

Telescopic light with magnet



Copyright: XD PSET/65K

ENGLISH**INSTRUCTION FOR USE**

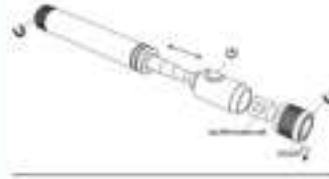
Before use remove plastic seal and insert batteries or when batteries are already inserted, unscrew the top part take out the seal and put the top cap in place.

SAFETY INSTRUCTIONS

1. Do not dispose of torch in fire or water, or with household waste. Return un-used torch to your local collection or recycling point.
2. Do not expose torch to heat or water.
3. Do not store the torch at temperatures over 40°C.

WARNING:

Do not allow directly incandescent light beam directed to eye. Laser damage to eyesight.

**ESPAÑOL****INSTRUCCIONES DE USO**

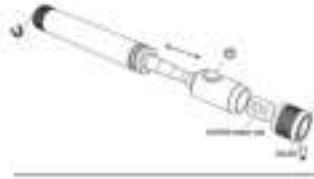
Antes de utilizar retire el sellado plástico y inserte las baterías o cuando las baterías ya estén insertadas desenrosque la tapa superior para sacar la cinta, retire la cinta y coloque la tapa y fijarla en la parte superior cubriendo el tapón.

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

1. No desechar la linterna en el fuego o el agua, ni con residuos domésticos. Devolver la linterna no utilizada a su punto de recogida o reciclaje.
2. No exponer la linterna al calor ni al agua.
3. No exponer la linterna a temperaturas superiores a 40°C.

ADVERTENCIA:

No dirigir directamente la luz incandescente hacia los ojos.

**SVENSKA****ANVISNINGAR OM ANVÄNDNING**

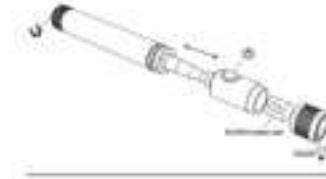
För att använda ta bort plast tillverkning och batterier (batterier är redan satta i produktet). Ta bort den plastbandet som är satt ihop med botten delen. Ta bort plastbandet och sätt på botten delen för att täcka över den vita plasttappan.

ANVISNINGAR OM SÄFTE

1. Kasta inte blixtraden i eld eller vatten, eller med hushållsavfall. Returnera den obefintliga blixtraden till din lokala insamling eller återvinning.
2. Håll blixtraden från värme och vatten.
3. Håll blixtraden vid temperaturer över 40°C.

VARNING:

Den varma direktivlyktan kan skada ögonen om den riktas mot ögat.

**POLSKI****INSTRUKCJA DLA UŻYTKOWA**

Przed użyciem usunąć folię plastikową zabezpieczającą baterie. W razie, kiedy baterie znajdują się w produkcie, usunąć folię zabezpieczającą i zamontować pokrywę gniazda baterii.

INSTRUKCJA DO PŁATNIKA BEZPIECZNIKA

1. Nie wrzucać latarki do ognia, wody, ani do odpadów gospodarczych domowych. Zwracać ją do punktu gromadzenia śmieci domowych lub do punktu recyklingu.
2. Nie eksponować latarki pod wpływem wody.
3. Nie przechowywać latarki przy temperaturze powyżej 40°C.

OSTRZEŻENIE:

Nie skierować bezpośrednio na oczy światła LED, może to prowadzić do uszkodzenia.

**ITALIANO****ISTRUZIONI PER L'USO**

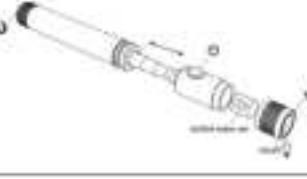
Prima dell'uso rimuovere sigilla di plastica e inserire le batterie o quando le batterie sono già inserite, rimuovere la cinta superiore ed inserire la tappo per il cavo elettrico.

ISTRUZIONI PER LA SICUREZZA

1. Non gettare la luce nel fuoco o nell'acqua o nella spazzatura di casa. Restituire agli appositi centri di raccolta per batterie usate.
2. Non esporre alla luce o a fonti di calore.
3. Non tenere la luce con temperature superiori al 40°C.

ATTENZIONE:

Non guardare direttamente con gli occhi la luce diretta o comunque illuminata.

**NEEDERLANDS****WAARSCHUWING VOOR GEBRUIK**

Verwijder de inpakfolie voor de batterijen en plaats de batterijen of verwijder de batterijen en gebruik ze niet, schudde ze niet en bewaar ze niet boven 40°C, verwijder het deksel van de batterijen en zet het weer terug.

VEILIGHEIDSINSTRUCTIE

1. Houd de lichtstraal niet bij uw ogen. Verwijder de batterijfolie. Doe de batterijen niet weg. Doe de batterijen niet in vuur of water. Doe de batterijen niet op een warmtebron boven 40°C.
2. Houd de lichtstraal niet onder druk.
3. Bewaar de batterijen niet boven 40°C.

ATTENTIE:

Houd de lichtstraal niet bij uw ogen. Gebruik niet onder druk.

**DEUTSCH****WEISUNGSGELENKUNG**

Bei der Anwendung entfernen Kunststoff-Schutzfolien und Batterien entweder über die Batterieabholstation Ihres Anbieters oder, schließen Sie die Schutz- und Retourfolie. Sie die Batterie und legen Sie wieder an Ihrem Platz.

SICHERHEITSHINWEISE

1. Teleskoplampe nicht im Feuer, Wasser oder Haushaltswasser entsorgen. Die Batterieabholstation Ihres Anbieters abholen.
2. Keine direkte Belastung der Lampe ausüben.
3. Lampen nicht über Temperaturen über 40°C lagern.

WAERTUNG:

Nicht durchdringen. Nicht aufsetzen um verhindern Ausprägungen zu verhindern.

**FRANÇAIS****INSTRUCTIONS AVANT UTILISATION**

Retirez la bâche plastique autour du pôle électrique et insérez les batteries ou sortez les batteries déjà inserées dans une station de collecte des batteries ou déposez-les dans un conteneur de recyclage pour batteries.

RÈGLES DE SÉCURITÉ

1. Ne pas tenir la lampe à la lumière vers vos yeux ou vers les pieds des personnes, les sols ou tout autre objet sensible. Déposer les piles dans un centre spécialisé pour piles ou vers un conteneur de recyclage pour batteries.
2. Ne pas exercer de pression sur la partie lumineuse.
3. Ne pas laisser la lampe dans un endroit où la température dépasse 40°C.
4. Ne pas laisser la lampe dans l'eau.
5. Ne pas laisser la lampe dans un endroit où la température dépasse 40°C.

ATTENTION:

Ne pas regarder l'éclairage ni directement faire pression sur la partie lumineuse.

**BRITISCH**

Bei geöffnetem Gehäuse sollte die LED-Lampe nicht direkt in die Augen gerichtet werden. Der Bereich um die LED-Lampe sollte nicht belastet werden. Die Temperatur darf nicht über 40°C liegen. Die Batterien dürfen nicht in einem Haushalt entsorgt werden. Bitte bei einer Recyclingstation abgeben.

WARNUNG:

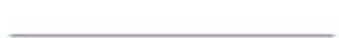
Die LED-Lampe darf nicht direkt in die Augen gerichtet werden. Der Bereich um die LED-Lampe darf nicht belastet werden. Die Temperatur darf nicht über 40°C liegen.

BEMERKUNGEN:

Die LED-Lampe darf nicht direkt in die Augen gerichtet werden. Der Bereich um die LED-Lampe darf nicht belastet werden. Die Temperatur darf nicht über 40°C liegen.

PRODUKT:

Die LED-Lampe darf nicht direkt in die Augen gerichtet werden. Der Bereich um die LED-Lampe darf nicht belastet werden. Die Temperatur darf nicht über 40°C liegen.

**Entfernung von Batterien**

BRITISCHE CD-ROM mit dem Produkt oder dem Verkaufspunkt erhältlich. Das Produkt kann entsorgungsfrei in einem Haushalt entsorgt werden. Bitte bei einer Recyclingstation abgeben.

DEUTSCHE CD-ROM mit dem Produkt oder dem Verkaufspunkt erhältlich. Das Produkt kann entsorgungsfrei in einem Haushalt entsorgt werden. Bitte bei einer Recyclingstation abgeben.

FRANÇAISE CD-ROM mit dem Produkt oder dem Verkaufspunkt erhältlich. Das Produkt kann entsorgungsfrei in einem Haushalt entsorgt werden. Bitte bei einer Recyclingstation abgeben.

ITALIANA CD-ROM mit dem Produkt oder dem Verkaufspunkt erhältlich. Das Produkt kann entsorgungsfrei in einem Haushalt entsorgt werden. Bitte bei einer Recyclingstation abgeben.

SPANISCHE CD-ROM mit dem Produkt oder dem Verkaufspunkt erhältlich. Das Produkt kann entsorgungsfrei in einem Haushalt entsorgt werden. Bitte bei einer Recyclingstation abgeben.

POSSIBILI FORME DI RECICLAGGIO I prodotti elettronici non devono essere smaltiti assieme ai rifiuti domestici. I prodotti elettronici possono essere smaltiti secondo le norme specifiche per la raccolta dei rifiuti elettronici.

PER IL CONSUMATORE I prodotti elettronici non devono essere smaltiti assieme ai rifiuti domestici. I prodotti elettronici possono essere smaltiti secondo le norme specifiche per la raccolta dei rifiuti elettronici.

PER IL COMMERCIO I prodotti elettronici non devono essere smaltiti assieme ai rifiuti domestici. I prodotti elettronici possono essere smaltiti secondo le norme specifiche per la raccolta dei rifiuti elettronici.

Copyright: XD PSET/65K