

Bežične stereo slušalice sa mikrofonom
WF-C510



Model: YY2982

Vodič za brzi početak

⚠ Da biste sprečili pregorevanje ili kvar zbog kvašenja

Preuzmite aplikaciju i podesite slušalice sa mikrofonom



Da biste koristili sve funkcije i poboljšane performanse, ažurirajte softver slušalica sa mikrofonom i aplikaciju „Sony | Headphones Connect“ na najnoviju verziju. Detalje potražite na sledećem veb-sajtu:
<https://www.sony.net/elesupport/>

Počnimo sa upotrebom



1

Nošenje slušalica sa mikrofonom



Okrenite jedinicu slušalica sa mikrofonom tako da uložak za uho uđe duboko u ušni kanal.

2

Uspostavljanje BLUETOOTH® veze



Slušalice sa mikrofonom se uključuju kada se jedinice slušalica sa mikrofonom izvade iz kutijice za punjenje.

Pratite uputstva iz preuzete aplikacije „Sony | Headphones Connect“.

3

Korišćenje slušalica sa mikrofonom



Pritisnite dugme.

Levo

● (pritisnite jedanput): Da biste uključili/isključili režim zvuka okruženja

●●●●... (pritisnite 4 ili više puta): Za smanjivanje jačine zvuka

Desno

● (pritisnite jedanput): Za reprodukciju ili pauziranje muzike

●● (pritisnite dvaput): Za skakanje na početak sledeće numere

●●● (pritisnite 3 puta): Za skakanje na početak prethodne numere (ili trenutne numere tokom reprodukcije)

●●●●... (pritisnite 4 ili više puta): Za povećanje jačine zvuka

●●●● (pritisnite i držite): Za korišćenje ili otkazivanje funkcije glasovne podrške (Google™ app/Siri)

Povezane informacije

[Ručno uspostavljanje Bluetooth veze](#)

[Punjenje slušalica sa mikrofonom](#)

Kako početi

[Šta sve možete pomoću funkcije Bluetooth](#)

[O glasovnom navođenju](#)

Isporučeni dodaci

[Stavke koje se dobijaju](#)

[Zamena uložaka za uši](#)

Delovi i kontrole

[Mesto i funkcija delova](#)

[O indikatoru](#)

Nošenje slušalica sa mikrofonom

[Nošenje slušalica sa mikrofonom](#)

- └ [Upotreba samo jedne jedinice slušalica sa mikrofonom](#)

Rad sa slušalicama

- └ [O dugmadima na slušalicama sa mikrofonom](#)
- └ [Korišćenje Quick Access](#)

Napajanje/punjenje

- └ [Punjenje](#)
- └ [Dostupno vreme rada](#)
- └ [Provera preostale napunjenosti baterije](#)
- └ [Uključivanje slušalica sa mikrofonom](#)
- └ [Isključivanje slušalica sa mikrofonom](#)

Uspostavljanje veza

[Kako da uspostavite bežičnu vezu sa Bluetooth uređajima](#)

Lako podešavanje pomoću aplikacije

- └ [Povezivanje sa aplikacijom „Sony | Headphones Connect“](#)

Android pametni telefon

- └ [Uparivanje i povezivanje sa Android pametnim telefonom](#)
- └ [Povezivanje sa uparenim Android pametnim telefonom](#)

iPhone (iOS uređaji)

- └ [Uparivanje i povezivanje sa iPhone uređajem](#)
- └ [Povezivanje sa uparenim iPhone uređajem](#)

Računari

- └ [Uparivanje i povezivanje sa računarom \(Windows® 11\)](#)
- └ [Uparivanje i povezivanje sa računarom \(Windows 10\)](#)
- └ [Uparivanje i povezivanje sa računarom \(Mac\)](#)
- └ [Povezivanje sa uparenim računarom \(Windows 11\)](#)
- └ [Povezivanje sa uparenim računarom \(Windows 10\)](#)
- └ [Povezivanje sa uparenim računarom \(Mac\)](#)

Drugi Bluetooth uređaji

- └ [Uparivanje i povezivanje sa Bluetooth uređajem](#)

[Povezivanje sa uparenim Bluetooth uređajem](#)

Veza između više uređaja

[Istovremeno povezivanje slušalica sa mikrofonom sa 2 uređaja \(veza između više uređaja\)](#)

[Prekidanje veze Bluetooth \(nakon korišćenja\)](#)

Slušanje muzike

Slušanje muzike putem Bluetooth veze

[Slušanje muzike sa uređaja putem Bluetooth veze](#)

[Upravljanje audio uređajem \(Bluetooth veza\)](#)

[Više informacija o 360 Reality Audio](#)

[Slušanje zvuka okruženja za vreme reprodukcije muzike \(režim zvuka okruženja\)](#)

Režim kvaliteta zvuka

[O režimu kvaliteta zvuka](#)

[Podržan kodek](#)

[O funkciji DSEE](#)

Obavljanje telefonskih poziva

[Primanje poziva](#)

[Upućivanje poziva](#)

[Funkcije namenjene telefonskim pozivima](#)

[Uspostavljanje video poziva sa vašeg računara](#)

Korišćenje funkcije glasovne podrške

[Korišćenje funkcije glasovne podrške \(Google app\)](#)

[Korišćenje funkcije glasovne podrške \(Siri\)](#)

Korišćenje aplikacija

[Šta sve možete da uradite pomoću aplikacije „Sony | Headphones Connect“](#)

[Instaliranje aplikacije „Sony | Headphones Connect“](#)

[Pristup informacijama namenjenim podršci iz aplikacije „Sony | Headphones Connect“](#)

[Kako da redovno ažurirate softver \(za ugodno korišćenje slušalica sa mikrofonom\)](#)

Šta sve možete da uradite pomoću usluga partnera

[Šta sve možete da uradite pomoću usluga partnera](#)

Važne informacije

[Mere predostrožnosti](#)

[Kada završite sa upotrebom slušalica sa mikrofonom](#)

[Održavanje](#)

[Da biste sprečili pregorevanje ili kvar zbog kvašenja](#)

[Kada se jedinice slušalica sa mikrofonom ili kutijica za punjenje pokvase](#)

[Licenci](#)

[Zaštićeni znakovi](#)

[Veb-stranice za podršku korisnicima](#)

Rešavanje problema

[Rešavanje problema](#)

[Resetovanje slušalice sa mikrofonom](#)

[Inicijalizacija slušalica sa mikrofonom zbog vraćanja na fabrička podešavanja](#)

Specifikacije

[Specifikacije](#)

Bežične stereo slušalice sa mikrofonom
WF-C510

Šta sve možete pomoću funkcije Bluetooth

Slušalice sa mikrofonom koriste Bluetooth tehnologiju bežičnog povezivanja omogućavajući vam sledeće.

Slušanje muzike

U muzici sa pametnog telefona, muzičkog plejera i sl. možete uživati bežičnim putem.



Razgovaranje telefonom

Možete obavljati i primati pozive bez upotrebe ruku dok je pametni telefon ili mobilni telefon u vašem džepu.



Srodne teme

- [Kako da uspostavite bežičnu vezu sa Bluetooth uređajima](#)

Bežične stereo slušalice sa mikrofonom
WF-C510

O glasovnom navođenju

U fabričkim podešavanjima, iz slušalica sa mikrofonom čujete glasovno navođenje na engleskom jeziku. Sadržaj glasovnog navođenja objašnjen je u zagradama.

Aplikaciju „Sony | Headphones Connect“ možete koristiti za promenu jezika glasovnog navođenja, uključivanje/isključivanje glasovnog navođenja i podešavanje jačine zvuka glasovnog navođenja.

Potražite u vodiču za pomoć aplikacije „Sony | Headphones Connect“.

https://rd1.sony.net/help/mdr/hpc/h_zz/

- Prilikom ulaska u režim uparivanja: „Pairing“ (Uparivanje)
- Kada je preostala napunjenost slušalica sa mikrofonom niska: „Low battery“ (Skoro prazna baterija)
- Kada dođe do automatskog isključivanja zbog niske napunjenosti slušalica sa mikrofonom: „Battery is empty“ (Baterija je prazna)
- Kada podešavate jačinu zvuka glasovnog navođenja: „Voice guidance test“ (Test glasovnog navođenja)
- Kada se odgovarajuća aplikacija ne pokrene čak i ako se koristite jedinicom slušalica sa mikrofonom kojoj je dodeljena funkcija Quick Access: „App assigned to the Quick Access is not launched on the mobile device“ (Aplikacija dodeljena funkciji Quick Access nije pokrenuta na mobilnom uređaju)

Napomena

- Potrebno je do oko 4 minuta da bi se jezik glasovnog navođenja promenio.
- Kada nakon promene jezika glasovnog navođenja inicijalizujete slušalice sa mikrofonom zbog vraćanja na fabrička podešavanja, jezik se neće vratiti na fabrička podešavanja.
- Ako ni posle promene jezika glasovnog navođenja ili ažuriranja softvera slušalica sa mikrofonom ne čujete glasovno navođenje, stavite jedinice slušalica sa mikrofonom u kutijicu za punjenje i zatvorite poklopac kutijice za punjenje da biste ih isključili, a zatim izvadite jedinice slušalica sa mikrofonom iz kutijice za punjenje da biste ih ponovo uključili.

Bežične stereo slušalice sa mikrofonom
WF-C510

Stavke koje se dobijaju

Nakon otvaranja paketa proverite da li su obuhvaćene sve stavke sa liste. Ako bilo koja stavka nedostaje, obratite se svom prodavcu.

Brojevi u () ukazuju na broj komada neke stavke.

Bežične stereo slušalice sa mikrofonom (1)

Ulošci za uši od hibridne silikonske gume (SS/M/LL po 2 od svake veličine)

- Ulošci za uši veličine M isporučuju se pričvršćeni i za levu i za desnu jedinicu slušalice sa mikrofonom u vreme kupovine.

Veličina uložaka za uši se može odrediti na osnovu broja tačkastih linija na dnu uložaka za uši.




Veličina **SS**: 1 crta

Veličina **M**: 3 crte

Veličina **LL**: 5 crta

Kutijica za punjenje (1)

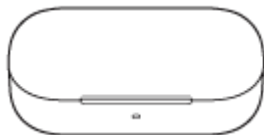

Dokumenti (1 komplet)

Napomena

- Ulošci za uši su potrošni delovi. Ako su ulošci za uši oštećeni i treba ih zameniti, obratite se najbližem prodavcu kompanije Sony ili kupite seriju EP-EX11 * koja se prodaje zasebno.

* U nekim zemljama i regionima možda neće biti podržano.

Bežične stereo slušalice sa mikrofonom
WF-C510

Zamena uložaka za uši

Ulošci za uši veličine M isporučuju se pričvršćeni i za levu i za desnu jedinicu slušalice sa mikrofonom u vreme kupovine. Ako veličina uložaka za uši ne odgovara širini vaših ušnih kanala ili slušalice sa mikrofonom ne nosite pravilno u ušima, možda nećete ostvariti ispravan kvalitet zvuka ili performanse poziva. U bilo kom od ovih slučajeva, pokušajte sledeće.

- Prilikom zamene uložaka za uši, veličinu uložaka za uši odredite tako što ćete prvo probati veće, pa tek onda manje. Veličina uložaka za uši koja vam najviše odgovara će se možda razlikovati između levog i desnog uha.
- Proverite da li pravilno nosite slušalice sa mikrofonom u ušima. Nosite slušalice sa mikrofonom tako da je uložak za uši udobno smešten što je moguće dublje u ušnom kanalu.

Ulošci za uši od hibridne silikonske gume

Veličina uložaka za uši se može odrediti na osnovu broja tačkastih linija na dnu uložaka za uši.




Veličina **SS**: 1 crta

Veličina **M**: 3 crte

Veličina **LL**: 5 crta


1 Skinite uložak za uši.

Držite jedinicu slušalice sa mikrofonom i uvrnite uložak za uši dok ga okrećete kako biste ga izvukli. Ne pritiskajte kraj uložka za uši prilikom skidanja.

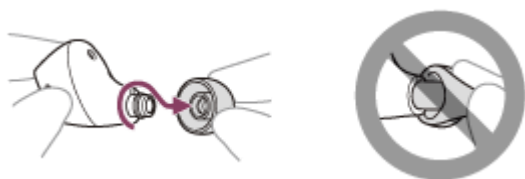

2 Postavite uložak za uši.

Čvrsto pritisnite uloške za uši na zvučni provodnik (kanal za izlaz zvuka) na slušalicama sa mikrofonom tako da uložak za uši pokrije unutrašnji kraj kanala zvučnog provodnika. Nemojte postavljati uložak za uši ukrivo i dobro ga pričvrstite.

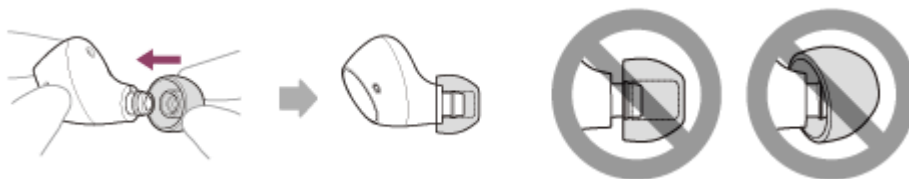

Ako uložak za uši nije u potpunosti pričvršćen, uložak za uši slušalice sa mikrofonom može da spadne sa slušalice sa mikrofonom smanjujući kvalitet zvuka i trajnost.


Srodne teme

- [Nošenje slušalica sa mikrofonom](#)

5-060-553-81(1) Copyright 2024 Sony Corporation

Mesto i funkcija delova

Slušalice sa mikrofonom

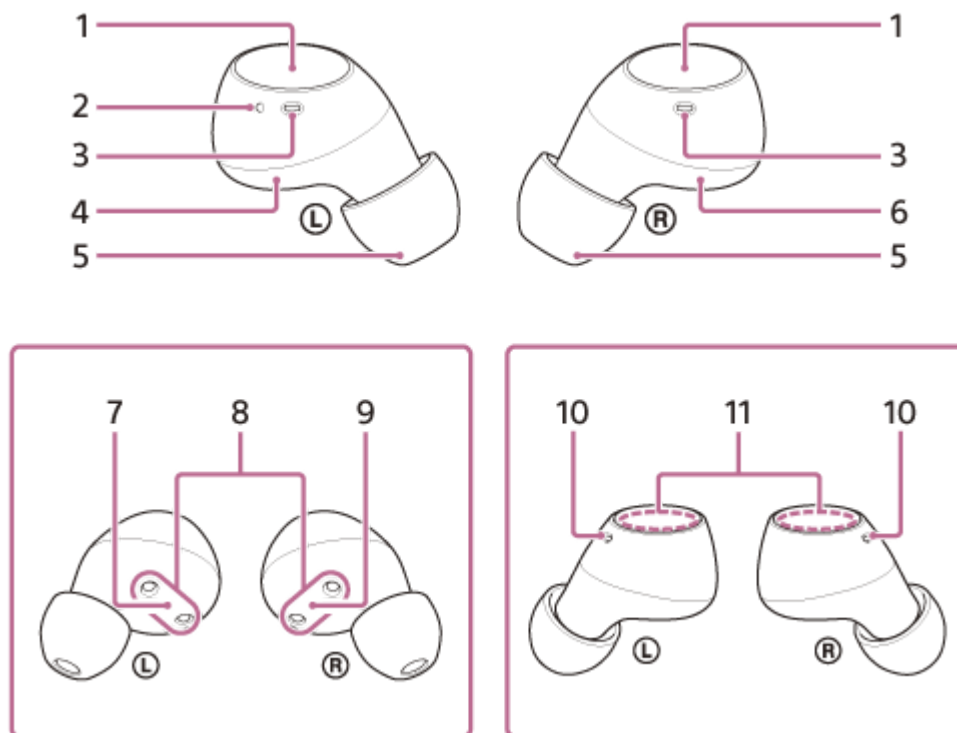

1. Dugmad (levo, desno)

Pritiskajte ih da biste upravljali slušalicama sa mikrofonom.

2. Opipljiva tačka

Leva jedinica slušalice sa mikrofonom ima opipljivu tačku.

3. Otvori za vazduh (levi, desni)

4. Leva jedinica slušalice sa mikrofonom

5. Ulošci za uši (levo, desno)

6. Desna jedinica slušalice sa mikrofonom

7. Oznaka ㊤ (levo)

8. Priključci za punjenje

9. Oznaka ㊤ (desno)


10. Mikrofon (levo, desno)

Prima zvuk vašeg glasa dok razgovarate telefonom.

11. Ugrađene antene (levo, desno)

Bluetooth antena je ugrađena i u levu i u desnu jedinicu slušalice sa mikrofonom.

Kutijica za punjenje

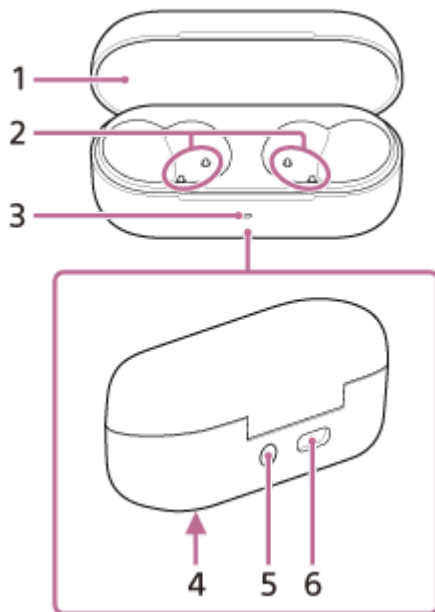

1. Poklopac

2. Priključci za punjenje

3. Indikator (plavi/narandžasti/zeleni)

Pokazuje preostalo trajanje baterije jedinica slušalice sa mikrofonom i kutijice za punjenje, status punjenja ili status režima uparivanja.

4. Serijski broj

Nalazi se na dnu kutijice za punjenje.

5. Dugme za uparivanje/resetovanje/inicijalizaciju

Koristi se kada slušalice sa mikrofonom ulaze u režim uparivanja, resetovanja ili inicijalizacije.

6. USB Type-C® port

Pomoću USB Type-C kabla dostupnog na tržištu povežite kutijicu za punjenje s računarom ili s AC utičnicom putem USB AC adaptera za naizmeničnu struju dostupnog na tržištu da biste istovremeno punili i slušalice sa mikrofonom i kutijicu za punjenje.

Srodne teme

- [O indikatoru](#)
- [Provera preostale napunjenosti baterije](#)

Bežične stereo slušalice sa mikrofonom
WF-C510

O indikatoru

Pomoću indikatora na kutijici za punjenje možete proveriti razne statuse slušalica sa mikrofonom / kutijice za punjenje.

● : Uključuje se u zelenoj boji / ● : Uključuje se u narandžastoj boji / ● : Uključuje se u plavoj boji / -: Isključuje se

Ukazuje na preostalu napunjenost baterije

Kada su obe jedinice slušalica sa mikrofonom smeštene u kutijici za punjenje: Prikazuje preostalu napunjenost baterije leve ili desne jedinice slušalica sa mikrofonom čija je napunjenost baterije niža.

Kada se leva ili desna slušalica sa mikrofonom nalazi u kutijici za punjenje: Prikazuje preostalu napunjenost baterije jedinice slušalica sa mikrofonom smeštene u kutijici za punjenje.

Kada su obe jedinice slušalica sa mikrofonom izvađene iz kutijice za punjenje: Prikazuje preostalu napunjenost baterije kutijice za punjenje.

Kada se poklopac kutijice za punjenje otvori ili zatvori, ili kada se USB Type-C kabl ukloni nakon završetka punjenja, indikator svetli na sledeći način, u zavisnosti od preostale napunjenosti baterije.

- Kada su slušalice sa mikrofonom smeštene u kutijicu za punjenje, a preostala napunjenost baterije slušalica sa mikrofonom je najmanje 71% / Kada slušalice sa mikrofonom nisu smeštene u kutijicu za punjenje, a preostala napunjenost baterije kutijice za punjenje je najmanje 21%
 - - - - - (svetli u zelenoj boji oko 6 sekunde)
- Kada su slušalice sa mikrofonom smeštene u kutijicu za punjenje, a preostala napunjenost baterije slušalica sa mikrofonom je između 70% i 1% / Kada slušalice sa mikrofonom nisu smeštene u kutijicu za punjenje, a preostala napunjenost baterije kutijice za punjenje je između 20% i 1%
 - - - - - (svetli u narandžastoj boji oko 6 sekundi)
- Kada su jedinice slušalica sa mikrofonom smeštene u kutijicu za punjenje, a preostala napunjenost baterije jedinica slušalica sa mikrofonom je niža od 1% / Kada jedinice slušalica sa mikrofonom nisu smeštene u kutijicu za punjenje, a preostala napunjenost baterije kutijice za punjenje je niža od 1%
- - - - - (isključuje se)

Kada su jedinice slušalica sa mikrofonom izvađene iz kutijice za punjenje ili kada su jedinice slušalica sa mikrofonom stavljene u kutijicu za punjenje, indikator svetli na sledeći način, u zavisnosti od preostale napunjenosti baterije.

- Kada su slušalice sa mikrofonom smeštene u kutijicu za punjenje, a preostala napunjenost baterije slušalica sa mikrofonom je najmanje 71% / Kada slušalice sa mikrofonom nisu smeštene u kutijicu za punjenje, a preostala napunjenost baterije kutijice za punjenje je najmanje 21%
 - - - - - (svetli u zelenoj boji oko 3 sekunde)
- Kada su slušalice sa mikrofonom smeštene u kutijicu za punjenje, a preostala napunjenost baterije slušalica sa mikrofonom je između 70% i 1% / Kada slušalice sa mikrofonom nisu smeštene u kutijicu za punjenje, a preostala napunjenost baterije kutijice za punjenje je između 20% i 1%
 - - - - - (svetli u narandžastoj boji oko 3 sekundi)
- Kada su jedinice slušalica sa mikrofonom smeštene u kutijicu za punjenje, a preostala napunjenost baterije jedinica slušalica sa mikrofonom je niža od 1% / Kada jedinice slušalica sa mikrofonom nisu smeštene u kutijicu za punjenje, a preostala napunjenost baterije kutijice za punjenje je niža od 1%
- - - - - (isključuje se)

Status punjenja

- Tokom punjenja jedinica slušalica sa mikrofonom / Tokom punjenja kutijice za punjenje
 (svetli u narandžastoj boji)
- Ako je baterija potpuno napunjena kada počne punjenje jedinica slušalica sa mikrofonom / kutijice za punjenje
 - - - - - (svetli u narandžastoj boji oko 1 minut, a zatim se isključuje)
- Kada se baterija potpuno napuni i punjenje je završeno
- - - - - (isključuje se)
- Tokom punjenja, kada se poklopac kutijice za punjenje otvori ili zatvori / Kada se jedinice slušalica sa mikrofonom stave u kutijicu za punjenje ili izvade iz kutijice za punjenje
 - - - - -  (svetli u narandžastoj boji tokom punjenja, isključuje se na oko 0,5 sekundi, a zatim zasvetli ponovo u narandžastoj boji)
- Neočekivana temperatura punjenja
 -  - - - - -  -  - - - - -  -  - - - - - (uzastopno treperi dva puta u narandžastoj boji u intervalima od oko 1 sekunde)
- Kada dođe do greške tokom punjenja, a punjenje ne može da se izvrši
 - -  - -  - -  - -  - -  (uzastopno i sporo treperi u narandžastoj boji u intervalima od oko 0,5 sekundi)
- Neočekivana kombinacija leve i desne jedinice slušalica sa mikrofonom
 -  -  - - - - -  -  -  - - - - - (uzastopno treperi u narandžastoj boji 3 puta u intervalima od oko 1,3 sekunde)

Status Bluetooth veze

- Režim za uparivanje
  - - - - -   - - - - - (uzastopno zatreperi dvaput u plavoj boji)
- Postupak povezivanja je završen
     ... (zatreperi 10 puta u plavoj boji)
Ukazuje na to da je jedna ili da su obe jedinice slušalica sa mikrofonom smeštene u kutijicu za punjenje.

Ostalo

- Priprema za početak resetovanja / Priprema za početak inicijalizacije
 - - -  - - -  - - - (uzastopno treperi u narandžastoj boji do oko 5 sekundi u intervalima od oko 0,7 sekundi oko 15 sekundi nakon što ste prvi put pritisnuli dugme za resetovanje/inicijalizaciju na poleđini kutijice za punjenje)
Detalje potražite u odeljku „[Resetovanje slušalice sa mikrofonom](#)“ ili „[Inicijalizacija slušalica sa mikrofonom zbog vraćanja na fabrička podešavanja](#)“.
- Inicijalizacija je završena
 -  -  -  (treperi u zelenoj boji 4 puta u intervalima od oko 0,3 sekunde)
Detalje potražite u odeljku „[Inicijalizacija slušalica sa mikrofonom zbog vraćanja na fabrička podešavanja](#)“.


Srodne teme

- [Punjenje](#)
- [Provera preostale napunjenosti baterije](#)
- [Šta sve možete da uradite pomoću aplikacije „Sony | Headphones Connect“](#)
- [Kako da redovno ažurirate softver \(za ugodno korišćenje slušalica sa mikrofonom\)](#)
- [Resetovanje slušalice sa mikrofonom](#)
- [Inicijalizacija slušalica sa mikrofonom zbog vraćanja na fabrička podešavanja](#)
- [O glasovnom navođenju](#)


Nošenje slušalica sa mikrofonom

1 Stavite jedinice slušalica sa mikrofonom u uši.

Stavite jedinicu slušalica sa mikrofonom sa oznakom **L** (levo) u levo uho, a jedinicu slušalica sa mikrofonom sa oznakom **R** (desno) u desno uho. Leva jedinica slušalica sa mikrofonom ima opipljivu tačku (A).

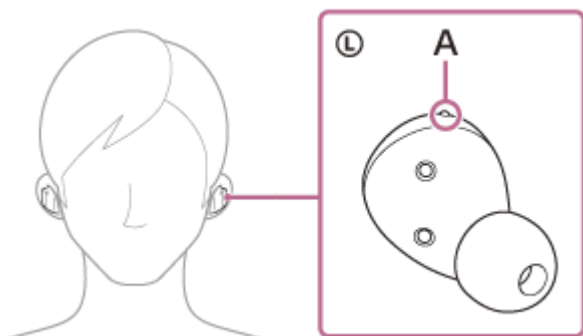

Kada stavljate jedinice slušalica sa mikrofonom u oba uha pazite da ne pritisnete dugme (B).

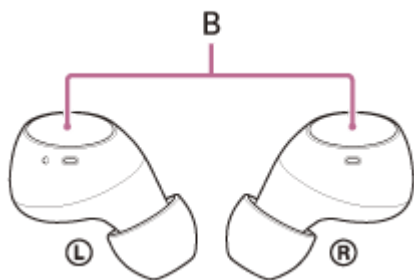

2 Prilagodite jedinice slušalice sa mikrofonom svojim ušima.

Okrenite jedinicu slušalica sa mikrofonom tako da uložak za uho sklizne duboko u ušni kanal.



Nagoveštaj

- Kada stavite jedinicu slušalica sa mikrofonom u uho ili podesite njen položaj, pogledajte sliku iz koraka 2 na kojoj se vidi kako treba da držite slušalicu sa mikrofonom.

Za efikasnost odgovarajućeg kvaliteta zvuka, jačine zvuka, kvaliteta zvuka poziva itd.

Ako veličina uložaka za uši ne odgovara širini vaših ušnih kanala ili slušalice sa mikrofonom ne nosite pravilno u ušima, možda nećete ostvariti ispravan kvalitet zvuka, jačinu zvuka ili performanse poziva.

U bilo kom od ovih slučajeva, pokušajte sledeće.

- Prilikom zamene uložaka za uši, veličinu uložaka za uši odredite tako što ćete prvo probati veće, pa tek onda manje. Veličina uložaka za uši koja vam najviše odgovara će se možda razlikovati između levog i desnog uha.
- Što se tiče koraka 2, proverite da li slušalice sa mikrofonom pravilno nosite na ušima. Nosite slušalice sa mikrofonom tako da je uložak za uši udobno smešten što je moguće dublje u ušnom kanalu.

Nagoveštaj

- Čak i ako u uši stavite samo jednu jedinicu slušalica sa mikrofonom moći ćete da puštate muziku, upućujete i primate pozive itd.

Srodne teme

- [Zamena uložaka za uši](#)
- [Upotreba samo jedne jedinice slušalica sa mikrofonom](#)


5-060-553-81(1) Copyright 2024 Sony Corporation

Bežične stereo slušalice sa mikrofonom
WF-C510

Upotreba samo jedne jedinice slušalica sa mikrofonom

Postoji mogućnost da izvadite samo jednu jedinicu slušalica sa mikrofonom iz kutijice za punjenje i koristite samo tu jedinicu slušalica sa mikrofonom.

U tom slučaju, uključice se samo jedinica slušalica sa mikrofonom koju ste izvadili iz kutijice za punjenje.

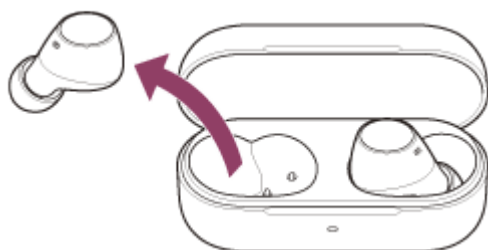

Kada izvadite drugu jedinicu slušalica sa mikrofonom iz kutijice za punjenje

Veza se automatski uspostavlja između leve i desne jedinice slušalica sa mikrofonom, a muziku ili drugi zvuk ćete čuti iz obe jedinice slušalica sa mikrofonom.

Dodeljivanje funkcija dugmadima na slušalicama sa mikrofonom

U zavisnosti od jedinice slušalica sa mikrofonom koju ste stavili, neke funkcije možda neće biti dostupne prema fabričkim podešavanjima. U tom slučaju, dodeljivanje funkcija dugmadima možete promeniti pomoću aplikacije „Sony | Headphones Connect“.

Nagoveštaj

- U fabričkim podešavanjima, funkcija reprodukcije muzike je dodeljena desnoj jedinici slušalica sa mikrofonom. Kada slušate muziku na jedno uho, ako vam se u ušima nalazi samo desna jedinica slušalica sa mikrofonom, za reprodukciju muzike koristite dugme na desnoj jedinici slušalica sa mikrofonom. Ako vam se u ušima nalazi samo leva jedinica slušalica sa mikrofonom, muziku reprodukujte sa povezanog uređaja.
- Kada puštate muziku ili neku drugu vrstu stereo-zvuka dok nosite samo jednu jedinicu slušalica sa mikrofonom, čućete monozvuk pomešanog levog i desnog kanala.
- Takođe, možete uživati u pozivima bez upotrebe ruku čak i ako koristite samo jednu jedinicu slušalica sa mikrofonom. Kada primite dolazni poziv, odgovorite na poziv koristeći jedinicu slušalica sa mikrofonom koju koristite. Ako ste drugu jedinicu slušalica sa mikrofonom izvadili iz kutijice za punjenje dok razgovarate samo pomoću jedne jedinice slušalica sa mikrofonom, moći ćete da razgovarate pomoću obe jedinice slušalica sa mikrofonom.


Srodne teme

- [Upravljanje audio uređajem \(Bluetooth veza\)](#)
- [Funkcije namenjene telefonskim pozivima](#)
- [Šta sve možete da uradite pomoću aplikacije „Sony | Headphones Connect“](#)

Bežične stereo slušalice sa mikrofonom
WF-C510

O dugmadima na slušalicama sa mikrofonom

Pritisnite dugme za različite operacije, kao što su reprodukcija muzike, telefonski pozivi ili promena podešavanja režima zvuka okruženja.

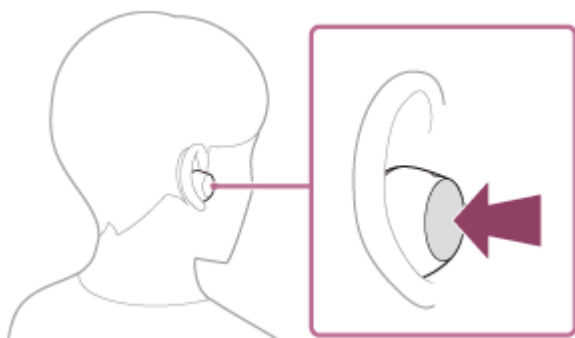

Neki od dostupnih postupaka

	Levo	Desno
Pritisnite jednom	Da biste uključili/isključili režim zvuka okruženja	Za reprodukciju ili pauziranje muzike
Pritisnite dvaput	Za primanje poziva/završetak poziva/otkazivanje odlaznog poziva	Za skakanje na početak ili na sledeću numeru Za primanje poziva/završetak poziva/otkazivanje odlaznog poziva
Pritisnite 3 puta	—	Za skakanje na početak prethodne numere (ili trenutne numere tokom reprodukcije)
Pritisnite 4 ili više puta	Za smanjivanje jačine zvuka	Za povećavanje jačine zvuka
Pritisnite i držite	Za uključivanje slušalica sa mikrofonom Za odbijanje poziva	Za uključivanje slušalica sa mikrofonom Za odbijanje poziva Za korišćenje ili otkazivanje funkcije glasovne podrške (Google app/Siri)

Nagoveštaj

- Dodelu funkcija dugmadi na levoj i desnoj jedinici slušalice sa mikrofonom možete promeniti pomoću aplikacije „Sony | Headphones Connect“. Na primer, dodela funkcije reprodukcije muzike dugmetu na desnoj jedinici slušalica sa mikrofonom u fabričkim podešavanjima može da se promeni i dodeli dugmetu na levoj jedinici slušalice sa mikrofonom. Možete takođe podesiti da ne dodelite funkciju reprodukcije muzike, režim zvuka okruženja ili funkciju podešavanja jačine zvuka itd.

- Upravljanje audio uređajem (Bluetooth veza)
- Funkcije namenjene telefonskim pozivima
- Šta sve možete da uradite pomoću aplikacije „Sony | Headphones Connect“

5-060-553-81(1) Copyright 2024 Sony Corporation

Bežične stereo slušalice sa mikrofonom
WF-C510

Korišćenje Quick Access

Quick Access je funkcija koja vam omogućava da reprodukujete sadržaj u odgovarajućoj aplikaciji samo pritiskom dugmeta slušalice sa mikrofonom.

- 1 Stavite jedinice slušalice sa mikrofonom na uši i povežite slušalice sa mikrofonom sa pametnim telefonom pomoću Bluetooth veze.**
- 2 Pokrenite aplikaciju „Sony | Headphones Connect“ i dodelite usluge sa kojima želite da se povežete Quick Access.**

Opcijama [Press 2 Times] i [Press 3 Times] možete dodeliti različite servise.
Headphones Connect
Detalje o aplikaciji „Sony | “ potražite na sledećoj URL adresi.
https://rd1.sony.net/help/mdr/hpc/h_22/
- 3 Pokrenite aplikaciju usluge koja je dodeljena za Quick Access.**
- 4 Pritisnite dugme na levoj jedinici slušalice sa mikrofonom da biste koristili Quick Access.**

U zavisnosti od toga koliko puta ste pritisnuli dugme, možete pokrenuti uslugu koja je dodeljena opciji [Press 2 Times] ili opciji [Press 3 Times].

Nagoveštaj

- Da biste se koristili funkcijom Quick Access, potrebno je da instalirate odgovarajuću aplikaciju na pametni telefon i povežete se sa Internetom. Neke aplikacije će zahtevati da se prijavite.
- Detalje o najnovijim specifikacijama za Quick Access potražite u aplikaciji „Sony | Headphones Connect“.
- Istu uslugu možete dodeliti i opciji [Press 2 Times] i opciji [Press 3 Times] funkcije Quick Access.
- Ako se odgovarajuća aplikacija ne pokrene čak ni kada pritisnete dugme na slušalici sa mikrofonom, poruka glasovnog navođenja „App assigned to the Quick Access is not launched on the mobile device“ (Aplikacija dodeljena funkciji Quick Access nije pokrenuta na mobilnom uređaju) se reprodukuje sa obe jedinice slušalice sa mikrofonom (ili sa jedinice slušalice sa mikrofonom koju ste izvadili iz kutijice za punjenje i koju koristite samostalno).

Napomena

- Usluge koje je moguće dodeliti funkciji Quick Access razlikuju se u zavisnosti od zemlje i regiona.

Srodne teme


- [Šta sve možete da uradite pomoću aplikacije „Sony | Headphones Connect“](#)
- [Šta sve možete da uradite pomoću usluga partnera](#)

Punjenje

Slušalice sa mikrofonom i kutijica za punjenje sadrže ugrađene litijum-jonske punjive baterije. Pre upotrebe koristite USB Type-C kabl koji je dostupan na tržištu za punjenje slušalice sa mikrofonom.


1 Stavite jedinice slušalice sa mikrofonom u kutijicu za punjenje.

Vratite levu jedinicu slušalice sa mikrofonom (jedinicu slušalice sa mikrofonom sa opipljivom tačkom) u levi otvor kutijice za punjenje, a desnu jedinicu slušalice sa mikrofonom vratite u desni otvor kutijice za punjenje. Svaka jedinica slušalice sa mikrofonom biće postavljena u odgovarajući položaj u kutijici za punjenje pomoću ugrađenog magneta.

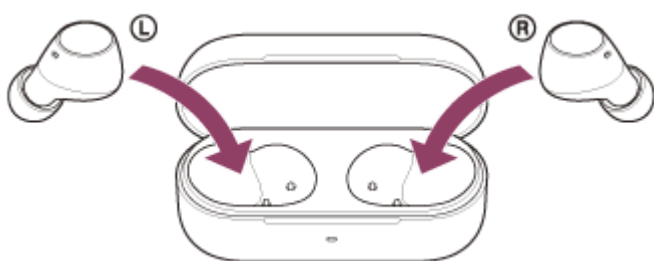


Kada u punjivoj bateriji kutijice za punjenje još uvek ima energije, indikator (narandžasti ili zeleni) na kutijici za punjenje svetli oko 3 sekunde.

Počinje punjenje slušalice sa mikrofonom. Zatvorite poklopac kutijice za punjenje.

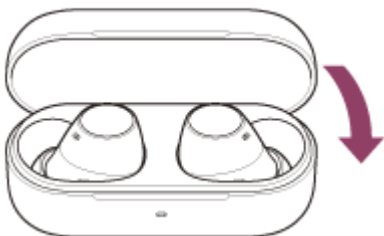

2 Povežite kutijicu za punjenje i AC utičnicu.

Koristite USB Type-C kabl i USB adapter za naizmeničnu struju (A) dostupne na tržištu.

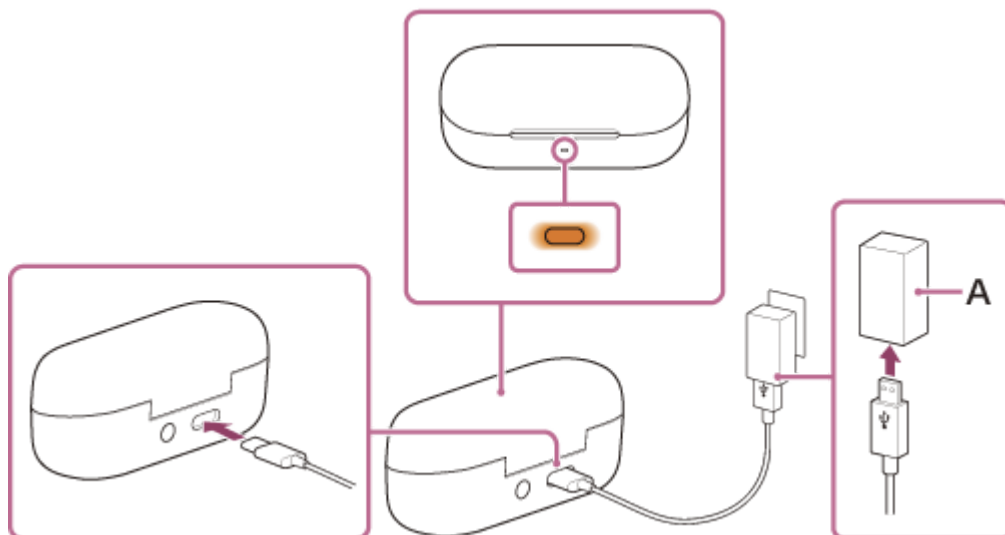

Počinje punjenje slušalica sa mikrofonom i kutijice za punjenje. Indikator (narandžasti) na kutijici za punjenje počinje da svetli.

Nakon završetka punjenja, indikator na kutijici za punjenje se isključuje.

Uklonite USB Type-C kabl.

O vremenu punjenja

Potrebno vreme za potpuno punjenje slušalica sa mikrofonom i kutijice za punjenje je oko 3 sata*.

* Vreme potrebno za punjenje prazne baterije do punog kapaciteta. Vreme punjenja može da se razlikuje u zavisnosti od uslova korišćenja.

Punjenje slušalica sa mikrofonom dok se nalazite vani

U kutijicu za punjenje je ugrađena punjiva baterija. Ako kutijicu za punjenje napunite unapred, moći ćete da je koristite za punjenje slušalica sa mikrofonom bez napajanja dok se nalazite napolju.

Vreme potrebno da se i leva i desna jedinica slušalica sa mikrofonom u potpunosti napune je oko 1,5 čas.

Sistemske zahteve za punjenje baterije pomoću USB veze

● USB AC adapter

USB adapter za naizmeničnu struju dostupan na tržištu, koji može da omogući napajanje strujom od 0,5 A (500 mA) ili jačom

● USB kabl

USB Type-C kabl dostupan na tržištu (usklađen sa USB standardima)

● Lični računar

Lični računar sa standardnim USB ulazom

- Ne garantujemo rad na svim računarima.
- Nije zagarantovan rad na računaru koji je napravljen po narudžbini ili je napravljen kod kuće.

Nagoveštaj

- Slušalice sa mikrofonom se mogu puniti i povezivanjem kutijice za punjenje na uključeni računar pomoću USB Type-C kabla koji je dostupan na tržištu.

Napomena

- Punjenje možda neće biti uspešno u zavisnosti od tipa USB AC adaptera.
- Slušalice sa mikrofonom se ne mogu puniti ako računar uđe u režim pripravnosti (režim spavanja) ili hibernacije. U tom slučaju, promenite podešavanje računara i ponovo počnite da ih puniti.
- Ako indikator (narandžasti) na kutijici za punjenje svetli oko 3 sekunde, a zatim se isključi kada se i leva i desna jedinica slušalica sa mikrofonom izvade iz kutijice za punjenje, preostala napunjenost baterije kutijice za punjenje je niska. Napunite kutijicu za punjenje.
- Ako se indikator na kutijici za punjenje ne uključi čak ni kada levu i desnu jedincu slušalica sa mikrofonom izvadite iz kutijice za punjenje, baterija kutijice za punjenje je prazna. Napunite kutijicu za punjenje.
- Ako se slušalice sa mikrofonom ne koriste duže vreme, moguće vreme korišćenja punjive baterije će se možda smanjiti. Međutim, životni vek baterije će se produžiti posle nekoliko ponovljenih ciklusa punjenja i pražnjenja. Ako slušalice sa mikrofonom ne koristite duže vreme, napunite bateriju jednom u 6 meseci da ne bi došlo do prekomernog pražnjenja.
- Ako se slušalice sa mikrofonom ne koriste duže vreme, punjenje baterije može da traje duže.
- Dok ih puniti, pazite da poklopac kutijice za punjenje bude zatvoren kako biste sprečili da se baterija kutijice za punjenje istroši.
- Ako postoji problem sa punjivom baterijom slušalica sa mikrofonom ili kutijicom za punjenje i tokom punjenja se otkrije nešto neobično, indikator (narandžasti) na kutijici za punjenje će da zatreperi.
Preporučuje se punjenje na mestima sa sobnom temperaturom od 15 °C do 35 °C. Efikasno punjenje možda neće biti moguće van ovog raspona.
Ako se problem nastavi, obratite se najbližem prodavcu kompanije Sony.

- Ako se slušalice sa mikrofonom ne koriste duže vreme, indikator (narandžasti) kutijice za punjenje možda neće odmah početi da svetli prilikom punjenja. Sačekajte dok indikator (narandžasti) ne zasvetli.
- Ako se moguće vreme korišćenja ugrađene punjive baterije značajno smanji, bateriju treba zameniti. Obratite se najbližem prodavcu kompanije Sony.
- Izbegavajte izlaganje ekstremnim temperaturnim promenama, direktnoj sunčevoj svetlosti, vlazi, pesku, prašini i strujnim udarima. Nikada ne ostavljajte slušalice sa mikrofonom u parkiranoj vozilu.
- Prilikom povezivanja slušalice sa mikrofonom i računara proverite da li ste ih direktno povezali sa računarom pomoću USB Type-C kabla. Punjenje se neće pravilno izvršiti ako su slušalice povezane preko USB razvodnika.
- Slušalice sa mikrofonom i kutijica za punjenje mogu da se zagreju tokom punjenja i budu zagrejani još neko vreme nakon punjenja. Međutim, to nije kvar.
- Ako snažno protresete kutijicu za punjenje, čućete zveckanje; međutim, ovo je zvuk pomeranja jedinica slušalice sa mikrofonom unutar kutijice za punjenje, a ne kvar.

Srodne teme

- [O indikatoru](#)
- [Provera preostale napunjenosti baterije](#)

5-060-553-81(1) Copyright 2024 Sony Corporation

Bežične stereo slušalice sa mikrofonom
WF-C510

Dostupno vreme rada

Dostupno vreme rada slušalice sa mikrofonom uz potpuno napunjenu bateriju je u skladu sa donjim informacijama:

Bluetooth veza

Kodek	Režim zvuka okruženja	Dostupno vreme rada
AAC	Režim zvuka okruženja: UKLJUČENO	Maks. 8 časova
AAC	ISKLJUČENO	Maks. 11 časova
SBC	Režim zvuka okruženja: UKLJUČENO	Maks. 7 časova
SBC	ISKLJUČENO	Maks. 9 časova

- Nakon 5 minuta punjenja moguće je oko 1 čas reprodukcije muzike.
- Ako izvršite sledeća podešavanja iz aplikacije „Sony | Headphones Connect“, raspoloživo vreme rada baterije postaće kraće od prethodno navedenih.
 - Ekvilajzer
 - DSEE™
 - Service Link

Ako istovremeno pokrenete gorenavedena podešavanja, raspoloživo vreme rada baterije postaje još kraće.

Vreme komunikacije

Režim zvuka okruženja	Dostupno vreme rada
Režim zvuka okruženja: UKLJUČENO	Maks. 5 časova
ISKLJUČENO	Maks. 5 časova

Nagoveštaj

- Pomoću aplikacije „Sony | Headphones Connect“ možete da proverite koji se kodek koristi za vezu.

Napomena

- Vreme korišćenja će se možda razlikovati od prethodno opisanog vremena u zavisnosti od podešavanja funkcija slušalice sa mikrofonom i uslova upotrebe.
- Dok ih punite, pazite da poklopac kutijice za punjenje bude zatvoren kako biste sprečili da se baterija kutijice za punjenje istroši.

Srodne teme

- [Podržan kodek](#)
- [O funkciji DSEE](#)
- [Šta sve možete da uradite pomoću aplikacije „Sony | Headphones Connect“](#)

Bežične stereo slušalice sa mikrofonom
WF-C510

Provera preostale napunjenosti baterije

Postoji mogućnost da proverite preostalu napunjenost punjivih baterija slušalica sa mikrofonom i kutijice za punjenje sledećim postupcima.

Ako preostala napunjenost baterije slušalica sa mikrofonom postane niska kada ih izvadite iz kutijice za punjenje ili za vreme upotrebe slušalica sa mikrofonom

Ako se oglasi upozoravajući zvuk i čujete glasovno navođenje kako kaže: „Low battery“ (Skoro prazna baterija), napunite slušalice sa mikrofonom što je pre moguće.

Kada se baterija potpuno isprazni, oglašava se upozoravajući zvuk, glasovno navođenje kaže: „Battery is empty“ (Baterija je prazna), a slušalice sa mikrofonom se gase.

Kada koristite iPhone ili iPod touch uređaj (iOS 13 ili noviji)

Kada su slušalice sa mikrofonom povezane sa iPhone ili iPod touch putem HFP (Hands-free Profile) Bluetooth veze, preostalu napunjenost baterije slušalica sa mikrofonom možete proveriti na iPhone ili iPod touch. Detaljnije informacije potražite u uputstvima za korišćenje isporučenim uz iPhone ili iPod touch uređaj.

U nekim slučajevima preostala napunjenost baterije će se možda razlikovati od stvarne preostale napunjenosti. Ovu informaciju koristite kao grubu procenu.

Kada koristite Android™ pametni telefon (OS 8.1 ili noviji)

Kada su slušalice sa mikrofonom povezane sa Android pametnim telefonom putem HFP Bluetooth veze, preostalu napunjenost baterije slušalica sa mikrofonom možete proveriti na pametnom telefonu. Detaljnije informacije potražite u uputstvima za korišćenje isporučenim uz Android pametni telefon.

U nekim slučajevima preostala napunjenost baterije će se možda razlikovati od stvarne preostale napunjenosti. Ovu informaciju koristite kao grubu procenu.

Provera preostale napunjenosti baterije kutijice za punjenje

- Ako indikator (narandžasti) na kutijici za punjenje počne da svetli kada se obe jedinice slušalica sa mikrofonom izvade iz kutijice za punjenje ili kada se poklopac kutijice za punjenje otvori ili zatvori, a u njoj nisu smeštene jedinice slušalica sa mikrofonom, preostala napunjenost baterije kutijice za punjenje je oko 20% do 1%. Kutijica za punjenje ne može dovoljno da napuni slušalice sa mikrofonom sa ovim preostalim nivoom napunjenosti baterije.
- Ako se indikator na kutijici za punjenje ne upali kada jedinice slušalica sa mikrofonom izvadite iz kutijice za punjenje ili kada se poklopac kutijice za punjenje otvori ili zatvori, a u njoj nisu smeštene jedinice slušalica sa mikrofonom, preostala napunjenost kutijice za punjenje je niža od 1%. U tom slučaju, slušalice sa mikrofonom se ne mogu puniti u kutijici za punjenje.

Nagoveštaj

- Preostala napunjenost baterije slušalica sa mikrofonom može da biti različita između leve i desne strane u zavisnosti od toga kako ih koristite.
Kada proveravate preostalu napunjenost baterije na iPhone/iPod touch ili Android pametnom telefonu dok koristite obe jedinice slušalica sa mikrofonom, prikazuje se preostala napunjenost baterije leve, odnosno desne jedinice slušalica sa mikrofonom, u zavisnosti od toga u kojoj je preostala napunjenosti baterije niža. Kada koristite samo jednu jedinicu slušalica sa mikrofonom, prikazuje se preostala napunjenost baterije jedinice slušalica sa mikrofonom koju koristite.
- Preostalu napunjenost baterije jedinice slušalica sa mikrofonom i kutijice za punjenje možete proveriti i pomoću aplikacije „Sony | Headphones Connect“. Android pametni telefoni i iPhone/iPod touch uređaji podržavaju ovu aplikaciju.

Napomena

- Ako slušalice sa mikrofonom i pametni telefon nisu povezani pomoću HFP režima, preostala napunjenost neće biti korektno prikazana.
- Ako slušalice sa mikrofonom povežete sa iPhone/iPod touch uređajem ili Android pametni telefon sa funkcijom „Media audio“ (A2DP) samo pomoću veze između više uređaja, preostala napunjenost baterije se neće pravilno prikazati.
- Preostala napunjenost baterije se možda neće korektno prikazati odmah nakon nadogradnje softvera ili ako slušalice sa mikrofonom nisu korišćene duže vreme. U tom slučaju napunite i ispraznite bateriju nekoliko puta da bi se preostala napunjenost baterije prikazala na korektan način.

Srodne teme

- [Šta sve možete da uradite pomoću aplikacije „Sony | Headphones Connect“](#)
- [O indikatoru](#)


5-060-553-81(1) Copyright 2024 Sony Corporation

Bežične stereo slušalice sa mikrofonom
WF-C510

Uključivanje slušalica sa mikrofonom

Kada su slušalice sa mikrofonom smeštene u kutijicu za punjenje

- 1 Jedinice slušalica sa mikrofonom izvadite iz kutijice za punjenje.

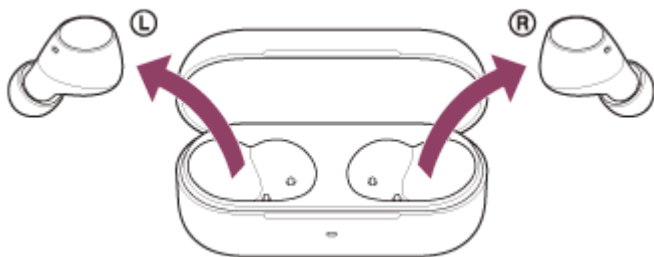

Slušalice sa mikrofonom se pale automatski.

Kada izvadite samo jednu jedinicu slušalica sa mikrofonom iz kutijice za punjenje, uključit će se samo izvađena jedinica.

Kada slušalice sa mikrofonom nisu smeštene u kutijicu za punjenje

15 minuta nakon prekida Bluetooth veze, slušalice sa mikrofonom će se automatski isključiti. U tom slučaju, slušalice sa mikrofonom će se uključiti kada se pritisnu i zadrže dugmad na obe jedinice slušalica sa mikrofonom oko 2 sekunde ili duže. Jedinice slušalica sa mikrofonom će se uključiti i kada ih stavite u kutijicu za punjenje, a zatim ih izvadite iz kutijice za punjenje.

Kada su slušalice sa mikrofonom uključene

Kada obe jedinice slušalica sa mikrofonom izvadite iz kutijice za punjenje, uspostaviće se veza između leve i desne jedinice slušalica sa mikrofonom.

Kada nakon kupovine ili odmah nakon inicijalizacije slušalica sa mikrofonom prvi put uključite slušalice sa mikrofonom, slušalice sa mikrofonom prelaze u Bluetooth režim uparivanja.

Ako pritisnete dugme na levoj ili desnoj jedinici kada slušalice sa mikrofonom nisu povezane putem Bluetooth veze, čućete zvuk obaveštenja koji ukazuje na to da su slušalice sa mikrofonom uključene.


Srodne teme

- [Upotreba samo jedne jedinice slušalica sa mikrofonom](#)
- [Isključivanje slušalica sa mikrofonom](#)
- [Šta sve možete da uradite pomoću aplikacije „Sony | Headphones Connect“](#)

Isključivanje slušalica sa mikrofonom


1 Stavite jedinice slušalica sa mikrofonom u kutijicu za punjenje.

Vratite levu jedinicu slušalica sa mikrofonom (jedinicu slušalica sa mikrofonom sa opipljivom tačkom) u levi otvor kutijice za punjenje, a desnu jedinicu slušalica sa mikrofonom vratite u desni otvor kutijice za punjenje. Svaka jedinica slušalica sa mikrofonom biće postavljena u odgovarajući položaj u kutijici za punjenje pomoću ugrađenog magneta.

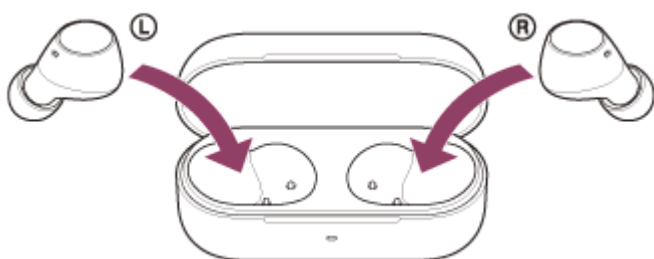

Kada u punjivoj bateriji kutijice za punjenje još uvek ima energije, indikator (narandžasti ili zeleni) na kutijici za punjenje svetli oko 3 sekunde.

Počinje punjenje slušalica sa mikrofonom. Zatvorite poklopac kutijice za punjenje.

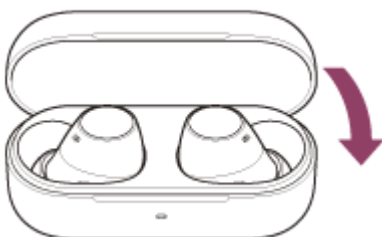

Slušalice sa mikrofonom se isključuju.

Kada slušalice sa mikrofonom ostavite da stoje skinute sa ušiju

15 minuta nakon prekida Bluetooth veze, slušalice sa mikrofonom će se automatski isključiti.

Da biste isključili napajanje pre nego što se slušalice sa mikrofonom automatski isključe, stavite jedinice slušalica sa mikrofonom u kutijicu za punjenje i zatvorite poklopac kutijice za punjenje.

Obavezno zatvorite poklopac kutijice za punjenje da biste sprečili da se baterija kutijice za punjenje istroši.

Nagoveštaj

- Slušalicu sa mikrofonom možete isključiti i pomoću aplikacije „Sony | Headphones Connect“.

Napomena

- Kada preostali nivo napunjenosti baterije kutijice za punjenje nije dovoljan, punjenje slušalica sa mikrofonom se neće pokrenuti. Napunite kutijicu za punjenje.

- [Punjenje](#)
- [Uključivanje slušalica sa mikrofonom](#)
- [Šta sve možete da uradite pomoću aplikacije „Sony | Headphones Connect“](#)

5-060-553-81(1) Copyright 2024 Sony Corporation

Bežične stereo slušalice sa mikrofonom
WF-C510

Kako da uspostavite bežičnu vezu sa Bluetooth uređajima

Možete uživati u muzici i bežičnim pozivima bez upotrebe ruku pomoću slušalica sa mikrofonom pomoću Bluetooth funkcije Bluetooth uređaja.

Uparivanje

Da biste koristili ovu Bluetooth funkciju, morate unapred registrovati oba priključena uređaja. Postupak registracije uređaja se naziva „uparivanje“.

Ručno uparite slušalice sa mikrofonom s uređajem.

Povezivanje sa uparenim uređajem

Kada se uređaj upari, nije potrebno da se ponovo uparuje. Povežite se sa uređajima koji su već upareni sa slušalicama sa mikrofonom koristeći metode potrebne za svaki uređaj.

Srodne teme

- [Uparivanje i povezivanje sa Android pametnim telefonom](#)
- [Uparivanje i povezivanje sa iPhone uređajem](#)
- [Uparivanje i povezivanje sa računarom \(Windows® 11\)](#)
- [Uparivanje i povezivanje sa računarom \(Windows 10\)](#)
- [Uparivanje i povezivanje sa računarom \(Mac\)](#)
- [Uparivanje i povezivanje sa Bluetooth uređajem](#)
- [Povezivanje sa uparenim Android pametnim telefonom](#)
- [Povezivanje sa uparenim iPhone uređajem](#)
- [Povezivanje sa uparenim računarom \(Windows 11\)](#)
- [Povezivanje sa uparenim računarom \(Windows 10\)](#)
- [Povezivanje sa uparenim računarom \(Mac\)](#)
- [Povezivanje sa uparenim Bluetooth uređajem](#)

Bežične stereo slušalice sa mikrofonom
WF-C510

Povezivanje sa aplikacijom „Sony | Headphones Connect“

Pokrenite aplikaciju „Sony | Headphones Connect“ na vašem Android pametnom telefonu/iPhone uređaju da biste povezali slušalice sa mikrofonom i pametni telefon ili iPhone uređaj.

Detalje potražite u vodiču za pomoć aplikacije „Sony | Headphones Connect“.

https://rd1.sony.net/help/mdr/hpc/h_zz/



Sony Headphones Connect



Nagoveštaj

- Da biste uparili drugi ili sledeći uređaj, slušalice sa mikrofonom se mogu uvesti u režim uparivanja u aplikaciji „Sony | Headphones Connect“.
- Detalje potražite u vodiču za pomoć aplikacije „Sony | Headphones Connect“.

Napomena

- Veza sa nekim pametnim telefonima i iPhone uređajima može da postane nestabilna ako se povezivanje vrši pomoću aplikacije „Sony | Headphones Connect“. U tom slučaju sledite procedure u odeljcima „[Povezivanje sa uparenim Android pametnim telefonom](#)“ ili „[Povezivanje sa uparenim iPhone uređajem](#)“ da biste se povezali sa slušalicama sa mikrofonom.

Srodne teme

- [Uparivanje i povezivanje sa Android pametnim telefonom](#)
- [Uparivanje i povezivanje sa iPhone uređajem](#)
- [Uparivanje i povezivanje sa računarom \(Windows® 11\)](#)
- [Uparivanje i povezivanje sa računarom \(Windows 10\)](#)
- [Uparivanje i povezivanje sa računarom \(Mac\)](#)
- [Povezivanje sa uparenim Android pametnim telefonom](#)
- [Povezivanje sa uparenim iPhone uređajem](#)
- [Šta sve možete da uradite pomoću aplikacije „Sony | Headphones Connect“](#)
- [Instaliranje aplikacije „Sony | Headphones Connect“](#)

Bežične stereo slušalice sa mikrofonom
WF-C510

Uparivanje i povezivanje sa Android pametnim telefonom

Postupak registracije uređaja na koji želite da se povežete naziva se „uparivanje“. Prvo uparite uređaj da biste ga po prvi put koristili sa slušalicama sa mikrofonom.


Pre početka postupka proverite sledeće:

- Android pametni telefon je udaljen najviše 1 m od slušalica sa mikrofonom.
- Slušalice sa mikrofonom su dovoljno napunjene.
- Uputstva za korišćenje Android pametnog telefona su vam pri ruci.

1 Proverite status slušalica sa mikrofonom.

Kada uparujete slušalice sa mikrofonom s nekim uređajem prvi put nakon što ste ih kupili ili nakon inicijalizacije slušalica sa mikrofonom (kada na slušalicama sa mikrofonom nema informacija o uparivanju): pređite na korak 2. Kada uparujete drugi ili naredni uređaj (slušalice sa mikrofonom imaju informacije o uparivanju drugih uređaja): pređite na korak 3.

2 (Ako ste u koraku 1 izabrali „kada na slušalicama sa mikrofonom nema informacija o uparivanju“) Obe jedinice slušalica sa mikrofonom izvadite iz kutijice za punjenje.

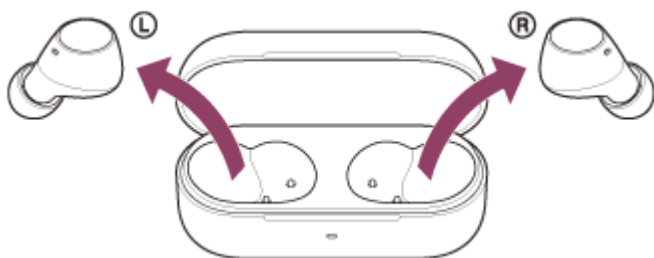

Slušalice sa mikrofonom se pale automatski.

Slušalice sa mikrofonom automatski prelaze u režim uparivanja.

Iz obe jedinice slušalica sa mikrofonom istovremeno ćete čuti zvuk obaveštenja i glasovno navođenje koje kaže: „Pairing“ (Uparivanje).

Pređite na korak 4.

3 (Ako ste u koraku 1 izabrali „slušalice sa mikrofonom imaju informacije o uparivanju drugih uređaja“) Stavite jedinice slušalica sa mikrofonom u kutijicu za punjenje, ostavite poklopac kutijice za punjenje otvoren, a zatim pritisnite i držite dugme za uparivanje na poledini kutijice za punjenje oko 5 sekundi ili duže.



Nagoveštaj

- Ostavite otvoren poklopac kutijice za punjenje. Slušalice sa mikrofonom ne ulaze u režim uparivanja ako je poklopac kutijice za punjenje zatvoren.

Indikator (plavi) na kutijici za punjenje uzastopno zatreperi dvaput, a slušalice sa mikrofonom ulaze u režim uparivanja.


Nakon ulaska u režim uparivanja slušalice sa mikrofonom možete izvaditi iz kutijice za punjenje.

4 Otključajte ekran Android pametnog telefona ako je zaključan.


5 Na ekranu Android pametnog telefona, izaberite [Settings] - [Device connection] - [Bluetooth].



6 Dodirnite prekidač da biste uključili Bluetooth funkciju.

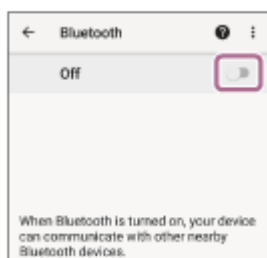

7 Dodirnite [WF-C510].

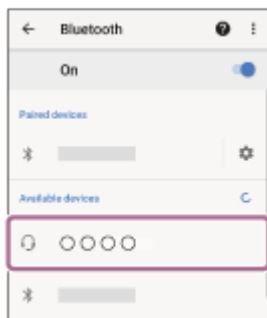

Ako je potrebno uneti pristupnu šifru*, unesite „0000“.

Slušalice sa mikrofonom i pametni telefon su sada upareni i međusobno povezani.

Kada se slušalice sa mikrofonom stave u kutijicu za punjenje, indikator (plavi) na kutijici za punjenje treperi 10 puta.

Kada slušalice sa mikrofonom istovremeno izvadite iz kutijice za punjenje, iz obe jedinice slušalica sa mikrofonom (ili iz jedinice slušalica sa mikrofonom koju ste izvadili iz kutijice za punjenje u slučaju da ste izvadili samo jednu jedinicu slušalica sa mikrofonom) istovremeno ćete čuti zvuk obaveštenja koji ukazuje na to da je veza uspostavljena.

Ako nisu povezani, pogledajte „[Povezivanje sa uparenim Android pametnim telefonom](#)“.

Ako se model [WF-C510] ne pojavi na ekranu Android pametnog telefona, pokušajte ponovo od koraka 5.

* Nazivi koji mogu biti upotrebljeni za pristupnu šifru su: „Pristupni kod“, „PIN kod“, „PIN broj“ ili „Lozinka“.

O videu sa uputstvom za upotrebu

Pogledajte video za način na koji se izvodi prvo uparivanje (zvučno objašnjenje nije dostupno).

https://rd1.sony.net/help/mdr/mov0083/h_zz/

Nagoveštaj

- Gore navedeni postupak je samo primer. Detaljnije informacije potražite u uputstvima za korišćenje isporučenim uz Android pametni telefon.
- Da biste izbrisali sve informacije o uparivanju Bluetooth uređaja, pogledajte odeljak „[Inicijalizacija slušalica sa mikrofonom zbog vraćanja na fabrička podešavanja](#)“.

Napomena

- Ako se uparivanje ne uspostavi u roku od 5 minuta, režim uparivanja se otkazuje. U tom slučaju, počnite postupak ponovo od koraka 2 ili koraka 3.
- Kada su Bluetooth uređaji upareni, nema potrebe da ih ponovo uparujete osim u sledećim slučajevima:
 - Informacije o uparivanju su izbrisane nakon popravke itd.
 - Kada se upari 9. uređaj
Slušalice sa mikrofonom mogu da se upare sa najviše 8 uređaja. Ako uparite novi uređaj nakon što ste već uparili 8 uređaja, preko informacija o registraciji uparenog uređaja sa najstarijim datumom povezivanja presnimiće se podaci o novom uređaju.
 - Kada su informacije o uparivanju sa slušalicama sa mikrofonom izbrisane sa povezanog Bluetooth uređaja
 - Kada se slušalice sa mikrofonom inicijalizuju
Sve informacije o uparivanju će se obrisati. U tom slučaju, izbrišite informacije o uparivanju slušalica sa mikrofonom sa povezanim uređajem, a zatim ih ponovo uparite.
- Slušalice sa mikrofonom se mogu upariti sa više uređaja, ali istovremeno mogu da reprodukuju muziku samo sa 1 uparenog uređaja.

Srodne teme

- [Nošenje slušalica sa mikrofonom](#)
- [Upotreba samo jedne jedinice slušalica sa mikrofonom](#)

- Kako da uspostavite bežičnu vezu sa Bluetooth uređajima
- Povezivanje sa uparenim Android pametnim telefonom
- Slušanje muzike sa uređaja putem Bluetooth veze
- Prekidanje veze Bluetooth (nakon korišćenja)
- Inicijalizacija slušalica sa mikrofonom zbog vraćanja na fabrička podešavanja


5-060-553-81(1) Copyright 2024 Sony Corporation

Bežične stereo slušalice sa mikrofonom
WF-C510

Povezivanje sa uparenim Android pametnim telefonom

1 Otključajte ekran Android pametnog telefona ako je zaključan.

2 Jedinice slušalica sa mikrofonom izvadite iz kutijice za punjenje.

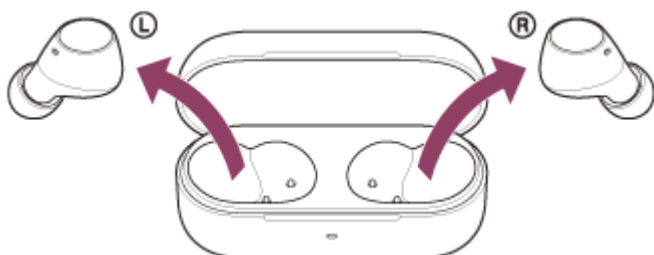

Slušalice sa mikrofonom se pale automatski.


Kada su se slušalice sa mikrofonom automatski povezale sa poslednje povezanim uređajem, iz obe jedinice slušalica sa mikrofonom (ili iz jedinice slušalica sa mikrofonom koju ste izvadili iz kutijice za punjenje u slučaju da ste izvadili samo jednu jedinicu slušalica sa mikrofonom) istovremeno ćete čuti zvuk obaveštenja koji ukazuje na to da je veza uspostavljena.

Proverite status veze na Android pametnom telefonu. Ako se nisu povezale, pređite na korak 3.


3 Na ekranu Android pametnog telefona, izaberite [Settings] - [Device connection] - [Bluetooth].



4 Dodirnite prekidač da biste uključili Bluetooth funkciju.

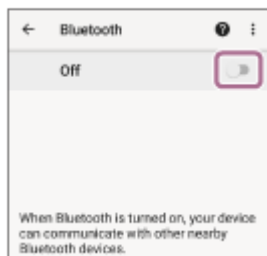

5 Dodirnite [WF-C510].

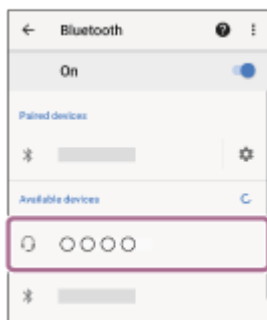

Iz obe jedinice slušalica sa mikrofonom (ili iz jedinice slušalica sa mikrofonom koju ste izvadili iz kutijice za punjenje u slučaju da ste izvadili samo jednu jedinicu slušalica sa mikrofonom) istovremeno ćete čuti zvuk obaveštenja koji ukazuje na to da je veza uspostavljena.

Nagoveštaj

- Gore navedeni postupak je samo primer. Detaljnije informacije potražite u uputstvima za korišćenje isporučenim uz Android pametni telefon.

Napomena

- Ako je Bluetooth uređaj koji je bio poslednji povezan postavljen u blizini slušalica sa mikrofonom, slušalice sa mikrofonom će se možda automatski povezati sa uređajem jednostavnim uključivanjem slušalica sa mikrofonom. U tom slučaju, deaktivirajte funkciju Bluetooth na uređaju koji je bio poslednji povezan ili isključite napajanje.
- Ako ne možete da povežete Android pametni telefon i slušalice sa mikrofonom, izbrišite informacije o uparivanju slušalica sa mikrofonom sa Android pametnog telefona i obavite uparivanje ponovo. Detalje o postupcima na Android pametnom telefonu potražite u uputstvima za korišćenje priloženim uz Android pametni telefon.

Srodne teme

- [Nošenje slušalica sa mikrofonom](#)
- [Upotreba samo jedne jedinice slušalica sa mikrofonom](#)
- [Kako da uspostavite bežičnu vezu sa Bluetooth uređajima](#)
- [Uparivanje i povezivanje sa Android pametnim telefonom](#)
- [Slušanje muzike sa uređaja putem Bluetooth veze](#)
- [Prekidanje veze Bluetooth \(nakon korišćenja\)](#)

Bežične stereo slušalice sa mikrofonom
WF-C510

Uparivanje i povezivanje sa iPhone uređajem

Postupak registracije uređaja na koji želite da se povežete naziva se „uparivanje“. Prvo uparite uređaj da biste ga po prvi put koristili sa slušalicama sa mikrofonom.


Pre početka postupka proverite sledeće:

- iPhone je postavljen najviše 1 m od slušalice sa mikrofonom.
- Slušalice sa mikrofonom su dovoljno napunjene.
- Uputstva za korišćenje iPhone uređaja su vam pri ruci.

1 Proverite status slušalice sa mikrofonom.

Kada uparujete slušalice sa mikrofonom s nekim uređajem prvi put nakon što ste ih kupili ili nakon inicijalizacije slušalice sa mikrofonom (kada na slušalicama sa mikrofonom nema informacija o uparivanju): pređite na korak 2. Kada uparujete drugi ili naredni uređaj (slušalice sa mikrofonom imaju informacije o uparivanju drugih uređaja): pređite na korak 3.

2 (Ako ste u koraku 1 izabrali „kada na slušalicama sa mikrofonom nema informacija o uparivanju“) Obe jedinice slušalice sa mikrofonom izvadite iz kutijice za punjenje.

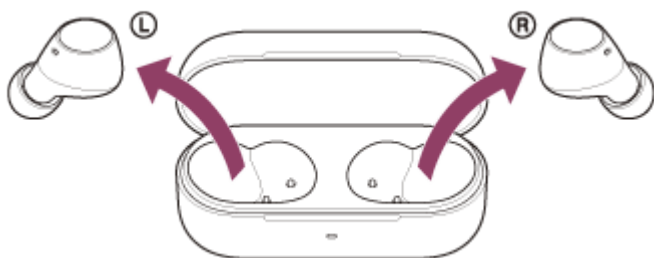

Slušalice sa mikrofonom se pale automatski.

Slušalice sa mikrofonom automatski prelaze u režim uparivanja.

Iz obe jedinice slušalice sa mikrofonom istovremeno ćete čuti zvuk obaveštenja i glasovno navođenje koje kaže: „Pairing“ (Uparivanje).

Pređite na korak 4.

3 (Ako ste u koraku 1 izabrali „slušalice sa mikrofonom imaju informacije o uparivanju drugih uređaja“) Stavite jedinice slušalice sa mikrofonom u kutijicu za punjenje, ostavite poklopac kutijice za punjenje otvoren, a zatim pritisnite i držite dugme za uparivanje na poledini kutijice za punjenje oko 5 sekundi ili duže.



Nagoveštaj


- Ostavite otvoren poklopac kutijice za punjenje. Slušalice sa mikrofonom ne ulaze u režim uparivanja ako je poklopac kutijice za punjenje zatvoren.

Indikator (plavi) na kutijici za punjenje uzastopno zatreperi dvaput, a slušalice sa mikrofonom ulaze u režim uparivanja.

Nakon ulaska u režim uparivanja slušalice sa mikrofonom možete izvaditi iz kutijice za punjenje.

4 Otključajte ekran iPhone ako je zaključan.


5 Na ekranu iPhone uređaja, idite na [Settings] i dodirnite [Bluetooth].

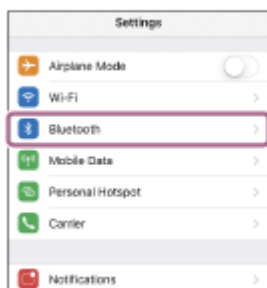

6 Dodirnite prekidač da biste uključili Bluetooth funkciju.



7 Dodirnite [WF-C510].

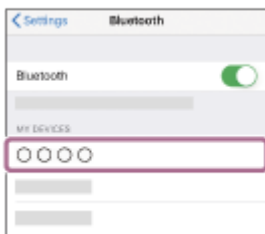

Ako je potrebno uneti pristupnu šifru*, unesite „0000“.

Slušalice sa mikrofonom i iPhone uređaj su upareni i međusobno povezani.

Kada se slušalice sa mikrofonom stave u kutijicu za punjenje, indikator (plavi) na kutijici za punjenje treperi 10 puta.

Kada slušalice sa mikrofonom istovremeno izvadite iz kutijice za punjenje, iz obe jedinice slušalica sa mikrofonom (ili iz jedinice slušalica sa mikrofonom koju ste izvadili iz kutijice za punjenje u slučaju da ste izvadili samo jednu jedinicu slušalica sa mikrofonom) istovremeno ćete čuti zvuk obaveštenja koji ukazuje na to da je veza uspostavljena.

Ako se nisu povezali, pogledajte odeljak „[Povezivanje sa uparenim iPhone uređajem](#)“.

Ako se na ekranu iPhone uređaja ne prikaže model [WF-C510], pokušajte ponovo od koraka 5.

* Nazivi koji mogu biti upotrebljeni za pristupnu šifru su: „Pristupni kod“, „PIN kod“, „PIN broj“ ili „Lozinka“.

O videu sa uputstvom za upotrebu

Pogledajte video za način na koji se izvodi prvo uparivanje (zvučno objašnjenje nije dostupno).

https://rd1.sony.net/help/mdr/mov0083/h_zz/

Nagoveštaj

- Gore navedeni postupak je samo primer. Detaljnije informacije potražite u uputstvima za korišćenje isporučenim uz iPhone uređaj.
- Da biste izbrisali sve informacije o uparivanju Bluetooth uređaja, pogledajte odeljak „[Inicijalizacija slušalica sa mikrofonom zbog vraćanja na fabrička podešavanja](#)“.

Napomena

- Ako se uparivanje ne uspostavi u roku od 5 minuta, režim uparivanja se otkazuje. U tom slučaju, počnite postupak ponovo od koraka 2 ili koraka 3.
- Kada su Bluetooth uređaji upareni, nema potrebe da ih ponovo uparujete osim u sledećim slučajevima:
 - Informacije o uparivanju su izbrisane nakon popravke itd.
 - Kada se upari 9. uređaj
Slušalice sa mikrofonom mogu da se upare sa najviše 8 uređaja. Ako uparite novi uređaj nakon što ste već uparili 8 uređaja, preko informacija o registraciji uparenog uređaja sa najstarijim datumom povezivanja presnimiće se podaci o novom uređaju.
 - Kada su informacije o uparivanju sa slušalicama sa mikrofonom izbrisane sa povezanog Bluetooth uređaja
 - Kada se slušalice sa mikrofonom inicijalizuju
Sve informacije o uparivanju će se obrisati. U tom slučaju, izbrišite informacije o uparivanju slušalica sa mikrofonom sa povezanim uređajem, a zatim ih ponovo uparite.
- Slušalice sa mikrofonom se mogu upariti sa više uređaja, ali istovremeno mogu da reprodukuju muziku samo sa 1 uparenog uređaja.

Srodne teme


- [Nošenje slušalica sa mikrofonom](#)
- [Upotreba samo jedne jedinice slušalica sa mikrofonom](#)
- [Kako da uspostavite bežičnu vezu sa Bluetooth uređajima](#)
- [Povezivanje sa uparenim iPhone uređajem](#)

- Slušanje muzike sa uređaja putem Bluetooth veze
- Prekidanje veze Bluetooth (nakon korišćenja)
- Inicijalizacija slušalica sa mikrofonom zbog vraćanja na fabrička podešavanja

5-060-553-81(1) Copyright 2024 Sony Corporation

Povezivanje sa uparenim iPhone uređajem

- 1 Otključajte ekran iPhone ako je zaključan.
- 2 Jedinice slušalice sa mikrofonom izvadite iz kutijice za punjenje.

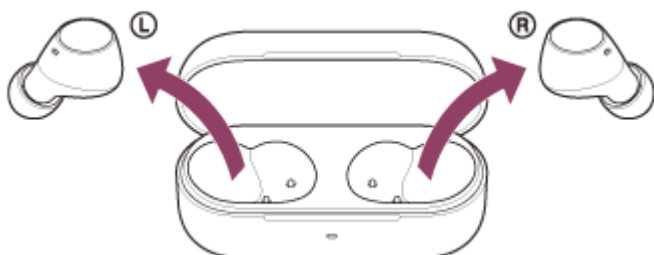


Slušalice sa mikrofonom se pale automatski.

Kada su se slušalice sa mikrofonom automatski povezale sa poslednje povezanim uređajem, iz obe jedinice slušalice sa mikrofonom (ili iz jedinice slušalice sa mikrofonom koju ste izvadili iz kutijice za punjenje u slučaju da ste izvadili samo jednu jedinicu slušalice sa mikrofonom) istovremeno ćete čuti zvuk obaveštenja koji ukazuje na to da je veza uspostavljena.

Proverite status povezivanja na iPhone. Ako se nisu povezale, pređite na korak 3.

- 3 Na ekranu iPhone uređaja, idite na [Settings] i dodirnite [Bluetooth].

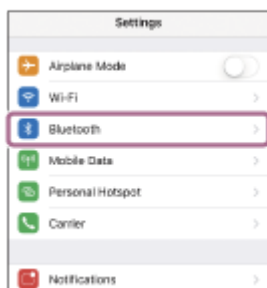

- 4 Dodirnite prekidač da biste uključili Bluetooth funkciju.



- 5 Dodirnite [WF-C510].



Iz obe jedinice slušalica sa mikrofonom (ili iz jedinice slušalica sa mikrofonom koju ste izvadili iz kutijice za punjenje u slučaju da ste izvadili samo jednu jedinicu slušalica sa mikrofonom) istovremeno ćete čuti zvuk obaveštenja koji ukazuje na to da je veza uspostavljena.

Nagoveštaj

- Gore navedeni postupak je samo primer. Detaljnije informacije potražite u uputstvima za korišćenje isporučenim uz iPhone uređaj.

Napomena

- Ako je Bluetooth uređaj koji je bio poslednji povezan postavljen u blizini slušalica sa mikrofonom, slušalice sa mikrofonom će se možda automatski povezati sa uređajem jednostavnim uključivanjem slušalica sa mikrofonom. U tom slučaju, deaktivirajte funkciju Bluetooth na uređaju koji je bio poslednji povezan ili isključite napajanje.
- Ako ne možete da povežete iPhone uređaj i slušalice sa mikrofonom, izbrišite informacije o uparivanju slušalica sa mikrofonom na iPhone uređaju i ponovo izvršite uparivanje. Opis postupaka za vaš iPhone uređaj potražite u uputstvima za korišćenje isporučenim uz iPhone uređaj.

Srodne teme

- [Nošenje slušalica sa mikrofonom](#)
- [Upotreba samo jedne jedinice slušalica sa mikrofonom](#)
- [Kako da uspostavite bežičnu vezu sa Bluetooth uređajima](#)
- [Uparivanje i povezivanje sa iPhone uređajem](#)
- [Slušanje muzike sa uređaja putem Bluetooth veze](#)
- [Prekidanje veze Bluetooth \(nakon korišćenja\)](#)


Bežične stereo slušalice sa mikrofonom
WF-C510

Uparivanje i povezivanje sa računarom (Windows® 11)

Postupak registracije uređaja na koji želite da se povežete naziva se „uparivanje“. Prvo uparite uređaj da biste ga po prvi put koristili sa slušalicama sa mikrofonom.

Pre početka postupka proverite sledeće:


- Računar ima Bluetooth funkciju koja podržava veze za reprodukciju muzike (A2DP).
- Računar je udaljen najviše 1 m od slušalica sa mikrofonom.
- Slušalice sa mikrofonom su dovoljno napunjene.
- Uputstva za korišćenje računara su vam pri ruci.
- U zavisnosti od računara koji koristite možda će biti potrebno da uključite ugrađeni Bluetooth adapter. Ako ne znate kako da uključite Bluetooth adapter ili niste sigurni da li računar ima ugrađeni Bluetooth adapter, te informacije potražite u uputstvima za korišćenje isporučenim uz računar.
- Za lakše uparivanje možete koristiti funkciju Swift Pair. Da biste koristili funkciju Swift Pair, kliknite na dugme [Start] - [Settings] - [Bluetooth & devices] - [Devices] - [Show notifications to connect using Swift Pair] prekidač za uključivanje funkcije Swift Pair.

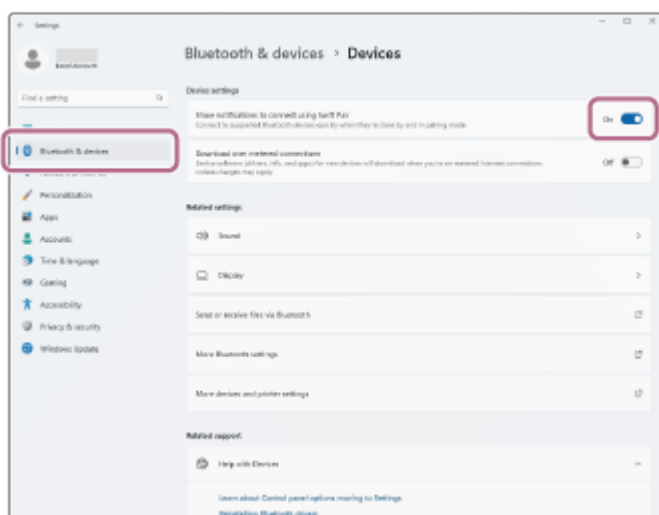

1 Proverite status slušalica sa mikrofonom.

Kada uparujete slušalice sa mikrofonom s nekim uređajem prvi put nakon što ste ih kupili ili nakon inicijalizacije slušalica sa mikrofonom (kada na slušalicama sa mikrofonom nema informacija o uparivanju): pređite na korak 2. Kada uparujete drugi ili naredni uređaj (slušalice sa mikrofonom imaju informacije o uparivanju drugih uređaja): pređite na korak 3.

2 (Ako ste u koraku 1 izabrali „kada na slušalicama sa mikrofonom nema informacija o uparivanju“) Obe jedinice slušalica sa mikrofonom izvadite iz kutijice za punjenje.

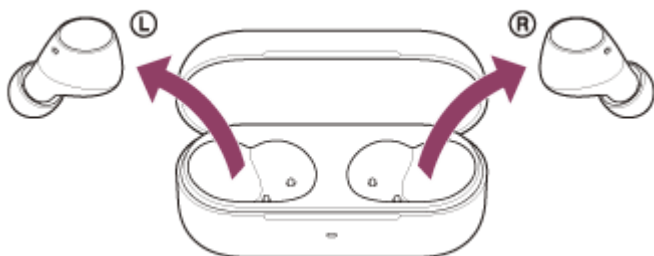

Slušalice sa mikrofonom se pale automatski.

Slušalice sa mikrofonom automatski prelaze u režim uparivanja.

Iz obe jedinice slušalice sa mikrofonom istovremeno ćete čuti zvuk obaveštenja i glasovno navođenje koje kaže:

„Pairing“ (Uparivanje).

Pređite na korak 4.

- 3** (Ako ste u koraku 1 izabrali „slušalice sa mikrofonom imaju informacije o uparivanju drugih uređaja“) Stavite jedinice slušalice sa mikrofonom u kutijicu za punjenje, ostavite poklopac kutijice za punjenje otvoren, a zatim pritisnite i držite dugme za uparivanje na poledini kutijice za punjenje oko 5 sekundi ili duže.



Nagoveštaj

- Ostavite otvoren poklopac kutijice za punjenje. Slušalice sa mikrofonom ne ulaze u režim uparivanja ako je poklopac kutijice za punjenje zatvoren.

Indikator (plavi) na kutijici za punjenje uzastopno zatreperi dvaput, a slušalice sa mikrofonom ulaze u režim uparivanja.


Nakon ulaska u režim uparivanja slušalice sa mikrofonom možete izvaditi iz kutijice za punjenje.

- 4** Probudite računar ako je u režimu pripravnosti (režim spavanja) ili hibernacije.

Da biste koristili funkciju Swift Pair, pređite na korak 5.

Da biste se povezali bez upotrebe funkcije Swift Pair, pređite na korak 6.

- 5** (Ako ste u 4. koraku izabrali „Da biste koristili funkciju Swift Pair“) Izaberite [Connect] u iskačućem meniju prikazanom na ekranu računara.

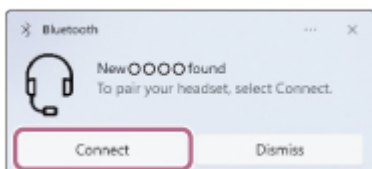


Slušalice sa mikrofonom i računar su upareni i međusobno povezani.


Kada slušalice sa mikrofonom istovremeno izvadite iz kutijice za punjenje, iz obe jedinice slušalice sa mikrofonom (ili iz jedinice slušalice sa mikrofonom koju ste izvadili iz kutijice za punjenje u slučaju da ste izvadili samo jednu jedinicu slušalice sa mikrofonom) istovremeno ćete čuti zvuk obaveštenja koji ukazuje na to da je veza uspostavljena.

- 6** (Ako ste u koraku 4 izabrali „Povezivanje bez upotrebe funkcije Swift Pair“) Na ekranu računara, kliknite na dugme [Start], a zatim [Settings].

- 7** Kliknite na [Bluetooth & devices].

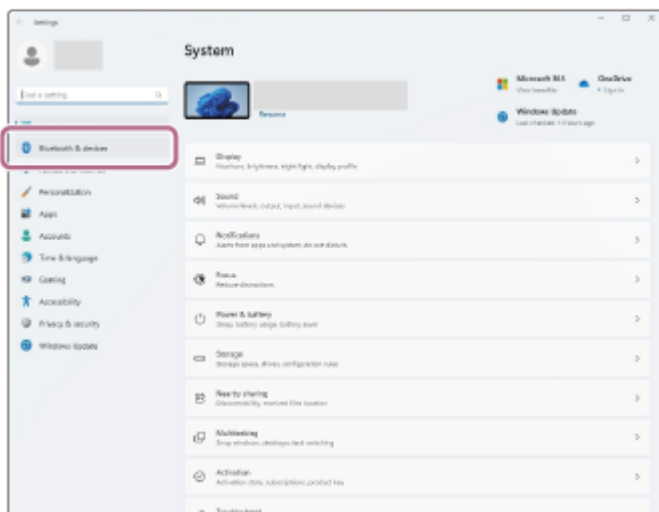

- 8** Kliknite na menjač [Bluetooth] da biste uključili funkciju Bluetooth, a zatim kliknite na [Add device].

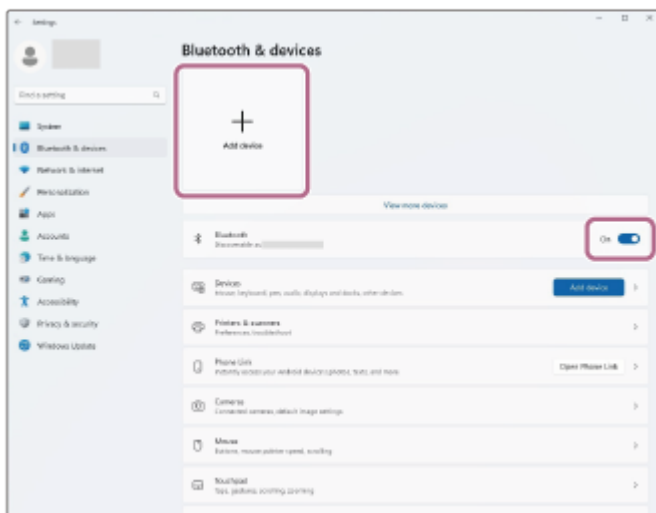

- 9** Kliknite na [Bluetooth].



10 Kliknite na [WF-C510].



Ako je potrebno uneti pristupnu šifru*, unesite „0000“.

Slušalice sa mikrofonom i računar su upareni i međusobno povezani.

Kada se slušalice sa mikrofonom stave u kutijicu za punjenje, indikator (plavi) na kutijici za punjenje treperi 10 puta.

Kada slušalice sa mikrofonom istovremeno izvadite iz kutijice za punjenje, iz obe jedinice slušalice sa mikrofonom (ili iz jedinice slušalice sa mikrofonom koju ste izvadili iz kutijice za punjenje u slučaju da ste izvadili samo jednu jedinicu slušalice sa mikrofonom) istovremeno ćete čuti zvuk obaveštenja koji ukazuje na to da je veza uspostavljena.

Ako nisu povezane, pogledajte „[Povezivanje sa uparenim računarom \(Windows 11\)](#)“.

Ako se na ekranu računara ne pojavi model [WF-C510], pokušajte ponovo od koraka 6.

* Nazivi koji mogu biti upotrebljeni za pristupnu šifru su: „Pristupni kod“, „PIN kod“, „PIN broj“ ili „Lozinka“.

Nagoveštaj

- Gore navedeni postupak je samo primer. Detaljnije informacije potražite u uputstvima za korišćenje isporučenim uz računar.
- Da biste izbrisali sve informacije o uparivanju Bluetooth uređaja, pogledajte odeljak „[Inicijalizacija slušalice sa mikrofonom zbog vraćanja na fabrička podešavanja](#)“.

Napomena

- Ako se uparivanje ne uspostavi u roku od 5 minuta, režim uparivanja se otkazuje. U tom slučaju, počnite postupak ponovo od koraka 2 ili koraka 3.

- Kada su Bluetooth uređaji upareni, nema potrebe da ih ponovo uparujete osim u sledećim slučajevima:
 - Informacije o uparivanju su izbrisane nakon popravke itd.
 - Kada se upari 9. uređaj
Slušalice sa mikrofonom mogu da se upare sa najviše 8 uređaja. Ako uparite novi uređaj nakon što ste već uparili 8 uređaja, preko informacija o registraciji uparenog uređaja sa najstarijim datumom povezivanja presnimiće se podaci o novom uređaju.
 - Kada su informacije o uparivanju sa slušalicama sa mikrofonom izbrisane sa povezanog Bluetooth uređaja
 - Kada se slušalice sa mikrofonom inicijalizuju
Sve informacije o uparivanju će se obrisati. U tom slučaju, izbrišite informacije o uparivanju slušalica sa mikrofonom sa povezanim uređajem, a zatim ih ponovo uparite.
- Slušalice sa mikrofonom se mogu upariti sa više uređaja, ali istovremeno mogu da reprodukuju muziku samo sa 1 uparenog uređaja.

Srodne teme

- [Nošenje slušalica sa mikrofonom](#)
- [Upotreba samo jedne jedinice slušalica sa mikrofonom](#)
- [Kako da uspostavite bežičnu vezu sa Bluetooth uređajima](#)
- [Povezivanje sa uparenim računarom \(Windows 11\)](#)
- [Slušanje muzike sa uređaja putem Bluetooth veze](#)
- [Prekidanje veze Bluetooth \(nakon korišćenja\)](#)
- [Inicijalizacija slušalica sa mikrofonom zbog vraćanja na fabrička podešavanja](#)


Bežične stereo slušalice sa mikrofonom
WF-C510

Uparivanje i povezivanje sa računarom (Windows 10)

Postupak registracije uređaja na koji želite da se povežete naziva se „uparivanje“. Prvo uparite uređaj da biste ga po prvi put koristili sa slušalicama sa mikrofonom.

Pre početka postupka proverite sledeće:


- Računar ima Bluetooth funkciju koja podržava veze za reprodukciju muzike (A2DP).
- Računar je udaljen najviše 1 m od slušalice sa mikrofonom.
- Slušalice sa mikrofonom su dovoljno napunjene.
- Uputstva za korišćenje računara su vam pri ruci.
- U zavisnosti od računara koji koristite možda će biti potrebno da uključite ugrađeni Bluetooth adapter. Ako ne znate kako da uključite Bluetooth adapter ili niste sigurni da li računar ima ugrađeni Bluetooth adapter, te informacije potražite u uputstvima za korišćenje isporučenim uz računar.
- Ako je verzija operativnog sistema Windows 10 verzija 1803 ili novija, za lakše uparivanje možete koristiti funkciju Swift Pair. Da biste koristili funkciju Swift Pair, kliknite na dugme [Start] - [Settings] - [Devices] - [Bluetooth & other devices] i označite polje za potvrdu [Show notifications to connect using Swift Pair].

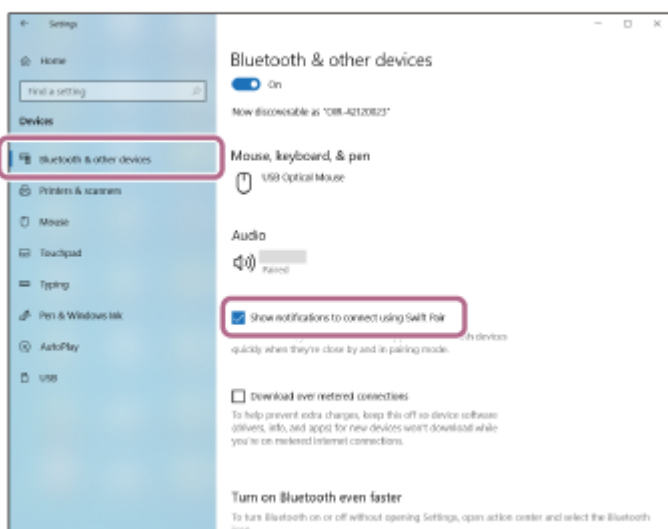

1 Proverite status slušalice sa mikrofonom.

Kada uparujete slušalice sa mikrofonom s nekim uređajem prvi put nakon što ste ih kupili ili nakon inicijalizacije slušalice sa mikrofonom (kada na slušalicama sa mikrofonom nema informacija o uparivanju): pređite na korak 2. Kada uparujete drugi ili naredni uređaj (slušalice sa mikrofonom imaju informacije o uparivanju drugih uređaja): pređite na korak 3.

2 (Ako ste u koraku 1 izabrali „kada na slušalicama sa mikrofonom nema informacija o uparivanju“) Obe jedinice slušalice sa mikrofonom izvadite iz kutijice za punjenje.

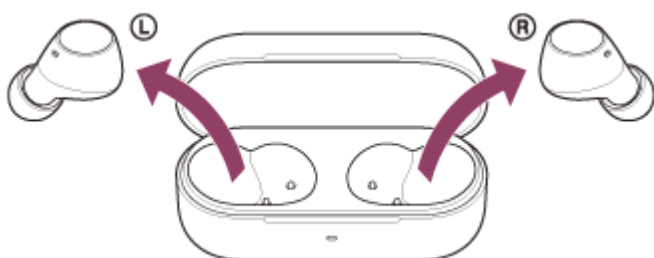

Slušalice sa mikrofonom se pale automatski.

Slušalice sa mikrofonom automatski prelaze u režim uparivanja.

Iz obe jedinice slušalice sa mikrofonom istovremeno ćete čuti zvuk obaveštenja i glasovno navođenje koje kaže:

„Pairing“ (Uparivanje).

Pređite na korak 4.

- 3** (Ako ste u koraku 1 izabrali „slušalice sa mikrofonom imaju informacije o uparivanju drugih uređaja“) Stavite jedinice slušalice sa mikrofonom u kutijicu za punjenje, ostavite poklopac kutijice za punjenje otvoren, a zatim pritisnite i držite dugme za uparivanje na poledini kutijice za punjenje oko 5 sekundi ili duže.



Nagoveštaj

- Ostavite otvoren poklopac kutijice za punjenje. Slušalice sa mikrofonom ne ulaze u režim uparivanja ako je poklopac kutijice za punjenje zatvoren.

Indikator (plavi) na kutijici za punjenje uzastopno zatreperi dvaput, a slušalice sa mikrofonom ulaze u režim uparivanja.


Nakon ulaska u režim uparivanja slušalice sa mikrofonom možete izvaditi iz kutijice za punjenje.

- 4** Probudite računar ako je u režimu pripravnosti (režim spavanja) ili hibernacije.

Da biste koristili funkciju Swift Pair, pređite na korak 5.

Da biste se povezali bez upotrebe funkcije Swift Pair, pređite na korak 6.


- 5** (Ako ste u 4. koraku izabrali „Da biste koristili funkciju Swift Pair“) Izaberite [Connect] u iskačućem meniju prikazanom na ekranu računara.

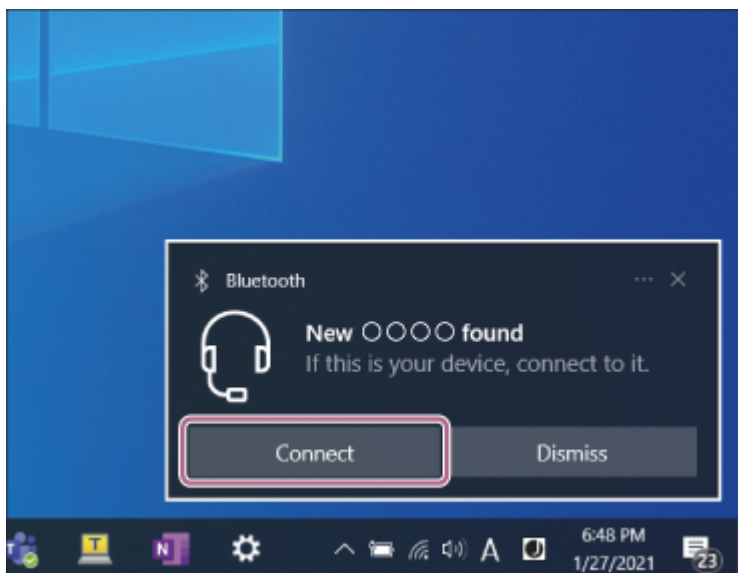


Slušalice sa mikrofonom i računar su upareni i međusobno povezani.

Kada slušalice sa mikrofonom istovremeno izvadite iz kutijice za punjenje, iz obe jedinice slušalice sa mikrofonom (ili iz jedinice slušalice sa mikrofonom koju ste izvadili iz kutijice za punjenje u slučaju da ste izvadili samo jednu jedinicu slušalice sa mikrofonom) istovremeno ćete čuti zvuk obaveštenja koji ukazuje na to da je veza uspostavljena.


- 6 (Ako ste u koraku 4 izabrali „Povezivanje bez upotrebe funkcije Swift Pair“)**
Na ekranu računara kliknite na dugme [Start], a zatim kliknite na [Settings] - [Devices].

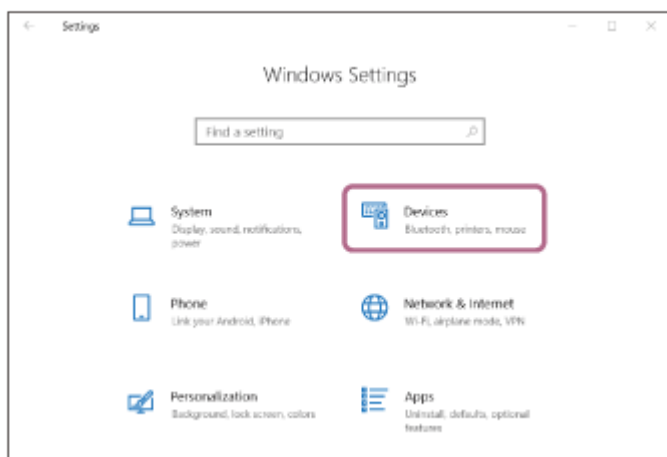


- 7** Kliknite na karticu [Bluetooth & other devices], kliknite na [Bluetooth] menjač da biste uključili funkciju Bluetooth, a zatim kliknite na [Add Bluetooth or other device].

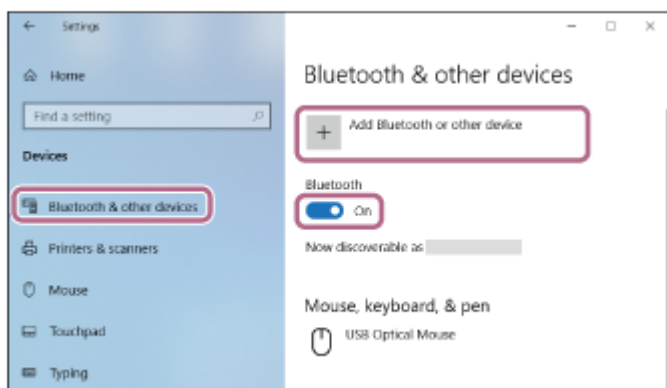

- 8** Kliknite na [Bluetooth].

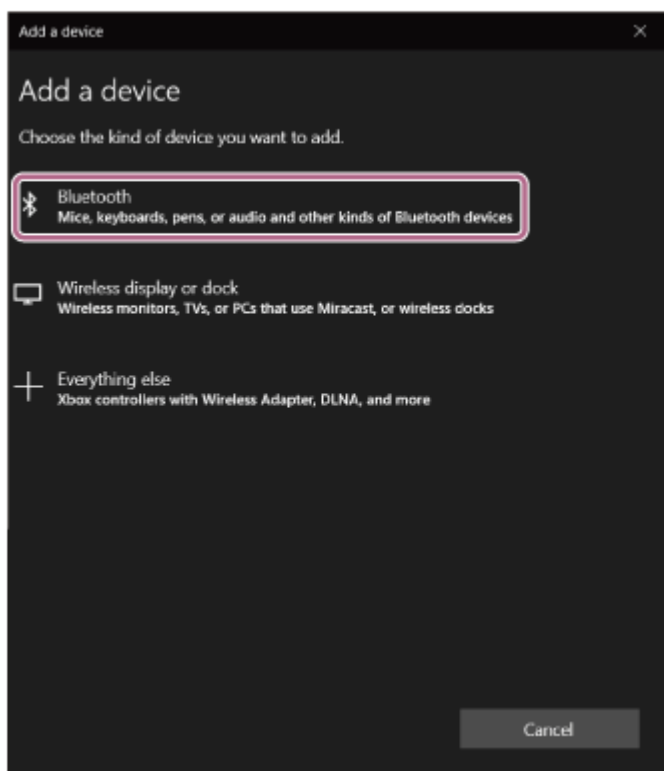

9 Kliknite na [WF-C510].

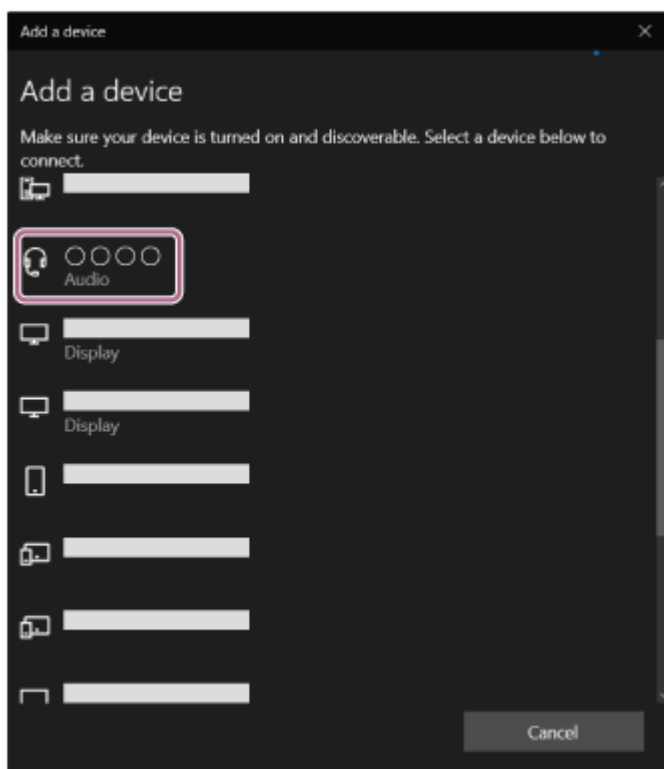

Ako je potrebno uneti pristupnu šifru*, unesite „0000“.

Slušalice sa mikrofonom i računar su upareni i međusobno povezani.

Kada se slušalice sa mikrofonom stave u kutijicu za punjenje, indikator (plavi) na kutijici za punjenje treperi 10 puta.

Kada slušalice sa mikrofonom istovremeno izvadite iz kutijice za punjenje, iz obe jedinice slušalice sa mikrofonom (ili iz jedinice slušalice sa mikrofonom koju ste izvadili iz kutijice za punjenje u slučaju da ste izvadili samo jednu jedinicu slušalice sa mikrofonom) istovremeno ćete čuti zvuk obaveštenja koji ukazuje na to da je veza uspostavljena.

Ako nisu povezane, pogledajte „[Povezivanje sa uparenim računarom \(Windows 10\)](#)“.

Ako se na ekranu računara ne pojavi model [WF-C510], pokušajte ponovo od koraka 6.

* Nazivi koji mogu biti upotrebljeni za pristupnu šifru su: „Pristupni kod“, „PIN kod“, „PIN broj“ ili „Lozinka“.

Nagoveštaj

- Gore navedeni postupak je samo primer. Detaljnije informacije potražite u uputstvima za korišćenje isporučenim uz računar.
- Da biste izbrisali sve informacije o uparivanju Bluetooth uređaja, pogledajte odeljak „[Inicijalizacija slušalica sa mikrofonom zbog vraćanja na fabrička podešavanja](#)“.

Napomena

- Ako se uparivanje ne uspostavi u roku od 5 minuta, režim uparivanja se otkazuje. U tom slučaju, počnite postupak ponovo od koraka 2 ili koraka 3.
- Kada su Bluetooth uređaji upareni, nema potrebe da ih ponovo uparujete osim u sledećim slučajevima:
 - Informacije o uparivanju su izbrisane nakon popravke itd.
 - Kada se upari 9. uređaj
Slušalice sa mikrofonom mogu da se upare sa najviše 8 uređaja. Ako uparite novi uređaj nakon što ste već uparili 8 uređaja, preko informacija o registraciji uparenog uređaja sa najstarijim datumom povezivanja presnimiće se podaci o novom uređaju.
 - Kada su informacije o uparivanju sa slušalicama sa mikrofonom izbrisane sa povezanog Bluetooth uređaja
 - Kada se slušalice sa mikrofonom inicijalizuju
Sve informacije o uparivanju će se obrisati. U tom slučaju, izbrišite informacije o uparivanju slušalica sa mikrofonom sa povezanim uređajem, a zatim ih ponovo uparite.
- Slušalice sa mikrofonom se mogu upariti sa više uređaja, ali istovremeno mogu da reprodukuju muziku samo sa 1 uparenog uređaja.

Srodne teme

- [Nošenje slušalica sa mikrofonom](#)
- [Upotreba samo jedne jedinice slušalica sa mikrofonom](#)
- [Kako da uspostavite bežičnu vezu sa Bluetooth uređajima](#)
- [Povezivanje sa uparenim računarom \(Windows 10\)](#)
- [Slušanje muzike sa uređaja putem Bluetooth veze](#)
- [Prekidanje veze Bluetooth \(nakon korišćenja\)](#)
- [Inicijalizacija slušalica sa mikrofonom zbog vraćanja na fabrička podešavanja](#)

Bežične stereo slušalice sa mikrofonom
WF-C510

Uparivanje i povezivanje sa računarom (Mac)

Postupak registracije uređaja na koji želite da se povežete naziva se „uparivanje“. Prvo uparite uređaj da biste ga po prvi put koristili sa slušalicama sa mikrofonom.

Kompatibilan OS

macOS (verzija 12 ili novija)

Pre početka postupka proverite sledeće:

- Računar ima Bluetooth funkciju koja podržava veze za reprodukciju muzike (A2DP).
- Računar je udaljen najviše 1 m od slušalica sa mikrofonom.
- Slušalice sa mikrofonom su dovoljno napunjene.
- Uputstva za korišćenje računara su vam pri ruci.
- U zavisnosti od računara koji koristite možda će biti potrebno da uključite ugrađeni Bluetooth adapter. Ako ne znate kako da uključite Bluetooth adapter ili niste sigurni da li računar ima ugrađeni Bluetooth adapter, te informacije potražite u uputstvima za korišćenje isporučenim uz računar.
- Podesite zvučnik računara na režim UKLJUČENO.

Ako je zvučnik računara podešen na režim  „ISKLJUČENO“, iz slušalica sa mikrofonom neće moći da se čuje nikakav zvuk.

Zvučnik računara u režimu UKLJUČENO




1 Proverite status slušalica sa mikrofonom.

Kada uparujete slušalice sa mikrofonom s nekim uređajem prvi put nakon što ste ih kupili ili nakon inicijalizacije slušalica sa mikrofonom (kada na slušalicama sa mikrofonom nema informacija o uparivanju): pređite na korak 2. Kada uparujete drugi ili naredni uređaj (slušalice sa mikrofonom imaju informacije o uparivanju drugih uređaja): pređite na korak 3.

2 (Ako ste u koraku 1 izabrali „kada na slušalicama sa mikrofonom nema informacija o uparivanju“)

Obe jedinice slušalica sa mikrofonom izvadite iz kutijice za punjenje.

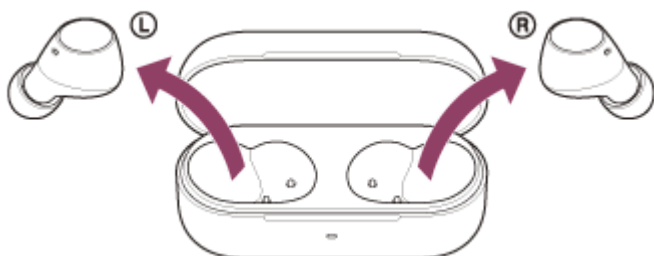

Slušalice sa mikrofonom se pale automatski.

Slušalice sa mikrofonom automatski prelaze u režim uparivanja.

Iz obe jedinice slušalica sa mikrofonom istovremeno ćete čuti zvuk obaveštenja i glasovno navođenje koje kaže: „Pairing“ (Uparivanje).

Pređite na korak 4.

- 3 (Ako ste u koraku 1 izabrali „slušalice sa mikrofonom imaju informacije o uparivanju drugih uređaja“) Stavite jedinice slušalica sa mikrofonom u kutijicu za punjenje, ostavite poklopac kutijice za punjenje otvoren, a zatim pritisnite i držite dugme za uparivanje na poledini kutijice za punjenje oko 5 sekundi ili duže.



Nagoveštaj

- Ostavite otvoren poklopac kutijice za punjenje. Slušalice sa mikrofonom ne ulaze u režim uparivanja ako je poklopac kutijice za punjenje zatvoren.

Indikator (plavi) na kutijici za punjenje uzastopno zatreperi dvaput, a slušalice sa mikrofonom ulaze u režim uparivanja.

Nakon ulaska u režim uparivanja slušalice sa mikrofonom možete izvaditi iz kutijice za punjenje.

- 4 Probudite računar ako je u režimu pripravnosti (režim spavanja) ili hibernacije.
- 5 Na priključnoj stanici u dnu ekrana računara izaberite [ (System Preferences)] - [Bluetooth].



6 Izaberite [WF-C510] na ekranu [Bluetooth] i kliknite na [Connect].



Ako je potrebno uneti pristupnu šifru*, unesite „0000“.

Slušalice sa mikrofonom i računar su upareni i međusobno povezani.

Kada se slušalice sa mikrofonom stave u kutijicu za punjenje, indikator (plavi) na kutijici za punjenje treperi 10 puta.

Kada slušalice sa mikrofonom istovremeno izvadite iz kutijice za punjenje, iz obe jedinice slušalica sa mikrofonom (ili iz jedinice slušalica sa mikrofonom koju ste izvadili iz kutijice za punjenje u slučaju da ste izvadili samo jednu jedinicu slušalica sa mikrofonom) istovremeno ćete čuti zvuk obaveštenja koji ukazuje na to da je veza uspostavljena.

Ako nisu povezane, pogledajte „[Povezivanje sa uparenim računarom \(Mac\)](#)“.

Ako se na ekranu računara ne pojavi model [WF-C510], pokušajte ponovo od koraka 5.

* Nazivi koji mogu biti upotrebljeni za pristupnu šifru su: „Pristupni kod“, „PIN kod“, „PIN broj“ ili „Lozinka“.

Nagoveštaj

- Gore navedeni postupak je samo primer. Detaljnije informacije potražite u uputstvima za korišćenje isporučenim uz računar.
- Da biste izbrisali sve informacije o uparivanju Bluetooth uređaja, pogledajte odeljak „[Inicijalizacija slušalica sa mikrofonom zbog vraćanja na fabrička podešavanja](#)“.

Napomena

- Ako se uparivanje ne uspostavi u roku od 5 minuta, režim uparivanja se otkazuje. U tom slučaju, počnite postupak ponovo od koraka 2 ili koraka 3.
- Kada su Bluetooth uređaji upareni, nema potrebe da ih ponovo uparujete osim u sledećim slučajevima:
 - Informacije o uparivanju su izbrisane nakon popravke itd.
 - Kada se upari 9. uređaj
Slušalice sa mikrofonom mogu da se upare sa najviše 8 uređaja. Ako uparite novi uređaj nakon što ste već uparili 8 uređaja, preko informacija o registraciji uparenog uređaja sa najstarijim datumom povezivanja presničiće se podaci o novom uređaju.
 - Kada su informacije o uparivanju sa slušalicama sa mikrofonom izbrisane sa povezanog Bluetooth uređaja

— Kada se slušalice sa mikrofonom inicijalizuju

Sve informacije o uparivanju će se obrisati. U tom slučaju, izbrišite informacije o uparivanju slušalica sa mikrofonom sa povezanim uređajem, a zatim ih ponovo uparite.

- Slušalice sa mikrofonom se mogu upariti sa više uređaja, ali istovremeno mogu da reprodukuju muziku samo sa 1 uparenog uređaja.

Srodne teme

- [Nošenje slušalica sa mikrofonom](#)
- [Upotreba samo jedne jedinice slušalica sa mikrofonom](#)
- [Kako da uspostavite bežičnu vezu sa Bluetooth uređajima](#)
- [Povezivanje sa uparenim računarom \(Mac\)](#)
- [Slušanje muzike sa uređaja putem Bluetooth veze](#)
- [Prekidanje veze Bluetooth \(nakon korišćenja\)](#)
- [Inicijalizacija slušalica sa mikrofonom zbog vraćanja na fabrička podešavanja](#)

Bežične stereo slušalice sa mikrofonom
WF-C510


Povezivanje sa uparenim računarom (Windows 11)

Pre početka postupka proverite sledeće:

- U zavisnosti od računara koji koristite možda će biti potrebno da uključite ugrađeni Bluetooth adapter. Ako ne znate kako da uključite Bluetooth adapter ili niste sigurni da li računar ima ugrađeni Bluetooth adapter, te informacije potražite u uputstvima za korišćenje isporučenim uz računar.

1 Probudite računar ako je u režimu pripravnosti (režim spavanja) ili hibernacije.

2 Jedinice slušalica sa mikrofonom izvadite iz kutijice za punjenje.

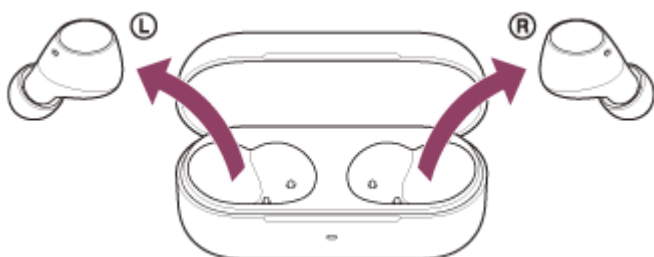


Slušalice sa mikrofonom se pale automatski.


Kada su se slušalice sa mikrofonom automatski povezale sa poslednje povezanim uređajem, iz obe jedinice slušalica sa mikrofonom (ili iz jedinice slušalica sa mikrofonom koju ste izvadili iz kutijice za punjenje u slučaju da ste izvadili samo jednu jedinicu slušalica sa mikrofonom) istovremeno ćete čuti zvuk obaveštenja koji ukazuje na to da je veza uspostavljena.

Proverite status veze na računaru. Ako se nisu povezale, pređite na korak 3.

3 Na ekranu računara kliknite desnim tasterom miša na ikonu zvučnika na traci sa alatkama, a zatim izaberite [Sound settings].

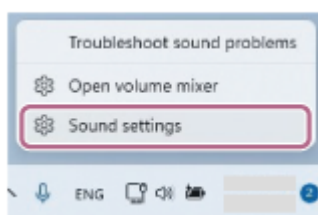


4 Na ekranu [Sound], izaberite [WF-C510] za [Output] i [Input].

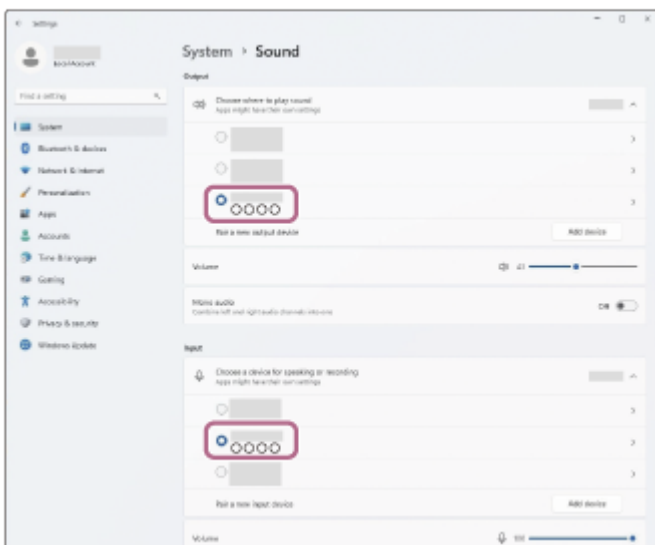


Ako se [WF-C510] ne prikazuje za [Output] i [Input], pređite na korak 5.

5 Kliknite na [More sound settings].

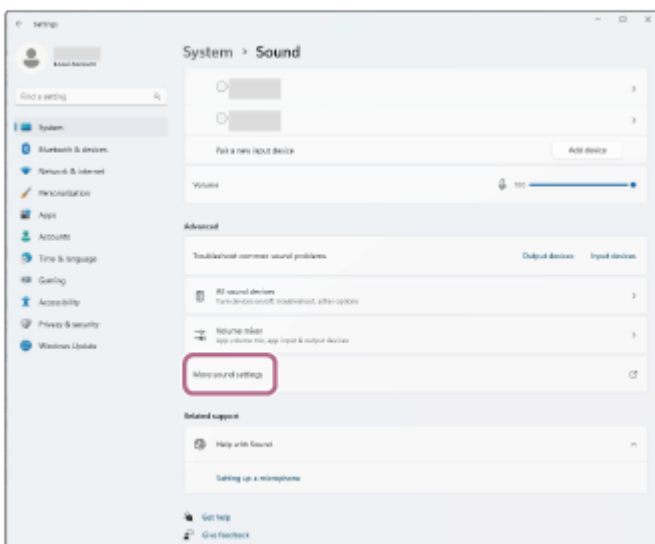


6 Na kartici [Playback] na ekranu [Sound], izaberite i kliknite desnim tasterom miša na [WF-C510] i iz prikazanog menija izaberite [Connect].

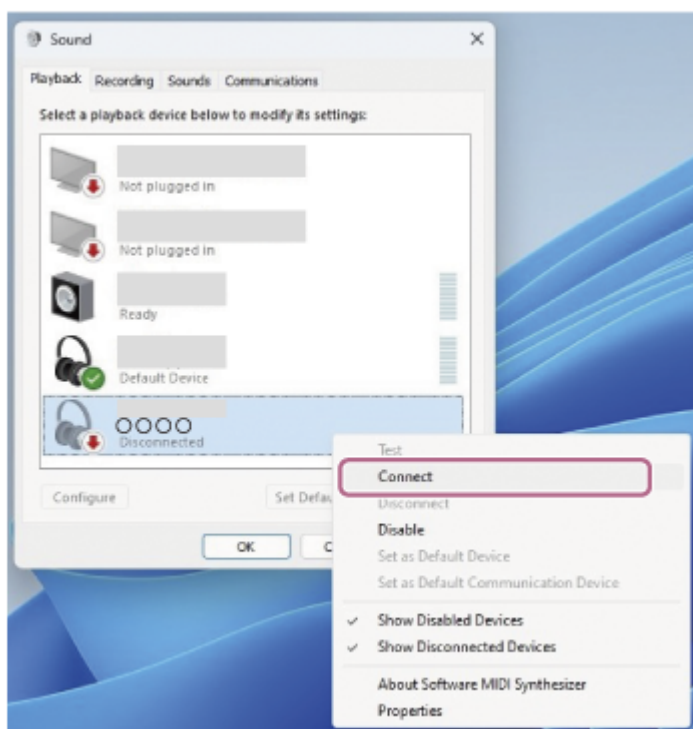

Iz obe jedinice slušalica sa mikrofonom (ili iz jedinice slušalica sa mikrofonom koju ste izvadili iz kutijice za punjenje u slučaju da ste izvadili samo jednu jedinicu slušalica sa mikrofonom) istovremeno ćete čuti zvuk obaveštenja koji ukazuje na to da je veza uspostavljena.

- 7 Na kartici [Recording], izaberite i kliknite desnim tasterom miša na [WF-C510] i iz prikazanog menija izaberite [Connect].

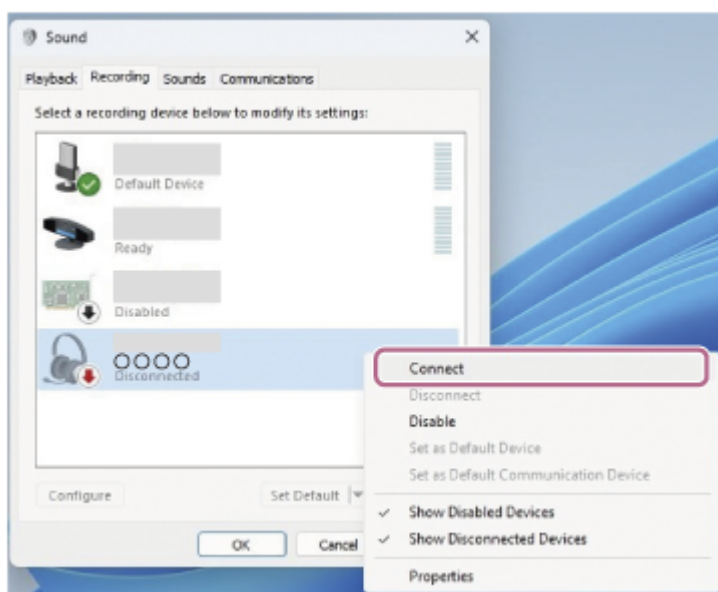

Nagoveštaj

- Gore navedeni postupak je samo primer. Detaljnije informacije potražite u uputstvima za korišćenje isporučenim uz računar.

Napomena

- Ako je kvalitet reprodukovane muzike loš, proverite da li je u podešavanjima računara uključena funkcija A2DP koja podržava veze za reprodukciju muzike. Detaljnije informacije potražite u uputstvima za korišćenje isporučenim uz računar.
- Ako je Bluetooth uređaj koji je bio poslednji povezan postavljen u blizini slušalica sa mikrofonom, slušalice sa mikrofonom će se možda automatski povezati sa uređajem jednostavnim uključivanjem slušalica sa mikrofonom. U tom slučaju, deaktivirajte

funkciju Bluetooth na uređaju koji je bio poslednji povezan ili isključite napajanje.

- Ako ne možete da povežete računar i slušalice sa mikrofonom, obrišite informacije o uparivanju slušalica sa mikrofonom i ponovo izvršite uparivanje. Detalje o postupcima na vašem računaru potražite u uputstvima za korišćenje isporučenim uz računar.

Srodne teme

- [Nošenje slušalica sa mikrofonom](#)
- [Upotreba samo jedne jedinice slušalica sa mikrofonom](#)
- [Kako da uspostavite bežičnu vezu sa Bluetooth uređajima](#)
- [Uparivanje i povezivanje sa računarom \(Windows® 11\)](#)
- [Slušanje muzike sa uređaja putem Bluetooth veze](#)
- [Prekidanje veze Bluetooth \(nakon korišćenja\)](#)
- [Uspostavljanje video poziva sa vašeg računara](#)

5-060-553-81(1) Copyright 2024 Sony Corporation

Bežične stereo slušalice sa mikrofonom
WF-C510


Povezivanje sa uparenim računarom (Windows 10)

Pre početka postupka proverite sledeće:

- U zavisnosti od računara koji koristite možda će biti potrebno da uključite ugrađeni Bluetooth adapter. Ako ne znate kako da uključite Bluetooth adapter ili niste sigurni da li računar ima ugrađeni Bluetooth adapter, te informacije potražite u uputstvima za korišćenje isporučenim uz računar.

1 Probudite računar ako je u režimu pripravnosti (režim spavanja) ili hibernacije.

2 Jedinice slušalica sa mikrofonom izvadite iz kutijice za punjenje.

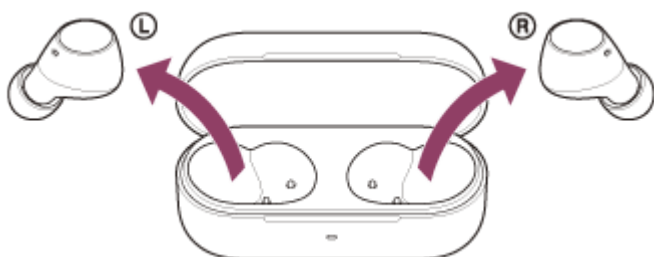


Slušalice sa mikrofonom se pale automatski.


Kada su se slušalice sa mikrofonom automatski povezale sa poslednje povezanim uređajem, iz obe jedinice slušalica sa mikrofonom (ili iz jedinice slušalica sa mikrofonom koju ste izvadili iz kutijice za punjenje u slučaju da ste izvadili samo jednu jedinicu slušalica sa mikrofonom) istovremeno ćete čuti zvuk obaveštenja koji ukazuje na to da je veza uspostavljena.

Proverite status veze na računaru. Ako se nisu povezale, pređite na korak 3.

3 Na ekranu računara kliknite desnim tasterom miša na ikonu zvučnika na traci sa alatkama, a zatim izaberite [Open Sound settings].

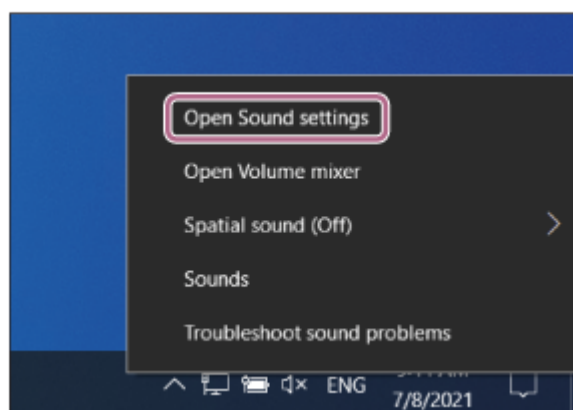


4 Iz padajućeg menija [Choose your output device] izaberite [Headphones (WF-C510 Stereo)].

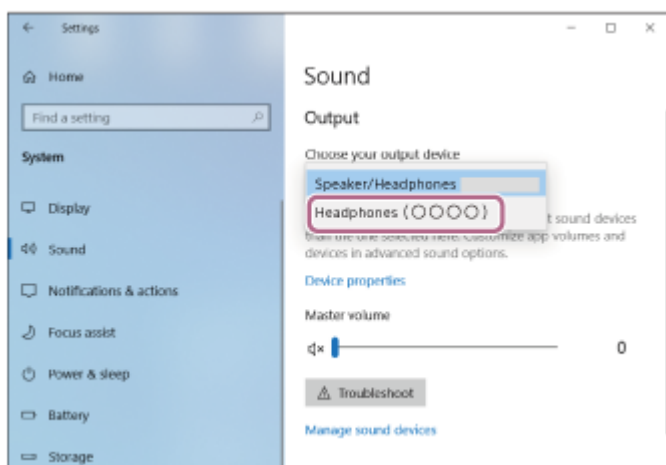


Ako se u padajućem meniju ne prikaže [Headphones (WF-C510 Stereo)], pređite na korak 5.


- 5 Kliknite na [Sound Control Panel], kliknite desnim tasterom miša na karticu [Playback] na ekranu [Sound] i označite polje za potvrdu [Show Disconnected Devices].

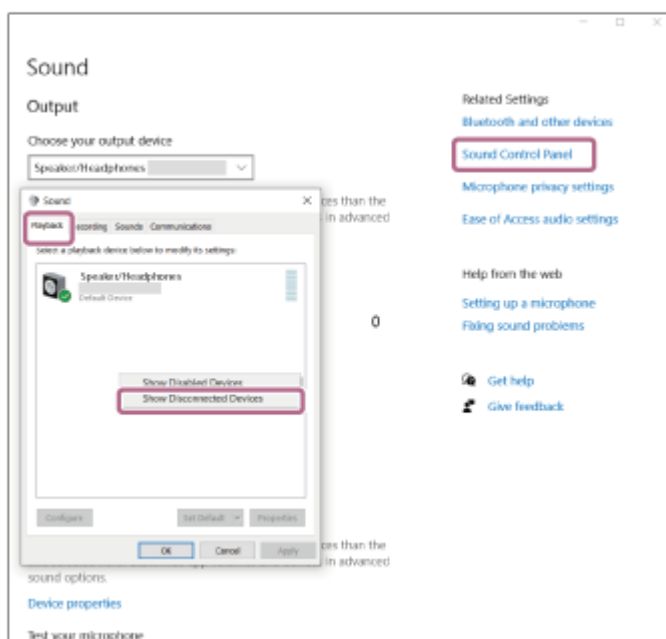

- 6 Izaberite [Connect] sa prikazanog menija.

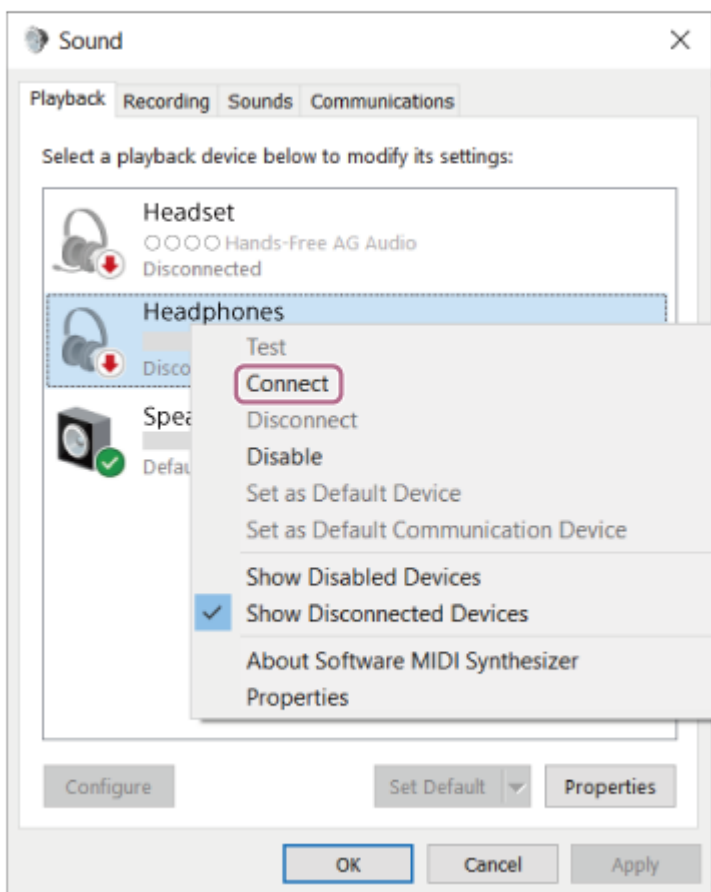

Iz obe jedinice slušalica sa mikrofonom (ili iz jedinice slušalica sa mikrofonom koju ste izvadili iz kutijice za punjenje u slučaju da ste izvadili samo jednu jedinicu slušalica sa mikrofonom) istovremeno ćete čuti zvuk obaveštenja koji ukazuje na to da je veza uspostavljena.

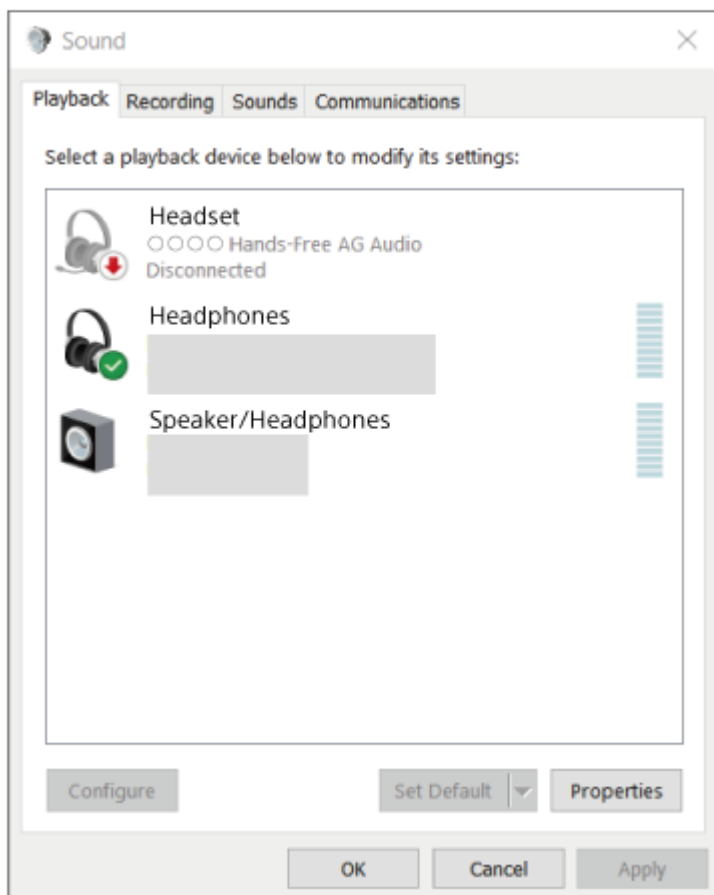

Nagoveštaj

- Gore navedeni postupak je samo primer. Detaljnije informacije potražite u uputstvima za korišćenje isporučenim uz računar.

Napomena

- Ako je kvalitet reprodukovane muzike loš, proverite da li je u podešavanjima računara uključena funkcija A2DP koja podržava veze za reprodukciju muzike. Detaljnije informacije potražite u uputstvima za korišćenje isporučenim uz računar.
- Ako je Bluetooth uređaj koji je bio poslednji povezan postavljen u blizini slušalica sa mikrofonom, slušalice sa mikrofonom će se možda automatski povezati sa uređajem jednostavnim uključivanjem slušalica sa mikrofonom. U tom slučaju, deaktivirajte funkciju Bluetooth na uređaju koji je bio poslednji povezan ili isključite napajanje.
- Ako ne možete da povežete računar i slušalice sa mikrofonom, obrišite informacije o uparivanju slušalica sa mikrofonom i ponovo izvršite uparivanje. Detalje o postupcima na vašem računaru potražite u uputstvima za korišćenje isporučenim uz računar.

Srodne teme

- [Nošenje slušalica sa mikrofonom](#)
- [Upotreba samo jedne jedinice slušalica sa mikrofonom](#)
- [Kako da uspostavite bežičnu vezu sa Bluetooth uređajima](#)
- [Uparivanje i povezivanje sa računarom \(Windows 10\)](#)
- [Slušanje muzike sa uređaja putem Bluetooth veze](#)
- [Prekidanje veze Bluetooth \(nakon korišćenja\)](#)
- [Uspostavljanje video poziva sa vašeg računara](#)

Bežične stereo slušalice sa mikrofonom
WF-C510

Povezivanje sa uparenim računarom (Mac)

Kompatibilan OS

macOS (verzija 12 ili novija)

Pre početka postupka proverite sledeće:


- U zavisnosti od računara koji koristite možda će biti potrebno da uključite ugrađeni Bluetooth adapter. Ako ne znate kako da uključite Bluetooth adapter ili niste sigurni da li računar ima ugrađeni Bluetooth adapter, te informacije potražite u uputstvima za korišćenje isporučenim uz računar.
- Podesite zvučnik računara na režim UKLJUČENO.
Ako je zvučnik računara podešen na režim  „ISKLJUČENO“, iz slušalice sa mikrofonom neće moći da se čuje nikakav zvuk.

Zvučnik računara u režimu UKLJUČENO



1 Probudite računar ako je u režimu pripravnosti (režim spavanja) ili hibernacije.

2 Jedinice slušalice sa mikrofonom izvadite iz kutijice za punjenje.

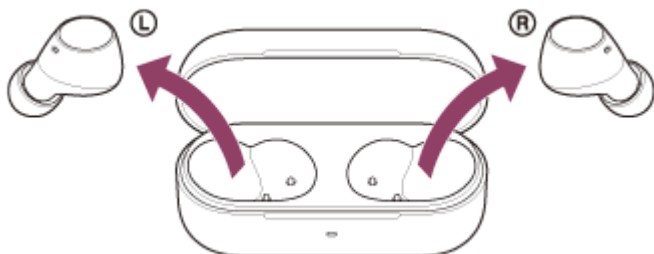

Slušalice sa mikrofonom se pale automatski.


Kada su se slušalice sa mikrofonom automatski povezale sa poslednje povezanim uređajem, iz obe jedinice slušalice sa mikrofonom (ili iz jedinice slušalice sa mikrofonom koju ste izvadili iz kutijice za punjenje u slučaju da ste izvadili samo jednu jedinicu slušalice sa mikrofonom) istovremeno ćete čuti zvuk obaveštenja koji ukazuje na to da je veza uspostavljena.

Proverite status veze na računaru. Ako se nisu povezale, pređite na korak 3.

3 Na priključnoj stanici u dnu ekrana računara izaberite [ (System Preferences)] - [Bluetooth].



- 4 Pritisnite [WF-C510] na [Bluetooth] ekranu dok pritiskate kontrolno dugme računara i sa iskaćućeg menija izaberite [Connect].

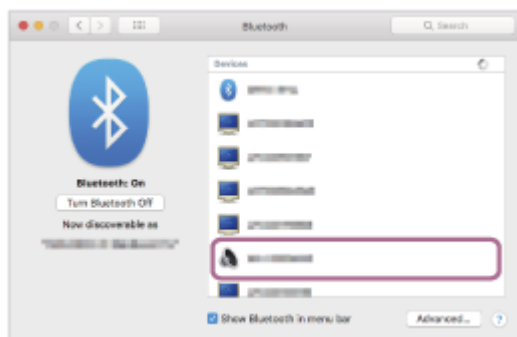

Iz obe jedinice slušalica sa mikrofonom (ili iz jedinice slušalica sa mikrofonom koju ste izvadili iz kutijice za punjenje u slučaju da ste izvadili samo jednu jedinicu slušalica sa mikrofonom) istovremeno ćete čuti zvuk obaveštenja koji ukazuje na to da je veza uspostavljena.

Nagoveštaj

- Gore navedeni postupak je samo primer. Detaljnije informacije potražite u uputstvima za korišćenje isporučenim uz računar.

Napomena

- Ako je kvalitet reprodukovane muzike loš, proverite da li je u podešavanjima računara uključena funkcija A2DP koja podržava veze za reprodukciju muzike. Detaljnije informacije potražite u uputstvima za korišćenje isporučenim uz računar.
- Ako je Bluetooth uređaj koji je bio poslednji povezan postavljen u blizini slušalica sa mikrofonom, slušalice sa mikrofonom će se možda automatski povezati sa uređajem jednostavnim uključivanjem slušalica sa mikrofonom. U tom slučaju, deaktivirajte funkciju Bluetooth na uređaju koji je bio poslednji povezan ili isključite napajanje.
- Ako ne možete da povežete računar i slušalice sa mikrofonom, obrišite informacije o uparivanju slušalica sa mikrofonom i ponovo izvršite uparivanje. Detalje o postupcima na vašem računaru potražite u uputstvima za korišćenje isporučenim uz računar.

Srodne teme

- Nošenje slušalica sa mikrofonom
- Upotreba samo jedne jedinice slušalica sa mikrofonom
- Kako da uspostavite bežičnu vezu sa Bluetooth uređajima

- Uparivanje i povezivanje sa računarom (Mac)
- Slušanje muzike sa uređaja putem Bluetooth veze
- Prekidanje veze Bluetooth (nakon korišćenja)
- Uspostavljanje video poziva sa vašeg računara

5-060-553-81(1) Copyright 2024 Sony Corporation

Bežične stereo slušalice sa mikrofonom
WF-C510

Uparivanje i povezivanje sa Bluetooth uređajem

Postupak registracije uređaja na koji želite da se povežete naziva se „uparivanje“. Prvo uparite uređaj da biste ga po prvi put koristili sa slušalicama sa mikrofonom.


Pre početka postupka proverite sledeće:

- Bluetooth uređaj je udaljen najviše 1 m od slušalica sa mikrofonom.
- Slušalice sa mikrofonom su dovoljno napunjene.
- Uputstva za korišćenje Bluetooth uređaja su vam pri ruci.

1 Proverite status slušalica sa mikrofonom.

Kada uparujete slušalice sa mikrofonom s nekim uređajem prvi put nakon što ste ih kupili ili nakon inicijalizacije slušalica sa mikrofonom (kada na slušalicama sa mikrofonom nema informacija o uparivanju): pređite na korak 2. Kada uparujete drugi ili naredni uređaj (slušalice sa mikrofonom imaju informacije o uparivanju drugih uređaja): pređite na korak 3.

2 (Ako ste u koraku 1 izabrali „kada na slušalicama sa mikrofonom nema informacija o uparivanju“) Obe jedinice slušalica sa mikrofonom izvadite iz kutijice za punjenje.

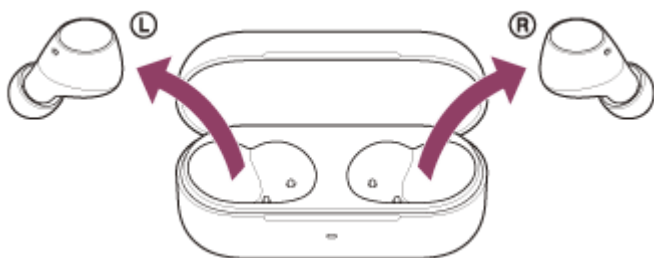

Slušalice sa mikrofonom se pale automatski.

Slušalice sa mikrofonom automatski prelaze u režim uparivanja.

Iz obe jedinice slušalica sa mikrofonom istovremeno ćete čuti zvuk obaveštenja i glasovno navođenje koje kaže: „Pairing“ (Uparivanje).

Pređite na korak 4.

3 (Ako ste u koraku 1 izabrali „slušalice sa mikrofonom imaju informacije o uparivanju drugih uređaja“) Stavite jedinice slušalica sa mikrofonom u kutijicu za punjenje, ostavite poklopac kutijice za punjenje otvoren, a zatim pritisnite i držite dugme za uparivanje na poledini kutijice za punjenje oko 5 sekundi ili duže.



Nagoveštaj

- Ostavite otvoren poklopac kutijice za punjenje. Slušalice sa mikrofonom ne ulaze u režim uparivanja ako je poklopac kutijice za punjenje zatvoren.

Indikator (plavi) na kutijici za punjenje uzastopno zatreperi dvaput, a slušalice sa mikrofonom ulaze u režim uparivanja.

Nakon ulaska u režim uparivanja slušalice sa mikrofonom možete izvaditi iz kutijice za punjenje.

4 Izvršite postupak uparivanja na Bluetooth uređaju, a zatim potražite ove slušalice sa mikrofonom.

Na ekranu Bluetooth uređaja na listi otkrivenih uređaja prikazaće se [WF-C510] uređaj.

Ako se ne prikaže model [WF-C510], pokušajte ponovo od koraka 2 ili koraka 3.

5 Izaberite model [WF-C510] kada se prikaže na ekranu Bluetooth uređaja da biste ga uparili.

Ako je potrebno uneti pristupnu šifru*, unesite „0000“.

* Nazivi koji mogu biti upotrebljeni za pristupnu šifru su: „Pristupni kod“, „PIN kod“, „PIN broj“ ili „Lozinka“.

6 Uspostavite Bluetooth vezu sa Bluetooth uređaja.

Slušalice sa mikrofonom i Bluetooth uređaj su međusobno povezani.

Kada je uparivanje završeno, neki uređaji se automatski povezuju sa slušalicama sa mikrofonom.

Kada se slušalice sa mikrofonom stave u kutijicu za punjenje, indikator (plavi) na kutijici za punjenje treperi 10 puta.

Kada slušalice sa mikrofonom istovremeno izvadite iz kutijice za punjenje, iz obe jedinice slušalice sa mikrofonom (ili iz jedinice slušalice sa mikrofonom koju ste izvadili iz kutijice za punjenje u slučaju da ste izvadili samo jednu jedinicu slušalice sa mikrofonom) istovremeno ćete čuti zvuk obaveštenja koji ukazuje na to da je veza uspostavljena.

Ako se nisu povezali, pogledajte odeljak „[Povezivanje sa uparenim Bluetooth uređajem](#)“.

Nagoveštaj

- Gore navedeni postupak je samo primer. Detaljnije informacije potražite u uputstvima za korišćenje isporučenim uz Bluetooth uređaj.
- Da biste izbrisali sve informacije o uparivanju Bluetooth uređaja, pogledajte odeljak „[Inicijalizacija slušalica sa mikrofonom zbog vraćanja na fabrička podešavanja](#)“.

Napomena

- Ako se uparivanje ne uspostavi u roku od 5 minuta, režim uparivanja se otkazuje. U tom slučaju, počnite postupak ponovo od koraka 2 ili koraka 3.
- Kada su Bluetooth uređaji upareni, nema potrebe da ih ponovo uparujete osim u sledećim slučajevima:
 - Informacije o uparivanju su izbrisane nakon popravke itd.
 - Kada se upari 9. uređaj
Slušalice sa mikrofonom mogu da se upare sa najviše 8 uređaja. Ako uparite novi uređaj nakon što ste već uparili 8 uređaja, preko informacija o registraciji uparenog uređaja sa najstarijim datumom povezivanja presnimiće se podaci o novom uređaju.
 - Kada su informacije o uparivanju sa slušalicama sa mikrofonom izbrisane sa povezanog Bluetooth uređaja
 - Kada se slušalice sa mikrofonom inicijalizuju
Sve informacije o uparivanju će se obrisati. U tom slučaju, izbrišite informacije o uparivanju slušalica sa mikrofonom sa povezanim uređajem, a zatim ih ponovo uparite.
- Slušalice sa mikrofonom se mogu upariti sa više uređaja, ali istovremeno mogu da reprodukuju muziku samo sa 1 uparenog uređaja.


Srodne teme

- [Nošenje slušalica sa mikrofonom](#)
- [Upotreba samo jedne jedinice slušalica sa mikrofonom](#)
- [Kako da uspostavite bežičnu vezu sa Bluetooth uređajima](#)
- [Povezivanje sa uparenim Bluetooth uređajem](#)
- [Slušanje muzike sa uređaja putem Bluetooth veze](#)
- [Prekidanje veze Bluetooth \(nakon korišćenja\)](#)
- [Inicijalizacija slušalica sa mikrofonom zbog vraćanja na fabrička podešavanja](#)

Bežične stereo slušalice sa mikrofonom
WF-C510

Povezivanje sa uparenim Bluetooth uređajem

1 Jedinice slušalica sa mikrofonom izvadite iz kutijice za punjenje.

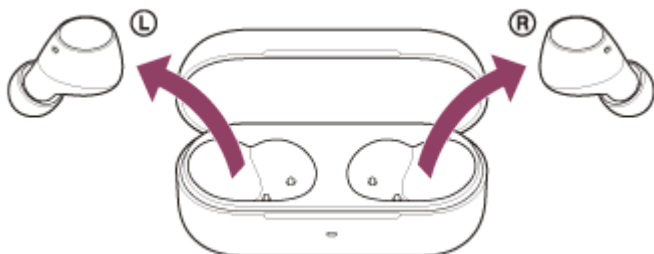

Slušalice sa mikrofonom se pale automatski.

Kada su se slušalice sa mikrofonom automatski povezale sa poslednje povezanim uređajem, iz obe jedinice slušalica sa mikrofonom (ili iz jedinice slušalica sa mikrofonom koju ste izvadili iz kutijice za punjenje u slučaju da ste izvadili samo jednu jedinicu slušalica sa mikrofonom) istovremeno ćete čuti zvuk obaveštenja koji ukazuje na to da je veza uspostavljena.

Proverite status veze na Bluetooth uređaju. Ako se nisu povezale, pređite na korak 2.

2 Uspostavite Bluetooth vezu sa Bluetooth uređaja.

Detalje o postupcima na Bluetooth uređaju potražite u uputstvima za korišćenje isporučenim uz Bluetooth uređaj. Iz obe jedinice slušalica sa mikrofonom (ili iz jedinice slušalica sa mikrofonom koju ste izvadili iz kutijice za punjenje u slučaju da ste izvadili samo jednu jedinicu slušalica sa mikrofonom) istovremeno ćete čuti zvuk obaveštenja koji ukazuje na to da je veza uspostavljena.

Napomena

- Ako je Bluetooth uređaj koji je bio poslednji povezan postavljen u blizini slušalica sa mikrofonom, slušalice sa mikrofonom će se možda automatski povezati sa uređajem jednostavnim uključivanjem slušalica sa mikrofonom. U tom slučaju, deaktivirajte funkciju Bluetooth na uređaju koji je bio poslednji povezan ili isključite napajanje.
- Ako ne možete da povežete Bluetooth uređaj i slušalice sa mikrofonom, izbrisite informacije o uparivanju slušalica sa mikrofonom i Bluetooth uređaja i ponovo obavite uparivanje. Detalje o postupcima na Bluetooth uređaju potražite u uputstvima za korišćenje isporučenim uz Bluetooth uređaj.

Srodne teme


- [Nošenje slušalica sa mikrofonom](#)
- [Upotreba samo jedne jedinice slušalica sa mikrofonom](#)
- [Kako da uspostavite bežičnu vezu sa Bluetooth uređajima](#)
- [Uparivanje i povezivanje sa Bluetooth uređajem](#)
- [Slušanje muzike sa uređaja putem Bluetooth veze](#)
- [Prekidanje veze Bluetooth \(nakon korišćenja\)](#)

Bežične stereo slušalice sa mikrofonom
WF-C510


Istovremeno povezivanje slušalica sa mikrofonom sa 2 uređaja (veza između više uređaja)

Slušalice sa mikrofonom mogu istovremeno da se povežu s 2 uređaja putem Bluetooth veza i time vam omogućće da radite sledeće.

- Čekate na dolazni poziv za 2 pametna telefona
Možete istovremeno da slušate muziku koja se reprodukuje na jednom pametnom telefonu, čekate poziv za oba pametna telefona i razgovarate ako stigne dolazni poziv.

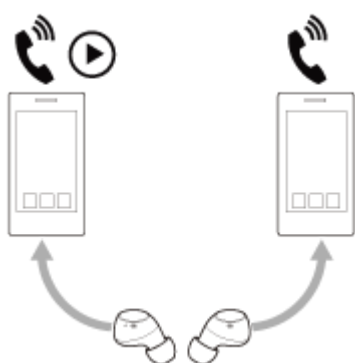

- Prebacujete reprodukciju muzike između 2 uređaja
Možete da prebacujete reprodukciju muzike s jednog uređaja na drugi bez ponovnog Bluetooth povezivanja.

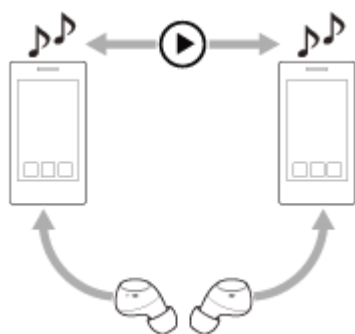

Istovremeno povezivanje slušalica sa mikrofonom sa 2 uređaja putem Bluetooth veze

- 1 Uparite slušalice sa mikrofonom sa 2 uređaja, prvo sa jednim, a zatim i sa drugim.
- 2 Pomoću prvog uređaja uspostavite Bluetooth vezu sa slušalicama sa mikrofonom.
- 3 Pomoću drugog uređaja uspostavite Bluetooth vezu sa slušalicama sa mikrofonom.

Kada pokušate da povežete treći upareni uređaj sa slušalicama sa mikrofonom putem Bluetooth veze dok su 2 uređaja već povezana putem Bluetooth veza, Bluetooth veza s uređajem koji je poslednji puštao muziku će se zadržati, a Bluetooth veza s drugim uređajem će biti prekinuta. Zatim će se uspostaviti Bluetooth veza između trećeg uređaja i slušalica sa mikrofonom.

Reprodukcija muzike kada su slušalice sa mikrofonom povezane sa 2 uređaja putem Bluetooth veza

- Kada reprodukcijom muzike upravljate sa slušalica sa mikrofonom, muzika se reprodukuje sa uređaja koji je poslednji vršio reprodukciju.
- Ako želite da reprodukuje muziku sa drugog uređaja, zaustavite reprodukciju na uređaju koji reprodukuje muziku i pokrenite reprodukciju pomoću drugog uređaja.
Čak i ako pokrenete reprodukciju s drugog uređaja dok reprodukuje muziku s prvog uređaja, iz slušalica sa mikrofonom će nastaviti da se čuje muzika s prvog uređaja.

Razgovor telefonom kada su slušalice sa mikrofonom povezane sa 2 uređaja putem Bluetooth veza

- Kada su slušalice sa mikrofonom istovremeno povezane s 2 pametna telefona putem Bluetooth veza, oba uređaja će biti u stanju pripravnosti.
- Kada dolazni poziv stigne na prvi uređaj, iz slušalica sa mikrofonom će se čuti zvuk zvona. Kada dolazni poziv stigne na drugi uređaj dok razgovarate pomoću slušalica sa mikrofonom, zvuk zvona će se čuti na drugom uređaju.
Ako završite poziv na prvom uređaju, iz slušalica sa mikrofonom će se čuti zvuk zvona s drugog uređaja.

Srodne teme

- [Šta sve možete da uradite pomoću aplikacije „Sony | Headphones Connect“](#)
- [Kako da uspostavite bežičnu vezu sa Bluetooth uređajima](#)
- [Slušanje muzike sa uređaja putem Bluetooth veze](#)
- [Upravljanje audio uređajem \(Bluetooth veza\)](#)
- [Primanje poziva](#)
- [Funkcije namenjene telefonskim pozivima](#)


Prekidanje veze Bluetooth (nakon korišćenja)

1 Prekinite Bluetooth vezu pomoću Bluetooth uređaja.

Čućete zvuk obaveštenja koji ukazuje na to da je Bluetooth veza prekinuta sa obe jedinice slušalice sa mikrofonom (ili sa jedinice slušalice sa mikrofonom koja je uklonjena iz kutijice za punjenje kada je uklonjena samo jedna slušalice sa mikrofonom).

2 Stavite jedinice slušalice sa mikrofonom u kutijicu za punjenje i zatvorite poklopac kutijice za punjenje.

Vratite levu jedinicu slušalice sa mikrofonom (jedinicu slušalice sa mikrofonom sa opipljivom tačkom) u levi otvor kutijice za punjenje, a desnu jedinicu slušalice sa mikrofonom vratite u desni otvor kutijice za punjenje. Svaka jedinica slušalice sa mikrofonom biće postavljena u odgovarajući položaj u kutijici za punjenje pomoću ugrađenog magneta.

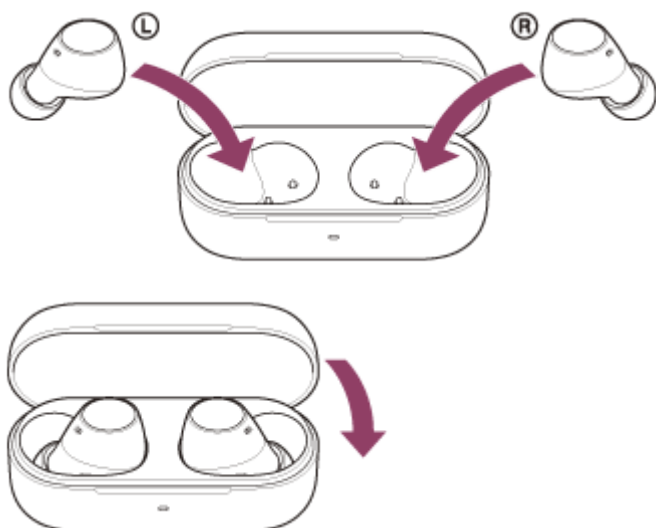

Slušalice sa mikrofonom se isključuju.

Nagoveštaj

- Kada završite sa reprodukcijom muzike, Bluetooth veza će se možda automatski prekinuti u zavisnosti od Bluetooth uređaja.

Srodne teme

- [Isključivanje slušalice sa mikrofonom](#)

Bežične stereo slušalice sa mikrofonom
WF-C510

Slušanje muzike sa uređaja putem Bluetooth veze

Ako vaš Bluetooth uređaj podržava sledeće profile, možete uživati u slušanju muzike i upravljati uređajem sa slušalica sa mikrofonom putem Bluetooth veze.

- A2DP (Advanced Audio Distribution Profile)
Možete uživati u visokokvalitetnoj muzici preko bežične veze.
- AVRCP (Audio Video Remote Control Profile)
Možete podesiti jačinu zvuka itd.

Postupak će se možda razlikovati u zavisnosti od Bluetooth uređaja. Pogledajte uputstva za korišćenje isporučena uz Bluetooth uređaj.

1 Stavite jedinice slušalica sa mikrofonom u uši.


Pogledajte odeljak „[Nošenje slušalica sa mikrofonom](#)“ za način na koji se nose slušalice sa mikrofonom u ušima.

2 Povežite slušalice sa mikrofonom sa Bluetooth uređajem.


3 Pomoću Bluetooth uređaja pokrenite reprodukciju i podesite jačinu zvuka na umeren nivo.

4 Pritisnite dugme na levoj ili desnoj jedinici slušalica sa mikrofonom da biste podesili jačinu zvuka.

- Pojačavanje jačine zvuka: Pritisnite dugme na desnoj jedinici slušalica sa mikrofonom brzo 4 ili više puta. Dok uzastopno pritisnete dugme, svake 0,4 sekunde se emituje zvučni signal za rad sa slušalicama sa mikrofonom i jačina zvuka se povećava za 1 nivo sa svakim zvučnim signalom, bez obzira koliko puta pritisnete dugme.

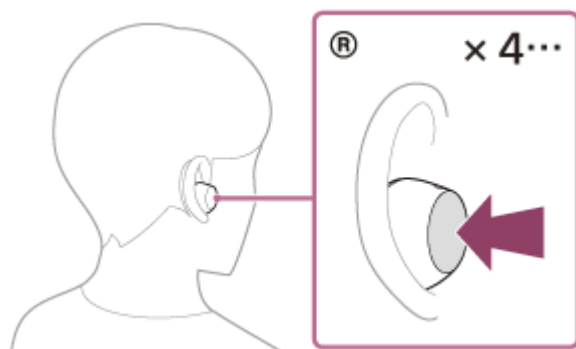

- Smanjite jačinu zvuka: Pritisnite brzo dugme na levoj jedinici slušalica sa mikrofonom 4 ili više puta. Dok uzastopno pritisnete dugme, svake 0,4 sekunde se emituje zvučni signal za rad sa slušalicama sa mikrofonom i jačina zvuka se smanjuje za 1 nivo sa svakim zvučnim signalom, bez obzira koliko puta pritisnete dugme.

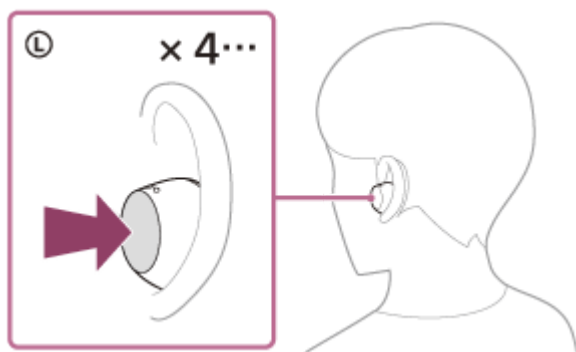

Kada jačina zvuka dostigne maksimum ili minimum, oglašava se alarm.

Nagoveštaj

- Slušalice sa mikrofonom podržavaju SCMS-T zaštitu sadržaja. Na slušalicama sa mikrofonom možete uživati u muzici ili u drugom audio-sadržaju sa uređaja kao što je prenosivi televizor koji podržava SCMS-T zaštitu sadržaja.
- U zavisnosti od Bluetooth uređaja možda će biti neophodno da podesite jačinu zvuka ili da podesite postavke audio izlaza na uređaju.
- Jačinu zvuka možete podesiti i u aplikaciji „Sony | Headphones Connect“.
Jačina zvuka slušalica sa mikrofonom tokom poziva i reprodukcije muzike može da se podešava nezavisno jedna od druge. Čak i ako promenite jačinu zvuka u toku reprodukcije muzike, jačina zvuka poziva se neće promeniti.
- Muziku možete slušati i tako što ćete iz kutijice za punjenje izvaditi samo jednu jedinicu slušalica sa mikrofonom i staviti je u uho. Ako vam se u ušima nalazi samo desna jedinica slušalica sa mikrofonom, za reprodukciju muzike upotrebite dugme na desnoj jedinici slušalica sa mikrofonom.
Ako vam se u ušima nalazi samo leva jedinica slušalica sa mikrofonom, muziku reprodukujte sa povezanog uređaja.
Kada muziku slušate samo sa jednom jedinicom slušalica sa mikrofonom, ako drugu jedinicu slušalica sa mikrofonom stavite u drugo uho, muziku ćete moći da slušate sa obe jedinice slušalica sa mikrofonom.

Napomena

- Jačinu zvuka nećete moći da podešavate pomoću slušalica sa mikrofonom kada se muzika ne reprodukuje.
- Ako je kvalitet veze loš, Bluetooth uređaj možda neće moći adekvatno da reaguje na komande sa slušalicama sa mikrofonom.

Srodne teme


- [Nošenje slušalica sa mikrofonom](#)
- [Šta sve možete da uradite pomoću aplikacije „Sony | Headphones Connect“](#)
- [Upotreba samo jedne jedinice slušalica sa mikrofonom](#)
- [Kako da uspostavite bežičnu vezu sa Bluetooth uređajima](#)
- [Upravljanje audio uređajem \(Bluetooth veza\)](#)

Bežične stereo slušalice sa mikrofonom
WF-C510

Upravljanje audio uređajem (Bluetooth veza)


Ako vaš Bluetooth uređaj podržava radnu funkciju uređaja (kompatibilan profil: AVRCP), dostupne su sledeće operacije. Dostupne funkcije se mogu razlikovati u zavisnosti od Bluetooth uređaja pa ih zato potražite u uputstvima za korišćenje isporučenim uz uređaj.

Desnu jedinicu slušalica sa mikrofonom možete koristiti da biste obavili sledeće operacije.

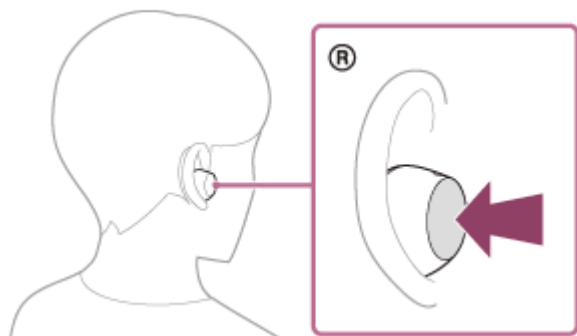

- Reprodukovanje/pauziranje: Pritisnite dugme jednom kratko.
- Prelazak na početak sledeće numere: Pritisnite dugme dvaput brzo.
- Prelazak na početak prethodne numere (ili trenutne numere tokom reprodukcije): Pritisnite dugme 3 puta brzo.
- Pojačavanje jačine zvuka: Pritisnite dugme brzo 4 ili više puta.

Da biste obavili sledeće operacije, možete koristiti levu jedinicu slušalica sa mikrofonom.

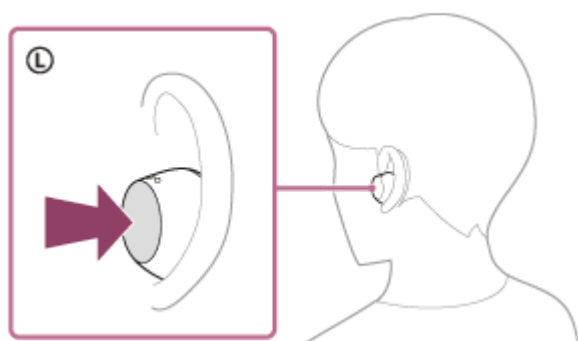

- Smanjivanje jačine zvuka: Pritisnite dugme brzo 4 ili više puta.

Kada jačina zvuka dostigne maksimum ili minimum, oglašava se alarm.

Napomena

- Jačinu zvuka nećete moći da podešavate pomoću slušalica sa mikrofonom kada se muzika ne reprodukuje.
- Ako je kvalitet veze loš, Bluetooth uređaj možda neće moći adekvatno da reaguje na komande sa slušalica sa mikrofonom.
- Dostupni postupci mogu da se razlikuju u zavisnosti od povezanog uređaja, muzičkog softvera, ili aplikacije koju koristite. U nekim slučajevima može da se dogodi da rade na drugačiji način ili da uopšte ne rade iako ste izvršili prethodno navedene postupke.
- Kada koristite iPhone uređaj, aplikaciju Siri možete aktivirati tako što ćete pritisnuti i zadržati dugme na desnoj jedinici slušalica sa mikrofonom.

Srodne teme

- [Šta sve možete da uradite pomoću aplikacije „Sony | Headphones Connect“](#)

5-060-553-81(1) Copyright 2024 Sony Corporation

Bežične stereo slušalice sa mikrofonom
WF-C510

Više informacija o 360 Reality Audio

Šta je 360 Reality Audio?

360 Reality Audio je nov doživljaj muzike koji koristi tehnologiju trodimenzionalnog zvuka u krugu od 360 stepeni iz kompanije Sony.

Informacije o mestu su povezane za svaki izvor zvuka kao što su vokal, hor i muzički instrumenti, i smeštene su unutar sfernog prostora.

Slušaoci mogu da dožive trodimenzionalno zvučno polje kao da su uronjeni u nastupe umetnika uživo.

Uslovi korišćenja

Preuzmite i koristite aplikaciju za uslugu striminga muzike (naplaćuje se) koja podržava 360 Reality Audio na vašem pametnom telefonu ili tabletu opremljenim iOS ili Android sistemom.

Optimizacijom zvučnog polja i akustičnom karakteristikom slušalice sa mikrofonom sa aplikacijom „Sony | Headphones Connect“, možete uživati u realnijem osećaju stvarnosti.

Detalje o aplikaciji 360 Reality Audio potražite na sledećem veb-sajtu:

<https://www.sony.net/360RA/>

Napomena

- U određenim zemljama i regionima ova usluga nije dostupna.

Srodne teme

- [Šta sve možete da uradite pomoću aplikacije „Sony | Headphones Connect“](#)


Bežične stereo slušalice sa mikrofonom
WF-C510

Slušanje zvuka okruženja za vreme reprodukcije muzike (režim zvuka okruženja)

Mikrofoni ugrađeni u levu i desnu jedinicu slušalica sa mikrofonom omogućavaju da se zvuk okruženja lakše čuje. Možete slušati zvuk okruženja dok uživate u muzici.

Da biste aktivirali režim zvuka okruženja

Pritisnite dugme na levoj jedinici slušalica sa mikrofonom dok su slušalice sa mikrofonom uključene.

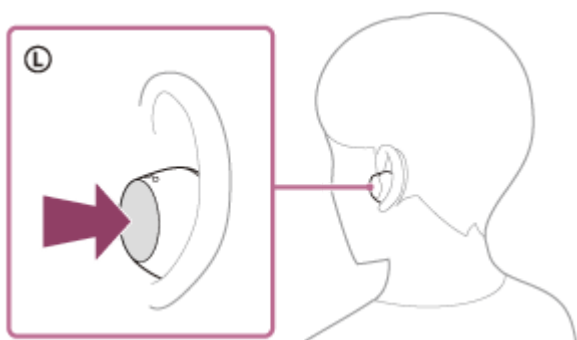

Da biste promenili podešavanja režima zvuka okruženja

Opcije režima zvuka okruženja možete podesiti tako što ćete povezati pametni telefon (pomoću instalirane aplikacije „Sony | Headphones Connect“) i slušalice sa mikrofonom putem Bluetooth veze.

Fokus na glas: Neželjena buka će biti potisnuta dok slušate najave ili glasove ljudi, omogućavajući vam da ih čujete dok slušate muziku.

Da biste isključili režim zvuka okruženja

Pritisnite dugme na levoj slušalici sa mikrofonom da biste isključili režim zvuka okruženja.

Možete isključiti režim zvuka okruženja postavljanjem jedinica slušalica sa mikrofonom u kutijicu za punjenje.

O videu sa uputstvom za upotrebu

Način na koji se koristi režim zvuka okruženja (zvučno objašnjenje nije dostupno) pogledajte u videu.

https://rd1.sony.net/help/mdr/mov0084/h_zz/

Nagoveštaj

- Podešavanja režima zvuka okruženja promenjena pomoću aplikacije „Sony | Headphones Connect“ čuvaju se u slušalicama sa mikrofonom. Kada promenite podešavanja, sačuvana podešavanja će vam omogućiti da samo uključivanjem režima zvuka okruženja u muzici uživate čak i kada su slušalice sa mikrofonom povezane sa drugim uređajima na kojima nije instalirana aplikacija „Sony | Headphones Connect“.

Napomena

- U zavisnosti od stanja okruženja i tipa/jačine reprodukcije zvuka, zvuci iz okruženja se možda neće čuti čak ni kada koristite režim zvuka okruženja. Nemojte koristiti slušalice sa mikrofonom na mestima na kojima bi bilo opasno ako ne čujete zvuke okruženja, kao npr. dok vozite automobil ili bicikl.
- U zavisnosti od okruženja može da se desi da se šum vetra poveća kada je režim zvuka okruženja uključen. U tom slučaju, podesite režim zvuka okruženja na ISKLJUČENO.
- Ako slušalice sa mikrofonom ne nosite pravilno u ušima, režim zvuka okruženja možda neće moći pravilno da radi. Okrenite slušalice sa mikrofonom tako da ih pravilno stavite u uši.

- Nemojte pokrivati mikrofona na levoj ili desnoj jedinici slušalice sa mikrofonom šakom ili slično. Efekat režima zvuka okruženja možda neće moći pravilno da funkcioniše ili će se možda oglasiti zvučni signal (zavijanje). Ako je u pitanju bilo koji od ovih slučajeva, sklonite šaku ili sličnu prepreku sa levog ili desnog mikrofona.
- Kad se jedinice slušalice sa mikrofonom izvade iz kutijice za punjenje, aktiviraju se isključivanjem režima zvuka okruženja.

Srodne teme

- [Nošenje slušalice sa mikrofonom](#)
- [Šta sve možete da uradite pomoću aplikacije „Sony | Headphones Connect“](#)

5-060-553-81(1) Copyright 2024 Sony Corporation

Bežične stereo slušalice sa mikrofonom
WF-C510

O režimu kvaliteta zvuka

Tokom Bluetooth reprodukcije možete izabrati sledeća 2 režima kvaliteta zvuka. Pomoću aplikacije „Sony | Headphones Connect“ možete promeniti podešavanja i proveriti režim kvaliteta zvuka.

Prioritet je kvalitet zvuka: Prednost se daje kvalitetu zvuka.

Prioritet je stabilna veza: Prednost se daje stabilnoj vezi (standardno).

- Kada želite da prioritet date kvalitetu zvuka, izaberite „Prioritet je kvalitet zvuka“.
- Ako je veza nestabilna, kada se čuje samo isprekidani zvuk, izaberite „Prioritet je stabilna veza“.

Napomena

- Maksimalno vreme reprodukcije će možda biti kraće u režimu „Prioritet je kvalitet zvuka“.
- U zavisnosti od uslova okruženja mesta na kojem koristite slušalice sa mikrofonom može se javiti isprekidani zvuk čak i ako ste izabrali „prioritet je stabilna veza“.

Srodne teme

- [Šta sve možete da uradite pomoću aplikacije „Sony | Headphones Connect“](#)

Bežične stereo slušalice sa mikrofonom
WF-C510

Podržan kodek

Kodek je „algoritam za kodiranje zvuka“ koji se koristi prilikom bežičnog prenosa zvuka putem Bluetooth veze. Slušalice sa mikrofonom podržavaju sledeća 2 kodeka za reprodukciju muzike putem A2DP veze: SBC i AAC.

- SBC
Ovo je skraćenica za Subband Codec.
SBC je standardna tehnologija kodiranja zvuka koja se koristi na Bluetooth uređajima.
Svi Bluetooth uređaji podržavaju SBC.
- AAC
Ovo je skraćenica za Advanced Audio Coding.
AAC se uglavnom koristi u Apple proizvodima kao što su iPhone uređaji koji mogu da pruže bolji kvalitet zvuka nego kod primene SBC tehnologije.

Kada se muzika sa povezanog uređaja prenosi nekim od navedenih kodeka, slušalice sa mikrofonom se automatski prebacuju na taj kodek i reprodukuju muziku u istom kodeku.

Ako povezani uređaj podržava kodek boljeg kvaliteta zvuka od SBC tehnologije, možda ćete prethodno morati da podesite uređaj da biste uživali u muzici sa željenog kodeka sa liste kodeka koji su podržani.

U vezi podešavanja kodeka pogledajte uputstva za korišćenje isporučena uz uređaj.

Srodne teme

- [O režimu kvaliteta zvuka](#)

Bežične stereo slušalice sa mikrofonom
WF-C510

O funkciji DSEE

U slušalicama sa mikrofonom, funkcija DSEE nadopunjuje zvuk visokog opsega koji se često gubi iz komprimovanih izvora zvuka do zvuka ekvivalentnog kvalitetu zvuka CD-a.

Izvori zvuka komprimovani tokom reprodukcije uživo, MP3, Bluetooth kodeci za prenos i sl. reprodukuju se sa prirodnim i ekspanzivnim zvukom.

Funkciju DSEE je moguće podesiti u aplikaciji „Sony | Headphones Connect“, a dostupna je samo ako je povezana sa slušalicama sa mikrofonom putem Bluetooth veze.

Srodne teme

- [Šta sve možete da uradite pomoću aplikacije „Sony | Headphones Connect“](#)

Bežične stereo slušalice sa mikrofonom
WF-C510

Primanje poziva

U pozivu bez upotrebe ruku možete uživati sa pametnog telefona ili mobilnog telefona koji podržava Bluetooth profil HFP (Hands-free Profile) ili HSP (Headset Profile) putem Bluetooth veze.

- Ako vaš pametni telefon ili mobilni telefon podržava i HFP i HSP, podesite ga na HFP.
- Postupak će se možda razlikovati u zavisnosti od pametnog telefona ili mobilnog telefona. Pogledajte uputstva za korišćenje isporučena uz pametni telefon ili mobilni telefon.
- U zavisnosti od povezanog uređaja ili aplikacije koju koristite, funkcije možda neće raditi pravilno čak ni ako pokušate da njima upravljate pomoću slušalica sa mikrofonom.


Zvuk zvona

Kada primite dolazni poziv, iz slušalica sa mikrofonom će se čuti zvuk zvona.

U zavisnosti od vašeg pametnog telefona ili mobilnog telefona čućete neki od sledećih zvukova zvona.

- Zvuk zvona podešen na slušalicama sa mikrofonom
- Zvuk zvona podešen na pametnom telefonu ili mobilnom telefonu
- Zvuk zvona samo za Bluetooth vezu podešen na pametnom telefonu ili mobilnom telefonu

- 1 Blagovremeno povežite slušalice sa mikrofonom sa pametnim telefonom ili mobilnim telefonom pomoću Bluetooth veze.**
- 2 Kada čujete zvuk zvona, pritisnite dugme dva puta brzo na levoj ili na desnoj jedinici slušalica sa mikrofonom da biste primili poziv.**

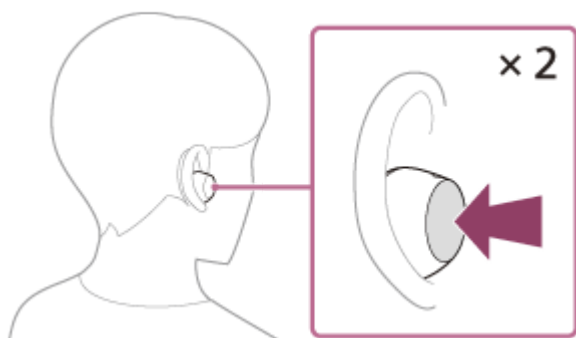


Iz slušalica sa mikrofonom će se čuti zvuk.

Ako primite dolazni poziv dok slušate muziku, reprodukcija muzike će se automatski pauzirati, a zvuk zvona će se oglasiti sa slušalica sa mikrofonom.

Ako reprodukcija muzike nije pauzirana, reprodukciju pauzirajte pomoću slušalica sa mikrofonom.

Razgovore možete obavljati koristeći mikrofone (A) i na levoj i desnoj jedinici slušalica sa mikrofonom.

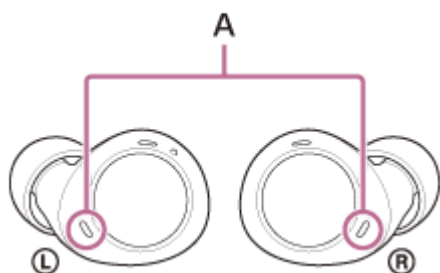

Ako ne čujete zvuk zvona iz slušalica sa mikrofonom

Slušalice sa mikrofonom možda nisu povezane sa pametnim telefonom ili mobilnim telefonom preko HFP ili HSP. Proverite status veze na pametnom telefonu ili mobilnom telefonu.

3 Pomoću pametnog telefona ili mobilnog telefona podesite jačinu zvuka.

4 Kada završite poziv, dvaput brzo pritisnite dugme na levoj ili desnoj jedinici slušalica sa mikrofonom da biste prekinuli poziv.

Ako ste primili poziv tokom reprodukcije muzike, nakon prekidanja poziva reprodukcija muzike će se automatski nastaviti.

Nagoveštaj

- Ako primite poziv dok koristite pametni telefon ili mobilni telefon, neki pametni telefoni ili mobilni telefoni će možda primiti poziv preko telefona umesto preko slušalica sa mikrofonom. Kada koristite HFP vezu, prebacite poziv na slušalice sa mikrofonom pomoću pametnog telefona ili mobilnog telefona.
- Jačinu zvuka možete podesiti i u aplikaciji „Sony | Headphones Connect“.
Jačina zvuka slušalica sa mikrofonom tokom poziva i reprodukcije muzike može da se podešava nezavisno jedna od druge. Čak i ako promenite jačinu zvuka u toku poziva, jačina zvuka reprodukovane muzike se neće promeniti.
- Takođe, možete uživati u pozivima bez upotrebe ruku čak i ako koristite samo jednu jedinicu slušalica sa mikrofonom. Kada primite dolazni poziv, odgovorite na poziv koristeći jedinicu slušalica sa mikrofonom koju koristite. Ako ste drugu jedinicu slušalica sa mikrofonom izvadili iz kutijice za punjenje dok razgovarate samo pomoću jedne jedinice slušalica sa mikrofonom, moći ćete da razgovarate pomoću obe jedinice slušalica sa mikrofonom.

Napomena

- U zavisnosti od povezanog uređaja ili aplikacije za reprodukciju koju koristite, reprodukcija se možda neće pauzirati čak ni kada primite dolazni poziv dok reprodukujete muziku. Kada primite dolazni poziv dok reprodukujete muziku, može da se desi da se reprodukcija ne nastavi automatski čak ni kada završite poziv.
- Kada koristite pametni telefon ili mobilni telefon, držite ih udaljene od slušalica sa mikrofonom najmanje 50 cm. Ako je pametni telefon ili mobilni telefon suviše blizu slušalica sa mikrofonom, može da dođe do stvaranja šuma.
- Vaš glas će se čuti iz mikrofona slušalica sa mikrofonom (funkcija pratnog tona). U tom slučaju kroz slušalice sa mikrofonom se mogu čuti zvuci okruženja ili zvuci rada slušalica sa mikrofonom, ali to nije kvar.
- Kada koristite samo jednu jedinicu slušalica sa mikrofonom, proverite da li ste drugu jedinicu slušalica sa mikrofonom stavili u kutijicu za punjenje.
- U zavisnosti od glasovnih karakteristika pozivaoca ili zvukova okruženja, obrada audio signala koja je ugrađena u slušalice sa mikrofonom možda neće moći pravilno da radi, a kvalitet zvuka poziva će možda biti smanjen.

Srodne teme

- [Upotreba samo jedne jedinice slušalica sa mikrofonom](#)
- [Kako da uspostavite bežičnu vezu sa Bluetooth uređajima](#)
- [Upućivanje poziva](#)
- [Funkcije namenjene telefonskim pozivima](#)
- [Šta sve možete da uradite pomoću aplikacije „Sony | Headphones Connect“](#)

Bežične stereo slušalice sa mikrofonom
WF-C510

Upućivanje poziva

U pozivu bez upotrebe ruku možete uživati sa pametnog telefona ili mobilnog telefona koji podržava Bluetooth profil HFP (Hands-free Profile) ili HSP (Headset Profile) putem Bluetooth veze.

- Ako vaš pametni telefon ili mobilni telefon podržava i HFP i HSP, podesite ga na HFP.
- Postupak će se možda razlikovati u zavisnosti od pametnog telefona ili mobilnog telefona. Pogledajte uputstva za korišćenje isporučena uz pametni telefon ili mobilni telefon.
- U zavisnosti od povezanog uređaja ili aplikacije koju koristite, funkcije možda neće raditi pravilno čak ni ako pokušate da njima upravljate pomoću slušalica sa mikrofonom.

1 Povežite slušalice sa pametnim telefonom ili mobilnim telefonom putem Bluetooth veze.


2 Koristite svoj pametni telefon ili mobilni telefon da biste uputili poziv.

Kada upućujete poziv iz slušalica sa mikrofonom se čuje ton biranja.

Ako poziv uputite dok slušate muziku, reprodukcija će se automatski pauzirati.

Ako reprodukcija muzike nije pauzirana, reprodukciju pauzirajte pomoću slušalica sa mikrofonom.

Razgovore možete obavljati koristeći mikrofone (A) i na levoj i desnoj jedinici slušalica sa mikrofonom.

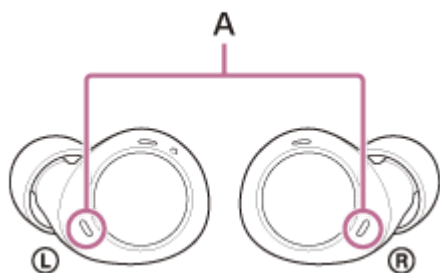


Ako ne čujete ton biranja broja iz slušalica sa mikrofonom

Pomoću pametnog telefona ili mobilnog telefona prebacite poziv na slušalice sa mikrofonom.

3 Pomoću pametnog telefona ili mobilnog telefona podesite jačinu zvuka.

4 Kada završite poziv, dvaput brzo pritisnite dugme na levoj ili desnoj jedinici slušalica sa mikrofonom da biste prekinuli poziv.

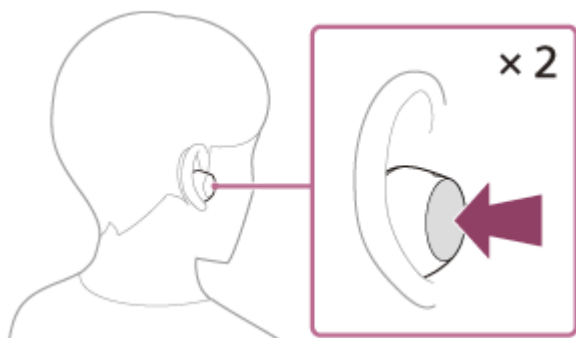

Ako ste poziv uputili tokom reprodukcije muzike, reprodukcija muzike će se automatski nastaviti nakon prestanka poziva.

Nagoveštaj

- Jačinu zvuka možete podesiti i u aplikaciji „Sony | Headphones Connect“.
Jačina zvuka slušalica sa mikrofonom tokom poziva i reprodukcije muzike može da se podešava nezavisno jedna od druge. Čak i ako promenite jačinu zvuka u toku poziva, jačina zvuka reprodukovane muzike se neće promeniti.
- Takođe, možete uživati u pozivima bez upotrebe ruku čak i ako koristite samo jednu jedinicu slušalica sa mikrofonom. Ako ste drugu jedinicu slušalica sa mikrofonom izvadili iz kutijice za punjenje dok razgovarate samo pomoću jedne jedinice slušalica sa mikrofonom, moći ćete da razgovarate pomoću obe jedinice slušalica sa mikrofonom.

Napomena

- U zavisnosti od povezanog uređaja ili aplikacije za reprodukciju muzike koju upotrebljavate, kada upućujete poziv za vreme reprodukcije muzike, može da se desi da se reprodukcija ne nastavi automatski čak ni kada završite poziv.
- Kada koristite pametni telefon ili mobilni telefon, držite ih udaljene od slušalica sa mikrofonom najmanje 50 cm. Ako je pametni telefon ili mobilni telefon suviše blizu slušalica sa mikrofonom, može da dođe do stvaranja šuma.
- Vaš glas će se čuti iz mikrofona slušalica sa mikrofonom (funkcija propratnog tona). U tom slučaju kroz slušalice sa mikrofonom se mogu čuti zvuci okruženja ili zvuci rada slušalica sa mikrofonom, ali to nije kvar.
- Kada koristite samo jednu jedinicu slušalica sa mikrofonom, proverite da li ste drugu jedinicu slušalica sa mikrofonom stavili u kutijicu za punjenje.
- U zavisnosti od glasovnih karakteristika pozivaoca ili zvukova okruženja, obrada audio signala koja je ugrađena u slušalice sa mikrofonom možda neće moći pravilno da radi, a kvalitet zvuka poziva će možda biti smanjen.

Srodne teme

- [Upotreba samo jedne jedinice slušalica sa mikrofonom](#)
- [Kako da uspostavite bežičnu vezu sa Bluetooth uređajima](#)
- [Primanje poziva](#)
- [Funkcije namenjene telefonskim pozivima](#)
- [Šta sve možete da uradite pomoću aplikacije „Sony | Headphones Connect“](#)

Bežične stereo slušalice sa mikrofonom
WF-C510

Funkcije namenjene telefonskim pozivima

Funkcije dostupne za vreme poziva mogu da se razlikuju u zavisnosti od profila koji podržava vaš pametni telefon ili mobilni telefon. Pored toga, čak i ako je profil isti, dostupne funkcije mogu da se razlikuju u zavisnosti od pametnog telefona ili mobilnog telefona.

U zavisnosti od povezanog uređaja ili aplikacije koju koristite, funkcije možda neće raditi pravilno čak ni ako pokušate da njima upravljate pomoću slušalica sa mikrofonom.


Pogledajte uputstva za korišćenje isporučena uz pametni telefon ili mobilni telefon.

Podržani profil: HFP (Hands-free Profile)

Za vreme pripravnosti/reprodukcije muzike

Desnu jedinicu slušalica sa mikrofonom možete koristiti da biste obavili sledeće operacije.

- Pokrenite funkciju glasovnog biranja pametnog telefona / mobilnog telefona ili aktivirajte Google app na Android pametnom telefonu ili Siri na iPhone uređaju: Pritisnite i držite dugme oko 2 sekunde ili duže.

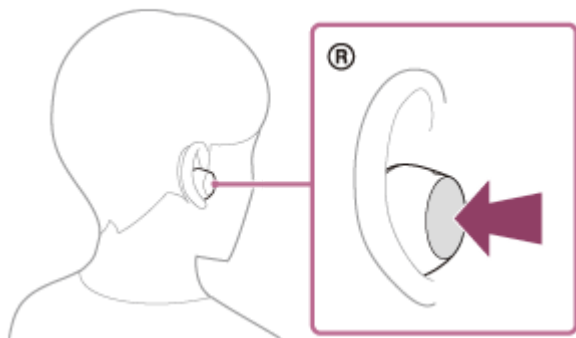

Odlazni poziv

Da biste obavili sledeće operacije, možete koristiti bilo levu bilo desnu jedinicu slušalica sa mikrofonom.

Kada koristite samo jednu jedinicu slušalica sa mikrofonom, upotrebite jedinicu slušalica sa mikrofonom koju koristite.

- Otkazivanje odlaznog poziva: Dvaput brzo pritisnite dugme.

Dolazni poziv

Da biste obavili sledeće operacije, možete koristiti bilo levu bilo desnu jedinicu slušalica sa mikrofonom.

Kada koristite samo jednu jedinicu slušalica sa mikrofonom, upotrebite jedinicu slušalica sa mikrofonom koju koristite.

- Primanje poziva: Dvaput brzo pritisnite dugme.
- Odbijanje poziva: Pritisnite i držite dugme oko 2 sekunde ili duže.

Za vreme poziva

Da biste obavili sledeće operacije, možete koristiti bilo levu bilo desnu jedinicu slušalica sa mikrofonom.

Kada koristite samo jednu jedinicu slušalica sa mikrofonom, upotrebite jedinicu slušalica sa mikrofonom koju koristite.

- Završavanje poziva: Dvaput brzo pritisnite dugme.

Podržani profil: HSP (Headset Profile)

Da biste obavili sledeće operacije, možete koristiti bilo levu bilo desnu jedinicu slušalica sa mikrofonom.

Kada koristite samo jednu jedinicu slušalica sa mikrofonom, upotrebite jedinicu slušalica sa mikrofonom koju koristite.

Odlazni poziv

- Otkazivanje odlaznog poziva: Dvaput brzo pritisnite dugme.

Dolazni poziv

- Primanje poziva: Dvaput brzo pritisnite dugme.

Za vreme poziva

- Završavanje poziva: Dvaput brzo pritisnite dugme.

Napomena

- Kada koristite samo jednu jedinicu slušalica sa mikrofonom, proverite da li ste drugu jedinicu slušalica sa mikrofonom stavili u kutijicu za punjenje.

Srodne teme

- [Upotreba samo jedne jedinice slušalica sa mikrofonom](#)
- [Primanje poziva](#)
- [Upućivanje poziva](#)

Bežične stereo slušalice sa mikrofonom
WF-C510

Uspostavljanje video poziva sa vašeg računara

Kada uspostavite video poziv sa računara, moći ćete da pričate bežičnim putem sa slušalicama sa mikrofonom.

1 Povežite slušalice sa mikrofonom sa računarom pomoću Bluetooth veze.

2 Pokrenite aplikaciju za video pozive sa vašeg računara.

3 Proverite podešavanja* aplikacije za video pozive.

- Kada uspostavljate video poziv sa računara, izaberite veze za pozive (HFP/HSP), a ne veze za reprodukciju muzike (A2DP). Ako izaberete veze za reprodukciju muzike, video poziv možda neće biti dostupan.
- U podešavanjima zvučnika izaberite veze za pozive [Headset (WF-C510 Hands-Free)]** . ([Headphones (WF-C510 Stereo)]** služi za veze za reprodukciju muzike.)
- U podešavanjima mikrofona izaberite veze za pozive [Headset (WF-C510 Hands-Free)]** .
- U zavisnosti od aplikacije za video pozive koju koristite, u podešavanjima zvučnika ili mikrofona možda nećete moći da izaberete veze za pozive [Headset (WF-C510 Hands-Free)]** ili veze za reprodukciju muzike [Headphones (WF-C510 Stereo)]** i možda će biti prikazano samo [WF-C510]. U tom slučaju, izaberite [WF-C510].
- U vezi često postavljanih pitanja i odgovora, pogledajte veb-stranicu za podršku.

* U zavisnosti od aplikacije za video pozive koju koristite, ova funkcija možda neće biti dostupna.

** Nazivi mogu da variraju u zavisnosti od računara ili aplikacije za video pozive koju koristite.

Nagoveštaj

- Kada ne možete da proverite podešavanja aplikacije za video pozive ili ne možete da izaberete veze za pozive [Headset (WF-C510 Hands-Free)], da biste uspostavili veze, u podešavanjima računara izaberite [Headset (WF-C510 Hands-Free)]. Pogledajte „[Povezivanje sa uparenim računarom \(Windows 11\)](#)“, „[Povezivanje sa uparenim računarom \(Windows 10\)](#)“ ili „[Povezivanje sa uparenim računarom \(Mac\)](#)“.

Srodne teme

- [Kako da uspostavite bežičnu vezu sa Bluetooth uređajima](#)
- [Uparivanje i povezivanje sa računarom \(Windows® 11\)](#)
- [Uparivanje i povezivanje sa računarom \(Windows 10\)](#)
- [Uparivanje i povezivanje sa računarom \(Mac\)](#)
- [Povezivanje sa uparenim računarom \(Windows 11\)](#)
- [Povezivanje sa uparenim računarom \(Windows 10\)](#)
- [Povezivanje sa uparenim računarom \(Mac\)](#)
- [Prekidanje veze Bluetooth \(nakon korišćenja\)](#)
- [Veb-stranice za podršku korisnicima](#)

Bežične stereo slušalice sa mikrofonom
WF-C510

Korišćenje funkcije glasovne podrške (Google app)

Pomoću aplikacije Google app isporučene uz Android pametni telefon možete da govorite u mikrofonske slušalice sa mikrofonom da biste upravljali Android pametnim telefonom.

1 Prebacite opciju pomoći i glasovnog unosa na aplikaciju Google app.

Na Android pametnom telefonu izaberite [Settings] - [Apps & notifications] - [Advanced] - [Default apps] - [Assist & voice input] i podesite [Assist app] na aplikaciju Google app.

Gore navedeni postupak je samo primer. Detaljnije informacije potražite u uputstvima za korišćenje isporučenim uz Android pametni telefon.


Napomena: Može biti potrebna najnovija verzija aplikacije Google app.

Detalje o aplikaciji Google app potražite u uputstvima za korišćenje ili na veb-stranici za podršku Android pametnog telefona ili na veb-stranici Google Play prodavnice.

U zavisnosti od specifikacija Android pametnog telefona aplikacija Google app se možda neće aktivirati sa slušalicama sa mikrofonom.


2 Stavite jedinice slušalica sa mikrofonom u uši i povežite slušalice sa mikrofonom sa Android pametnim telefonom putem Bluetooth veze.

3 Kada je Android pametni telefon u stanju pripravnosti ili reprodukuje muziku, pritisnite i držite dugme na desnoj jedinici slušalica sa mikrofonom oko 2 sekunde ili duže sve dok se Google app ne aktivira.

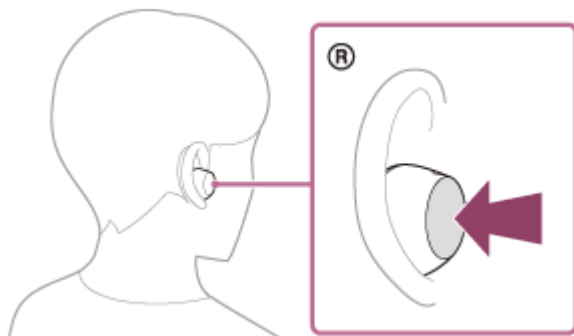

Aplikacija Google app je aktivirana.

4 Uputite zahtev aplikaciji Google app preko mikrofona slušalica sa mikrofonom (A).

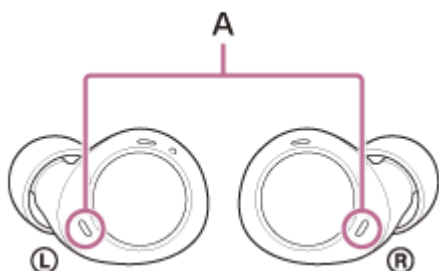

Detalje o aplikacijama koje rade s aplikacijom Google app potražite u uputstvima za korišćenje Android pametnog telefona.

Nakon aktiviranja aplikacije Google app glasovna naredba se otkazuje kada protekne određeno vreme bez zahteva.

Napomena

- Google app neće moći da se aktivira kada izgovorite „OK Google“, čak ni kada je opcija „OK Google“ Android pametnog telefona uključena.
- Prilikom upotrebe funkcije glasovne podrške vaš glas će se čuti iz mikrofona slušalice sa mikrofonom (funkcija propratnog tona). U tom slučaju kroz slušalice sa mikrofonom se mogu čuti zvuci okruženja ili zvuci rada slušalice sa mikrofonom, ali to nije kvar.
- U zavisnosti od specifikacija pametnog telefona ili verzije aplikacije, aplikacija Google app se možda neće aktivirati.
- Aplikacija Google app ne radi ako je povezana na uređaj koji nije kompatibilan sa funkcijom glasovne podrške.

5-060-553-81(1) Copyright 2024 Sony Corporation

Bežične stereo slušalice sa mikrofonom
WF-C510

Korišćenje funkcije glasovne podrške (Siri)

Pomoću Siri koja se isporučuje uz iPhone uređaj govorom u mikrofone slušalica sa mikrofonom možete upravljati iPhone uređajem.

1 Uključite Siri.


Na iPhone uređaju izaberite [Settings] - [Siri & Search] da biste uključili [Press Home for Siri] i [Allow Siri When Locked].

Gore navedeni postupak je samo primer. Detalje potražite u uputstvima za korišćenje iPhone uređaja.

Napomena: Detalje o funkciji Siri potražite u uputstvu za korišćenje ili na veb-stranici podrške za iPhone.


2 Stavite jedinice slušalica sa mikrofonom u uši i povežite slušalice sa mikrofonom iPhone pomoću Bluetooth veze.

3 Kada je iPhone uređaj u stanju pripravnosti ili reprodukuje muziku, pritisnite i držite dugme na desnoj jedinici slušalica sa mikrofonom dok se aplikacija Siri ne aktivira.

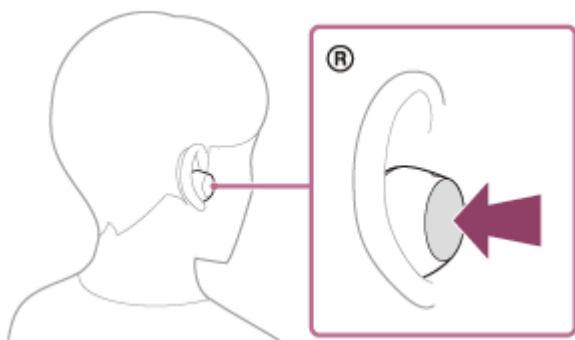

Aplikacija Siri je aktivirana.

4 Uputite zahtev aplikaciji Siri preko mikrofona slušalica sa mikrofonom (A).

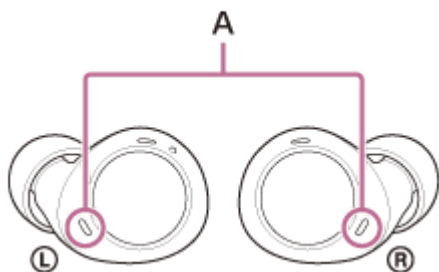

Detalje o drugim aplikacijama koje mogu da rade sa aplikacijom Siri potražite u uputstvima za korišćenje iPhone uređaja.

Nakon aktiviranja, Siri, Siri će se deaktivirati kada protekne neko vreme bez zahteva.

Napomena

- Siri neće moći da se aktivira kada kažete „Hey Siri“, čak ni kada je opcija „Hey Siri“ na iPhone uređaju uključena.

- Prilikom upotrebe funkcije glasovne podrške vaš glas će se čuti iz mikrofona slušalica sa mikrofonom (funkcija propratnog tona). U tom slučaju kroz slušalice sa mikrofonom se mogu čuti zvuci okruženja ili zvuci rada slušalica sa mikrofonom, ali to nije kvar.

5-060-553-81(1) Copyright 2024 Sony Corporation

Bežične stereo slušalice sa mikrofonom
WF-C510

Šta sve možete da uradite pomoću aplikacije „Sony | Headphones Connect“

Kada povežete pametni telefon pomoću instalirane aplikacije „Sony | Headphones Connect“ i slušalice sa mikrofonom putem Bluetooth veze, moći ćete da uradite sledeće.

- Ažuriranje softvera slušalice sa mikrofonom
- Promena jezika glasovnog navođenja
- Podešavanje jačine glasovnog navođenja
- Uključivanje/isključivanje zvuka obaveštenja i glasovnog navođenja
- Promena funkcije dugmeta
- Podešavanje funkcije Quick Access
- Uključivanje/isključivanje Service Link-a
- Podešavanje režima Bluetooth veze (režim kvaliteta zvuka)
- Isključivanje slušalice sa mikrofonom
- Promena opcije uključeno/isključeno veze između više uređaja (povežite slušalice sa mikrofonom sa 2 uređaja istovremeno)
- Promena uređaja povezanog vezom između više uređaja
- Proveri verzije softvera slušalice sa mikrofonom
- Prikaz kodeka Bluetooth veze
- Prikaz statusa podešavanja funkcije DSEE
- Podešavanje funkcije DSEE
- Prikaz preostale napunjenosti baterije slušalice sa mikrofonom
- Prikaz preostale napunjenosti baterije kutijice za punjenje
- Izaberi postavku ekvilajzer/BRIŠI BAS
- Prilagođavanje postavki ekvilajzera
- Podešavanje režima zvuka okruženja (kontrola zvuka okruženja)
- Reprodukuj/pauziraj muziku ili preskoči na početak prethodne pesme (ili trenutne pesme tokom reprodukcije) / preskoči na početak sledeće pesme
- Podesi jačinu zvuka tokom reprodukcije muzike/telefonskog poziva
- Lako uparivanje
- Podešavanje funkcije 360 Reality Audio

Detalje o aplikaciji „Sony | Headphones Connect“ potražite na sledećoj URL adresi.

https://rd1.sony.net/help/mdr/hpc/h_zz/

Nagoveštaj

- Rad aplikacije „Sony | Headphones Connect“ se razlikuje u zavisnosti od tipa audio uređaja. Specifikacije aplikacije i dizajn ekrana podložni su promenama bez prethodne najave.

Srodne teme

- [Instaliranje aplikacije „Sony | Headphones Connect“](#)
- [Kako da redovno ažurirate softver \(za ugodno korišćenje slušalice sa mikrofonom\)](#)
- [O glasovnom navođenju](#)
- [O dugmadima na slušalicama sa mikrofonom](#)
- [Korišćenje Quick Access](#)
- [O režimu kvaliteta zvuka](#)
- [Nošenje slušalice sa mikrofonom](#)

- [Podržan kodek](#)
- [Provera preostale napunjenosti baterije](#)
- [O funkciji DSEE](#)
- [Slušanje zvuka okruženja za vreme reprodukcije muzike \(režim zvuka okruženja\)](#)
- [Istovremeno povezivanje slušalica sa mikrofonom sa 2 uređaja \(veza između više uređaja\)](#)
- [Više informacija o 360 Reality Audio](#)

5-060-553-81(1) Copyright 2024 Sony Corporation

Bežične stereo slušalice sa mikrofonom
WF-C510

Instaliranje aplikacije „Sony | Headphones Connect“

- 1 Preuzmite aplikaciju „Sony | Headphones Connect“ iz prodavnice Google Play ili prodavnice App Store i instalirajte aplikaciju na vašem pametnom telefonu.



Sony Headphones Connect



- 2 Nakon instaliranja aplikacije pokrenite aplikaciju „Sony | Headphones Connect“.

Srodne teme

- [Šta sve možete da uradite pomoću aplikacije „Sony | Headphones Connect“](#)

Bežične stereo slušalice sa mikrofonom
WF-C510

Pristup informacijama namenjenim podršci iz aplikacije „Sony | Headphones Connect“

Najnovijim informacijama namenjenim podršci možete pristupiti iz aplikacije „Sony | Headphones Connect“.

- 1 Izaberite [Help] sa ekrana aplikacije „Sony | Headphones Connect“.
- 2 Pojaviće se ekran [Headphones Connect Help] i prikazaće se informacije namenjene podršci.
- 3 Izaberite željenu stavku.

Bežične stereo slušalice sa mikrofonom
WF-C510

Kako da redovno ažurirate softver (za ugodno korišćenje slušalica sa mikrofonom)

Ako izađe najnoviji softver za vaše slušalice sa mikrofonom, na ekranu aplikacije „Sony | Headphones Connect“ će se pojaviti obaveštenje. Ažurirajte softver slušalica sa mikrofonom prateći uputstva na ekranu.


Instalirajte najnoviji softver za slušalice sa mikrofonom da biste uživali u novim funkcijama ili da biste rešili neke od problema sa slušalicama sa mikrofonom.

Uvek koristite slušalice sa mikrofonom sa instaliranim najnovijim softverom.

Detalje o najnovijem softveru za slušalice sa mikrofonom i načinu ažuriranja softvera potražite u informacijama na veb-stranici za podršku.

Softver slušalica sa mikrofonom možete ažurirati na sledeći način.

1 Jedinice slušalica sa mikrofonom izvadite iz kutijice za punjenje.

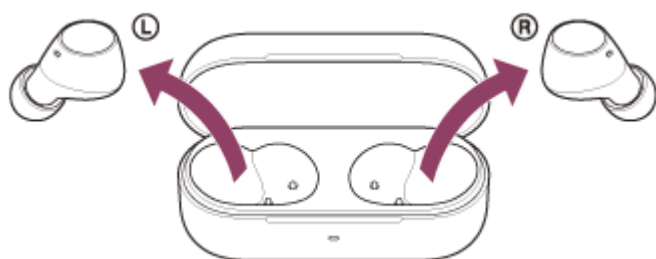

Slušalice sa mikrofonom se pale automatski.

2 Pokrenite aplikaciju „Sony | Headphones Connect“ na mobilnom uređaju kao što je pametni telefon.

3 Ažurirajte softver slušalica sa mikrofonom prateći uputstva na ekranu.

Napomena

- Ako mobilni uređaj koji se koristi za ažuriranje ima bilo koji drugi Bluetooth uređaj povezan sa njim, isključite sve Bluetooth uređaje dok se ažuriranje ne završi.
Softver se možda neće ažurirati ako je mobilni uređaj povezan sa drugim uređajima kompatibilnim sa Bluetooth Low Energy (kao što su nosivi uređaji, pametni satovi itd).
 - Imajte na umu sledeće ako ažuriranje ne može da se dovrši.
 - Zatvorite sve aplikacije instalirane na mobilnom uređaju, osim aplikacije „Sony | Headphones Connect“.
 - Potpuno napunite slušalice sa mikrofonom i mobilni uređaj.
 - Pre početka ažuriranja stavite slušalice sa mikrofonom i mobilni uređaj koji koristite za ažuriranje što bliže jedno drugom.
 - Prilikom ažuriranja držite bežične LAN uređaje i druge Bluetooth uređaje dalje od slušalica sa mikrofonom.
 - Pre ažuriranja softvera isključite režim uštede energije* mobilnog uređaja.
- U zavisnosti od verzije operativnog sistema mobilnog uređaja, ažuriranje se možda neće završiti u režimu uštede energije.

* Nazivi mogu da se razlikuju u zavisnosti od mobilnog uređaja koji koristite.

Srodne teme

- [Šta sve možete da uradite pomoću aplikacije „Sony | Headphones Connect“](#)

Bežične stereo slušalice sa mikrofonom
WF-C510

Šta sve možete da uradite pomoću usluga partnera

Nakon podešavanja u aplikaciji „Sony | Headphones Connect“, možete koristiti sledeće aplikacije* povezane sa slušalicama sa mikrofonom.



* Navedene su usluge koje mogu da se povežu od oktobra 2024. godine.

Detalje o najnovijim uslugama i iskustvima koje možete da doživite povezivanjem potražite na kartici aplikacije „Sony | Headphones Connect“.

- 1 Pokrenite aplikaciju „Sony | Headphones Connect“.
- 2 Podesite svaku uslugu pomoću aplikacije „Sony | Headphones Connect“.

Napomena

- Usluge koje se mogu povezati razlikuju se u zavisnosti od zemlje i regiona.
- Specifikacije usluge koja se može povezati su podložne promenama bez obaveštenja.
- Potrebno je da instalirate odgovarajuću aplikaciju.
- Detalje o Service Link-u potražite na sledećoj URL adresi.
sony.net/servicelink

Srodne teme

- [Šta sve možete da uradite pomoću aplikacije „Sony | Headphones Connect“](#)
- [Instaliranje aplikacije „Sony | Headphones Connect“](#)

Bežične stereo slušalice sa mikrofonom
WF-C510

Mere predostrožnosti

O Bluetooth komunikacijama

- Bluetooth bežična tehnologija je bežična tehnologija kratkog dometa koja omogućava komunikaciju između digitalnih uređaja, kao što su pametni telefoni i računari. Maksimalna udaljenost za komunikaciju može da se razlikuje u zavisnosti od prisustva prepreka (ljudi, metalnih predmeta, zidova itd.) ili elektromagnetnog okruženja.
- Mikrotalasi koje emituje Bluetooth uređaj mogu da utiču na rad elektronskih medicinskih uređaja. Isključite slušalice sa mikrofonom i druge Bluetooth uređaje na sledećim lokacijama, jer mogu da dovedu do nezgode:
 - U bolnicama, u vozovima blizu sedišta sa prioritetom, na mestima gde je prisutan zapaljivi gas, blizu automatskih vrata ili blizu protivpožarnog alarma.
- Ovaj proizvod emituje radio-talase kada se koristi u bežičnom režimu. Kada ga koristite u bežičnom režimu u avionu, pratite uputstva posade po pitanju dozvoljene upotrebe proizvoda u bežičnom režimu.
- Zbog karakteristika Bluetooth tehnologije, reprodukcija zvuka na slušalicama sa mikrofonom može da bude odložena zbog reprodukcije na uređaju predajnika. Usled toga, zvuk možda neće biti sinhronizovan sa slikom kada gledate filmove ili igrate igre.
- Slušalice sa mikrofonom podržavaju bezbednosne funkcije koje su usklađene sa Bluetooth standardom kao načinom osiguranja bezbednosti tokom komunikacije putem Bluetooth bežične tehnologije. Međutim, u zavisnosti od konfigurisanih postavki i drugih faktora, ova bezbednost možda neće biti dovoljna. Budite oprezni kada komunicirate koristeći Bluetooth bežičnu tehnologiju.
- Kompanija Sony neće biti odgovorna za bilo koja oštećenja ili gubitke do kojih je došlo usled odavanja informacija zbog upotrebe Bluetooth komunikacija.
- Uspostavljanje Bluetooth veza sa svim Bluetooth uređajima se ne može garantovati.
 - Bluetooth uređaji povezani sa slušalicama sa mikrofonom moraju da budu usklađeni sa Bluetooth standardom koji propisuje kompanija Bluetooth SIG, Inc. i moraju da imaju sertifikat o usklađenosti.
 - Čak i kada je povezan uređaj usklađen sa Bluetooth standardom, mogu da postoje slučajevi kada karakteristike ili specifikacije Bluetooth uređaja onemogućavaju povezivanje ili dovode do drugačijih metoda kontrole, prikaza ili rada.
 - Ako koristite slušalice sa mikrofonom za obavljanje telefonskih razgovora bez upotrebe ruku, može se čuti šum u zavisnosti od povezanog uređaja ili okruženja u kojem se komunikacija obavlja.
- U zavisnosti od uređaja koji se povezuje, možda će biti potrebno izvesno vreme da komunikacija započne.

Napomena o rastu temperature

- Za vreme punjenja jedinica slušalica sa mikrofonom ili kutijice za punjenje ili kada dugo koristite slušalice sa mikrofonom, temperatura jedinica slušalica sa mikrofonom ili kutijice za punjenje se može povećati, ali to nije kvar.

Napomena o statičkom elektricitetu

- Ako slušalice sa mikrofonom koristite dok je vazduh suv, možda ćete osetiti nelagodnost zbog statičkog elektriciteta nakupljenog na vašem telu. To nije kvar slušalica sa mikrofonom. Taj efekat možete da smanjite nošenjem odeće od prirodnih materijala koji ne stvaraju statički elektricitet tako lako.

Napomene o nošenju slušalica sa mikrofonom

- Nakon korišćenja, polako skinite slušalice sa mikrofonom sa ušiju.
- Pošto slušalica sa mikrofonom čvrsto prijanja za uho, ako je jako pritisnete uz uho ili brzo izvučete to može da dovede do oštećenja bubne opne. Kada vam se slušalice sa mikrofonom nalaze na ušima, iz membrane zvučnika može da se čuje zvuk klika. To nije kvar.
- Dugotrajna upotreba slušalica sa mikrofonom može da izazove simptome kao što su svrab i iritacija u ušima. Ako za vreme upotrebe slušalica sa mikrofonom osetite bilo koji od gorenavedenih simptoma, odmah prestanite s

njihovom upotrebom i obratite se lekaru ili najbližem prodavcu kompanije Sony.

- Da biste mogli dugo da ih koristite, preporučuje se da redovno skidate slušalice sa mikrofonom sa ušiju.

Ostale napomene

- Ne izlažite slušalice sa mikrofonom preteranim udarcima jer je u pitanju precizan uređaj.
- Bluetooth funkcija možda neće raditi sa mobilnim telefonom u zavisnosti od uslova signala i okruženja.
- Ako osećate nelagodnost tokom korišćenja slušalica sa mikrofonom, prestanite odmah da ih koristite.
- Ulošci za uši mogu da se oštete ili pohabaju ako ih koristite ili držite odloženim duže vreme.
- Ako se ulošci za uši isprljaju, uklonite ih sa slušalica sa mikrofonom i nežno operite rukom koristeći neutralni deterdžent. Nakon čišćenja temeljno obrišite vlagu.
- Ako voda ili strano telo dospeju u slušalice sa mikrofonom, to može da dovede do požara ili strujnog udara. Ako voda ili strano telo dospeju u slušalice sa mikrofonom, odmah prestanite da ih koristite i obratite se najbližem prodavcu kompanije Sony. Naročito budite pažljivi u sledećim slučajevima.
 - Kada slušalice sa mikrofonom koristite u blizini lavaboja ili posude sa vodom
Pazite da slušalice sa mikrofonom ne upadnu u lavabo ili posudu napunjenu vodom.
 - Kada koristite slušalice sa mikrofonom po kiši ili snegu ili na vlažnim mestima
- Ne ispuštajte slušalice sa mikrofonom niti ih izlažite mehaničkim udarcima. To može da dovede do deformacije ili oštećenja slušalica sa mikrofonom, što bi izazvalo smanjenje performansi otpornosti na vodu.
- Kada se priključci za punjenje jedinica slušalica sa mikrofonom ili kutijice za punjenje zaprljaju, obrišite ih mekom suvom krpom.

Čišćenje slušalica sa mikrofonom

- Prašina i prljavština sa spoljašnje strane slušalica sa mikrofonom mogu se obrisati vlažnim maramicama koje su natopljene samo vodom. Nemojte koristiti vlažne maramice koje sadrže alkohol, razređivač ili benzol itd. pošto mogu da oštete završni sloj na površini slušalica sa mikrofonom ili da izazovu druga oštećenja.

Nemojte koristiti jedinice slušalica sa mikrofonom i kutijicu za punjenje u blizini medicinskih uređaja

- Radio-talasi mogu da utiču na srčane pejsmejkere i medicinske uređaje. Nemojte koristiti slušalice sa mikrofonom na mestima na kojima je gužva, kao što su gužve u vozovima ili u nekoj medicinskoj ustanovi.
- Jedinice slušalica sa mikrofonom i kutijica za punjenje imaju magnete koji mogu da ometaju pejsmejkere, programabilne šant ventile za lečenje hidrocefalusa ili druge medicinske uređaje. Nemojte stavljati jedinice slušalica sa mikrofonom i kutijicu za punjenje u blizini osoba koje koriste takve medicinske uređaje. Ako koristite takve medicinske uređaje, pre upotrebe slušalica sa mikrofonom obratite se svom lekaru.

Držite jedinice slušalice sa mikrofonom i kutijicu za punjenje dalje od magnetnih kartica


- Jedinice slušalica sa mikrofonom i kutijica za punjenje koriste magnete. Ako se magnetna kartica približi slušalicama sa mikrofonom, magnet kartice može da se ošteti ili deaktivira.

Bežične stereo slušalice sa mikrofonom
WF-C510

Kada završite sa upotrebom slušalica sa mikrofonom


Kada završite sa upotrebom slušalica sa mikrofonom, obavezno stavite jedinice slušalica sa mikrofonom u kutijicu za punjenje.

Zatvorite poklopac kutijice za punjenje.

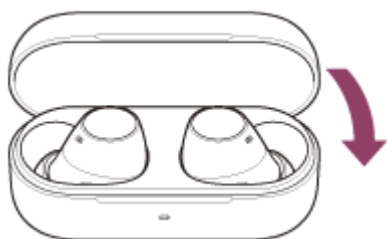

Napomena

- Ako na ulazu za punjenje ostanu znoj ili voda, to može da smanji kapacitet punjenja slušalica sa mikrofonom. Nakon upotrebe odmah obrišite znoj ili vodu sa priključka za punjenje. Kada se priključci za punjenje jedinica slušalica sa mikrofonom (A) ili kutijice za punjenje (B) zaprljaju, obrišite ih mekom suvom krpom.

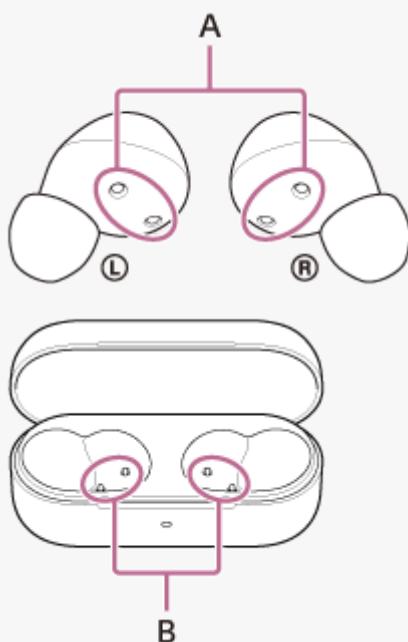

- Takođe pogledajte odeljke „Održavanje“, „Da biste sprečili pregorevanje ili kvar zbog kvašenja“ i „Kada se jedinice slušalica sa mikrofonom ili kutijica za punjenje pokvase“.

Srodne teme

- [Održavanje](#)
- [Kada se jedinice slušalica sa mikrofonom ili kutijica za punjenje pokvase](#)


Bežične stereo slušalice sa mikrofonom
WF-C510

Održavanje

Obavljajte redovno održavanje prateći procedure u nastavku.

1 Skinite uložak za uši.

Držite jedinicu slušalice sa mikrofonom i uvrnite uložak za uši dok ga okrećete kako biste ga izvukli. Ne pritiskajte kraj uložka za uši prilikom skidanja.

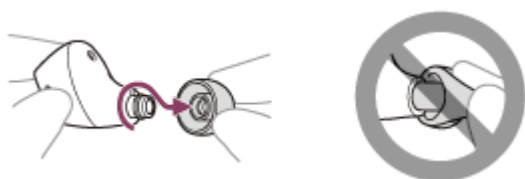

2 Očistite slušalice sa mikrofonom.

Čišćenje jedinica slušalice sa mikrofonom

Prašina i prljavština sa spoljašnje strane slušalice sa mikrofonom mogu se obrisati vlažnim maramicama koje su natopljene samo vodom. Nemojte koristiti vlažne maramice koje sadrže alkohol, razređivač ili benzol itd. pošto mogu da oštete završni sloj na površini slušalice sa mikrofonom ili da izazovu druga oštećenja.

Za brisanje vode s jedinica slušalice sa mikrofonom koristite meku suhu krpu.

Ne ostavljajte slušalice sa mikrofonom sa kapljicama vode u hladnom okruženju, budući da voda može da se smrzne.

Čišćenje priključaka za punjenje


Ako strane materije ili vlaga, kao što je znoj ili slično, ostanu na priključcima (A) slušalice sa mikrofonom ili priključcima (B) kutijice za punjenje, može doći do korozije porta za punjenje što će sprečiti punjenje.

Kada završite sa upotrebom slušalice sa mikrofonom, nežno očistite priključke za punjenje mekom suvom krpom ili pamučnim štapićem.


Kada slušalice sa mikrofonom neće da se pune, možda će pomoći da pokušate temeljno da očistite priključke za punjenje.

Priključci za punjenje kojima je potrebno održavanje

- Slušalice sa mikrofonom

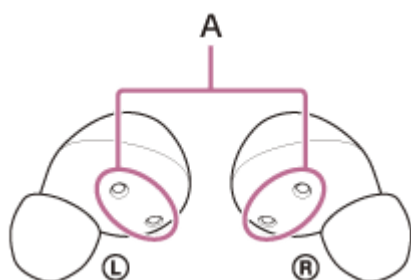

- Kutijica za punjenje

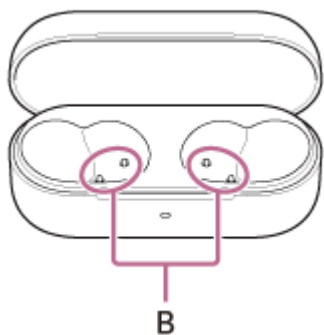



Napomena

- Nemojte koristiti vazdušni čistač prašine ili slične predmete za uklanjanje prašine. Prašina i druge vrste prljavštine mogu da uđu u otvore za izlaz zvuka i izazovu kvar.

Čišćenje otvora za izlaz zvuka


Upotrebite krpu navlaženu vodom i dobro iscedenu kako biste uklonili svu prljavštinu, uključujući i ušni vosak, iz otvora za izlaz zvuka (C) ili luka (D) na jedinici slušalica sa mikrofonom.

Uklonite prljavštinu tako da je ne gurnete duboko u jedinicu slušalica sa mikrofonom.

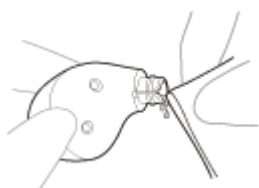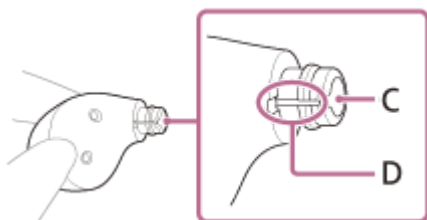


Čišćenje otvora kutijice za punjenje

Štapićem sa vatom na vrhu ili sličnim predmetom očistite otvore (E) na koje naležu ulošci za uši.

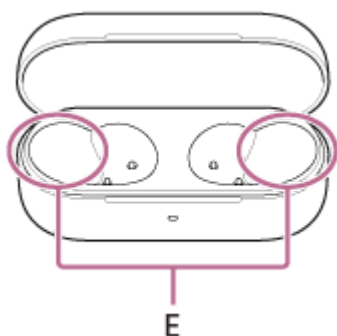


Sušenje slušalica sa mikrofonom

Nakon što ste završili sa čišćenjem, ostavite slušalice sa mikrofonom da se potpuno osuše na sobnoj temperaturi.

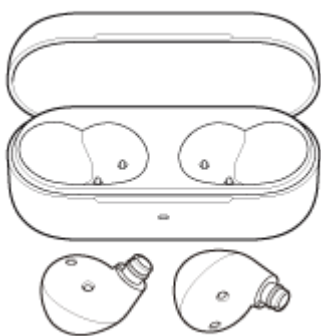

3 Postavite uložak za uši.


Čvrsto pritisnite uloške za uši na zvučni provodnik (kanal za izlaz zvuka) na slušalicama sa mikrofonom tako da uložak za uši pokrije unutrašnji kraj kanala zvučnog provodnika. Nemojte postavljati uložak za uši ukrivo i dobro ga pričvrstite.

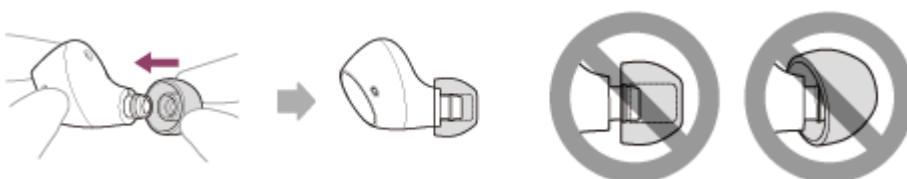


Ako uložak za uši nije u potpunosti pričvršćen, uložak za uši slušalice sa mikrofonom može da spadne sa slušalice sa mikrofonom smanjujući kvalitet zvuka i trajnost.

4 Stavite slušalice sa mikrofonom u kutijicu za punjenje.

Posle održavanja, kao i posle čišćenja i sušenja slušalice sa mikrofonom, obavezno stavite jedinice slušalice sa mikrofonom u kutijicu za punjenje.

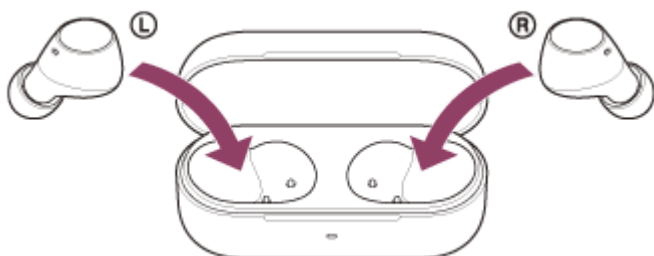

Proverite da li ste zatvorili poklopac kutijice za punjenje.

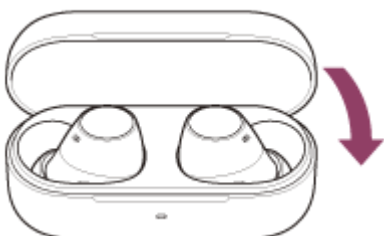

Bežične stereo slušalice sa mikrofonom
WF-C510

Da biste sprečili pregorevanje ili kvar zbog kvašenja

Obavezno očistite nakon upotrebe

Punjenje tečnošću kao što su voda ili znoj, ili strani predmeti kao što je prašina prilepljena za USB Type-C port na kutijici za punjenje ili priključku za punjenje slušalice sa mikrofonom, može izazvati nezgode kao što su opekotine ili ozbiljne rane usled požara, strujnog udara, stvaranja toplote, dima ili paljenja. To takođe može da izazove kvar.

Izbegavajte sledeće situacije i pazite da jedinice slušalice sa mikrofonom ili kutijicu za punjenje ne izložite vlazi ili prljavštini.

Ako se jedinice slušalice sa mikrofonom ili kutijica za punjenje pokvase ili zaprljaju, pogledajte odeljak „[Kada se jedinice slušalice sa mikrofonom ili kutijica za punjenje pokvase](#)“ i pre upotrebe ih očistite na opisani način.

- Dodirivanje jedinica slušalice sa mikrofonom ili kutijice za punjenje bez sušenja vlažnih ruku nakon obavljanja kućnih poslova u kuhinji ili pranja ruku u toaletu.



- Stavljanje slušalice sa mikrofonom u džep na grudima vlažnog komada odeće.



- Stavljanje slušalice sa mikrofonom u torbu sa hladnom PET bocom.



- Prosipanje pića dok jedete ili pijete.



Da biste zaštitili jedinice slušalica sa mikrofonom i kutijicu za punjenje od oštećenja


Dobro obratite pažnju na mere predostrožnosti u nastavku kako biste obezbedili pravilno korišćenje slušalica sa mikrofonom.

- Nemojte namerno prskati vodu u zvučne izlaze, otvore za vazduh ili mikrofone jedinica slušalica sa mikrofonom.
- Ne ostavljajte jedinice slušalica sa mikrofonom ili kutijicu za punjenje u vlažnom i hladnom okruženju, budući da voda može da se smrzne. Da biste sprečili greške u radu, obavezno obrišite vodu posle upotrebe.
- Ne stavljajte slušalice sa mikrofonom u vodu niti ih koristite na vlažnom mestu kao što je kupatilo.
- Kada se jedinice slušalica sa mikrofonom pokvase,

1. Za brisanje vode s jedinica slušalica sa mikrofonom koristite meku suhu krpu.
2. Skinite uloške za uši, okrenite zvučne provodnike (kanale za izlaz zvuka) nadole i protresite ih nekoliko puta da biste izbacili vodu.




3. Okrenite mikrofoni ili otvor za vazduh nadole i blago ga lupnite oko 20 puta po suvoj krpi ili sl. da biste uklonili vodu koja se nakupila unutra.

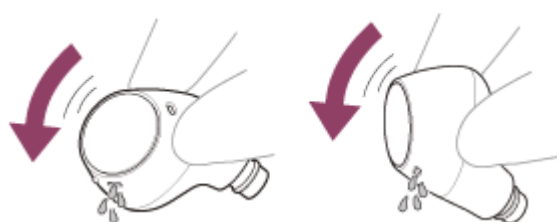


4. Ostavite slušalice sa mikrofonom da se osuše na sobnoj temperaturi.

- Ako se slušalice sa mikrofonom ili kutijica za punjenje pune dok su mokre od npr. znoja, priključci za punjenje će korodirati. Pre punjenja, obrišite vlagu mekom suvom krpom i ostavite ih da se osuše na sobnoj temperaturi. Popravke u slučaju kvara zbog nemara nisu pokrivene ovom besplatnom garancijom.



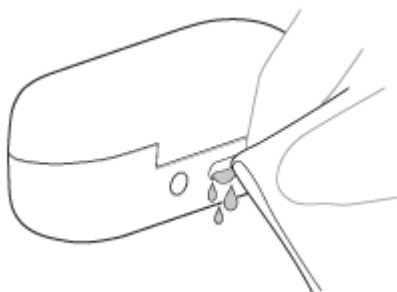

- Nemojte prati pantalone ili košulje s jedinicama slušalica sa mikrofonom ili s kutijicom za punjenje ostavljenim u džepovima.

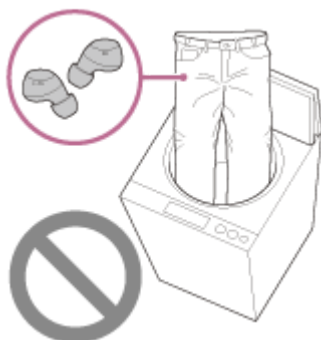

- Ako su slušalice sa mikrofonom napukle ili deformisane, nemojte ih koristiti u blizini vode ili se obratite najbližem prodavcu kompanije Sony.

5-060-553-81(1) Copyright 2024 Sony Corporation

Bežične stereo slušalice sa mikrofonom
WF-C510


Kada se jedinice slušalica sa mikrofonom ili kutijica za punjenje pokvase

Kada se slušalice sa mikrofonom pokvase

1. Za brisanje vode s jedinica slušalica sa mikrofonom koristite meku suhu krpu.
2. Skinite uloške za uši, okrenite zvučne provodnike (kanale za izlaz zvuka) nadole i protresite ih nekoliko puta da biste izbacili vodu.



3. Okrenite mikrofoni ili otvori za vazduh nadole i blago ga lupnite oko 20 puta po suvoj krpi ili sl. da biste uklonili vodu koja se nakupila unutra.

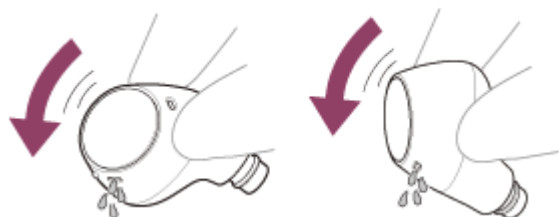

4. Ostavite slušalice sa mikrofonom da se osuše na sobnoj temperaturi.

Performanse otpornosti na prskanje vodom slušalica sa mikrofonom

- Kutijica za punjenje nije otporna na prskanje vodom.
- Ove slušalice imaju ocenu vodootpornosti IPX4 prema IEC 60529 „Stepeni zaštite od prodiranja vode (IP kod)“, što određuje stepen otpornosti na prodor tečnosti. Slušalice sa mikrofonom se ne mogu koristiti u vodi. Ako se slušalice sa mikrofonom ne koriste pravilno, voda može da dospe u slušalice sa mikrofonom i izazove požar, strujni udar ili kvarove. Dobro upamtite sledeće mere predostrožnosti i pravilno koristite slušalice sa mikrofonom. IPX4: Zaštićeno od prskanja vode iz bilo kog pravca.
- Zvučni provodnici (kanali za izlaz zvuka), otvori za vazduh i mikrofoni slušalica sa mikrofonom nisu potpuno vodonepropusni. Ako u zvučnim provodnicima, otvorima za vazduh ili mikrofonom ostanu poneka kapljica vode, mogu se privremeno pojaviti sledeći problemi. Međutim, to nisu kvarovi.
 - Zvukovi će se sve teže čuti.
 - Čuju se neobični zvuci.
 - Glasovi za vreme telefonskih poziva će se sve teže čuti.

Tečnosti na koje se odnose specifikacije performansi otpornosti na prskanje vodom slušalica sa mikrofonom

Primenljivo:	Sveža voda, voda iz česme, isparavanje
--------------	--

Nije primenljivo:	Tečnosti, osim onih koje su prethodno navedene (primeri: voda sa sapunicom, voda sa deterdžentom, voda sa sredstvima za kupanje, šampon, topla izvorska voda, topla voda, voda iz bazena, morska voda itd.)
-------------------	---

Performanse otpornosti na prskanje vodom slušalica sa mikrofonom zasnivaju se na merenjima koje je kompanija Sony izvršila u gore opisanim uslovima. Imajte na umu da kvarovi koji su rezultat potapanja u vodu koje je korisnik izazvao nepravilnim korišćenjem nisu pokriveni garancijom.

5-060-553-81(1) Copyright 2024 Sony Corporation

Bežične stereo slušalice sa mikrofonom
WF-C510

Licenci

- Ovaj proizvod sadrži softver koji kompanija Sony koristi u skladu sa ugovorom o licenciranju sa vlasnikom autorskih prava. Obavezni smo da objavimo sadržaj tog ugovora kupcima u skladu sa zahtevom vlasnika autorskih prava nad ovim softverom. Pristupite sledećoj internet adresi URL i pročitajte sadržaj licence.
<https://rd1.sony.net/help/mdr/sl/24/>
- Upotreba bedža „Made for Apple“ znači da je ta oprema posebno dizajnirana za povezivanje sa proizvodima kompanije Apple koji su označeni na bedžu, i da je sertifikovana od strane inženjera da zadovolji standarde kompanije Apple koji se odnose na performanse. Kompanija Apple ne odgovara za rad ovog uređaja niti za njegovu usklađenost sa bezbednosnim standardima i propisima.
- Mrežne usluge, sadržaji i (operativni sistem i) softver ovog proizvoda mogu da podležu individualnim odredbama i uslovima za upotrebu i oni mogu da budu promenjeni i njihova isporuka može da bude prekinuta ili obustavljena u bilo kom trenutku, a njihova upotreba može da bude uslovljena plaćanjem naknade, registracijom i evidentiranjem podataka kreditne kartice.

Bežične stereo slušalice sa mikrofonom
WF-C510

Zaštićeni znakovi

- Google, Android i Google Play su zaštićeni znakovi kompanije Google LLC.
- Apple, iPhone, iPod touch, macOS, Mac i Siri su žigovi kompanije Apple Inc. registrovani u SAD i drugim državama i regionima.
- App Store je oznaka usluge kompanije Apple Inc. registrovana u SAD i drugim državama i regionima.
- IOS je zaštitni znak ili registrovani zaštićeni znak kompanije Cisco u SAD i drugim zemljama i koristi se pod licencom.
- Microsoft i Windows su registrovani žigovi ili žigovi kompanije Microsoft Corporation u Sjedinjenim Američkim Državama i/ili drugim državama.
- Slovní znak i logotipi Bluetooth® su registrovani zaštićeni znakovi u vlasništvu kompanije Bluetooth SIG, Inc. i kompanija Sony Group Corporation i njene podružnice ih koriste isključivo na osnovu licence.
- USB Type-C® i USB-C® su registrovani zaštićeni znakovi kompanije USB Implementers Forum.
- DSEE je žig ili registrovani žig kompanije Sony Group Corporation ili njenih filijala.
- Svi drugi žigovi i registrovani žigovi predstavljaju žigove ili registrovane žigove svojih respektivnih vlasnika. Tako_e, oznake ™ i ® se ne pominju u ovom uputstvu.

Bežične stereo slušalice sa mikrofonom
WF-C510

Veb-stranice za podršku korisnicima

Za klijente u SAD, Kanadi i Latinskoj Americi:

<https://www.sony.com/am/support>

Za klijente u evropskim zemljama:

<https://www.sony.eu/support>

Za klijente u Kini:

<https://service.sony.com.cn>

Za klijente u drugim zemljama i regionima:

<https://www.sony-asia.com/support>

Bežične stereo slušalice sa mikrofonom
WF-C510

Rešavanje problema

Ako imate bilo kakvih problema, pratite postupak u nastavku.

1. Jedinice slušalica sa mikrofonom stavite u kutijicu za punjenje, jednom zatvorite poklopac kutijice za punjenje, a zatim izvadite jedinice slušalica sa mikrofonom iz kutijice za punjenje.



2. Ponovo pokrenite uređaj koji se povezuje, kao što je računar ili pametni telefon.



3. Pristupite veb-sajtu za podršku kompanije Sony iz menija aplikacije „Sony | Headphones Connect“ kako biste potražili uzrok i rešenje problema ili proverite veb-sajt za podršku u nastavku.
<https://www.sony.net/support/WF-C510/>



4. Resetujte slušalice sa mikrofonom.



5. Inicijalizujte slušalice sa mikrofonom.



6. Ako se problemi nastave, obratite se najbližem prodavcu kompanije Sony.

Srodne teme

- [Punjenje](#)
- [Veb-stranice za podršku korisnicima](#)
- [Resetovanje slušalica sa mikrofonom](#)
- [Inicijalizacija slušalica sa mikrofonom zbog vraćanja na fabrička podešavanja](#)


Bežične stereo slušalice sa mikrofonom
WF-C510

Resetovanje slušalice sa mikrofonom

Ako slušalice sa mikrofonom ne mogu da se uključe ili ne možete da ih koristite čak ni kada su uključene, resetujte ih.


1 Stavite jedinice slušalica sa mikrofonom u kutijicu za punjenje.

Ostavite otvoren poklopac kutijice za punjenje.

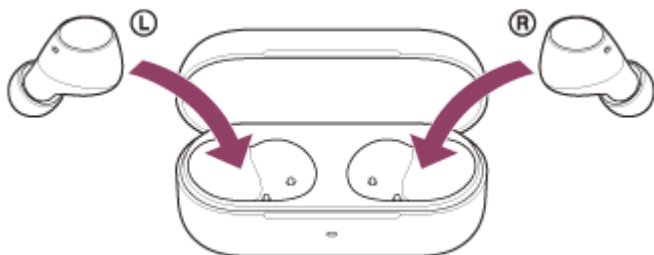

2 Pritisnite i držite dugme za resetovanje na poledini kutijice za punjenje oko 20 sekundi ili duže.

Za oko 15 sekundi, indikator (narandžasti) na kutijici za punjenje počće da treperi i treperiće oko 5 sekundi.

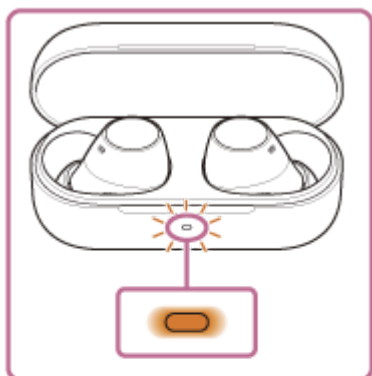

Zatim, indikator na kutijici za punjenje se isključuje i slušalice sa mikrofonom će se resetovati.

Napomena

- Nemojte sklanjati prst sa dugmeta za resetovanje na kutijici za punjenje dok indikator (narandžasti) treperi. Ako sklonite prst, slušalice sa mikrofonom će se inicijalizovati.

3 Proverite da li se indikator isključio i tada sklonite prst.

Informacije o uparivanju i ostale opcije su ostale iste.

Ako slušalice sa mikrofonom ne rade pravilno čak ni nakon resetovanja, pokrenite ih kako bi vratili fabričke postavke.

O videu sa uputstvom za upotrebu

Pogledajte video za način na koji se vrši resetovanje (zvučno objašnjenje nije dostupno).

https://rd1.sony.net/help/mdr/mov0085/h_zz/

Srodne teme

- [Inicijalizacija slušalice sa mikrofonom zbog vraćanja na fabrička podešavanja](#)


5-060-553-81(1) Copyright 2024 Sony Corporation

Inicijalizacija slušalica sa mikrofonom zbog vraćanja na fabrička podešavanja

Ako slušalice sa mikrofonom ne rade pravilno čak ni nakon resetovanja, pokrenite ih.


1 Stavite jedinice slušalica sa mikrofonom u kutijicu za punjenje.

Ostavite otvoren poklopac kutijice za punjenje.

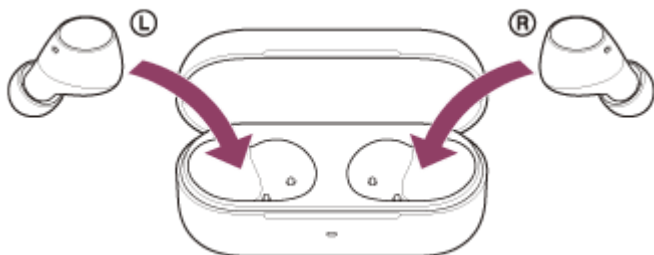


2 Pritisnite i držite dugme za inicijalizaciju na poledini kutijice za punjenje oko 15 sekundi ili duže.

Za oko 15 sekundi, indikator (narandžasti) na kutijici za punjenje počće da treperi i treperiće oko 5 sekundi.

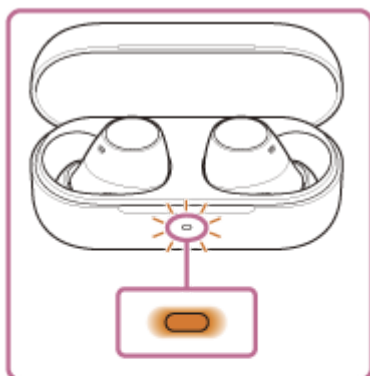

3 Sklonite prst u roku od 5 sekundi nakon što indikator (narandžasti) na kutijici za punjenje počne da treperi.

Kada se inicijalizacija završi, indikator (zeleni) na kutijici za punjenje zatreperi 4 puta.

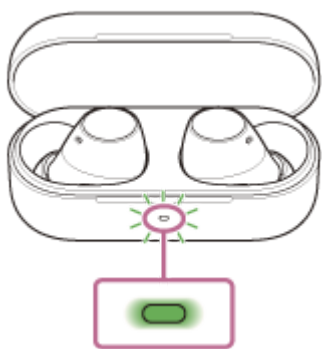

Ovaj postupak resetuje podešavanja jačine zvuka itd. na fabrička podešavanja i briše sve informacije o uparivanju. U tom slučaju, izbrišite informacije o uparivanju slušalica sa mikrofonom sa povezanim uređajem, a zatim ih ponovo uparite. Ako slušalice sa mikrofonom ne rade pravilno čak ni nakon inicijalizacije, obratite se najbližem prodavcu kompanije Sony.

O videu sa uputstvom za upotrebu

Pogledajte video za način na koji se vrši inicijalizacija (zvučno objašnjenje nije dostupno).

https://rd1.sony.net/help/mdr/mov0086/h_zz/

Napomena

- Kada preostali nivo napunjenosti baterije kutijice za punjenje nije dovoljan, slušalice sa mikrofonom neće pokrenuti inicijalizaciju. Napunite kutijicu za punjenje.
- Ako indikator (zeleni) na kutijici za punjenje ne zatreperi 4 puta nakon izvođenja koraka 3, slušalice sa mikrofonom se nisu inicijalizovale. Pokušajte ponovo od koraka 2.
- Ako ste ažurirali softver nakon kupovine slušalica sa mikrofonom, softver ostaje ažuriran čak iako inicijalizujete slušalice sa mikrofonom.
- Kada nakon promene jezika glasovnog navođenja inicijalizujete slušalice sa mikrofonom zbog vraćanja na fabrička podešavanja, jezik se neće vratiti na fabrička podešavanja.

Bežične stereo slušalice sa mikrofonom
WF-C510

Specifikacije

Slušalice sa mikrofonom

Izvor napajanja:

DC 5 V (Korišćenje USB adaptera za naizmeničnu struju dostupnog u prodaji)
Korišćenje ugrađenih litijum-jonskih baterija (radna snaga proizvoda: DC 3,85 V)

Radna temperatura:

0 °C do 40 °C

Vreme punjenja:

Pribl. 1,5 čas (slušalice sa mikrofonom)
Pribl. 3 časa (kutijica za punjenje)

Napomena

- Vreme punjenja može da bude različito u zavisnosti od uslova korišćenja.

Temperatura pri punjenju:

5 °C do 35 °C

Masa:

Pribl. 4,6 g × 2 (slušalice sa mikrofonom (uključujući uloške za uši (M)))
Pribl. 31 g (kutijica za punjenje)

Specifikacije komunikacije

Sistem za komunikaciju:

Specifikacije za Bluetooth verzija 5.3

Izlaz:

Specifikacije klase snage Bluetooth uređaja 1

Maksimalni opseg komunikacije:

Optička vidljivost pribl. 10 m ¹⁾

Frekventni opseg:

Opseg od 2,4 GHz (2,400 0 GHz – 2,483 5 GHz)

Kompatibilni Bluetooth profili ²⁾:

A2DP/AVRCP/HFP/HSP

Podržan kodek ³⁾:

SBC
AAC

Opseg prenosa (A2DP):

20 Hz – 20 000 Hz (frekvencija uzorkovanja 44,1 kHz)

- 1) Stvarni opseg će se razlikovati u zavisnosti od faktora kao što su prepreke između uređaja, magnetnog polja oko mikrotalasne rerne, statičkog elektriciteta, osetljivosti prijema, performansi antene, operativnog sistema, softverske aplikacije itd.
- 2) Bluetooth standardni profili ukazuju na svrhu Bluetooth komunikacije između uređaja.
- 3) Kodek: Kompresija audio signala i format konverzije

Dizajn i specifikacije su podložni promenama bez najave.

Kompatibilni iPhone/iPod modeli

iPhone 15 Pro Max
iPhone 15 Pro
iPhone 15 Plus
iPhone 15
iPhone 14 Pro Max
iPhone 14 Pro
iPhone 14 Plus
iPhone 14
iPhone SE (3. generacija)
iPhone 13 Pro Max
iPhone 13 Pro
iPhone 13
iPhone 13 mini
iPhone 12 Pro Max
iPhone 12 Pro
iPhone 12
iPhone 12 mini
iPhone SE (2. generacija)
iPhone 11 Pro Max
iPhone 11 Pro
iPhone 11
iPhone XS Max
iPhone XS
iPhone XR
iPhone X
iPhone 8 Plus
iPhone 8
iPhone 7 Plus
iPhone 7
iPhone SE
iPhone 6s Plus
iPhone 6s
iPod touch (7. generacija)
(Od aprila 2024. godine)