COBIZI

Assembly&Instruction Manual

SKU: SPC000015

10 Ft x 10 Ft Pop Up Canopy

MADE IN CHINA

Save this manual for future reference

Englisch —— 01-09

Deutsch —— 10-19

Français —— 20-29

PRECAUTIONS

1. Please unpack the product with care and do not scratch with a knife at will, to avoid damage of tent canopy.
2. Take out the tent from package box carefully, and put it on a dry and flat surface (sand, grass or hard surface).
3. Check if X bar screws are fastened before using the tent.
4. For any bending or deformation of the tent bracket, stop using it immediately and make repairing. Make sure fault is removed before continuing with operation.
5. It is suggested to assemble the tent by 2-3 adults to avoid damaging the bracket.

Do not try to assemble the tent alone, to avoid any unnecessary
pressure to legs. Tents will be damaged if they are not unfolded at the same time.

6. Avoid hurting your fingers by jamming when assembling/disassembling the tent.
7. Pay special attention to wind prevention when using single tent. When guarder leaves tent temporarily, the tent leg should be descended to the first node, which means, retracting the inner leg into outer leg, in order to effectively prevent damage caused by wind.
8. When multiple tents are used in parallel, the leg pipes of two adjacent tents should be bundled through ribbon or rope, in order to integrate them and ensure higher resistance to wind.
9. Do not bind leg pipes of two tents with adhesive tape, otherwise, the residues of adhesive tape may block the vertical sliding of sleeve on leg pipe.

10. Fix the tent via windproof rope. Fix one end of windproof rope on the tent, connect the other end to the stake, and insert the stake at both ends of balanced tent at an angle of 45°. When tent is placed on the solid surface, fix the 4 foot pipes with bricks or sand bags, in order to fix the tent.
11. Do not hang any heavy objects on the tent or climb to the top of tent while using the tent, otherwise, severe injury and death may occur.
12. When the tent is used for a long period, remove dust on it via warm and hot soapy water, however, it is not allowed to use a brush to avoid damaging its water-proof layer. (After finishing cleaning, do not store the tent immediately, but put it in dry places for drying. Highlycorrosive cleaning agent is not allowed).
13. Do not use a candle, match or open fire of any form inside or near the tent, for the tent is not fireproof.
14. **Do not assemble the tent in rainy tent can be damaged, windy or snowy days, otherwise, tent can be damaged.**

Buyers shall bear the responsibilities, if the tent is erected and damaged in the following weathers.

15. If the tent will not be used for a long period, fold and store it in a dry place. (Do not pack your tent until it is dried completely)
16. Put the folded tent bracket horizontally falling, to avoid personal injury due to falling.
17. Slight color deviation is normal due to the coating difference at the back of canopy and wall.

PACKING INCLUDES

① ×1	② ×1
③ ×2	④ ×2
⑤ x8	⑥ × 4
⑦ ×1	⑧ × 4

OPENING THE CANOPY FRAME

A With a person on each end, lift and pull the canopy frame apart.



B Place one hand on the upper frame and use the other hand to push the hub straight up until it clicks into the pole.



ATTACHING THE CANOPY TOP

B Unfold the canopy top and place on top of the canopy frame. Secure the canopy top to the canopy frame using the Velcro connections.

ADJUSTING THE CANOPY HEIGHT

A Press the red button on each leg and raise or lower to adjust the canopy height.



B ATTACH THE WALL

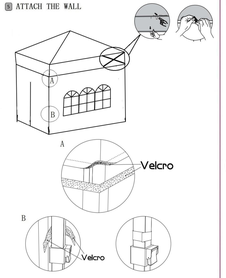

B SECURING THE CANOPY IN PLACE

Insert a stake into the foot of each canopy leg. Measure out from the each leg to a proper distance and secure Four stakes to the ground. Tie the pre-attached ropes to the stakes in the ground. Ensure the rope has the proper tension We recommend that you place some sandbags at the bottom of each post to increase the stability of the tent

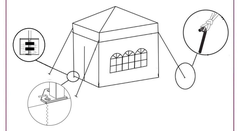

TAKE DOWN THE CANOPY



A Pull up all stakes from the ground.

B Remove the sidewall if attached.



C Press the push button on each leg and retract

D Push the push button on each slider to unlock the frame.

E Push inward and Remove the top.

E Slide the carry bag over the closed frame and close the zipper on carry bag.

VORSICHTSMASSNAHMEN

1. bitte packen Sie das Produkt mit Sorgfalt aus und kratzen Sie nicht mit einem Messer, um eine Beschädigung des Zeltdaches zu vermeiden.
2. nehmen Sie das Zelt vorsichtig aus der Verpackung und legen Sie es auf eine trockene und flachen Untergrund (Sand, Gras oder harter Untergrund).
3. überprüfen Sie, ob die Schrauben der X-Stangen fest angezogen sind, bevor Sie das Zelt benutzen.
4. wenn sich die Zelthalterung verbiegt oder verformt, stellen Sie die Verwendung sofort ab und lassen Sie es reparieren. Vergewissern Sie sich, dass der Fehler behoben ist, bevor bevor Sie den Betrieb fortsetzten.
5. es wird empfohlen, das Zelt von 2-3 Erwachsenen aufbauen zu lassen, um eine Beschädigung der Halterung zu vermeiden.

Versuchen Sie nicht, das Zelt allein aufzubauen, um unnötigen Druck auf die Beine zu vermeiden. Druck auf die Beine zu vermeiden. Die Zelte werden beschädigt, wenn sie nicht gleichzeitig aufgefaltet werden.
gleichzeitig entfaltet werden.

6. vermeiden Sie es, sich beim Auf- und Abbau des Zeltes die Finger einzuklemmen
Abbau des Zeltes.

7 Achten Sie besonders auf den Windschutz, wenn Sie ein einzelnes Zelt verwenden. Wenn
Wenn der Wächter das Zelt vorübergehend verlässt, sollte das Zeltbein zum ersten Knotenpunkt heruntergelassen werden. Das bedeutet, dass das innere Bein in das äußere Bein zurückgezogen wird, um Schäden durch Wind effektiv zu verhindern.
8. wenn mehrere Zelte parallel verwendet werden, sollten die Beinrohre von zwei benachbarten
Zelte durch Bänder oder Seile gebündelt werden, um sie zu integrieren um sie zu integrieren und einen höheren Windwiderstand zu gewährleisten.
9) Die Fußrohre zweier Zelte dürfen nicht mit Klebeband verbunden werden, da sonst die
Klebebandreste könnten sonst das vertikale Gleiten der Hülse auf dem Beinrohr blockieren.
Rohr blockieren.
10. befestigen Sie das Zelt mit einem winddichten Seil. Befestigen Sie ein Ende des winddichten Seils am Zelt, verbinden Sie das andere Ende mit dem Pflock und stecken Sie den Pflock an beiden Enden des ausbalancierten Zeltes in einem Winkel von 45° ein. Wenn das Zelt auf einem festen Untergrund aufgestellt wird, befestigen Sie die 4 Fußrohre mit Ziegelsteinen oder Sandsäcken, um das Zelt zu fixieren.
11) Hängen Sie keine schweren Gegenstände an das Zelt und klettern Sie nicht auf das Dach des Zeltes, wenn Sie das Zelt benutzen. Zeltes. Zeltes, denn das Zelt ist nicht feuerfest.

14.bauen Sie das Zelt nicht bei Regen, Wind oder Schnee auf, sonst kann das Zelt beschädigt werden.
Der Käufer trägt die Verantwortung, wenn das Zelt bei folgendem Wetter aufgebaut und beschädigt wird bei den folgenden Wetterbedingungen.

15. wenn das Zelt längere Zeit nicht benutzt wird, falten Sie es zusammen und lagern Sie es an einem trockenen Ort.
Ort aufbewahren. (Packen Sie Ihr Zelt erst ein, wenn es vollständig getrocknet ist).
16.Legen Sie den gefalteten Zeltbügel waagerecht hin, um Verletzungen durch Herunterfallen zu vermeiden.
17.leichte Farbabweichung ist normal aufgrund der Beschichtung Unterschied auf der
Rückseite des Vordachs und der Wand.

DIE VERPACKUNG UMFASST

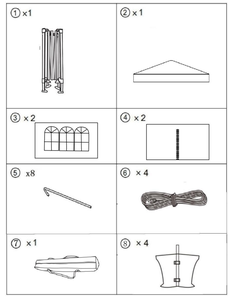

ÖFFNEN DES RAHMENS DER PAVILLON

A Heben Sie den Rahmen des Pavillons mit einer Person an jeden Ende an und ziehen Sie ihn auseinander.



B Legen Sie eine Hand auf den oberen Rahmen und drücken Sie mit der anderen Hand die Nabe gerade nach oben, bis sie in den Mast einrastet.

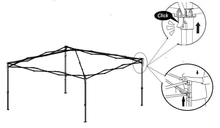

ANBRINGEN DES PAVILLONVERDECKS

C Klappen Sie das Dach des Pavillons auf und legen Sie es auf den Rahmen des Pavillons. Befestigen Sie das Dach mit den Klettverschlüssen am Gestell des Pavillons.

EINSTELLEN DER HÖHE DES PAVILLONS

D Drücken Sie den roten Knopf an jedem Bein und heben oder senken Sie um die Höhe des Pavillons einzustellen.



E Befestigen Sie die Seitenwand Setzen.

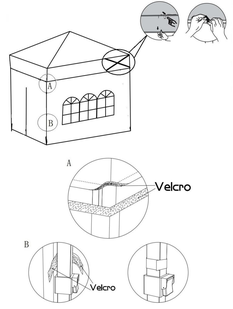

F Sie einen Pfahl in den Fuß jedes Pavillonbeins. Messen Sie den richtigen Abstand zwischen den Beinen aus und befestigen Sie vier Pfähle im Boden. Befestigen Sie die vormontierten Seile an den Pfählen im Boden. Achten Sie darauf, dass die Seile die richtige Spannung haben.

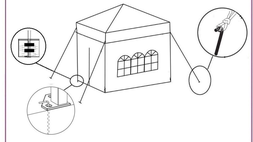

ABBAU DES PAVILLONS

① Ziehen Sie alle Pfähle aus dem Boden.

② Entfernen Sie die Seitenwand, falls vorhanden.

③ Drücken Sie den Druckstift an jedem Bein und ziehen Sie die Beine auf ihre ursprüngliche Höhe zurück.

④ Drücken Sie den Druckknopf an jedem Schieber, um den Rahmen zu entriegeln.

⑤ Drücken Sie nach innen und nehmen Sie den Deckel ab.



⑥ Schieben Sie die Tragetasche über den geschlossenen Rahmen und schließen Sie den Reißverschluss der Tragetasche.

PRÉCAUTIONS

1. déballer le produit avec précaution et ne pas le rayer avec un couteau pour éviter d'endommager l'auvent de la tente.
2. sortez la tente de l'emballage avec précaution et posez-la sur une surface sèche et plate (sable, herbe ou surface dure). sur une surface sèche et plane (sable, herbe ou surface dure).
3. vérifiez que les vis de la barre X sont bien fixées avant d'utiliser la tente.
4. si le support de la tente est plié ou déformé, arrêtez immédiatement de l'utiliser et faites-le réparer. l'utiliser immédiatement et la réparer. Assurez-vous que le défaut est éliminé avant de avant de poursuivre l'utilisation.
5. il est conseillé de faire monter la tente par 2 ou 3 adultes afin d'éviter d'endommager le support.

N'essayez pas d'assembler la tente seul, afin d'éviter toute pression inutile sur les pieds. Les tentes seront endommagées si elles ne sont pas dépliées en même temps.

6.évitez de vous blesser les doigts en vous coinçant lors du montage/démontage de la tente. la tente.
7. faire attention à la prévention du vent lors de l'utilisation d'une seule tente. Lorsque le Lorsque le gardien quitte temporairement la tente, le pied de la tente doit être descendu jusqu'au premier nœud, ce qui signifie qu'il faut rétracter l'intérieur de la tente.
premier nœud, c'est-à-dire en rétractant le pied intérieur dans le pied extérieur, afin de prévenir efficacement les dommages causés par le vent.
afin de prévenir efficacement les dommages causés par le vent.

8.lorsque plusieurs tentes sont utilisées en parallèle, les tuyaux des jambes de deux tentes adjacentes doivent être regroupés à l'aide d'un faisceau de tuyaux.
adjacents doivent être regroupés à l'aide d'un ruban ou d'une corde, afin de les intégrer et d'assurer une plus grande résistance au vent.
de les intégrer et d'assurer une meilleure résistance au vent.
9. ne pas lier les tuyaux des pieds de deux tentes avec du ruban adhésif, sinon les résidus de ruban adhésif risquent de bloquer le passage de l'air.
Les résidus de ruban adhésif peuvent bloquer le glissement vertical du manchon sur le tuyau
sur le tube de jambe.
10. fixer la tente à l'aide d'une corde coupe-vent. Fixez une extrémité de la corde coupe-vent sur la tente, reliez l'autre extrémité au piquet et insérez le piquet aux deux extrémités de la tente équilibrée à un angle de 45°. Lorsque la tente est placée sur une surface solide, fixez les tuyaux de 4 pieds avec des briques ou des sacs de sable, afin de fixer la tente.
11.ne pas accrocher d'objets lourds à la tente ou grimper au sommet de la tente pendant l'utilisation de la tente, sous peine de blessures graves, voire mortelles.
12. lorsque la tente est utilisée pendant une longue période, enlevez la poussière à l'aide d'eau savonneuse chaude et tiède, mais n'utilisez pas de brosse pour ne pas endommager la couche imperméable. (Une fois le nettoyage terminé, ne rangez pas la tente immédiatement, mais mettez-la dans un endroit sec pour qu'elle sèche. L'utilisation d'un produit de nettoyage hautement corrosif n'est pas autorisée).
13. ne pas utiliser de bougie, d'allumette ou de feu ouvert de quelque forme que ce soit à l'intérieur ou à proximité de la tente, car celle-ci n'est pas inflammable.
la tente, car celle-ci n'est pas ignifugée.

15. si la tente n'est pas utilisée pendant une longue période, pliez-la et rangez-la dans un endroit sec. dans un endroit sec. (N'emballez pas votre tente avant qu'elle ne soit complètement sèche).
16. placez le support de la tente pliée à l'horizontale, afin d'éviter toute blessure due à une chute.
17. un léger écart de couleur est normal en raison de la différence de revêtement à l'arrière de l'auvent et du mur.
l'arrière de l'auvent et du mur.

L'EMBALLAGE COMPREND

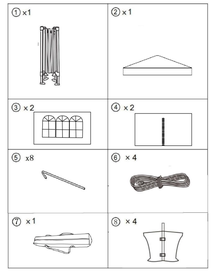

OUVERTURE DU CADRE DE L'AUVENT

A Avec une personne à chaque extrémité, soulevez et tirez le cadre du canopy pour le séparer.



B Placez une main sur le cadre supérieur et utilisez l'autre main pour pousser le moyeu vers le haut jusqu'à ce qu'il s'enclenche dans le poteau.



FIXATION DU TOIT DE L'AUVENT

A Déployez le toit du canopy et placez-le sur le cadre du canopy. Fixez la partie supérieure du canopy au cadre du canopy à l'aide des connexions velcro.



RÉGLAGE DE LA HAUTEUR DE L'ÉCRAN

A Appuyez sur le bouton rouge sur chaque jambe et levez ou baissez pour ajuster la hauteur de la canopée.

B **Fixer la paroi latérale**

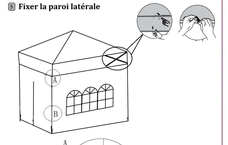

C **FIXATION DE L'ÉCRAN EN PLACE**

Insérez un pieu dans le pied de chaque jambe de l'auvent.
Mesurez la distance entre chaque pied et fixez six piquets au sol.
Attachez les cordes pré-attachées aux piquets dans le sol.
Assurez-vous que la corde est correctement tendue.

DÉMONTER LA CANOPÉE

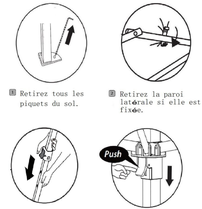

A Retirez tous les piquets du sol.

B Retirez la paroi latérale si elle est fixée.

C Appuyez sur la goupille de chaque pied et rétractez les pieds à leur hauteur initiale.

D Appuyez sur le bouton poussoir de chaque curseur pour déverrouiller le cadre.

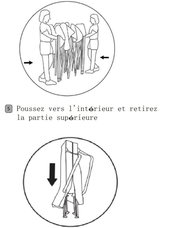

A Poussez vers l'intérieur et retirez la partie supérieure

B Faites glisser le sac de transport sur le cadre fermé et fermez la fermeture éclair du sac de transport.

Informationen zum Produkt	
Modell Nr :	3t3M
Marke :	COBIZI
EC REP	Informationen für EU-Vertretern
Name :	Like Sun GmbH
Contact	Ke Li
Adresse :	Planckstr.59 45147 Essen
Telefon :	+49 471 39156605
E-mail :	ec-connection@web.de

END