



apeman

Quick Start Guide

EN DE FR
IT ES JP


SS200






Menu


EN	English	01
DE	Deutsch.....	06
FR	Français.....	11
IT	Italiano	16
ES	Español.....	21
JP	Japan	26



Package Contents

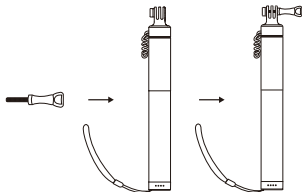

Instruction manual

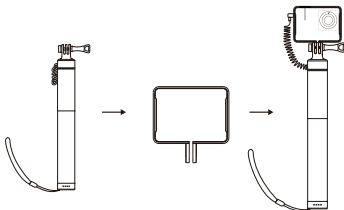

Specifications

Product Name	APEMAN Rechargeable Selfie Stick
Model	SS200
Battery type	lithium polymer battery LG18650
Capacity	2600mAh/9.62Wh lithium battery
Standard voltage	Input 5V/2A; Output 5V/1A
Full charge time	3 Hours
Interface type	Type C (Input) / Micro USB (Output)
Maximum length	74 cm

Input power indicator

- When connecting the Type-C port to charge the power supply, the first green light starts to blink slowly.
- When the charging capacity reaches 25%, the first green light is always on, and the second green light blinks slowly.
- When the charging capacity reaches 50%, the third green light blinks slowly.
- When the charging capacity reaches 75%, the fourth green light flashes blinks slowly.
- When the charging power reaches 100%, all four charging indicators are always on.

Output power indicator

- Connect the Micro USB/or Type-C output port to the external device charging port to start charging the external device.
- The four green lights are always on when the battery capacity remains 100%.
- When the battery capacity remains 75%, the fourth green light goes out.
- When the battery capacity remains 50%, the third and fourth green lights go out.
- When the battery capacity remains 25%, the second, third, and fourth green lights go out.
- When the remaining battery capacity is less than 15%, the first charging indicator blinks and then goes out, and it needs to be charged in time.

Precautions

The product has a temperature detection function, when the temperature is abnormal, the input and output of the power will be stopped.

Package


Selfie stick/Operation guide

Customer service


Email: support.ac@apemans.com

Facebook: Apeman Action Camera Club

Packungsinhalt

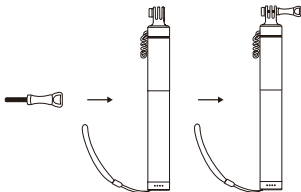

Bedienungsanleitung

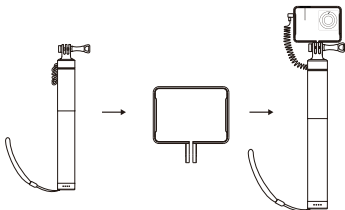

Spezifikationen

Produktname	APEMAN Wiederaufladbarer Selfie-Stick
Modell	SS200
Batterietyp	Lithium-Polymer-Batterie LG18650
Kapazität	2600mAh/9.62Wh Lithiumbatterie
Standardspannung	Eingang 5V/2A; Ausgang 5V/1A
Ladezeit	3 Stunden
Schnittstellentyp	Typ C (Eingang) / Micro-USB (Ausgang)
Maximale Länge	74 cm

Eingangsleistungsanzeige

- Wenn Sie den TYPEC-Anschluss zum Laden des Stroms anschließen, beginnt das erste grüne Licht langsam zu blinken.
- Wenn die Ladekapazität 25% erreicht, leuchtet das erste grüne Licht immer und das zweite grüne Licht blinkt langsam.
- Wenn die Ladekapazität 50% erreicht, blinkt das dritte grüne Licht langsam.
- Wenn die Ladekapazität 75% erreicht, blinkt das vierte grüne Licht langsam.
- Wenn die Ladeleistung 100% erreicht, leuchten immer alle vier Ladeanzeigen.

Ausgangsleistungsanzeige

- Verbinden Sie den Micro-USB-/oder TYPE-C-Ausgangsanschluss mit dem Ladeanschluss des externen Geräts, um den Ladevorgang des externen Geräts zu starten.
- Wenn die Batteriekapazität zu 100% noch vorhanden ist, leuchten die vier grünen Lichter immer.
- Wenn die Batteriekapazität 75% bleibt, erlischt das vierte grüne Licht.
- Wenn die Batteriekapazität 50% bleibt, erlöschen das dritte und vierte grüne Licht.
- Wenn die Batteriekapazität 25% bleibt, erlöschen die zweiten, dritten und vierten grünen Lichter.
- Wenn die verbleibende Akkukapazität weniger als 15% beträgt, blinkt die erste Ladeanzeige und erlischt dann. Sie muss rechtzeitig aufgeladen werden.

Vorsichtsmaßnahme

Das Produkt verfügt über eine Temperaturerkennungsfunktion. Wenn die Temperatur abnormal ist, werden die Ein- und Ausgänge der Stromversorgung gestoppt.

Packungsinhalt


Selfie-Stick/Bedienungsanleitung

Kundendienst


Email: support.ac@apemans.com

Facebook: Apeman Action Camera Club

Paquet

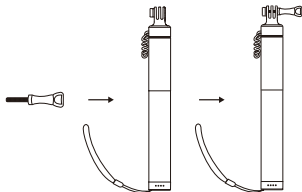

Guide d'Utilisation

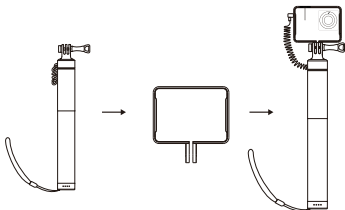

Caractéristiques

Nom du Produit	Bâton de Selfie Rechargeable APEMAN
Modèle	SS200
Type de Batterie	Batterie Lithium Polymère LG18650
Capacité	Batterie au Lithium 2600mAh/9.62Wh
Tension Standard	Entrée 5V/2A; Sortie 5V/1A
Temps de Charge complètement	3 Heures
Type d'Interface	Type C (Entrée) / Micro USB (sortie)
Longueur Maximale	74 cm

Voyant de puissance d'entrée

- Lors de la connexion du port Type-C pour charger l'alimentation, le premier voyant vert commence à clignoter lentement.
- Lorsque la capacité de charge atteint 25%, le premier voyant vert est toujours allumé et le deuxième voyant vert clignote lentement.
- Lorsque la capacité de charge atteint 50%, le troisième voyant vert clignote lentement.
- Lorsque la capacité de charge atteint 75%, le quatrième voyant vert clignote lentement.
- Lorsque la capacité de charge atteint 100%, les quatre voyants de charge sont toujours allumés.

Voyant de puissance de sortie

- Connectez le port de sortie Micro USB/ou Type-C au port de chargement de l'appareil externe pour commencer à charger l'appareil externe.
- Lorsque la capacité de la batterie reste de 100%, les quatre voyants verts sont toujours allumés.
- Lorsque la capacité de la batterie reste de 75%, le quatrième voyant vert s'éteint.
- Lorsque la capacité de la batterie reste de 50%, les troisième et quatrième voyants verts s'éteignent.
- Lorsque la capacité de la batterie reste de 25%, les deuxième, troisième et quatrième voyants verts s'éteignent.
- Lorsque la capacité restante de la batterie est inférieure à 15%, le premier voyant de charge clignote, puis s'éteint, et il doit être chargé dans le temps.

Précautions

Le produit a une fonction de détection de température, lorsque la température est anormale, l'entrée et la sortie de l'alimentation seront arrêtées.

Paquet


Bâton de Selfie/Guide d'Utilisation

Service Clients


Email: support.ac@apemans.com

Facebook: Apeman Action Camera Club

Pacchetto

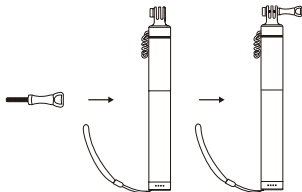

Guida operativa

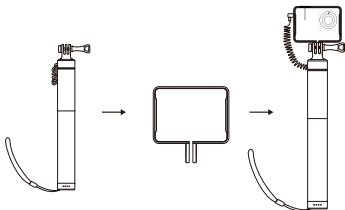

Specifiche

Nome di Prodotto	APEMAN Selfie Stick Ricaricabile
Modello	SS200
Tipo di batteria	Batteria ai polimeri di litio LG18650
Capacità	Batteria al litio da 2600 mAh/9.62 Wh
Voltaggio standard	Ingresso 5V/2A; Uscita 5V/1A
Tempo di ricarica completo	3 Ore
Tipo di interfaccia	Tipo C (Ingresso) / Micro USB (uscita)
Lunghezza massima	74 cm

Indicatore di alimentazione in ingresso

- Quando si collega la porta Type-C per caricare l'alimentatore, la prima luce verde inizia a lampeggiare lentamente.
- Quando la capacità di ricarica raggiunge il 25%, la prima luce verde è sempre accesa e la seconda luce verde lampeggia lentamente.
- Quando la capacità di ricarica raggiunge il 50%, la terza luce verde lampeggia lentamente.
- Quando la capacità di ricarica raggiunge il 75%, la quarta luce verde lampeggia lentamente.
- Quando la potenza di carica raggiunge il 100%, tutti e quattro gli indicatori di carica sono sempre accesi.

Indicatore di potenza in uscita

- Collegare la porta di uscita Micro USB/o Type-C alla porta di ricarica del dispositivo esterno per avviare la ricarica del dispositivo esterno.
- Quando la capacità della batteria è residua del 100%, le quattro luci verdi sono sempre accese.
- Quando la capacità della batteria rimane al 75%, la quarta luce verde si spegne.
- Quando la capacità della batteria rimane al 50%, la terza e la quarta luce verde si spengono.
- Quando la capacità della batteria rimane del 25%, la seconda, la terza e la quarta spia verde si spengono.
- Quando la capacità residua della batteria è inferiore al 15%, il primo indicatore di carica lampeggia, quindi si spegne e deve essere ricaricato in tempo.

Precauzioni

Il prodotto ha una funzione di rilevamento della temperatura, quando la temperatura è anormale, l'ingresso e l'uscita dell'alimentazione verranno interrotti.

Pacchetto


Selfie stick/Guida operativa

Assistenza clienti


Email: support.ac@apemans.com

Facebook: Apeman Action Camera Club

Paquete

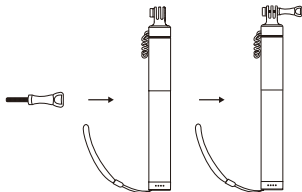

Guía de funcionamiento

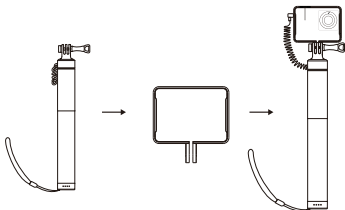

Especificaciones

Nombre del producto	APEMAN recargable palo de Selfie
Modelo	SS200
Tipo de batería	Batería de polímero de litio LG18650
Capacidad	Batería de litio 2600 mah/9.62 wh
Voltaje estándar	Entrada 5V/2 a; Salida 5V/1A
Tiempo de carga completo	3horas
Tipo de interfaz	Tipo C (Entrada) / Micro USB (Salida)
Longitud máxima	74 cm

Indicador de potencia de entrada

- Al conectar el puerto Tipo-C para cargar la fuente de alimentación, la primera luz verde comienza a parpadear lentamente.
- Cuando la capacidad de carga alcanza el 25%, la primera luz verde está siempre encendida y la segunda luz verde parpadea lentamente
- Cuando la capacidad de carga alcanza el 50%, la tercera luz verde parpadea lentamente.
- Cuando la capacidad de carga alcanza el 75%, la cuarta luz verde parpadea lentamente.
- Cuando la carga alcanza el 100%, los cuatro indicadores de carga están siempre encendidos.

Indicador de potencia de salida

- Conecte el puerto de salida Micro USB o tipo C al puerto de carga del dispositivo externo para comenzar a cargar el dispositivo externo.
- Cuando la capacidad de la batería es del 100% restante, las cuatro luces verdes están siempre encendidas.
- Cuando la capacidad de la batería permanece al 75%, la cuarta luz verde se apaga.
- Cuando la capacidad de la batería permanece al 50%, la tercera y cuarta luces verdes se apagan.
- Cuando la capacidad de la batería permanece al 25%, la segunda, tercera y cuarta luces verdes se apagan.
- Cuando la capacidad restante de la batería es inferior al 15%, el primer indicador de carga parpadea y luego se apaga, y debe cargarse a tiempo.

Precauciones

El producto tiene una función de detección de temperatura, cuando la temperatura es anormal, la entrada y salida de la energía se detendrá.

Paquete


Palo para selfies/Guía de funcionamiento

Servicio al Cliente


Correo electrónico: support.ac@apemans.com

Facebook: Apeman Action Camera Club

パッケージ内容

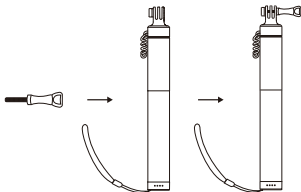

操作ガイド

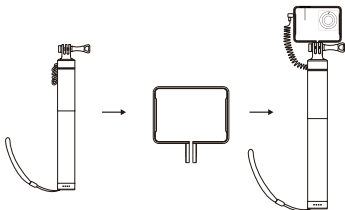

商品仕様

商品名	APEMAN充電式自撮り棒
メーカー型番	SS200
バッテリーの型式	リチウムポリマーバッテリーLG18650
容量	2600mAh/9.62Whリチウム電池
充電電圧	入力5V/2A; 出力5V/1A
フル充電時間	3時間
インタフェースタイプ	タイプC (入力)/Micro USB (出力)
最大長さ	74 cm

入力電源インジケータ

- TYPE-Cポートを挿入して、最初の緑色のライトがゆっくり点滅し始めたときに電源を充電します。
- 充電容量が25%に達すると、最初の緑色のライトが常に点灯し、2番目の緑色のライトがゆっくり点滅します。
- 充電容量が50%に達すると、3番目の緑色のライトがゆっくり点滅します。
- 充電容量が75%に達すると、4番目の緑色のライトがゆっくり点滅します。
- 充電電力が100%に達すると、4つの充電インジケータすべてが常に点灯します。

出力電源インジケータ

- Mirco USB/またはTYPE-C出力ポートは、外部デバイスの充電を開始するために外部デバイスの充電ポートに接続されています。
- バッテリー容量が100%残っている場合、4つの緑色のライトが常に点灯します。
- バッテリー容量が75%のままになると、4番目の緑色のライトが消えます。
- バッテリー容量が50%のままになると、3番目と4番目の緑色のライトが消えます。
- バッテリー容量が25%のままになると、2番目、3番目、4番目の緑色のライトが消灯します。
- バッテリー残量が15%未満になると、最初の充電インジケータが点滅してから消灯し、時間内に充電する必要があります。

注意事項

温度センサ機能を搭載しており、異常時は電源の入出力を停止します。


パッケージ内容

自撮り棒/操作ガイド

カスタマーサービス

Email: support.ac@apemans.com

Facebook: Apeman Action Camera Club





Made in China
Version 1.0