



JLAB AUDIO  
TALK  
USB-MIKROFONI

**Mahtavaa, että JLab Audio rokkaa sinunkin korvissasi!  
Olemme ylpeitä tuotteistamme ja seisomme niiden takana.**



#### TAKUU

Kaikki takuuvaatimukset edellyttävät JLab Audion valtuutusta ja vastaamme niihin harkintamme mukaan. Säilytä ostokuitti takuun varmistamiseksi.



#### OTA MEIHIN YHTEYTTÄ

Voit ottaa meihin yhteyttä osoitteella  
[support@jlabaudio.com](mailto:support@jlabaudio.com)  
tai sivun [intl.jlabaudio.com/contact](https://intl.jlabaudio.com/contact)

## REKISTERÖIDY TÄNÄÄN


[intl.jlabaudio.com/register](https://intl.jlabaudio.com/register)

**Tuotepäivityksiä | Käyttövinkkejä  
Ukk ja muuta**

## ASENNUS

1


Yhdistä USB-C  
Talk-mikrofoniin.

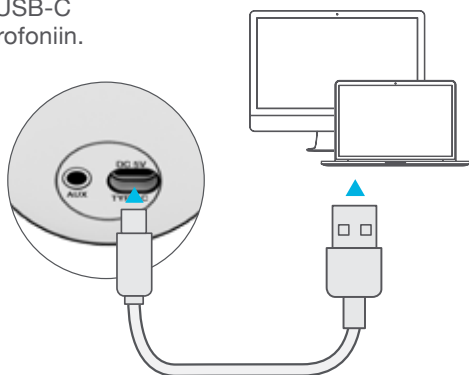

Yhdestä se PC:si tai Mac-koneesi  
USB INPUT -liitäntään.

2

Määritä PC:si tai Mac-koneesi asetukset ja varmista, että yhteys on muodostettu.

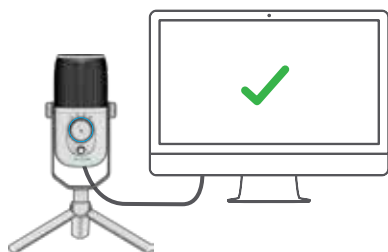

3

### MÄÄRITÄ TALK PC:ssä / MAC-koneessa

#### MÄÄRITÄ TALK PC:SSÄ (WINDOWS 7, 8 tai 10)

1. Valitse Käynnistys-valikosta Ohjauspaneeli.
2. Valitse Ohjauspaneelistä Äänet-kuvake.
3. Valitse Tallennus-välilehti ja sitten JLab Talk.
4. Valitse Toisto-välilehti ja sitten JLab Talk.

#### MÄÄRITÄ TALK MAC-TIETOKONEESSA (macOS 10.10 tai UUEMPI)


1. Avaa Järjestelmän asetukset ja valitse Ääni-kuvake.
2. Valitse Tulo-välilehti ja sitten JLab Talk.
3. Valitse Lähtö-välilehti ja sitten JLab Talk.
4. Aseta tältä näytöltä äänen Lähdon voimakkuus halutulle tasolle.

## OHJAUKSET




Paina kytkeäksesi mykistys päälle/pois.

Paina vaihtaaksesi äänenvoimakkuutta tai vahvistusta. Kierrä pyörää säätääksesi tasoa.

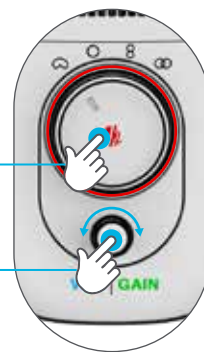

## POHJA

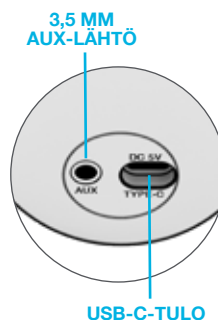

**KARDIOIDI**  
Tallennus edestä



**OMNI**  
Tallennus kaikista suunnista



**STEREO**  
Tallennus vasen ja oikea kanava




**8**  
KAKSISUUNTAINEN  
Tallennus etu- ja takakanava


## KÄYTÖSSÄ



Virheellinen asento

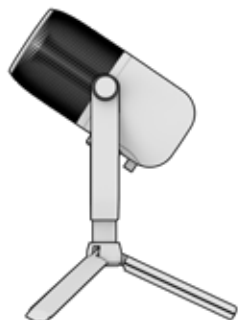

Oikea asento

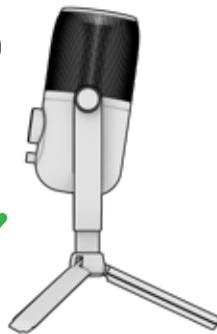

• Talk toimii lähes kaikkien macOS:ään, Windowsiin tai Linuxiin asennettujen tallennusohjelmien kanssa. Tarkista ohjelmistosi asetukset ja säädä niitä tarpeen mukaan.

• Lisäohjaimia/ohjelmistoja ei tarvita Talk-mikrofonia varten. Vain kytke ja määritä se laiteasetuksista.

• Talk ei toimi varavirtalähteen/akkupaketin avulla. Se toimii vain USB-A-liitännän kautta käyttöjärjestelmästä käsin.



[Osta tuotteita](#) | [Tuoteutisia](#) | [Kuulokkeiden burn-in-rasitustestaus](#)

JLab Audio + Burn-in Tool

