

SAMSUNG

GEBRUIKERSHANDLEIDING

SM-X730
SM-X736B
SM-X930
SM-X936B

Inhoud

Aan de slag

- 5 Apparaatindeling en -functies
- 9 De batterij opladen
- 12 Nano-SIM-kaart en eSIM (modellen met mobiel netwerk)
- 14 MicroSD-kaart
- 16 Het apparaat in- en uitschakelen
- 17 Eerste instelling
- 18 Netwerken gebruiken
- 18 Samsung account
- 19 Gegevens overzetten vanaf uw vorige apparaat (Smart Switch)
- 19 Het scherm begrijpen
- 27 Meldingenvenster
- 28 Venster Snelle instellingen
- 30 Schermafbeelding en schermrecorder
- 32 Tekst invoeren
- 34 Tekst extraheren

Apps en functies

- 35 Apps installeren of verwijderen
- 36 Galaxy AI
- 43 S Pen
- 49 Telefoon
- 53 Contacten
- 56 Camera
- 68 Galerij
- 73 Bixby

- 74 Bixby Vision
- 75 Multi window (Meerdere apps tegelijk gebruiken)
- 76 Samsung Internet
- 77 Samsung Health
- 77 Samsung Notes
- 82 Samsung Members
- 82 Samsung Kids
- 83 Samsung Global Goals
- 83 Samsung TV Plus
- 83 Samsung Zoeken
- 83 Samsung Shop
- 84 PENUP
- 84 Agenda
- 85 Reminder
- 85 Spraak recorder
- 86 Mijn bestanden (Bestanden bekijken en beheren)
- 86 Klok
- 86 Calculator
- 87 Gaming Hub
- 87 Game Booster (Uw gameomgeving configureren)
- 89 SmartThings
- 90 Inhoud delen
- 91 Music Share
- 92 Smart View (Op een tv-scherm spiegelen)
- 93 Samsung Flow

94	Dagelijks overzicht
96	Samsung DeX
98	Google-apps

Instellingen

99	Introductie
99	Inloggen bij je Galaxy
99	Verbindingen
101	Wi-Fi
102	Bluetooth
103	Gegevensbesparing (modellen met mobiel netwerk)
104	Toegestane netwerken voor apps (modellen met mobiel netwerk)
104	Mobiele hotspot (modellen met mobiel netwerk)
105	Meer verbindinginstellingen
106	Verbonden apparaten
107	Galaxy AI
107	Standen en routines
107	Standen gebruiken
108	Gebruik van routines
109	Geluid
110	Geluidskwal. en -effecten
110	Afzonderlijk app-geluid
111	Meldingen
111	Display
112	Vloeiende beweging
113	De schermstand wijzigen of de displaykleur aanpassen

114	Batterij
114	Achtergrond en stijl
115	Startscherm
115	Vergrendelscherm
116	Ontgrendelen verlengen
116	Beveiliging en privacy
117	Gezichtsherkenning
119	Vingerafdrukherkenning
121	Veilige Wi-Fi
122	Veilige map
125	Samsung Pass
126	Locatie
127	Veiligheid en noodsituaties
128	Accounts en back-up
129	Gebruikers
130	Samsung Cloud
131	Google
131	Geavanceerde functies
132	Bewegingen en gebaren
133	Video-effecten
133	Galaxy Avatar
134	Dual Messenger
135	Digitaal welzijn en ouderlijk toezicht
135	Apparaatonderhoud
136	Apps
137	Algemeen beheer
138	Toegankelijkheid
139	Softwareupdate
140	Info tablet

Kennisgevingen voor gebruik

- 141 Voorzorgsmaatregelen voor het gebruik van het apparaat
- 143 Opmerkingen over de inhoud van de verpakking en de accessoires
- 144 Water- en stofbestendigheid behouden
- 145 Situaties waarin het apparaat oververhit kan raken en oplossingen
- 148 Informatie over het stroomverbruik in stand-by voor dit product zoeken


Bijlage

- 149 Problemen oplossen
- 154 De batterij verwijderen


Aan de slag

Apparaatindeling en -functies

► SM-X730, SM-X736B:

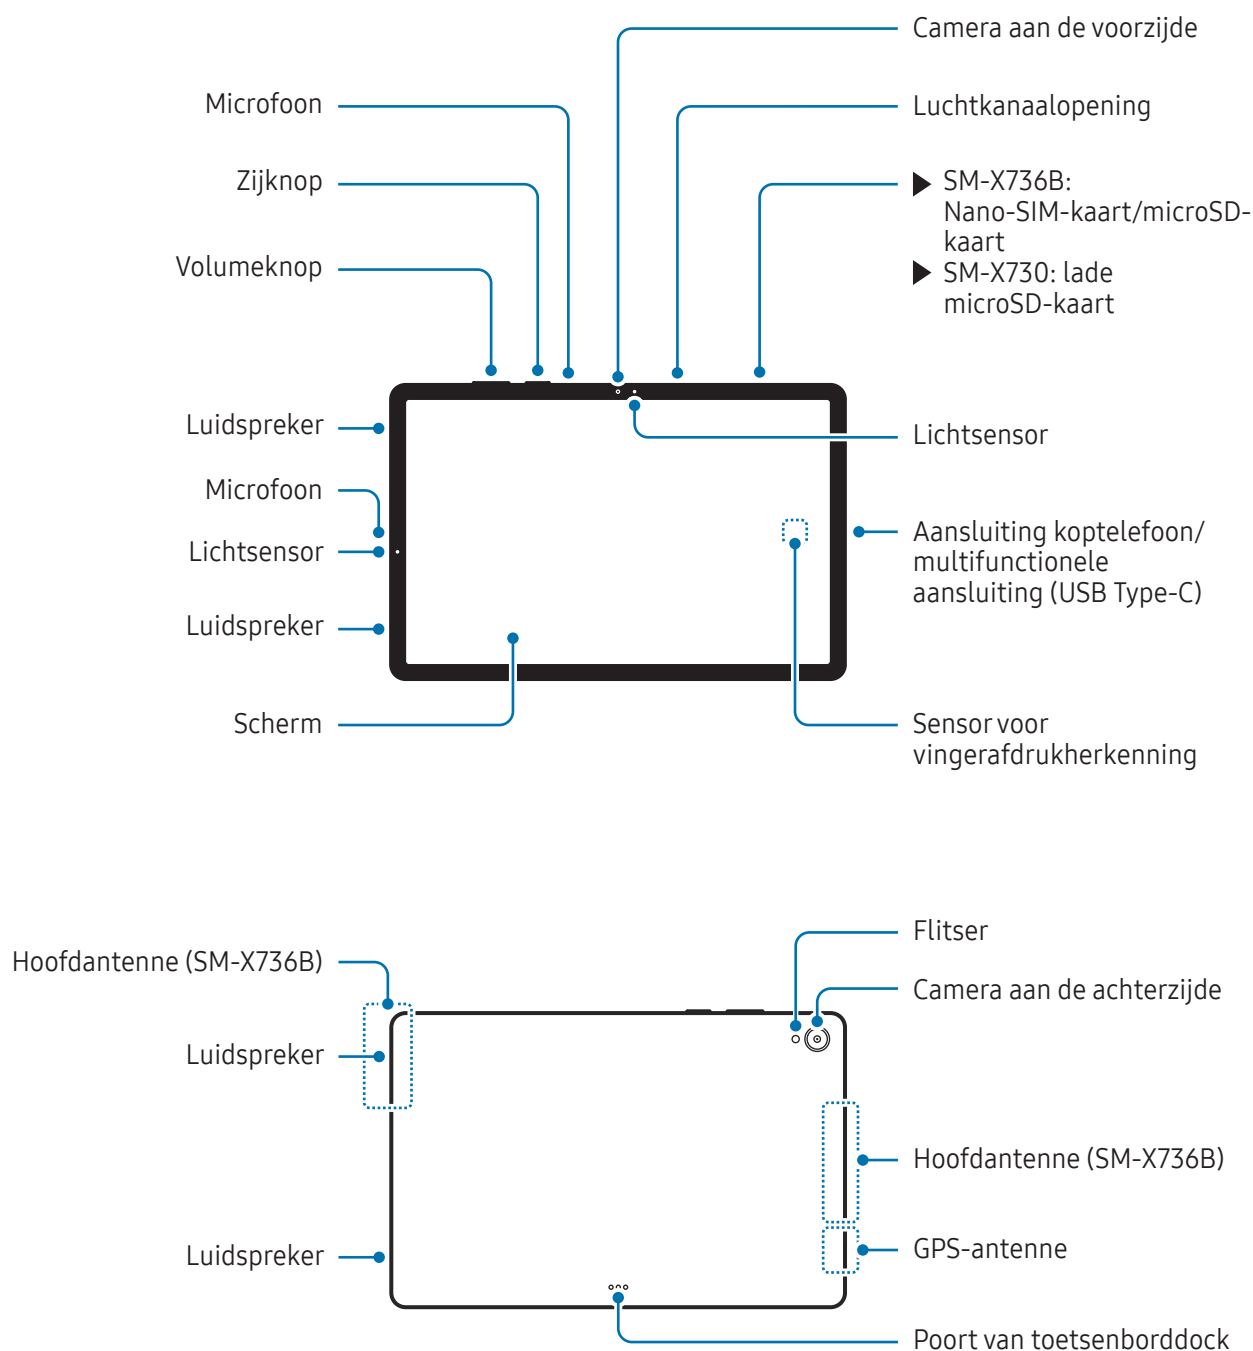

► SM-X930, SM-X936B:

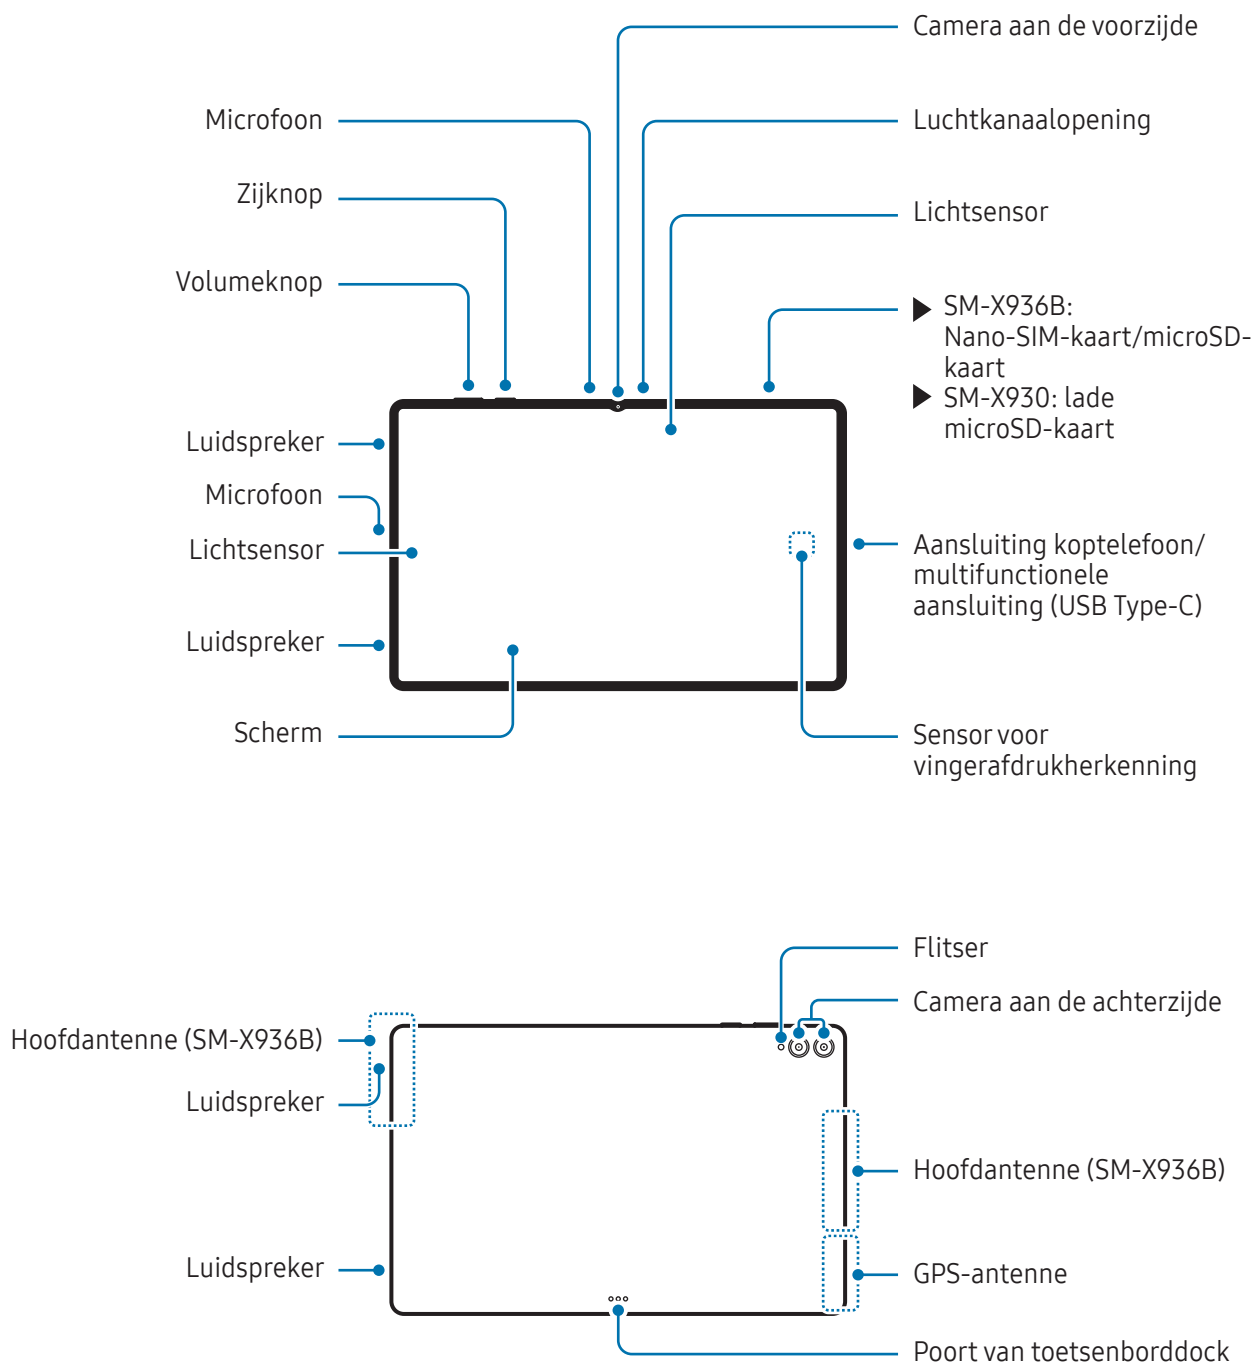



- Het apparaat werkt mogelijk niet goed op een plaats met magnetische storing.
- Uw apparaat en sommige accessoires (afzonderlijk verkrijgbaar) bevatten magneten. Houd het uit de buurt van creditcards, geïmplanteerde medische apparatuur en andere apparaten die door magneten kunnen worden beïnvloed. Zorg er in het geval van medische apparaten voor dat u uw apparaat op meer dan 15 cm afstand houdt. Stop met het gebruik van uw apparaat als u vermoedt dat er storing is met uw medische apparaat en raadpleeg uw arts of de fabrikant van het medische apparaat.
- Bewaar een veilige afstand tussen voorwerpen die worden beïnvloed door magneten en uw apparaat en sommige accessoires (afzonderlijk verkrijgbaar) die magneten bevatten. Voorwerpen zoals creditcards, passbooks, toegangskaarten, instapkaarten of parkeerkaarten kunnen worden beschadigd of onbruikbaar worden door de magneten in het apparaat.



- Wanneer u de luidspreker gebruikt, zoals bij het afspelen van mediabestanden, moet u het apparaat niet te dicht bij uw oor houden.
- Stel de cameralens niet bloot aan sterke lichtbronnen, zoals rechtstreeks zonlicht. Als de cameralens hieraan wordt blootgesteld, kan de beeldsensor van de camera beschadigd raken. Beschadigde beeldsensoren kunnen niet worden gerepareerd en leiden tot puntjes of vlekken in foto's.
- Als u het apparaat gebruikt wanneer het glas of het hoofdgedeelte van acryl gebroken is, riskeert u verwondingen. Gebruik het apparaat pas weer nadat het is gerepareerd bij een Samsung Servicecenter of een geautoriseerd servicecenter.
- Als er stof of vreemde materialen in de microfoon, luidspreker of ontvanger komen of als deze onderdelen worden afgedekt, kan het geluid van het apparaat uitvallen of kunnen bepaalde functies niet werken. Als u probeert het stof of vreemde materialen met een scherp voorwerp te verwijderen, kan het apparaat worden beschadigd en kan het uiterlijk worden aangetast.



- In de volgende gevallen kunnen verbindingsproblemen optreden en kan de batterij leeg raken:
 - Als u metaalstickers in het antennegebied van het apparaat bevestigt
 - Als u een cover van metaal op het apparaat bevestigt
 - Als u het antennegebied van het apparaat met uw handen of andere objecten bedekt terwijl u bepaalde functies gebruikt, zoals oproepen of de mobiele gegevensverbinding
- Als de luchtkanaalopening of de ruimte rond de camera aan de achterzijde wordt bedekt door een accessoire, zoals beschermfolie of een sticker, kunnen er tijdens gesprekken of het afspelen van media ongewenste geluiden optreden.
- Bedek het gebied van de lichtsensoren niet met accessoires, zoals stickers of een klep. Als u dit wel doet, werkt de sensor mogelijk niet goed.

Hardkeys

Knop	Functie
Zijknop	• Als het apparaat uit staat, houdt u deze knop ingedrukt om het apparaat aan te zetten. • Indrukken om het scherm in te schakelen of te vergrendelen. • Twee keer indrukken of ingedrukt houden om de door u ingestelde app of functie te openen.
Zijknop + Knop Volume omlaag	• Gelijktijdig indrukken om een schermafbeelding te maken. • Gelijktijdig ingedrukt houden om het apparaat uit te schakelen.

De zijknop instellen

Selecteer een app of functie door twee keer op de zijknop te drukken of de zijknop ingedrukt te houden. Open de **Instellingen**, tik op **Geavanceerde functies** → **Zijknop** en selecteer vervolgens de gewenste optie.

Softkeys


Wanneer u het scherm inschakelt, worden de softkeys aan de onderzijde van het scherm weergegeven. Raadpleeg [Navigatiebalk \(softkeys\)](#) voor meer informatie.

De batterij opladen

Laad de batterij op voordat u deze voor het eerst gebruikt of als u de batterij gedurende langere tijd niet hebt gebruikt.

Opladen met kabel

Sluit de USB-kabel aan op de USB-voedingsadapter en sluit de kabel aan op de multifunctionele aansluiting van het apparaat om de batterij op te laden. Als de batterij volledig is opgeladen, koppelt u de oplader los van het apparaat.

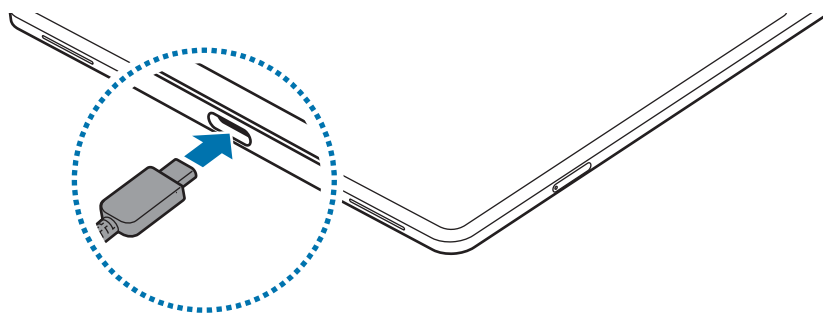

Snel opladen

Gebruik een supersnelle oplader of snelle oplader.

U kunt de verbindingstatus van de oplader controleren door **Instellingen** te openen en te tikken op **Batterij**.



- Als snel opladen niet werkt, opent u **Instellingen**, tikt u op **Batterij** → **Oplaadinstellingen** en controleert u of de gewenste functie is ingeschakeld. Controleer ook of de USB-kabel en de USB-voedingsadapter correct zijn aangesloten.
- U kunt de batterij veel sneller opladen terwijl het apparaat of het scherm is uitgeschakeld.

Andere apparaten opladen

Gebruik de USB-kabel om een ander mobiel apparaat op te laden met de batterij van uw tablet.

Sluit uw tablet en het andere apparaat op elkaar aan met de USB-kabel van uw tablet. Het is mogelijk dat een USB-connector nodig is, afhankelijk van uw andere apparaat.

Wanneer het opladen begint, wordt het oplaadpictogram voor de batterij weergegeven op het scherm van het andere apparaat.



Het pop-upvenster voor appselectie dat op uw tablet verschijnt, is bedoeld voor gegevensoverdracht. Selecteer geen app in het pop-upvenster.

Batterijverbruik verminderen

Uw apparaat beschikt over verschillende opties waarmee u het verbruik van de batterij kunt verminderen.

- Optimaliseer het apparaat met de functie voor apparaatonderhoud.
- Schakel het scherm uit door op de zijknop te drukken wanneer het apparaat niet wordt gebruikt.
- Schakel de energiebesparende stand in.
- Sluit overbodige apps.
- Schakel de Bluetooth-functie uit wanneer deze niet wordt gebruikt.
- Schakel de automatische synchronisatie uit voor apps die moeten worden gesynchroniseerd.
- Verminder de tijd voor achtergrondverlichting.
- Verminder de helderheid van het scherm.

Tips en voorzorgsmaatregelen voor het opladen van de batterij



- Gebruik alleen een door Samsung goedgekeurde batterij die speciaal is ontworpen voor uw apparaat. Als u incompatibele batterijen gebruikt, kan dit ernstig letsel of schade aan uw apparaat veroorzaken.
- Aanbevolen wordt om alleen door Samsung goedgekeurde opladers en kabels te gebruiken die speciaal ontworpen zijn voor uw apparaat. Gebruik van incompatibele opladers of kabels kan leiden tot letsel of schade aan het apparaat.



- Als u de oplader onjuist aansluit, kan dit aanzienlijke schade aan het apparaat veroorzaken. Schade veroorzaakt door verkeerd gebruik, valt niet onder de garantie.
- Gebruik van de USB Type-C-kabel die bij het apparaat is geleverd, wordt aanbevolen. Als u een micro-USB-kabel gebruikt, kan dit schade aan het apparaat veroorzaken.
- Als u het apparaat oplaadt terwijl de multifunctionele aansluiting nat is, kan het apparaat beschadigd raken. Maak de multifunctionele aansluiting zorgvuldig droog voordat u het apparaat oplaadt.



- Om stroom te besparen moet u de oplader loskoppelen wanneer u deze niet gebruikt. De oplader beschikt niet over een aan/uit-schakelaar. U moet daarom de oplader loskoppelen van het stopcontact wanneer u deze niet gebruikt, om te voorkomen dat u energie verspilt. De oplader moet in de buurt van het stopcontact blijven tijdens het opladen en eenvoudig te bereiken zijn.
- Gebruik van een door Samsung goedgekeurde oplader die oplaadprestaties garandeert, wordt aanbevolen.
- Als de batterij volledig leeg is, kan het apparaat niet direct worden ingeschakeld wanneer de oplader is aangesloten. Laat een lege batterij enkele minuten opladen voordat u probeert het apparaat in te schakelen.
- Wanneer u netwerk-apps, apps waarvoor een verbinding met een ander apparaat is vereist of meerdere apps tegelijk gebruikt, raakt de batterij snel leeg. Als u wilt voorkomen dat er geen stroom meer is tijdens een gegevensoverdracht, moet u deze apps pas gebruiken nadat de batterij volledig is opgeladen.
- Als u een andere voedingsbron dan de oplader gebruikt, zoals een computer, kan dit zorgen voor een lagere oplaadsnelheid vanwege een lagere stroomvoorziening.
- U kunt het apparaat tijdens het opladen blijven gebruiken, maar hierdoor kan het wel langer duren voordat de batterij volledig is opgeladen.
- Als de stroomvoorziening instabiel is wanneer het apparaat wordt opgeladen, functioneert het scherm mogelijk niet. Als dit gebeurt, koppelt u de oplader los van het apparaat.
- Tijdens het opladen kunnen het apparaat en de oplader warm worden. Dit is normaal en heeft geen nadelige invloed op de levensduur of prestaties van het apparaat. Als de batterij warmer wordt dan normaal, houdt de oplader mogelijk op met opladen.
- Als uw apparaat niet goed oplaadt, kunt u met het apparaat en de oplader naar een Samsung Servicecenter of een geautoriseerd servicecenter gaan.

Nano-SIM-kaart en eSIM (modellen met mobiel netwerk)


Plaats de nano-SIM-kaart of download de eSIM die door uw serviceprovider is verstrekt.

Een eSIM is een geïntegreerde digitale SIM en daardoor anders dan een fysieke nano-SIM-kaart. Om twee telefoonnummers of serviceproviders voor één apparaat te gebruiken, downloadt u nog een eSIM.



- eSIM is mogelijk niet beschikbaar, afhankelijk van de regio, serviceprovider of het model.
- Mogelijk zijn sommige diensten die een netwerkverbinding vereisen, niet beschikbaar, afhankelijk van de serviceprovider.
- Het gebruik van zowel een nano-SIM-kaart als een eSIM of twee eSIM's kan in sommige gebieden leiden tot lagere gegevensoverdrachtssnelheden.

De nano-SIM-kaart plaatsen

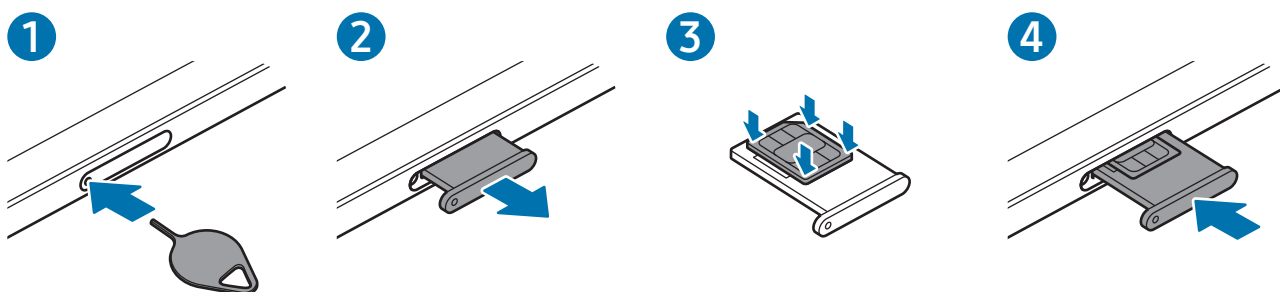

- 1 Steek de pin voor uitwerpen in het gaatje op de lade om de lade te ontgrendelen.
- 2 Trek de lade voorzichtig uit de sleuf van de lade.
- 3 Plaats de nano-SIM-kaart in de lade met de goudkleurige contacten naar boven gericht en druk de nano-SIM-kaart vervolgens voorzichtig in de lade om deze vast te zetten.

4 Schuif de lade terug in de sleuf van de lade.



- Gebruik alleen een nano-SIM-kaart.
- Verlies uw SIM-kaart niet en laat anderen de nano-SIM-kaart niet gebruiken. Samsung is niet verantwoordelijk voor schade of ongemak veroorzaakt door zoekgeraakte of gestolen kaarten.
- De pin voor uitwerpen moet loodrecht op het gaatje staan. Anders kunt u het apparaat beschadigen.
- Als de kaart niet stevig in de lade zit, kan de nano-SIM-kaart uit de lade vallen.
- Als u de lade in uw apparaat plaatst terwijl de lade nat is, kan uw apparaat beschadigd raken. Zorg altijd dat de lade droog is.
- Plaats de lade zo ver mogelijk in de ladesleuf om te voorkomen dat er vocht in uw apparaat terechtkomt.

Een eSIM downloaden

Open **Instellingen**, tik op **Verbindingen** → **SIM-beheer** → **eSIM toevoegen** en volg vervolgens de instructies op het scherm om de eSIM te downloaden.

Als u een QR-code van uw serviceprovider hebt ontvangen, opent u de **Instellingen**, tikt u op **Verbindingen** → **SIM-beheer** → **eSIM toevoegen** → **QR-code scannen**, en scant u vervolgens de QR-code.

SIM-beheer

Open de **Instellingen** en tik op **Verbindingen** → **SIM-beheer**.

- **SIM-kaarten:** activeer de nano-SIM-kaart die u wilt gebruiken en pas de nano-SIM-kaartinstellingen aan.
- **eSIM's:** download of activeer de eSIM.
- **Voorkeurs-SIM's:** selecteer deze optie om specifieke SIM-kaarten te gebruiken voor bepaalde functies, zoals spraakoproepen, wanneer twee kaarten zijn ingeschakeld.
- **Gegevenswisseling:** instellen dat het apparaat een andere SIM-kaart gebruikt voor dataservices als de gewenste SIM-kaart geen verbinding kan maken met het netwerk.




Er kunnen extra kosten in rekening worden gebracht wanneer u deze functie gebruikt.

- **Meer SIM-instellingen:** pas aanvullende instellingen aan.

MicroSD-kaart

SD-kaart plaatsen

De capaciteit van de SD-kaart van uw apparaat verschilt mogelijk van die van andere modellen en sommige SD-kaarten zijn mogelijk niet compatibel met uw apparaat, afhankelijk van de fabrikant en het type SD-kaart. Raadpleeg de website van Samsung om de maximale capaciteit van de SD-kaart te controleren die kan worden gebruikt in uw apparaat.

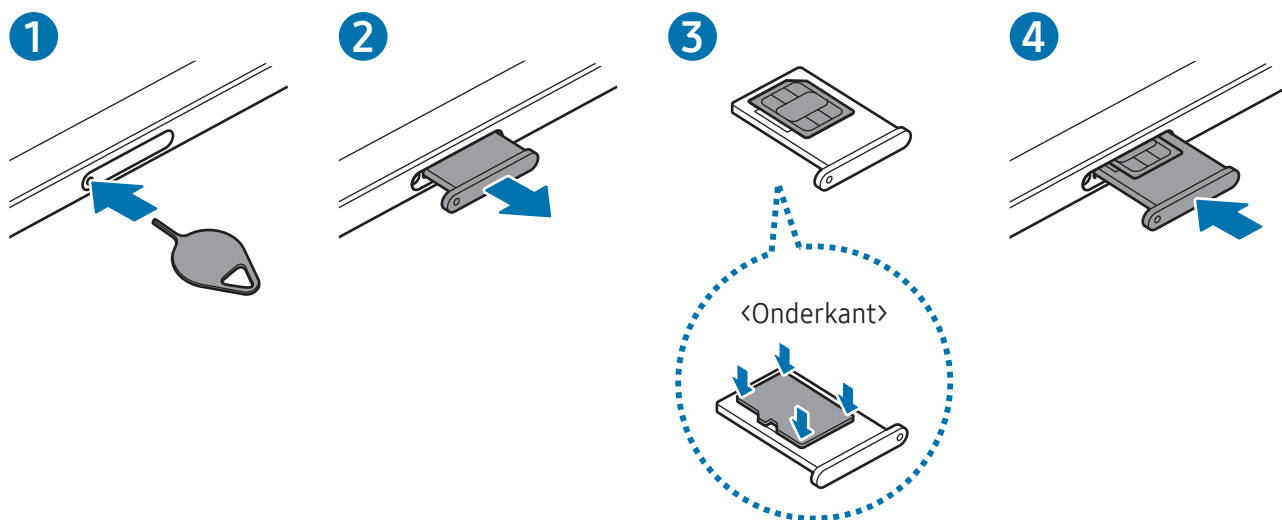

- 1 Steek de pin voor uitwerpen in het gaatje op de lade om de lade te ontgrendelen.
- 2 Trek de lade voorzichtig uit de sleuf van de lade.
- 3 Plaats een SD-kaart in de lade met de goudkleurige contacten naar boven gericht en druk de SD-kaart vervolgens voorzichtig in de lade om deze vast te zetten.
- 4 Schuif de lade terug in de sleuf van de lade.



- Gebruik alleen een microSD-kaart.
- Sommige SD-kaarten zijn mogelijk niet volledig compatibel met het apparaat. Het gebruik van een niet-compatibele kaart kan het apparaat, de SD-kaart of de hierop opgeslagen gegevens beschadigen.
- Plaats de SD-kaart met de juiste kant naar boven.
- De pin voor uitwerpen moet loodrecht op het gaatje staan. Anders kunt u het apparaat beschadigen.
- Als u de lade uit het apparaat haalt, wordt de mobiele gegevensverbinding uitgeschakeld. (Modellen met mobiel netwerk)
- Als de kaart niet stevig in de lade zit, kan de SD-kaart uit de lade vallen.
- Als u de lade in uw apparaat plaatst terwijl de lade nat is, kan uw apparaat beschadigd raken. Zorg altijd dat de lade droog is.
- Plaats de lade zo ver mogelijk in de ladesleuf om te voorkomen dat er vocht in uw apparaat terechtkomt.



- Het apparaat ondersteunt de FAT- en exFAT-bestandssystemen voor SD-kaarten. Wanneer u een kaart plaatst die is geformatteerd in een ander bestandssysteem, vraagt het apparaat of u de kaart opnieuw wilt formatteren of wordt de kaart niet herkend. Om de SD-kaart te kunnen gebruiken, moet u deze formatteren. Als uw apparaat de SD-kaart niet kan formatteren of niet herkent, neemt u contact op met de fabrikant van de SD-kaart, een Samsung-servicecenter of een geautoriseerd servicecenter.
- Het veelvuldig schrijven en wissen van gegevens verkort de levensduur van SD-kaarten.
- Wanneer u een SD-kaart in het apparaat plaatst, verschijnt de bestandsmap van de SD-kaart in **Mijn bestanden** → **SD-kaart**.

De SD-kaart verwijderen

Voordat u de SD-kaart verwijdt, moet u deze eerst ontkoppelen voor een veilige verwijdering.

- 1 Open de **Instellingen** en tik op **Apparaatonderhoud** → **Opslag**.
- 2 Veeg naar links voor toegang tot de pagina **SD-kaart**.
- 3 Tik op het pictogram Meer opties (⋮) → **Loskoppelen**.

 Verwijder geen externe opslag, zoals een SD-kaart of USB-opslag, terwijl het apparaat bezig is met het overdragen of openen van informatie of direct na de gegevensoverdracht. Als u dit doet, kunnen gegevens beschadigd raken of verloren gaan of kan de externe opslagruimte of de tablet beschadigd raken. Samsung is niet verantwoordelijk voor verliezen, inclusief het verlies van gegevens, als gevolg van een oneigenlijk gebruik van externe opslagapparaten.

SD-kaart formatteren

Een SD-kaart die op een computer is geformatteerd, is mogelijk niet met het apparaat compatibel. Formateer de SD-kaart in het apparaat.

- 1 Open de **Instellingen** en tik op **Apparaatonderhoud** → **Opslag**.
- 2 Veeg naar links voor toegang tot de pagina **SD-kaart**.
- 3 Tik op het pictogram Meer opties (⋮) → **Formatteren**.

 Vergeet niet een back-up van alle belangrijke gegevens op de SD-kaart te maken, voordat u deze formateert. De fabrieksgarantie dekt geen schade door verlies van gegevens vanwege iets wat de gebruiker doet.

Het apparaat in- en uitschakelen

 Houd u aan waarschuwingen en aanwijzingen van geautoriseerd personeel op plaatsen waar het gebruik van draadloze apparaten aan beperkingen onderhevig is, bijvoorbeeld in vliegtuigen en ziekenhuizen.

Het apparaat inschakelen

Houd de zijknop een aantal seconden ingedrukt om het apparaat in te schakelen.

Het apparaat uitschakelen

- 1 Als u het apparaat wilt uitschakelen, houdt u de zijknop en de knop Volume omlaag tegelijkertijd ingedrukt. U kunt ook het venster Snelle instellingen openen en op het pictogram Instellingen (⚙️) tikken.
- 2 Tik op **Uitschakelen** → **Uitschakelen**.
Als u het apparaat opnieuw wilt opstarten, tikt u op **Opnieuw opstarten** → **Opnieuw opstarten**.
 Als u wilt instellen dat het apparaat wordt uitgeschakeld wanneer u de zijknop ingedrukt houdt, tikt u op **Instellingen Zijknop** → **Lang drukken** → **Menu Uitschakelen**.

Geforceerd opnieuw opstarten

Als uw apparaat vastloopt en niet reageert, houdt u de zijknop en de knop Volume omlaag meer dan 7 seconden tegelijkertijd ingedrukt om het apparaat opnieuw op te starten.

Noodoproepen en medische gegevens (modellen met mobiel netwerk)

U kunt een noodoproep plaatsen of de door u opgeslagen medische gegevens bekijken.

Houd tegelijk de zijknop en de knop Volume omlaag ingedrukt en tik vervolgens op **Noodoproep** of **Medische gegevens**. U kunt ook het venster Snelle instellingen openen en op het pictogram Uitschakelen (⚙️) → **Noodoproep** of **Medische gegevens** tikken.

-  Voor het beheren van uw medische informatie en contacten voor noodgevallen, opent u de **Instellingen** en tikt u op **Veiligheid en noodsituaties**.

Eerste instelling

Wanneer u het apparaat voor het eerst inschakelt of na het herstellen van de fabrieksinstellingen, volgt u de instructies op het scherm om uw apparaat in te stellen.

-  Als u geen verbinding met een Wi-Fi-netwerk maakt, kunt u mogelijk enkele apparaatfuncties niet instellen tijdens de eerste installatie.

Netwerken gebruiken

U kunt netwerken zoals Wi-Fi, Bluetooth of mobiele netwerken gebruiken.

Open **Instellingen**, tik op **Verbindingen** en tik op de schakelaar van het gewenste netwerk om deze functie in te schakelen.

Tik voor het mobiele netwerk op **Gegevensgebruik** en tik op de schakelaar **Mobiele gegevens** om deze in te schakelen.

Als u het netwerk niet gebruikt, tikt u op de schakelaar om het uit te schakelen.



Sommige functies zijn mogelijk niet beschikbaar, afhankelijk van het model.

Samsung account

Met een Samsung account kunt u gebruikmaken van diverse Samsung-diensten die worden aangeboden via mobiele apparaten, tv's en de Samsung-website.

Als u wilt zien welke services u kunt gebruiken met uw Samsung account, gaat u naar account.samsung.com.

- 1 Open **Instellingen** en tik op **Inloggen bij je Galaxy**.
U kunt ook de **Instellingen** openen en op **Accounts en back-up** → **Accounts beheren** → **Account toevoegen** → **Samsung account** tikken.
- 2 Meld u aan bij uw Samsung account. Als u geen Samsung account hebt, tikt u op **Wachtwoord vergeten of geen account?** → **Account maken**.

Uw ID opzoeken en uw wachtwoord resetten

Als u uw Samsung account-ID of wachtwoord bent vergeten, tikt u op **Wachtwoord vergeten of geen account?** → **Id vergeten** of **Wachtwoord vergeten** op het aanmeldingsscherm van uw Samsung account. U kunt uw ID zoeken of uw wachtwoord resetten nadat u de vereiste informatie hebt ingevoerd.

Afmelden bij uw Samsung account

Wanneer u zich afmeldt bij uw Samsung account, worden uw gegevens zoals contactpersonen of gebeurtenissen ook verwijderd van uw apparaat.

- 1 Open de **Instellingen** en tik op **Accounts en back-up** → **Accounts beheren**.
- 2 Tik op **Samsung account** → **Mijn profiel** en tik op **Uitloggen** onder aan het scherm.
- 3 Tik op **Uitloggen**, voer het wachtwoord voor uw Samsung account in en tik op **OK**.

Gegevens overzetten vanaf uw vorige apparaat (Smart Switch)

Draag met de USB-kabel of draadloos gegevens over van uw vorige apparaat. U kunt ook gegevens van een externe opslag of computer overzetten.

Open **Instellingen** en tik op **Accounts en back-up** → **Overzetten voor instellen apparaat** en volg vervolgens de instructies op het scherm om gegevens over te zetten.

Ga naar www.samsung.com/smartswitch voor informatie en beperkingen.

- Als u gegevens wilt overzetten met behulp van externe opslag, tikt u op het pictogram Externe opslag (📁).
- Als u de overgezette gegevens wilt controleren, tikt u op het pictogram Meer opties (⋮) → **Resultaat overzetten**.



- Deze functie wordt mogelijk niet ondersteund op bepaalde apparaten of computers.
- Samsung neemt copyright uiterst serieus. U mag alleen inhoud overzetten die uw eigendom is of waarvoor u beschikt over overdrachtsrechten.

Het scherm begrijpen

Het scherm bedienen

- Tikken: tik op het scherm.
- Blijven aanraken: blijf het scherm ongeveer 2 seconden aanraken.
- Slepen: blijf een item aanraken en sleep het naar de gewenste locatie.
- Dubbeltikken: dubbeltik op het scherm.
- Vegen: veeg naar boven, naar beneden, naar links of naar rechts.
- Spreiden en samenknijpen: spreid twee vingers of knijp deze samen op het scherm.



- Zorg dat het scherm niet in aanraking komt met andere elektrische apparaten. Door elektrostatische ontladingen kan het scherm beschadigd raken.
- Beschadig het scherm niet, tik niet met scherpe voorwerpen op het scherm en oefen geen grote druk uit op het scherm met uw vingertoppen of andere objecten.
- Het wordt aanbevolen om geen vaste grafische afbeeldingen gedurende langere tijd weer te geven op het gehele of een deel van het scherm. Hierdoor kunnen nabeelden ontstaan (ingebrand scherm) of kan beeldschaduw optreden.



Het apparaat herkent invoer via aanraken mogelijk niet in de buurt van de randen van het scherm, omdat deze buiten het invoergebied voor aanraken vallen.

Navigatiebalk (softkeys)

Wanneer u het scherm inschakelt, worden de softkeys op de navigatiebalk aan de onderzijde van het scherm weergegeven. De softkeys zijn standaard ingesteld op de knop Recent, de startknop en de knop Terug. De functies van de knoppen hangen o.a. af van de app die op dat moment wordt gebruikt.

Knop	Functie
Recent ()	Tik hierop om de lijst met recente apps te openen.
Start (○)	• Tik hierop om terug te gaan naar het startscherm. • Blijf aanraken om Circle to Search te starten. Tik op of teken een cirkel rond een afbeelding of tekst.
Terug (<)	Tik hierop om terug te keren naar het vorige scherm.

De navigatiebalk verbergen

U kunt op een breder scherm bestanden bekijken of apps gebruiken door de navigatiebalk te verbergen. Open de **Instellingen** en tik op **Display** → **Navigatiebalk** → **Veeggebaren**.

Startscherm en Apps-schermb


Het startscherm is het beginpunt voor het openen van alle functies van het apparaat. Hierop worden onder andere widgets en sneltoetsen voor apps weergegeven.

Op het Apps-schermb worden pictogrammen weergegeven voor alle apps, waaronder apps die net zijn geïnstalleerd.

Schakelen tussen het startscherm en het Apps-schermb

Veeg op het startscherm omhoog om het Apps-schermb te openen.

Veeg in het Apps-schermb omhoog of omlaag om terug te gaan naar het startscherm. U kunt ook op de Startknop (○) of de knop Terug (<) tikken.

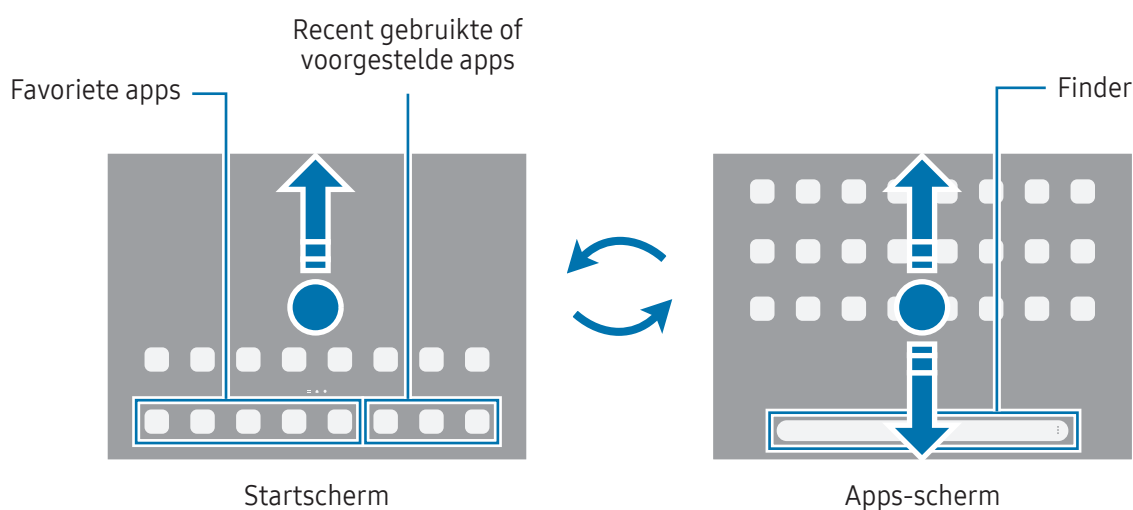

Als u de Apps-knop aan het startscherm toevoegt, kunt u het Apps-schermb openen door op deze knop te tikken. Blijf op het startscherm een leeg gebied aanraken, tik op **Instellingen** en tik vervolgens op de schakelaar **Knop Apps-schermb weergeven op Startscherm** om deze functie in te schakelen. De Apps-knop (⋮) wordt onderaan het startscherm toegevoegd.

Het startscherm bewerken

Blijf op het startscherm een leeg gebied aanraken of knijp uw vingers samen om de bewerkingsopties te openen. U kunt de achtergrond instellen, widgets toevoegen en meer.

- **Achtergrond en stijl:** hier kunt u de achtergrondinstellingen voor het startscherm en vergrendelscherm wijzigen.
- **Widgets:** widgets zijn kleine apps die specifieke functies van apps opstarten om informatie te geven en gemakkelijk toegang tot het startscherm te verlenen. Selecteer een widget en tik op **Toevoegen**. De widget wordt toegevoegd op het startscherm.
- **Instellingen:** instellingen configureren voor het startscherm, zoals de schermindeling.

U kunt ook startschermvensters toevoegen, verwijderen of opnieuw indelen.

- Vensters toevoegen: veeg naar links en tik op het pictogram Pagina toevoegen (+).
- Vensters verplaatsen: sleep een voorbeeldvenster naar een nieuwe locatie.
- Vensters verwijderen: tik in het venster op het pictogram Verwijderen (🗑️).

Alle apps weergeven op het startscherm

U kunt zonder een apart Apps-scherm te gebruiken het apparaat zo instellen dat alle apps worden weergegeven op het startscherm. Blijf een leeg gebied op het startscherm aanraken en tik vervolgens op **Instellingen** → **Lay-out startscherm** → **Alleen startscherm** → **Toepassen**.

Finder starten

Zoeken naar inhoud op het apparaat.

1 Tik op het scherm Apps op **Zoeken**.

2 Voer een zoekterm in.

Er wordt gezocht in de apps en inhoud op uw apparaat.

Als u op het toetsenbord op het pictogram Zoeken (🔍) tikt, kunt u meer inhoud zoeken.

Items verplaatsen

Sleep een item naar een nieuwe locatie. Als u het item naar een ander venster wilt verplaatsen, sleept u het naar de rand van het scherm. Als u een item blijft aanraken en dan op **Selecteren** tikt, kunt u meer items selecteren en ze dan tegelijk verplaatsen.


Als u een snelkoppeling naar een app aan het startscherf wilt toevoegen, blijft u op het scherm Apps het item aanraken en tikt u op **Toevoegen aan Start**. De sneltoets wordt toegevoegd aan het startscherf.

U kunt ook veelgebruikte apps naar het gedeelte met sneltoetsen onderaan het startscherf slepen.

Mappen maken

Sleep op het startscherf of het Apps-scherf een app over een andere app.

Er wordt een nieuwe map gemaakt met de geselecteerde apps. Tik op **Mapnaam** en voer een mapnaam in.

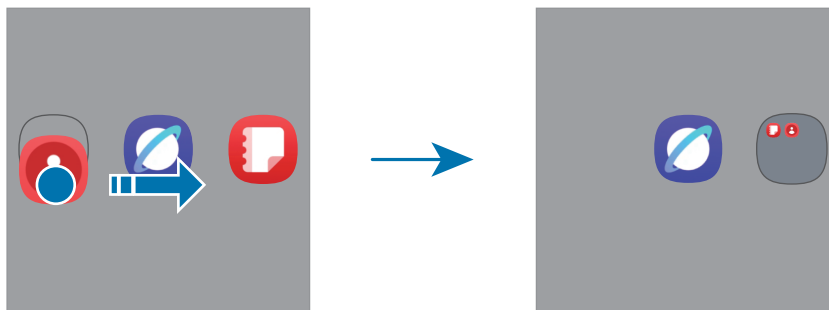

- **Meer apps toevoegen**

Tik in de map op het pictogram Apps toevoegen (**⊕**). Tik op de toe te voegen apps en tik op **Gereed**. U kunt een app ook toevoegen door deze naar de map te slepen.

- **Apps verplaatsen vanuit een map**

Sleep een app naar een nieuwe locatie.

- **Een map verwijderen**

Blijf een map aanraken en tik vervolgens op **Verwijderen**. Alleen de map wordt verwijderd. De apps van de map worden verplaatst naar het Apps-scherf.

Taakbalk

De taakbalk wordt onderaan het scherm weergegeven terwijl u een app gebruikt. De favoriete apps die onderaan het startscherm worden weergegeven, recent gebruikte of voorgestelde apps en de toets Alle apps worden weergegeven in de taakbalk. U kunt van apps wisselen door in de taakbalk de app te selecteren die u wilt gebruiken.

U kunt ook meerdere apps tegelijk uitvoeren. Tijdens het gebruik van een app sleept u de app die u wilt gebruiken vanuit de taakbalk omhoog. Zet hem daarna neer waar u wilt.




Als u de taakbalk niet wilt gebruiken, gaat u naar **Instellingen**, tikt u op **Display** en tikt u daarna op de **Taakbalk** om deze in of uit te schakelen.

Edge-venster

Uw favoriete apps en functies zijn toegankelijk via de Edge-vensters.

Sleep de handgreep van het Edge-venster naar het midden van het scherm.

Als de handgreep van het Edge-venster niet zichtbaar is, opent u de **Instellingen**, tikt u op **Display** en tikt u op de schakelaar **Edge-vensters** om deze functie in te schakelen.

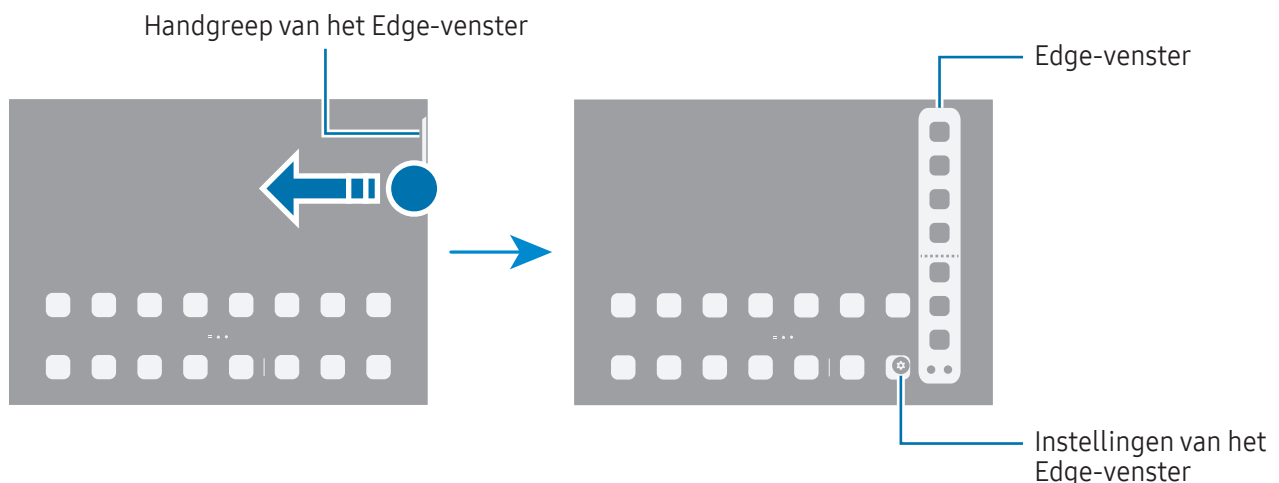

Vergrendelscherm

Als u op de zijknop drukt, wordt het scherm uitgeschakeld en vergrendeld. Het scherm wordt ook uitgeschakeld en automatisch vergrendeld als het apparaat niet wordt gebruikt gedurende een bepaalde tijd.

Als u het scherm wilt ontgrendelen, veegt u in een willekeurige richting (behalve omlaag) wanneer het scherm wordt ingeschakeld.

Als het scherm is uitgeschakeld, drukt u op de zijknop om het scherm in te schakelen. U kunt ook dubbeltikken op het scherm.

Snelkoppelingen bewerken

U kunt de snelkoppelingen onderaan het vergrendelscherm veranderen in andere apps of functies.

Blijf het vergrendelscherm aanraken, tik op het snelkoppelingspictogram, selecteer vervolgens de gewenste functie en tik op **Gereed**.

De schermvergrendelingsmethode wijzigen

Als u de schermvergrendelingsmethode wilt wijzigen, opent u de **Instellingen**, tikt u op **Vergrendelscherm** → **Schermvergrendeling en biometrie** en selecteert u een methode.

Als u een patroon, pincode, wachtwoord of biometrische gegevens instelt voor de schermvergrendelingsmethode, kunt u uw persoonlijke gegevens beschermen door te voorkomen dat anderen toegang hebben tot uw apparaat. Nadat u de schermvergrendelingsmethode hebt ingesteld, moet u een ontgrendelingscode invoeren op het apparaat om het te ontgrendelen.



U kunt op uw apparaat instellen dat de fabrieksinstellingen worden hersteld als u de ontgrendelingscode meerdere keren achter elkaar verkeerd opgeeft en het maximum aantal pogingen bereikt. Open de **Instellingen**, tik op **Vergrendelscherm** → **Instell. veilige vergrendeling**, ontgrendel het scherm met de vooraf ingestelde schermvergrendelingsmethode en tik vervolgens op de schakelaar **Aut. reset fabrieksinst.** om deze functie in te schakelen.

Indicatorpictogrammen

Pictogrammen verschijnen in de statusbalk aan de bovenzijde van het scherm. De pictogrammen die in de tabel staan, worden het meest gebruikt.

Pictogram	Betekenis
•	Nieuwe meldingen
⊘	Geen signaal
▬▬▬	Signaalsterkte
⌊▬▬▬	Roaming (buiten het gebruikelijke servicegebied)
G ↓↑	GPRS-netwerkverbinding
E ↓↑	EDGE-netwerkverbinding
3G ↓↑	3G/UMTS-netwerkverbinding
H ↓↑	HSDPA-netwerkverbinding
H+ ↓↑	HSPA+-netwerkverbinding
4G / LTE ↓↑ ↓↑	4G/LTE-netwerkverbinding

Pictogram	Betekenis
	5G-netwerkverbinding
	Met LTE-netwerk verbonden in LTE-netwerk dat het 5G-netwerk bevat
	Wi-Fi-verbinding
	Bluetooth-functie ingeschakeld
	Locatieservices worden gebruikt
	Oproep ingeschakeld
	Gemiste oproep
	Alarm ingeschakeld
	Stand voor dempen
	Vliegtuigstand ingeschakeld
	Fout opgetreden of voorzichtigheid vereist
	Batterij opladen/Batterijniveau




- De statusbalk verschijnt mogelijk niet aan de bovenkant van het scherm in alle apps. Sleep van de bovenkant van het scherm naar beneden om de statusbalk weer te geven.
- Sommige indicatorpictogrammen worden alleen weergegeven wanneer u het meldingenvenster opent.
- Sommige meldingen worden weergegeven als een stip.
- De indicatorpictogrammen kunnen er anders uitzien, afhankelijk van de serviceprovider of het model.

Meldingenvenster

Wanneer u nieuwe meldingen ontvangt, verschijnen pictogrammen in de statusbalk. Open het meldingenvenster om de details te bekijken.

Als u het meldingenvenster wilt openen, veegt u omlaag op het scherm, behalve de rechterkant. Veeg omhoog op het scherm om het meldingenvenster te sluiten.

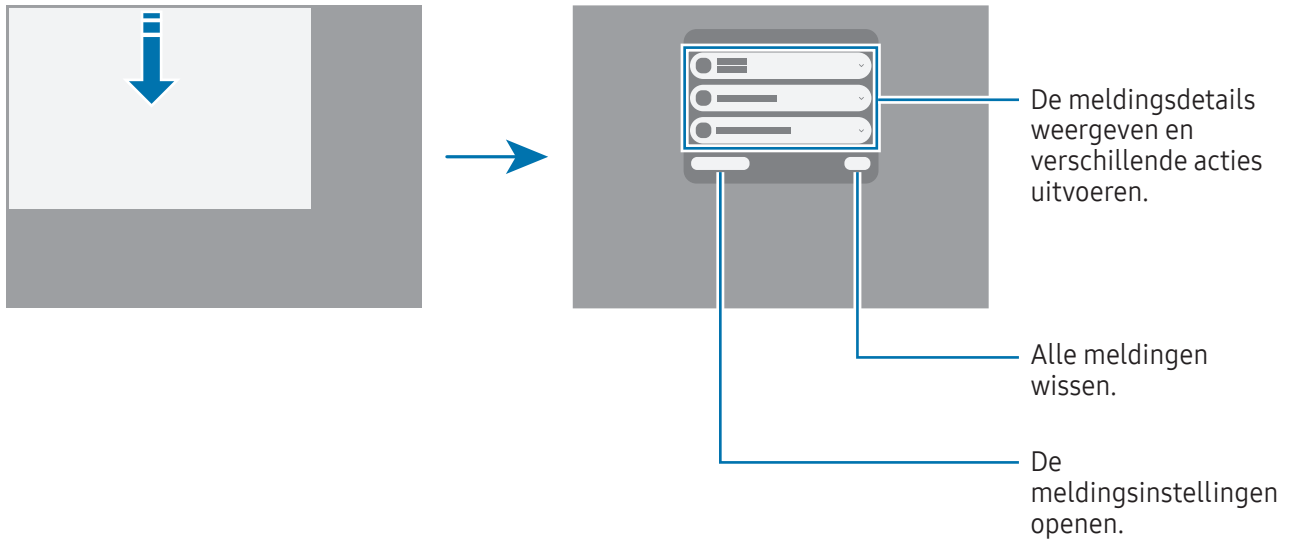


Venster Snelle instellingen

Door op een knop te tikken, kunt u specifieke functies in- of uitschakelen, zoals Wi-Fi of Bluetooth.

Als u het venster Snelle instellingen wilt openen, veegt u omlaag vanaf de rechterbovenhoek van het scherm. Als u het venster Snelle instellingen wilt sluiten, veegt u omhoog op het scherm.

U kunt gedetailleerde instellingen bekijken door een knop te blijven aanraken. Als u knoppen wilt bewerken, tikt u op het pictogram Bewerken (✎) → **Bewerken**.

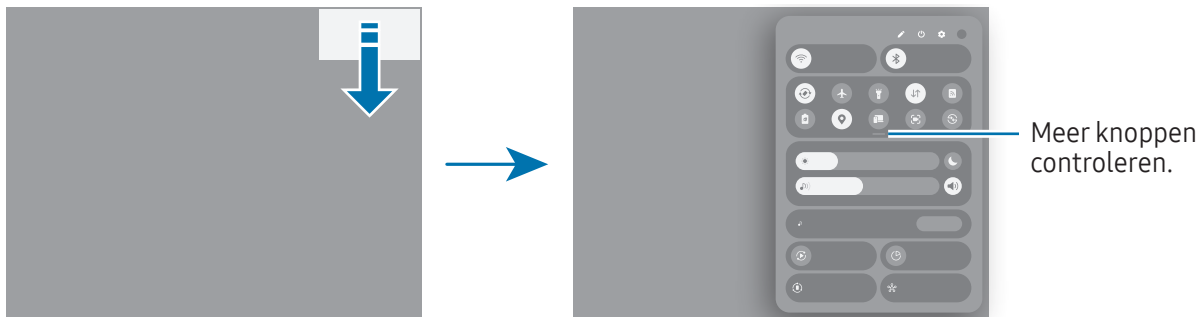

 Deze afbeelding kan verschillen, afhankelijk van de regio of het model.

Afspelen van media bedienen

Bedien media op uw tablet en op aangesloten apparaten in de buurt in het venster Snelle instellingen.

- 1 Open het venster Snelle instellingen en tik op **Media-uitvoer**.
- 2 Tik op de pictogrammen in de controller om het afspelen te bedienen.

Apparaten in de buurt bedienen

Bedien verbonden apparaten in de buurt of verbind andere apparaten in de buurt in het venster Snelle instellingen.

- 1 Open het venster Snelle instellingen en tik op **Apparaten in de buurt**.
Verbonden apparaten in de buurt worden weergegeven met een lijn die ze verbindt met de cirkel rond uw tablet.
- 2 Selecteer een apparaat in de buurt om het te bedienen.
 - Om andere apparaten in de buurt te verbinden, sleept u een apparaat vanuit het venster onderaan het scherm naar de cirkel.
 - Om de verbinding te beëindigen, sleept u het apparaat naar het venster onderaan het scherm.

Veelgebruikte apparaten bedienen

Bedien apparaten die zijn verbonden met apps voor apparaatbeheer, zoals SmartThings, en handmatige routines via het venster Snelle instellingen.

- 1 Open het venster Snelle instellingen en tik op **SmartThings**.
- 2 Tik op de schakelaar van de app die u wilt verwijderen en tik op **Start**.
Er verschijnen verbonden apparaten en handmatige routines.
- 3 Selecteer een apparaat om het te bedienen of selecteer een handmatige routine om deze te starten.

Schermafbeelding en schermrecorder

Schermafbeelding

Maak een schermafbeelding terwijl u het apparaat gebruikt. U kunt daarna het vastgelegde scherm bijsnijden, delen of erin schrijven en tekenen. Het is ook mogelijk het huidige scherm en het gebied waarin u kunt bladeren vast te leggen.

Een schermafbeelding maken

Gebruik een van de volgende methoden om een schermafbeelding te maken. U kunt de vastgelegde schermafbeeldingen bekijken in **Galerij**.

- Vastleggen met knop
Druk tegelijkertijd op de zijknop en de knop Volume omlaag.
- Vastleggen met vegen
Veeg met de rand van uw hand naar links of rechts op het scherm.
Als de functie voor het maken van een schermafbeelding door middel van vegen niet is ingeschakeld, opent u de **Instellingen**, tikt u op **Geavanceerde functies** → **Bewegingen en gebaren** en tikt u op de schakelaar **Vegen voor schermafbeelding** om deze functie in te schakelen.



Het is bij gebruik van sommige apps en functies niet mogelijk een schermafbeelding te maken.

Nadat u een schermafbeelding hebt vastgelegd, kunt u de volgende opties onderaan het scherm gebruiken:

- : de huidige inhoud en de verborgen inhoud op een lange pagina (zoals een webpagina) vastleggen. Wanneer u tikt op het pictogram Scrollen door afbeelding () , schuift het scherm automatisch omlaag en wordt meer inhoud vastgelegd.
- : teken of schrijf op de schermafbeelding of snijd een deel van de schermafbeelding bij. U kunt het bijgesneden gedeelte bekijken in **Galerij**.
- **#** : voeg tags toe aan de schermafbeelding. Als u schermafbeeldingen op tag wilt zoeken, opent u de app **Galerij** en tikt u op het pictogram Zoeken (). U kunt de lijst met tags bekijken en naar de gewenste schermafbeelding zoeken. Als de lijst met tags niet verschijnt, tikt u op het pictogram Meer opties () → **Zoekinstellingen** → **Zoekcategorieën** en tikt u op de schakelaar **Mijn tags** om deze functie in te schakelen.

- : de schermafbeelding delen met anderen.
- : selecteer een gebied en voer acties uit, zoals delen of opslaan. Tik op of teken een cirkel rond de inhoud die u wilt selecteren. Selecteer vervolgens een optie die u met het geselecteerde gebied wilt gebruiken.



Als de opties niet zichtbaar zijn op het vastgelegde scherm, opent u de **Instellingen**, tikt u op **Geavanceerde functies** → **Schermafbeeldingen en schermopnamen** en tikt u vervolgens op de schakelaar **Werkbalk weerg. na vastlegging** om deze functie in te schakelen.

Schermrecorder

U kunt het scherm opnemen terwijl u het apparaat gebruikt.

- 1 Open het venster Snelle instellingen, tik op het pictogram Uitvouwen () en tik vervolgens op **Scherm-recorder** ().
- 2 Selecteer een optie voor zichtbaarheid en tik op **Opname starten**.
Na een aftelling begint de opname.
 - Als u op het scherm wilt schrijven of tekenen, tikt u op het pictogram Teken ().
 - Als u de S Pen-aanwijzer op het scherm wilt weergeven, tikt u op het pictogram Aanwijzer ().
 - Als u het scherm wilt opnemen met een video-overlay van uzelf, tikt u op het pictogram Selfievideo ().
- 3 Wanneer u klaar bent met het opnemen van de video, tikt u op het pictogram Stoppen ().
U kunt de video bekijken in **Galerij**.




Als u de instellingen van de schermrecorder wilt wijzigen, opent u de **Instellingen** en tikt u op **Geavanceerde functies** → **Schermafbeeldingen en schermopnamen**.

Tekst invoeren

Toetsenbordindeling

Er verschijnt automatisch een toetsenbord wanneer u tekst invoert.

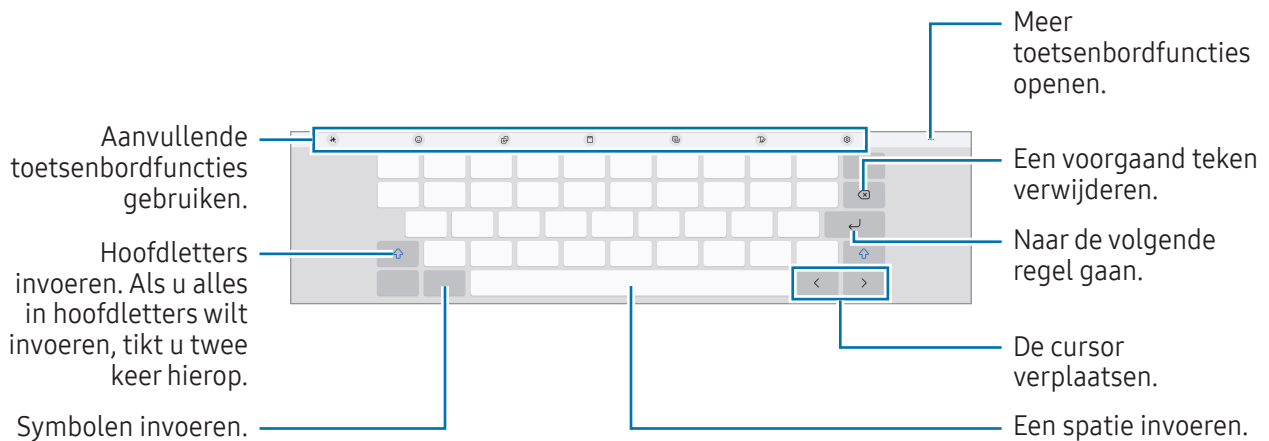

Tekstinvoer wordt in sommige talen niet ondersteund. Als u tekst wilt invoeren, moet u de invoertaal wijzigen in een van de ondersteunde talen.

De invoertaal wijzigen

Tik op het pictogram Instellingen (⚙️) → **Talen en typen** → **Invoertalen beheren** en selecteer de talen die u wilt gebruiken. Als u twee of meer talen selecteert, kunt u schakelen tussen de invoertalen door op het pictogram Taal wijzigen (🌐) te tikken.

Als u het toetsenbordtype wilt wijzigen, tikt u op het pictogram Instellingen (⚙️) → **Talen en typen**, selecteert u een taal en selecteert u het gewenste toetsenbordtype.

De toetsenbordknop gebruiken

U kunt de tekstinvoermethode wijzigen door op de toetsenbordknop op de navigatiebalk te tikken.

Als u de toetsenbordknop op de navigatiebalk wilt veranderen, blijft u de toetsenbordknop aanraken en selecteert u de gewenste optie.

- 🗣️ : tekst via spraak invoeren.
- ⌨️ : het toetsenbord wijzigen.



Als de toetsenbordknop niet op de navigatiebalk wordt weergegeven, opent u de **Instellingen**, tikt u op **Algemeen beheer** → **Toetsenbord** en tikt u op de schakelaar **Knop Toetsenbord op navigatiebalk** om deze functie in te schakelen.

Aanvullende toetsenbordfuncties gebruiken.

- ✨ : de schrijfstijl veranderen, suggesties ontvangen voor spelling en grammatica, teksten automatisch laten genereren op basis van een onderwerp dat u beschrijft en meer.
- 😊 : voer avatars, stickers en meer in. U kunt ook uw avatar-stickers invoeren die op u lijken. Raadpleeg [Galaxy Avatar-stickers gebruiken](#) voor meer informatie.
- 🗨️ : tekst vertalen en deze invoeren.
- 📄 : een item toevoegen van het klembord.
- 📄 : de modus van het toetsenbord wijzigen.
- ✍️ : overschakelen naar de handschriftstand.
- ⚙️ : de toetsenbordinstellingen wijzigen.

Tik op het pictogram Werkbalk uitbreiden (●●●) om meer toetsenbordfuncties te gebruiken.

- 📄 : tekst herkennen van documenten of afbeeldingen en deze invoeren.
- + : de lijst met toetsenbordfuncties bewerken.



Sommige functies zijn mogelijk niet beschikbaar, afhankelijk van de serviceprovider of het model.

Kopiëren en plakken

- 1 Blijf een tekst aanraken.
- 2 Sleep het pictogram Linker tekstselectie (🔵) of het pictogram Rechter tekstselectie (🔵) om de gewenste tekst te selecteren of tik op **Alles selecteren** om alle tekst te selecteren.
- 3 Tik op **Kopiëren** of **Knippen**.
De geselecteerde tekst wordt naar het klembord gekopieerd.
- 4 Blijf het punt aanraken waar de tekst moet worden ingevoegd en tik op **Plakken**.

Tekst extraheren

Tijdens het gebruik van sommige apps, zoals **Galerij** of **Camera**, kunt u tekst extraheren uit afbeeldingen en deze daarna kopiëren of delen met de betreffende opties. De volgende acties zijn een voorbeeld van het extraheren van tekst in de app **Galerij**.

- 1 Tijdens het controleren van een afbeelding in de app **Galerij** tikt u op het pictogram Tekstextractie ().
Het pictogram Tekstextractie () wordt alleen weergegeven als er tekst is om te extraheren.
- 2 Selecteer een gebied om tekst te extraheren.
- 3 Selecteer de gewenste optie.

Apps en functies

Apps installeren of verwijderen

Galaxy Store

Hier kunt u apps kopen en downloaden. U kunt apps downloaden die speciaal voor Samsung Galaxy-apparaten zijn gemaakt.

Open de app **Store**. Blader door apps op categorie of tik op het pictogram Zoeken (🔍) om te zoeken met een zoekterm.



- De beschikbaarheid van deze app is afhankelijk van de serviceprovider of het model.
- Als u de instellingen voor automatisch bijwerken wilt wijzigen, tikt u op het pictogram Instellingen (⚙️) → **Apps automatisch bijwerken** en selecteert u een optie.

Play Store

Hier kunt u apps kopen en downloaden.

Open de app **Play Store**. Blader door apps op categorie of zoek naar apps met een zoekterm.



- Als u de instellingen voor automatisch bijwerken wilt wijzigen, tikt u op het accountpictogram, tikt u op **Instellingen** → **Netwerkvoorkeuren** → **Apps automatisch updaten** en selecteert u een optie.

Apps beheren

Apps verwijderen of uitschakelen

Blijf een app aanraken en selecteer een optie.

- **Verwijderen**: gedownloade apps verwijderen.
- **Uitschakelen**: hiermee kunt u geselecteerde standaard-apps uitschakelen die niet van het apparaat kunnen worden verwijderd.



Bepaalde apps bieden mogelijk geen ondersteuning voor deze functie.

Apps inschakelen

Open **Instellingen**, tik op **Apps** → het pictogram Sorteren (≡) → **Uitgeschakeld** → **OK**, selecteer een app en tik vervolgens op **Inschakelen**.

App-machtigingen inschakelen

Sommige apps werken alleen goed als ze beschikken over machtigingen om informatie op uw apparaat te openen of te gebruiken.

Als u de instellingen van uw app-machtigingen wilt bekijken, opent u de **Instellingen** en tikt u op **Apps**. Selecteer een app en tik op **Machtigingen**. U kunt de lijst met machtigingen van de app bekijken en de bijbehorende machtigingen wijzigen.

Als u de instellingen voor app-machtigingen op machtigingscategorie wilt bekijken of wijzigen, opent u **Instellingen** en tikt u op **Apps** → het pictogram Meer opties (⋮) → **Machtigingbeheer**. Selecteer een item en selecteer een app.



Als u geen machtigingen verleent aan apps, werken de basisfuncties van de apps mogelijk niet goed.

Galaxy AI

Introductie

Gebruik functies voor geavanceerde intelligentie als hulpmiddel bij het gebruik van uw apparaat.



- Sommige functies zijn mogelijk niet beschikbaar, afhankelijk van de regio, de serviceprovider of het model.
- Als u gegevens alleen op uw apparaat wilt verwerken om uw persoonlijke informatie beter te beschermen, opent u **Instellingen**, tikt u op **Galaxy AI** en tikt u vervolgens op de schakelaar **Geg. alleen op apparaat verwerken** om de functie in te schakelen. Bij sommige functies is verwerking online vereist voor betere resultaten en gegevensverwerking.

Uw communicatie verbeteren

Telefoongesprekken vertalen in real time (Call assist)

Ontvang tijdens spraakoproepen vertaling in real time in de taal die u selecteert.

Als u deze functie wilt gebruiken, opent u de app **Telefoon**, tikt u op het pictogram Instellingen (⚙️) → **Live translate**, tikt u op de schakelaar om deze functie in te schakelen en selecteert u vervolgens de talen die u wilt gebruiken.

Tik tijdens het maken of ontvangen van een spraakoproep op **Call assist** → **Live translate**. Als u het vertalen wilt stoppen, tikt u op het pictogram Vertalen stoppen (🛑).

Als u extra instellingen wilt wijzigen, opent u de app **Telefoon** en tikt u op het pictogram Instellingen (⚙️) → **Live translate**.

Berichten vertalen in berichten-apps (Writing assist)

U kunt berichten in berichten-apps laten vertalen.

- 1 Hiervoor tikt u tijdens het lezen of opstellen van een bericht op het pictogram Assistentie () op het Samsung-toetsenbord en tikt u op **Chatvertaling**.
- 2 Selecteer de talen in het vertaalvenster aan de bovenzijde van het scherm.
De vertaling wordt onder het bericht weergegeven.

Schrijftools gebruiken (Writing assist)

U kunt de schrijfstijl veranderen, suggesties ontvangen voor spelling en grammatica, teksten automatisch laten genereren op basis van een onderwerp dat u beschrijft en meer.

Tik terwijl u een bericht opstelt op het pictogram Assistentie () op het Samsung-toetsenbord en selecteer de gewenste optie.

- **Spelling en grammatica:** krijg suggesties voor spelling en grammatica.
- **Schrijfstijl:** wijzig de schrijfstijl.
- **Composer:** als u het onderwerp opent waarover u het apparaat wilt laten schrijven, stelt het apparaat zinnen samen in de stijl die u selecteert.

Gesprekken vertalen (Interpreter)

Krijg een live vertaling van uw gesprekken en voer deze uit naar spraak of tekst.

- 1 Sleep de handgreep van het Edge-venster naar het midden van het scherm en tik op **Interpreter**.
- 2 Selecteer uw taal en de taal van de andere partij.
Als de gewenste taal niet in de lijst staat, tikt u op **Talen toevoegen** en downloadt u het betreffende taalpakket.
- 3 Tik op het pictogram Microfoon () en begin een gesprek.

Vertaling van spraak (Interpreter)

Krijg een live vertaling van lezingen, vergaderingen en meer.

- 1 Sleep de handgreep van het Edge-venster naar het midden van het scherm en tik op **Interpreter**.
- 2 Tik op het pictogram Luistermodus ()
- 3 Selecteer de talen in het vertaalvenster aan de bovenzijde van het scherm.
- 4 Tik op het pictogram Microfoon () om te beginnen met vertalen.

Ontketen uw productiviteit

De functies van Note assist gebruiken (Samsung Notes)

U kunt notities automatisch formatteren of samenvatten, spelfouten corrigeren of notities vertalen. U kunt ook kunstwerken op basis van uw tekening genereren met de functie Schets naar afbeelding.

Open de app **Notes**, maak een notitie, tik op het pictogram Assistentie (🔮) op de werkbalk en selecteer de gewenste optie.

Spraakopnames omzetten naar tekst (Samsung Notes)

U kunt spraakopnames die u via de app **Samsung Notes** in uw notities hebt ingevoegd, omzetten naar tekst.

Open de app **Notes**, selecteer een notitie met een spraakopname, tik op het pictogram Assistentie (🔮) op de werkbalk en vervolgens op **Transcriberen**.

Spraakopnames samenvatten en vertalen (Spraak recorder)

U kunt spraakopnames omzetten in schermtekst en samenvattingen doornemen. U kunt de omgezette tekst ook vertalen in andere talen.

- 1 Open de app **Spraak recorder**.
- 2 Selecteer een spraakopname.
- 3 Tik op **Transcriberen**, selecteer een taal en tik op **Transcriberen**.
 - Tik op het pictogram Assistentie (🔮) → **Samenvatten** om de trefwoorden en samenvatting te bekijken.
 - Als u de geconverteerde tekst wilt vertalen, tikt u op het pictogram Assistentie (🔮) → **Vertalen**, selecteert u een taal en tikt u vervolgens op **Vertalen**.
 - Als u de omgezette tekst wilt bewerken, tikt u op het pictogram Meer opties (⋮) → **Transcriptietekst bewerken**.

Gespreksopnamen samenvatten en omzetten in tekst (Transcript assist)

U kunt een gesprek opnemen en het opgenomen gesprek omzetten in een teksttranscriptie en samenvatten.

- 1 Open de app **Telefoon**, tik op het pictogram Instellingen (⚙️) → **Oproepen opnemen** → **Transcript assist** en tik op de schakelaar **Opgenomen oproepen automatisch transcriberen** om deze functie in te schakelen.
- 2 Tik op **Taal voor transcriptie** en selecteer de taal die u wilt gebruiken.
- 3 Tik tijdens een spraakoproep op het pictogram Opnemen (📞) om het gesprek op te nemen.
- 4 Open de app **Telefoon**, tik op **Recent** en selecteer vervolgens een opgenomen gesprek met een transcriptie.
Het pictogram Gespreksopname (📞) wordt weergegeven naast gesprekken met opnamen.
- 5 Tik op de geconverteerde transcripties.
Om de transcripties samen te vatten, tikt u op **Samenvatten**.

Webpagina's vertalen of samenvatten (Browsing assist)

Krijg eenvoudige samenvattingen van tekst uit webpagina's naast volledige vertalingen. U kunt het apparaat ook zo instellen dat de hoogtepunten van de webpagina hardop worden voorgelezen.

Open de app **Internet**, tik op het pictogram Assistentie (🔍) en selecteer de gewenste optie.

Tekst vertalen met de camera (Camera)

U kunt tekst vertalen met de camera.

- 1 Open de app **Camera** en tik op **FOTO** in de lijst met fotostanden.
- 2 Richt de camera op een onderwerp en tik op het pictogram Documenten en tekst scannen (📄).
Het pictogram Documenten en tekst scannen (📄) verschijnt alleen als een document of tekst wordt herkend.
- 3 Tik op **Vertalen**.
De tekst wordt vertaald in de huidige apparaattaal.

Circle to Search

Zoek naar informatie over het gewenste deel van de afbeelding op het scherm.

Blijf de Startknop (○) aanraken en tik op of teken een cirkel rond een afbeelding of tekst.

Geweldige afbeeldingen en video's maken

Afbeeldingen bewerken met Fotohulp (Galerij)

Afbeeldingen bewerken door mensen of voorwerpen erin te verplaatsen, verwijderen of het formaat ervan te wijzigen en vervolgens een nieuwe achtergrond te maken om eventuele ontbrekende delen in te vullen.

- 1 Open de app **Galerij** en selecteer een afbeelding.
- 2 Tik op het pictogram Assistentie (✦).
- 3 Tik of teken rondom iets dat u wilt verwijderen of verplaatsen.
Als u de foto recht wilt zetten, sleept u de balk voor het aanpassen van de kanteling.
- 4 Blijf het geselecteerde gebied aanraken en sleep het naar waar u het wilt hebben of tik op het pictogram Verwijderen (✕) om het te verwijderen.
- 5 Tik op **Genereren**.
- 6 Tik op **Kopie opslaan** om de afbeelding op te slaan.

Voorwerpen aan een afbeelding toevoegen door te tekenen (Galerij)

U kunt voorwerpen aan afbeeldingen toevoegen door te tekenen.

- 1 Open de app **Galerij** en selecteer een afbeelding.
- 2 Tik op het pictogram Assistentie (✦) → **Schets naar afbeelding**.
- 3 Teken voorwerpen op de afbeelding.
Als u de penkleur of -dikte wilt wijzigen, tikt u op het pictogram Basispen (✎).
- 4 Tik op **Genereren**.
- 5 Tik op **Kopie opslaan** om de afbeelding op te slaan.

Nieuwe portretten genereren (Galerij)

U kunt verschillende nieuwe portretten laten genereren op basis van afbeeldingen, waaronder 3D-afbeeldingen.

- 1 Open de app **Galerij** en selecteer een afbeelding.
- 2 Tik op het pictogram Assistentie (✦) → **Portretstudio**.
- 3 Selecteer de gewenste stijl en tik op **Genereren**.
- 4 Tik op **Kopie opslaan** om de afbeelding op te slaan.

Stereoscopische afbeeldingen maken (Galerij)

U kunt het stereoscopische effect toepassen op afbeeldingen van mensen of dieren (katten en honden).

- 1 Open de app **Galerij** en selecteer een afbeelding.
- 2 Veeg omhoog op het scherm en tik op **Live effect**.
- 3 Tik op het pictogram Opslaan (↓) om het bestand op te slaan.

De functie Instant slow-mo gebruiken (Galerij)

U kunt een geselecteerd deel van de video in slow motion afspelen en meer details bekijken door dat deel te blijven aanraken.

- 1 Open de app **Galerij** en selecteer een video die u wilt afspelen.
 - 2 Blijf het scherm aanraken terwijl de video wordt afgespeeld.
-  Afhankelijk van het bestand is deze functie mogelijk niet beschikbaar.

De functie Drawing assist (Tekenassistentie) gebruiken

Genereer nieuwe afbeeldingen op basis van uw tekening, tekstbeschrijvingen of een afbeelding die u selecteert.

- 1 Sleep de handgreep van het Edge-venster naar het midden van het scherm en tik op **Drawing assist**.
U kunt ook op **Drawing assist** tikken op het Air command-paneel.
- 2 Selecteer de gewenste optie.
 -  : teken op het scherm.
 -  : selecteer de gewenste afbeelding.
 - **Tekst-afbeelding**: beschrijf in tekst wat u wilt maken.
- 3 Selecteer een afbeeldingsstijl en tik op **Genereren**.
- 4 Tik op het pictogram Opslaan (↓) om de afbeelding op te slaan. Als u de afbeelding als sticker wilt opslaan, tikt u op het pictogram Opslaan als sticker (😊). U kunt de stickers op het Samsung-toetsenbord gebruiken.

De functie AI-selectie gebruiken

Selecteer een gedeelte van het scherm en gebruik verschillende intelligente functies.

- 1 Sleep de handgreep van het Edge-venster naar het midden van het scherm en tik op **AI-selectie**.
U kunt ook op **AI-selectie** tikken op het Air command-paneel.
- 2 Tik op of teken een cirkel rond de inhoud die u wilt selecteren.
- 3 Selecteer een optie om te gebruiken met het geselecteerde gebied.

Geluiden in een video bewerken (Geluid wissen)

Verwijder afleidende geluiden in video's door het volume van stemmen, wind en andere geluiden aan te passen.

- 1 Open de app **Galerij** en selecteer een video die u wilt bewerken.
- 2 Tik op het pictogram Bewerken () → het pictogram Geluid () → **Geluid wissen**.
- 3 Selecteer een geluidstype en tik op **Dempen** om het geluid te dempen of sleep de aanpassingsbalk om het volume aan te passen.
- 4 Tik op **Bewerkingen toepassen** → **Kopie opslaan** om de video op te slaan.

Uw eigen achtergrond maken

U kunt een achtergrond maken door categorieën en trefwoorden te selecteren of u kunt de achtergrond van het vergrendelscherm automatisch laten veranderen op basis van het tijdstip en het weer.

- 1 Open **Instellingen** en tik op **Achtergrond en stijl**.
- 2 Tik op **Achtergronden wijzigen** → **Maken met AI** en selecteer de gewenste optie.
 - **Generative**: genereer nieuwe achtergronden op basis van categorieën en trefwoorden die u selecteert.
 - **Foto-omgeving**: wijzig de achtergrond van het vergrendelscherm automatisch op basis van het weer en het tijdstip.

Een nieuwe profielkaart genereren (Contacten)

U kunt uw profielkaart wijzigen door nieuwe portretten te genereren.

- 1 Open de app **Contacten** en tik op uw profiel.
- 2 Tik op uw profielkaart → het pictogram Bewerken () op de profielkaart → **Afbeelding wijzigen**.
- 3 Selecteer de gewenste portretafbeelding en tik op **Portretstudio**.
- 4 Selecteer de gewenste stijl en tik op **Genereren**.
- 5 Tik op **Toepassen** → **Klaar**.

Gepersonaliseerde inzichten ontvangen

Now brief


Ontvang een briefing die door AI wordt gegenereerd op basis van uw interesses.

Sleep de handgreep van het Edge-venster naar het midden van het scherm en tik op **Now brief**.

Tik op het pictogram Instellingen (⚙️) om de instellingen voor Now brief aan te passen.

S Pen

De S Pen gebruiken

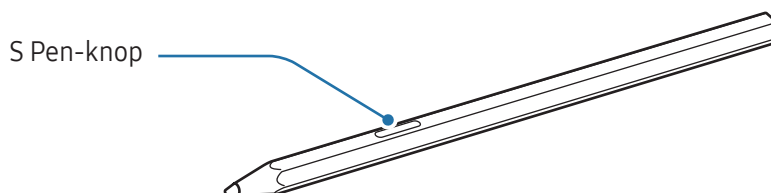

- Buig de S Pen niet en gebruik geen overmatige druk wanneer u deze gebruikt. De S Pen kan worden beschadigd of de punt kan vervormd raken.


- Druk niet hard op het scherm met de S Pen. Hierdoor kan de punt van de pen vervormd raken.



- U kunt de punt van de S Pen vervangen door deze uit de pen te trekken met uw vingernagel en een nieuwe punt te plaatsen.
- De S Pen-punten voor Galaxy Tab S11 en Galaxy Tab S11 Ultra zijn niet compatibel met de punten van eerdere versies van de S Pen. Wij raden aan om S Pen-punten (apart verkrijgbaar) te gebruiken die compatibel zijn met Galaxy Tab S11 en Galaxy Tab S11 Ultra.
- Als er een magneet in de buurt van het apparaat ligt, werken sommige S Pen-acties mogelijk niet, zoals tikken op het scherm.
- Als u de S Pen in een scherpe hoek gebruikt op het scherm, herkent het apparaat de acties van de S Pen mogelijk niet.
- Als uw S Pen niet goed werkt, brengt u deze naar een Samsung Servicecenter of een geautoriseerd servicecenter.

De S Pen bevestigen

Wanneer u de S Pen niet gebruikt, bevestigt u de S Pen met de grijze kant bovenaan rechts aan het apparaat. Als u de S Pen met een andere dan de grijze kant bevestigt, zit hij mogelijk niet goed vast en kan hij van het apparaat vallen.



Air command


(Direct S Pen-functies en apps openen)

Air command is een menu dat S Pen-functies biedt en waarmee u snel veelgebruikte apps kunt openen.

Houd de S Pen op het scherm en tik op het Air command-pictogram (🖋️) met de S Pen. Selecteer een functie of app op het Air command-paneel.



Als het Air command-pictogram niet bovenaan het scherm verschijnt, opent u de **Instellingen**, tikt u op **Geavanceerde functies** → **S Pen** → **Air command** en tikt u vervolgens op de schakelaar **Air command-pictogram weergeven** om de functie in te schakelen. Wanneer u de schakelaar **Air command openen met Penknop** inschakelt, kunt u het Air command-paneel openen door de S Pen boven het scherm te houden en op de S Pen-knop te drukken.

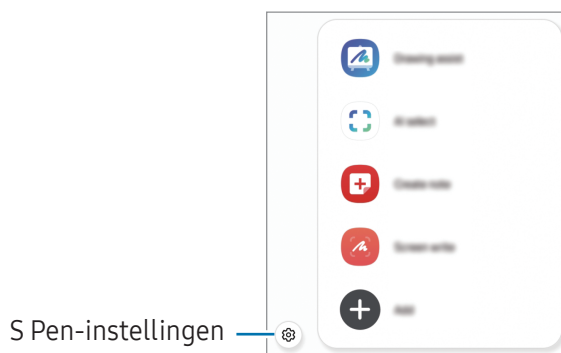

- **Drawing assist:** genereer nieuwe afbeeldingen op basis van uw tekening, tekstbeschrijvingen of een afbeelding die u selecteert. Raadpleeg [De functie Drawing assist \(Tekenasistentie\) gebruiken](#) voor meer informatie.
- **AI-selectie:** gebruik de S Pen om een gebied te selecteren en acties uit te voeren, zoals delen of opslaan. Raadpleeg [AI-selectie](#) voor meer informatie.
- **Notitie maken:** eenvoudig notities maken in een pop-upvenster. U kunt deze functie ook starten door te dubbeltikken op het scherm terwijl u de knop S Pen ingedrukt houdt. Raadpleeg [Samsung Notes](#) voor meer informatie.

- **Schrijven op scherm:** maak schermafbeeldingen om erop te schrijven of te tekenen of om een gebied van de vastgelegde afbeelding bij te snijden. U kunt ook de huidige inhoud en de verborgen inhoud op een lange pagina (zoals een webpagina) vastleggen. Raadpleeg [Schrijven op scherm](#) voor meer informatie.
- **Alle notities weergeven:** toegang tot alle notities in de app **Samsung Notes**.
- **Vertalen:** plaats de S Pen boven een woord om het te vertalen. Raadpleeg [Vertalen](#) voor meer informatie.
- **Vergroten:** plaats de S Pen boven een gebied van het scherm om het te vergroten.
- **PENUP:** plaats uw kunstwerk, bekijk kunstwerken van anderen en ontdek handige tekentips.
- **Schrijven in agenda:** open de app **Agenda** en schrijf of teken op het scherm. Raadpleeg [Schrijven in agenda](#) voor meer informatie.
- **Toevoegen:** snelkoppelingen naar vaak gebruikte apps toevoegen aan het Air command-paneel.

AI-selectie

Gebruik de S Pen om een gebied te selecteren en acties uit te voeren, zoals delen of opslaan. U kunt ook een gedeelte van een video selecteren en vastleggen als een GIF.

- 1 Als er inhoud is die u wilt vastleggen, zoals een gedeelte van een afbeelding, opent u het Air command-paneel en tikt u op **AI-selectie**.
- 2 Tik op of teken een cirkel rond de inhoud die u wilt selecteren.
- 3 Selecteer een optie om te gebruiken met het geselecteerde gebied.

Schrijven op scherm

Maak schermafbeeldingen om erop te schrijven of te tekenen of om een gebied van de vastgelegde afbeelding bij te snijden.

- 1 Als er inhoud is die u wilt vastleggen, opent u het Air command-paneel en tikt u op **Schrijven op scherm**. Het huidige scherm wordt automatisch vastgelegd en de bewerkingswerkbalk wordt weergegeven.
- 2 Schrijf een notitie op de schermafbeelding.
- 3 Deel de schermafbeelding of sla deze op.
U kunt de vastgelegde schermafbeeldingen bekijken in **Galerij**.




Het is in sommige apps niet mogelijk een schermafbeelding te maken.

Vertalen

Plaats de S Pen boven de tekst die u wilt vertalen. De eenheden in de tekst worden ook omgezet.

- 1 Als er tekst staat die u wilt vertalen, opent u het Air command-paneel en tikt u op **Vertalen**.
- 2 Selecteer de talen in het vertaalvenster aan de bovenzijde van het scherm.
U kunt kiezen tussen woorden of hele zinnen door op het Zin-pictogram (☐) of het Woord-pictogram (T) te tikken.
- 3 Plaats de S Pen boven de tekst die u wilt vertalen of de eenheid die u wilt omzetten.
De vertaalde tekst wordt weergegeven. Als u de uitspraak van de oorspronkelijke tekst wilt beluisteren, tikt u op het afspeelpictogram (▶). Of het afspeelpictogram (▶) wordt weergegeven, is afhankelijk van de geselecteerde taal.

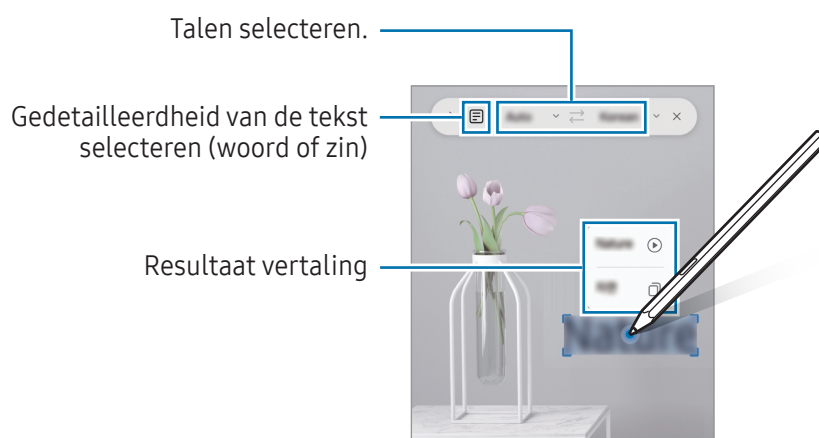

- Deze functie wordt niet ondersteund voor sommige talen.
- Deze functie is alleen beschikbaar wanneer er detecteerbare tekst op het scherm staat.

Schrijven in agenda

U kunt uw afspraken noteren door op het agendascherm te schrijven of tekenen.

Open het Air command-paneel, tik op **Schrijven in agenda** en noteer vervolgens uw afspraken in de agenda. Tik op **Opslaan** als u klaar bent. Als u een afspraak wilt bewerken, tikt u op het schrijfpictogram (✎).

S Pen naar tekst

U kunt instellen dat het apparaat iets wat u met de S Pen schrijft, converteert naar tekst.

- 1 Open de **Instellingen**, tik op **Geavanceerde functies** → **S Pen** → **S Pen naar tekst** en tik vervolgens op de schakelaar om de functie in te schakelen.





Om te ontdekken hoe u met de S Pen tekst kunt bewerken, tikt u op **Bewerken**.

- 2 Schrijf iets in een tekst invoerveld, zoals een zoekveld of adresbalk, met de S Pen. Het handschrift wordt geconverteerd naar tekst.

Air view

Plaats de S Pen boven een item op het scherm om een voorbeeld van de inhoud weer te geven of informatie in een pop-upvenster te openen.

In sommige apps worden actieknoppen in het voorbeeldvenster weergegeven.

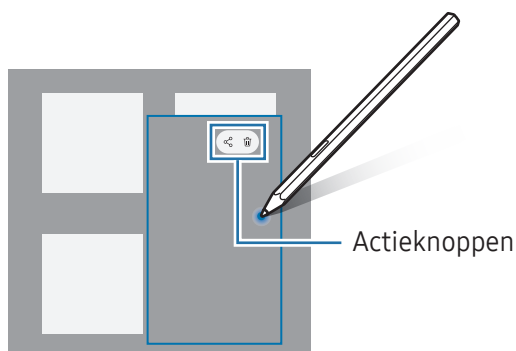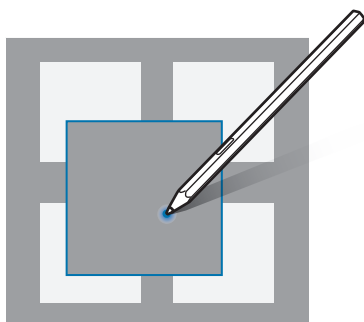


Als deze functie niet is ingeschakeld, opent u de **Instellingen**, tikt u op **Geavanceerde functies** → **S Pen** en tikt u vervolgens op de schakelaar **Air view** om deze functie in te schakelen.

Penselectie

(Snel items selecteren met de S Pen)

Houd de S Pen-knop ingedrukt en sleep de S Pen over tekst of itemlijsten om meerdere items of een tekst te selecteren. U kunt ook de geselecteerde items of tekst in een andere app kopiëren of plakken of ze delen met anderen.

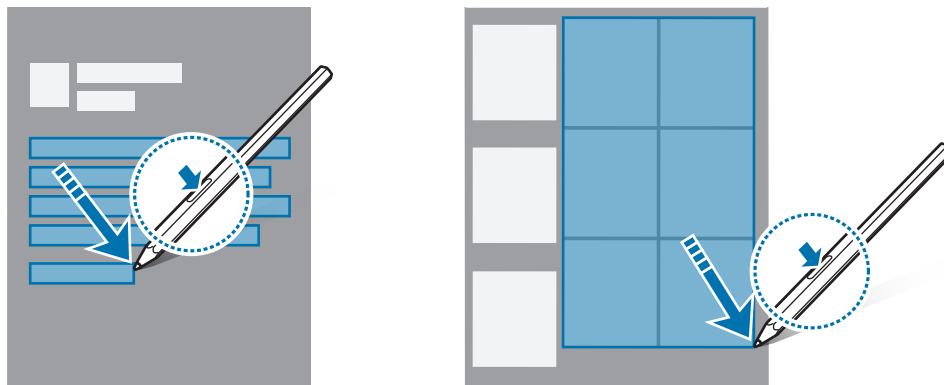


Notities scherm uit

U kunt notities maken door op het scherm te schrijven zonder het scherm in te schakelen.

Wanneer het scherm is uitgeschakeld, dubbeltikt u op het scherm, terwijl u de S Pen-knop ingedrukt houdt.

Wanneer u op **Opslaan** tikt na het schrijven van een notitie, wordt de notitie opgeslagen in **Samsung Notes**.

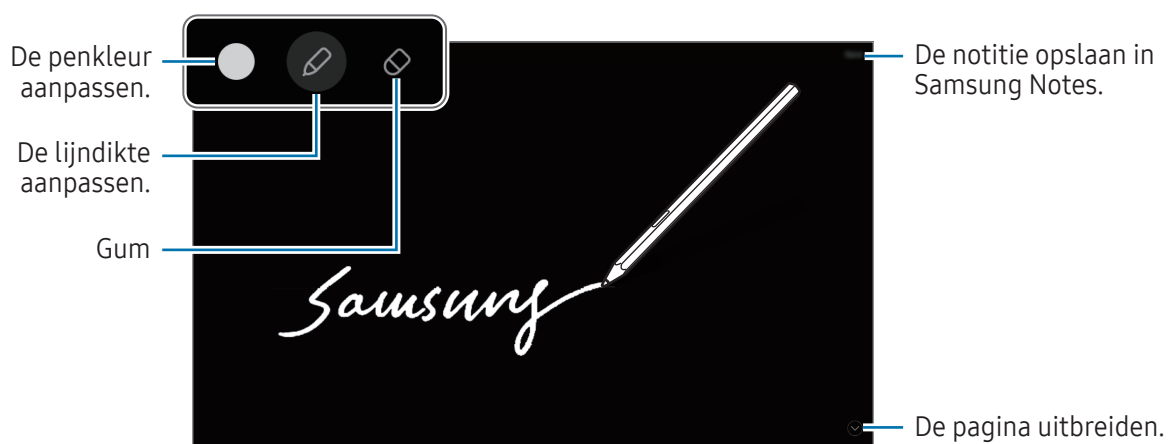

Als deze functie niet is ingeschakeld, opent u de **Instellingen**, tikt u op **Geavanceerde functies** → **S Pen** en tikt u vervolgens op **Notities scherm uit** om deze functie in te schakelen.

Telefoon

Introductie

U kunt spraak- en video-oproepen plaatsen en aannemen.



Met de functie **Bel/sms op andere apparaten** kunt u de bel- en berichtfuncties op uw tablet gebruiken met uw telefoonnummer. Open **Instellingen** op uw tablet en telefoon, tik op **Verbonden apparaten** → **Bel/sms op andere apparaten** en tik vervolgens op de schakelaar om deze functie in te schakelen. U moet zich op de tablet en de telefoon met hetzelfde Samsung account aanmelden. Bepaalde bel- en berichtfuncties zijn mogelijk niet beschikbaar.

Zelf bellen

- 1 Open de app **Telefoon** en tik op **Toetsen**.
- 2 Voer een telefoonnummer in.
- 3 Tik op het pictogram Spraakoproep () om een spraakoproep te plaatsen of tik op het pictogram Video-oproep () of het pictogram Vergaderingsvideo-oproep () om een video-oproep tot stand brengen.

Bellen vanuit logboeken of lijsten met contacten

Open de app **Telefoon**, tik op **Recent** of **Contacten** en veeg naar rechts op een contact of telefoonnummer om een oproep te starten.

Als deze functie is uitgeschakeld, tikt u op het pictogram Instellingen () → **Overige oproepinstellingen** en vervolgens op de schakelaar **Vegen voor oproep of bericht** om deze functie in te schakelen.

Snelkiesnummers gebruiken

Als u een snelkeuzenummer wilt instellen, opent u de app **Telefoon**, tikt u op **Toetsen** → het pictogram Meer opties () → **Snelkiesnummers**, selecteert u een snelkeuzenummer en voegt u een telefoonnummer toe.

Als u een snelkiesnummer wilt bellen, blijft u het cijfer op het toetsenblok aanraken. Voor snelkiesnummer 10 en hoger, tikt u op het eerste cijfer/de eerste cijfers van het nummer en blijft u vervolgens het laatste cijfer aanraken.

Als u bijvoorbeeld het nummer **123** instelt als snelkeuzenummer, tikt u op **1**, tikt u op **2** en blijft u vervolgens **3** aanraken.

Bellen naar het buitenland

- 1 Open de app **Telefoon** en tik op **Toetsen**.
- 2 Blijf **0** aanraken totdat het teken **+** wordt weergegeven.
- 3 Voer het landnummer, netnummer en telefoonnummer in en tik op het pictogram Bellen (.

Oproepen ontvangen

Een oproep aannemen

Sleep bij een inkomende oproep het pictogram Beantwoorden () buiten de grote cirkel.

Een oproep weigeren

Sleep bij een inkomende oproep het pictogram Weigeren () buiten de grote cirkel.

Als u bij het weigeren van een inkomende oproep een bericht wilt terugsturen, sleept u de balk **Bericht verzenden** omhoog en selecteert u een bericht om te verzenden. Tik op het pictogram Herinnering () en verzend het bericht; een uur later ontvangt u een herinnering.

Open om verschillende weigeringsberichten te maken de app **Telefoon** en tik op het pictogram Instellingen () → **Berichten snel weigeren**. Tik op het pictogram Toevoegen () , voer een bericht in en tik op **Opslaan**.

Telefoonnummers blokkeren

U kunt oproepen blokkeren van specifieke nummers die zijn toegevoegd aan uw blokkeerlijst.

Open de app **Telefoon**, tik op het pictogram Instellingen () → **Nummers blokkeren** en selecteer de contacten of telefoonnummers die u in de lijst met geblokkeerde nummers wilt opslaan.

Wanneer via geblokkeerde nummers wordt geprobeerd contact met u op te nemen, ontvangt u geen meldingen. De oproepen worden geregistreerd in het oproeplogbestand.



U kunt ook oproepen blokkeren van personen die hun beller-id hebben uitgeschakeld. Tik op de schakelaar **Oproepen onbekende nummers blokkeren** om de functie in te schakelen.

Opties tijdens gesprekken

- **Call assist** → **Text call**: communiceer met de andere partij via tekst. Raadpleeg [Text call](#) voor meer informatie.
- **Call assist** → **Live translate**: ontvang tijdens spraakoproepen vertaling in real time in de taal die u selecteert. Om deze functie te gebruiken, opent u de app **Telefoon**, tikt u op het pictogram Instellingen (⚙️) → **Live translate** en tikt u op de schakelaar om deze functie in te schakelen. Raadpleeg [Telefoongesprekken vertalen in real time \(Call assist\)](#) voor meer informatie.
- 📺 : een telefoongesprek opnemen. Wanneer u een gesprek opneemt, wordt het bestand opgeslagen in **Mijn bestanden** → **Interne opslag** → **Recordings** → **Call**. Raadpleeg [Gespreksopnamen samenvatten en omzetten in tekst \(Transcript assist\)](#) voor meer informatie over gesprekstranscripties en -samenvattingen.
- 🗣️ : uw gesprekken als tekst op uw scherm weergeven. Als u deze functie wilt gebruiken, opent u de app **Telefoon**, tikt u op het pictogram Instellingen (⚙️) → **Ondertitels voor oproepen** en tikt u op de schakelaar om deze functie in te schakelen.
- **Oproep toevoegen**: een tweede nummer bellen. De eerste oproep wordt in de wacht geplaatst. Wanneer u de tweede oproep beëindigt, wordt de eerste oproep automatisch hervat.
- **Video-oproep**: overschakelen naar een video-oproep.
- **Bluetooth**: overschakelen naar een Bluetooth-oortjes als deze is verbonden met het apparaat.
- **In wacht**: een oproep in de wacht zetten.
- **Stil**: de microfoon uitschakelen zodat de andere persoon u niet kan horen.
- **Toetsen / Verbergen**: het toetsenblok openen of sluiten.
- 📞 : beëindiging van de huidige oproep.
- 📺 : tijdens een video-oproep overschakelen naar een spraakoproep.
- 🔒 : vergrendel het scherm tijdens een video-oproep.
- **Effecten**: verschillende effecten toepassen tijdens een video-oproep.
- 📷 : het apparaat zo instellen dat de opnamehoek en de zoom automatisch worden gewijzigd door tijdens een video-oproep mensen te herkennen en te volgen.
- 📐 : wijzig de schermverhouding tijdens een video-oproep.
- **Camera**: de camera tijdens een videogesprek uitschakelen zodat de andere persoon u niet kan zien.
- **Schakel**: schakelen tussen de camera aan de voorzijde en de camera aan de achterzijde.



Sommige functies zijn mogelijk niet beschikbaar, afhankelijk van de serviceprovider of het model.

Call assist

Text call

Communiceer met de andere partij via tekst.

Als u deze functie wilt gebruiken, opent u de app **Telefoon**, tikt u op het pictogram Instellingen (⚙️) → **Text call** en tikt u op de schakelaar om deze functie in te schakelen. Tijdens het maken of ontvangen van een spraakoproep tikt u op **Call assist** → **Text call**.

Wanneer de verbinding tot stand is gebracht, krijgt de andere partij automatisch een gesproken begroeting te horen. De spraak van de andere partij wordt als tekst op uw scherm weergegeven.

Als u een antwoord uit de lijst met snelle antwoorden selecteert of tekst invoert, wordt dit via spraak naar de andere partij verzonden.

Als u wilt overschakelen naar een spraakoproep, tikt u op het pictogram Overschakelen naar spraakoproep (↔️).

Als u de instellingen wilt wijzigen, opent u de app **Telefoon** en tikt u op het pictogram Instellingen (⚙️) → **Text call**.

Live translate

Ontvang tijdens spraakoproepen vertaling in real time in de taal die u selecteert. Raadpleeg [Telefoongesprekken vertalen in real time \(Call assist\)](#) voor meer informatie.

Contacten

Introductie

U kunt nieuwe contacten toevoegen of contacten beheren op het apparaat.

Contacten toevoegen

Een nieuw contact maken

- 1 Open de app **Contacten** en tik op het pictogram Maken (+).
- 2 Selecteer een opslaglocatie.
Wanneer u deze functie voor het eerst gebruikt, kunt u de standaard opslaglocatie instellen. Als u de standaard opslaglocatie wilt wijzigen, tikt u op het pictogram Meer opties (⋮) bovenaan de lijst met contacten, tikt u op **Instellingen** → **Standaardopslaglocatie** en selecteert u de gewenste locatie.
- 3 Voer contactinformatie in en tik op **Opslaan**.

Contacten importeren

Voeg contacten toe door deze uit andere opslagruimten naar uw apparaat te importeren.

- 1 Open de app **Contacten**, tik op het pictogram Meer opties (⋮) bovenaan de lijst met contacten en tik vervolgens op **Instellingen** → **Contacten importeren**.
- 2 Volg de instructies op het scherm om contacten te importeren.

Contacten synchroniseren met uw webaccounts

Synchroniseer uw apparaatcontacten met online contacten die zijn opgeslagen in uw webaccounts, zoals uw Samsung account.

- 1 Open de **Instellingen**, tik op **Accounts en back-up** → **Accounts beheren** en selecteer het account waarmee u wilt synchroniseren.
- 2 Tik op **Account synchroniseren** en vervolgens op de schakelaar **Contacten** om deze functie in te schakelen.

Zoeken naar contacten

Open de app **Contacten**. Tik op het pictogram Zoeken () bovenaan de lijst met contacten en voer de zoekterm in.

Tik op het contact. Voer vervolgens een van deze acties uit:

-  : een gesprek beginnen.
-  : een bericht samenstellen.
-  /  : een video-oproep tot stand brengen.
-  : een e-mail schrijven.

Contacten verwijderen

- 1 Open de app **Contacten**, tik op het pictogram Meer opties () bovenaan de lijst met contacten en tik vervolgens op **Selecteren**.
- 2 Selecteer één of meer contacten en tik op **Verwijderen**.

Als u contacten een voor een wilt verwijderen, tikt u op een contact in de lijst met contacten en tikt u op **Meer → Verwijderen**.

Contacten delen

U kunt contacten met anderen delen via verschillende opties voor delen.

- 1 Open de app **Contacten**, tik op het pictogram Meer opties () bovenaan de lijst met contacten en tik vervolgens op **Selecteren**.
- 2 Selecteer één of meer contacten en tik op **Delen**.
- 3 Selecteer contactgegevens die u wilt delen en tik op **Klaar**.
- 4 Selecteer een methode voor delen.

Groepen maken

U kunt groepen toevoegen, zoals familie of vrienden, en contacten per groep beheren.

- 1 Open de app **Contacten** en tik op **Groepen** → het pictogram Maken ()
- 2 Volg de instructies op het scherm om een groep te maken.

Dubbele contacten samenvoegen

Als uw lijst met contacten dubbele contacten bevat, voegt u ze samen om uw lijst met contacten te stroomlijnen.

- 1 Open de app **Contacten**, tik op het pictogram Meer opties () bovenaan de lijst met contacten en tik vervolgens op **Instellingen** → **Dubbele contacten samenvoegen**.
- 2 Vink contacten aan en tik op **Samenvoegen**.

Uw profiel instellen

U kunt uw profielfoto en profielkaart instellen.

- 1 Open de app **Contacten** en tik op uw profiel.
- 2 Tik op **Profielkaart maken**.
- 3 Volg de instructies op het scherm om uw profielkaart in te stellen.
Als u op **Ook gebruiken als profielfoto** tikt, wordt de afbeelding die u voor de profielkaart selecteert ook gebruikt als uw profielfoto.
- 4 Als u uw profielfoto wilt wijzigen, tikt u op de profielfoto en tikt u op het pictogram Bewerken () op de profielfoto.
- 5 Volg de instructies op het scherm om het instellen van uw profielfoto te voltooien.

Uw profiel delen

Mensen kunnen uw profiel bekijken wanneer u ze belt of wanneer ze uw contactinformatie controleren.

- 1 Open de app **Contacten** en tik op uw profiel.
- 2 Tik op **Profielkaart en -foto** en tik op de schakelaar **Profielkaart en -foto delen** om de functie in te schakelen.

Camera

Introductie

U kunt foto's maken en video's opnemen met verschillende standen en instellingen.

Cameragebruik

- Maak geen foto's of video's van andere personen zonder hun toestemming.
- Maak geen foto's of video's waar dit wettelijk niet is toegestaan.
- Maak geen foto's of video's op plaatsen waar u mogelijk de privacy van anderen schendt.

Foto's maken

1 Open de app **Camera**.

U kunt de app ook openen door twee keer op de zijknop te drukken of door het pictogram Camera () naar links op het vergrendelscherm te slepen.




- Sommige camerafuncties zijn niet beschikbaar als u de app **Camera** opent vanuit het vergrendelscherm of als het scherm is uitgeschakeld terwijl de schermvergrendelingsmethode is ingeschakeld.
- De camera schakelt automatisch uit wanneer deze niet wordt gebruikt.
- Sommige methoden zijn mogelijk niet beschikbaar, afhankelijk van de serviceprovider of het model.

2 Tik op de afbeelding in het voorbeeldscherm op de plek waarop de camera moet scherpstellen.

Voor het aanpassen van de helderheid van de afbeeldingen sleept u de aanpassingsbalk die verschijnt, boven of onder het cirkelvormige kader.

3 Tik op het pictogram Foto maken (📷) om een foto te maken.

Als u de fotostand wilt wijzigen, sleept u de lijst met fotostanden naar links of rechts of veegt u naar links of rechts op het voorbeeldscherm.

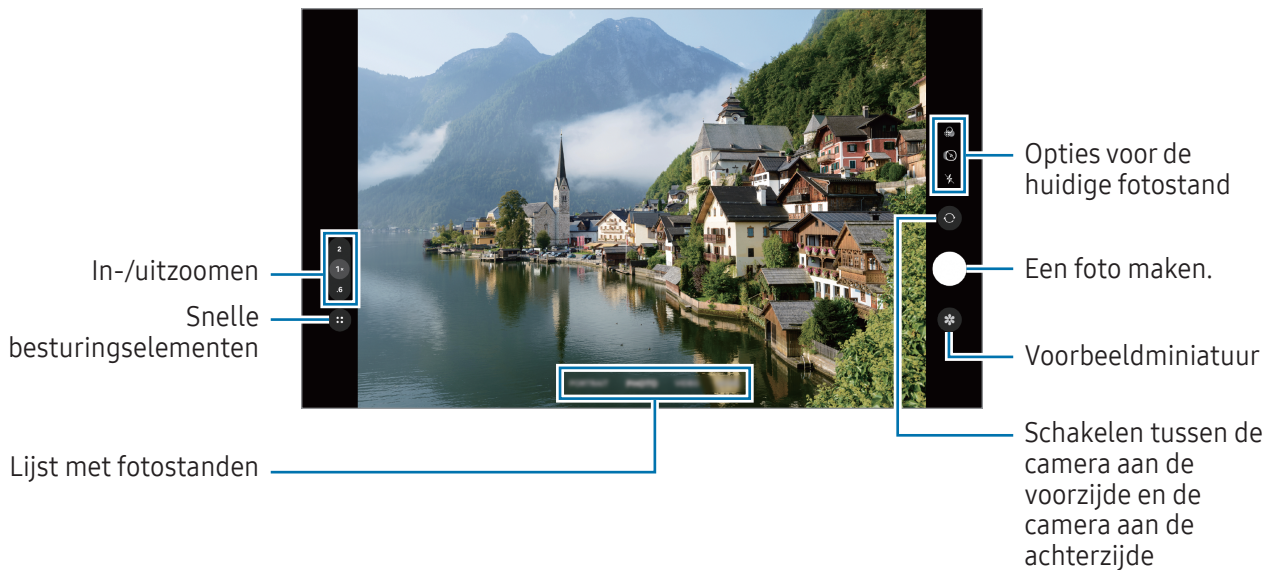

- Het voorbeeldscherm kan verschillen afhankelijk van de fotostand en camera die wordt gebruikt.
- Er wordt misschien niet goed scherpgesteld als het onderwerp dichtbij is. Maak foto's of video's van een goede afstand.
- Als de foto's die u maakt onscherp lijken, maakt u de cameralens schoon en probeert u het opnieuw.
- Zorg dat de lens niet beschadigd of vuil is. Anders werkt het apparaat mogelijk niet correct in bepaalde standen waarvoor hoge resoluties zijn vereist.
- De camera van uw apparaat is uitgerust met een groothoeklens. Er kan een kleine vervorming optreden in groothoekfoto's of -video's, wat niet duidt op prestatieproblemen van het apparaat.
- Als het apparaat wordt blootgesteld aan plotselinge verschillen in de luchttemperatuur, kan zich condens vormen op de camera, vanwege het temperatuurverschil dat ontstaat tussen de buitenkant en de binnenkant van de camerabehuizing. Probeer dergelijke omstandigheden te voorkomen wanneer u de camera gebruikt. Als er condens wordt gevormd, moet u de camera op natuurlijke wijze laten drogen bij kamertemperatuur voordat u foto's maakt of video's opneemt, anders kunnen de resultaten wazig lijken.
- Deze afbeelding kan verschillen, afhankelijk van het model.

De cameraknop gebruiken

- Blijf de cameraknop aanraken om een video op te nemen.
- Als u de cameraknop naar het pictogram Vergrendelen (🔒) sleept, kunt u een video opnemen zonder de knop ingedrukt te houden.
- Als u een reeks van snel achterelkaar genomen foto's wilt maken, veegt u de cameraknop naar de rand van het scherm en houdt u deze ingedrukt. Als u op het pictogram Snelle besturingselementen (⋮) → het pictogram Instellingen (⚙️) op het voorbeeldscherm tikt en daarna op **Over Sluiterknop vegen voor** → **GIF maken**, kunt u GIF's maken.
- Als u nog een cameraknop toevoegt, kunt u deze overal op het scherm verplaatsen en handiger foto's maken. Tik op het voorbeeldscherm op het pictogram Snelle besturingselementen (⋮) → het pictogram Instellingen (⚙️) → **Opnamemethoden** en tik op de schakelaar **Zwevende sluiterknop** om deze functie in te schakelen.

De lijst met fotostanden bewerken

Als u de lijst met fotostanden wilt bewerken, tikt u in de lijst op **MEER** en op **Bewerken**, en sleept u de stand naar de gewenste plek.

Zoomfuncties gebruiken

Om in of uit te zoomen tijdens gebruik van de camera aan de achterzijde selecteert u het gewenste zoompictogram op het voorbeeldscherm.

U kunt ook het gewenste zoomniveau selecteren in de lijst met zoomniveaus die verschijnt wanneer u op het zoompictogram tikt.

Om de zoom nauwkeuriger af te stellen sleept u het zoompictogram of knijpt u twee vingers samen of spreid u ze op het voorbeeldscherm.



Sommige functies zijn mogelijk niet beschikbaar, afhankelijk van het model.

De scherpstelling (AF) en belichting (AE) vergrendelen

U kunt de scherpstelling of belichting vergrendelen op een geselecteerd gebied om te voorkomen dat de camera deze automatisch aanpast op basis van veranderingen in de onderwerpen of lichtbronnen.

Blijf het gebied aanraken waarop u wilt scherpstellen; het AF/AE-kader wordt weergegeven op het gebied en de instellingen voor scherpstelling en belichting worden vergrendeld. De instellingen blijven vergrendeld, ook nadat u een foto hebt gemaakt.



Deze functie is mogelijk niet beschikbaar, afhankelijk van de opnamestand.

Opties voor de huidige fotostand

Gebruik de volgende opties op het voorbeeldscherm. Als u meer opties wilt gebruiken, tikt u op het pictogram Snelle besturingselementen (⋮).

- ✖ : de flitser in- of uitschakelen.
- 📷 : de functie Bewegingsfoto in- of uitschakelen. Als u deze functie inschakelt, wordt er enkele seconden voordat u op de cameraknop klikt een video-opname gemaakt.
- 🌫 : een filtereffect toepassen.
- 😊 : beauty-effecten toepassen.
- AUTO : een beeldduur voor hyperlapsevideo's selecteren.
- FHD 30 : een resolutie voor video's selecteren.
- ☉ : een meetmethode selecteren. Hiermee wordt bepaald hoe de lichtwaarden worden berekend. **Centrumgerichte meting** (☉) gebruikt het licht in het middelste gedeelte van de opname om de belichting van de opname te berekenen. **Matrixmeting** (⬢) gebruikt een gemiddelde van de hele scène. **Spotmeting** (⦿) gebruikt het licht op een geconcentreerd gebied in het midden van de opname om de belichting van de opname te berekenen.
- 💧 : in de stand **ETEN** scherpstellen op een onderwerp binnen het ronde kader en het beeld buiten het kader wazig maken.



De beschikbare opties kunnen verschillen, afhankelijk van het model of de fotostand.

Fotostand

De camera past de opnameopties automatisch aan op basis van de omgeving.


Tik op **FOTO** in de lijst met fotostanden en tik op het pictogram Foto maken (○) om een foto te maken.

Suggesties opname

De camera stelt de ideale compositie voor de foto voor op basis van herkenning van de positie en de hoek van uw onderwerp.

Tik op het voorbeeldscherm op het pictogram Snelle besturingselementen (⋮) → het pictogram Instellingen (⚙️) en tik op de schakelaar **Suggesties opname** om deze functie in te schakelen.

- 1 Tik op **FOTO** in de lijst met fotostanden.
Er verschijnt een hulplijn op het voorbeeldscherm.
- 2 Richt de hulplijn op het onderwerp.
De camera herkent de compositie en de aanbevolen compositie verschijnt op het voorbeeldscherm.
- 3 Verplaats het apparaat zodat de hulplijn overeenkomt met de aanbevolen compositie.
Wanneer de ideale compositie is bereikt, verandert de hulplijn in geel.
- 4 Tik op het pictogram Foto maken (○) om een foto te maken.

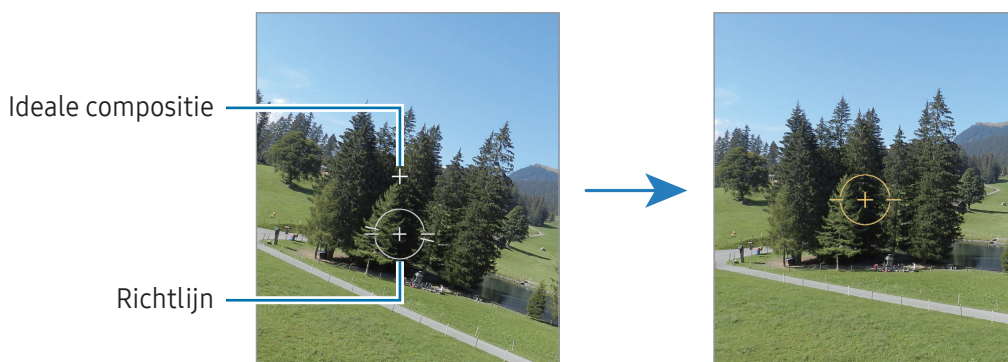

Selfies maken

U kunt selfies maken met de camera aan de voorzijde.

- 1 Veeg in het voorbeeldscherm omhoog of omlaag of tik op het pictogram Schakelen naar camera aan de voorzijde () om naar de camera aan de voorzijde te schakelen voor selfies.
- 2 Kijk naar de cameralens aan de voorzijde.
Als u selfies wilt maken met een groothoekopname van het landschap of personen, tikt u op het pictogram Schakelen naar groothoek ()
- 3 Tik op het pictogram Foto maken () om een foto te maken.

Documenten of tekst scannen

U kunt documenten of tekst scannen.

- 1 Tik op **FOTO** in de lijst met fotostanden.
- 2 Richt de camera op een onderwerp en tik op het pictogram Documenten en tekst scannen ()
Het pictogram Documenten en tekst scannen () verschijnt alleen als een document of tekst wordt herkend.
- 3 Tik op **Scannen**, selecteer het gewenste gebied en tik vervolgens op **Opslaan**.

Videostand

De camera past de opnameopties automatisch aan op basis van de omgeving.

- 1 Tik in de lijst met opnamestanden op **VIDEO** en tik op het pictogram Opname starten () om een video op te nemen.
 - Als u tijdens de opname wilt schakelen tussen de camera aan de voorzijde en de camera aan de achterzijde, veegt u omhoog of omlaag op het voorbeeldscherm of tikt u op het pictogram Schakelen naar de camera aan de voorzijde ()
 - Als u een afbeelding wilt vastleggen van de video terwijl u opneemt, tikt u op het pictogram Opname ()
 - 2 Tik op het pictogram Opname stoppen () om de video-opname te stoppen.
-  De optische zoom werkt mogelijk niet in omgevingen met weinig licht.

Stand Single take

Maak verschillende foto's en video's in één opname.

Uw apparaat selecteert automatisch de beste opname en maakt foto's met filters of video's met bepaalde secties die worden herhaald.

- 1 Tik in de lijst met fotostanden op **MEER** → **SINGLE TAKE**.
- 2 Tik op het pictogram Opname starten (○) om de gewenste scène vast te leggen.
- 3 Tik op de voorbeeldminiatur op het voorbeeldscherm of open de app **Galerij** en selecteer het bestand. Tik op het pictogram Single take (〰) om andere resultaten te bekijken. Als u de resultaten afzonderlijk wilt opslaan, blijft u een item aanraken, vinkt u de gewenste items aan en tikt u vervolgens op het pictogram Opslaan (↓).

Portretstand/portretvideostand

Door de Portretstand of Portretvideostand te gebruiken, kunt u foto's of video's maken waarbij de achtergrond wazig is en het onderwerp duidelijk naar voren komt. U kunt ook na het maken van een foto een achtergrondeffect toevoegen en bewerken.

- 1 Tik in de lijst met fotostanden op **PORTRET** of tik op **MEER** → **PORTRETVIDEO**.
 - 2 Tik op het pictogram Portret (●) en selecteer het gewenste achtergrondeffect. Als u de intensiteit van het achtergrondeffect wilt aanpassen, sleept u met de aanpassingsbalk.
 - 3 Wanneer **Gereed** op het voorbeeldscherm verschijnt, tikt u op het pictogram Foto maken (○) om een foto te maken of op het pictogram Opname starten (●) om een video op te nemen.
-  • De beschikbare opties kunnen verschillen, afhankelijk van de fotostand.
- Gebruik deze functie op een plaats met voldoende licht.
 - In de volgende omstandigheden wordt de achtergrondvervaging mogelijk niet correct toegepast:
 - Het apparaat of het onderwerp beweegt.
 - Het onderwerp is dun of transparant.
 - Het onderwerp heeft een vergelijkbare kleur als de achtergrond.
 - Het onderwerp of de achtergrond is effen.

Pro-stand/Pro-videostand

U kunt foto's of video's vastleggen terwijl u verschillende opname-opties aanpast, zoals belichtingswaarde en ISO-waarde.

Tik in de lijst met fotostanden op **MEER** → **PRO** of **PROFESSIONELE VIDEO**. Selecteer opties en pas de instellingen aan, en tik vervolgens op het pictogram Foto maken () om een foto te maken of op het pictogram Opname starten () om een video op te nemen.

Beschikbare opties

Wanneer u op een optie tikt, verschijnt de lijst met opties. Selecteer opties in de lijst en pas de instellingen aan.

- **WB:** een geschikte witbalans selecteren, zodat afbeeldingen een levensecht kleurbereik hebben. U kunt de kleurtemperatuur instellen.
- **EV:** de belichtingswaarde wijzigen. Hiermee wordt bepaald hoeveel licht de sensor van de camera ontvangt. In omstandigheden met weinig licht, moet u een hogere belichting gebruiken.
- **ISO:** een ISO-waarde selecteren. Hiermee wordt de lichtgevoeligheid van de camera bediend. Lage waarden zijn voor stilstaande of helder verlichte objecten. Hogere waarden zijn voor snel bewegende of helder verlichte onderwerpen. Hogere ISO-waarden kunnen echter tot beeldruis op foto's of video's leiden.
-  : de instellingen resetten.

Het scherpstelgebied en het belichtingsgebied scheiden

U kunt het scherpstelgebied en het belichtingsgebied scheiden.

Blijf het voorbeeldscherm aanraken. Het AF/AE-kader wordt op het scherm weergegeven. Sleep het kader naar het gebied waar u het scherpstelgebied en het belichtingsgebied wilt scheiden.

Nachtstand

Maak foto's zonder de flitser te gebruiken wanneer er weinig licht is. Als u een statief gebruikt, is het resultaat nog helderder en stabiel.

- 1 Tik in de lijst met fotostanden op **MEER** → **NACHT**.
- 2 Tik op het pictogram Foto maken () en houd uw apparaat stabiel totdat de opname is voltooid.

Voedselstand

Maak foto's van voedsel met levendigere kleuren.

- 1 Tik in de lijst met fotostanden op **MEER** → **ETEN**.
Er verschijnt een kader op het scherm en het gebied buiten het kader wordt wazig.
- 2 Als u het formaat van het kader opnieuw wilt instellen, versleept u een hoek van het kader.
Tik op het gewenste gebied of sleep het kader om het te verplaatsen.
- 3 Tik op het pictogram Snelle besturingselementen () → het pictogram Kleurtemperatuur () en sleep de aanpassingsbalk om de kleurtemperatuur aan te passen.
- 4 Tik op het pictogram Foto maken () om een foto te maken.

Panoramastand

Maak in de panoramastand een serie foto's en voeg deze samen om een brede scène te maken.

- 1 Tik in de lijst met fotostanden op **MEER** → **PANORAMA**.
 - 2 Tik op het pictogram Foto maken () en beweeg het apparaat langzaam in één richting.
Zorg ervoor dat het beeld binnen het kader van de zoeker van de camera blijft. Als de voorbeeldafbeelding buiten het lijnkader ligt of als u het apparaat niet beweegt, stopt het apparaat automatisch met foto's maken.
 - 3 Tik op het pictogram Gereed () om het maken van foto's te stoppen.
-  Vermijd het maken van foto's met onduidelijke achtergronden, zoals een lege lucht of een kale muur.

Hyperlapse-stand

Neem scènes, zoals voorbijlopende personen of voorbijrijdende auto's, op en bekijk deze als snel bewegende video's.

- 1 Tik in de lijst met fotostanden op **MEER** → **HYPERLAPSE**.
 - 2 Tik op het pictogram Snelheid () en selecteer een optie voor de framesnelheid.
Als u de framesnelheid instelt op **AUTO**, past het apparaat de framesnelheid automatisch aan volgens de veranderende snelheid van de scène.
 - 3 Tik op het pictogram Opname starten () om de opname te starten.
 - 4 Tik op het pictogram Opname stoppen () om de opname te beëindigen.
-  U kunt de functie Hyperlapse voor 's nachts gebruiken door op het pictogram Snelheid () → het pictogram Nacht vijftien keer sneller () of het pictogram Nacht vijfenveertig keer sneller () te tikken in de opnameopties. Deze functie is bijvoorbeeld handig voor het maken van foto's vanuit bewegende auto's waardoor het lijkt alsof het licht ook beweegt.

Camera-instellingen aanpassen

Tik in het voorbeeldscherm op het pictogram Snelle besturingselementen () → het pictogram Instellingen (). Sommige opties zijn wellicht niet beschikbaar, afhankelijk van de fotostand.

Intelligente functies

- **Scène-optimalisatie:** instellen dat het apparaat de kleurinstellingen aanpast en het optimale effect automatisch toepast op basis van het onderwerp of de scène.
- **Documenten en tekst scannen:** als een document of tekst door de camera aan de achterzijde wordt herkend, verschijnt het pictogram Documenten en tekst scannen ()
- **QR-codes scannen:** instellen dat het apparaat QR-codes scant via het voorbeeldscherm.
- **Suggesties opname:** instellen dat het apparaat de ideale samenstelling voor de foto voorstelt door de positie en hoek van uw onderwerp te herkennen.

Foto's

- **Auto HDR:** foto's maken met warme kleuren, en details zelfs in lichte en donkere omgevingen vastleggen.
- **Over Sluiterknop vegen voor:** hier kunt u een actie selecteren die u wilt laten uitvoeren als u de cameraknop naar de rand van het scherm veegt en ingedrukt houdt.
- **Watermerk:** voeg een watermerk toe bij het nemen van foto's.
- **Foto's hoge efficiëntie:** neem foto's in High Efficiency Image Format (HEIF).

Selfies

- **Selfies zoals voorbeeld opslaan:** instellen dat het apparaat foto's of video's opslaat zoals ze worden weergegeven op het voorbeeldscherm wanneer ze met de camera aan de voorzijde worden gemaakt zonder ze te draaien.

Video's

- **Videostabilisatie:** de functie Anti-trilling inschakelen om vage beelden als gevolg van het trillen van de camera tijdens het opnemen van een video te beperken of te voorkomen.
 - **Geavanceerde video-opties**
 - **Video's met hoge efficiëntie:** u kunt video's opnemen in de indeling High Efficiency Video Codec (HEVC). Uw HEVC-video's worden opgeslagen als gecomprimeerde bestanden om de opslagruimte op het apparaat te besparen.
 - **360-audio opnemen:** u kunt meeslepende video's met 3D-geluid opnemen met behulp van een Bluetooth-koptelefoon die de functie 360-audio-opname ondersteunt.
 - **Audio afspelen:** u kunt media zonder pauze afspelen terwijl u video's opneemt. De media worden gepauzeerd wanneer de opnamefunctie voor 360-audio is ingeschakeld.
-  • U kunt HEVC-video's mogelijk niet op andere apparaten afspelen of online delen.
- In bepaalde opnamestanden kunt u geen video's opnemen in de HEVC-indeling.

Algemeen

- **Compositiehulp:** rasterlijnen weergeven in de zoeker om te helpen bij het samenstellen van het beeld bij de selectie van onderwerpen.
- **Locatietags:** een GPS-locatietag toevoegen aan de foto.

 • De sterkte van het GPS-signaal kan afnemen op locaties waar het signaal wordt geblokkeerd, zoals tussen gebouwen, in laaggelegen gebieden of in slechte weersomstandigheden.

• Uw locatie kan worden weergegeven op uw foto's wanneer u deze uploadt naar internet. Schakel de instelling voor locatietags uit om dit te voorkomen.
- **Voorbeeld omhoog/omlaag vegen:** selecteert de actie die u toe wilt wijzen aan omhoog of omlaag vegen op het voorbeeldscherm.

- **Opnamemethoden**

- **Volumeknoppen indrukken voor:** foto's te nemen of video's op te nemen, in of uit te zoomen of het volume te regelen.
- **Zwevende sluiterknop:** een andere bewegende knop op een willekeurige plek op het scherm toevoegen om foto's te nemen.
- **Handpalm laten zien:** laat uw handpalm aan de camera aan de voorzijde zien om selfies te nemen of een video-opname te starten.
- **Instellingen om te bewaren:** de laatste instellingen behouden die u hebt gebruikt, zoals de opnamestand, wanneer u de camera opent.
- **Opslaglocatie:** selecteer een opslaglocatie. Deze functie verschijnt wanneer u een SD-kaart plaatst.

Privacy

- **Machtigingen:** de machtigingen weergeven die voor het gebruik van de camera-app zijn vereist.
- **Instellingen resetten:** de camera-instellingen resetten.
- **Info Camera:** de versie van de camera-app en juridische informatie weergeven.
- **Neem contact op:** vragen stellen of veelgestelde vragen bekijken.



Sommige functies zijn mogelijk niet beschikbaar, afhankelijk van het model.


Galerij

Introductie

Afbeeldingen en video's openen die op uw apparaat zijn opgeslagen. U kunt afbeeldingen en video's ook per album beheren of verhalen maken.

Galerij gebruiken

Open de app **Galerij**.

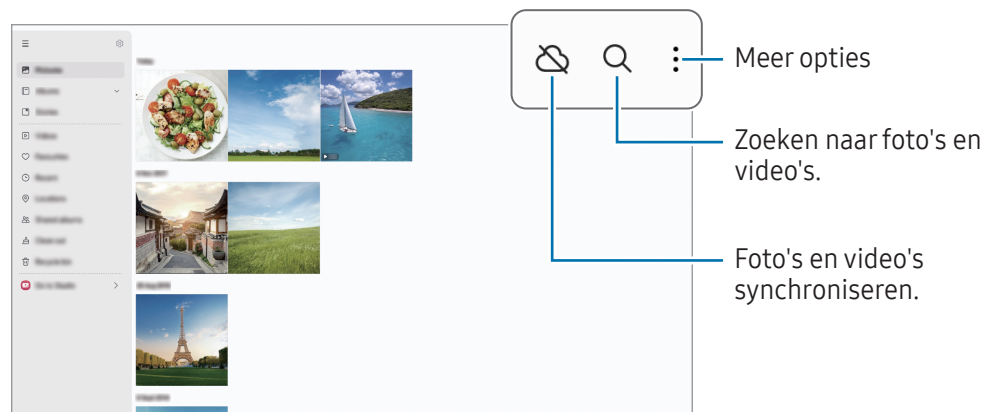

Afbeeldingen weergeven

Open de app **Galerij** en selecteer een afbeelding. Als u andere bestanden wilt weergeven, veegt u op het scherm naar links of rechts.



Afbeeldingen remasteren

U kunt wazige en fletse afbeeldingen en afbeeldingen met een lage resolutie retoucheren.

- 1 Open de app **Galerij** en selecteer een afbeelding.
- 2 Veeg naar omhoog op het scherm en tik op **Remasteren**.
U kunt het origineel en het resultaat controleren.
- 3 Tik op het pictogram Opslaan (↓) om de geremasterde afbeelding op te slaan.

Voorwerpen uit afbeeldingen extraheren

Een onderwerp losmaken van en extraheren uit de achtergrond. U kunt de geëxtraheerde afbeelding kopiëren of op verschillende manieren gebruiken door hem op te slaan als sticker of afbeelding.

- 1 Open de app **Galerij** en selecteer een afbeelding of een video.
- 2 Blijf het gewenste onderwerp aanraken en selecteer een optie.
Wanneer u een afbeelding selecteert die is gemaakt met de functie Bewegingsfoto, wordt de functie **Opslaan als GIF** weergegeven. Als u de geëxtraheerde afbeelding als GIF wilt opslaan, tikt u op **Opslaan als GIF**.



Voor video's is deze functie alleen beschikbaar wanneer ze zijn gepauzeerd.


Vergrote afbeeldingen bijsnijden

- 1 Open de app **Galerij** en selecteer een afbeelding.
- 2 Spreid twee vingers uit elkaar op het gebied dat u wilt opslaan en tik op het pictogram Snel bijsnijden ().
Het bijgesneden gebied wordt als bestand opgeslagen.

Video's bekijken

Open de app **Galerij** en selecteer een video die u wilt afspelen. Als u andere bestanden wilt weergeven, veegt u op het scherm naar links of rechts.

Als u meer opties wilt gebruiken tijdens het afspelen, tikt u op het pictogram Meer opties (☰) → **Openen in Videospeler**.

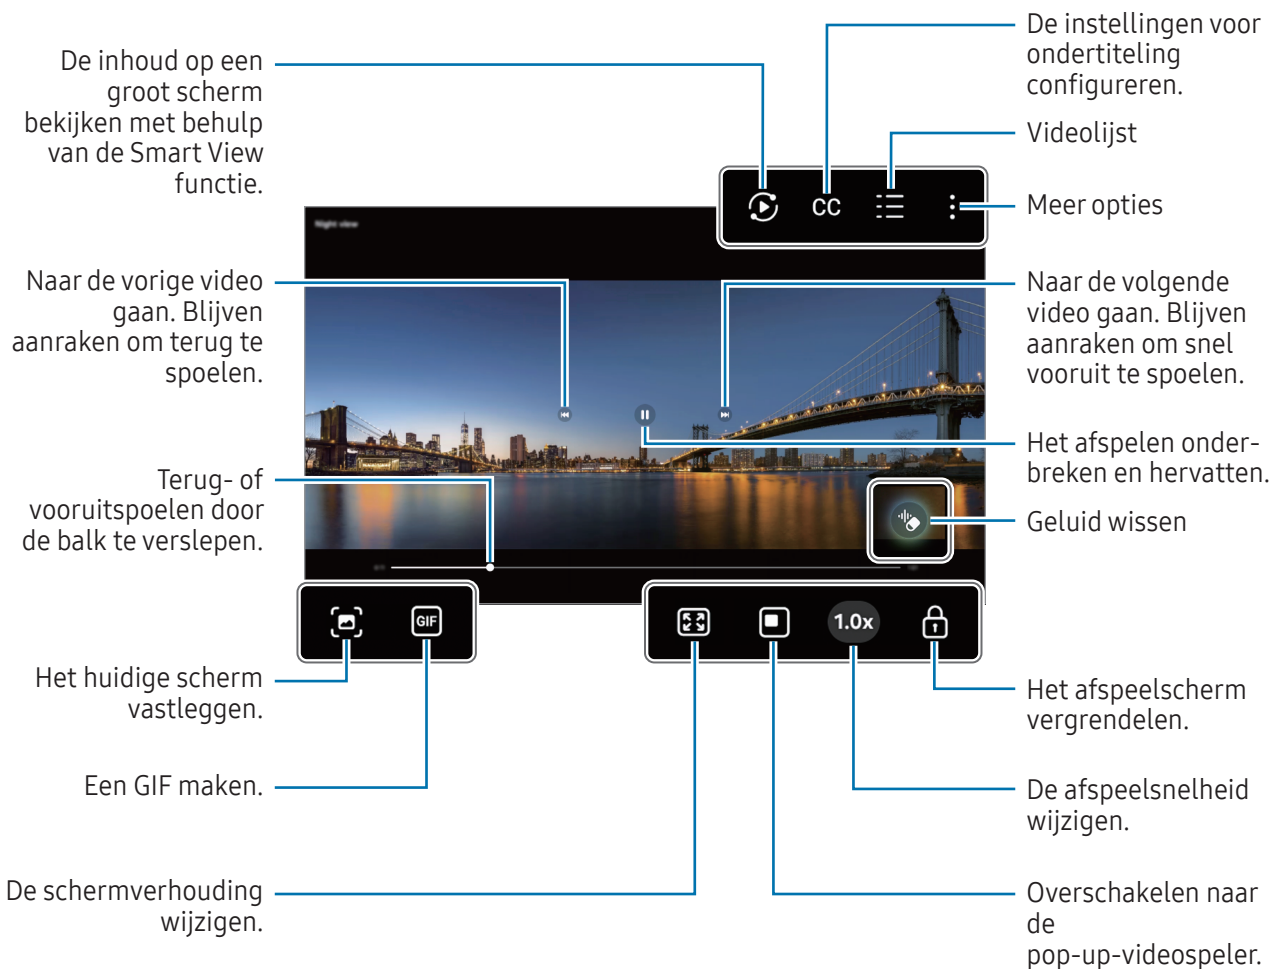

Sleep omhoog of omlaag aan de linkerzijde van het afspeelscherm om de helderheid aan te passen of sleep omhoog of omlaag aan de rechterzijde van het afspeelscherm om het volume aan te passen.

Als u terug of snel vooruit wilt spoelen, veegt u naar links of rechts op het afspeelscherm.

Video's helderder en duidelijker weergeven

Verhoog de helderheid van het scherm en maak kleuren levendiger bij het afspelen van video's. Open de **Instellingen** en tik op **Geavanceerde functies** → **Helderheid video** → **Helder**.



- Deze functie is alleen beschikbaar in bepaalde apps.
- Door gebruik van deze functie neemt het batterijverbruik toe.

Albums

Open de app **Galerij**, tik op **Albums** → het pictogram Maken (+) en selecteer een albumtype.

- **Album:** nieuwe albums maken en handmatig afbeeldingen en video's toevoegen.
- **Automatisch bijgewerkt album:** albums maken waarin automatisch afbeeldingen van door u geselecteerde mensen in worden verzameld.
- **Groep:** een groep maken van verwante albums.



Sommige functies zijn mogelijk niet beschikbaar afhankelijk van de regio of het model.

Verhalen

Wanneer u afbeeldingen en video's vastlegt of opslaat, worden op het apparaat de datum- en locatietags ervan gelezen, de afbeeldingen en video's gesorteerd en vervolgens verhalen gemaakt.

Open de app **Galerij**, tik op **Verhalen** en selecteer een verhaal. Als u op het pictogram Meer opties (⋮) tikt, kunt u verschillende opties gebruiken, zoals het wijzigen van de titel van het verhaal.

Wanneer u in de lijst met verhalen op het pictogram Meer opties (⋮) → **Handmatig verhaal maken** tikt, kunt u handmatig verhalen maken.

Foto's en video's synchroniseren

Open de app **Galerij**, tik op het pictogram Synchroniseren met OneDrive (☁) en volg de instructies op het scherm om de synchronisatie te voltooien. Wanneer de app **Galerij** en de cloudopslag zijn gesynchroniseerd, verandert het pictogram in het pictogram Gesynchroniseerd met OneDrive (☑).

Tijdens het synchroniseren, worden de foto's en video's die u maakt ook in de cloud opgeslagen. U kunt in de app **Galerij** en via andere apparaten bekijken welke afbeeldingen en video's in de cloud zijn opgeslagen.



Wanneer u uw Samsung account en Microsoft-account koppelt, kunt u de cloudopslag instellen als Microsoft OneDrive.

Afbeeldingen of video's verwijderen

Open de app **Galerij**, blijf een te verwijderen afbeelding, video of album aanraken en tik op **Wissen**.

De prullenbakfunctie gebruiken

Afbeeldingen en video's die u verwijdert, worden tijdelijk opgeslagen in de prullenbak. De bestanden worden na een bepaalde tijd verwijderd.

Als u bestanden in de prullenbak wilt weergeven, opent u de app **Galerij** en tikt u op **Prullenbak**. Als u bestanden wilt herstellen, tikt u op **Selecteren**, selecteert u bestanden en tikt u vervolgens op **Herst**.

Bixby

Bixby is een gebruikersinterface die u helpt uw apparaat efficiënter te gebruiken. U kunt tegen Bixby zeggen wat u wilt. Bixby opent de door u gevraagde functie of toont u de gewenste informatie.

Ga naar www.samsung.com/bixby voor meer informatie.



Bixby is slechts in enkele talen beschikbaar en is, afhankelijk van uw regio, mogelijk niet beschikbaar.

Bixby laten ontwaken

Vertel Bixby wat u wilt terwijl u de zijknop ingedrukt houdt. Als u deze functie wilt gebruiken, opent u **Instellingen** en tikt u op **Geavanceerde functies** → **Zijknop** → **Lang drukken** → **Bixby**.

U kunt ook de ontwakingszin zeggen, zoals 'Hi, Bixby' of 'Bixby' en zeggen wat u wilt.

Een ontwakingszin instellen

1 Open **Instellingen** en tik op **Geavanceerde functies** → **Bixby** → **Stemregistratie**.

2 Selecteer de door u gewenste ontwakingszin onder **Gesproken wake-up**.



Wanneer u deze app voor het eerst uitvoert of na het herstellen van de fabrieksinstellingen, volgt u de instructies op het scherm om de eerste installatie te voltooien.

Bixby Vision

Bixby Vision is een service die verschillende functies biedt op basis van beeldherkenning. U kunt Bixby Vision gebruiken om naar informatie te zoeken door herkenning van objecten. Gebruik een verscheidenheid aan handige Bixby Vision-functies.



- Deze functie is mogelijk niet beschikbaar of u ontvangt mogelijk geen correcte zoekresultaten afhankelijk van de afbeeldingsgrootte, -indeling of -resolutie.
- Samsung is niet verantwoordelijk voor de productinformatie die door Bixby Vision wordt aangeboden.

Bixby Vision starten

Start Bixby Vision met behulp van een van deze methoden.

- Tik in de app **Camera** op **MEER** in de lijst met fotostanden en tik op het pictogram Bixby Vision (👁️).
- Selecteer in de app **Galerij** een afbeelding en tik op het pictogram Bixby Vision (👁️).
- Als u het pictogram van de Bixby Vision-app aan het startscherm hebt toegevoegd, opent u de app **Bixby Vision**.

Bixby Vision gebruiken

1 Start Bixby Vision.

2 Selecteer een functie die u wilt gebruiken.

- **VERTALEN**: tekst herkennen van documenten of afbeeldingen en deze vertalen.
- **TEKST**: tekst herkennen van documenten of afbeeldingen en deze extraheren.
- **ONTDEKKEN**: zoek afbeeldingen die lijken op het online herkende object en bijbehorende informatie.
- **SCÈNEBESCHRIJVING**: analyseer de locatie die u hebt vastgelegd en beschrijf deze met uw stem.
- **OBJECT-ID**: voorwerpen herkennen en ze beschrijven met uw stem.
- **TEKSTLEZER**: tekst herkennen en voorlezen.
- **KLEURENDETECTOR**: de kleur van het voorwerp detecteren en hardop uitspreken.



- De beschikbare functies en zoekresultaten kunnen afwijken, afhankelijk van uw regio of serviceprovider.
- Als sommige functies niet worden weergegeven, start u Bixby Vision, tikt u op het pictogram Meer opties (⋮) → **Instellingen** en tikt u op de schakelknoppen naast de functies die u wilt inschakelen.


Multi window

(Meerdere apps tegelijk gebruiken)


Start apps tegelijkertijd in de weergave met gesplitst scherm of meerdere apps in de pop-upweergave.



Bepaalde apps bieden mogelijk geen ondersteuning voor deze functie.

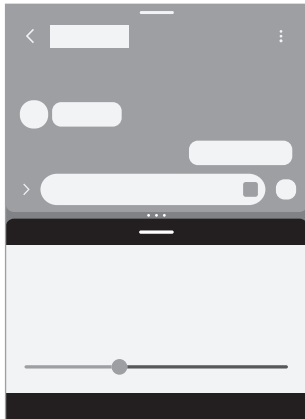

Weergave met gesplitst scherm

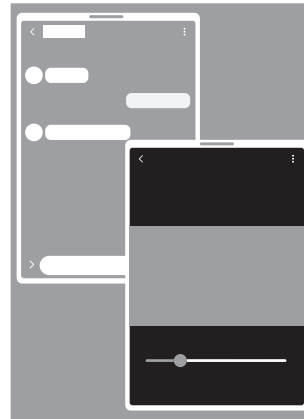

Pop-upweergave

Multi window starten

- Knop Recent

Tik op de knop Recent (|||), tik op het pictogram van een app en tik vervolgens op **Openen in gesplitste schermweergave** of op **Openen in pop-upweergave**.

- Scherm vegen

Open **Instellingen**, tik op **Geavanceerde functies** → **Multi window** en tik vervolgens op de schakelaar **Vegen voor gesplitst scherm** of **Vegen voor pop-upweergave** om deze functie in te schakelen.

- Taakbalk

Tijdens het gebruik van een app sleept u de app die u wilt gebruiken vanuit de taakbalk omhoog. Zet hem daarna neer waar u wilt.




- Sleep de cirkels (• • •) tussen de app-vensters om het formaat van de vensters aan te passen.
- Tik op de cirkels (• • •) tussen de app-vensters en tik op het pictogram App-paar toevoegen (☆). De apps die u in de weergave met gesplitst scherm gebruikt, worden als een app-paar opgeslagen.
- Sleep de Multi window-handgreep (—) naar een nieuwe locatie om het app-venster te verplaatsen.
- Wanneer u op de Multi window-handgreep (—) tikt, worden de beschikbare menu's weergegeven.

Samsung Internet

U kunt op internet informatie opzoeken en webpagina's die u vaak bezoekt als favoriet instellen zodat u ze gemakkelijk snel kunt openen.

- 1 Open de app **Internet**.
- 2 Voer het webadres of een zoekterm in en tik op **Ga**.

Als de werkbalk niet wordt weergegeven, veegt u een beetje omlaag op het scherm.

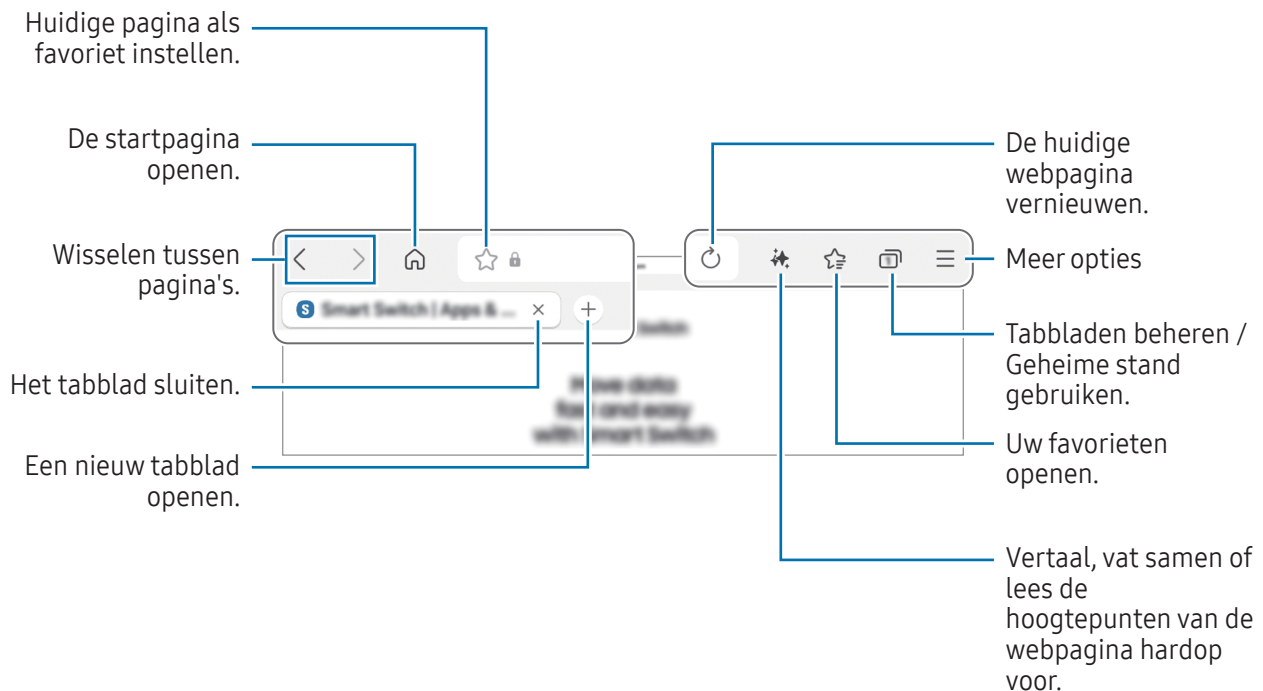

Geheime stand gebruiken

Als u een wachtwoord instelt voor de Geheime stand, kunt u voorkomen dat anderen uw zoekgeschiedenis, browsegeschiedenis, favorieten en opgeslagen pagina's kunnen bekijken.

- 1 Tik op het pictogram Tabbladen (📄) → **Geheime stand inschakelen**.
- 2 Tik op de schakelaar **Vergrendeling Geheime stand** om deze functie in te schakelen, tik op **Start** en stel vervolgens een wachtwoord in voor de Geheime stand.

In de Geheime stand worden de kleuren van de werkbalken op het apparaat veranderd. Tik op het pictogram Tabbladen (📄) → **Geheime stand uitschakelen** om de Geheime stand uit te schakelen.

Samsung Health

Met Samsung Health kunt u uw gezondheid en conditie bijhouden en vastleggen. U kunt fitnessdoelen instellen, uw voortgang bijhouden en uw algehele gezondheid en conditie in de gaten houden. U kunt vastgelegde stappenaantallen ook vergelijken met andere Samsung Health-gebruikers en gezondheidstips bekijken.

Open de app **Health**. Ga naar www.samsung.com/samsung-health voor meer informatie.


Samsung Notes

Introductie

Maak notities door tekst in te voeren via het toetsenbord of door te schrijven of te tekenen op het scherm. U kunt ook afbeeldingen of spraakopnames in uw notities invoegen.

Notities maken

- 1 Open de app **Notes**, tik op het pictogram Maken (📝) en maak een notitie.

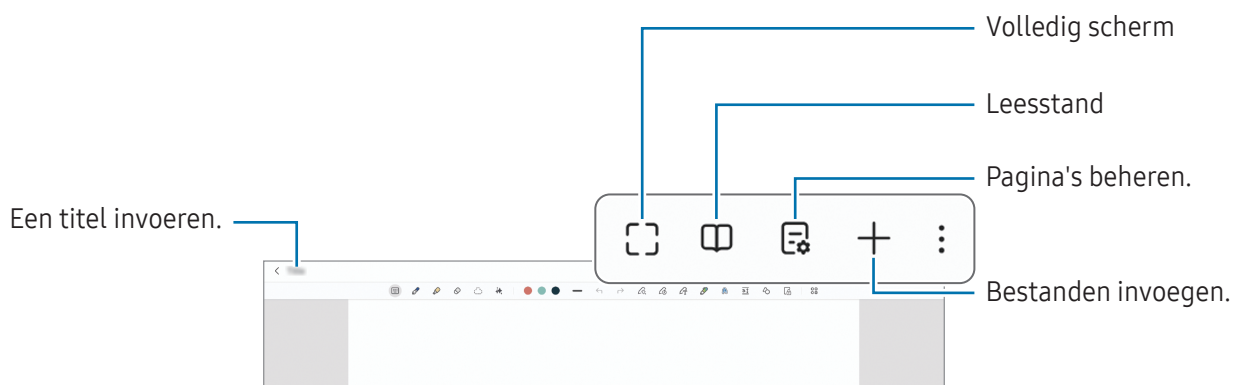

- 2 Wanneer u klaar bent met het samenstellen van de notitie, tikt u op de knop Terug (←) om deze op te slaan.
Als u de notitie in een andere bestandsindeling wilt opslaan, tikt u op het pictogram Meer opties (⋮) → **Best. opslaan.**

Notities verwijderen

Blijf een te verwijderen notitie aanraken en tik op **Wissen**.

Notities synchroniseren


U kunt notities op al uw apparaten bekijken en bewerken die zijn ingelogd op hetzelfde Samsung account.

Open de app **Notes**, tik op het pictogram Navigatielade (≡) → het pictogram Instellingen (⚙️) en tik vervolgens op de schakelaar **Synchroniseren met Samsung Cloud** om deze functie in te schakelen.

Notities maken door te schrijven

Teken of schrijf in uw eigen handschrift in het scherm voor het maken van notities.

U kunt uw handschrift in een groter formaat invoeren door twee vingers op het scherm te spreiden om het te vergroten.

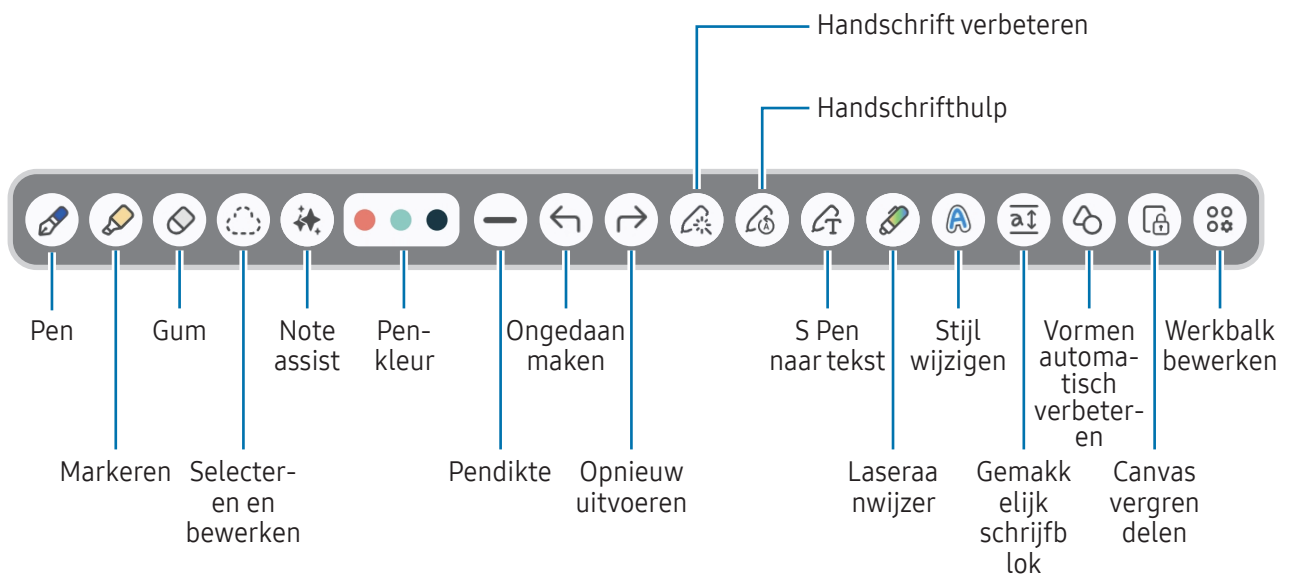

Als vingerinvoer niet werkt, tikt u op het pictogram Meer opties (⋮) → **Tekenen met vinger inschakelen**.

Favoriete pennen gebruiken

Registreer veelgebruikte pennen als favoriet en pas ze aan door op de knop S Pen te drukken.

Als u favoriete pennen wilt registreren, tikt u op het pictogram Penstand () → het pictogram Favoriet () → het pictogram Toevoegen (+), verandert u de peninstellingen (zoals het type en de kleur) en tikt u vervolgens op **Gereed**.

Druk op het scherm voor het opstellen van notities op de knop S Pen, tik op het pictogram Favoriet () en tik vervolgens op de geregistreerde pen om de gewenste pen te kiezen.

De gum gebruiken

Wanneer u met de hand geschreven tekst in een notitie wilt wissen, tikt u op het pictogram Gumstand () en selecteert u een gebied dat u wilt wissen. Of selecteer een gebied terwijl u de S Pen-knop ingedrukt houdt.

Als u het type gum wilt wijzigen, tikt u nogmaals op het pictogram Gumstand ()

- **Streekgum:** de regel wissen die u selecteert.
- **Gum voor gebied:** alleen het gebied wissen dat u selecteert. U kunt het formaat van de gum aanpassen door de instelbalk voor het formaat te slepen.



Zelfs met een kleinere gum kunt u het gewenste gebied mogelijk niet precies wissen.

Met de hand geschreven notities bewerken

Bewerk handgeschreven notities met behulp van verschillende bewerkopties, zoals knippen, verplaatsen of formaat wijzigen.

- 1 Als de notitie handgeschreven tekst bevat, tikt u op het pictogram Selectiestand ()
Als u de vorm van de selectie wilt wijzigen, tikt u nogmaals op het pictogram Selectiestand ()
- 2 Tik op de invoer of teken een lijn rondom de invoer om deze te selecteren.
 - Als u de invoer naar een andere locatie wilt verplaatsen, selecteert u de invoer en sleept u deze naar een nieuwe locatie.
 - Als u de grootte van de selectie wilt wijzigen, tikt u op de invoer en sleept u een hoek van het kader dat verschijnt.
- 3 Bewerk de invoer met de beschikbare opties.

Handschrift uitlijnen of omzetten naar tekst

Als u uw handschrift of tekeningen horizontaal wilt rechtzetten, tikt u op het pictogram Handschrift verbeteren () → **Handschrift uitlijnen**.

Als u de notitie die u met de hand hebt geschreven, wilt vervangen door de omgezette tekst, tikt u op het pictogram Handschrift verbeteren () → **Converteren naar tekst**. Als het voorbeeldscherm verschijnt, tikt u op **Toevoegen aan**.

Als u uw handschrift meteen door tekst wilt vervangen, tikt u op het pictogram S Pen naar tekst () en schrijft u vervolgens op het scherm met de S Pen.

Stijl wijzigen

U kunt de stijl van uw handschrift en tekeningen wijzigen.

Nadat u op het scherm hebt geschreven of getekend, tikt u twee keer op het pictogram Stijl wijzigen () en selecteert u een gewenste kleur of lijndikte. Tik vervolgens op de plek waar u de stijl wilt wijzigen.

Het gemakkelijke schrijfblok gebruiken

Tik in het scherm voor het maken van notities op het pictogram Gemakkelijk schrijfblok () . Het invoerveld wordt vergroot en wordt weergegeven als het gemakkelijke schrijfblok.

Vormen automatisch verbeteren

Tik op het pictogram Vormen automatisch verbeteren () en teken een vorm. Vormen automatisch verbeteren.

Spraak opnemen in notities

Maak een opname van uw stem terwijl u een notitie maakt. De inhoud wordt gesynchroniseerd met de opname.

Tik in het scherm voor het samenstellen van notities op het pictogram Invoegen (+) → **Spraakopname** en maak een notitie.

Selecteer een notitie uit de lijst en tik op het pictogram Spraakrecorder openen (|||) → het afspeelpictogram (▶) om de opname af te spelen. De inhoud die u hebt gemaakt tijdens de opname wordt vervolgens op het scherm weergegeven, samen met de opname.

Notities toevoegen aan PDF-bestanden

Open de app **Notes**, tik op het pictogram PDF's importeren (PDF), selecteer een PDF-bestand en tik vervolgens op **Gereed**. U kunt notities toevoegen aan het PDF-bestand.

Een notitie vastmaken aan het startscherm

Maak een notitie vast aan het startscherm om deze te bekijken, te openen en te bewerken.

- 1 Open de app **Notes**.
- 2 Selecteer een notitie en tik op het pictogram Meer opties (⋮) → **Toevoegen aan** → **Startscherm** → **Toevoegen**.
De notitie wordt automatisch toegevoegd aan het startscherm.

Van inhoud een clip maken

U kunt aan een notitie inhoud toevoegen, zoals een webpaginakoppeling of een afbeelding.

- 1 Als er inhoud is waarvan u een clip wilt maken terwijl u de app **Samsung Internet** of **Galerij** gebruikt, opent u de app **Notes** in de weergave met gesplitst scherm of in de pop-upweergave. Raadpleeg [Multi window](#) voor meer informatie over de weergave met gesplitst scherm of de pop-upweergave.
U kunt ook op het scherm dubbeltikken terwijl u de S Pen-knop ingedrukt houdt of het Air command-paneel openen en op **Notitie maken** tikken.
De opties die u kunt gebruiken, worden onderaan het scherm voor notities maken weergegeven.
- 2 Selecteer de gewenste optie.

Samsung Members

Samsung Members biedt ondersteuningsservices aan klanten, zoals apparaatprobleemdiagnose, en gebruikers kunnen hier vragen stellen en foutrapporten indienen. U kunt ook informatie delen met anderen in de community van de Galaxy-gebruikers of de laatste nieuwsberichten en tips bekijken. Met **Samsung Members** kunt u problemen oplossen die u kunt tegenkomen tijdens het gebruik van uw apparaat.

Samsung Kids

U kunt de toegang van kinderen tot bepaalde apps beperken, gebruikstijden instellen en instellingen configureren om een leuke en veilige omgeving te maken voor kinderen wanneer ze het apparaat gebruiken.

Open **Instellingen** en tik op **Apps** → **Samsung Kids** → **Openen**. Wanneer u Samsung Kids voor het eerst gebruikt of na het resetten van de fabrieksinstellingen, moet u de instructies op het scherm volgen om de installatie te voltooien.

Selecteer in het Samsung Kids-schermbord de app die u wilt gebruiken.



Uw vooringestelde methode voor schermontgrendeling of uw gemaakte pincode wordt gebruikt wanneer de functie **Ouderlijk toezicht** wordt ingeschakeld of Samsung Kids wordt afgesloten.

Functies voor ouderlijk toezicht gebruiken

U kunt de instellingen voor Samsung Kids configureren en de gebruiksgeschiedenis bekijken.

Tik op het Samsung Kids-schermbord op het pictogram Meer opties (⋮) → **Ouderlijk toezicht** en voer uw ontgrendelingscode in.

Samsung Kids sluiten

Als u Samsung Kids wilt sluiten, tikt u op de knop Terug (←) of tikt u op het pictogram Meer opties (⋮) → **Samsung Kids sluiten** en voert u uw ontgrendelingscode in.

Samsung Global Goals

De Global Goals, die in 2015 door de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties zijn opgesteld, bestaan uit doelstellingen die gericht zijn op het creëren van een duurzame samenleving. Met deze doelstellingen kan een einde worden gemaakt aan armoede, ongelijkheid worden bestreden en de klimaatverandering een halt toe worden geroepen.

Met Samsung Global Goals komt u meer te weten over de wereldwijde doelstellingen en sluit u zich aan bij de beweging voor een betere toekomst.

Samsung TV Plus

Selecteer de zenders net als op een tv en geniet gratis van verschillenden soorten video-inhoud.

Open de app **TV**.



De beschikbaarheid van deze app is afhankelijk van de serviceprovider of het model.

Samsung Zoeken

U kunt uw apparaat opsporen, zelfs als het niet met een netwerk is verbonden. U kunt uw locatie ook delen met andere mensen die u vooraf hebt ingesteld.

Open de app **Zoeken**.

Samsung Shop

Samsung Shop is de mobiele shoppingservice van Samsung. Ontvang aanbiedingen of informatie over de producten en services van Samsung en zijn partners.

Open de app **Samsung Shop**.



De beschikbaarheid van deze app is afhankelijk van de serviceprovider of het model.

PENUP

PENUP is een socialenetwerkservice voor het delen van kunstwerken die zijn gemaakt met de S Pen. Plaats uw kunstwerk, bekijk kunstwerken van anderen en ontdek handige tekentips.

Open de app **PENUP**.

Agenda

U kunt uw agenda beheren door aankomende gebeurtenissen in te voeren in uw agenda.

Open de app **Agenda** en tik op het pictogram Gebeurtenis toevoegen () of dubbeltik op een datum. Tik op de datum en tik op het pictogram Gebeurtenis toevoegen () als de datum al opgeslagen agenda-items of taken bevat.

Gebeurtenissen synchroniseren met uw accounts

- 1 Open de **Instellingen**, tik op **Accounts en back-up** → **Accounts beheren** en selecteer het account waarmee u wilt synchroniseren.
- 2 Tik op **Account synchroniseren** en tik op de schakelaar **Agenda** om deze functie in te schakelen.

Als u accounts wilt toevoegen om mee te synchroniseren, opent u de app **Agenda** en tikt u op **Agenda's beheren** → het pictogram Meer opties () → **Account toevoegen**. Selecteer vervolgens een account om mee te synchroniseren en meld u aan.

Reminder

Leg actiepunten als herinneringen vast en ontvang meldingen op basis van de voorwaarden die u hebt ingesteld.

Open **Instellingen** en tik op **Apps** → **Reminder** → **Openen**. Het scherm Reminder wordt weergegeven en het app-pictogram Reminder () wordt toegevoegd aan het Apps-scherm.



- Als u nauwkeurigere meldingen wilt ontvangen, verbindt u het apparaat met een Wi-Fi-netwerk of mobiel netwerk.
- Als u locatieherinneringen wilt gebruiken, moet de GPS-functie zijn ingeschakeld. De beschikbaarheid van locatieherinneringen is afhankelijk van het model.

Reminder gebruiken

Open de app **Reminder**.

- Als u herinneringen wilt maken, tikt u op **Herinnering toevoegen**.
- Voor het voltooien van reminders tikt u op het pictogram Selectievakje () of selecteert u een reminder en tikt u op **Voltooien**.
- Voor het herstellen van herinneringen tikt u op **Voltooid**, selecteert u een herinnering die u wilt herstellen en tikt u vervolgens op **Herstellen**.
- Als u een herinnering wilt verwijderen, selecteert u de herinnering en tikt u op **Wissen**.

Spraak recorder

Neem een spraakopname op of speel deze af.

- 1 Open de app **Spraak recorder**.
- 2 Tik op het pictogram Opnemen () om de opname te starten. Spreek uw boodschap in de microfoon in.
 - Tik op het pictogram Pauzeren () om de opname te pauzeren.
 - Tik tijdens een spraakopname op het pictogram Bladwijzer toevoegen () om een bladwijzer toe te voegen.
- 3 Tik op het pictogram Stoppen () om de opname te beëindigen.
- 4 Voer een bestandsnaam in en tik op **Opslaan**.

Mijn bestanden

(Bestanden bekijken en beheren)

Hier kunt u verschillende bestanden openen en beheren die zijn opgeslagen op het apparaat.

Open de app **Mijn bestanden**.

Als u wilt controleren op overbodige gegevens om uw apparaatopslag op te schonen, tikt u op **Opslag beheren**.

Als u bestanden of mappen wilt zoeken, tikt u op het pictogram Zoeken (Q).

Klok

U kunt alarmen instellen, de huidige tijd in veel steden over de gehele wereld bekijken, de tijd bijhouden voor een evenement of een specifieke tijd instellen.

Open de app **Klok**.

Calculator

Voer eenvoudige rekenkundige of wetenschappelijke berekeningen uit.

Open de app **Calculator**.

-  : de berekeningshistorie bekijken. Als u de historie wilt wissen, tikt u op **Historie wissen**. Als u het venster met de berekeningshistorie wilt sluiten, tikt u op het pictogram berekeningshistorie (.
-  : het hulpmiddel voor eenheidconversie gebruiken. U kunt verschillende waarden converteren naar andere eenheden, bijvoorbeeld oppervlakte, lengte of temperatuur.

Gaming Hub

Gaming Hub verzamelt de games die u hebt gedownload via **Play Store** en **Galaxy Store** op één plek.

Open de app **Gaming Hub** en selecteer de gewenste game.



Games die u via de **Play Store** en **Galaxy Store** hebt gedownload, worden automatisch weergegeven op het Gaming Hub-scherm. Als uw games er niet bij staan, tikt u op het pictogram Uitvouwen (☰) → het pictogram Meer opties (⋮) → **Games toevoegen**.

Een game verwijderen uit Gaming Hub

Tik op het pictogram Uitvouwen (☰), blijf een game aanraken en tik vervolgens op **Verwijderen uit Gaming Hub**.

Game Booster

(Uw gameomgeving configureren)

U kunt games in een betere omgeving spelen met Game Booster. U kunt Game Booster gebruiken terwijl u games speelt.

Tik op het pictogram Game Booster (⚙️) onderaan het scherm om het venster Game Booster te openen tijdens het spelen van games. Als het pictogram verborgen is, sleept u van de onderkant van het scherm naar boven om dit weer te geven.

- **>** : configureer instellingen voor elke game, zoals het wijzigen van de prestatiemodus.
- **⚙️** : instellingen voor Game Booster configureren.
- **Aanraakbescherming**: het scherm vergrendelen terwijl de game wordt gespeeld. Als u het scherm wilt ontgrendelen, sleept u het slotpictogram in een willekeurige richting.
- **Schermafbeelding**: schermafbeeldingen maken.
- **Opname**: uw gamesessies opnemen. Als u de opname wilt stoppen, tikt u op het pictogram Stoppen (■).
- **Navigatieknoppen blokkeren**: de toetsen op de navigatiebalk verbergen. Als u de knoppen wilt weergeven, tikt u op het pictogram Navigatieknoppen vergrendelen (🔒) op de navigatiebalk.
- **Edge-venster blokkeren**: de handgreep van het Edge-venster verbergen tijdens het spelen van games.
- **Automatische helderheid blokkeren**: automatische aanpassingen van de schermhelderheid blokkeren tijdens het spelen van games.
- **Bixby blokkeren**: Bixby uitschakelen tijdens het spelen van games.

- **Bewerken:** de optielijst bewerken.
- **Game-optimalisatie:** de huidige prestatiestand controleren.
- **RAM:** het beschikbare geheugen controleren.



- De beschikbare opties kunnen verschillen afhankelijk van de game.
- De prestaties van games kunnen worden beperkt om de temperatuur van het apparaat te reguleren als de temperatuur boven een bepaald niveau stijgt.

De prestatiestand wijzigen

U kunt de gameprestatiestand wijzigen.

Tik op het pictogram Game Booster (⚙️) → het pictogram Instellingen (⚙️) → **Game-optimalisatie** en selecteer de gewenste stand.

- **Prestaties:** hiermee ligt de focus op de best mogelijke prestaties tijdens het spelen van games. Als u deze stand gebruikt, wordt uw apparaat mogelijk warm vanwege het toegenomen batterijverbruik.
- **In balans:** hiermee worden de prestaties en het batterijgebruik op elkaar afgestemd.
- **Batterijbesparing:** hiermee wordt energie bespaard tijdens het spelen van games.



De efficiëntie van het batterijvermogen varieert per game.

Apps in pop-upvensters openen tijdens het spelen van games


U kunt apps in pop-upvensters openen tijdens het spelen van een game.

Tik op het pictogram Game Booster (⚙️) → **Pop-up-apps** en selecteer een app in de lijst met apps.

SmartThings

U kunt slimme huishoudelijke apparaten en IoT-producten (Internet of Things) bedienen en beheren.

Open de app **SmartThings**. Tik voor meer informatie op **Menu** → **Instructies**.

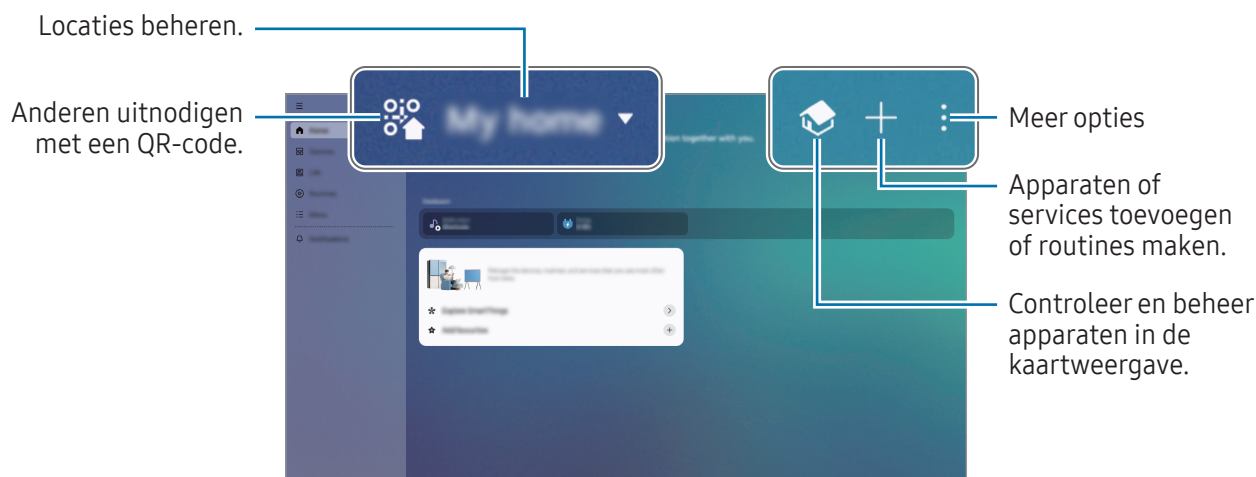

- **Start:** veelgebruikte apparaten, routines of services toevoegen en beheren.
- **Apparaten:** apparaten toevoegen of beheren.
- **Leven:** verschillende services gebruiken, zoals het controleren van de apparaatstatus of het energieverbruik en energie besparen met de AI-energiemodus.
- **Routines:** routines toevoegen of beheren.
- **Menu:** nuttige informatie, ondersteunde apparaten, hulp bij het gebruik van bepaalde functies en nog meer bekijken.
- **Meldingen:** meldingen voor verbonden apparaten en diensten controleren.



- De apparaten die u kunt verbinden kunnen verschillen afhankelijk van de regio. De beschikbare functies verschillen, afhankelijk van het verbonden apparaat.
- De problemen en defecten van de aangesloten apparaten zelf vallen niet onder de garantie van Samsung. Wanneer zich problemen of defecten op de aangesloten apparaten voordoen, neemt u contact op met de fabrikant van het apparaat.

Inhoud delen

U kunt inhoud delen met verschillende deeloptyes. De volgende acties zijn een voorbeeld van het delen van afbeeldingen.

1 Open de app **Galerij** en selecteer een afbeelding.

2 Tik op het pictogram Delen () en selecteer de gewenste deelmethode.



Er kunnen extra kosten in rekening worden gebracht als u bestanden deelt via het mobiele netwerk.

Quick Share

Deel inhoud met apparaten in de buurt of personen in uw contacten.

1 Open de app **Galerij** en selecteer een afbeelding.

2 Open op het andere apparaat **Instellingen** en tik op **Verbonden apparaten** → **Quick Share** → **Wie kan met u delen** → **Alleen contacten** of **Iedereen** → **Gereed**.

3 Tik op het pictogram Delen () → **Quick Share** en selecteer het apparaat waarnaar u de afbeelding wilt verzenden.

- Als u een link met een QR-code wilt delen, tikt u op **QR-code of koppeling** en scant u de QR-code.
- Om te delen met contacten, tikt u op **Contact weergeven**. (Modellen met mobiel netwerk)
- Als u gecodeerde inhoud wilt delen, tikt u op het pictogram Meer opties () → **Privé delen inschakelen**. Gedeelde inhoud kan niet worden opgeslagen, gekopieerd of doorgestuurd door de ontvanger.

4 Accepteer het verzoek tot bestandsoverdracht op het andere apparaat.

Instellen wie uw tablet kan vinden

Stel in wie uw tablet mag vinden en er inhoud naar mag verzenden.

1 Open **Instellingen** en tik op **Verbonden apparaten** → **Quick Share** → **Wie kan met u delen**.

2 Selecteer een optie.

- **Niemand**: niet toestaan dat anderen uw tablet vinden. Alleen andere apparaten die zijn aangemeld bij hetzelfde Samsung account kunnen uw tablet vinden.
- **Alleen contacten**: delen met mensen die zijn opgeslagen in uw contacten.
- **Iedereen**: nabijgelegen apparaten toestaan om met uw tablet te delen.

Music Share

Met de functie Muziek delen kunt u uw Bluetooth-luidspreker die al met uw tablet is verbonden met een andere persoon delen. U kunt ook op uw Galaxy Buds en de Galaxy Buds van iemand anders naar dezelfde muziek luisteren.

Deze functie is beschikbaar op apparaten die de functie Music Share ondersteunen.

Een Bluetooth-luidspreker delen

Open **Instellingen** op uw tablet, tik op **Verbonden apparaten** → **Music Share** en tik vervolgens op de schakelaar om deze functie in te schakelen.

Volg de instructies op het scherm om uw Bluetooth-luidspreker te delen.

Samen naar muziek luisteren met Galaxy Buds

U kunt samen via uw Buds en de Buds van uw vriend(in) naar muziek op uw tablet luisteren.

Deze functie wordt alleen ondersteund op de serie Galaxy Buds.

- 1 Zorg ervoor dat uw tablet, de telefoon van uw vriend(in) en een stel Buds met elkaar zijn verbonden.
Raadpleeg [Koppelen met andere Bluetooth-apparaten](#) voor meer informatie over het aansluiten.
- 2 Open op de telefoon van uw vriend(in) de **Instellingen**, tik op **Verbonden apparaten** en tik vervolgens op de schakelaar **Music Share** om de functie in te schakelen.
U kunt aanvullende functies gebruiken, zoals instellen met wie u uw apparaat wilt delen door te tikken op **Music Share**.
- 3 Open op uw tablet het venster Snelle instellingen en tik op **Media-uitvoer**.
- 4 Selecteer de Buds van uw vriend in de lijst met gedetecteerde apparaten.
- 5 Accepteer het verbindingsverzoek op de telefoon van uw vriend(in).
Wanneer u muziek afspeelt via uw tablet, kunt u er samen naar luisteren via beide Buds.

Smart View

(Op een tv-scherm spiegelen)

Bekijk de weergegeven inhoud van uw tablet op een groot scherm door uw tablet te verbinden met een tv of monitor die de functie Screen Mirroring (Scherm spiegelen) ondersteunt.

- 1 Open het venster Snelle instellingen en tik op **Smart View**.
- 2 Selecteer een apparaat waarnaar u het scherm van uw tablet wilt spiegelen.



Wanneer u een video afspeelt met Smart View, kan de resolutie verschillen afhankelijk van het tv-model.

Apps casten naar het scherm

De video alleen op het aangesloten scherm weergeven terwijl u tegelijkertijd privéberichten leest of andere functies op uw tablet gebruikt.

Open de app om een video naar het aangesloten scherm te casten en tik op het pictogram Smart View (📺) → het pictogram App Cast (📡).



Bepaalde apps bieden mogelijk geen ondersteuning voor deze functie.

Samsung Flow

Koppel uw tablet met een telefoon of een computer en gebruik ze samen om bijvoorbeeld melding te controleren of inhoud te delen.

Samsung Flow moet op beide apparaten geïnstalleerd zijn als u een verbinding tot stand wilt brengen. Als Samsung Flow niet geïnstalleerd is, download het dan uit **Galaxy Store** of **Play Store**. Voor computers kunt u het downloaden vanaf de Microsoft Store.



Deze functie is alleen beschikbaar op sommige Android-apparaten van Samsung en op computers met Windows 10 of hoger.

Verbinding maken met een telefoon

- 1 Open de app Samsung Flow op uw telefoon.
- 2 Open de app **Flow** op uw tablet en tik op **Verbinden met telefoon**.
Als uw tablet met een computer is verbonden, tikt u op het pictogram Meer opties (⋮) → **Verbinden met telefoon**.
- 3 Selecteer uw telefoon in de lijst met gedetecteerde apparaten.
Als een pop-upvenster voor het kiezen van de verbindingsmethode verschijnt, selecteer dan de gewenste methode.
- 4 Bevestig het wachtwoord op beide apparaten.
De apparaten worden verbonden.

Verbinding maken met een computer

- 1 Open de app **Flow** op uw tablet en tik op **Verbinden met computer**.
Als uw tablet met een telefoon is verbonden, tikt u op het pictogram Meer opties (⋮) → **Verbinden met computer**.
- 2 Open de app Samsung Flow op uw computer en tik op **Start**.
- 3 Selecteer uw tablet in de lijst met gedetecteerde apparaten.
Als een pop-upvenster voor het kiezen van de verbindingsmethode verschijnt, selecteer dan de gewenste methode.
- 4 Bevestig het wachtwoord op beide apparaten.
De apparaten worden verbonden.

Dagelijks overzicht

Introductie

Gebruik uw tablet als fotolijst of mededelingenbord als deze wordt opgeladen met een USB-kabel of oplaaddock. U kunt een presentatie met uw favoriete afbeeldingen weergeven en informatie zoals de tijd, het weer of uw agenda bekijken. U kunt tijdens het gebruik ervan ook een notitie aanmaken en muziek regelen.

Dagelijks overzicht starten

1 Laadt het apparaat op via een USB-kabel of oplaaddock.



Om het apparaat op een oplaadstation aan te sluiten, schuift u het apparaat in het oplaadstation zodat de connectoren van het apparaat en de oplaadaansluitingen van het station in contact komen met elkaar.

2 Tik op de knop Dagelijks overzicht () op de navigatiebalk.

Het hoofdscherm van Dagelijks overzicht verschijnt en u kunt de klok, het weer of de agenda bekijken.

Dagelijks overzicht gebruiken

De diashow afspelen

U kunt uw apparaat gebruiken als fotolijst. Geniet van diashows van uw favoriete afbeeldingen op Dagelijks overzicht.

Veeg op het hoofdscherm van Dagelijks overzicht naar rechts om een diashow af te spelen.



Om uw favoriete afbeeldingen aan een diashow toe te voegen, opent u **Instellingen**, tikt u op **Geavanceerde functies** → **Dagelijks overzicht** → **Diashow** → het pictogram Instellingen () naast **Albums** en selecteert u vervolgens het album.

Een notitie maken op Dagelijks overzicht

U kunt uw apparaat gebruiken als mededelingenbord door een notitie op Dagelijks overzicht te maken.

1 Veeg op het hoofdscherm van Dagelijks overzicht naar links en tik op het pictogram Teken ()

2 Selecteer een pen en schrijf of teken op het scherm.

3 Tik op **Gereed**.

De notitie die u maakt, wordt op Dagelijks overzicht vastgepind.

De muziek bedienen

U kunt uw muziek bedienen via Dagelijks overzicht.

Tik op het pictogram Muziek afspelen () en selecteer een app om het afspelen te bedienen.

De instellingen voor Dagelijks overzicht configureren

Configureer diverse instellingen voor Dagelijks overzicht en maak Dagelijks overzicht persoonlijker.

Open **Instellingen** en tik op **Geavanceerde functies** → **Dagelijks overzicht**.

- **Tijd, weer en agenda:** wijzig de instellingen voor het hoofdscherm van Dagelijks overzicht.
- **Notitie:** schakel de notitiefunctie op Dagelijks overzicht in of uit.
- **SmartThings:** stel het apparaat in om SmartThings-apparaten en -scènes op het Dagelijks overzicht weer te geven.
- **Diashow:** selecteer de afbeeldingen die u aan de diashow wilt toevoegen en wijzig de instellingen voor de diashow, zoals beeldvolgorde, overgangssnelheid en stijl. U kunt ook de klok of het weerbericht instellen die in de diashow worden weergegeven.
- **Muziek:** schakel de functie Muziekcontroller op Dagelijks overzicht in of uit.
- **Batterij opladen of tikken op pictogram:** tijdens het opladen, wordt de knop Dagelijks overzicht () toegevoegd aan de navigatiebalk.
 - **Dagelijks overzicht naar Apps:** het pictogram van de app Dagelijks overzicht () wordt toegevoegd aan het Apps-scherm.
 - **Automatisch starten bij verbinding met USB-oplader:** dagelijks overzicht wordt automatisch gestart wanneer het apparaat wordt opgeladen met een USB-kabel.
- **Zelfde als screensaver:** gebruik Dagelijks overzicht als screen saver.
- **Donkere stand:** zet het Dagelijks overzicht in de donkere stand. U kunt ook het schema instellen om de donkere stand toe te passen.
- **Uitschakelen als gepland:** stel het schema in om Dagelijks overzicht af te sluiten. Wanneer u deze functie inschakelt, tikt u op **Tijd inst** om het tijdstip voor het sluiten van Dagelijks overzicht in te stellen.
- **Over Dagelijks overzicht:** controleer de versie van Dagelijks overzicht en de juridische informatie.
- **Neem contact op:** vragen stellen of veelgestelde vragen bekijken.

Dagelijks overzicht afsluiten

Om Dagelijks overzicht te sluiten, tikt u op de Startknop () of op de knop Terug ()

Samsung DeX

Met Samsung DeX kunt u uw mobiele apparaat als een computer gebruiken door het mobiele apparaat aan te sluiten op een extern scherm, zoals een tv of monitor, of op de toetsenbordcover. Als u Samsung DeX gebruikt, kunt u tegelijkertijd gebruikmaken van uw mobiele apparaat.

Ga naar www.samsung.com/samsung-dex voor meer informatie.



- Gebruik alleen officiële door Samsung DeX ondersteunde accessoires die door Samsung worden verkocht. Prestatieproblemen en defecten die worden veroorzaakt door het gebruik van niet officieel ondersteunde accessoires, worden niet gedekt door de garantie.
- Wanneer u Samsung DeX start of sluit, is het mogelijk dat de apps die worden uitgevoerd, worden gesloten.
- Bepaalde apps of functies zijn mogelijk niet beschikbaar wanneer Samsung DeX wordt gebruikt.

Draadloos verbinding maken met een extern scherm

Open **Instellingen** op uw mobiele apparaat en tik op **Verbonden apparaten** → **Samsung DeX** → **Draadloos verbinden**. Volg de instructies op het scherm om de verbinding te voltooien. Sommige tv's of schermen worden alleen gedetecteerd als de functie Screen Mirroring is ingeschakeld.

Bekabelde verbindingen naar externe schermen

U kunt uw mobiele apparaat aansluiten op een extern scherm met behulp van een HDMI-adapter (USB Type-C naar HDMI).

Aansluiten op de toetsenbordcover

Als u de toetsenbordcover gebruikt, kunt u Samsung DeX starten met een eenvoudige toetsencombinatie (**Fn + DeX**).

Het Samsung DeX-scherm bedienen

Gebruik de volgende methoden om het Samsung DeX-scherm op een extern scherm te bedienen.

- Bedienen met een extern toetsenbord en muis
U kunt een draadloos toetsenbord/draadloze muis gebruiken.
- Uw mobiele apparaat als touchpad gebruiken
Tik op uw mobiele apparaat op het pictogram Touchpad () op de navigatiebalk. Als u de navigatiebalk hebt ingesteld om **Veeggebaren** te gebruiken, opent u het meldingenpaneel en tikt u op **Tablet gebruiken als touchpad**.
- Het schermtoetsenbord gebruiken
Wanneer u tekst invoert om berichten te verzenden, notities te maken of andere taken uit te voeren, wordt op het scherm van uw mobiele apparaat automatisch een schermtoetsenbord weergegeven, zonder dat u verbinding hoeft te maken met een extern toetsenbord.

De desktopstand gebruiken

Gebruik de volgende methoden om uw mobiele apparaat als een computer te gebruiken.

- De desktopstand starten
Tik op de knop Recent () → het pictogram Bureaublad toevoegen (). Om de desktopstand te starten terwijl u een app gebruikt, sleept u de Desktophendel () en zet u het app-venster waar u maar wilt neer.
- De desktopstand sluiten
Tik op de knop Recent () en tik op een leeg gebied in de lijst met apps. Om de desktopstand te sluiten terwijl u een app in pop-upweergave gebruikt, sleept u de bovenste balk van het pop-upvenster naar het midden bovenaan op het scherm en zet u deze neer.
- De desktoppagina toevoegen
Tik op de knop Recent () → het pictogram Bureaublad toevoegen (). Tik op het pictogram Desktoppagina sluiten () om de desktoppagina te verwijderen.
- Uw mobiele apparaat gebruiken met een extern scherm
Tik tijdens het gebruik van een app op het pictogram Meer opties () → **Verzenden naar andere weergave**. U kunt de app verplaatsen tussen uw mobiele apparaat en een extern scherm om de app te blijven gebruiken.

Google-apps

Google biedt apps voor entertainment, sociale netwerken en bedrijven. U hebt mogelijk een Google-account nodig om bepaalde apps te kunnen gebruiken.

Als u meer app-informatie wilt bekijken, opent u het Help-menu van de betreffende app.

- **Chrome:** zoeken naar informatie en webpagina's weergeven.
- **Gmail:** e-mails verzenden of ontvangen via de Google Mail-service.
- **Maps:** uw locatie op de kaart vinden, zoeken op de wereldkaart en locatiegegevens weergeven voor verschillende plaatsen bij u in de buurt.
- **YT Music:** geniet van allerlei muziek en video's van YouTube Music. U kunt ook de muziekcollecties bekijken die op uw apparaat zijn opgeslagen en deze afspelen.
- **Google TV:** video's, zoals films en tv-programma's, kopen of huren in de **Play Store**.
- **Drive:** uw inhoud in de cloud opslaan, overal gebruiken en met anderen delen.
- **YouTube:** video's kijken of maken en delen met anderen.
- **Foto's:** u kunt al uw foto's en video's vanaf verschillende bronnen op één locatie doorzoeken, beheren en bewerken.
- **Google:** snel zoeken naar items op internet of op uw apparaat.
- **Meet:** video-oproepen starten of videovergaderingen maken of eraan deelnemen.
- **Berichten:** verzend en ontvang berichten op uw apparaat of computer, en deel diverse inhoud, zoals afbeeldingen en video's.
- **Gemini:** chat met Gemini om verschillende functies te gebruiken, zoals informatie zoeken, aangepaste afbeeldingen maken of inhoud schrijven.



Sommige apps zijn mogelijk niet beschikbaar, afhankelijk van de serviceprovider of het model.

Instellingen

Introductie

Hier kunt u de apparaatinstellingen aanpassen.

Tik op het scherm Apps op **Instellingen**. U kunt ook het venster Snelle instellingen openen en op het pictogram Instellingen (⚙️) tikken.

Om naar instellingen te zoeken door trefwoorden in te voeren, tikt u op het pictogram Zoeken (🔍). U kunt ook naar instellingen zoeken door een aanbevolen functie of een onderwerp te selecteren.

Inloggen bij je Galaxy

Meld u aan bij uw Samsung account en beheer het.

Tik op het scherm Instellingen op **Inloggen bij je Galaxy**.

Verbindingen

Opties

Hier kunt u de instellingen wijzigen voor verschillende verbindingen, bijvoorbeeld de Wi-Fi-functie en Bluetooth.

Tik op het scherm Instellingen op **Verbindingen**.

- **Wi-Fi:** schakel de Wi-Fi-functie in om verbinding te maken met een Wi-Fi-netwerk en toegang te krijgen tot internet of andere netwerkapparaten. Raadpleeg [Wi-Fi](#) voor meer informatie.
- **Bluetooth:** gebruik Bluetooth om gegevens of mediabestanden uit te wisselen met andere apparaten waarop Bluetooth is ingeschakeld. Raadpleeg [Bluetooth](#) voor meer informatie.
- **Vliegtuigstand:** stel het apparaat zo in dat alle draadloze functies van uw apparaat worden uitgeschakeld. U kunt alleen diensten gebruiken waarvoor geen netwerk vereist is.



Houd u aan de regelgeving verstrekt door de luchtvaartmaatschappij en de instructies van het personeel in het vliegtuig. Als u het apparaat mag gebruiken, moet u het altijd gebruiken in de vliegtuigstand.

- **SIM-beheer:** uw SIM-kaarten activeren en de SIM-kaartinstellingen aanpassen. Raadpleeg [SIM-beheer](#) voor meer informatie.
- **Mobiele netwerken:** uw instellingen voor mobiele netwerken configureren.
- **Gegevensgebruik:** u kunt uw gegevensgebruik bijhouden en limietinstellingen aanpassen. U kunt instellen dat het apparaat de mobiele gegevensverbinding automatisch uitschakelt als de hoeveelheid gebruikte mobiele gegevens de ingestelde limiet bereikt.

U kunt de gegevensbesparingsfunctie inschakelen om te voorkomen dat apps die op de achtergrond worden uitgevoerd, gegevens versturen of ontvangen. Raadpleeg [Gegevensbesparing \(modellen met mobiel netwerk\)](#) voor meer informatie.

U kunt apps ook instellen om enkel Wi-Fi of mobiele gegevens te gebruiken, of beide. Raadpleeg [Toegestane netwerken voor apps \(modellen met mobiel netwerk\)](#) voor meer informatie.

- **Mobiele hotspot en tethering:** gebruik de tablet als mobiele hotspot om de mobiele gegevensverbinding van de tablet met andere apparaten te delen. Raadpleeg [Mobiele hotspot \(modellen met mobiel netwerk\)](#) voor meer informatie over de mobiele hotspot.



Er kunnen extra kosten in rekening worden gebracht wanneer u deze functie gebruikt.

- **Tethering:** tethering gebruiken om de internetverbinding van het apparaat te delen met andere apparaten.
- **Meer verbindinginstellingen:** hier kunt u instellingen aanpassen om andere functies aan te sturen. Raadpleeg [Meer verbindinginstellingen](#) voor meer informatie.



Sommige functies zijn mogelijk niet beschikbaar, afhankelijk van het model.

Wi-Fi

Schakel de Wi-Fi-functie in om verbinding te maken met een Wi-Fi-netwerk en toegang te krijgen tot internet of andere netwerkapparaten.

Verbinding maken met een Wi-Fi-netwerk

1 Tik op het scherm Instellingen op **Verbindingen** → **Wi-Fi** en tik vervolgens op de schakelaar om deze functie in te schakelen.

2 Selecteer een netwerk in de lijst met Wi-Fi-netwerken.

Voor netwerken met een vergrendelpictogram is een wachtwoord vereist.



- Wanneer het apparaat verbinding heeft gemaakt met een Wi-Fi-netwerk, maakt het elke keer opnieuw verbinding met dat netwerk als het beschikbaar is, zonder dat een wachtwoord hoeft te worden opgegeven. Als u wilt voorkomen dat het apparaat automatisch verbinding maakt met het netwerk, tikt u op het pictogram Instellingen (⚙️) naast het netwerk en vervolgens op de schakelaar **Automatisch opnieuw verbinden** om deze instelling uit te schakelen.
- Als u geen verbinding met een Wi-Fi-netwerk kunt maken, start u de functie Wi-Fi van uw apparaat of de draadloze router opnieuw.

Wi-Fi-netwerkwachtwoorden delen

Als u iemand die verbinding heeft met een beveiligd Wi-Fi-netwerk vraagt het bijbehorende wachtwoord te delen, kunt u verbinding met het netwerk maken zonder het wachtwoord in te voeren. Deze functie is beschikbaar tussen apparaten die met elkaar verbonden zijn en als het scherm van het andere apparaat is ingeschakeld.

1 Tik op het scherm Instellingen op **Verbindingen** → **Wi-Fi** en tik vervolgens op de schakelaar om deze functie in te schakelen.

2 Selecteer een netwerk in de lijst met Wi-Fi-netwerken.

3 Tik op **Wachtwoord opvragen**.

4 Accepteer het verzoek om te delen op het andere apparaat.

Het Wi-Fi-wachtwoord wordt ingevoerd op uw apparaat en er wordt verbinding met het netwerk gemaakt.

Wi-Fi Direct

Wi-Fi Direct verbindt apparaten rechtstreeks via een Wi-Fi-netwerk zonder een toegangspunt.

- 1 Tik op het scherm Instellingen op **Verbindingen** → **Wi-Fi** en tik vervolgens op de schakelaar om deze functie in te schakelen.
- 2 Tik op het pictogram Meer opties (⋮) → **Wi-Fi Direct**.
De gedetecteerde apparaten worden weergegeven.
Als het apparaat waarmee u verbinding wilt maken, niet in de lijst staat, moet u verzoeken om de Wi-Fi Direct-functie van het apparaat in te schakelen.
- 3 Selecteer een apparaat om verbinding mee te maken.
De apparaten worden verbonden als het andere apparaat het Wi-Fi Direct-verbindingsverzoek accepteert.
Als u de apparaatverbinding wilt verbreken, selecteert u het los te koppelen apparaat in de lijst.

Bluetooth

Gebruik Bluetooth om gegevens of mediabestanden uit te wisselen met andere apparaten waarop Bluetooth is ingeschakeld.

Voorzorgsmaatregelen voor het gebruik van Bluetooth

- Samsung is niet verantwoordelijk voor het verlies, de onderschepping of het misbruik van gegevens die via Bluetooth zijn verzonden of ontvangen.
- Zorg altijd dat u gegevens deelt met en ontvangt van vertrouwde apparaten die goed zijn beveiligd. Als er voorwerpen tussen de apparaten staan, is het mogelijk dat de afstand waarop de apparaten kunnen communiceren afneemt.
- Sommige apparaten, vooral apparaten die niet door Bluetooth SIG zijn getest of goedgekeurd, zijn mogelijk niet compatibel met uw apparaat.
- Gebruik de Bluetooth-functie niet voor illegale doeleinden (bijvoorbeeld illegale kopieën maken van bestanden of illegaal gesprekken opnemen voor commerciële doeleinden). Samsung is niet verantwoordelijk voor de gevolgen van illegaal gebruik van de Bluetooth-functie.

Koppelen met andere Bluetooth-apparaten

- 1 Tik op het scherm Instellingen op **Verbindingen** → **Bluetooth** en tik vervolgens op de schakelaar om deze functie in te schakelen.
De gedetecteerde apparaten worden weergegeven.
 - 2 Selecteer een apparaat om verbinding mee te maken.
Als het apparaat waarmee u wilt koppelen niet in de lijst staat, stelt u het apparaat in om naar de Bluetooth-koppelstand te schakelen. Raadpleeg de gebruikershandleidingen van het andere apparaat.
-  Uw tablet is zichtbaar voor andere apparaten als het scherm Bluetooth-instellingen is geopend.
- 3 Accepteer het Bluetooth-verbindingsverzoek op uw tablet om het verzoek te bevestigen.
De apparaten worden verbonden als het andere apparaat het Bluetooth-verbindingsverzoek accepteert.
Als u de apparaten wilt loskoppelen, tikt u op het pictogram Instellingen (⚙️) naast de naam van het los te koppelen apparaat en tikt u op **Koppeling opheffen**.

Gegevens verzenden en ontvangen

Veel apps ondersteunen gegevensoverdracht via Bluetooth. U kunt gegevens, zoals contacten of mediabestanden, met andere Bluetooth-apparaten delen. De volgende handelingen zijn een voorbeeld van het verzenden van een afbeelding naar een ander apparaat.

- 1 Open de app **Galerij** en selecteer een afbeelding.
- 2 Tik op het pictogram Delen (🔗) → **Bluetooth** en selecteer een apparaat om de afbeelding naar over te zetten.
Als het apparaat waarmee u wilt koppelen niet in de lijst staat, moet u vragen om de zichtbaarheid van het apparaat in te schakelen.
- 3 Accepteer het Bluetooth-verbindingsverzoek op het andere apparaat.

Gegevensbesparing (modellen met mobiel netwerk)

Beperk uw gegevensgebruik door te voorkomen dat bepaalde apps die op de achtergrond worden uitgevoerd gegevens versturen of ontvangen.

Tik op het scherm Instellingen op **Verbindingen** → **Gegevensgebruik** → **Gegevensbesparing** en tik vervolgens op de schakelaar om deze functie in te schakelen.

Wanneer de functie Gegevensbesparing is ingeschakeld, verschijnt het pictogram Gegevensbesparing (🔒) op de statusbalk.

-  Als u apps wilt selecteren waarvoor u geen gegevensbeperking wilt inschakelen, tikt u op **Apps mogen altijd gegevens gebr.** en selecteert u apps.

Toegestane netwerken voor apps (modellen met mobiel netwerk)

Apps instellen om enkel Wi-Fi of mobiele gegevens te gebruiken, of beide.

U kunt bijvoorbeeld instellen dat het apparaat alleen mobiele gegevens gebruikt voor apps die u veilig wilt houden of voor het streamen van apps die kunnen worden losgekoppeld. Zelfs als u de Wi-Fi-functie niet uitschakelt, worden de apps geopend met behulp van de mobiele gegevens.

Tik op het scherm Instellingen op **Verbindingen** → **Gegevensgebruik** → **Toegestane netwerken voor apps**.
Tik op een willekeurige app in de app-lijst en selecteer een netwerkoptie.



Er kunnen extra kosten in rekening worden gebracht wanneer u mobiele data gebruikt.

Mobiele hotspot (modellen met mobiel netwerk)

Gebruik uw tablet als mobiele hotspot om de mobiele gegevensverbinding van uw tablet met andere apparaten te delen.

- 1 Tik op het scherm Instellingen op **Verbindingen** → **Mobiele hotspot en tethering** → **Mobiele hotspot**.
- 2 Tik op de schakelaar om deze functie in te schakelen.
U kunt de naam van het netwerk, het wachtwoord en meer wijzigen.
Het pictogram Hotspot ((📶)) wordt weergegeven op de statusbalk.
- 3 Zoek op het scherm van het andere apparaat naar uw tablet in de lijst met Wi-Fi-netwerken en selecteer deze.
U kunt ook op **QR-code** tikken in het venster Mobiele hotspot en de QR-code scannen met het andere apparaat.



- Als de mobiele hotspot niet wordt gevonden, stelt u op uw tablet **Band** in op **2,4 GHz**. Hierna tikt u op **Geavanceerd** en vervolgens op de schakelaar **Verborgen netwerk** om deze functie uit te schakelen.
- Als u de functie **Auto-hotspot** inschakelt, kunt u de mobiele gegevensverbinding van uw tablet delen met andere apparaten die bij uw Samsung account zijn aangemeld.

Meer verbindinginstellingen

Instellingen aanpassen om andere verbindingfuncties aan te sturen.

Tik op het scherm Instellingen op **Verbindingen** → **Meer verbindinginstellingen**.

- **Apparaten in de buurt:** instellen dat de tablet naar nabijgelegen apparaten zoekt waarmee verbinding kan worden gemaakt.
- **Afdrukken:** hier kunt u instellingen configureren voor printerinvoegtoepassingen die zijn geïnstalleerd op het apparaat. U kunt beschikbare printers zoeken of handmatig een printer toevoegen om bestanden af te drukken. Raadpleeg [Afdrukken](#) voor meer informatie.
- **VPN:** installeer virtuele private netwerken (VPN's) op uw apparaat om een verbinding te maken met het private netwerk van een school of bedrijf.
- **Privé-DNS:** stel het apparaat in op het gebruik van de qua beveiliging verbeterde privé-DNS.
- **Ethernet:** wanneer u een Ethernet-adapter aansluit, kunt u een bekabeld netwerk gebruiken en de netwerkinstellingen configureren.
- **Systeemconfiguraties automatisch bijwerken:** laat automatische configuratiewijzigingen toe zodat de netwerkverbindingfuncties werken zoals verwacht.

Afdrukken

Hier kunt u instellingen configureren voor printerinvoegtoepassingen die zijn geïnstalleerd op het apparaat. U kunt het apparaat op een printer aansluiten via Wi-Fi of Wi-Fi Direct en afbeeldingen of documenten afdrukken.



Sommige printers zijn mogelijk niet compatibel met het apparaat.

Printerinvoegtoepassingen toevoegen

U kunt printerinvoegtoepassingen toevoegen voor printers waarmee u het apparaat wilt verbinden.

- 1 Tik op het scherm Instellingen op **Verbindingen** → **Meer verbindinginstellingen** → **Afdrukken** → **Invoegtoepassing downloaden**.
- 2 Selecteer een printerinvoegtoepassing en installeer deze.
- 3 Selecteer de geïnstalleerde printerinvoegtoepassing.
Het apparaat zoekt automatisch naar printers die zijn verbonden met hetzelfde Wi-Fi-netwerk als uw apparaat.
- 4 Selecteer een printer die u wilt toevoegen.



Als u handmatig printers wilt toevoegen, tikt u op het pictogram Meer opties (⋮) → **Printer toevoegen**.

Inhoud afdrukken

Bij het bekijken van inhoud, zoals afbeeldingen of documenten, opent u de lijst met opties, tikt u op **Afdrukken** → het pictogram Vervolgkeuzelijst (▼) → **Alle printers...** en selecteert u een printer.



Afdrukmethoden kunnen verschillen afhankelijk van het type inhoud.

Verbonden apparaten

Wijzig de instellingen voor apparaatverbindingen.

Tik op het scherm Instellingen op **Verbonden apparaten**.

- **Quick Share:** wijzig de Quick Share-instellingen. Raadpleeg [Quick Share](#) voor meer informatie.
- **Music Share:** wijzig de instellingen voor Muziek delen. Raadpleeg [Music Share](#) voor meer informatie.
- **Buds automatisch wisselen:** instellen dat de Galaxy Buds van een ander apparaat overschakelen naar uw tablet, wanneer u een oproep plaatst of beantwoordt, media afspeelt en meer. U kunt deze functie alleen gebruiken als u bent ingelogd op hetzelfde Samsung account als het andere apparaat en u uw Galaxy Buds draagt.
- **Bel/sms op andere apparaten:** koppel uw tablet en telefoon om met uw telefoonnummer de bel- en berichtfuncties op uw tablet te gebruiken. U moet zich op de tablet en de telefoon met hetzelfde Samsung account aanmelden. Bepaalde bel- en berichtfuncties zijn mogelijk niet beschikbaar.
- **Doorgaan op andere apparaten:** gebruik de apps en functies van uw tablet op andere apparaten die bij uw Samsung account zijn aangemeld.
- **Camera delen:** gebruik de camera van uw telefoon als webcam voor uw tablet. Om deze functie te gebruiken, moeten beide apparaten zijn aangemeld bij dezelfde Samsung account en moeten Wi-Fi, Bluetooth en de functie Camera delen zijn ingeschakeld.
- **Opslag delen:** deel de bestanden op uw tablet met uw Samsung TV of Galaxy Book. Als u deze functie wilt gebruiken, moeten beide apparaten zijn aangemeld bij dezelfde Samsung account en moeten Wi-Fi, Bluetooth en de functie Opslag delen zijn ingeschakeld.
- **Koppelen met Windows:** apps gebruiken en meldingen controleren vanaf uw mobiele apparaat op een Windows-computer. Voor het gebruik van deze functie is een Microsoft-account vereist. Ga naar <https://aka.ms/setupltw> voor informatie.

- **Multi-control:** gebruik een muis en een toetsenbord die zijn aangesloten op een Samsung-computer die deze functie van uw tablet ondersteunt.
- **Tweede scherm:** koppel uw tablet en computer om de tablet te gebruiken als extra scherm voor de computer. Uw computer moet Windows 10 of hoger gebruiken.
- **Samsung DeX:** gebruik de functies van uw mobiele apparaat in een interface-omgeving die op die van een computer lijkt. Raadpleeg [Samsung DeX](#) voor meer informatie.
- **Smart View:** bekijk de weergegeven inhoud van uw tablet op een groot scherm door uw tablet te verbinden met een tv of monitor die de functie Screen Mirroring (Scherm spiegelen) ondersteunt. Raadpleeg [Smart View](#) voor meer informatie.
- **SmartThings:** u kunt slimme huishoudelijke apparaten en IoT-producten (Internet of Things) bedienen en beheren. Raadpleeg [SmartThings](#) voor meer informatie.
- **Android Auto:** verbind uw apparaat met een voertuig en bedien bepaalde functies van uw apparaat op het scherm van het voertuig.



Sommige functies zijn mogelijk niet beschikbaar, afhankelijk van het model.

Galaxy AI

Gebruik functies voor geavanceerde intelligentie als hulpmiddel bij het gebruik van uw apparaat.

Tik op het scherm Instellingen op **Galaxy AI**. Raadpleeg [Galaxy AI](#) voor meer informatie.

Standen en routines

Standen gebruiken

Voeg een modus toe op basis van uw huidige activiteit of locatie. De instellingen van uw apparaat worden aangepast aan uw activiteit of situatie. U kunt de modus in- of uitschakelen via het venster Snelle instellingen.

Standen toevoegen

- 1 Tik op het scherm Instellingen op **Standen en routines** → **Standen**.
- 2 Selecteer de gewenste stand of tik op **Stand toevoegen** om uw eigen standen toe te voegen.

Standen uitvoeren

Standen worden automatisch uitgevoerd wanneer aan de voorwaarden wordt voldaan. U kunt ze ook handmatig uitvoeren door wanneer u wilt op de knop te tikken.

Als u standen handmatig wilt uitvoeren, selecteert u de gewenste stand en tikt u op **Inschakelen**.

Als u een actieve stand wilt uitschakelen, tikt u op de stand en tikt u vervolgens op **Uitschakelen**.

U kunt ook het venster Snelle instellingen openen, op **Standen** tikken en vervolgens een stand selecteren om deze in te schakelen. Om de stand uit te schakelen, tikt u op de standknop in het venster Snelle instellingen.

Gebruik van routines

Automatiseer uw terugkerende dagelijkse taken. U kunt bijvoorbeeld automatisch uw geluidsinstellingen wijzigen, afhankelijk van waar u bent, de instellingen van uw apparaat voor gaming optimaliseren en nog veel meer doen.

Routines toevoegen

- 1 Tik op het scherm Instellingen op **Standen en routines** → **Routines**.
- 2 Tik op het pictogram Maken (+) en voeg uw eigen routines toe of tik op **Verder lezen** en selecteer een gewenste routine.
 Als u de werking van de routine wilt instellen op handmatig, tikt u op **Handmatig starten**. Deze optie verschijnt alleen als er geen werkingsvoorwaarden zijn ingesteld.

Routines uitvoeren

Automatische routines worden automatisch uitgevoerd wanneer aan de voorwaarden wordt voldaan. Routines waarvoor u **Handmatig starten** hebt ingesteld als werkingsvoorwaarde, kunt u handmatig uitvoeren door op de knop te tikken wanneer u maar wilt.

Als u routines handmatig wilt uitvoeren, tikt u op het pictogram Starten (▶) naast de routine die u wilt uitvoeren. Als u een widget wilt gebruiken, tikt u op een routine onder **Handmatige routines** en tikt u op **Meer** → **Instellen als widget** → **Toevoegen**. De routine wordt als widget aan het startscherm toegevoegd, waarna u de routine kunt uitvoeren door op de widget te tikken.

Als u actieve routines wilt stoppen, tikt u op het pictogram Routinelijst (>), tikt u op de routine onder **Actief** en tikt u vervolgens op **Stoppen**. U kunt ook op de widget van de routine tikken op het startscherm.

Geluid

Opties

U kunt de instellingen voor diverse geluiden op het apparaat wijzigen.

Tik op het scherm Instellingen op **Geluid**.

- **Geluid / Stil:** instellen dat het apparaat de stille of geluidsstand gebruikt.
- **Tijdelijk dempen:** instellen dat het apparaat gedurende een bepaalde periode de stille stand gebruikt.
- **Beltoon:** de beltoon voor oproepen wijzigen.
- **Meldingsgeluid:** het meldingsgeluid wijzigen.
- **Systeemgeluid:** het voor bepaalde acties te gebruiken geluid wijzigen, zoals het opladen van het apparaat.
- **Volume:** pas het volume van het apparaat aan.
- **Geluidskwal. en -effecten:** stel de geluidskwaliteit en -effecten van het apparaat in. Raadpleeg [Geluidskwal. en -effecten](#) voor meer informatie.
- **Afzonderlijk app-geluid:** instellen dat mediageluid van een specifieke app afzonderlijk op het andere audioapparaat wordt afgespeeld. Raadpleeg [Afzonderlijk app-geluid](#) voor meer informatie.



Sommige functies zijn mogelijk niet beschikbaar, afhankelijk van het model.

Geluidskwal. en -effecten

Stel de geluidskwaliteit en -effecten van het apparaat in.

Tik op het scherm Instellingen op **Geluid** → **Geluidskwal. en -effecten**.

- **Dolby Atmos:** selecteer een surround sound-stand die is geoptimaliseerd voor verschillende typen audio, zoals films, muziek en spraak. Met Dolby Atmos ervaart u bewegende audiogeluiden om u heen.
- **Equalizer:** het geluidsprofiel wijzigen en genieten van geoptimaliseerd geluid.
- **Dialoog stimuleren:** verhoog het volume van stemmen in de content.



Deze functie is niet beschikbaar voor audiocontent afkomstig van meerdere kanalen.

- **Normalisering van geluidsterkte:** verminder de verschillen in volume tussen verschillende inhoud. Het apparaat verhoogt automatisch het volume van inhoud met een laag volume.
- **Geluidsinstellingen app:** bekijk en beheer de geoptimaliseerde geluidsinstellingen die u voor elke media-app hebt opgeslagen. Als u de geluidsinstellingen voor een app wilt aanpassen, opent u het venster Snelle instellingen terwijl u inhoud in de app afspeelt en blijft u de balk voor het aanpassen van het volume aanraken. Wijzig daarna de instellingen. De volgende keer dat u de app opent, worden dezelfde instellingen toegepast.
- **Adapt sound:** stel het beste geluid in voor u.
- **UHQ-upscaler:** verbeter de geluidsresolutie van muziek en video's tijdens het gebruik van een bekabelde koptelefoon of Bluetooth-koptelefoon die UHQ ondersteunt.



Afhankelijk van het model, moet u de koptelefoon aansluiten om bepaalde functies te kunnen gebruiken.

Afzonderlijk app-geluid

Instellen dat mediageluid van een specifieke app wordt afgespeeld op de verbonden Bluetooth-luidspreker of oortjes.

U kunt bijvoorbeeld naar de app Navigatie luisteren via de luidspreker van uw apparaat terwijl u de app Muziek beluistert via de Bluetooth-luidspreker van een voertuig.

- 1 Tik op het scherm Instellingen op **Geluid** → **Afzonderlijk app-geluid** en tik vervolgens op de schakelaar om deze functie in te schakelen.
- 2 Selecteer een app die mediageluiden afzonderlijk moet afspelen en tik op de knop Terug (<).
- 3 Selecteer het apparaat dat het mediageluid van de geselecteerde app moet afspelen.

Meldingen

De instellingen voor meldingen wijzigen.

Tik op het scherm Instellingen op **Meldingen**.

- **App-meldingen:** selecteer de apps waarvan u meldingen wilt ontvangen.
- **Pop-upstijl melding:** selecteer een pop-upstijl voor meldingen en wijzig de instellingen.
- **Inhoud verbergen bij vergrendeling:** stel in of de inhoud van meldingen op het vergrendelscherm moet worden verborgen.
- **Meldingen sorteren en filteren:** selecteer een manier voor het sorteren of filteren van meldingen.
- **Statusbalk:** stel in hoe meldingspictogrammen moeten worden weergegeven en of het resterende batterijpercentage op de statusbalk moet worden weergegeven.
- **Vergrendelscherm:** instellen hoe meldingen worden weergegeven op het vergrendelscherm.
- **Niet storen:** instellen dat het apparaat het geluid van alle geluiden dempt, behalve voor de toegestane uitzonderingen.
- **Geavanceerde instellingen:** configureer geavanceerde instellingen voor de meldingen.

Display

Opties

U kunt de instellingen voor het display en het startscherm wijzigen.

Tik op het scherm Instellingen op **Display**.

- **Licht / Donker:** schakel de donkere stand in of uit.
- **Instellingen Donkere stand:** u kunt oogvermoeidheid beperken door het donkere thema toe te passen wanneer u het apparaat 's nachts of op een donkere plaats gebruikt. U kunt een schema instellen voor het toepassen van de donkere stand.



In sommige apps wordt het donkere thema mogelijk niet toegepast.

- **Helderheid:** de helderheid van het scherm aanpassen.
- **Aanpasbare helderheid:** instellen dat het apparaat uw helderheidsinstellingen bijhoudt en ze automatisch toepast in soortgelijke verlichtingsomstandigheden.
- **Vloeiende beweging:** de snelheid wijzigen waarmee het scherm wordt ververs. Wanneer u een hoge verversingssnelheid instelt, zal het scherm soepeler scrollen. Raadpleeg [Vloeiende beweging](#) voor meer informatie.
- **Comfortabel scherm voor uw ogen:** zorg voor minder vermoeide ogen door de hoeveelheid blauw licht te beperken die het scherm afgeeft. U kunt een schema instellen voor het toepassen van deze functie.

- **Schermodus:** de schermstand wijzigen om de kleuren en contrasten op het scherm aan te passen. Raadpleeg [De schermstand wijzigen of de displaykleur aanpassen](#) voor meer informatie.
- **Tekstgrootte en opmaak:** u kunt de lettergrootte en het lettertype wijzigen.
- **Inzoomen op scherm:** u kunt de items op het scherm groter of kleiner maken.
- **Verhouding:** selecteer een beeldverhouding voor elke te openen app.
- **Uitsnede camera:** instellen dat het apparaat de camera aan de voorzijde verbergt op het scherm.
- **Time-out scherm:** instellen na hoeveel tijd de achtergrondverlichting van het scherm moet worden uitgeschakeld door het apparaat.
- **Edge-vensters:** de instellingen voor het Edge-venster wijzigen.
- **Taakbalk:** hier kunt u de instellingen voor de taakbalk wijzigen. Raadpleeg [Taakbalk](#) voor meer informatie.
- **Navigatiebalk:** de instellingen van de navigatiebalk wijzigen. Raadpleeg [Navigatiebalk \(softkeys\)](#) voor meer informatie.
- **Aanraakgevoeligheid:** de aanraakgevoeligheid van het scherm verhogen als een screenprotector worden gebruikt.
- **Screensaver:** instellen dat het apparaat de screensaver weergeeft wanneer uw apparaat wordt opgeladen.



Sommige functies zijn mogelijk niet beschikbaar, afhankelijk van het model.

Vloeiende beweging

De verversingssnelheid is het aantal keren dat het scherm per seconde wordt ververs. Gebruik een hoge verversingssnelheid om te voorkomen dat het scherm flinkt tijdens het schakelen tussen schermen. Het scherm zal soepeler scrollen. Wanneer u een standaard verversingssnelheid selecteert, gaat de batterij langer mee.

- 1 Tik op het scherm Instellingen op **Display → Vloeiende beweging**.
- 2 Selecteer een verversingssnelheid.
 - **Aanpasbaar:** krijg vloeiendere animaties en scrolbewegingen door de vernieuwingssnelheid van uw scherm automatisch te verhogen.
 - **Standaard:** gebruik in normale situaties een standaard verversingssnelheid om de batterij langer mee te laten gaan.

De schermstand wijzigen of de displaykleur aanpassen

Wijzig de schermstand of pas de displaykleur geheel naar wens aan.

De schermstand wijzigen

Tik op het scherm Instellingen op **Display** → **Schermodus** en selecteer de gewenste stand.

- **Levendig:** hiermee worden het kleurbereik, de verzadiging en de scherpte van uw display geoptimaliseerd. U kunt ook de displaykleurbalans aanpassen op basis van kleurwaarde.
- **Natuurlijk:** dit past het scherm aan naar natuurlijke kleuren.



- U kunt de displaykleur alleen aanpassen in de stand **Levendig**.
- De stand **Levendig** is mogelijk niet compatibel met apps van derden.

De kleurbalans voor volledig scherm optimaliseren

Optimaliseer de displaykleur door de kleurtinten aan uw voorkeur aan te passen.

Tik op het scherm Instellingen op **Display** → **Schermodus** → **Levendig** en pas de kleurenbalk aan onder **Witbalans**.

Wanneer u de kleuraanpassingsbalk naar **Koel** sleept, neemt de blauwe kleurtint toe. Wanneer u de balk naar **Warm** sleept, neemt de rode kleurtint toe.

De schermtint aanpassen op basis van kleurwaarde

U kunt bepaalde kleurtinten verhogen of verlagen door de waarde Rood, Groen of Blauw afzonderlijk aan te passen.

- 1 Tik op het scherm Instellingen op **Display** → **Schermodus** → **Levendig**.
- 2 Tik op **Geavanceerde instellingen**.
- 3 Pas de kleurbalk voor **R** (rood), **G** (groen) of **B** (blauw) aan uw voorkeur aan.
De schermtint wordt aangepast.
Als u het levendighedsniveau wilt aanpassen, versleept u de balk onder **Levendigheid**.

Batterij

Controleer de resterende batterijlading en hoe lang u het apparaat nog kunt gebruiken. Voor apparaten die een laag batterijniveau hebben, kunt u de batterij sparen door de energiebesparingsfuncties in te schakelen.

Tik op het scherm Instellingen op **Batterij**.

- **Spaarstand:** de spaarstand inschakelen om de gebruiksduur van de batterij te verlengen.
- **Limieten achtergrondgebruik:** batterijgebruik beperken voor apps die u niet vaak gebruikt.
- **Batterijbescherming:** stel deze optie in om het opladen te stoppen als de batterij volledig is opgeladen of om het maximale opladen te beperken tot het vooraf ingestelde niveau.
- **Vandaag:** controleer het batterijniveau en de gebruiksgeschiedenis.
- **Oplaa-instellingen:** de instellingen voor opladen configureren.
- **Schermin automatisch dimmen:** dim het scherm wanneer het batterijniveau tot een bepaald percentage daalt.
- **Batterijperc. weergeven:** het resterende batterijpercentage op de statusbalk weergeven.
- **Batterijgegevens:** bekijk de status en gegevens van de batterij.



- De resterende gebruiksduur geeft aan wanneer de batterij leeg is. De gebruiksduur kan verschillen afhankelijk van uw apparaatinstellingen en de gebruiksomstandigheden.
- U ontvangt mogelijk geen meldingen van sommige apps die de energiebesparende stand gebruiken.
- U kunt de volgende informatie over de batterij hier controleren. De beschikbare informatie kan afwijken, afhankelijk van uw regio of serviceprovider.
 - Productiedatum van de batterij
 - Datum van eerste gebruik
 - Aantal volledige oplaad-/ontlaadcycli (op basis van nominaal vermogen)
 - Gemeten integriteitsstatus

Achtergrond en stijl

Hier kunt u de achtergrondinstellingen voor het startscherm en vergrendelscherm wijzigen.

Tik op het scherm Instellingen op **Achtergrond en stijl**.

Startscherm

Instellingen configureren voor het startscherm, zoals de schermindeling.

Tik op het scherm Instellingen op **Startscherm**.

Vergrendelscherm

Opties

De instellingen wijzigen voor het vergrendelscherm.

Tik op het scherm Instellingen op **Vergrendelscherm**.

- **Schermvergrendeling en biometrie:** de methode voor schermvergrendeling wijzigen.
- **Ontgrendelen verlengen:** instellen dat het apparaat zichzelf ontgrendelt wanneer vertrouwde locaties of apparaten worden gedetecteerd. Raadpleeg [Ontgrendelen verlengen](#) voor meer informatie.
- **Instell. veilige vergrendeling:** de schermvergrendelingsinstellingen voor de geselecteerde vergrendelingsmethode wijzigen.
- **Now bar:** selecteer items die op het vergrendelscherm moeten worden weergegeven.
- **Raak aan, houd vast voor bewerken:** instellen dat het apparaat de bewerkingsopties weergeeft wanneer u het vergrendelscherm blijft aanraken.
- **Klok roaming:** de klok wijzigen zodat deze bij roaming zowel de lokale tijdzone als die van thuis op het vergrendelscherm weergeeft.
- **Contactgegevens:** instellen dat het apparaat op het vergrendelscherm uw contactgegevens toont, zoals uw e-mailadres.
- **Overgangseffect ontgrend. weerg.:** stel in dat het overgangseffect bij ontgrendelen wordt weergegeven wanneer u het scherm ontgrendelt met uw biometrische gegevens.
- **Over Vergrendelscherm:** de versie van het vergrendelscherm en juridische informatie weergeven.



- Sommige functies zijn mogelijk niet beschikbaar, afhankelijk van de serviceprovider of het model.
- De beschikbare opties kunnen verschillen, afhankelijk van de geselecteerde methode voor schermvergrendeling.

Ontgrendelen verlengen

U kunt instellen dat het apparaat zichzelf ontgrendelt en ontgrendeld blijft wanneer vertrouwde locaties of apparaten worden gedetecteerd.

Als u bijvoorbeeld uw huis als vertrouwde locatie hebt ingesteld, detecteert uw apparaat de locatie wanneer u thuis komt en ontgrendelt automatisch.

Tik op het scherm Instellingen op **Vergrendelscherm** → **Ontgrendelen verlengen** en volg de instructies op het scherm om de installatie te voltooien.



- Deze functie is beschikbaar nadat u een schermvergrendelingsmethode hebt ingesteld.
- Als u het apparaat vier uur lang niet gebruikt of wanneer u het apparaat inschakelt, moet u het scherm ontgrendelen met het ingestelde patroon, de pincode of het wachtwoord.

Beveiliging en privacy

Opties

Controleer de beveiligings- en privacystatus van het apparaat en wijzig de instellingen.

Tik op het scherm Instellingen op **Beveiliging en privacy**.

- **Vergrendelscherm:** de instellingen wijzigen voor het vergrendelscherm.
- **Accountbeveiliging:** de instellingen voor uw accounts wijzigen.
- **Beveiliging van verloren apparaat:** schakel de functie Zoek mijn mobiel in of uit. Ga naar smartthingsfind.samsung.com om uw verloren of gestolen tablet op te sporen en te beheren. U kunt ook de locatie achterhalen van de draagbare apparaten die op deze tablet zijn aangesloten.
- **App-beveiliging:** apps scannen en uw apparaat beschermen tegen kwaadaardige software.
- **Updates:** de versie van de software van uw apparaat bekijken en controleren op updates.
- **Schermvergrendeling en biometrie:** wijzig de instellingen voor het vergrendelscherm en biometrische gegevens. Raadpleeg [Gezichtsherkenning](#) en [Vingerafdrukherkenning](#) voor meer informatie.
- **Automatisch blokkeren:** bescherm uw apparaat door risico's en andere verdachte activiteiten te blokkeren.
- **Beveiligingsstatus van apparaten:** controleer de beveiligingsstatus van uw apparaten die zijn aangemeld bij uw Samsung account.
- **Meer beveiligingsinstellingen:** aanvullende beveiligingsinstellingen configureren. Raadpleeg [Veilige Wi-Fi](#), [Veilige map](#) en [Samsung Pass](#) voor meer informatie.
- **Machtigingen die zijn gebruikt in de afgelopen 24 uur:** de geschiedenis van het gebruik van machtigingen van de app of functie bekijken.

- **Privacybescherming internet:** bekijk de geschiedenis van de internetprivacybescherming en wijzig de instellingen. Deze functie wordt toegevoegd wanneer u de app **Samsung Internet** gebruikt.
- **Controls en meldingen:** controleer de toegang tot functies, zoals de microfoon en het klembord.
- **Meer privacy-instellingen:** aanvullende privacy-instellingen configureren.



Sommige functies zijn mogelijk niet beschikbaar, afhankelijk van de serviceprovider of het model.

Gezichtsherkenning

U kunt instellen dat het scherm wordt ontgrendeld nadat uw gezicht is herkend.



- Als u uw gezicht gebruikt als schermvergrendelingsmethode, kan uw gezicht niet worden gebruikt om het scherm te ontgrendelen wanneer u het apparaat voor het eerst inschakelt. Als u het apparaat wilt gebruiken, moet u het scherm ontgrendelen met het patroon, de pincode of het wachtwoord dat u instelt wanneer u het gezicht registreert. Zorg ervoor dat u uw patroon, pincode of wachtwoord niet vergeet.
- Als u de schermvergrendelingsmethode wijzigt in **Vegen** of **Geen**, die niet veilig zijn, worden al uw biometrische gegevens verwijderd.



! Waarschuwingen voor het gebruik van gezichtsherkenning

Tref de volgende voorzorgsmaatregelen voordat u gezichtsherkenning gebruikt om uw apparaat te ontgrendelen.

- Uw apparaat zou door iemand of iets kunnen zijn ontgrendeld dat lijkt op uw gezicht.
- Gezichtsherkenning is minder veilig dan een patroon, pincode of wachtwoord.

Voor betere gezichtsherkenning

Denk aan het volgende bij gebruik van gezichtsherkenning:

- Let op de omstandigheden bij de registratie, zoals het dragen van een bril, hoed, masker, zware make-up of het hebben van een baard.
- Zorg dat u zich in een goed verlichte ruimte bevindt en dat de cameralens schoon is bij de registratie.
- Zorg ervoor dat uw afbeelding niet wazig is, zodat de kans op herkenning groter is.

Uw gezicht registreren

Voor een betere gezichtsregistratie moet u uw gezicht binnenshuis en uit het directe zonlicht registreren.

1 Tik op het scherm Instellingen op **Beveiliging en privacy** → **Schermsgrendeling en biometrie** → **Gezichtsherkenning**.

2 Stel een schermsgrendelingsmethode in.

3 Lees de instructies op het scherm en tik op **Doorgaan**.

4 Tik op **Registreren** en positioneer uw gezicht in het kader op het scherm.
De camera scant uw gezicht.



- Als het ontgrendelen van het scherm met uw gezicht niet goed gaat, tikt u op **Gezichtgegevens wissen** om uw geregistreerde gezicht te verwijderen en uw gezicht opnieuw te registreren.
- Als u de gezichtsherkenning wilt verbeteren, tikt u op **Alternatief uiterlijk toevoegen voor een betere herkenning** en voegt u een alternatief uiterlijk toe.

Het scherm ontgrendelen met uw gezicht

U kunt het scherm ontgrendelen met uw gezicht in plaats van een patroon, pincode of wachtwoord.

1 Tik op het scherm Instellingen op **Beveiliging en privacy** → **Schermsgrendeling en biometrie**.

2 Ontgrendel het scherm met de vooraf ingestelde methode voor schermsgrendeling.

3 Tik op **Gezichtsherkenning** en tik op de schakelaar **Ontgrendelen met gezicht** om deze functie in te schakelen.

4 Kijk in het vergrendelscherm naar het scherm.

Als uw gezicht wordt herkend, kunt u het scherm ontgrendelen zonder een andere schermontgrendelingsmethode te hoeven gebruiken. Als uw gezicht niet wordt herkend, moet u de vooraf ingestelde schermontgrendelingsmethode gebruiken.

De geregistreerde gezichtsgegevens verwijderen

U kunt gezichtsgegevens verwijderen die u hebt geregistreerd.

1 Tik op het scherm Instellingen op **Beveiliging en privacy** → **Schermsgrendeling en biometrie**.

2 Ontgrendel het scherm met de vooraf ingestelde methode voor schermsgrendeling.

3 Tik op **Gezichtsherkenning** → **Gezichtgegevens wissen** → **Verwijder**.

Zodra het geregistreerde gezicht is verwijderd, worden ook alle bijbehorende functies uitgeschakeld.

Vingerafdrukherkenning

Voor een correcte werking van vingerafdrukherkenning moeten uw vingerafdrukgegevens worden geregistreerd en opgeslagen op het apparaat.



- De beschikbaarheid van deze functie is afhankelijk van de serviceprovider of het model.
- Vingerafdrukherkenning gebruikt de unieke kenmerken van elke vingerafdruk om de beveiliging van uw apparaat te verbeteren. Het is zeer onwaarschijnlijk dat de vingerafdruksensor twee verschillende vingerafdrukken niet kan onderscheiden. In zeer zeldzame gevallen waarin afzonderlijke vingerafdrukken zeer op elkaar lijken, kan de sensor ze echter als identiek herkennen.
- Dikke of gekleurde beschermfolie kan de prestaties beïnvloeden. Als u een screenprotector gebruikt, controleer dan of deze gelabeld is als geschikt voor gebruik met de vingerafdruksensor. (zoals screenprotectors die worden verkocht door Samsung)
- Als u uw vingerafdruk gebruikt als schermvergrendelingsmethode, kan uw vingerafdruk niet worden gebruikt om het scherm te ontgrendelen wanneer u het apparaat voor het eerst inschakelt. Als u het apparaat wilt gebruiken, moet u het scherm ontgrendelen met het patroon, pincode of wachtwoord dat u instelt wanneer u de vingerafdruk registreert. Zorg ervoor dat u uw patroon, pincode of wachtwoord niet vergeet.
- Als uw vingerafdruk niet wordt herkend, kunt u het apparaat ontgrendelen met het patroon, de pincode of het wachtwoord dat u hebt ingesteld bij het registreren van de vingerafdruk, en vervolgens kunt u uw vingerafdrukken opnieuw registreren. Als u uw patroon, pincode of wachtwoord bent vergeten, kunt u het apparaat niet gebruiken als u het niet opnieuw instelt. Samsung is niet verantwoordelijk voor het verlies van gegevens of ongemak veroorzaakt door vergeten ontgrendelingscodes.
- Als u de schermvergrendelingsmethode wijzigt in **Vegen** of **Geen**, die niet veilig zijn, worden al uw biometrische gegevens verwijderd.

Voor een betere herkenning van vingerafdrukken

Wanneer u uw vingerafdrukken scant op het apparaat, moet u rekening houden met de volgende omstandigheden die van invloed kunnen zijn op de prestaties van het apparaat:

- Het apparaat herkent mogelijk vingerafdrukken niet als deze zijn veranderd door rimpels of littekens.
- Het apparaat herkent mogelijk geen vingerafdrukken van kleine of dunne vingers.
- Om de prestaties van herkenning te verbeteren, registreert u de vingerafdrukken van de vingers die het meest worden gebruikt om taken uit te voeren op het apparaat.

- Uw apparaat bevat een sensor voor vingerafdrukherkenning op het scherm. Controleer of de screenprotector of het scherm op de plek van de sensor voor vingerafdrukherkenning niet is bekrast of beschadigd door voorwerpen, zoals munten, sleutels, pennen en kettingen.
- Zorg dat het gedeelte met de sensor voor vingerafdrukherkenning en uw vingers schoon en droog zijn.
- Als u uw vinger buigt of uw vingertop gebruikt, herkent het apparaat uw vingerafdrukken mogelijk niet. Druk op het scherm zodat uw vingertop over het brede oppervlak van het gebied voor de vingerafdrukherkenning ligt.

Vingerafdrukken vastleggen

Tik op het scherm Instellingen op **Beveiliging en privacy** → **Schermsgrendeling en biometrie** → **Vingerafdrukken** en volg de instructies op het scherm om uw vingerafdruk te registreren. U kunt na het registreren controleren of uw vingerafdruk en de naam zijn geregistreerd door te tikken op **Toegev. vingerafdrukken bekijken**.

Het scherm ontgrendelen met uw vingerafdruk

U kunt het scherm ontgrendelen met uw vingerafdruk in plaats van een patroon, pincode of wachtwoord.

- 1 Tik op het scherm Instellingen op **Beveiliging en privacy** → **Schermsgrendeling en biometrie**.
- 2 Ontgrendel het scherm met de vooraf ingestelde methode voor schermsgrendeling.
- 3 Tik op **Vingerafdrukken** en vervolgens op de schakelaar **Ontgrendelen met vingerafdruk** om deze functie in te schakelen.
- 4 Plaats uw vinger op het vergrendelscherm op de sensor voor vingerafdrukherkenning om uw vingerafdruk te scannen.

Uw vingerafdrukken herkennen terwijl het scherm uitgeschakeld is

- 1 Tik op het scherm Instellingen op **Beveiliging en privacy** → **Schermsgrendeling en biometrie**.
- 2 Ontgrendel het scherm met de vooraf ingestelde methode voor schermsgrendeling.
- 3 Tik op **Vingerafdrukken** en vervolgens op de schakelaar **Vingerafdruk altijd aan** om deze functie in te schakelen.

Als u op de schakelaar **Tik om pictogram weer te geven bij scherm uit** tikt om deze in te schakelen, kunt u het apparaat zo instellen dat het pictogram voor vingerafdrukherkenning wordt weergegeven wanneer u op het uitgeschakelde scherm tikt.

Geregistreerde vingerafdrukken verwijderen

U kunt geregistreerde vingerafdrukken verwijderen.

- 1 Tik op het scherm Instellingen op **Beveiliging en privacy** → **Schermsgrendeling en biometrie**.
- 2 Ontgrendel het scherm met de vooraf ingestelde methode voor schermvergrendeling.
- 3 Tik op **Vingerafdrukken**, selecteer een vingerafdruk die u wilt verwijderen en tik vervolgens op **Verwijder**.

Veilige Wi-Fi

Veilige Wi-Fi is een dienst die uw Wi-Fi-netwerkverbinding beveiligt. Het codeert gegevens door middel van Wi-Fi-netwerken en schakelt tracking-apps en -websites uit zodat u veilig gebruik kunt maken van Wi-Fi-netwerken. Als u bijvoorbeeld een onbeveiligd Wi-Fi-netwerk gebruikt in een openbare ruimte, zoals in cafés of op vliegvelden, wordt beveiligde Wi-Fi automatisch ingeschakeld, zodat niemand uw aanmeldingsgegevens kan hacken of uw app- en websiteactiviteiten kan achterhalen.

Tik op het scherm Instellingen op **Beveiliging en privacy** → **Meer beveiligingsinstellingen** → **Veilige Wi-Fi** en volg de instructies op het scherm om de installatie te voltooien. Als u op **Beveiligingsactiviteit** tikt, kunt u de geschiedenis bekijken van waar en wanneer uw netwerk werd beschermd met Beveiligde Wi-Fi.

Als Beveiligde Wi-Fi is ingeschakeld, wordt op de statusbalk het VPN-pictogram (🛡️) weergegeven.



- Het gebruiken van deze functie kan leiden tot een lagere Wi-Fi-netwerksnelheid.
- Deze functie is mogelijk niet beschikbaar, afhankelijk van het Wi-Fi-netwerk, de serviceprovider of het model.

Apps selecteren voor bescherming met Veilige Wi-Fi

Apps selecteren voor bescherming met Veilige Wi-Fi, zodat uw gegevens zijn beveiligd en anderen geen toegang hebben tot gegevens, bijvoorbeeld uw wachtwoord of app-activiteit.

Tik op het scherm Instellingen op **Beveiliging en privacy** → **Meer beveiligingsinstellingen** → **Veilige Wi-Fi** → het pictogram Meer opties (⋮) → **Instellingen** → **Beveiligde apps** en tik op de schakelaar naast de apps die u wilt beschermen met Beveiligde Wi-Fi.



- Bepaalde apps bieden mogelijk geen ondersteuning voor deze functie.

Beveiligingsabonnement aanschaffen

U krijgt elke maand een gratis beveiligingsabonnement voor Wi-Fi-netwerken. U kunt ook een betaald beveiligingsabonnement kopen en voor beperkte tijd onbeperkte bandbreedte hebben.

- 1 Tik op het scherm Instellingen op **Beveiliging en privacy** → **Meer beveiligingsinstellingen** → **Veilige Wi-Fi**.
- 2 Tik op **Beveiligingsabonnement** → **Upgrade** en selecteer het gewenste abonnement.
 Voor bepaalde beveiligingsabonnementen kunt u het beveiligingsabonnement overzetten naar een ander apparaat dat is aangemeld bij uw Samsung account.
- 3 Volg de instructies op het scherm om de aankoop te voltooien.

Veilige map

Met Veilige map worden uw persoonlijke inhoud en apps, zoals foto's en contacten, beveiligd zodat anderen er geen toegang toe hebben. U kunt uw persoonlijke inhoud en apps beschermen, zelfs wanneer het apparaat is ontgrendeld.

-  Veilige map is een apart, beveiligd opslaggebied. De gegevens in de Veilige map kunnen niet worden overgezet naar andere apparaten via niet-goedgekeurde methoden voor delen, zoals USB of Wi-Fi Direct. Als u probeert het besturingssysteem aan te passen of software te wijzigen, wordt de Veilige map automatisch vergrendeld en ontoegankelijk. Voordat u gegevens opslaat in de Veilige map, moet u een back-up maken van de gegevens op een andere veilige locatie.

Veilige map instellen

- 1 Open **Instellingen** en tik op **Beveiliging en privacy** → **Meer beveiligingsinstellingen** → **Veilige map**.

2 Volg de instructies op het scherm om het instellen te voltooien.

Wanneer u in een pop-upvenster wordt gevraagd of u het vergrendelingstype voor de Veilige map wilt resetten met uw Samsung account, tikt u op **Toestaan**. Als u het vergrendelingstype bent vergeten, kunt u het resetten met uw Samsung account. Als u deze functie niet inschakelt, kunt u het vergrendelingstype niet resetten als u het bent vergeten.

Wanneer het instellen is voltooid, wordt het scherm Veilige map weergegeven en wordt het app-pictogram Veilige map (🔒) toegevoegd aan het scherm Apps.



- Wanneer de app **Veilige map** is vergrendeld, moet u deze ontgrendelen met de vooraf ingestelde vergrendelmethode.
- Als u de naam of het pictogram van de Veilige map wilt wijzigen, tikt u op het pictogram Meer opties (⋮) → **Aanpassen**.

Een voorwaarde voor automatisch vergrendelen instellen voor Veilige map

1 Open de app **Veilige map** en tik op het pictogram Meer opties (⋮) → **Instellingen** → **Veilige map automat. vergrendelen**.

2 Selecteer een vergrendeloptie.



Tik op het pictogram Meer opties (⋮) → **Vergrendelen en afsluiten** als u uw Veilige map handmatig wilt vergrendelen.

Inhoud naar de Veilige map verplaatsen

U kunt inhoud, zoals foto's en video's, naar de Veilige map verplaatsen. De volgende acties zijn een voorbeeld van de verplaatsing van een afbeelding vanuit de standaardopslag naar de Veilige map.

1 Open de app **Veilige map** en tik op het pictogram Meer opties (⋮) → **Bestanden toevoegen**.

2 Tik op **Afbeeldingen**, vink de afbeeldingen aan die u wilt verplaatsen en tik op **Gereed**.

3 Tik op **Verplaatsen**.

De geselecteerde items worden verwijderd uit de oorspronkelijke map en verplaatst naar de Veilige map. Als u items wilt kopiëren, tikt u op **Kopiëren**.



De methode voor het verplaatsen van inhoud kan verschillen afhankelijk van het inhoudstype.

Inhoud vanuit de Veilige map verplaatsen

U kunt inhoud vanuit de Veilige map naar de desbetreffende app in de standaardopslag verplaatsen. De volgende acties zijn een voorbeeld van de verplaatsing van een afbeelding vanuit de Veilige map naar de standaardopslag.

- 1 Open de app **Veilige map** en tik op **Galerij**.
- 2 Selecteer een afbeelding en tik op het pictogram Meer opties (⋮) → **Verplaatsen uit veilige map**.
De geselecteerde items worden verplaatst naar **Galerij** in de standaardopslag.

Apps toevoegen

Voeg een app toe die u wilt gebruiken in de Veilige map.

- 1 Open de app **Veilige map** en tik op het pictogram Apps toevoegen (+).
- 2 Vink een of meer apps aan die zijn geïnstalleerd op het apparaat en tik op **Toevoegen**.

Apps verwijderen uit de Veilige map

Blijf een app aanraken die u wilt verwijderen en tik op **Verwijderen**.

Accounts toevoegen

Voeg uw Samsung- en Google-accounts, of andere accounts, toe om deze te synchroniseren met de apps in de Veilige map.

- 1 Open de app **Veilige map** en tik op het pictogram Meer opties (⋮) → **Instellingen** → **Accounts beheren** → **Account toevoegen**.
- 2 Selecteer een accountservice.
- 3 Volg de instructies op het scherm om de installatie van het account te voltooien.

Veilige map verbergen

U kunt de sneltoets Veilige map verbergen op het Apps-scherm.

Open het venster Snelle instellingen, tik op het pictogram Uitvouwen (—) → **Veilige map** (🔒) → **Verbergen**. Of open de app **Veilige map** en tik op het pictogram Meer opties (⋮) → **Veilige map verbergen** → **Veilige map verbergen**.

Als u de Veilige map opnieuw wilt weergeven en openen, opent u het venster Snelle instellingen, tikt u op het pictogram Uitvouwen (—) → **Veilige map** (🔒) en ontgrendelt u de Veilige map met de vooraf ingestelde vergrendelmethode voor de Veilige map.

Veilige map verwijderen

U kunt de app Veilige map verwijderen, inclusief de inhoud en apps ervan.

Open de app **Veilige map** en tik op het pictogram Meer opties (⋮) → **Instellingen** → **Meer instellingen** → **Verwijderen**.

U kunt een back-up maken van inhoud voordat u de app Veilige map verwijdert door te tikken op **Mediabestanden uit Veilige map verplaatsen** en te tikken op **Verwijderen**. Voor toegang tot gegevens waarvan een back-up uit de Veilige map is gemaakt, opent u de app **Mijn bestanden** en tikt u op **Interne opslag** → **Download** → **Secure Folder**.



Er wordt geen back-up gemaakt van notities die zijn opgeslagen in **Samsung Notes**.

Samsung Pass

Verifieer uw identiteit met Samsung Pass als u diensten gebruikt waarvoor uw aanmeldingsgegevens of persoonlijke informatie is vereist.

Samsung Pass registreren

Tik op het scherm Instellingen op **Beveiliging en privacy** → **Meer beveiligingsinstellingen** → **Wachtwoorden, sleutels en automatisch invullen** → **Samsung Pass**. Volg de instructies op het scherm om het instellen te voltooien.

Uw gegevens opslaan in Samsung Pass

Wanneer u de aanmeldingsgegevens of persoonlijke informatie van apps of websites opslaat in Samsung Pass, kunt u de gegevens automatisch invoeren.



U kunt uw gegevens handmatig opslaan of de opgeslagen gegevens op Samsung Pass controleren en beheren.

Uw aanmeldingsgegevens opslaan

Voer op de aanmeldpagina van de app uw ID en wachtwoord in en tik vervolgens op de aanmeldknop. Wanneer een pop-upschermd wordt geopend waarin u wordt gevraagd of u de aanmeldgegevens wilt opslaan, tikt u op **Opslaan**.

Uw persoonlijke informatie opslaan

Selecteer op het hoofdscherm van Samsung Pass een optie onder **Privégegevens**, voer de gegevens in en tik op **Opslaan**.

Uw informatie automatisch invoeren

U kunt automatisch uw aanmeldgegevens of persoonlijke informatie invoeren, zoals uw adres of betaalkaartgegevens, die zijn opgeslagen in Samsung Pass.



- Deze functie is mogelijk niet beschikbaar voor sommige apps of websites.
- De functie voor automatisch invullen bij websites is alleen beschikbaar voor websites die u opent via de **Samsung Internet**-app.

Aanmelden met toegangssleutels

In apps of op websites die aanmelden met een toegangssleutel ondersteunen, kunt u zich aanmelden met een toegangssleutel die is opgeslagen in Samsung Pass in plaats van met de aanmeldgegevens.

- 1 Maak een toegangssleutel in de app of op de website die u gebruikt.
De methode voor het maken van een toegangssleutel kan verschillen afhankelijk van de app of website.
- 2 Wanneer een pop-upschermd wordt geopend waarin u wordt gevraagd of u de toegangssleutel wilt opslaan, selecteert u Samsung Pass en volgt u de instructies op het scherm om de toegangssleutel op te slaan.
Nu kunt u zich aanmelden met de toegangssleutel die is opgeslagen in Samsung Pass.

Locatie

U kunt instellingen wijzigen voor machtigingen voor locatiegegevens.

Tik op het scherm Instellingen op **Locatie**.

- **App-machtigingen:** de lijst met apps bekijken die toegang hebben tot de locatie van het apparaat en de instellingen voor machtigingen bewerken.
- **Locatieservices:** instellen dat het apparaat de Wi-Fi- of Bluetooth-functie gebruikt om de nauwkeurigheid van uw locatiegegevens te verhogen, zelfs als de functies zijn uitgeschakeld. U kunt ook de locatieservices bekijken die uw apparaat gebruikt.
- **Recente toegang:** bekijken welke apps uw huidige locatiegegevens opvragen.

Veiligheid en noodsituaties

Beheer uw medische informatie en contacten voor noodgevallen. U kunt ook instellingen wijzigen voor noodfuncties, zoals draadloze noodwaarschuwingen.

Tik op het scherm Instellingen op **Veiligheid en noodsituaties**.

- **Medische gegevens:** uw medische informatie invoeren.
- **Contacten noodgevallen:** uw contactpersonen voor noodgevallen toevoegen.
- **SOS noodgeval:** doe een noodoproep naar het vooraf ingestelde nummer wanneer u meerdere keren op de Zijknop drukt zoals gespecificeerd op het instellingenscherf van deze functie.
- **Delen in noodgeval:** instellen dat het apparaat gedurende een bepaalde tijd informatie naar uw contactpersonen voor noodgevallen verzendt, zoals uw locatie of de melding dat de batterij van uw apparaat bijna leeg is.
- **Locatieservice voor noodgevallen:** de functie Locatieservice voor noodgevallen (ELS) inschakelen.
- **Draadloze noodwaarschuwingen:** de instellingen voor draadloze noodwaarschuwingen wijzigen.
- **Aardbevingsalarmen:** de waarschuwingfunctie voor aardbevingen inschakelen.



Sommige functies zijn mogelijk niet beschikbaar afhankelijk van de regio of het model.

Accounts en back-up

Opties

U kunt de gegevens van uw apparaat synchroniseren, hiervan een back-up maken of ze terugzetten via Samsung Cloud. U kunt zich ook aanmelden bij accounts, zoals uw Samsung account of Google-account of via Smart Switch gegevens overzetten naar of van andere apparaten.

Tik op het scherm Instellingen op **Accounts en back-up**.

- **Accounts beheren:** u kunt uw Samsung- en Google-accounts, of andere accounts, toevoegen om deze te synchroniseren.
- **Gebruikers:** u kunt extra gebruikersaccounts instellen voor andere gebruikers die het apparaat gebruiken met gepersonaliseerde instellingen zoals e-mailaccounts, achtergrondvoorkeuren en meer. Raadpleeg [Gebruikers](#) voor meer informatie.
- **Samsung Cloud:** maak een back-up van uw gegevens en instellingen en herstel eerdere gegevens en instellingen van uw vorige apparaat, ook wanneer u dit niet meer hebt. Raadpleeg [Samsung Cloud](#) voor meer informatie.
- **Google Drive:** bewaar uw persoonlijke informatie, app-gegevens en instellingen veilig op uw apparaat. U kunt een back-up maken van gevoelige gegevens. U moet zich aanmelden bij uw Google-account om een back-up van gegevens te maken.
- **Smart Switch:** open Smart Switch en zet de gegevens van uw vorige apparaat over. Raadpleeg [Gegevens overzetten vanaf uw vorige apparaat \(Smart Switch\)](#) voor meer informatie.



Maak regelmatig een back-up van uw gegevens op een veilige locatie, zoals Samsung Cloud of een computer, zodat u deze kunt terugzetten als de gegevens beschadigd raken of verloren gaan als per ongeluk de fabrieksinstellingen van het apparaat worden hersteld.

Gebruikers

U kunt extra gebruikersaccounts instellen voor andere gebruikers die het apparaat gebruiken met gepersonaliseerde instellingen zoals e-mailaccounts, achtergrondvoorkeuren en meer.

De volgende typen gebruikersaccounts zijn beschikbaar:

- **Eigenaar:** het eigenaarsaccount wordt alleen gemaakt wanneer u het apparaat voor de eerste keer instelt en er kan er maar één van worden gemaakt. Dit account heeft volledige controle over het apparaat waaronder het beheer van het gebruikersaccount. U kunt gebruikersaccounts alleen toevoegen of wissen wanneer u dit account gebruikt.
- **Gast:** een gastaccount kan toegang krijgen tot het apparaat, maar informatie en gegevens die tijdens een gastsessie worden gebruikt, worden tijdelijk opgeslagen. Telkens als u dit account gebruikt, wordt u gevraagd of u de vorige gastsessie wilt voortzetten of resetten.
- **Nieuwe gebruiker:** een gebruikersaccount kan de eigen apps en inhoud openen, en de apparaatinstellingen aanpassen die alle accounts beïnvloeden.
- **Nieuw beperkt account:** een beperkt account kan alleen de door de beheerdersaccount toegestane apps en inhoud openen en kan geen services gebruiken waarvoor aanmelding is vereist. (Wi-Fi-modellen)

Gebruikers toevoegen

- 1 Tik op het scherm Instellingen op **Accounts en back-up** → **Gebruikers**.
- 2 Tik op **Gebruiker toevoegen/Gebruiker of profiel toevoegen** en volg de instructies op het scherm om een gebruikersaccount in te stellen.

Beperkte profielen toevoegen (Wi-Fi-modellen)

- 1 Tik op het scherm Instellingen op **Accounts en back-up** → **Gebruikers**.
- 2 Tik op **Gebruiker of profiel toevoegen** → **Gebr. (beperkt profiel)** en volg de instructies op het scherm om een gebruikersaccount in te stellen.

Wisselen tussen gebruikers

Open het venster Snelle instellingen, tik op het pictogram Gebruikers (👤) en selecteer vervolgens het account dat u wilt gebruiken.

Gebruikers beheren

Als u het eigenaarsaccount gebruikt, kunt u alle accounts verwijderen of accountinstellingen wijzigen.

Tik op het scherm Instellingen op **Accounts en back-up** → **Gebruikers**.

Als u een gebruikersaccount wilt verwijderen, tikt u op het gebruikersaccount dat u wilt verwijderen en tikt u op **Gebruiker verwijderen**.

Als u accountinstellingen wilt wijzigen, tikt u op het gebruikersaccount en wijzigt u de instellingen.

Samsung Cloud

Maak een back-up van de gegevens van uw apparaat naar Samsung Cloud en herstel deze later.

Back-up maken van gegevens

U kunt een back-up maken van de gegevens van uw apparaat naar Samsung Cloud.

- 1 Tik op het scherm Instellingen op **Accounts en back-up** en tik op **Back-up van gegevens** onder **Samsung Cloud**.
- 2 Tik op de schakelaars naast de items waarvan u een back-up wilt maken en tik op **Nu back-up maken**.
- 3 Tik op **Gereed**.



- Van bepaalde gegevens wordt geen back-up gemaakt. Als u wilt controleren van welke gegevens een back-up wordt gemaakt, tikt u op het scherm Instellingen op **Accounts en back-up** en tikt u op **Back-up van gegevens** onder **Samsung Cloud**.
- Als u de back-upgegevens voor overige apparaten in uw Samsung Cloud wilt bekijken, tikt u op het scherm Instellingen op **Accounts en back-up** → **Gegevens herstellen** en selecteert u het gewenste apparaat.

Gegevens herstellen

U kunt uw back-upgegevens van Samsung Cloud terugzetten naar uw apparaat.

- 1 Tik op het scherm Instellingen op **Accounts en back-up**.
- 2 Tik op **Gegevens herstellen** en selecteer het gewenste apparaat.
- 3 Vink de items aan die u wilt herstellen en tik op **Herstel**.

Google

U kunt instellingen configureren voor bepaalde functies van Google.

Tik op het scherm Instellingen op **Google**.

Geavanceerde functies

Opties

U kunt geavanceerde functies inschakelen en de instellingen wijzigen waarmee ze worden beheerd.

Tik op het scherm Instellingen op **Geavanceerde functies**.

- **Bixby:** Bixby is een gebruikersinterface die u helpt uw apparaat efficiënter te gebruiken. Raadpleeg [Bixby](#) voor meer informatie.
- **Labs:** gebruik nieuwe functies van het apparaat.
- **S Pen:** de instellingen voor het gebruik van de S Pen wijzigen. Raadpleeg [S Pen](#) voor meer informatie.
- **Zijknop:** selecteer een app of functie die u wilt starten met behulp van de zijknop. Raadpleeg [De zijknop instellen](#) voor meer informatie.
- **Multi window:** instellen om Multi window te starten. U kunt ook instellingen configureren voor Multi window. Raadpleeg [Multi window](#) voor meer informatie.
- **Bewegingen en gebaren:** hiermee kunt u de bewegingsfunctie inschakelen en de instellingen configureren. Raadpleeg [Bewegingen en gebaren](#) voor meer informatie.
- **Schermafbeeldingen en schermopnamen:** de instellingen voor schermafbeeldingen en de schermrecorder wijzigen.
- **Dagelijks overzicht:** stel het apparaat in zodat het tijdens het laden een diashow met geselecteerde functies toont. Raadpleeg [Dagelijks overzicht](#) voor meer informatie.
- **Accessoires:** de accessoire-instellingen wijzigen.
- **Video-effecten:** stel dit in om verschillende effecten te gebruiken, zoals het veranderen van de achtergrond tijdens het gebruik van de camera in bepaalde apps. Raadpleeg [Video-effecten](#) voor meer informatie.



Deze functie is alleen beschikbaar in bepaalde apps.

- **Helderheid video:** verhoog de helderheid van het scherm en maak kleuren levendiger bij het afspelen van video's.



Deze functie is mogelijk niet beschikbaar in sommige apps.

- **Super HDR:** instellen om het display aan te passen zodat het volledige kleuren- en contrastbereik wordt weergegeven in foto's die zijn gemaakt met Galaxy-apparaten.
- **Instellingen Game Booster:** instellingen voor Game Booster configureren.
- **Galaxy Avatar:** maak avatars zoals u wilt en gebruik ze in verschillende functies. Raadpleeg [Galaxy Avatar](#) voor meer informatie.
- **Dual Messenger:** installeer een tweede app en gebruik twee verschillende accounts voor dezelfde messenger-app. Raadpleeg [Dual Messenger](#) voor meer informatie.



Sommige functies zijn mogelijk niet beschikbaar, afhankelijk van de serviceprovider of het model.

Bewegingen en gebaren

Hiermee kunt u de bewegingsfunctie inschakelen en de instellingen configureren.

Tik op het scherm Instellingen op **Geavanceerde functies** → **Bewegingen en gebaren**.

- **2x tikken voor inschak. scherm:** hiermee kunt u het apparaat zo instellen dat het scherm wordt ingeschakeld door willekeurig op het scherm dubbel te tikken als het scherm is uitgeschakeld.
- **2x tikken voor uitschak. scherm:** instellen dat het apparaat het scherm uitschakelt door te dubbeltikken op een leeg gedeelte van het startscherm of op het vergrendelscherm.
- **Scherm bedekken om te dempen:** instellen dat het apparaat bepaalde geluiden dempt met behulp van bewegingen of gebaren.
- **Vegen voor schermafbeelding:** instellen dat er een schermafbeelding wordt gemaakt door het apparaat wanneer u met uw hand naar links of rechts over het scherm veegt. U kunt de gemaakte afbeeldingen bekijken in **Galerij**. Het is bij gebruik van sommige apps en functies niet mogelijk een schermafbeelding te maken.



Overmatig schudden van of stoten tegen het apparaat kan leiden tot onbedoelde invoer voor bepaalde functies die gebruikmaken van sensoren.

Video-effecten

U kunt verschillende functies gebruiken, zoals het wijzigen van de achtergrond terwijl u de camera in bepaalde apps gebruikt.

Terwijl u de camera gebruikt in apps die deze functie ondersteunen, opent u het venster Snelle instellingen en tikt u op **Video-effecten**.

-  : de instellingen resetten.
-  : selecteer of voeg achtergrondkleuren of -afbeeldingen toe voor gebruik tijdens video-oproepen.
- **Achtergrond**: de achtergrond wijzigen of vervagen.
- **Gezicht**: beauty-effecten op het gezicht toepassen.
- **Kleurtoon**: de kleurtint en de helderheid van het scherm aanpassen.
- **Automatisch frame**: de functie Automatisch kaderen in- of uitschakelen. Als u deze functie inschakelt, wijzigt het apparaat automatisch de opnamehoek en het zoomniveau door mensen te herkennen en te volgen.



- Sommige functies zijn mogelijk niet beschikbaar, afhankelijk van het model.
- Sommige functies zijn alleen beschikbaar wanneer de camera aan de voorzijde wordt gebruikt.

Galaxy Avatar

Maak avatars zoals u wilt en gebruik ze in verschillende functies.

Tik op het scherm Instellingen op **Geavanceerde functies** → **Galaxy Avatar**. Als u het pictogram van de app hebt toegevoegd aan het Apps-scherm, opent u de app **Galaxy Avatar**.

Een Galaxy Avatar maken

Open Galaxy Avatar, tik op het pictogram Maken () en volg de instructies op het scherm om een avatar te maken.

Galaxy Avatar-stickers gebruiken

Wanneer u avatars maakt, worden automatisch stickers met avatar-uitdrukkingen en -acties aangemaakt. U kunt uw avatar-stickers gebruiken tijdens het verzenden van berichten of op sociale media.

Open Galaxy Avatar en tik op **Avatar-stickers**. Als u uw eigen stickers wilt maken, tikt u op het pictogram Aangepaste stickers maken () bovenaan de lijst met stickers.

De Galaxy Avatar-camera gebruiken

Maak leuke foto's of video's met avatars met behulp van verschillende fotostanden.

Open Galaxy Avatar en tik op **Avatar-camera**. Selecteer de avatar en de stand die u wilt gebruiken, en maak dan een foto of neem een video op.

Dual Messenger

Installeer een tweede app en gebruik twee verschillende accounts voor dezelfde messenger-app.

- 1 Tik op het scherm Instellingen op **Geavanceerde functies** → **Dual Messenger**.

Ondersteunde apps worden weergegeven.

- 2 Tik op de schakelaar van een app om de tweede app te installeren.

De tweede app wordt geïnstalleerd. Het pictogram van de tweede app wordt weergegeven met het pictogram Tweede app ().



- De beschikbaarheid van de Dual Messenger-functie is afhankelijk van de app.
- Bepaalde functies van de app zijn mogelijk beperkt voor de tweede app.

De tweede app verwijderen

- 1 Tik op het scherm Instellingen op **Geavanceerde functies** → **Dual Messenger**.

- 2 Tik op de schakelaar van de app die u wilt verwijderen en tik op **Verwijderen**.

Alle gegevens die zijn gekoppeld met de tweede app worden verwijderd.



Als u de eerste app verwijdert, wordt de tweede app ook verwijderd.

Digitaal welzijn en ouderlijk toezicht

Bekijk de gebruiksgeschiedenis van uw apparaat en maak gebruik van functies waarmee u kunt voorkomen dat uw apparaat een negatieve invloed heeft op uw leven. U kunt ook ouderlijk toezicht voor uw kinderen instellen en hun digitale gebruik beheren.

Tik op het scherm Instellingen op **Digitaal welzijn en ouderlijk toezicht**.

- **Meest gebruikte app-categorieën:** bekijk de lijst met app-categorieën die op een dag het meest zijn gebruikt.
- **Doel schermtijd:** doelen instellen voor hoelang u uw apparaat elke dag gebruikt.
- **App-timers:** de dagelijkse gebruikstijd voor elke app beperken door een timer in te stellen. Wanneer u de limiet bereikt, wordt de app uitgeschakeld en kunt u deze niet meer gebruiken.
- **Controle tijdens rijden:** de rijmonitor inschakelen om bij te houden hoelang u uw apparaat gebruikt tijdens het rijden.
- **Wandelmonitor:** de looppartner inschakelen om bij te houden hoelang u uw apparaat gebruikt tijdens het lopen.
- **Volumemonitor:** de volumemonitor inschakelen om uw gehoor te beschermen.
- **Beperkingen voor inhoud:** beperk de toegang tot websites of stel leeftijdsbeperkingen in voor apps en games. Deze functie is alleen beschikbaar in de apps **Samsung Internet** en **Galaxy Store**.
- **Ouderlijk toezicht:** het digitaal gebruik van uw kinderen in de gaten houden.

Apparaatonderhoud

De functie voor apparaatonderhoud geeft een overzicht van de status van de batterij, de opslag, het geheugen en de systeembeveiliging van uw apparaat. U kunt ook het apparaat optimaliseren.

Tik op het scherm Instellingen op **Apparaatonderhoud**.

- **Nu optimaliseren:** sluit apps die op de achtergrond draaien of abnormaal veel batterij gebruiken en scan op gecrashte apps en malware om uw apparaat te optimaliseren.
- **Batterij:** controleer de resterende batterijlading en hoe lang u het apparaat nog kunt gebruiken. Voor apparaten die een laag batterijniveau hebben, kunt u de batterij sparen door de energiebesparingsfuncties in te schakelen. Raadpleeg [Batterij](#) voor meer informatie.

- **Opslag:** controleer de status van gebruikte en beschikbare opslag en maak opslag vrij door onnodige bestanden te verwijderen, zoals de bestanden in de prullenbak, ongebruikte bestanden of dubbele bestanden nadat u ze hebt gecontroleerd.
- 
 - De feitelijk beschikbare capaciteit van de interne opslag is minder dan de gespecificeerde capaciteit. Een gedeelte van de opslag wordt namelijk gebruikt door het besturingssysteem en de standaard-apps. De beschikbare capaciteit kan veranderen wanneer u het apparaat bijwerkt.
 - U kunt de beschikbare capaciteit van de interne opslag bekijken in het gedeelte Specificatie voor uw apparaat op de Samsung-website.
- **Geheugen:** controleer het geheugengebruik of tik op **Opschonen** om geheugen vrij te maken door apps op de achtergrond te stoppen.
- **App-beveiliging:** scan uw apparaat op malware en andere verdachte activiteiten om veilig te blijven.
- **Automatische optimalisatie:** voer de automatische optimalisatie uit door apps op de achtergrond te sluiten of het geheugen op te ruimen, zodat het apparaat optimaal blijft werken.
Tik op **Automatisch opnieuw starten** om het apparaat zo in te stellen dat het automatisch opnieuw opstart als prestatieproblemen worden gedetecteerd of op een tijdstip dat u instelt.
- **Softwareupdate:** deze functie werkt de software van het apparaat bij via de FOTA-service (Firmware Over-The-Air). U kunt ook software-updates plannen.
- **Diagnoses:** test uw apparaat met Samsung Members.
- **Onderhoudsstand:** schakel de onderhoudsmodus in om uw privacy te beschermen als iemand anders uw apparaat gebruikt, bijvoorbeeld bij reparaties.

Apps

Hiermee kunt u de apps op het apparaat beheren en de app-instellingen wijzigen. U kunt de gebruiksgegevens van de apps bekijken, de bijbehorende meldings- of machtigingsinstellingen wijzigen of onnodige apps verwijderen of uitschakelen.

Tik op het scherm Instellingen op **Apps**.

Algemeen beheer

Hier kunt u de systeeminstellingen van uw apparaat aanpassen of het apparaat opnieuw instellen.

Tik op het scherm Instellingen op **Algemeen beheer**.

- **Taal:** apparaattalen selecteren. Raadpleeg [Apparaattalen toevoegen](#) voor meer informatie.
- **Talen van app:** de taal selecteren die u voor elke app wilt gebruiken.
- **Taalpakketten:** beheer of download taalpakketten voor spraakinvoer, de tekst-naar-spraakfunctie en vertalingen.
- **Datum en tijd:** toegang krijgen tot de instellingen en deze aanpassen om te bepalen hoe het apparaat de tijd en datum weergeeft.



Als de batterij gedurende langere tijd geheel leeg is, worden de tijd en datum gereset.

- **Instellingen Samsung Toetsenbord:** de instellingen wijzigen voor het Samsung-toetsenbord.
- **Toetsenbord:** een standaard toetsenbord instellen en de toetsenbordinstellingen wijzigen.
- **Fysiek toetsenbord:** de instellingen voor een extern toetsenbord wijzigen.
- **Muis en trackpad:** de instellingen voor een externe muis of trackpad wijzigen.
- **Resetten:** de instellingen van uw apparaat opnieuw instellen of het apparaat terugzetten op de fabrieksinstellingen.
- **Aangepaste service:** stel in om een gepersonaliseerd service te krijgen op basis van uw interesses en hoe u uw apparaat gebruikt.
- **Neem contact op:** vragen stellen of veelgestelde vragen bekijken.

Apparaattalen toevoegen

U kunt talen toevoegen die u op uw apparaat wilt gebruiken.

- 1 Tik op het scherm Instellingen op **Algemeen beheer** → **Taal** → **Taal toevoegen**.
- 2 Selecteer een taal die u wilt toevoegen.
- 3 Als u de geselecteerde taal wilt instellen als standaardtaal, tikt u op **Standaard**. Als u de huidige taalinstelling wilt behouden, tikt u op **Huidige houden**.
De geselecteerde taal wordt toegevoegd aan de lijst met talen. Als u de standaardtaal hebt gewijzigd, wordt de geselecteerde taal bovenaan de lijst toegevoegd.

Als u de standaardtaal van uw lijst met talen wilt wijzigen, selecteert u een taal en tikt u op **Toepassen**. Als een app de standaardtaal niet ondersteunt, wordt de volgende ondersteunde taal in de lijst gebruikt.

Toegankelijkheid

Hier kunt u verschillende instellingen configureren om de toegankelijkheid van het apparaat te verbeteren.

Tik op het scherm Instellingen op **Toegankelijkheid**.

- **Aanbevolen voor u:** controleer welke toegankelijkheidsfuncties u momenteel gebruikt en controleer andere aanbevolen functies.
- **Zichtverbeteringen:** de instellingen aanpassen voor een betere toegankelijkheid voor gebruikers met een visuele beperking.
- **TalkBack:** TalkBack inschakelen voor gesproken feedback. Tik op **Instellingen** → **TalkBack-tutorial** voor helpinformatie over het gebruik van deze functie.
- **Gehoorverbeteringen:** de instellingen aanpassen voor een betere toegankelijkheid voor gebruikers met een gehoorbeperking.
- **Interactie en behendigheid:** de instellingen aanpassen voor een betere toegankelijkheid voor gebruikers met een verminderde behendigheid.
- **Geavanceerde instellingen:** u kunt instellingen configureren voor rechtstreekse toegang en meldingsfuncties.
- **Geïnstalleerde apps:** toegankelijkheidsdiensten bekijken die op het apparaat zijn geïnstalleerd.
- **Over toegankelijkheid:** de informatie over Toegankelijkheid bekijken.
- **Neem contact op:** vragen stellen of veelgestelde vragen bekijken.

Softwareupdate

Deze functie werkt de software van het apparaat bij via de FOTA-service (Firmware Over-The-Air). U kunt ook software-updates plannen.

Tik op het scherm Instellingen op **Softwareupdate**.

- **Downloaden en installeren:** controleren op updates en updates handmatig installeren.
- **Automatisch downloaden / Automat. downloaden via Wi-Fi:** instellen dat het apparaat automatisch updates downloadt.
- **Laatste update:** informatie bekijken over de laatste software-update.



Als noodsoftware-updates worden uitgebracht voor de veiligheid van uw apparaat en om nieuwe typen beveiligingsrisico's te blokkeren, worden deze automatisch zonder uw goedkeuring geïnstalleerd.

Informatie over beveiligingsupdates

Beveiligingsupdates worden geleverd om de veiligheid van uw apparaat te vergroten en uw persoonlijke gegevens te beschermen. Ga naar security.samsungmobile.com voor beveiligingsupdates voor uw model.



De website ondersteunt alleen bepaalde talen.

Info tablet

U kunt informatie over uw apparaat openen.

Tik op het scherm Instellingen op **Info tablet**.

Als u de naam van uw apparaat wilt wijzigen, tikt u op **Naam wijzigen**.

- **Statusgegevens:** verschillende apparaatgegevens controleren, zoals het MAC-adres van Wi-Fi en serienummer.
- **Juridische informatie:** juridische informatie met betrekking tot het apparaat bekijken, zoals veiligheidsinformatie en de opensourcelicentie.
- **Softwaregegevens:** de softwaregegevens van het apparaat bekijken, zoals de versie van het besturingssysteem en de firmwareversie.
- **Batterijgegevens:** bekijk de status en gegevens van de batterij.



U kunt de volgende informatie over de batterij hier controleren. De beschikbare informatie kan afwijken, afhankelijk van uw regio of serviceprovider.

- Productiedatum van de batterij
- Datum van eerste gebruik
- Aantal volledige oplaad-/ontlaadcycli (op basis van nominaal vermogen)
- Gemeten integriteitsstatus

Kennisgevingen voor gebruik

Voorzorgsmaatregelen voor het gebruik van het apparaat

Lees deze gebruikershandleiding door zodat u het apparaat veilig en correct in gebruik neemt.

- Beschrijvingen zijn gebaseerd op de standaardinstellingen van het apparaat.
- Bepaalde inhoud kan afwijken van uw apparaat, afhankelijk van uw regio, serviceprovider, modelspecificaties of software van het apparaat.
- Bij het gebruik van sommige apps of functies kan het apparaat een verbinding met een Wi-Fi- of mobiel netwerk vereisen.
- Inhoud (van hoge kwaliteit) waarvoor veel gebruik wordt gemaakt van de CPU en het geheugen, beïnvloedt de algehele prestaties van het apparaat. Apps met dergelijke inhoud werken mogelijk niet correct, afhankelijk van de specificaties van het apparaat en de omgeving waarin het wordt gebruikt.
- Samsung is niet aansprakelijk voor prestatieproblemen die worden veroorzaakt door apps die worden aangeboden door andere providers dan Samsung.
- Samsung is niet aansprakelijk voor prestatie- of compatibiliteitsproblemen die worden veroorzaakt door het bewerken van de instellingen in het register of door het gebruik van zelfgekozen besturingssysteemsoftware. Wanneer u probeert het besturingssysteem aan te passen, kan dit ertoe leiden dat uw apparaat en apps niet correct werken.
- Voor alle software, geluidsbronnen, achtergronden, afbeeldingen en andere media die bij dit apparaat worden geleverd, is een licentie voor beperkt gebruik verleend. Het overnemen en gebruiken van deze materialen voor commerciële of andere doeleinden maakt inbreuk op de copyrightwetgeving. Gebruikers zijn volledig verantwoordelijk voor het illegale gebruik van media.
- Afhankelijk van uw abonnement kunnen er extra kosten in rekening worden gebracht voor gegevensservices zoals het verzenden van chatberichten, uploaden en downloaden, automatisch synchroniseren of het gebruik van locatieservices. Voor grote gegevensoverdrachten kunt u het beste de Wi-Fi-functie gebruiken.
- Standaard-apps die bij het apparaat worden geleverd, zijn onderhevig aan updates en worden mogelijk niet langer ondersteund zonder voorafgaande kennisgeving.
- Het aanpassen van het besturingssysteem van het apparaat of het installeren van software van niet-officiële bronnen kan ervoor zorgen dat het apparaat niet correct functioneert of dat gegevens beschadigd raken of verloren gaan. Deze acties zijn schendingen van uw Samsung-licentieovereenkomst en zorgen ervoor dat uw garantie vervalt.

- U kunt het scherm zelfs buitenshuis in fel zonlicht duidelijk zien door het contrast zich automatisch aan de omgeving te laten aanpassen. Vanwege de aard van het product kan het weergeven van stilstaande beelden voor gedurende langere tijd leiden tot nabeelden (ingebrande beelden op het scherm) of kan beeldschaduw optreden.
 - Het wordt aanbevolen om geen stilstaande beelden voor gedurende langere tijd op een deel van of het hele scherm te gebruiken en het scherm uit te schakelen wanneer u het apparaat niet gebruikt.
 - U kunt het scherm zo instellen dat het automatisch wordt uitgeschakeld wanneer u het niet gebruikt. Open de **Instellingen**, tik op **Display** → **Time-out scherm** en selecteer vervolgens na hoeveel tijd het scherm moet worden uitgeschakeld.
 - Als u wilt instellen dat het scherm de helderheid automatisch aanpast op basis van de omgeving, opent u de **Instellingen**, tikt u op **Display** en tikt u vervolgens op de schakelaar **Aanpasbare helderheid** om deze functie in te schakelen.
- Afhankelijk van uw regio of model moeten sommige apparaten goedkeuring krijgen van de Amerikaanse Federal Communications Commission (FCC).

Als uw apparaat door de FCC is goedgekeurd, kunt u de FCC-identificatiecode van het apparaat bekijken. Om de FCC-ID te bekijken, opent u de **Instellingen** en tikt u op **Info tablet** → **Statusgegevens**. Als uw apparaat geen FCC-identificatiecode heeft, dan is het apparaat niet te koop in de V.S. en mag het apparaat alleen naar de V.S. worden meegenomen voor persoonlijk gebruik door de eigenaar.
- De bandbreedtes die door het apparaat worden ondersteund, kunnen variëren, afhankelijk van de regio of de serviceprovider.
- Beschikbaarheid van een 5G-netwerk kan variëren, afhankelijk van het model, de regio, de serviceprovider en de gebruikersomgeving.
- Uw apparaat bevat magneten. Houd het uit de buurt van creditcards, geïmplanteerde medische apparatuur en andere apparaten die door magneten kunnen worden beïnvloed. Zorg er in het geval van medische apparaten voor dat u uw apparaat op meer dan 15 cm afstand houdt. Stop met het gebruik van uw apparaat als u vermoedt dat er storing is met uw medische apparaat en raadpleeg uw arts of de fabrikant van het medische apparaat.

Symbolen in deze gebruiksaanwijzing



Waarschuwing: situaties die letsel kunnen veroorzaken bij u of anderen



Let op: situaties die schade aan het apparaat of andere apparatuur kunnen veroorzaken



Opmerking: opmerkingen, gebruikstips of aanvullende informatie

Opmerkingen over de inhoud van de verpakking en de accessoires

Raadpleeg de snelstartgids voor de inhoud van de verpakking.

- De bij het apparaat inbegrepen onderdelen en de beschikbare accessoires zijn afhankelijk van uw regio of serviceprovider.
- De meegeleverde onderdelen zijn uitsluitend voor dit apparaat ontworpen en zijn mogelijk niet compatibel met andere apparaten.
- Afbeeldingen en specificaties zijn onderhevig aan wijzigingen zonder voorafgaande kennisgeving.
- Bij de plaatselijke Samsung-dealer kunt u extra accessoires kopen. Controleer of ze compatibel zijn met het apparaat voordat u ze aanschaft.
- Gebruik van door Samsung goedgekeurde accessoires wordt aanbevolen. Als u niet-goedgekeurde accessoires gebruikt, kan dit leiden tot prestatieproblemen of storingen, die mogelijk niet worden gedekt door de garantie.
- De beschikbaarheid van alle accessoires is onderhevig aan wijziging en is volledig afhankelijk van de fabrikanten. Raadpleeg de Samsung-website voor meer informatie over beschikbare accessoires.
- Als u het apparaat gebruikt met de bordcover (afzonderlijk verkrijgbaar) bevestigd en in de buurt van magnetische voorwerpen of externe metalen platen, werkt de bordcover mogelijk niet goed vanwege magnetische interferentie.
- U kunt voor dit apparaat koptelefoons (USB Type-C) gebruiken die digitale uitvoer ondersteunen. Het apparaat is mogelijk niet compatibel met koptelefoons met een andere audio-uitgang of die door een andere fabrikant zijn gemaakt.
- De bijgeleverde USB-kabel ondersteunt opladen met maximaal 3 ampère. Oplader niet meegeleverd. Voor optimale oplaadprestaties wordt gebruik van een officiële 45 W-oplader van Samsung en een met uw apparaat compatibele kabel, los verkrijgbaar, aanbevolen.
- Omwille van het milieu bevat deze verpakking geen oplader. Dit apparaat kan worden opgeladen met de meeste USB-stroomadapters en een kabel met USB-C-stekker.

Water- en stofbestendigheid behouden

Uw apparaat is bestand tegen water en stof, en voldoet aan de volgende internationale normen.

- IP68-certificering van waterbestendigheid: volgens de vereisten van de IEC 60529-norm is het getest in zoet water van 15 - 35 °C, 86 - 106 kPa, 1,5 m gedurende 30 minuten zonder het te bewegen.

U moet de richtlijnen opvolgen om de water- en stofbestendigheid van uw apparaat te behouden.

- Stel het apparaat niet bloot aan zwembadwater of zeewater.
- Indien het apparaat wordt blootgesteld aan vuil water of andere vloeistoffen, zoals zeepsop, olie, parfum, zonnebrandcrème, handreiniger, chemische producten als cosmetica of vloeistoffen die alcohol bevatten, maakt u het apparaat schoon met schoon, niet-stromend water, veegt u het af met een zachte en schone doek en droogt u het vervolgens vóór gebruik goed af om de waterbestendigheid te behouden.
- Stel het apparaat niet bloot aan stromend water. Een plotselinge toename van de waterdruk kan het gegarandeerde niveau van waterbestendigheid te boven gaan.
- Op bepaalde plekken, zoals een sauna of stoombad, kunnen de waterbestendige prestaties worden aangetast door de plotselinge temperatuurverandering.
- Wanneer het apparaat wordt blootgesteld aan externe schokken of beschadigd raakt, kan de waterbestendigheid afnemen.

Als het apparaat wordt blootgesteld aan water of verontreinigende stoffen, volgt u de volgende richtlijnen:

- Veeg het apparaat af met een zachte, schone doek en laat het goed drogen.
- Als de microfoon of luidspreker niet helemaal droog is, kan dit ervoor zorgen dat het geluid niet duidelijk is tijdens een gesprek.
- Het scherm en andere functies werken mogelijk niet correct als het apparaat wordt gebruikt onder water.
- Sluit de oplader of accessoires pas aan als het apparaat helemaal droog is. Het apparaat kan worden beschadigd als een accessoire of oplader wordt aangesloten terwijl de multifunctionele aansluiting nog niet droog is.

Uw Samsung Galaxy-apparaat biedt geen permanente water- en stofbestendigheid. Deze kan na verloop van tijd afnemen als gevolg van normale slijtage.

Situaties waarin het apparaat oververhit kan raken en oplossingen

Het apparaat wordt warm tijdens het opladen van de batterij

Tijdens het opladen kunnen het apparaat en de oplader warm worden. Tijdens draadloos opladen of snel opladen kan het apparaat nog warmer aanvoelen. Dit is niet van invloed op de levensduur of prestaties van het apparaat en valt onder het normale gebruik van het apparaat. Als de batterij te heet wordt, kan dit de oplaadsnelheid verlagen of kan de oplader stoppen met opladen.

Doe het volgende wanneer het apparaat warm wordt:

- Koppel de oplader los van het apparaat en sluit eventuele actieve apps. Wacht tot het apparaat is afgekoeld en ga verder met opladen van het apparaat.
- Als het onderste gedeelte van het apparaat oververhit raakt, kan dit komen door een beschadigde USB-kabel. Vervang de USB-kabel door een nieuwe kabel. Een door Samsung goedgekeurde USB-kabel wordt aanbevolen.
- Wanneer u een draadloze oplader gebruikt, moet u geen vreemde voorwerpen, zoals metalen objecten, magneten en kaarten met een magnetische strip, tussen het apparaat en de draadloze oplader plaatsen.



De functie voor draadloos opladen of snel opladen is alleen beschikbaar op ondersteunde modellen.

Het apparaat wordt warm tijdens het gebruik

Wanneer u functies of apps gebruikt die meer vermogen nodig hebben of als u ze gedurende langere tijd gebruikt, kan uw apparaat tijdelijk warm worden vanwege het toegenomen batterijverbruik. Sluit eventuele actieve apps en gebruik het apparaat enige tijd niet.

Bekijk de volgende voorbeelden van situaties waarin het apparaat oververhit kan raken.

- Tijdens de eerste instelling na aankoop of wanneer u gegevens herstelt
- Er worden grote bestanden gedownload

- Er worden apps gebruikt die meer vermogen nodig hebben of apps worden gedurende langere tijd gebruikt
 - U speelt gedurende langere tijd games van hoge kwaliteit
 - U neemt gedurende langere tijd video's op
 - U streamt video's met de maximale instelling voor helderheid van het scherm
 - Wanneer u verbinding maakt met een tv
- Tijdens multitasking (of wanneer er veel apps actief zijn op de achtergrond)
 - Multi window wordt gebruikt
 - Apps worden bijgewerkt of geïnstalleerd tijdens het opnemen van video's
 - Er worden grote bestanden gedownload tijdens een video-oproep
 - Er worden video's opgenomen tijdens het gebruik van een navigatie-app
- Er wordt een grote hoeveelheid gegevens gesynchroniseerd met de cloudopslag, e-mail of andere accounts
- Er wordt een navigatie-app in een auto gebruikt terwijl het apparaat in direct zonlicht is geplaatst
- De functie voor mobiele hotspots en tethering wordt gebruikt
- Het apparaat wordt gebruikt in een omgeving met een zwak signaal of zonder ontvangst
- De batterij wordt opgeladen met een beschadigde USB-kabel
- De multifunctionele aansluiting van het apparaat is beschadigd of blootgesteld aan vreemde voorwerpen, zoals vloeistoffen, stof, metaalpoeder of lood uit een potlood
- Tijdens het roamen

Doe het volgende wanneer het apparaat warm wordt:

- Zorg ervoor dat het apparaat is bijgewerkt met de nieuwste software.
- Conflicten tussen actieve apps kunnen ertoe leiden dat het apparaat warm wordt. Start het apparaat opnieuw op.
- Schakel de functies Wi-Fi, GPS en Bluetooth uit wanneer u deze niet gebruikt.
- Sluit apps die het batterijverbruik verhogen of die op de achtergrond worden uitgevoerd terwijl ze niet worden gebruikt.
- Verwijder onnodige bestanden of niet-gebruikte apps.
- Verminder de helderheid van het scherm.
- Gebruik het apparaat enige tijd niet wanneer het oververhit raakt of gedurende langere tijd heet aanvoelt. Als het apparaat oververhit blijft raken, neemt u contact op met een Samsung Servicecenter of een geautoriseerd servicecenter.

Voorzorgsmaatregelen voor oververhitting van het apparaat

Als u zich zorgen maakt dat het apparaat te warm wordt, stopt u met het gebruik van het apparaat.

Wanneer het apparaat oververhit raakt, kunnen de functies en werking beperkt zijn of schakelt het apparaat zichzelf uit om af te koelen. De functie is alleen beschikbaar op bepaalde modellen.

- Als het apparaat oververhit raakt, worden de schermhelderheid, de schermverversingssnelheid en de prestatiesnelheid beperkt om de temperatuur van het apparaat te verlagen. Zelfs als het indicatorpictogram voor het opladen van de batterij verschijnt, kan het opladen traag verlopen. Wanneer het opladen stopt vanwege een stijging van de temperatuur van het apparaat, begint het indicatorpictogram van de batterij te knippen.
- Als het apparaat een bepaalde temperatuur bereikt, verschijnt er een waarschuwing om te voorkomen dat het apparaat defect raakt, dat er huidirritaties ontstaan of dat er andere schade ontstaat, waardoor de batterij gaat lekken. Totdat het apparaat is afgekoeld, worden actieve apps afgesloten en alle bel- en andere functies beperkt, behalve voor noodoproepen.
- Als de tweede melding verschijnt als gevolg van een verdere verhoging van de temperatuur van het apparaat, wordt het apparaat uitgeschakeld. Gebruik het apparaat niet totdat de temperatuur van het apparaat binnen de aanbevolen gebruikstemperaturen valt. Als tijdens een noodoproep een tweede waarschuwing verschijnt, wordt de oproep niet verbroken door een gedwongen uitschakeling.



Aanbevolen gebruikstemperaturen

De aanbevolen bedrijfstemperatuur van het apparaat ligt tussen 0 °C en 35 °C. Als u het apparaat gebruikt buiten het aanbevolen temperatuurbereik, kan het apparaat worden beschadigd of kan de levensduur van de batterij worden beperkt.

Voorzorgsmaatregelen voor de gebruiksomgeving

In de volgende omstandigheden kan uw apparaat warmer worden vanwege omgevingsfactoren. Wees voorzichtig zodat u de levensduur van de batterij niet inkort, het apparaat niet beschadigt en geen brand veroorzaakt.

- Bewaar uw apparaat niet bij zeer lage of zeer hoge temperaturen.
- Stel het apparaat niet gedurende langere tijd bloot aan direct zonlicht.
- Gebruik of bewaar het apparaat niet gedurende langere tijd op zeer hete plaatsen, zoals in een auto in de zomer.
- Plaats het apparaat niet op een locatie die oververhit kan raken, zoals een elektrische deken.
- Plaats het apparaat niet dichtbij of in verwarmingsapparatuur, magnetrons, warme kooktoestellen of hogedrukcompartimenten.
- Gebruik geen kabel waarvan het omhulsel verwijderd of beschadigd is en gebruik geen oplader of batterij die beschadigd of defect is.

Informatie over het stroomverbruik in stand-by voor dit product zoeken

- Ga naar www.samsung.com/global/ecodesign_energy.
- Zoek op het modelnummer van het product.



Deze functie is mogelijk niet beschikbaar, afhankelijk van de regio, de serviceprovider of het model.

Bijlage

Problemen oplossen

Probeer de volgende probleemoplossingen, voordat u contact opneemt met een Samsung Servicecenter of een geautoriseerd servicecenter. Sommige situaties zijn mogelijk niet van toepassing op uw apparaat.

U kunt ook Samsung Members gebruiken om problemen op te lossen die u kunt tegenkomen tijdens het gebruik van uw apparaat.

Wanneer u uw apparaat inschakelt of terwijl u het apparaat gebruikt, wordt u gevraagd een van de volgende codes in te voeren:

- Wachtwoord: als de apparaatvergrendeling is ingeschakeld, moet u het wachtwoord invoeren dat u voor het apparaat hebt ingesteld.
- Pincode: wanneer u het apparaat voor de eerste keer gebruikt of wanneer het gebruik van een pincode is ingeschakeld, moet u de pincode invoeren die bij de nano-SIM-kaart is verstrekt. U kunt deze functie uitschakelen in het menu SIM-kaart vergrendelen.
- PUK: uw nano-SIM-kaart is geblokkeerd, meestal omdat u uw pincode meerdere keren onjuist hebt ingevoerd. U moet de PUK invoeren die door uw serviceprovider is verstrekt.
- PIN2: wanneer u een menu opent waarvoor de PIN2-code is vereist, moet u de PIN2-code invoeren die bij de nano-SIM-kaart is geleverd. Neem voor meer informatie contact op met uw serviceprovider.

Uw apparaat geeft netwerk- of servicefoutmeldingen weer

- Wanneer u zich in een gebied met een zwak signaal of slechte ontvangst bevindt, hebt u mogelijk geen ontvangst. Ga naar een andere locatie en probeer het opnieuw. Terwijl u naar een andere locatie gaat, kunnen er herhaaldelijk foutmeldingen worden weergegeven.
- U kunt bepaalde opties niet gebruiken zonder abonnement. Neem voor meer informatie contact op met uw serviceprovider.

Uw apparaat wordt niet ingeschakeld

Wanneer de batterij volledig is ontladen, wordt uw apparaat niet ingeschakeld. Laad de batterij volledig op voordat u het apparaat inschakelt.

Aanraakherkenning werkt traag of onjuist

- In de volgende situaties werkt de aanraakherkenning mogelijk niet goed:
 - Als u een schermbeschermer of optionele accessoires op het scherm bevestigt
 - Als u handschoenen draagt, als uw handen niet schoon zijn wanneer u het scherm bedient of als u met een scherp voorwerp of uw vingertoppen op het scherm tikt
 - In vochtige omstandigheden of bij blootstelling aan water
- Start uw apparaat opnieuw op om tijdelijke softwarefouten te verhelpen.
- Controleer of de software van uw apparaat is bijgewerkt naar de nieuwste versie.
- Als het scherm is bekrast of beschadigd, gaat u naar een Samsung Servicecenter of een geautoriseerd servicecenter.

Het apparaat loopt vast of ondervindt een ernstig probleem

Probeer de volgende oplossingen. Als het probleem nog steeds niet is verholpen, neemt u contact op met een Samsung Servicecenter of een geautoriseerd servicecenter.

Het apparaat opnieuw opstarten

Als uw apparaat vastloopt, moet u mogelijk apps sluiten of het apparaat uitschakelen en weer inschakelen.

Geforceerd opnieuw opstarten

Als uw apparaat vastloopt en niet reageert, houdt u de zijknop en de knop Volume omlaag meer dan 7 seconden tegelijkertijd ingedrukt om het apparaat opnieuw op te starten.

Het apparaat resetten

Als het probleem met deze oplossing niet is verholpen, moet u de fabrieksinstellingen herstellen.

Open de **Instellingen** en tik op **Algemeen beheer** → **Resetten** → **Fabrieksgegevens resetten** → **Resetten** → **Alles verwijderen**. Voordat u de fabrieksinstellingen van het apparaat herstelt, moet u een back-up van alle belangrijke gegevens op het apparaat maken.

Oproepen worden niet verbonden

- Controleer of u verbinding hebt gemaakt met het juiste mobiele netwerk.
- Controleer of u oproepblokkering niet hebt ingesteld voor het telefoonnummer dat u belt.
- Controleer of u oproepblokkering niet hebt ingesteld voor het inkomende telefoonnummer.

Anderen kunnen u niet horen tijdens een oproep

- Controleer of u de ingebouwde microfoon niet bedekt.
- Zorg ervoor dat u de microfoon dicht bij uw mond houdt.
- Als u een koptelefoon gebruikt, dient u ervoor te zorgen dat deze correct is aangesloten.

Er zijn geluidsecho's tijdens een oproep

Pas het volume aan door op de volumeknop te drukken of ga naar een andere locatie.

De verbinding met een mobiel netwerk of internet wordt vaak verbroken of de audiokwaliteit is slecht

- Controleer of u de interne antenne van het apparaat niet blokkeert.
- Wanneer u zich in een gebied met een zwak signaal of slechte ontvangst bevindt, hebt u mogelijk geen ontvangst. U kunt verbindingsproblemen hebben wegens problemen met het basisstation van de serviceprovider. Ga naar een andere locatie en probeer het opnieuw.
- Als u het apparaat gebruikt terwijl u naar een andere locatie gaat, kunnen draadloze netwerkservices worden uitgeschakeld wegens problemen met het netwerk van de serviceprovider.

De batterij laadt niet goed op (bij gebruik van een door Samsung goedgekeurde oplader)

- Controleer of de oplader correct is aangesloten.
- Ga naar een Samsung Servicecenter of een geautoriseerd servicecenter om de batterij te laten vervangen. Neem de oplader en USB-kabel die u gebruikt mee voor een betere serviceondersteuning.

De batterij raakt sneller leeg dan toen het apparaat net was gekocht

- Wanneer u het apparaat of de batterij blootstelt aan zeer koude of zeer hete temperaturen, kan de bruikbare lading van de batterij afnemen.
- Het batterijverbruik neemt toe wanneer u bepaalde functies of apps gebruikt, zoals GPS, games of internet.
- De batterij is een verbruiksproduct en de bruikbare lading neemt in de loop der tijd af.

Er worden foutmeldingen weergegeven bij het openen van de camera

Uw apparaat moet over voldoende opslagruimte en batterijlading beschikken om de camera-app te gebruiken. Als er foutmeldingen worden weergegeven wanneer u de camera opent, kunt u het volgende proberen:

- Laad de batterij op.
- Maak opslagruimte vrij door bestanden over te zetten naar een computer of door bestanden te verwijderen van uw apparaat.
- Start het apparaat opnieuw op.

Als er nog steeds problemen optreden met de camera-app nadat u deze tips hebt uitgeprobeerd, moet u contact opnemen met een Samsung Servicecenter of een geautoriseerd servicecenter.

De fotokwaliteit is slechter dan het voorbeeld

- De kwaliteit van uw foto's kan verschillen, afhankelijk van de omgeving en de fototechnieken die u gebruikt.
- Als u foto's op donkere plaatsen, 's nachts of binnenshuis maakt, kan beeldruis optreden of kunnen de foto's onscherp zijn.

Foutmeldingen worden weergegeven bij het openen van multimediabestanden

Als er foutmeldingen worden weergegeven of multimediabestanden niet worden afgespeeld wanneer u deze opent op uw apparaat, probeert u het volgende:

- Maak opslagruimte vrij door bestanden over te zetten naar een computer of door bestanden te verwijderen van uw apparaat.
- Zorg ervoor dat het muziekbestand geen DRM-beveiliging (Digital Rights Management) heeft. Als het bestand DRM-beveiliging heeft, moet u controleren of u over de juiste licentie of code beschikt om het bestand af te spelen.

- Controleer of de bestandsindelingen worden ondersteund door het apparaat. Als een bestandsindeling niet wordt ondersteund, zoals DivX of AC3, installeert u een app die deze wel ondersteunt. Ga naar de Samsung-website om te controleren welke bestandsindelingen door uw apparaat worden ondersteund.
- Uw apparaat ondersteunt foto's en video's die met het apparaat zijn vastgelegd. Foto's en video's die zijn vastgelegd met andere apparaten, werken mogelijk niet correct.
- Uw apparaat ondersteunt multimediabestanden die zijn geautoriseerd door uw serviceprovider of door de providers van aanvullende diensten. Bepaalde inhoud die afkomstig is van internet, zoals beltonen, video's of achtergronden, werkt mogelijk niet correct.

Bluetooth werkt niet goed

Als een ander Bluetooth-apparaat niet wordt gevonden of er verbindingsproblemen of storingen optreden, probeert u het volgende:

- Zorg ervoor dat het apparaat waarmee u verbinding wilt maken, gevonden kan worden of dat er verbinding mee kan worden gemaakt.
- Controleer of uw tablet en het andere Bluetooth-apparaat zich binnen het maximale Bluetooth-bereik (10 m) bevinden.
- Open op uw tablet de **Instellingen**, tik op **Verbindingen** en tik vervolgens op de schakelaar **Bluetooth** om de functie weer in te schakelen.
- Open op uw tablet de **Instellingen**, tik op **Algemeen beheer** → **Resetten** → **Wi-Fi- en Bluetooth-instellingen resetten** → **Instellingen resetten** om de netwerkinstellingen te resetten. Mogelijk gaat geregistreerde informatie verloren bij het resetten.

Als het probleem met deze tips niet is verholpen, kunt u contact opnemen met een Samsung Servicecenter of een geautoriseerd servicecenter.

Er wordt geen verbinding gemaakt wanneer u het apparaat aansluit op een computer

- Zorg ervoor dat de USB-kabel die u gebruikt, compatibel is met uw apparaat.
- Controleer of het juiste stuurprogramma is geïnstalleerd en bijgewerkt op uw computer.

Uw apparaat kan uw huidige locatie niet bepalen

GPS-signalen kunnen worden geblokkeerd op bepaalde locaties, zoals binnenshuis. Stel het apparaat in om Wi-Fi of een mobiel netwerk te gebruiken om uw huidige locatie te bepalen in dergelijke situaties.

Gegevens die waren opgeslagen op het apparaat, zijn verloren gegaan

Maak altijd een back-up van alle belangrijke gegevens die op het apparaat zijn opgeslagen. Anders kunnen de gegevens niet worden hersteld als deze beschadigd raken of verloren gaan. Samsung is niet verantwoordelijk voor het verlies van gegevens die zijn opgeslagen op het apparaat.

Een kleine opening is zichtbaar rond de buitenzijde van de apparaatbehuizing

- Deze opening is noodzakelijk voor de fabricage en de onderdelen kunnen enigszins bewegen of trillen.
- De wrijving tussen onderdelen kan ervoor zorgen dat deze opening na verloop van tijd enigszins groter wordt.

Er is onvoldoende opslagruimte beschikbaar op het apparaat

Verwijder onnodige gegevens, zoals gecachte gegevens, met de functie voor apparaatbeheer of verwijder niet-gebruikte apps of bestanden handmatig om opslagruimte vrij te maken.

De startknop wordt niet weergegeven

De navigatiebalk met de startknop wordt tijdens het gebruik van bepaalde apps of functies mogelijk niet weergegeven. Sleep van de onderkant van het scherm naar boven voor toegang tot de navigatiebalk.

U hoort mogelijk een rammelend geluid wanneer het apparaat wordt geschud

Voor apparaten met de Optical Image Stabiliser (OIS)-functie of de Auto Focus (Af)-functie in de camera, kan dit geluid voorkomen wanneer interne onderdelen met elkaar in contact komen. Dit is een normaal gevolg van de eigenschap van het apparaat.

De batterij verwijderen

- Als u de batterij wilt verwijderen, neemt u contact op met een goedgekeurd servicecenter. Ga naar www.samsung.com/global/ecodesign_energy voor instructies voor het verwijderen van de batterij.
- Voor uw eigen veiligheid moet u **niet proberen de batterij te verwijderen**. Als de batterij niet correct wordt verwijderd, kan dit schade aan de batterij en het apparaat of lichamelijk letsel veroorzaken en ervoor zorgen dat het apparaat niet meer veilig is.
- Samsung is niet aansprakelijk voor enige schade of verlies (noch contractueel, noch uit onrechtmatige daad, inclusief nalatigheid) die kan voortvloeien uit het niet nauwkeurig volgen van deze waarschuwingen en instructies, tenzij de dood of persoonlijk letsel is veroorzaakt door nalatigheid van Samsung.

Drukfouten voorbehouden.

Copyright

Copyright © 2025 Samsung Electronics Co., Ltd.

Deze gebruikershandleiding is beschermd onder internationale copyrightwetten.

Geen enkel onderdeel van deze gebruikershandleiding mag worden gereproduceerd, gedistribueerd, vertaald of verzonden in welke vorm dan ook of op welke elektronische of mechanische wijze dan ook, inclusief door deze te fotokopiëren, op te nemen of op te slaan in een systeem voor het opslaan en ophalen van informatie.

Handelsmerken

- Samsung en het Samsung-logo zijn gedeponeerde handelsmerken van Samsung Electronics Co., Ltd.
- Bluetooth® is wereldwijd een gedeponeerd handelsmerk van Bluetooth SIG, Inc.
- Wi-Fi®, Wi-Fi Direct™, Wi-Fi CERTIFIED™ en het Wi-Fi-logo zijn gedeponeerde handelsmerken van de Wi-Fi Alliance.
- Geproduceerd onder licentie van Dolby Laboratories. Dolby, Dolby Atmos en het dubbele-D-symbool zijn handelsmerken van Dolby Laboratories.
- Alle overige handelsmerken en copyrights zijn het eigendom van de betreffende eigenaren.