



**Ice**  
watch

### Ingangsetzen

Den Kunststoffstopper  
in Pfeilrichtung  
entfernen.




Anschließend auf den  
Aufzug drücken.

### Gebrauchsanweisungen

Eine Ice-Watch Uhr ist regelmäßig zu warten, soll ein einwandfreies Funktionieren gewährleistet sein. Die Wartungsabstände variieren je nach Modell, Klima und Sorgfalt des Uhrenbesitzers. Im Allgemeinen empfehlen wir Ihnen, nachstehende Schritte zu beachten, um so lange wie möglich ein vollkommen fehlerfreies Funktionieren Ihrer Uhr sicherzustellen.

- Temperatur: Temperaturen unter 0°C und über 35°C vermeiden.
- Längere Aussetzung gegenüber der Sonne und Dampf sowie jeden Kontakt mit Alkohol, Putzmitteln, Parfum und Kosmetika vermeiden. Verformungen, Verfärbungen oder sonstige schädigende Reaktionen könnten die Folge sein.
- Betätigen Sie keinen Knöpfe an der Uhr bzw. Stoppuhr unter Wasser, da andernfalls Wasser in das Uhrwerk eindringen kann.
- Innerhalb des 10 ATM Wasserdichtheitsnormbereich einsetzen.

Die hier enthaltenen Informationen sind Eigentum von ICE Universal Ltd und können nicht ohne deren Genehmigung wiedergegeben werden.

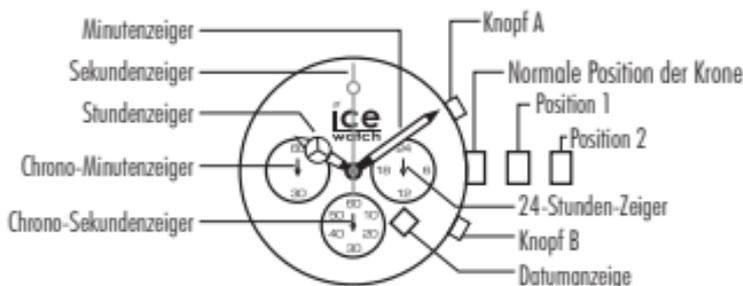

## A) EINSTELLEN DES DATUMS

1. Die Krone vorsichtig in die erste Position ziehen.
2. Durch Drehen der Krone entgegen dem Uhrzeigersinn das Datum einstellen. Erfolgt die Einstellung des Datums zwischen 21 Uhr und 1 Uhr, kann es sein, dass das Datum nicht am darauf folgenden Tag ändert.
3. Die Krone in die Normalposition zurückbringen.

## B) EINSTELLEN DER UHRZEIT

1. Die Krone vorsichtig in die zweite Position ziehen.
2. Durch Drehen der Krone die Stunden- und Minutenzeiger einstellen.
3. Der Sekundenzeiger bewegt sich erneut, nachdem die Krone in die Normalposition zurückgebracht wurde.

## C) VERWENDUNG DER STOPPUHR

1. Die Stoppuhr wird bei jeder Betätigung von Knopf A gestartet oder zum Stillstand gebracht.
2. Durch die Betätigung von Knopf B wird die Stoppuhr in die Ausgangsposition zurückgebracht..

## D) AUSWAHL DER AUSGANGSPOSITION DER STOPPUHR

1. Die Krone vorsichtig in die zweite Position ziehen.
2. Knopf A betätigen und damit den Chrono-Sekundenzeiger in die gewünschte Ausgangsposition bringen. Der Chrono-Zeiger lässt sich durch kontinuierliches Drücken auf Knopf A schnell vorwärts bewegen.
3. Die Krone in die Normalposition zurückbringen. *Dieses Verfahren ist auch anwendbar für den Fall, dass der Chrono-Zeiger nach einer Betätigung von Knopf B nicht in die Ausgangsposition zurückkommt, sowie nach einem Batteriewechsel.*