

SAMSUNG

מדריך למשתמש

SM-R530
SM-R630

תוכן העניינים

Galaxy Wearable היישום

מבוא	34
קביעת ההגדרות באוזניות Galaxy Buds	37

הודעות שימוש

אמצעי זהירות לשימוש במכשיר	45
הערות על תכולת האריזה והאביזרים	46
שמירה על עמידות בפני מים ואבק	47
אמצעי זהירות בעת שימוש באוזניות	48
הניקוי והניהול של Galaxy Buds	49
הפעלה מחדש של האוזניות	51
צימוד האוזניות	51

נספח

פתרון בעיות	52
-------------	----

תחילת העבודה

אודות Galaxy Buds3 Pro/Galaxy Buds3	3
פריסת מכשיר ופונקציות	4
החלפה של קצוות אוזן (Galaxy Buds3 Pro)	7
טעינת הסוללה	8
זיהוי נוריות החיווי	15

שימוש באוזניות

חיבור האוזניות למכשיר נייד	18
שימוש ברשתות	22
הרכבת האוזניות	23
שימוש באוזנייה באמצעות מחוות	25
שימוש במצבים של בקרות רעש	28
מעבר אוטומטי לצליל סביבה (Galaxy Buds3 Pro)	30
האזנה למוזיקה	31
שימוש באקולייזר	31
שימוש בתכונות שיחה	32
Bixby	32

תחילת העבודה



אודות Galaxy Buds3 Pro/Galaxy Buds3

Galaxy Buds3 Pro/Galaxy Buds3 (להלן, Galaxy Buds) הן אוזניות אלחוטיות שמאפשרות להאזין למוזיקה או לענות לשיחות נכנסות לאחר חיבורן למכשיר גם בעת ביצוע פעילויות אחרות, למשל במהלך אימון.  אין להרכיב אוזניות באיזורים עם תנועה רבה, כגון כבישים או מעברי חצייה. הדבר עלול לגרום לתאונות עקב האטה בזמן תגובה.



פריסת מכשיר ופונקציות

אוזניה


Galaxy Buds3 ◀

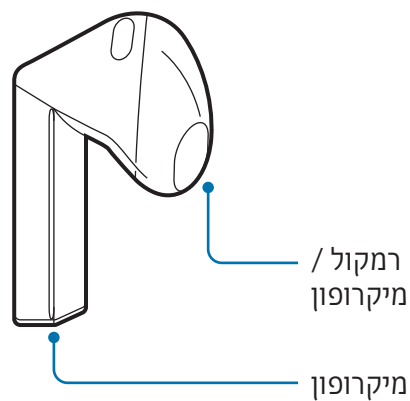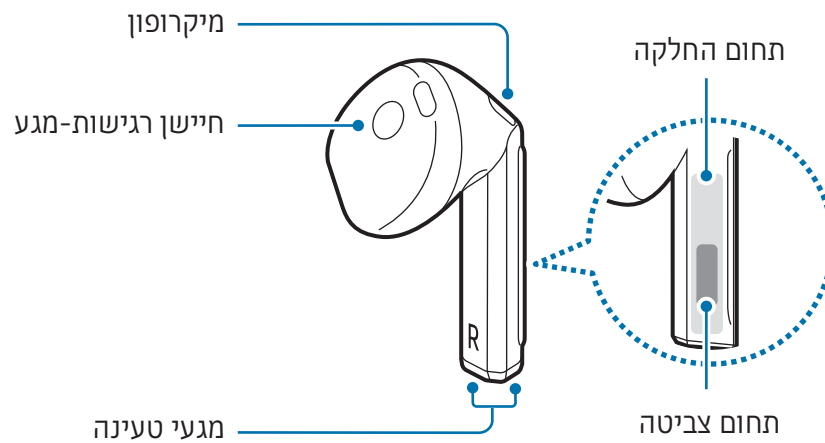

:Galaxy Buds3 Pro ◀

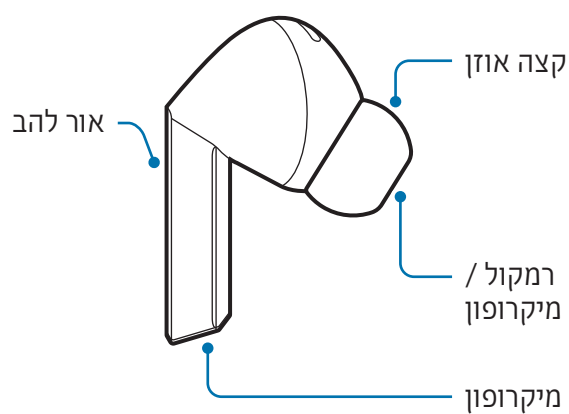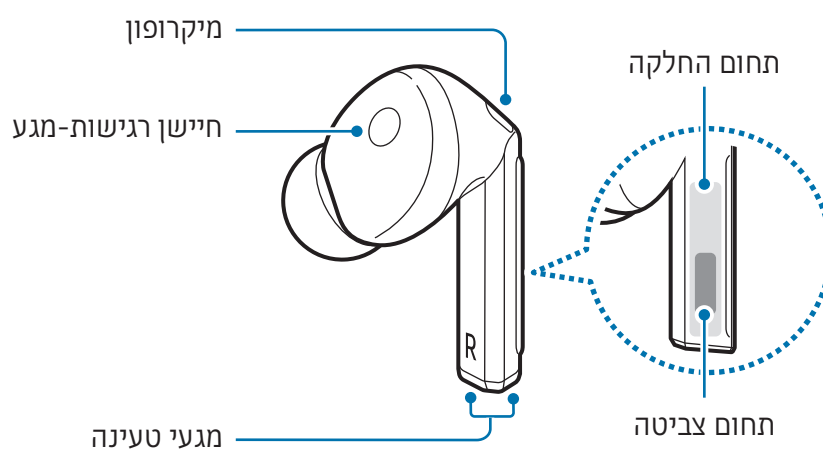

מארז טעינה

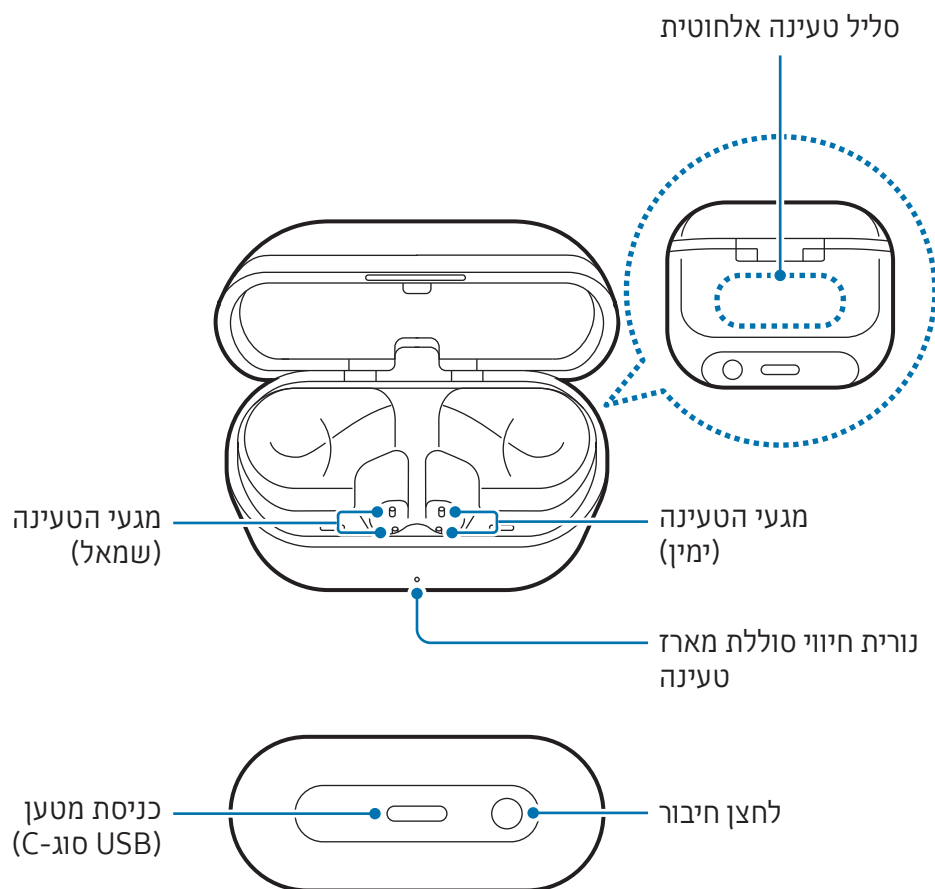

- השתמש במכשיר במקום ללא הפרעה מגנטית כך שהמכשיר יוכל לפעול בצורה רגילה.
- המכשיר ואביזרים מסוימים (הנמכרים בנפרד) מכילים מגנטים. הרחק את המכשיר מכרטיסי אשראי, שתלי מכשירים רפואיים ומכשירים אחרים העשויים להיות מושפעים ממגנטים. במקרה של הימצאות מכשירים רפואיים, הרחק את המכשיר למרחק של יותר מ-15 ס"מ. הפסק להשתמש במכשיר שלך אם עולה חשש להפרעה כלשהי במכשיר הרפואי והיוועץ עם רופא או יצרן המכשיר הרפואי שלך.
- אם יש לך התקן לב מושתל, אין לשים את המכשיר בכיס שקרוב להתקן המושתל, למשל על החזה או בכיס פנימי של ז'קט.
- שמור על מרחק בטוח בין חפצים אשר מושפעים ממגנטים לבין המכשיר שלך ואביזרים מסוימים (הנמכרים בנפרד) שמכילים מגנטים. חפצים כגון כרטיסי אשראי, ארנקים דיגיטליים, כרטיסי גישה, כרטיסי עלייה למטוס או כרטיסי חניה עלולים להינזק או להיות מושבתים מהמגנטים במכשיר.

שימוש באוזניות שבורות עלול לגרום לפציעה. השתמש באוזניות רק לאחר שתוקנו במרכז שירות של Samsung או במרכז שירות מורשה.



- הנחת חומרים זרים על חיישן רגישות המגע עלולה לפגוע בפעולת החיישן. יש לנקות את החיישן לפני הרכבת האוזניות.
- חדירת זיעה או נוזלים למגעי הטעינה, עלולה לגרום לקורוזיה ב-Galaxy Buds. במקרה של הימצאות זיעה או נוזל על מגעי הטעינה או על האוזניות, יש לנקות אותם לפני הכנסת האוזניות למארז הטעינה.
- התמונות המופיעות במדריך זה הן תמונות של Galaxy Buds3 Pro.




החלפה של קצוות אוזן (Galaxy Buds3 Pro)




- אין להכניס את האוזניות לאוזניים ללא כיסויי קצוות אוזן. הדבר עלול לגרום נזק לאוזניים.
- אין למשוך בחוזקה את קצה האוזן בעת הצמדתו או הסרתו. קצה האוזן עלול להיקרע.
- אין ללחוץ בחוזקה או לסובב את קצה האוזן. קצה האוזן עלול להינזק.
- בעת הכנסת קצה האוזן, קצה האוזן עשוי להיתפס במרווח הקטן שמסביב לאוזנייה. במקרה כזה, יש להסיר את קצוות האוזן ולהתקין אותם מחדש.

1 הפוך את קצה האוזן שהוכנס לאוזנייה, ומשוך בצורה אנכית את החלק האמצעי של קצה האוזן כדי להוציאו.

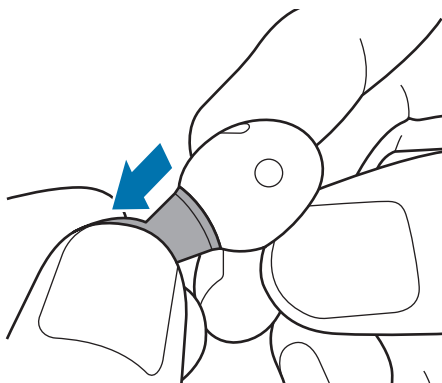

2 בחר קצוות אוזן שמתאימים לאוזניים שלך.

3 יש ליישר את החלק הבולט של הרמקול של האוזנייה ביחס לחריץ של קצה האוזן ולדחוף אותו פנימה, עד שיינעל במקומו בנקישה.

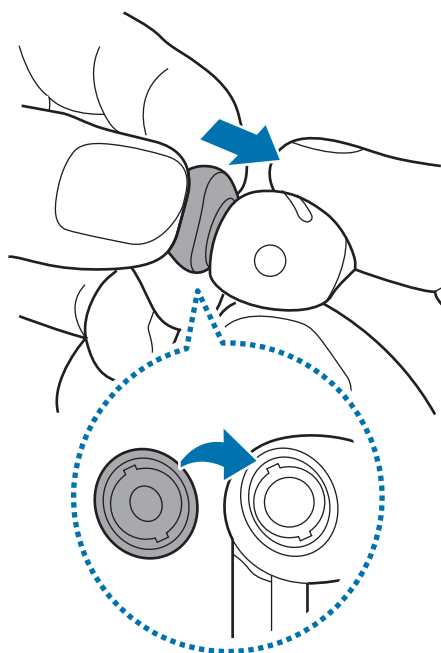

טעינת הסוללה

יש לטעון את הסוללה במלואה לפני השימוש הראשון באוזניות או אם לא נעשה בהן שימוש זמן ממושך. האוזניות יתחילו לעבוד תוך כדי טעינה. בזמן טעינה ראשונה של הסוללה או כאשר הסוללה ריקה לחלוטין, נדרשות 10 דקות לפחות עד שתתחיל לפעול.


מארז הטעינה הכולל סוללה מובנית, נטען יחד עם האוזניות הנמצאות במארז הטעינה בעת חיבור למטען.

אם תכניסו את האוזניות למארז טעינה ריק לחלוטין, ייתכן שהן ישמיעו צליל התראה. יש לטעון את מארז הטעינה לרמה מספקת לפני הכנסת האוזניות.




טעינה קווית


- 1 פתח את מארז הטעינה.
- 2 בדוק את הכיוון של כל אוזניה והכנס אותן לחריצים המתאימים במארז הטעינה.

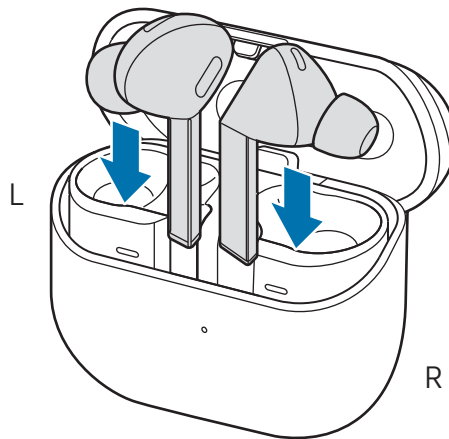

- 3 סגור את מארז הטעינה.

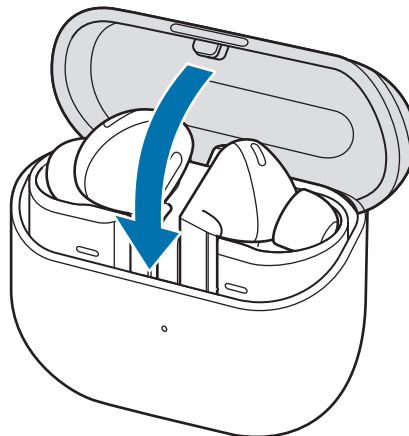

4 חבר את כבל ה-USB למטען, ולאחר מכן חבר את כבל ה-USB לכניסת המטען.

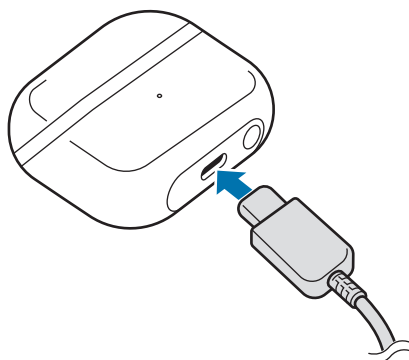

5 חבר את המטען לשקע חשמל.

הסוללות של האוזניות ומארז הטעינה נטענות בו-זמנית.

6 בסיום הטעינה, נתק את מארז הטעינה מהמטען. תחילה נתק את כבל ה-USB ממארז הטעינה ולאחר מכן נתק את המטען משקע החשמל.

טעינה אלחוטית


למארז הטעינה יש סליל טעינה אלחוטית מובנה. ניתן לטעון את הסוללה באמצעות מטען אלחוטי (נמכר בנפרד).

1 פתח את מארז הטעינה.

2 בדוק את הכיוון של כל אוזניה והכנס אותן לחריצים המתאימים במארז הטעינה.

3 סגור את מארז הטעינה.

4 הנח את מרכזו של סליל הטעינה האלחוטי על הגב של מארז הטעינה על מרכז המטען האלחוטי. ייתכן שטעינה אלחוטית לא תפעל בצורה חלקה, בהתאם לסוג האביזר או הכיסוי. מומלץ להפריד את הכיסוי או האביזר מ-Galaxy Buds, לטעינה אלחוטית יציבה.

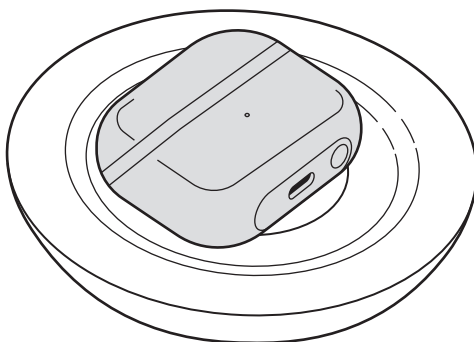

5 בסיום הטעינה, נתק את מארז הטעינה מהמטען האלחוטי.

⚠ אמצעי זהירות לטעינה אלחוטית

אין להניח את מארז הטעינה על המטען האלחוטי כאשר חומרים מוליכים, כגון חפצים מתכתיים ומגנטים, ממוקמים בין מארז הטעינה למטען האלחוטי. ה-Galaxy Buds עלולות לא להיטען כראוי או להתחמם יתר על המידה, או שמארז הטעינה עלול להינזק.

השתמש במטענים אלחוטיים המאושרים על-ידי Samsung. הסוללה עלולה לא להיטען כראוי אם אתה משתמש במטענים אלחוטיים אחרים.



טעינה על-ידי שיתוף חשמל אלחוטי


אפשר לטעון את Galaxy Buds באמצעות סוללת המכשיר המתפקד כמטען אלחוטי. עדיין אפשר לטעון את Galaxy Buds גם במהלך טעינת המכשיר המתפקד כמטען אלחוטי. ייתכן שתכונת שיתוף חשמל אלחוטי לא תפעל כראוי, בהתאם לסוג האביזרים או הכיסוי הנמצאים בשימוש. לפני השימוש בתכונה זו, מומלץ להסיר מהמכשיר המתפקד כמטען אלחוטי ומ-Galaxy Buds כל כיסוי הנמצא בשימוש.

1 פתח את מארז הטעינה.

2 בדוק את הכיוון של כל אוזניה והכנס אותן לחריצים המתאימים במארז הטעינה.

3 סגור את מארז הטעינה.

4 הפעל את התכונה של שיתוף חשמל אלחוטי במכשיר המשמש כמטען אלחוטי, והנח את מרכז סליל הטעינה האלחוטית על צידו האחורי של מארז הטעינה על המכשיר המשמש כמטען אלחוטי.

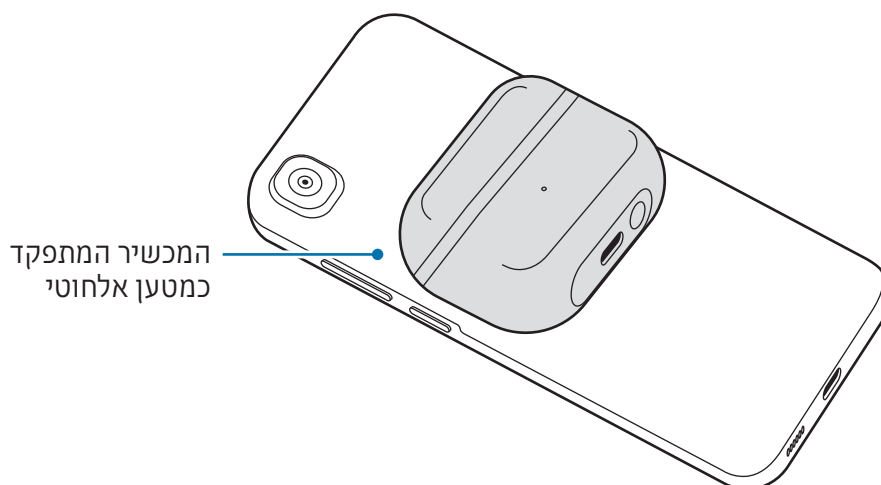


5 בסיום הטעינה, נתק את מארז הטעינה מהמכשיר המשמש כמטען אלחוטי.

- רק מכשירים ניידים התומכים בתכונת שיתוף חשמל אלחוטי יכולים לטעון את Galaxy Buds. לעיון במכשירים ניידים התומכים בתכונת שיתוף חשמל אלחוטי, בקר באתר האינטרנט של Samsung.
- המיקום של סליל הטעינה האלחוטי עשוי להשתנות בהתאם למכשיר. כוונן את המכשיר ואת מארז הטעינה על מנת ליצור חיבור חזק.
- כדי לטעון כראוי, אין להזיז או להשתמש במכשיר המשמש כמטען אלחוטי או במארז הטעינה במהלך הטעינה.
- ייתכן שאנרגיית החשמל שתיטען ב-Galaxy Buds תהיה קטנה מהאנרגיה שהועברה אליהן מהמכשיר המתפקד כמטען אלחוטי.
- אם אתה טוען את ה-Galaxy Buds תוך כדי טעינת המכשיר המשמש כמטען אלחוטי, מהירות הטעינה עשויה להיות איטית יותר או שה-Galaxy Buds לא ייטענו כראוי בהתאם לסוג המטען.
- מהירות הטעינה או יעילותה עשויות להשתנות בהתאם למצב המכשיר או לסביבתו.
- אם עוצמת הסוללה הנותרת של המכשיר המשמש כמטען אלחוטי יורדת מתחת לרמה מסוימת, שיתוף הסוללה ייפסק.

בדיקת רמת הטעינה של הסוללה

חבר את האוזניות למכשיר הנייד, פתח את היישום **Galaxy Wearable** במכשיר הנייד ובדוק את מצב הסוללה של האוזניות ומארז הטעינה. ראה [חיבור האוזניות למכשיר נייד](#) למידע נוסף.



כשעוצמת הסוללה הנותרת נמוכה, תופיע התראה בחלונית ההתראות של המכשיר הנייד.



צמצום של צריכת מתח הסוללה

כאשר לא נעשה שימוש באוזניות, יש לאחסן אותן במארז טעינה טעון. אם לא, חיישן רגישות-מגע ימשיך לעבוד, וזה ישפיע על זמן השימוש וצריכת הסוללה.

עצות והוראות בטיחות לטעינת הסוללות

- ⚠ השתמש אך ורק במטען ובכבל המאושרים על-ידי Samsung ושתוכננו במיוחד ל-Galaxy Buds שברשותך. מטען וכבל שאינם תואמים עלולים לגרום לפציעות קשות או לגרום נזק למכשיר.
- ⚠ • חיבור לא נכון של המטען עלול לגרום נזק רציני למארז הטעינה. כל נזק שייגרם עקב שימוש שגוי אינו מכוסה במסגרת האחריות.
- יש להשתמש רק בכבל USB סוג-C המסופק עם ה-Galaxy Buds. שימוש בכבל Micro USB עלול לגרום נזק למארז הטעינה.
- טעינה של Galaxy Buds כשכניסת המטען רטובה עלולה להזיק ל-Galaxy Buds. יש לייבש היטב את כניסת המטען לפני טעינה של Galaxy Buds.



- מטענים נמכרים בנפרד.
- כדי לחסוך בצריכת חשמל, נתק את המטען כאשר אינו בשימוש. אין במטען מתג כיבוי/הדלקה לכן יש לנתק את המטען משקע החשמל כאשר הוא אינו בשימוש כדי למנוע בזבז בצריכת חשמל.
- בעת שימוש במטען, מומלץ להשתמש במטען מאושר אשר מבטיח את ביצועי ההטענה.
- סגור את מארז הטעינה בזמן אחסון או טעינה של האוזניות או בעת טעינה של מארז הטעינה.
- נגיעה במגעי הטעינה במהלך טעינת מארז הטעינה עלולה לגרום לבעיה בטעינה.
- חדירת זיעה או נוזלים למגעי הטעינה, עלולה לגרום לקורוזיה ב-Galaxy Buds. במקרה של הימצאות זיעה או נוזל על מגעי הטעינה או על האוזניות, יש לנקות אותם לפני הכנסת האוזניות למארז הטעינה.
- כשתשים את האוזניות במארז הטעינה, הטעינה תתחיל באופן אוטומטי, ותיעצר באופן אוטומטי אם האוזניות נטענו במלואן.
- אם לא תוציא את האוזניות ממארז הטעינה אחרי טעינה מלאה של האוזניות, סביר להניח שלא תהיה לכך השפעה גדולה על חיי השימוש של Galaxy Buds.
- אם צפוי פרק זמן ממושך ללא שימוש ב-Galaxy Buds, יש לאחסן אותן בסיום הטעינה.
- שימוש במקור חשמל אחר מלבד המטען, כגון מחשב, עלול לגרום לטעינה איטית יותר עקב מתח חשמל נמוך יותר.
- אוזניות Galaxy Buds והמטען שלהן עשויים להתחמם במהלך הטעינה. מדובר בתופעה תקינה, שאינה משפיעה על משך חיי השימוש של Galaxy Buds או על ביצועי האוזניות. אם הסוללה מתחממת יותר מהרגיל, ייתכן שהמטען יפסיק את פעולתו.
- במקרה ש-Galaxy Buds לא נטענות כראוי, יש לקחת את Galaxy Buds ואת המטען למרכז שירות של Samsung או למרכז שירות מורשה.
- יש להימנע מכיפוף כבל ה-USB. הדבר עלול לגרום לנזק בכבל ה-USB או לקצר את חיי השימוש שלו. אין להשתמש בכבל USB פגום.


זיהוי נוריות החיווי

אורות הלהב ונורית החיווי של סוללת מארז הטעינה מציגות את מצבם של האוזניות ושל מארז הטעינה.

אורות הלהב (Galaxy Buds3 Pro)

בדיקת מצב האוזניות

אפשר לבדוק את מצב האוזניות באמצעות אורות הלהב.

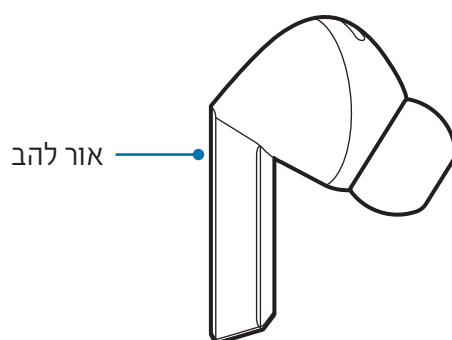

פעולה	מצב
הבהוב פעם אחת	בעת פתיחה של מארז הטעינה, בעת הכנסת האוזניות למארז הטעינה וסגירתו
אור רצוף	בעת כניסה למצב התאמת Bluetooth, בעת איתור האוזניות

אם אתה פותח וסוגר במהירות את מארז הטעינה כאשר זה טעון במלואו, האוזניות שבפנים או סוגר באיטיות את מארז הטעינה עם האוזניות שבפנים, רק אור הלהב של אוזניה אחת תאיר.



שימוש באורות הלהב

אפשר להפעיל את אורות הלהב ולשנות את סגנון האורות מתי שרוצים.

- התכונה זמינה רק כשרמות הסוללה בשתי האוזניות הן לפחות 30%.
- השימוש בתכונה זו תגדיל את צריכת הסוללה של האוזניות.



1 פתח את היישום **Galaxy Wearable** במכשיר הנייד, והקש על בקרה על האוזניות ← פקדי תאורת אוזניות.


2 בחר את סגנון האורות הרצוי של אורות הלהב תחת בחירת סגנון תאורה.

- **הבהוב:** אורות הלהב יהבהבו.
- **הגדל והקטן את העמעום:** אורות הלהב יידלקו ויתעמעמו בהדרגה.
- **יציב:** אורות הלהב יישארו דולקים.

צביטה והחזקה של שתי האוזניות כשאינן מורכבות יגרמו לסגנון האורות הנבחר להמשיך להופיע על האוזניות. כדי לכבות את אורות הלהב, יש לצבט ולהחזיק את שתי האוזניות כשאינן מורכבות, או להכניס אותן למארז הטעינה. אפשר גם לפתוח את לוח ההתראות במכשיר הנייד, הקש על ✓ בהתראת **תאורת האוזנייה נדלקת** ואז הקש על **כבה**.

נורית חיווי סוללת מארז טעינה

אפשר לבדוק את מצב הטעינה של מארז הטעינה, באמצעות הצבע של נורית חיווי הסוללה של מארז טעינה. נורית חיווי הסוללה של מארז הטעינה תופיע אחרי לחיצה קצרה על לחצן החיבור שבתחתית מארז הטעינה, או פתיחה וסגירה של מארז הטעינה.

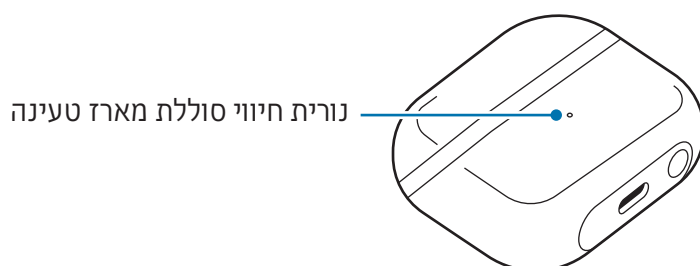

מצב	צבע
• האוזניות (אם הוכנסו) ומארז הטעינה נמצאים בטעינה.	אדום רציף
• האוזניות (אם הוכנסו) ומארז הטעינה טעונים במלואם.	ירוק רציף
• טעינה חסומה (טמפרטורת אוזניה או מארז טעינה חריגה, מים, זיעה או הימצאות חומרים זרים במגעי הטעינה של האוזניות או של מארז הטעינה)	הבהוב אדום
• רמת הסוללה של מארז הטעינה נמוכה (פחות מ-10%).	הבהוב אדום (הבהוב אחרי סגירת מארז הטעינה)

מצב	צבע
• רמת הסוללה של מארז הטעינה נמוכה (בין 10% ל-29%), והאוזניות נטענות.	אדום (דולק במשך 5 שניות אחרי סגירת מארז הטעינה)
• רמת הסוללה של מארז הטעינה בינונית (בין 30% ל-59%).	צהוב (דולק במשך 5 שניות אחרי סגירת מארז הטעינה)
• רמת הסוללה של מארז הטעינה גבוהה (יותר מ-60%), והאוזניות טעונות במלואן.	ירוק (דולק במשך 5 שניות אחרי סגירת מארז הטעינה)

- אם נורית חיווי הסוללה של מארז הטעינה לא פועלת כמתואר, יש לנתק את המטען ממארז הטעינה ולחבר אותו מחדש.
- אם הטעינה חסומה בעקבות הימצאות מים, זיעה או חומרים זרים במגעי הטעינה של האוזניות או של מארז הטעינה, נקה את מגעי הטעינה של האוזניות או מארז הטעינה ונסה להטעין שוב.



שימוש באוזניות

חיבור האוזניות למכשיר נייד

לפני החיבור

- טען את מארז הטעינה לרמת טעינה מספקת.
- יש להתקין את יישום Galaxy Wearable במכשיר הנייד. אם היישום אינו מותקן במכשיר הנייד, הורד את היישום מ-Galaxy Store או חנות Play.
-  ניתן להוריד את היישום Galaxy Wearable רק במכשירים ניידים עם Android OS גרסה 10.0 (API 26) ומעלה שיש בהם לפחות 1.5 ג'יגה-בייט זיכרון.
- ניתן לשנות את השפה של היישום Galaxy Wearable במכשיר הנייד. פתח את ההגדרות במכשיר הנייד והקש על **ניהול כללי** ← **שפה**. אם אין תמיכה בשפה שנבחרה בהגדרות של היישום Galaxy Wearable, ייתכן שהתוכן יופיע באנגלית כברירת מחדל.
- במכשירים ניידים הפועלים על מערכת ההפעלה Android גרסה 16 או מאוחרת יותר, ניתן לחבר את האוזניות במסך ההגדרות.

חיבור האוזניות למכשיר נייד של Samsung בפעם הראשונה

- 1 בדוק את הכיוון של כל אוזניה והכנס אותן לחריצים המתאימים במארז הטעינה. אם נורית חיווי הסוללה של מארז הטעינה אינה מהבהבת, חבר את מארז הטעינה למטען, והטען אותו למשך יותר מ-10 דקות.


2 סגור את מארז הטעינה, ופתח אותו.

לחלופין, פתח את מארז הטעינה, לחץ על לחצן החיבור שבתחתית מארז הטעינה, והחזק אותו למשך יותר מ-3 שניות.

האוזניות ייכנסו אוטומטית למצב התאמת Bluetooth וחלון קופץ יופיע במכשיר הנייד. אם חלון חיבור קופץ אינו מופיע או אם ברצונך לחבר מכשיר נייד שאינו Samsung העושה שימוש במערכת הפעלה Android OS, ראה [חיבור האוזניות למכשיר נייד שאינו של Samsung הפועל על Android OS](#) (או, [חלון החיבור הקופץ אינו מופיע](#)).


כאשר נורית חיווי הסוללה של מארז הטעינה מהבהבת באדום, הוצא את האוזניות ממארז הטעינה והכנס אותן בשנית למארז. 

3 במכשיר הנייד, הקש על **התחבר** בחלון הקופץ ופעל בהתאם להוראות המוצגות על המסך להשלמת החיבור. לאחר שהוגדרו החיבורים, האוזניות יחוברו אוטומטית למכשיר הנייד בכל פעם שתפתח את מארז הטעינה כשהאוזניות בתוכו.

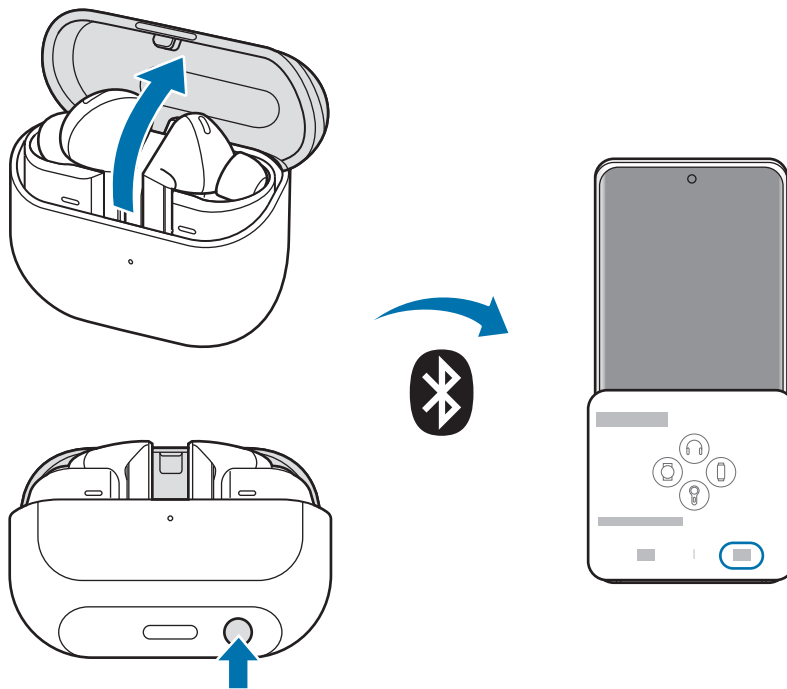



- ניתן להוריד את היישום Galaxy Wearable רק במכשירים ניידים עם Android OS גרסה 10.0 (API 26) ומעלה שיש בהם לפחות 1.5 ג'יגה-בייט זיכרון.
- שיטות החיבור עשויות להשתנות בהתאם למכשיר הנייד שברשותך ולגרסת התוכנה.
- מראה החלון הקופץ עשוי להשתנות, בהתאם למכשיר הנייד שמחובר.
- אם האוזניות לא מתחברות למכשיר נייד תוך 3 דקות, מצב התאמת Bluetooth ייכבה. סגור את מארז הטעינה שוב ופתח אותו. האוזניות ייכנסו למצב התאמת Bluetooth.
- אם ברצונך להתחבר למכשיר נייד נוסף לאחר שהחיבור הוגדר, עיין כאן: [חיבור למכשירים אחרים לאחר ניתוק מהמכשיר הנייד הקודם](#).
- בעת חיבור האוזניות למכשיר נייד המחובר ל-Samsung account, פרטי ההתאמה של האוזניות יסונכרו במכשירים הניידים האחרים העושים שימוש באותו Samsung account, ואין צורך לבצע בהם שוב התאמה. כדי לחבר את האוזניות לשאר המכשירים שמשתמשים באותו Samsung Account, פתח את **ההגדרות** במכשירים הניידים שאתה מעוניין לחבר, הקש על **חיבורים** ← **Bluetooth**, ואז בחר את האוזניות המסונכרות דרך Samsung Account.
- אם מחוברת למכשיר הנייד אוזניה אחת בלבד, הצלילים יושמעו במונו. האוזניות יעברו באופן אוטומטי למצב סטריאו כששתי האוזניות מחוברות למכשיר הנייד.
- אם האוזניות לא מתחברות למכשיר הנייד, אם חלון החיבור הקופץ אינו מופיע, או אם המכשיר הנייד לא מצליח למצוא את האוזניות, יש לאחסן אותן במארז הטעינה וללחוץ על לחצן החיבור ולהחזיק אותו למשך יותר מ-3 שניות, כדי לעבור ידנית למצב התאמת Bluetooth. לאחר המעבר למצב התאמת Bluetooth, נורית חיווי הסוללה של מארז הטעינה תהבהב באדום, בירוק ובכחול. בהתאם לדגם, ייתכן שאורות הלהב יהבהבו.

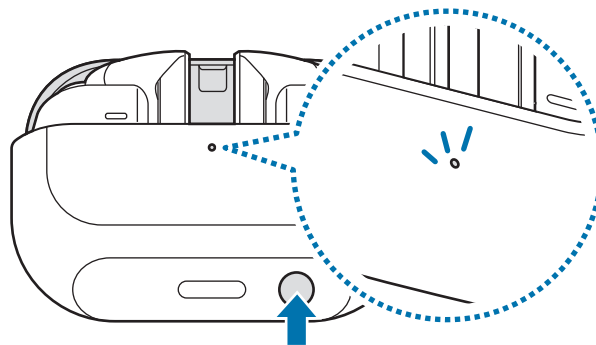

חיבור האוזניות למכשיר נייד שאינו של Samsung הפועל על Android OS (או, חלון החיבור הקופץ אינו מופיע)

במקרה של חיבור למכשיר נייד מבוסס Android OS שאינו Samsung, ייתכן שחלק מתכונות האוזניות לא יהיו זמינות ושהאוזניות לא יפעלו כהלכה. 

- 1 בדוק את הכיוון של כל אוזניה והכנס אותן לחריצים המתאימים במארז הטעינה.
אם נורית חיווי הסוללה של מארז הטעינה אינה מהבהבת, חבר את מארז הטעינה למטען, והטען אותו למשך יותר מ-10 דקות.
- 2 סגור את מארז הטעינה, ופתח אותו.
לחלופין, פתח את מארז הטעינה, לחץ על לחצן החיבור שבתחתית מארז הטעינה, והחזק אותו למשך יותר מ-3 שניות.
האוזניות ייכנסו למצב התאמת Bluetooth.
- 3 במכשיר הנייד, הפעל את ה-Bluetooth כדי לחבר את האוזניות למכשיר הנייד, פתח את היישום **Galaxy Wearable** ואז פעל בהתאם להוראות המופיעות על המסך להשלמת החיבור.
במכשירים ניידים הפועלים על מערכת ההפעלה Android גרסה 16 או מאוחרת יותר, ניתן לחבר את האוזניות במסך ההגדרות. 

אמצעי זהירות לשימוש ב-Bluetooth

- כדי למנוע בעיות בעת חיבור האוזניות למכשיר אחר, יש לקרב את האוזניות זו לזו.
- ודא שהאוזניות שלך ומכשיר ה-Bluetooth השני נמצאים בטווח החיבור המרבי של Bluetooth (10 מ'). המרחק עלול להשתנות בהתאם לסביבה שבה נעשה שימוש במכשירים.
- ודא שאין מחסומים בין האוזניות למכשיר המחובר, כגון בני אדם, קירות, פינות או גדרות.
- אין לגעת באנטנת ה-Bluetooth של ההתקן המחובר.
- Bluetooth משתמש באותו תדר המשמש מוצרים מסוימים בענפי התעשייה, המדע, הרפואה ומוצרים במתח נמוך, וייתכנו הפרעות בעת יצירת חיבורים בסמוך למוצרים אלה.
- מכשירים מסוימים, בייחוד כאלו שלא נבדקו או אושרו על-ידי קבוצת Bluetooth SIG, עשויים שלא להיות תואמים לאוזניות.
- אין להשתמש בתכונה Bluetooth למטרות לא חוקיות (לדוגמה, יצירת עותקים פיראטיים של קבצים או ציטות לא חוקי לפעילויות תקשורת למטרות מסחריות).

שימוש ברשתות

ניתן להשתמש ברשתות, כגון Bluetooth.

במכשיר הנייד המחובר שלך פתח את **הגדרות**, הקש על **חיבורים**, ולאחר מכן הקש על המתג **Bluetooth** כדי להפעילו.

אם הרשת אינה בשימוש, הקש על המתג כדי להשבית אותה.

ייתכן שתכונות מסוימות לא יהיו זמינות, בהתאם לדגם. 


הרכבת האוזניות

כוונן את האוזניות כך שישבו היטב באוזניים.




- אם החיישן רגישות-מגע לא נמצא במגע עם האוזן שלך, ייתכן שהאוזנייה לא תפעל. אם אינך שומע צליל המודיע על זיהוי האוזנייה, הוצא את האוזניות מהאוזניים, והכנס אותן שוב, או החלף לקצוות אוזן שמתאימים לאוזניים שלך.
- עקב תכונותיהן של האוזניות, תיתכן תחושה כאילו הן רופפות או נפרדות מהאוזניים כשהן מורכבות בהן. (Galaxy Buds3)
- אם האוזניות לא ימוקמו בצורה נכונה באוזניים, תכונות כגון שיחה באמצעות האוזניות עלולות לא לפעול. השתמש בזוג קצוות אוזן אשר מתאימות לאוזניים וחבוש בצורה תקינה את האוזניות. (Galaxy Buds3 Pro)
- פעל לפי כל האזהרות הכתובות וההנחיות של אנשי סגל מורשים באזורים שבהם חלות הגבלות על השימוש במכשירים אלחוטיים, למשל בנמלי תעופה ובבתי חולים.

1 החזק כל אחת מהאוזניות, והוצא אותן אנכית ממארז הטעינה.

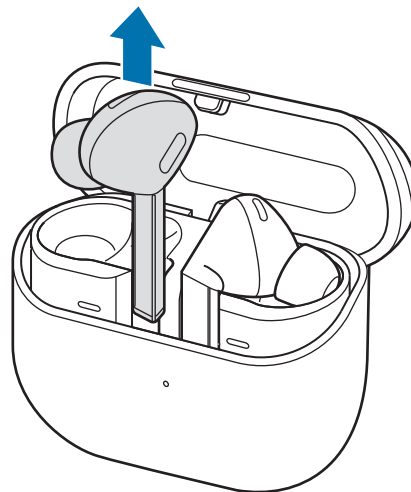


- 2 בדוק את הכיוון של כל אוזניה.
- 3 הכנס את האוזניות לאוזניים כאשר סימני הכיוון המוטבעים עליהן פונים לכיוונך, וכוון את המיקרופון שבתחתית האוזניות אל הפה שלך.
- 4 סובב את האוזניות שמאלה וימינה עד שישבו בנוחות בתוך האוזניים. אחרי שתכניס את האוזניות לאוזניים, יזהה חיישן רגישות-מגע כי הרכבת את האוזניות. לאחר מכן תשמיע האוזנייה צליל שיודיע לך על זיהויה.

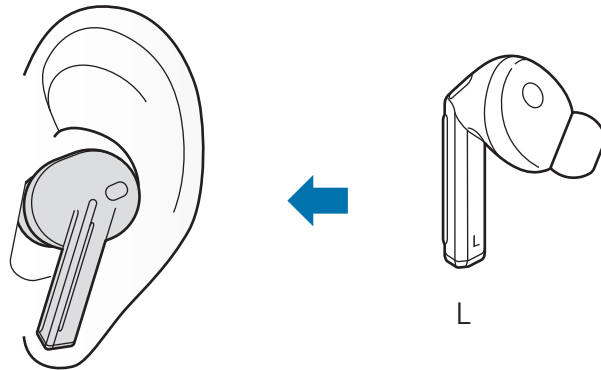

שימוש באוזנייה באמצעות מחוות

מבוא

צבוט או החלק על האוזניות כדי לנגן או לעצור מוזיקה, או כדי לענות לשיחות או לדחות אותן. אפשר גם להגדיר את האוזניות לביצוע פעולות נוספות על-ידי צביטה או החלקה עליהן. המונח 'תחומי מחווה' להלן כולל את תחום הצביטה וגם את תחום ההחלקה.

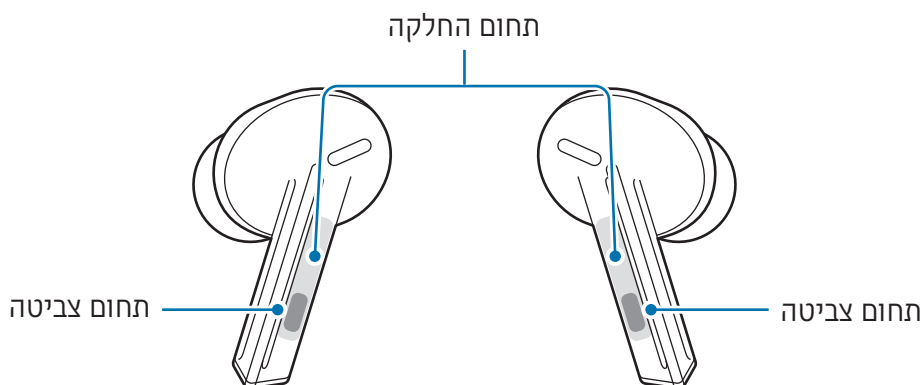


- כדי למנוע נזק לאוזניים, יש להימנע מהפעלת לחץ רב על האוזניות.
- כדי למנוע נזק לאזורי המחווה, הימנע מצביטה או מהחלקה על האוזניות באמצעות עצם חד.
- אם יש ברשותך עצם מתכתי, כגון פירסינג באוזן, יש להסירו. אם עצם מתכתי יבוא במגע עם האוזניות, ייתכנו תקלות או היעדר תגובה בתכונת המחווה של האוזניות.
- אם יש על האוזניות זיעה או נוזלים, יש לנקות אותן. זיעה או נוזלים עלולים לגרום תקלות או היעדר תגובה בתכונת המחווה של האוזניות.
- בעת הוצאת האוזניות מהאוזניים, יש להקפיד שלא לצבוט או להחליק על אזורי המחווה שלהן. זה עלול לגרום להפעלה לא מכוונת של תכונות.



הסבר על מחוות

צביטה יחידה

- נגן או השהה רצועה.
- ענה לשיחה או סיים שיחה.
- הפסק את השימוש בתכונה 'הקרא התראות בקול'.
- הפסק שימוש בתכונת גילוי הקול או גילוי הסירנה.

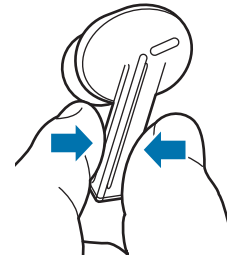

צביטה כפולה

- נגן רצועה הבאה.


צביטה משולשת

- נגן רצועה קודמת.

- שלוש צביטות באוזנייה 3 שניות אחרי תחילת ניגון הרצועה יגרמו לניגון הרצועה מהתחלה. כדי לנגן את הרצועה הקודמת, צבט את האוזנייה שלוש פעמים תוך 3 שניות מתחילת הניגון של הרצועה.

צביטה ממושכת

- הפעל את התכונה שהוגדרה מראש.
- ברירת המחדל המוגדרת היא הפעלת מצב בקרות רעש. למידע נוסף על שינוי תכונה שברצונך להפעיל, יש לעיין בסעיף [הגדרת תכונה המופעלת בצביטה ממושכת](#).
- דחיית שיחה.
- כשהאוזניות מורכבות, צבט צביטה ממושכת את שתי האוזניות כדי להפעיל את אורות הלהב. (Galaxy Buds3 Pro)
- החלקה כלפי מעלה או מטה
- כוונן את עוצמת הקול.

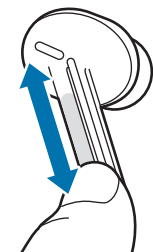



אם האוזניות לא מתחברות למכשיר הנייד, אם חלון החיבור הקופץ אינו מופיע, או אם המכשיר הנייד לא מצליח למצוא את האוזניות, יש לאחסן אותן במארז הטעינה וללחוץ על לחצן החיבור ולהחזיק אותו למשך יותר מ-3 שניות, כדי לעבור ידנית למצב התאמת Bluetooth. לאחר המעבר למצב התאמת Bluetooth, נורית חיווי הסוללה של מארז הטעינה תהבהב באדום, בירוק ובכחול. בהתאם לדגם, ייתכן שאורות הלהב יהבהבו.

הגדרת תכונה המופעלת בצביטה ממושכת

כדי להפעיל תכונות, אפשר להגדיר בכל אוזנייה תכונה שתופעל באמצעות צביטה ממושכת.

- 1 פתח את היישום **Galaxy Wearable** במכשיר הנייד, והקש על **בקרה על האוזניות**.
- 2 הקש על המתג **שמאל** או **ימין** תחת **צביטה ממושכת של הפקדים** כדי להפעילו.
- 3 בחר עבור כל אוזנייה את התכונה שתופעל בצביטה ממושכת.
 - **הפעל בקורות רעשים**: הגדר הפעלה או כיבוי של בקורות הרעש הבאות: צליל סביבה, ביטול רעשים אדפטיבי וביטול רעשים פעיל. ראה **הפעלה של מצבי בקורות רעש** למידע נוסף.
 - **Bixby**: התחל שיחה עם שירות עוזר קולי חכם. בעת שימוש ב-Bixby, ראה **השימוש ב-Bixby** למידע נוסף.
 - **מתורגמן**: קבל תרגום חי של שיחות מדוברות והוצא אותן כפלט קולי או טקסט.
 - **קשיבות**: נגן מוזיקת מיינדפולנס. אפשר גם לבדוק את רשימת ההשמעה ביישום Samsung Health.



האפשרויות הזמינות עשויות להשתנות לפי המכשיר הנייד המחובר.

שימוש במצבים של בקרות רעש

מבוא

◀ **Galaxy Buds3**: הפעל את תכונת ביטול הרעשים הפעיל כדי להחליש את עוצמת הקול של צלילים בסביבתך. השתמש בה כשברצונך למנוע הסחות דעת, למשל בעת האזנה למוזיקה.

◀ **Galaxy Buds3 Pro**: יש שלושה מצבים של בקרות רעש: צליל סביבה, ביטול רעשים אדפטיבי וביטול רעשים פעיל.

הפעל את מצב צליל סביבה כדי לשמוע היטב את הסביבה, כדי שתוכל לזהות מצבי סכנה אפשריים או לשמוע את קולו של האדם האחר בזמן שיחה. הפעל את המצב האדפטיבי כדי למטב באופן אוטומטי את עוצמת הקול של צלילי הסביבה או את עוצמת ביטול הרעשים הפעיל, בהתאם לרמת רעשי הסביבה. ביטול הרעשים פועל במקומות רועשים, אבל כשיש שקט, האוזניות ייתנו לצלילי הסביבה לחדור. הפעל את תכונת ביטול הרעשים הפעיל כדי להחליש את עוצמת הקול של צלילי סביבה. השתמש בה כשברצונך למנוע הסחות דעת, למשל בעת האזנה למוזיקה.

⚠ אם המיקרופון (המיקרופון החיצוני במהלך הרכבת האוזניות) וסביבתו מכוסים לחלוטין, ייתכן שישמע משוב בעת הפעלת מצב בקרות רעש.

✍ אפשר להפעיל את המצב האדפטיבי ואת תכונת ביטול הרעשים הפעיל רק כששתי האוזניות בתוך האוזניים.

הפעלה של מצבי בקרות רעש

הפעלה מהאוזניות

ודא שהתכונה המופעלת בצביטה ממושכת מוגדרת בתור **הפעל בקרות רעשים**, ואז צבט את האוזנייה והחזק.

◀ **Galaxy Buds3**: תכונת ביטול הרעשים הפעיל תופעל.

◀ **Galaxy Buds3 Pro**: יופעלו שלושת המצבים הבאים של בקרות רעש: צליל סביבה, ביטול רעשים אדפטיבי וביטול רעשים פעיל.

✍ אם התכונה המופעלת בצביטה ממושכת מוגדרת בתור **הפעל בקרות רעשים**, וכוללת אפשרות עם מצב 'כיבוי', ייתכן שמצבי בקרות הרעש יכובו. הקש על **הפעל בקרות רעשים** כדי לבדוק את האפשרות שבחרת.

הפעלה מיישום Galaxy Wearable

◀ **Galaxy Buds3**: פתח את היישום Galaxy Wearable במכשיר הנייד, והקש על המתג **ביטול רעשים פעיל** כדי להפעילו.

◀ **Galaxy Buds3 Pro**: פתח את היישום Galaxy Wearable במכשיר הנייד, והקש על **צלילי סביבה, דינמי** או **ביטול רעשים פעיל**.

הפעלה מהגדרות

-  תכונה זו זמינה רק במכשירים ניידים עם Android 11 גרסת One UI 3.1 ואילך.
- האפשרויות הזמינות עשויות להשתנות לפי המכשיר הנייד המחובר.

- 1 פתח את ההגדרות במכשיר הנייד והקש על **חיבורים** ← **Bluetooth**.
- 2 הקש על  ליד שם האוזניות תחת **מכשירים מותאמים**.
- 3 ◀ **Galaxy Buds3**: הקש על המתג **ביטול רעשים פעיל** כדי להפעילו.
- ◀ **Galaxy Buds3 Pro**: הקש על **צלילי סביבה, דינמי**, או **ביטול רעשים פעיל**.

הפעלה מהיישומון

◀ **Galaxy Buds3**: הוסף למכשיר הנייד את יישומון הבקר של Galaxy Buds, והקש על **ביטול רעשים פעיל**.

◀ **Galaxy Buds3 Pro**: הוסף למכשיר הנייד את יישומון הבקר של Galaxy Buds, והקש על הסמל הרצוי של בקרות רעש.

כוונון העוצמה של בקרות רעש (Galaxy Buds3 Pro)

כשמצב 'צליל סביבה' או 'ביטול רעשים פעיל' מופעל בתור מצב בקרות רעש, אפשר לכוונון לפי העדפתך את עוצמת הקול של צלילי הסביבה או את העוצמה של ביטול הרעשים הפעיל.

- 1 פתח את היישום Galaxy Wearable במכשיר הנייד, והקש על **צלילי סביבה** או על **ביטול רעשים פעיל**.
 - 2 גרור את סרגל הכונון תחת **עוצמת הקול של 'צלילי סביבה' או רמת ביטול רעשים פעיל**.
- אם אתה משתמש ב'שיפורי שמיעה' עבור 'צליל סביבה' בהגדרות הנגישות, הקש על 'שיפורי שמיעה'  **נמצא בשימוש** כדי לבדוק את ההגדרות.

מעבר אוטומטי לצליל סביבה (Galaxy Buds3 Pro)

במצבים מסוימים, למשל בזמן שיחה או דיבור בטלפון בעת הרכבת האוזניות, האוזניות יזהו זאת, ויפעילו באופן אוטומטי את מצב 'צליל סביבה', שמאפשר לך להתרכז במצב שסביבך או בשיחה.

1 פתח את היישום **Galaxy Wearable** במכשיר הנייד, והקש על **מעבר אוטומטי לצליל הסביבה**.

2 הקש על המתגים של המצבים שבהם תרצה שהאוזניות יפעילו אוטומטית את מצב 'צליל סביבה'.

- **זיהוי קול:** אם תתחיל לדבר בעת הרכבת האוזניות, האוזניות יגלו את קולך בכל מצב, ויפעילו את מצב 'צליל סביבה'. אם יחלוף פרק זמן מסוים ללא גילוי של שיחה, מצב 'צליל שיחה' ייכבה.
 - בעת השימוש באוזניות, חיישני גילוי הקול של שתי האוזניות יגלו את קולך. כך שאם אוזנייה מורכבת באוזן אחת בלבד, אולי התכונה לא תהיה זמינה. 
 - כשאתה משמיע רעש, למשל בעת צחצוח שיניים, שיעול או זמזום, האוזניות עלולות לפרש זאת בתור דיבור.
 - כשתכונת השליטה הקולית מופעלת, גם אם האוזניות יגלו קול, ייתכן שמצב 'צליל סביבה' יגיב באיחור מסוים, כי הוא יופעל רק אחרי שהמערכת תחליט אם מדובר בפקודה של שליטה קולית.
 - **זוהתה סירנה:** האוזניות מגלות סירנות מעל רמה מסוימת, ומפעילות את מצב 'צליל סביבה'.
 - **השתמש ב'צליל סביבה' בשעת שיחה:** האוזניות יאפשרו לשמוע את קולך בזמן שיחות, כדי לעזור לך להימנע מהגבהה בלי כוונה של קולך וכדי ששיחות ארוכות יהיו נוחות יותר.
- כשמצב 'צליל סביבה' מופעל באופן אוטומטי, אפשר לצבוט את האוזנייה פעם אחת כדי לכבות אותו.

האזנה למוזיקה

תוכל להאזין למוזיקה השמורה במכשיר הנייד מבלי לחבר את האוזניות למכשיר הנייד. ניתן להזרים מוזיקה המנוגנת במכשיר הנייד המחובר.

במכשיר הנייד, פתח את נגן המוזיקה כדי לשמוע מוזיקה.

ניגון או השהיית רצועה

צבט את האוזנייה כדי לנגן או להשהות את הרצועה.

ניגון הרצועה הבאה

צבט פעמיים את האוזנייה כדי לנגן את הרצועה הבאה.

ניגון הרצועה הקודמת

צבט את האוזנייה שלוש פעמים כדי לנגן את הרצועה הקודמת.

שלוש צביטות באוזנייה 3 שניות אחרי תחילת ניגון הרצועה יגרמו לניגון הרצועה מהתחלה. כדי לנגן את הרצועה הקודמת, צבט את האוזנייה שלוש פעמים תוך 3 שניות מתחילת הניגון של הרצועה.



כוונון עוצמת קול

החלק כלפי מעלה על האוזנייה כדי להגביר את עוצמת הקול, או החלק על האוזנייה כלפי מטה כדי להחליש את עוצמת הקול.

- אם הצליל באוזניות חלש למרות שעוצמת הקול מכוונת למקסימום, יש לכוון את עוצמת הקול דרך המכשיר הנייד המחובר.
- אם תחבר את האוזניות למכשיר הנייד במהלך ההאזנה למוזיקה, עוצמת הקול עשויה להשתנות.



שימוש באקולייזר

אפשר לבחור מתוך כמה מצבי אקולייזר שונים וליהנות מאותה מוזיקה עם צליל שונה וייחודי.

פתח את היישום **Galaxy Wearable** במכשיר הנייד, הקש על **איכות צליל ואפקטים** ← **אקולייזר**, ואז בחר את האפשרות הרצויה. בחר באפשרות **מותאם** כדי לכוון את האקולייזר כרצונך.

שימוש בתכונות שיחה

בעת הרכבת אוזניות המחוברות למכשיר נייד, באפשרותך לענות לשיחות ולשלוט בהן מהמכשיר הנייד המחובר. אם לא קיבלת התראה על מספר הטלפון של השיחה הנכנסת או השם השמור באנשי הקשר באמצעות התראה קולית, פתח את יישום **טלפון** במכשיר הנייד והקש על **הגדרות** → **קבלה וסיום של שיחות** ואז הקש על המתג **הקרא בקול שמות מתקשרים** כדי להפעיל אותו.



מענה לשיחה או דחיית שיחה

כשנכנסת שיחה כשאתה מרכיב את האוזניות, הן ישמיעו צליל והתראה קולית תשמיע את מספר הטלפון או את השם השמור באנשי הקשר של השיחה הנכנסת. כדי לענות לשיחה, צבט את האוזנייה פעמיים. כדי לדחות את השיחה, צבט את האוזנייה, והחזק.

סיום שיחה

כדי לסיים את השיחה הנוכחית, צבט את האוזנייה.

Bixby

מבוא

Bixby הוא ממשק משתמש חכם המסייע לך להשתמש במכשיר בנוחות רבה יותר. ניתן לדבר אל Bixby או להקליד טקסט. Bixby יפעיל את התכונה שביקשת או יציג את המידע הרצוי במכשיר הנייד המחובר. לפרטים נוספים, בקר ב- www.samsung.com/bixby.

- תכונה זו זמינה רק כשהמכשיר הנייד המחובר תומך ב-Bixby.
- רק שפות מסוימות זמינות בהתאם להגדרת Bixby במכשיר הנייד. ייתכן שתכונות מסוימות לא יהיו זמינות בהתאם לאיזור השימוש.



הפעלת Bixby

ודא שהגדרת את התכונה שתופעל בצביטה ממושכת בתור פתיחה של Bixby, ואז צבט את האוזנייה, והחזק.

השימוש ב-Bixby

צבט את האוזנייה והחזק, ואמור מה שתרצה. לחלופין, אמור את משפט ההשכמה, ואמור את מה שברצונך לומר.

לדוגמה, צבט את האוזנייה והחזק, ואמור 'How's the weather today?' (איך מזג האוויר היום?) מידע מזג האוויר יופיע במכשיר הנייד המחובר.

אם Bixby ישאל אותך שאלה במהלך השיחה, תוכל להמשיך לדבר עם Bixby ללא צורך בצביטה ממושכת של האוזנייה או בהקשה על .

הפעלת Bixby באמצעות הקול שלך

כשהאוזניות מורכבות, אפשר להתחיל את השיחה עם Bixby באמירת משפט ההשכמה ('Hi, Bixby' או 'Bixby') שהגדרת במכשיר הנייד.

1 פתח את היישום **Galaxy Wearable** במכשיר הנייד והקש על **הגדרות אוזניות כפתור**.

2 הקש על **בקרה קולית**, והקש על המתג **השכמה קולית של Bixby** כדי להפעילו.

תקשורת בהקלדת טקסט

אם קולך אינו מזוהה עקב רעשי סביבה או אם אתה נמצא במצב שמקשה על הדיבור, ניתן לתקשר עם Bixby באמצעות טקסט.

צבט את האוזנייה והחזק, הקש על , ואז הקלד את מה שתרצה. במהלך התקשורת, Bixby גם ישיב לך בטקסט, במקום במשוב קולי.

עצות לזיהוי קולי טוב יותר

- דבר ברור.
- דבר במקומות שקטים.
- אל תשתמש במילים פוגעניות או בסלנג.
- הימנע מדיבור במבטא דיאלקטי.

ייתכן שאוזניות Galaxy Buds לא יזהו את דבריך או שיבצעו פקודות לא רצויות, תלוי ברעשי הסביבה ובאופן הדיבור.

היישום Galaxy Wearable

מבוא


היישום Galaxy Wearable מאפשר לבדוק את רמת טעינת הסוללה של Galaxy Buds ולשנות את ההגדרות שלהן.

פתח את היישום **Galaxy Wearable** במכשיר הנייד.

לחיפוש הגדרות על-ידי הזנת מילות מפתח, הקש על 🔍. אפשר גם לחפש הגדרות באמצעות בחירת אחד התגים תחת **הצעות**.

כדי לקבוע הגדרות של היישום Galaxy Wearable, הקש על ⚙️ ←, ולאחר מכן הקש על **הגדרות**.

- כדי להשתמש ביישום Galaxy Wearable, יש לחבר את האוזניות למכשיר נייד. ראה [חיבור האוזניות למכשיר נייד](#) למידע נוסף.
- ייתכן שחלק מהתכונות לא יהיו זמינות, בהתאם לסוג או לדגם של המכשיר הנייד המחובר.
- בחיבור האוזניות למכשיר נייד עם מערכת הפעלה Android גרסה 16 או מאוחר יותר, ניתן להגדיר את הגדרות התצורה של Galaxy Buds במסך ההגדרות.

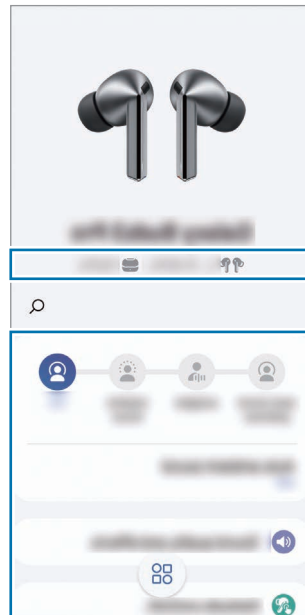

רמת הסוללה הנוטרת ב-Galaxy Buds

קבע את ההגדרות של Galaxy Buds, והפעל את התכונות הרצויות לך.

ניהול חיבורי מכשירים

ניתן לנהל חיבורי מכשירים שונים, כגון בדיקת המכשירים הלבישים המחוברים למכשיר נייד אחר או חיבור מכשיר חדש באמצעות יישום Galaxy Wearable.

ניהול מכשירים מחוברים

במסך Galaxy Wearable במכשיר הנייד, הקש על .

ברשימה יופיעו המכשירים המחוברים כעת ומכשירים שהיו מחוברים בעבר.

-  כדי לנתק את המכשיר מהמכשיר הנייד שלך, הקש על  לצד המכשיר המחובר מהרשימה.
- כדי לחבר מחדש מכשיר שהיה מחובר בעבר, בחר מהרשימה את המכשיר שאתה רוצה לחבר.

הוספה של מכשירים חדשים ומחיקת מכשירים

1 במסך Galaxy Wearable במכשיר הנייד, הקש על .

2 הקש על **+**, ובצע את ההוראות במסך כדי לחבר מכשיר לביש חדש. המכשיר הלביש החדש יחובר ויתווסף לרשימה.

כדי למחוק מכשיר לביש מהרשימה, הקש על **⋮** ← **הסרת מכשירים**, בחר מכשיר, ואז הקש על **הסר**.

 בעת התחברות לאוזניות חדשות, האוזניות המחוברות הקיימות ינותקו זמנית.

חיבור וניתוק של האוזניות

ניתוק מכשירים ניידים מהאוזניות

הכנס את האוזניות למארז הטעינה וסגור אותו. חיבור ה-Bluetooth יסתיים.

כדי לנתק זמנית את האוזניות מהמכשיר הנייד, פתח את **הגדרות** במכשיר הנייד, הקש על **חיבורים** ← **Bluetooth**, ואז נתק את האוזניות מהמכשיר הנייד תחת **מכשירים מותאמים**.

חיבור מחדש של מכשירים ניידים לאוזניות שהתנתקו זמנית

כדי לחזור ולחבר את האוזניות שהתנתקו זמנית מהמכשיר, הכנס את האוזניות למארז הטעינה וסגור אותו. לאחר מכן פתח שוב את מארז הטעינה. לחלופין, פתח את מארז הטעינה, לחץ על לחצן החיבור שבתחתית מארז הטעינה, והחזק אותו למשך יותר מ-3 שניות.

לחיבור ידני של האוזניות למכשיר הנייד, הקש על **התחבר** במסך Galaxy Wearable במכשיר הנייד.

חיבור למכשירים אחרים לאחר ניתוק מהמכשיר הנייד הקודם

- 1 כדי לנתק את האוזניות מהמכשיר הנייד הקודם, פתח את **ההגדרות** במכשיר הנייד, הקש על **חיבורים** ← **Bluetooth**, ואז בטל את שיוך האוזניות למכשיר הנייד תחת **מכשירים מותאמים**.
- 2 סגור ופתח את מארז הטעינה כדי להיכנס למצב התאמת Bluetooth. לחלופין, פתח את מארז הטעינה, לחץ על לחצן החיבור שבתחתית מארז הטעינה והחזק אותו, כדי לעבור למצב שיוך ב-Bluetooth.
- 3 פתח את היישום **Galaxy Wearable** במכשיר הנייד החדש ופעל בהתאם להוראות המופיעות על המסך להשלמת החיבור.

החלפת המכשירים הניידים המחוברים לאוזניות

כשהאוזניות מחוברות לשני מכשירים ניידים או יותר, ניתן להחליף בין המכשירים בלי להתנתק מהמכשיר הקודם.

במכשיר הנייד שאתה מעוניין לעבור אליו, פתח את **ההגדרות**, הקש על **חיבורים** ← **Bluetooth**, ואז בחר את האוזניות תחת **מכשירים מותאמים**.

החיבורים בין האוזניות והמכשירים הניידים יכולים להתחלף אוטומטית בהתאם לנסיבות. לדוגמה, כשהאוזניות רשומות גם בטאבלט וגם בטלפון ושני המכשירים מחוברים לאותו Samsung account, ניתן לקבל באוזניות שיחה נכנסת מהטלפון תוך כדי צפייה בווידאו בטאבלט מאחר שחיבור האוזניות יועבר אוטומטית לטלפון.



קביעת ההגדרות באוזניות Galaxy Buds

מבוא

בדוק את מצב אוזניות Galaxy Buds המחוברות למכשיר הנייד, וקבע את ההגדרות שלהן. פתח את היישום **Galaxy Wearable** במכשיר הנייד.

-  בחיבור האוזניות למכשיר נייד עם מערכת הפעלה Android גרסה 16 או מאוחרת יותר, ניתן לבדוק את מצב ה-Galaxy Buds ולהגדיר את ההגדרות התצורה במסך ההגדרות. פתח את **הגדרות** במכשיר הנייד והקש על **חיבורים** ← **Bluetooth** והקש על  בסמוך לשם ה-Galaxy Buds המחובר.
- תכונות מסוימות, כגון מצבי בקרות רעש או Bixby voice wake-up, עשויות להשפיע על זמן השימוש באוזניות.

הגדרת מצבים של בקרות רעש

◀ **Galaxy Buds3**: הפעל או כבה את התכונה של ביטול רעשים פעיל.

במסך Galaxy Wearable במכשיר הנייד, הקש על המתג **ביטול רעשים פעיל** כדי להפעילו.

◀ **Galaxy Buds3 Pro**: הפעל או כבה את התכונה של צליל סביבה, ביטול רעשים אדפטיבי או פעיל, לפי המצב או הסביבה שבהם אתה נמצא. בנוסף, באפשרותך להגדיר הפעלה אוטומטית של מצב צליל סביבה. במסך Galaxy Wearable במכשיר הנייד, בחר תכונה ושנה את ההגדרותיה.

- **כבוי**: כיבוי מצב בקרות רעש.
- **צלילי סביבה**: מאפשר לשמוע את צלילי הסביבה.
- **דינמי**: ממטב באופן אוטומטי את עוצמת הקול של צלילי הסביבה או את עוצמת ביטול הרעשים הפעיל, בהתאם לרמת רעשי הסביבה.
- **ביטול רעשים פעיל**: הקטנת הצלילים החיצוניים.
- **עוצמת הקול של 'צלילי סביבה' / רמת ביטול רעשים פעיל**: אפשר לכוון לפי העדפתך את עוצמת הקול של צלילי הסביבה או את העוצמה של ביטול הרעשים הפעיל, בעת הפעלה של תכונת צליל הסביבה או ביטול הרעשים הפעיל.
- **מעבר אוטומטי לצלילי הסביבה**: מצב צליל סביבה אוטומטי יופעל אוטומטית כדי לעזור לך להתרכז במצב שסביבך או בשיחה במצבים מסוימים, למשל כשהאוזניות מגלות שיחה או סירנה, או בזמן שיחה בעת ענידת האוזניות.

איכות צליל ואפקטים

אפשר להגדיר את איכות הצליל ואת האפקטים הקוליים של האוזניות. במסך Galaxy Wearable במכשיר הנייד, הקש על **איכות צליל ואפקטים**.

אפקטים קוליים

- **שמע 360:** נותן צליל היקפי ב-360 מעלות, לסביבה סוחפת כשנהנים מתוכן מדיה. אפשר גם להגדיר כאן כוונן אוטומטי של כיוון הצליל, לפי תנועת הראש שלך.
-  התכונה זמינה רק במכשירים ניידים עם Android 11 גרסת One UI 3.1 ואילך, וייתכן שלא תהיה זמינה, בהתאם לדגם המכשיר הנייד.
- קירוב של המכשיר הנייד המחובר אליך יאפשר לך ליהנות מאיכות שמע טובה יותר.
- ייתכן שתכונה זו אינה נתמכת בהתאם לאופן בו המדיה מופעלת.
- באזורים עם קליטה חלשה, ייתכן אובדן זמני של החיבור למכשיר הנייד.
- **אקולייזר:** אפשר לבחור מכמה מצבי אקולייזר שונים וליהנות מאותה מוזיקה עם צליל שונה וייחודי. ראה [שימוש באקולייזר](#) למידע נוסף.
- **האץ את הדיאלוג:** אפשר לשמוע את הקולות ברור יותר מאשר את צלילי הרקע בסרטונים.
- **נורמליזציה של עוצמת הקול:** מונע השמעה פתאומית של צליל חזק מדי או חלש מדי בעת הפעלת מדיה.
- **כוונן את הצליל כך שיתאים:** בעת ענידת האוזניות, הצליל יותאם אוטומטית, כדי לקבל אפקט קולי מיטבי. שתי האוזניות צריכות לשבת היטב במקומן בתוך האוזניים.

• אפשרויות איכות מתקדמות

- **שמע באיכות גבוהה ביותר (UHQ):** אפשר ליהנות מאיכות צליל הקרובה לצליל המקורי, עם קצב דגימה של 96 קילו-הרץ לכל היותר.

ייתכן שחלק מהתכונות לא יהיו זמינות כשתכונה זו פעילה. 

- **תדר דיבור רחב במיוחד:** נותן איכות שיחה ברורה עם רוחב פס של 16 קילו-הרץ.

- **בדיקת התאמה של אוזניות כפתור:** בדוק את ההתאמה של האוזניות לאוזניים, כדי לוודא רמה טובה יותר של איכות הצליל וביטול הרעשים הפעיל. (Galaxy Buds3 Pro)

-  האפשרויות הזמינות עשויות להשתנות לפי המכשיר הנייד המחובר.
- השימוש בתכונה של אפשרויות איכות מתקדמות יגדיל את צריכת הסוללה.

בקרה על האוזניות

קבע הגדרות של תכונות מחווה של האוזניות.

במסך Galaxy Wearable במכשיר הנייד, הקש על **בקרה על האוזניות**.

- **בקורות מדיה:** בזמן הפעלה של מדיה, אפשר להשתמש בתכונת המחווה של האוזניות כדי לשלוט במוזיקה, למשל כדי לנגן או להשהות אותה. ראה [הסבר על מחווה](#) למידע נוסף.

צביטה ממושכת של הפקדים

- **שמאל:** בחר עבור האוזנייה השמאלית את התכונה שתופעל בצביטה ממושכת.

- **ימין:** בחר עבור האוזנייה הימנית את התכונה שתופעל בצביטה ממושכת.

ראה [הגדרת תכונה המופעלת בצביטה ממושכת](#) למידע נוסף. 

פקדי שיחה

- **ענה לשיחה או סיים שיחה:** צבוט כדי לענות לשיחה או לסיים אותה.

- **דחה שיחה:** צבוט והחזק כדי לדחות שיחה.

- **פקדי תאורת אוזניות:** שנה את סגנון התאורה של אורות הלהב, והשאר את אורות הלהב גלויים על האוזניות. ראה [אורות הלהב \(Galaxy Buds3 Pro\)](#) למידע נוסף. (Galaxy Buds3 Pro)

האפשרויות הזמינות עשויות להשתנות לפי המכשיר הנייד המחובר. 

הגדרות אוזניות כפתור

בדוק את המידע הנוגע לאוזניות ושנה את הגדרותיהן.
במסך Galaxy Wearable במכשיר הנייד, הקש על **הגדרות אוזניות כפתור**.

Samsung Account

היכנס אל Samsung account, ונהל אותו.
במסך Galaxy Wearable במכשיר הנייד, הקש על **הגדרות אוזניות כפתור** ← **Samsung Account**.

בקרה קולית

הער את Bixby באמצעות קול, כדי להתחיל שיחה עם שירות המסייע הקולי החכם.
במסך Galaxy Wearable במכשיר הנייד, הקש על **הגדרות אוזניות כפתור** ← **בקרה קולית**, והקש על המתג **השכמה קולית של Bixby** כדי להפעילו.
אם תקיש על המתג **פקודות קוליות** כדי להפעילו, תוכל גם להשתמש בפקודות קוליות מוגדרות כדי לבצע פעולות רצויות בלי לקרוא ל-Bixby. תכונה זו לא תומכת בשפות מסוימות.

זיהוי בתוך האוזן

אפשר להגדיר את האוזניות כך שיזהו אם הן מורכבות כעת, וכך שיקבלו שיחות במכשיר הנייד שלך או שישהו הפעלת מדיה.
במסך Galaxy Wearable במכשיר הנייד, הקש על **הגדרות אוזניות כפתור** ← **זיהוי בתוך האוזן**, ואז הקש על המתג שברצונך להפעיל.

- **העבר את השיחות לסלפון עם הסרה של שתי אוזניות כפתור:** הגדר את האוזניות או את המכשיר הנייד כך שיקבלו את השיחה, לפי זיהוי של מצב הרכבת האוזניות במהלך השיחה. אם התכונה כבויה, קולו של המתקשר יושמע באוזניות גם אם האוזניות אינן מורכבות.
- **השהה את המדיה עם הסרה של אוזנית כפתור אחת:** הגדר את האוזניות כך שישהו ויחדשו את הפעלת המדיה, לפי זיהוי של מצב הרכבת האוזניות. אם התכונה כבויה, הפעלת המדיה תושהה רק כאשר שתי האוזניות אינן מורכבות.

גם אם אינך עונד את האוזניות כעת, ייתכן שהמערכת תחשוב שאתה עונד את האוזניות אם תכסה באמצעות עור את חיישן רגישות-מגע.



הקרא בקול הודעות

הגדרה זו מאפשר לקבל התראות מיישומי המכשיר הנייד דרך האוזניות.

במסך Galaxy Wearable במכשיר הנייד, הקש על **הגדרות אוזניות כפתור** ← **הקרא בקול הודעות**.

- Q : באפשרותך לחפש את היישומים שמהם תרצה לקבל התראות.
- **הקרא בקול תוך כדי שימוש בטלפון:** הגדר את האוזניות לקבלת התראות של המכשיר הנייד גם כאשר אתה משתמש במכשיר הנייד.
- **אשר הכל:** באפשרותך לקבל התראות מכל היישומים דרך האוזניות ולשנות את הגדרות ההתראה של כל יישום. כדי להגדיר אם לקבל או לא לקבל בצורה אחרת התראות עבור כל יישום, הקש על המתג שליד היישום. אפשר גם להקיש על האפשרות **הכל** כדי לראות את היישומים מסודרים לפי מצב ההגדרה שלהם להקראת התראות או לאי-הקראת התראות.

חיבור חלק לאוזניית הכפתור

ניתן להחליף את המכשיר הנייד שיתחבר לאוזניות. ניתן להפעיל את התכונה כדי להעביר את החיבור מהמכשיר הנייד הנוכחי למכשיר נייד קרוב שמחובר לאותו Samsung Account או למכשיר שכבר התחבר לאוזניות בעבר.

במסך Galaxy Wearable במכשיר הנייד, הקש על **הגדרות אוזניות כפתור** ← **חיבור חלק לאוזניית הכפתור**, ואז הקש על המתג כדי להפעילו.

⚠ הקפד שלא לחבר את האוזניות שלך למכשיר נייד של אדם אחר.

תזכורות למתיחת הצוואר

כשהאוזניות מזהות שהראש שלך כפוף כלפי מטה למשך יותר מ-10 דקות, יושמע צליל, והמכשיר הנייד יציג מסך שמעודד אותך להתמתח, עם תרגילים פשוטים שתוכל לבצע למתיחת הצוואר.

במסך Galaxy Wearable במכשיר הנייד, הקש על **הגדרות אוזניות כפתור** ← **תזכורות למתיחת הצוואר**, ואז הקש על המתג כדי להפעילו.

בהפעלת תכונה זו בפעם הראשונה או לאחר ביצוע של איפוס נתונים, יש לכייל את האוזניות כדי להגדיר את התכונה. פעל בהתאם להוראות המוצגות על המסך להשלמת ההגדרה.



- חשוב לכייל את האוזניות, כדי שהן יוכלו לזהות במדויק את התנועות שלך. יש להימנע מתנועה של הגוף, למשל על-ידי ישיבה או עמידה במהלך הכיול.
- אם מישהו אחר משתמש באוזניות שלך, או אם התכונה של זיהוי התנועה באוזניות אינה מדויקת, יש לכייל אותן שוב.
- אם תזוז, גם אם הראש כפוף כלפי מטה למשך 10 דקות, הצליל לא יושמע.
- התכונה פועלת רק כששתי האוזניות מורכבות.

Labs

שימוש בתכונות חדשות של האוזניות.

במסך Galaxy Wearable במכשיר הנייד, הקש על **הגדרות אוזניות כפתור** ← **Labs**.

- **מצב 'משחק'**: מזער השהיית שמע כדי לבטל את שיהוי הזמן בין פלט הווידאו והצליל וכדי לשמוע צלילים מסונכרנים במהלך המשחק.



תכונה זו זמינה רק בחיבור עם מכשיר Samsung העושה שימוש ב-Android OS.

איפוס

באפשרותך לאפס את כל הגדרות האוזניות.

במסך Galaxy Wearable במכשיר הנייד, הקש על **הגדרות אוזניות כפתור** ← **איפוס**.

נגישות

קבע הגדרות שונות לשיפור הנגישות אל האוזניות.

במסך Galaxy Wearable במכשיר הנייד, הקש על **הגדרות אוזניות כפתור** ← **נגישות**.

- **איזון שמע ימין/שמאל**: כוונן את איזון עוצמת הקול בין שמאל לימין, אם יש לך לקות שמיעה או אם אתה מעדיף להקשיב באוזנייה אחת. גרור את סרגל כיוון **איזון שמע ימין/שמאל** כדי לכוון את האיזון. אם תגרור את הסרגל שמאלה, עוצמת הקול של האוזנייה השמאלית תעלה ולהפך.
- **בקורות רעשים עם אוזניית כפתור אחת**: הפעל את מצבי בקורות הרעש, גם אם אתה מרכיב רק אוזנייה אחת.

- **'שיפורי שמיעה' לצילי סביבה:** הגדר את הצליל לפי חוש השמיעה וההעדפות שלך.
(Galaxy Buds3 Pro)
- **עוצמת הקול של 'צילי סביבה':** כוונן את עוצמות הקול של צליל סביבה בצד שמאל וימין, על-ידי גרירה של סרגלי הכוונן השמאלי והימני.
- **הגבר קולות לפניך:** הופך את הקולות שמגיעים מלפנים לברורים יותר. אפשר גם לכוונן את מידת הצמצום של רעשי רקע, על-ידי גרירת סרגל הכוונן של **רמת הפחתה של רעשי רקע**.
- **התאם צילי סביבה:** כוונן את Galaxy Buds כדי לעזור לאנשים המתקשים לשמוע צילי סביבה עקב אובדן שמיעה. (Galaxy Buds3 Pro)

עדכון לתוכנת אוזניות הכפתור

- עדכן את תוכנת האוזניות באמצעות שירות 'קושחה דרך הרשת' (FOTA).
- במסך Galaxy Wearable במכשיר הנייד, הקש על **הגדרות אוזניות כפתור** ← **עדכון לתוכנת אוזניות הכפתור**.
- **הורד והתקן:** בדוק והתקן עדכונים באופן ידני.
 - **עדכון אוטומטי:** הגדר אפשרות זו להתקנה אוטומטית של עדכונים כשהאוזניות נמצאות במארז הטעינה.

אבחון

- בדוק את Galaxy Buds באמצעות Samsung Members.
- במסך Galaxy Wearable במכשיר הנייד, הקש על **הגדרות אוזניות כפתור** ← **אבחון**.

אודות אוזניות הכפתור

- צפה בפרטים של Galaxy Buds.
- במסך Galaxy Wearable במכשיר הנייד, הקש על **הגדרות אוזניות כפתור** ← **אודות אוזניות הכפתור**.
- כדי לשנות את השם של Galaxy Buds, הקש על **שם**.
- **מידע משפטי:** הצג את המידע המשפטי הנוגע ל-Galaxy Buds.
 - **פרטי תוכנה:** הצג את פרטי התוכנה של Galaxy Buds.
 - **פרטי הסוללה:** הצג מידע על הסוללה של Galaxy Buds.

אתר את אוזניות הכפתור שלי

אם תאבד את האוזניות, אפשר להיעזר ביישום Samsung Find, המותקן במכשיר הנייד המחובר שלך, כדי למצוא אותן.

במסך Galaxy Wearable במכשיר הנייד, הקש על **אתר את אוזניות הכפתור שלי**.

היישום Samsung Find יופעל במכשיר הנייד, ותוכל לבדוק במפה את המיקום של האוזניות שאבדו. בנוסף, בהתאם לדגם שברשותך, אפשר למצוא את האוזניות על-ידי תנועה בעקבות הצליל שהן משמיעות או תנועה בעקבות הצליל המושמע וחיפוש של אורות הלהב המהבהבים.

-  התמיכה ביישום Samsung Find עשויה להשתנות בהתאם לגרסת התוכנה במכשיר הנייד המחובר.
- כדי למצוא את האוזניות שלך באמצעות היישום Samsung Find, יש להפעיל את מצב 'אובדן' ב-Samsung Find וגם את התכונות הקשורות לאיתור מכשירים בלי חיבור לאינטרנט.
- אם האוזניות האבודות נמצאות מחוץ למארז הטעינה, תהליך החיפוש אחר מכשירים קרובים לאיתור האוזניות עשוי לארוך 4 דקות ויותר.

הודעות שימוש

אמצעי זהירות לשימוש במכשיר

על מנת להבטיח שימוש בטוח והולם, אנא קרא את המדריך לפני השימוש במכשיר.

- התיאורים במדריך מבוססים על הגדרות ברירת המחדל של המכשיר.
- חלק מהתוכן עשוי להיות שונה מהמכשיר, בהתאם לאזור, ספק השירות, מפרט דגם או גרסת התוכנה של המכשיר.
- לפני השימוש במכשירים ניידים אחרים, אנא ודא שהם תואמים למכשיר. לבדיקת מפרטי המכשירים הניידים התואמים, אנא בקר באתר של Samsung.
- התוכנות, מקורות השמע, הטפטים, התמונות ופריטי מדיה אחרים המסופקים עם מכשיר זה מוענקים עם רישיון שימוש מוגבל. החילוץ של חומרים אלה והשימוש בהם למטרות מסחריות או מטרות אחרות מהווים הפרה של חוקי זכויות יוצרים. המשתמשים הם האחראים הבלעדיים לשימוש לא חוקי במדיה.
- יישומי ברירת המחדל הכלולים במכשיר כפופים לעדכונים, וייתכן שהתמיכה בהם תיפסק ללא הודעה מראש.
- שינוי של מערכת ההפעלה של המכשיר, או התקנה של תוכנה ממקורות לא רשמיים, עשויים לגרום לתקלות במכשיר ולאובדן או נזק לנתונים. פעולות אלה מהוות הפרות של הסכם הרישיון של Samsung, ויגרמו לביטול האחריות.
- ייתכן שתכונות מסוימות לא יפעלו כמתואר במדריך, בהתאם ליצרן ולדגם של המכשיר הנייד שאתה מחבר למכשיר.
- המוצר כולל מקורות תוכנה חתומים/פתוחים כלשהם. ניתן למצוא את מידע הרישיון של תוכנת הקוד הפתוח הנמצאת בשימוש במוצר זה בכתובת opensource.samsung.com.
- המכשיר שלך מכיל מגנטים. הרחק את המכשיר מכרטיסי אשראי, שתלי מכשירים רפואיים ומכשירים אחרים העשויים להיות מושפעים ממגנטים. במקרה של הימצאות מכשירים רפואיים, הרחק את המכשיר למרחק של יותר מ-15 ס"מ. הפסק להשתמש במכשיר שלך אם עולה חשש להפרעה כלשהי במכשיר הרפואי והיוועץ עם רופא או יצרן המכשיר הרפואי שלך.
- המוצר פועל באמצעות מגנטים. אין לאחסן את המכשיר ליד שדות מגנטיים. הדבר עלול לגרום תקלות.

סמלים מנחים

אזהרה: מצבים שעשויים לגרום לפציעתכם או לפציעתם של אחרים 

זהירות: מצבים שעשויים לגרום נזק למכשיר או לצידוד אחר 

שים לב: הערות, עצות לשימוש או מידע נוסף 

הערות על תכולת האריזה והאביזרים

על מנת לדעת מה תוכן האריזה, עיין במדריך ההתחלה המהירה.

- הפריטים המצורפים לאוזניות Galaxy Buds וכל האביזרים הזמינים עשויים להשתנות בהתאם לאזור ולספק השירות.
- הפריטים שסופקו מיועדים אך ורק עבור Galaxy Buds אלה, וייתכן שלא יהיו תואמים למכשירים אחרים.
- המראה והמפרטים כפופים לשינוי ללא הודעה. כמו-כן, גודל קצוות האוזן ניתן לשינוי להתאמה טובה יותר.
- ניתן לרכוש אביזרים נוספים מהמשווק המקומי של Samsung. לפני הרכישה, יש לוודא שהאביזרים תואמים ל-Galaxy Buds.
- השתמש באביזרים המאושרים על-ידי Samsung. שימוש באביזרים לא מאושרים עלול לגרום לבעיות ביצועים ולתקלות שאינן מכוסות במסגרת האחריות.
- זמינות כל האביזרים כפופה לשינוי ותלויה בחברות הייצור בלבד. לקבלת מידע נוסף אודות האביזרים הזמינים, בקר באתר האינטרנט של Samsung.

שמירה על עמידות בפני מים ואבק

המכשיר עמיד כנגד מים ואבק, ועומד בתקנים הבינלאומיים הבאים. מארז הטעינה אינו עמיד בפני מים.

- אישור סיווג עמידות למים IP57: בהתאם לדרישות התקן IEC 60529, המכשיר נבדק במים טריים בטמפרטורה של $15-35^{\circ}\text{C}$, $106-186\text{ kPa}$, 1 מ' עומק של מים טריים למשך 30 דקות ללא תזוזה.

יש לעקוב אחר הוראות על מנת לשמור על עמידות המכשיר מפני מים ואבק.

- יש למנוע חשיפה של המכשירים למי בריכת שחייה או למי-ים.
- אין לחשוף את המכשיר למים שאינם נקיים או לנוזלים אחרים, למשל מי סבון, שמן, בושם, תכשיר הגנה מהשמש, תכשיר לניקוי ידיים, מוצרים כימיקליים, כגון קוסמטיקה, או נוזלים שמכילים אלכוהול.
- אין לשים את המכשירים תחת מים הזורמים בלחץ גבוה או מים זורמים.
- אין ללבוש את המכשירים בעת שחייה, משחק בספורט מים או מקלחת.
- אין להשתמש במכשירים במקומות שבהם הטמפרטורה גבוהה מהטווח התקין או שהלחות בהם גבוהה, למשל בסאונה.
- אין להפיל את המכשירים או לחשוף אותם למהלומות חזקות.
- אין להכניס את המכשירים למכונת כביסה או למייבש כביסה.

אם המכשיר חשוף למים או לגורמים מזהמים, יש לפעול באופן הבא:

- אם המכשירים נחשפים למים מתוקים, יש לייבש אותם היטב על-ידי ניגובם במטלית נקייה ורכה וניעור שלהם, כדי לסלק מהמכשירים את המים לחלוטין.
- אם המכשירים מזהמים או נחשפים לנוזל שאינו מים מתוקים, יש להשתמש בהם רק לאחר התיקון שלהם במרכז השירות של Samsung או במרכז שירות מורשה.

לא מומלץ להשתמש במכשירים במים.

אמצעי זהירות בעת שימוש באוזניות

- חשיפה עודפת לצלילים רמים עלול לגרום לנזק שמיעתי.
- שימוש באוזניות בעת הליכה עלולה להסיח את דעתך ולגרום לתאונה.
- יש להקפיד להחליש את עוצמת הקול לפני השימוש באוזניות ולהשתמש רק בעוצמת הקול הנמוכה ביותר הנדרשת לשיחה או האזנה למוסיקה.
- אם האוזניים או האוזניות שלך רטובות או מכוסות חומרים זרים עליהן, או אם העור נחשף לאוזניות לזמן ממושך, זה עלול לגרום לגירויים בעור. וודא כי האוזניים והאוזניות נקיות ויבשות לפני הרכבה של האוזניות.
- בסביבות יבשות, עלול להיווצר באוזניות חשמל סטטי. הימנע משימוש באוזניות בסביבות יבשות או לנגוע בעצם מתכתי על מנת לבצע פריקה של חשמל סטטי לפני השימוש באוזניות.
- אין להשתמש באוזניות בעת נהיגה או רכיבה. שימוש זה עשוי להסיח את תשומת לבכם ולגרום לתאונה, או שעשוי להיות נוגד לחוק בהתאם לאזורכם.
- אפילו שה-Galaxy Buds תואם לתקני הבטיחות הבינלאומיים, הכנסת האוזניות בכוח או לבישתם לפרקי זמן ארוכים עלולים לגרום לכאב או גירויים בעור.
- אם אתה חש גירוי עורי כלשהו בזמן הרכבת האוזניות, הפסק מיד את השימוש בהן והתייעץ עם רופא מומחה.
- אין לנקות את האוזניות באמצעות אוויר דחוס או בעזרת גלים על-קוליים או מקורות חום חיצוניים, במקרה של מגע בין אבק, זיעה, דיו, שמן או כימיקלים (קוסמטיים, קרם שיזוף, ספריי אנטי-בקטריאלי וכדומה) לבין האוזניות או מארז הטעינה. דהייט צבעים או קורוזיה עלולות להזיק ל-Galaxy Buds.
- אחרי השימוש, יש להסיר את קצות האוזניות, לשטוף את צידן החיצוני ואת הרשת במים נקיים ולייבש אותן היטב. אם האוזניות מלוכלכות, יש לנגב את האוזניות במטלית רכה ויבשה.

הניקוי והניהול של Galaxy Buds

תפעול בסיסי

- השתמש במטלית רכה ויבשה לניקוי האוזניות לאחר השימוש.
- שמור את האוזניות יבשות. יש למנוע מגע או זליגה של נוזלים לאוזניות.
- יש לנקות את האוזניות בקביעות כדי למנוע הצטברות של שעוות אוזניים ולכלוך בחור המיקרופון, ברמקול ובתעלת האוויר.

ניקוי חור המיקרופון, הרמקול ותעלת האוויר


אם עוצמת הקול נמוכה מהנדרש על פי ההגדרה הנוכחית, יש לנקות את חור המיקרופון, את הרמקול ואת תעלת האוויר. לפני ניקוי הרמקול, נתק את קצה האוזן מהתפס בתחתית האוזנייה.

יש לסלק לחלוטין שעוות אוזניים ולכלוך באמצעות מברשת נקייה, יבשה ורכה, קיסמי אוזניים או כלים אחרים.


◀ Galaxy Buds3:




Galaxy Buds3 Pro ◀

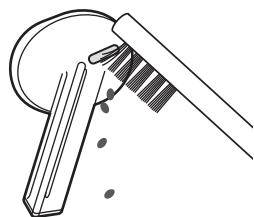

חור מיקרופון

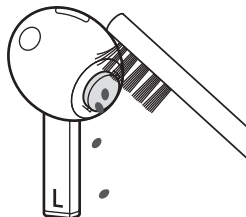

רמקול

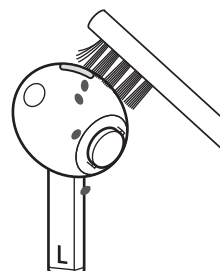


תעלת אוויר

אין להשתמש בעצם חד או בכוח מופרז בעת סילוק שעוות אוזניים או לכלוך. ייתכן שיגרם נזק לחור המיקרופון, לרמקול ולתעלת האוויר.



ניקוי מגעי הטעינה

אם הסוללה אינה נטענת כראוי, נגב את מגעי הטעינה עם מטלית יבשה.

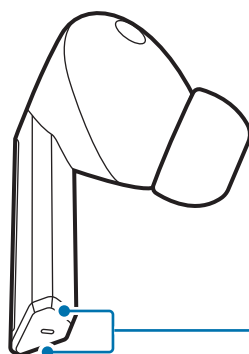

מגעי טעינה

ניקוי האוזניות ומארז הטעינה

נזק או בעיה בטעינה של אוזניות Galaxy Buds עלולים להיגרם במקרה שהאוזניות ומארז הטעינה נחשפו לחומרים זרים כגון אבק, חול ושבבי מתכת. אם האוזניות או מארז הטעינה נחשפו לחומרים זרים, נגב אותם עם מטלית רכה ויבשה לפני הכנסתם למארז הטעינה.

הפעלה מחדש של האוזניות

במקרה של בעיה או חוסר תגובה למחוות באוזניות, יש להפעיל את האוזניות מחדש. כדי להפעיל מחדש את האוזניות, הכנס את האוזניות לחריצים המיועדים להן במארז הטעינה, סגור את מארז הטעינה (כשהוא טעון) והוצא אותן אחרי 7 שניות או יותר.

אם רמת הסוללה של מארז הטעינה נמוכה, חבר תחילה את מארז הטעינה למטען. 

צימוד האוזניות

אם אחת מהאוזניות הולכת לאיבוד, אין צורך לרכוש סט חדש של אוזניות מכיוון שניתן ליצור סט חדש של אוזניות עם אוזניה חדשה שאותה קונים והאוזנייה הקיימת.

1 בדוק את הכיוון של כל אוזניה, האוזנייה החדשה שרכשת והאוזנייה הקיימת והכנס אותן בצורה נכונה לחריצים המתאימים במארז הטעינה.

2 פתח את מארז הטעינה, לחץ על לחצן החיבור שבתחתית מארז הטעינה, והחזק אותו למשך 7–20 שניות. נורית החיווי של סוללת מארז הטעינה תהבהב בכחול, ותיכבה. מאותו רגע האוזניות מצומדות.

נורית החיווי של סוללת מארז הטעינה תמשיך להבהב באדום במקרה שהתאמת האוזניות לא בוצעה כהלכה. הוצא את האוזניות ממארז הטעינה והכנס אותן שוב. לאחר מכן, פתח את מארז הטעינה, לחץ על לחצן החיבור שבתחתית מארז הטעינה, והחזק אותו למשך 7–20 שניות. לחיצה על לחצן החיבור והחזקתו למשך יותר מ-20 שניות עשויות לאפס את האוזניות. 

3 חבר את האוזניות למכשיר נייד.

אם גרסאות התוכנה של שתי האוזניות שונות, שדרג את התוכנה על ידי ביצוע הפעולות ביישום Galaxy Wearable.

פתרון בעיות

לפני הפנייה למרכז שירות של Samsung או למרכז שירות מורשה אחר, נסה את הפתרונות שלהלן. ייתכן שמצבים מסוימים לא יהיו רלוונטיים ל-Galaxy Buds שלך. אפשר גם להשתמש ב-Samsung Members כדי לפתור כל בעיה שעשויה להופיע במהלך השימוש במכשיר.

האוזניות אינן עובדות

- ייתכן שהסוללה ריקה לחלוטין. טען את הסוללה במלואה לפני הפעלת השימוש באוזניות.
- אם חיישן הרגישות למגע של האוזנייה לא נמצא במגע עם האוזן, ייתכן שהאוזנייה לא תפעל כהלכה. אם אינך שומע צליל המודיע לך על זיהוי האוזניות, הסר את האוזניות מהאוזניים והחזר אותן שוב.
- במקרה של בעיות או חוסר תגובה למחוות באוזניות או שהאוזניות לא עובדות כהלכה, יש להכניס את האוזניות לחריצים המיועדים להן במארז הטעינה, לסגור את מארז הטעינה (כשהוא טעון) ולהוציא אותן אחרי 7 שניות או יותר.

מכשיר Bluetooth אחר לא יכול לאתר את האוזניות

- סגור שוב את מארז הטעינה ופתח אותו כדי להיכנס למצב התאמת Bluetooth.
- ודא שהאוזניות שלך ומכשיר ה-Bluetooth השני נמצאים בטווח החיבור המרבי של Bluetooth (10 מ'). המרחק עלול להשתנות בהתאם לסביבה שבה נעשה שימוש במכשירים.
- אם הטיפים שלעיל לא פותרים את הבעיה, פנה למרכז שירות של Samsung או מרכז שירות מורשה אחר.

לא נוצר חיבור Bluetooth, או שהאוזניות והמכשיר הנייד לא מחוברים

- ודא שאין שום מכשולים, כגון קירות או ציוד חשמלי בין המכשירים.
- ודא שהגרסה העדכנית ביותר של היישום Galaxy Wearable מותקנת במכשיר הנייד. אם היישום Galaxy Wearable לא מעודכן לגרסתו האחרונה, יש לעדכן אותו לגרסה החדשה ביותר.
- ודא שהאוזניות שלך ומכשיר ה-Bluetooth השני נמצאים בטווח החיבור המרבי של Bluetooth (10 מ'). המרחק עלול להשתנות בהתאם לסביבה שבה נעשה שימוש במכשירים.
- הפעל מחדש את המכשיר הנייד ופתח שוב את היישום Galaxy Wearable.
- אם מחוברת למכשיר הנייד אוזנייה אחת בלבד, הפעל מחדש את האוזניות וחבר את שתיהן למכשיר. להפעלה מחדש של האוזניות, ראה [הפעלה מחדש של האוזניות](#) למידע נוסף.

הסוללה לא נטענת כהלכה (במטענים מאושרי Samsung בלבד)

- ודא שמגעי הטעינה של האוזניות ומגעי הטעינה של מארז הטעינה באים במגע.
- ודא שהמטען מחובר כהלכה למארז הטעינה.
- ייתכן שהסוללה לא תיטען כהלכה אם מגעי הטעינה מלוכלכים. נגב את מגעי הטעינה במטלית יבשה ונסה לטעון שוב את הסוללה.
- אם הטיפים שלעיל לא פותרים את הבעיה, פנה למרכז שירות של Samsung או מרכז שירות מורשה אחר.

זמן הטעינה וחיי הסוללה משתנים בין האוזניות

- זמן הטעינה עשוי להשתנות בין שתי האוזניות גם אם התחילו להיטען באותו זמן.
- זמן הטעינה ורמת הטעינה של הסוללה עשויים להשתנות מאוזנייה אחת למשניה בגלל השונות ברכיבים הפנימיים.

הסוללה מתרוקנת מהר יותר מבעבר

- משך השימוש בסוללה עשוי להתקצר אם Galaxy Buds נחשפות לטמפרטורות נמוכות מאוד או גבוהות מאוד.
- הסוללה היא מוצר מתכלה, ויעילות הטעינה מתקצרת עם הזמן.
- כאשר לא נעשה שימוש באוזניות, יש לאחסן אותן במארז טעינה טעון. אם לא, חיישן רגישות-מגע ימשיך לעבוד, וזה ישפיע על זמן השימוש וצריכת הסוללה.

אינך יכול לשמוע אנשים אחרים מדברים

כוונן את עוצמת הקול במכשיר הנייד המחובר.

נשמעים הדי צליל בזמן שיחה

כוונן את עוצמת הקול במכשיר הנייד המחובר או עבור לאזור אחר.

בזמן שיחה, הצליל ייצא מהמכשיר הנייד המחובר, לא מהאוזניות

- בדוק אם הרכבת את האוזניות בצורה תקינה. אם האוזניות לא הורכבו בצורה תקינה, לא תוכל לשמוע את השיחה דרך האוזניות, גם אם מופיע סמל Bluetooth במכשיר הנייד המחובר.
- הוצא את האוזניות מהאוזניים, והכנס אותן שוב.

איכות האודיו נמוכה

- ייתכן ששירותי רשת אלחוטית יושבתו בשל בעיות ברשת של ספק השירות. ודא שאתה מרחיק את האוזניות מגלים אלקטרומגנטיים.
- ודא שהאוזניות ומכשיר ה-Bluetooth האחר נמצאים בטווח המרבי של קליטת Bluetooth (10 מ'). המרחק עלול להשתנות בהתאם לסביבה שבה נעשה שימוש במכשירים.
- ייתכן שתחווה רעשים או נפילות בעוצמת הקול בהתאם לעוצמת הקול של המכשיר המחובר. על מנת להימנע מכך, כוונן כהלכה את עוצמת הקול של המכשיר המחובר.

בעת הפעלת סרטונים ומשחקים, צליל האוזניות יהיה איטי יותר מהמסך

תיתכן השהיה בין פלט הווידאו והצליל באוזניות בעת ניגון וידאו או משחקים בחיבור למכשיר נייד.

מצבי בקרות הרעש לא פועלים כראוי

- הפעל את ביטול הרעשים הפעיל (אחד ממצבי בקרות הרעש) כששתי האוזניות נמצאות בתוך האוזניים. אם אינך בטוח אם תכונת ביטול הרעשים הפעיל מופעלת, בדוק ביישום Galaxy Wearable.
- בדוק האם ישנה הצטברות של חומרים זרים במיקרופונים הממוקמים בחלק העליון והתחתון של האוזניות, ונקה אותם במידה ונדרש.
- ודא שהתוכנה העדכנית ביותר של היישום מותקנת באוזניות.

ה-Galaxy Buds חמות למגע

שימוש ממושך ב-Galaxy Buds עלול לחמם את האוזניות. זוהי תופעה תקינה, שלא משפיעה על אורך חיי Galaxy Buds או על ביצועיהן.

אם ה-Galaxy Buds מתחממות יתר על המידה או מרגישות חמות לזמן ממושך, יש להפסיק זמנית את השימוש באוזניות. אם עדיין יש התחממות יתר של Galaxy Buds, יש לפנות למרכז שירות של Samsung או למרכז שירות מורשה.

רווח קטן מופיע סביב המעטפת של ה-Galaxy Buds

- רווח זה הוא תכונת ייצור חיונית, וייתכנו תנועות או טלטולים קלים של רכיבים פנימיים.
- עם הזמן, החיכוך בין הרכיבים עלול להרחיב מעט את הרווח.

בעת הוצאת האוזניות מהאוזניים, קצוות האוזן מתהפכים מלמעלה למטה (Galaxy Buds3 Pro)

לפי משך הרכבת האוזניות וכיוון הסרתן האוזניות, ייתכן שקצוות האוזן יתהפכו. במצב כזה, יש להפוך אותם לכיוון המקורי ולהשתמש בהם שוב.

Copyright

Copyright © 2025 Samsung Electronics Co., Ltd.

מדריך זה מוגן תחת החוק הבינלאומי לזכויות יוצרים.

אין לשכפל, להפיץ, לתרגם או להעביר חלק כלשהו ממדריך זה בכל צורה או בכל אמצעי, אלקטרוני או מכני, לרבות צילום, הקלטה ואחסון במערכות לאחסון ואחזור מידע.

סימנים מסחריים

- SAMSUNG והסמל של SAMSUNG הם סימנים מסחריים רשומים של Samsung Electronics Co., Ltd.
- Bluetooth® הוא סמל מסחרי רשום של Bluetooth SIG, Inc. בכל העולם.
- כל זכויות היוצרים והסימנים המסחריים האחרים הם רכוש של בעליהם בהתאמה.

דגם: SM-R630/SM-R530

מתח/זרם חשמלי נקוב:

5 וולט/200 מילי-אמפר (האוזניות)

5 וולט/900 מילי-אמפר (מארז הטעינה), 3.88 וולט (הסוללה הפנימית)

מיוצר בוייטנאם על-ידי Samsung

