

Subject: Pro-line Head Kit

Kit: 99944400000

Model: WT-1610, WT-1610T,
WT-1610HSP, WT-1610SP



WARNING



Before inspecting or servicing any part of this machine, shut off power source, disconnect spark plug wire from spark plug and make sure all moving parts have come to a complete stop.

SAFETY

Your safety and the safety of others is important. Valuable safety messages are provided in these instructions. Please carefully read and obey these messages.


1. Improper use or abuse of the Trimmer Line Holder can result in serious injury.
2. Do not install or operate the Trimmer Line Holder on the Wheeled Trimmer with any safety device or guard removed, incorrectly installed, changed, inoperative or in poor condition.
3. Do not use bent, fractured, dulled or damaged Trimmer Line Holders.
4. Do not operate the Wheeled Trimmer in the vicinity of bystanders. Keep a minimum distance of 100 feet away from people and pets.
5. Do not allow children or an inexperienced operator to use the Wheeled Trimmer.
6. Wear safety glasses at all times during operation.
7. Inspect the surrounding area thoroughly before use. Remove all foreign objects before operation.
8. Avoid hitting stones, wire, bottles, rocks, glass, cans, metal of any kind and any other foreign objects.
9. Always keep the Trimmer Line Holder maintained in good working condition.

INSTALLATION

1. Inspect kit to verify all items were received.
2. Remove the front cover. Insert a 9/16" open end wrench into trimmer body, rotating the mow ball as necessary to engage the trimmer shaft. Turn the trimmer head weldment counterclockwise to remove.
3. Remove the existing trimmer head disk and insert the Trimmer Line Holder onto the trimmer spindle.
4. Replace the trimmer head weldment and twist clockwise to tighten. Remove wrench and replace front cover before operation.

INSTALLING/REMOVING TRIMMER STRING

1. Slide one end of the trimmer string through the line holder along one side of the raised tab (Figure 1).
2. Loop the string around the raised tab and slide through the other side of the line holder.
3. Make sure the string ends are even and pull to ensure the string is snug behind the raised tab.
4. To remove the string, use a screwdriver (or similar object) to loosen the string from behind the raised tab. Pull to remove the string from the line holder.

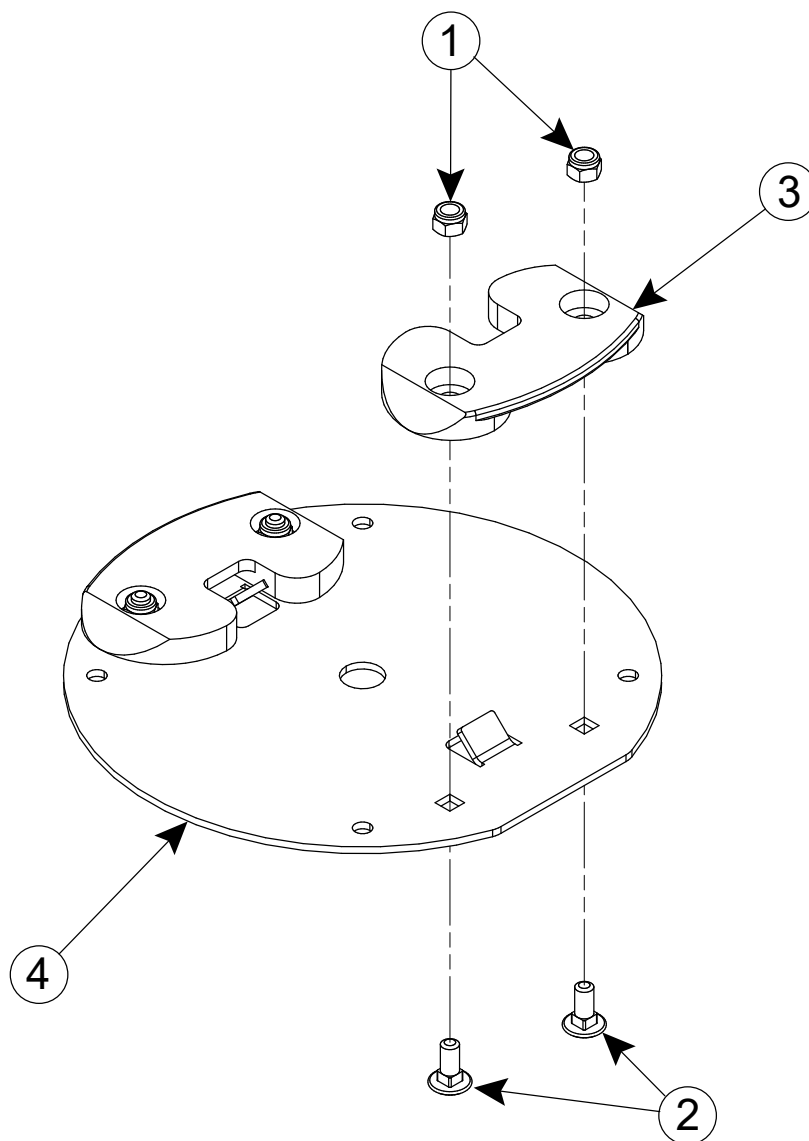

PRO-LINE HEAD KIT, PN 99944400000			
ITEM	PART NUMBER	DESCRIPTION	QTY
1	YH449000070	NUT, 5/16" NYLOCK	4
2	YH434000050	BOLT, 5/16 X 3/4" CRG	4
3	YH479002250	HOLDER, LINE	2
4	YH479002260	PLATE, LINE HOLDER	1

ECHO Incorporated
400 Oakwood Road
Lake Zurich, IL 60047
www.echo-usa.com
1-800-432-ECHO (3246)

Asunto: KIT DE CABEZAL PRO-LINE

Equipo: 99944400000

Modelo: WT-1610, WT-1610T,
WT-1610HSP, WT-1610SP



ADVERTENCIA



Antes de inspeccionar o reparar cualquier parte de esta máquina, apague la fuente de alimentación, desconecte el cable de la bujía y asegúrese de que todas las piezas móviles se hayan detenido por completo.

LA SEGURIDAD

Su seguridad y la seguridad de los demás es importante. Valioso En estas instrucciones se proporcionan mensajes de seguridad. Por favor lea atentamente y obedezca estos mensajes.


1. El uso indebido o abuso del soporte del hilo de corte puede resultar en lesiones graves.
2. No instale ni opere el soporte de línea de corte en la recortadora con ruedas con cualquier dispositivo de seguridad o protección eliminado, instalado incorrectamente, cambiado, inoperante o en mal estado.
3. No utilice recortadora doblada, fracturada, desafilada o dañada. Titulares de línea.
4. No opere la recortadora con ruedas cerca de transeúntes. Mantenga una distancia mínima de 100 pies de distancia de personas y mascotas.
5. No permita que los niños o un operador sin experiencia utilice la recortadora con ruedas.
6. Utilice gafas de seguridad en todo momento durante la operación.
7. Inspeccione el área circundante a fondo antes de usar. Retire todos los objetos extraños antes de la operación.
8. Evite golpear piedras, alambres, botellas, piedras, vidrio, latas, metales de cualquier tipo y cualquier otro objeto extraño.
9. Mantenga siempre el soporte del hilo de la recortadora en buena condición de trabajo.

INSTALACIÓN

1. Inspeccione el kit para verificar que se recibieron todos los artículos.
2. Retire la tapa frontal. Inserte una llave de boca de 9/16 "en el cuerpo de la recortadora, girando la bola de corte según sea necesario para acoplar el eje de la recortadora. Gire el cabezal de la recortadora soldadura en sentido antihorario para quitar.
3. Retire el disco del cabezal de corte existente e inserte el Soporte de hilo de corte en el eje de corte.
4. Reemplace la soldadura del cabezal de la recortadora y gírela en sentido horario para apretar. Retire la llave y vuelva a colocar la cubierta frontal antes de la operación.

INSTALACIÓN / EXTRACCIÓN DEL CORDÓN DE LA CORTADORA

1. Deslice un extremo de la cuerda de la podadora a través de la línea soporte a lo largo de un lado de la pestaña elevada (Figura 1).
2. Enrolle la cuerda alrededor de la lengüeta levantada y deslícela a través del otro lado del soporte de línea.
3. Asegúrese de que los extremos de la cuerda estén uniformes y tire para asegurarse de que la cuerda está ajustada detrás de la pestaña levantada.
4. Para quitar la cuerda, use un destornillador (o similar objeto) para aflojar la cuerda de detrás de la pestaña levantada. Tire para quitar la cuerda del soporte de línea.

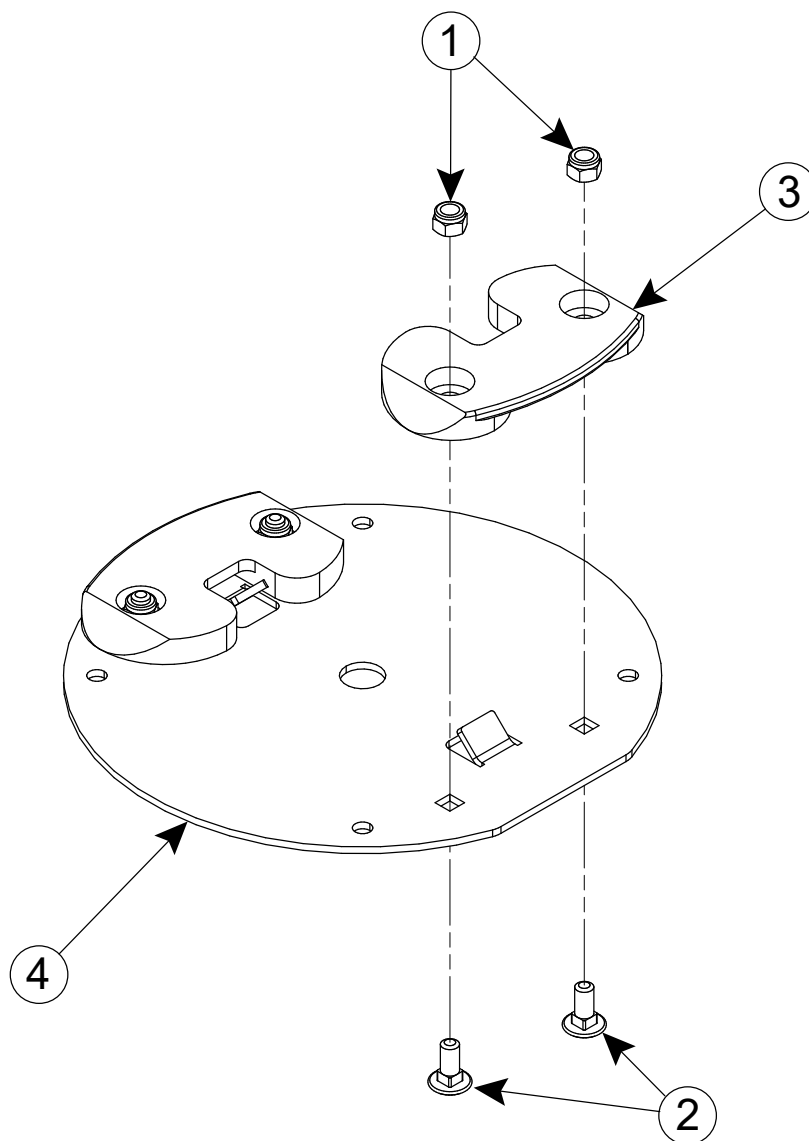

KIT DE CABEZAL PRO-LINE, PN 99944400000			
ARTICULO	NÚMERO DE PARTE	DESCRIPCIÓN	QTY
1	YH449000070	TUERCA, 5/16 "NYLOCK	4
2	YH434000050	PERNO, CRG 5/16 X 3/4 "	4
3	YH479002250	TITULAR, LINEA	2
4	YH479002260	PLACA, PORTA LINEA	1

ECHO Incorporated
400 Oakwood Road
Lake Zurich, IL 60047
www.echo-usa.com
1-800-432-ECHO (3246)

Objet: Kit de tête Pro-line

Trousse: 99944400000

Modèle: WT-1610, WT-1610T, WT-1610HSP, WT1610-SP



AVERTISSEMENT



Avant d'inspecter ou de réparer une partie de cette machine, coupez la source d'alimentation, déconnectez le fil de la bougie d'allumage de la bougie et assurez-vous que toutes les pièces mobiles sont complètement arrêtées

SÉCURITÉ

Votre sécurité et celle des autres sont importantes. De nombreuses valeurs de sécurité sont fournies dans ces instructions. S'il vous plaît lisez attentivement et respectez ces messages. 1.


1. Une mauvaise utilisation ou un abus du support de ligne de coupe peut entraîner des blessures graves. 2.
2. N'installez pas et n'utilisez pas le support de ligne de coupe taille-bordures sur roues avec tout dispositif de sécurité ou garde supprimé, mal installé, modifié, opérant ou en mauvais état. 3.
3. N'utilisez pas de taille-bordures pliée, fracturée, émoussée ou endommagée. Titulaires de ligne. 4.
4. N'utilisez pas le taille-bordures à roues à proximité des spectateurs. Gardez une distance minimale de 100 pieds des personnes et des animaux domestiques. 5.
5. Ne laissez pas les enfants ou un opérateur inexpérimenté utiliser le taille-bordures sur roues. 6.
6. Portez des lunettes de sécurité en tout temps pendant le fonctionnement. 7.
7. Inspectez soigneusement la zone environnante avant utilisation. Retirez tous les objets étrangers avant l'utilisation. 8.
8. Évitez de heurter des pierres, du fil de fer, des bouteilles, des pierres, du verre, des canettes, métal de toute nature et tout autre objet étranger. 9.
9. Maintenez toujours le support de fil de coupe bon état de fonctionnement.

INSTALLATION

1. Inspectez le kit pour vérifier que tous les articles ont été reçus.
2. Retirez le capot avant. Insérez une clé plate de 9/16 "dans le corps de la tondeuse, en tournant la boule de coupe si nécessaire pour engager l'arbre de coupe. Tournez la tête de coupe soudure dans le sens antihoraire pour enlever.
3. Retirez le disque de la tête de coupe existant et insérez le Support de ligne de coupe sur la broche de coupe.
4. Remplacez la soudure de la tête de coupe et tournez dans le sens des aiguilles d'une montre. Serrer. Retirez la clé et remettez le couvercle avant l'opération.

INSTALLATION / RETRAIT DE LA CORDE DE TRIMMER

1. Faites glisser une extrémité de la corde de coupe à travers la ligne support le long d'un côté de la languette surélevée (Figure 1).
2. Enroulez la corde autour de la languette en relief et faites-la glisser l'autre côté du support de ligne.
3. Assurez-vous que les extrémités des cordes sont égales et tirez pour vous assurer la corde est bien ajustée derrière la languette en relief.
4. Pour retirer la ficelle, utilisez un tournevis (ou un objet) pour desserrer la corde derrière la languette surélevée. Tirez pour retirer la corde du support de ligne.

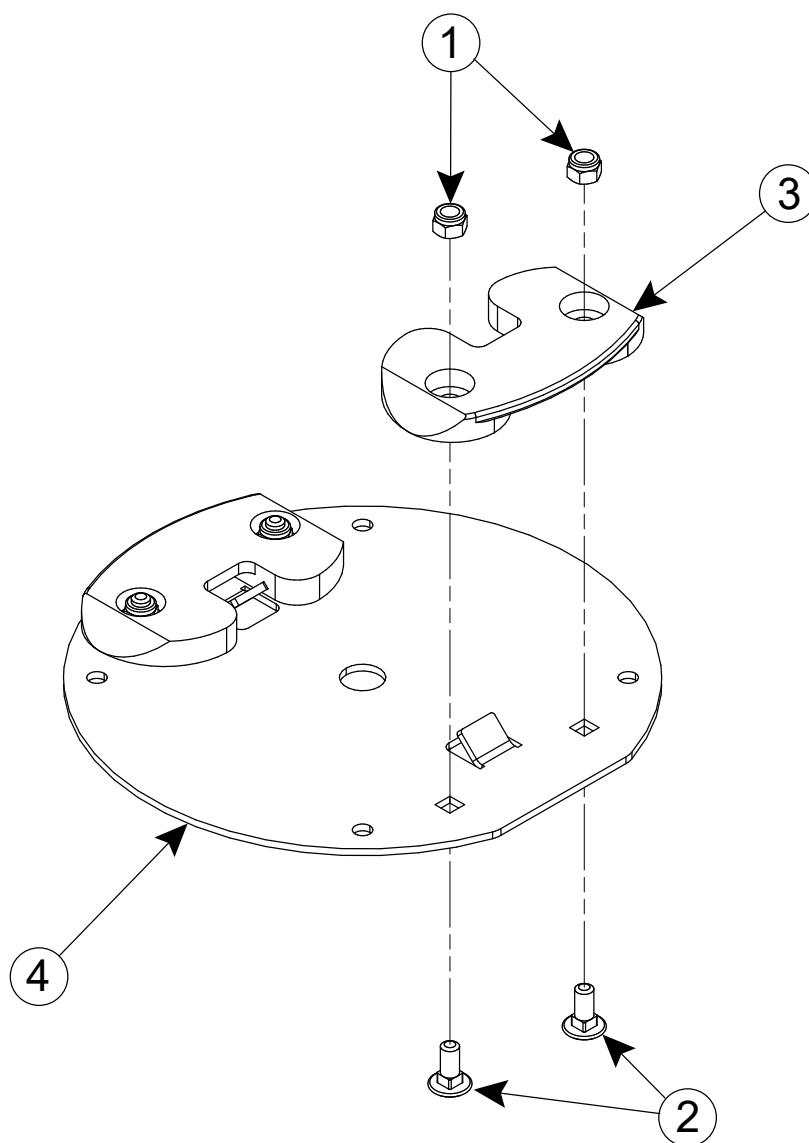

KIT TÊTE PRO-LINE, PN 99944400000			
ARTICLE	NUMÉRO D'ARTICLE	LA DESCRIPTION	QTÉ
1	YH449000070	ÉCROU, NYLOCK 5/16 "	4
2	YH434000050	BOULON, CRG 5/16 X 3/4 "	4
3	YH479002250	SUPPORT, LIGNE	2
4	YH479002260	PLAQUE, PORTE-LIGNE	1

ECHO Incorporated
400 Oakwood Road
Lake Zurich, IL 60047
www.echo-usa.com
1-800-432-ECHO (3246)