



PNI ESCORT HP 6500

CB-raadio



HOIATUSED

-  Palun lugege järgmisi ettevaatusabinõusid tulekahju, kehavigastuste või raadio hävimise vältimiseks.
-  Ärge proovige raadiot sõidu ajal reguleerida; see on ohtlik.
-  See raadio on mõeldud 13,8 V alalisvoolu toiteks. Ärge kasutage raadio toiteks 24 V akut.
-  Ärge asetage jaama liiga tolmusele, niiskele või ebastabiilsele pinnale.
-  Ärge ühendage antenni edastuse ajal, see on põletuse või elektrilöögi oht.
-  Palun hoidke eemale seadmetest, mis võivad põhjustada häireid (nt televiisor, generaator jne).
-  Südamestimulaatori kasutajatel soovitatakse edastuse ajal antennist eemale hoida.
ja eriti mitte seda puudutada.
-  Ärge ühendage sisemise elektrilise küljega metallesemeid; elektrilöögi oht.
-  Vältige raadio jätmist temperatuuridele alla -26°C ja üle $+80^{\circ}\text{C}$, sõiduki temperatuur võib mõnikord ületada 80°C , mis võib elektriseadmetele parandamatut kahju tekitada.
Ärge jätke raadiot päikesevalguse kätte.
-  Ärge asetage raadiole midagi, see takistab selle jahtumist.
-  Kontrollige, kas aku on piisavalt laetud, et vältida kiiret tühjenemist.
-  Enne mootori käivitamist on oluline raadio seisata, et vältida kõrge käivituspinge põhjustatud kahjustusi.
-  Kasutada tuleb 2A 250V F-tüüpi kaitset. Mitte mingil juhul ei tohi kasutada suurema väärtusega kaitset.
-  Kui raadiost tuleb ebatavalist lõhna või suitsu, lülitage seade kohe välja.
-  Ärge edastage pikka aega, raadio võib kuumeneda.
-  Hoidke jaam lastele kättesaamatus kohas.

MUU HOIATUS:

Enne toote ühendamist või kasutamist lugege palun hoolikalt läbi need kasutusjuhendid. Hoidke see juhend alles edaspidiseks kasutamiseks.

Enne raadio kasutamist ühendage antenn ja kontrollige seejärel enne saatmist SWR-i. Liiga kõrge SWR võib kahjustada keskraadio väljundtransistore, mis ei kuulu garantii alla.

Raadio ei sisalda komponente, mida kasutaja saaks parandada. Palun võtke ühendust volitatud teeninduskeskusega.

Tulekahjuohtu vältimiseks kasutage ainult sobivat toiteallikat.

PNI Escort HP 6500 saab kasutada mobiiljaamana autos või sobiva alalisvooluallikaga baasjaamana. See seade vastab uusimatele Euroopa CB-standarditele. Tänu valitavatele CB-standarditele saab seda kasutada kogu Euroopas. Palun valige ainult CB-standard, mis on kasutusriigis lubatud.

OMADUSED

- Mitme standardiga seade
- Mikrofonil olevad üles/alla klahvid
- Kanalite skaneerimine
- LCD-ekraan
- Digitaalne automaatne mürasummuti, reguleeritav
- RF-võimendus
- Hädabikanaal 9/19
- Välise kõlari pesa


KIRJELDUSED JA KÄSUD



Nr. Võti		Lühike vajutus	Pikk vajutus
1	Mikrofoni pistik	-	-
2	SQ/ASQ	Aktiveeri ja kontrolli käsitsi mürasummutuse	ASQ aktiveerimine/deaktiveerimine
3	raadiosagedusliku võimendust	RF-võimenduse aktiveerimine/deaktiveerimine	-
4	EMG	Vaheta kanalite CH9/CH19/ kasutusel olev kanal	Klahviluku funktsiooni aktiveerimine/deaktiveerimine
5	üles/alla klahvi	Kanalivahetus, mürasummutuse taseme muutus	-
6	Sisse/välja nupp Helitugevuse reguleerimine	-	-
7	A/F	AM/FM valik*	Luba SKANNIMISE funktsioon


* AM-režiim on aktiivne ainult AM-modulatsiooni toetavate standardite puhul. Kui raadio on seatud CE-le, siis lühike A/F nupu vajutamine ei vaheta AM-sagedusalale. Kui raadio on seatud UE-le, saate AM- ja FM-sagedusala vahel vahetada A/F nupu lühida vajutusega. Standardi muutmise kohta leiate lisateavet peatükist „CB-standardi muutmine” leheküljel 7.

EKRAAN

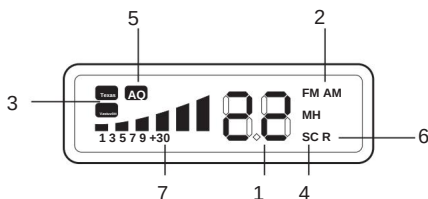

- 1 - Valitud kanal
- 2 - **AM/FM** -režiim
- 3 - **RX/TX**: vastuvõtu (RX) ja edastuse (TX) indikaator
- 4 - **SC**: SCAN-funktsioon aktiveeritud
- 5 - **AQ**: automaatne mürasummuti aktiveeritud
- 6 - **R**: RF-võimendus aktiveeritud
- 7 - Vastuvõetud signaali tugevuse ja edastusvõimsuse indikaator

TAGAPANEELI

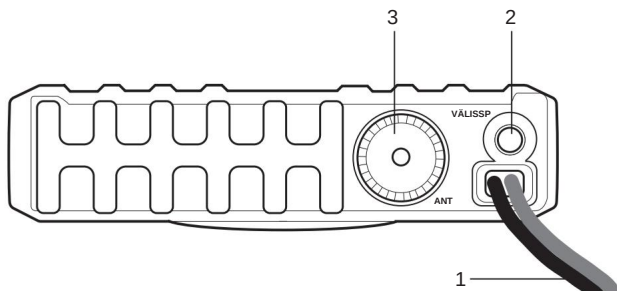

- 1 - Toitekaabel
- 2 - Väline kõlar
- 3 - Antenni pistik

PAIGALDUS

Enne paigaldamist kontrollige raadio ja kõiki lisatarvikuid.

Kasutage raadio toiteks komplektis olevat sigaretisüütaja pistikut. Raadio toitepinge peab olema vahemikus 12–13,8V. Toitejuhtmele paigaldatud kaitse kaitseb raadiot tehniliste rikete või vale polaarsuse põhjustatud kahjustuste eest. Kui kaitse on läbi põlenud, kõrvaldage kõigepealt põhjus ja seejärel vahetage see F3A 250 V tüüpi kaitse vastu.

Enne raadio käivitamist kontrollige ühendusi õigesti. Veenduge, et lühise ohtu pole.

Kasutamine vahelduvvooluadapteriga

Kasutage raadiosaatjat ainult stabiliseeritud toiteallikaga, mis suudab pakkuda vähemalt 2 A pingel 12–13,8 V alalisvoolu. Reguleerimata toiteallikad või akulaadid ei sobi ja võivad seadet kahjustada. Ühendage punane juhe toiteallika positiivse (+) klemmiga, must juhe toiteallika negatiivse (-) klemmiga.

ANTENNI ÜHENDUS

Ühenda CB-antenn raadio tagaküljel asuva ANT-pesaga. Antenn peab olema häälestatud CB-raadio sagedusalale. Selleks kasuta SWR-meetrit. Hea raadiolevi tagamiseks ei tohiks SWR ületada väärtust 2. Kõrge SWR viitab ka antenni, kaabli või antenniliini lühise defektidele. Ära kunagi saada ilma ühendatud antennita!

Märkus: Raadioantenn tuleb paigaldada teistest antennidest ja häireallikatest võimalikult kaugele. CB-antennid tuleb tavaliselt paigaldada sõiduki kõrgeimale osale metallpinnale. Antenni toimimiseks on oluline piisavalt suur metallpind. Klaaskiust salongi või plastist tuulesuunajate külge paigaldamiseks tuleb kasutada spetsiaalseid antenne.

KASUTAMINE

- **Raadio sisse-/väljalülitamine:** Lülitage raadio sisse, keerates nuppu [6] päripäeva. Ekraanile ilmub üheks sekundiks praegune standard ja seejärel valitud kanal. Raadio peatamiseks keerake nuppu [6] vastupäeva.
- **Helitugevuse reguleerimine:** Jätkake nupu [6] keeramist päripäeva, et helitugevust soovitud tasemele reguleerida tasemel.
- **Kanali valik:** Vajutage raadiol nuppe [5] või mikrofonil üles/alla nuppe kanali numברי muutmiseks.
- **Mürasummutustaseme reguleerimine:** vajutage lühidalt klahvi [2]. Ekraanile ilmub praegune mürasummutustase. Valige üles/alla nooleklahvide abil soovitud mürasummutustase (0,1 kuni 2,8) või funktsiooni keelamiseks valige OF.

0.F = mürasummutus väljalülitatud

0.1 = madalaim mürasummutustase

2.8 = kõrgeim mürasummutustase

Märkus: Kõrge SQ tase nõuab tugevamat signaali.

- **ASQ juhtimine:** ASQ funktsiooni aktiveerimiseks vajutage pikalt klahvi [2]. Ekraanile ilmuvad ikoon „AQ“ ja praegune ASQ tase. Soovitud ASQ taseme (A.1 kuni A.9) valimiseks kasutage üles/alla klahve. ASQ funktsiooni deaktiveerimiseks vajutage pikalt klahvi [2].
A.1 = madalaim tase
A.9 = kõrgeim tase

Märkus: Kõrge DS-tase nõuab tugevamat signaali.

Modulatsiooni tüüp: AM- ja FM-sageduse vahel vahetamiseks vajutage lühidalt klahvi [7]. Valitud modulatsioon kuvatakse ekraanil.

Märkus: Enne modulatsiooni muutmist kontrollige valitud standardit.

- **RF-võimenduse reguleerimine:** vajutage lühidalt klahvi [3]. Ekraanile ilmub ikoon „R“ ja praegune RF-võimenduse tase vilgub. Taseme muutmiseks kasutage üles/alla klahve (06, 12, 18, 24, 30, 36, 42, 48, 54).

- **Hädaabikanal:** Vajutage lühidalt klahvi [4]. Kanali number 09 vilgub ekraanil.
Vajutage uuesti, ekraanil vilgub kanali number 19. Tavalisele kanalile naasmiseks vajutage kolmandat korda.

- **Klahvilukk:** Vajutage pikalt klahvi [4]. Ekraanile ilmub ikoon „LC“. Klahviluku funktsioon on aktiivne. Vajutage uuesti klahvi [4], ekraanile ilmub OF. Klahviluku funktsioon on keelatud.

- **Skannimisfunktsioon:** Kanalite skannimise alustamiseks vajutage pikalt klahvi [7]. Ekraanile ilmub ikoon „SC“. Skannimise suuna muutmiseks kasutage üles/alla klahve. Skannimisfunktsiooni deaktiveerimiseks vajutage uuesti klahvi [7] või mikrofoni PTT-nuppu.

CB-STANDARDI MUUTMINE

CB-raadio standardi muutmiseks tehke järgmist.

- Raadio sisselülitamise ajal hoidke all klahvi [7] - A/F
- Soovitud standardi valimiseks vajutage üles/alla klahve
- Sulgege ja taaskäivitage raadio. Kohe pärast sisselülitamist kuvatakse praegune standard. hetkeks.

SAGEDUSALADUSE TABEL:

Standardne	Sagedus (MHZ)	Kanalid	Riik	EMG (9/19)
EL	26,965–27,405	40 kanalit (4W) AM/FM	Austria, Belgia, Bulgaaria Šveits, Küpros, Taani EE, ES, FI Prantsusmaa, Kreeka, Horvaatia Ungari, Iirimaa, Island Itaalia, Leedu, Luksemburg, Läti Holland, Norra, Portugal Rumeenia, Rootsi, Sloveenia	Kanal 9: 27,065 MHz AM/FM CH19: 27,185 AM/FM
CE	26,965–27,405	40 kanalit (4W) Ainult FM	RO, MT	Kanal 9: 27,065 MHz FM Kanal 19: 27,185 MHz FM
Ühendkuningriik	27.60125- 27.99125	40 kanalit (4W) Ainult FM	Ühendkuningriik	CH09: 27,68125 MHz FM Kanal 19: 27,78125 MHz FM
PL	26,960–27,400	-5 kHz 40 kanalit (4W) AM/FM	PL	Kanal 9: 27,060 MHz AM/FM Kanal 19: 27,180 MHz AM/FM
I	26,965–27,405	40 kanalit (4W) AM/FM	IT	Kanal 9: 27,065 MHz AM/FM Kanal 19: 27,185 MHz AM/FM
I2	26,965–26,955	34 kanalit (4W) AM/FM	IT	Kanal 9: 27,065 MHz AM/FM Kanal 19: 27,185 MHz AM/FM
dE	26,965–27,405	01CH-40CH (4W) AM/FM	DE	Kanal 9: 27,065 MHz AM/FM CH19: 27,185 AM/FM
	26,565–26,955	41-80 kanalit (4W) Ainult FM		
In	26,965–27,275	27 kanalit (4W) AM/FM	In	Kanal 9: 27,065 MHz AM/FM Kanal 19: 27,185 MHz AM/FM

VÄLINE KÕLAR

Raadio tagaküljel asuvasse 3,5 mm monopessa saab ühendada välise kõlari (8 oomi). Sisseehitatud kõlar lülitub automaatselt välja, kui pistik sellesse pessa ühendatakse.

TAASTA TEHASE VAIKSEADED

- Raadio sisselülitamisel vajutage klahvi [2] - SQ.
- Ekraanile ilmub ikoon „rt”
- Kõik seaded ja funktsioonid lähtestatakse

SPETSIFIKATSIOON


Sagedus	26,965–27,405 MHz
Mõõtmed	110 × 120 × 28 mm
Kaal	385 g
Toiteallikas	13,8 V
Voolutarve	Maksimaalselt 2 A
Töötemperatuur	-26°C ~ +80°C
Sagedusviga	±300 Hz
Saatja võimsus	4 vatti
Valeülekanded	< 4 nW (-54 dBm)
Kõrvalkanali võimsus	< 20 µW
FM-kõrvalekalle	1,7 kHz–2,0 kHz
AM modulatsiooniindeks	80–90%
Vastuvõtu tundlikkus parem kui	0,25 UV @ 12db
Kujutise tagasilükkamine	70 dB
Kõrval asuva kanali tagasilükkamine	60 dB
Heliväljund	1 vatt 8 oomi
Sageduskarakteristik	300–3000 Hz

**RIIGID, KUS KEHTIVAD ERIPIIRANGUD (LITSENTS/
REGISTREERU)**

	Litsents	Registreeru	AM	SININE/SSB
AT				
BE				
BG				
CH				
Küpros				
Tšehhi				
DE				
Taani				
EE				
ES				
FI				
FR				
Suurbritannia				
GR				
HR				
HU				
IE				
IS				
IT				
LT				
LU				
LV				
MT				
Holland				
EI				
PL				

PT		⚠		
RO				
SE				
SI				
SK				

RJ11 MIKROFONI JUHTMESTIKU SKEEM

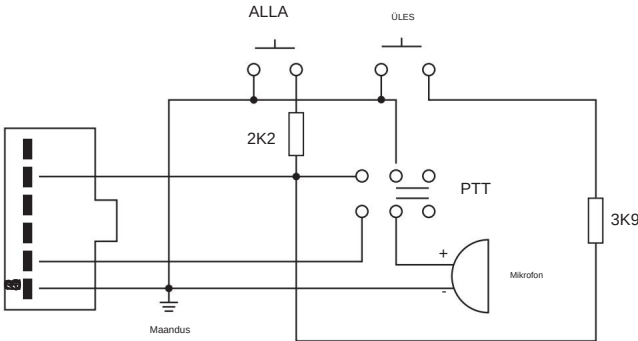

1. GND (punutis)
2. Mikrofon (valge)
3. NC
4. NC
5. TX, ÜLES, ALLA (kollane)
6. NC

Sagedustabel EL/CE jaoks (välja arvatud)

Channel	Frequency	Channel	Frequency
1	26 965 MHz	21	27 215 MHz
2	26,975 MHz	22	27 225 MHz
3	26 985 MHz	23	27 255 MHz
4	27 005 MHz	24	27 235 MHz
5	27 015 MHz	25	27 245 MHz
6	27 025 MHz	26	27 265 MHz
7	27 035 MHz	27	27 275 MHz
8	27 055 MHz	28	27 285 MHz
9	27 065 MHz	29	27 295 MHz
10	27,075 MHz	30	27 305 MHz
11	27,085 MHz	31	27 315 MHz
12	27 105 MHz	32	27 325 MHz
13	27 115 MHz	33	27 335 MHz
14	27 125 MHz	34	27 345 MHz
15	27 135 MHz	35	27 355 MHz
16	27 155 MHz	36	27 365 MHz
17	27 165 MHz	37	27 375 MHz
18	27 175 MHz	38	27 385 MHz
19	27 185 MHz	39	27 395 MHz
20	27 205 MHz	40	27 405 MHz

Sagedustabel Ühendkuningriigis

Channel	Frequency	Channel	Frequency
1	27,60125 MHz	21	27,80125 MHz
2	27,61125 MHz	22	27,81125 MHz
3	27,62125 MHz	23	27,82125 MHz
4	27,63125 MHz	24	27,83125 MHz
5	27,64125 MHz	25	27,84125 MHz
6	27,65125 MHz	26	27,85125 MHz
7	27,66125 MHz	27	27,86125 MHz
8	27,67125 MHz	28	27,87125 MHz
9	27,68125 MHz	29	27,88125 MHz
10	27,69125 MHz	30	27,89125 MHz
11	27,70125 MHz	31	27,90125 MHz
12	27,71125 MHz	32	27,91125 MHz
13	27,72125 MHz	33	27,92125 MHz
14	27,73125 MHz	34	27,93125 MHz
15	27,74125 MHz	35	27,94125 MHz
16	27,75125 MHz	36	27,95125 MHz
17	27,76125 MHz	37	27,96125 MHz
18	27,77125 MHz	38	27,97125 MHz
19	27,78125 MHz	39	27,98125 MHz
20	27,79125 MHz	40	27,99125 MHz

Sagedustabel PL

Channel	Frequency	Channel	Frequency
1	26 960 MHz	21	27 210 MHz
2	26 970 MHz	22	27 220 MHz
3	26 980 MHz	23	27 250 MHz
4	27 000 MHz	24	27 230 MHz
5	27 010 MHz	25	27 240 MHz
6	27 020 MHz	26	27 260 MHz
7	27 030 MHz	27	27 270 MHz
8	27 050 MHz	28	27 280 MHz
9	27 060 MHz	29	27 290 MHz
10	27 070 MHz	30	27 300 MHz
11	27 080 MHz	31	27 310 MHz
12	27 100 MHz	32	27 320 MHz
13	27 110 MHz	33	27 330 MHz
14	27 120 MHz	34	27 340 MHz
15	27 130 MHz	35	27 350 MHz
16	27 150 MHz	36	27 360 MHz
17	27 160 MHz	37	27 370 MHz
18	27 170 MHz	38	27 380 MHz
19	27 180 MHz	39	27 390 MHz
20	27 200 MHz	40	27 400 MHz

Sagedustabel I (IT) jaoks

Channel	Frequency	Channel	Frequency
1	26 965 MHz	21	27 215 MHz
2	26,975 MHz	22	27 225 MHz
3	26 985 MHz	23	27 255 MHz
4	27 005 MHz	24	27 235 MHz
5	27 015 MHz	25	27 245 MHz
6	27 025 MHz	26	27 265 MHz
7	27 035 MHz	27	27 275 MHz
8	27 055 MHz	28	27 285 MHz
9	27 065 MHz	29	27 295 MHz
10	27,075 MHz	30	27 305 MHz
11	27,085 MHz	31	27 315 MHz
12	27 105 MHz	32	27 325 MHz
13	27 115 MHz	33	27 335 MHz
14	27 125 MHz	34	27 345 MHz
15	27 135 MHz	35	27 355 MHz
16	27 155 MHz	36	27 365 MHz
17	27 165 MHz	37	27 375 MHz
18	27 175 MHz	38	27 385 MHz
19	27 185 MHz	39	27 395 MHz
20	27 205 MHz	40	27 405 MHz

Sagedustabel I2 (IT)

Channel	Frequency	Channel	Frequency
1	26 965 MHz	21	27 215 MHz
2	26,975 MHz	22	27 225 MHz
3	26 985 MHz	23	27 255 MHz
4	27 005 MHz	24	27 245 MHz
5	27 015 MHz	25	27 265 MHz
6	27 025 MHz	26	26 875 MHz
7	27 035 MHz	27	26 885 MHz
8	27 055 MHz	28	26 895 MHz
9	27 065 MHz	29	26 905 MHz
10	27,075 MHz	30	26,915 MHz
11	27,085 MHz	31	26 925 MHz
12	27 105 MHz	32	26 935 MHz
13	27 115 MHz	33	26 945 MHz
14	27 125 MHz	34	26 955 MHz
15	27 135 MHz		
16	27 155 MHz		
17	27 165 MHz		
18	27 175 MHz		
19	27 185 MHz		
20	27 205 MHz		

Sagedustabel dE (DE)

Channel	Frequency	Channel	Frequency
1	26 965 MHz	21	27 215 MHz
2	26,975 MHz	22	27 225 MHz
3	26 985 MHz	23	27 255 MHz
4	27 005 MHz	24	27 235 MHz
5	27 015 MHz	25	27 245 MHz
6	27 025 MHz	26	27 265 MHz
7	27 035 MHz	27	27 275 MHz
8	27 055 MHz	28	27 285 MHz
9	27 065 MHz	29	27 295 MHz
10	27,075 MHz	30	27 305 MHz
11	27,085 MHz	31	27 315 MHz
12	27 105 MHz	32	27 325 MHz
13	27 115 MHz	33	27 335 MHz
14	27 125 MHz	34	27 345 MHz
15	27 135 MHz	35	27 355 MHz
16	27 155 MHz	36	27 365 MHz
17	27 165 MHz	37	27 375 MHz
18	27 175 MHz	38	27 385 MHz
19	27 185 MHz	39	27 395 MHz
20	27 205 MHz	40	27 405 MHz

Channel	Frequency	Channel	Frequency
41	26 565 MHz	61	26 765 MHz
42	26 575 MHz	62	26 775 MHz
43	26 585 MHz	63	26 785 MHz
44	26 595 MHz	64	26 795 MHz
45	26 605 MHz	65	26 805 MHz
46	26 615 MHz	66	26 815 MHz
47	26 625 MHz	67	26 825 MHz
48	26 635 MHz	68	26 835 MHz
49	26 645 MHz	69	26 845 MHz
50	26 655 MHz	70	26 855 MHz
51	26 665 MHz	71	26 865 MHz
52	26 675 MHz	72	26 875 MHz
53	26 685 MHz	73	26 885 MHz
54	26 695 MHz	74	26 895 MHz
55	26 705 MHz	75	26 905 MHz
56	26 715 MHz	76	26,915 MHz
57	26 725 MHz	77	26 925 MHz
58	26 735 MHz	78	26 935 MHz
59	26 745 MHz	79	26 945 MHz
60	26 755 MHz	80	26 955 MHz

Sagedustabel

Channel	Frequency	Channel	Frequency
1	26 965 MHz	21	27 215 MHz
2	26,975 MHz	22	27 225 MHz
3	26 985 MHz	23	27 255 MHz
4	27 005 MHz	24	27 235 MHz
5	27 015 MHz	25	27 245 MHz
6	27 025 MHz	26	27 265 MHz
7	27 035 MHz	27	27 275 MHz
8	27 055 MHz		
9	27 065 MHz		
10	27,075 MHz		
11	27,085 MHz		
12	27 105 MHz		
13	27 115 MHz		
14	27 125 MHz		
15	27 135 MHz		
16	27 155 MHz		
17	27 165 MHz		
18	27 175 MHz		
19	27 185 MHz		
20	27 205 MHz		

EN:

EL-i lihtsustatud vastavusdeklaratsioon SC

ONLINESHOP SRL kinnitab, et **CB-raadio PNI Escort HP 6500** vastab direktiivile RED 2014/53/UE. EL-i vastavusdeklaratsiooni täistekst on saadaval järgmisel internetiaadressil: <https://www.mypni.eu/products/6490/download/certifications>