

DENON®

AVR-S270BT
AV SURROUND RECEIVER

Quick Start Guide

Bienvenue

Merci d'avoir choisi un Denon AVR.

Utilisez la fonction de l'assistant de configuration pour vous aider à configurer les paramètres de cet appareil lors de sa première installation.

Suivez les instructions affichées sur l'écran du téléviseur connecté à cet appareil pour configurer les paramètres.

Ce manuel décrit la procédure jusqu'au démarrage de l'assistant de configuration.

Veillez ne pas retourner ce produit au magasin. Si vous avez besoin d'aide...

Scannez le code QR ou visitez le site **support.denon.com/** pour obtenir une aide à l'installation, un support technique, une assistance sous garantie ou les coordonnées du support client.



Avant de commencer

Éléments nécessaires à la configuration


TV



Câble HDMI®



Enceintes

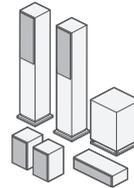

Câbles d'enceinte



Câble subwoofer



- Pour brancher cet appareil à un périphérique compatible avec les fonctions Deep Color, 4K, et ARC, utilisez un "High Speed HDMI cable with Ethernet" qui porte le logo HDMI.

Contenu de la boîte

Guide de démarrage
rapide



Instructions de sécurité



Remarque sur la radio



Garantie
(Pour le modèle pour
l'Amérique du Nord
uniquement)



AVR



Antenne intérieure FM



Antenne à boucle AM



Télécommande
(RC-1225)




2 piles R03/AAA




Paramétrage

1 Branchez le cordon d'alimentation

Placez l'AVR à proximité de votre téléviseur et branchez le cordon d'alimentation.

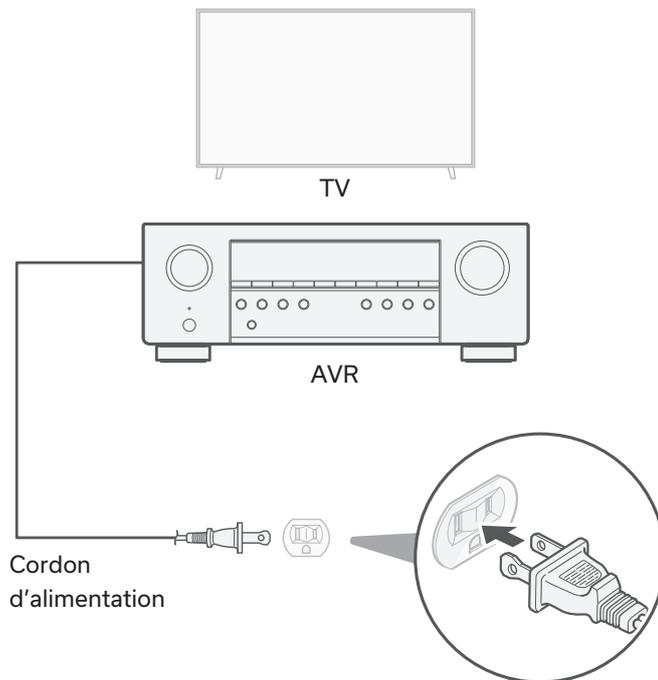

2 Connectez l'AVR à votre téléviseur

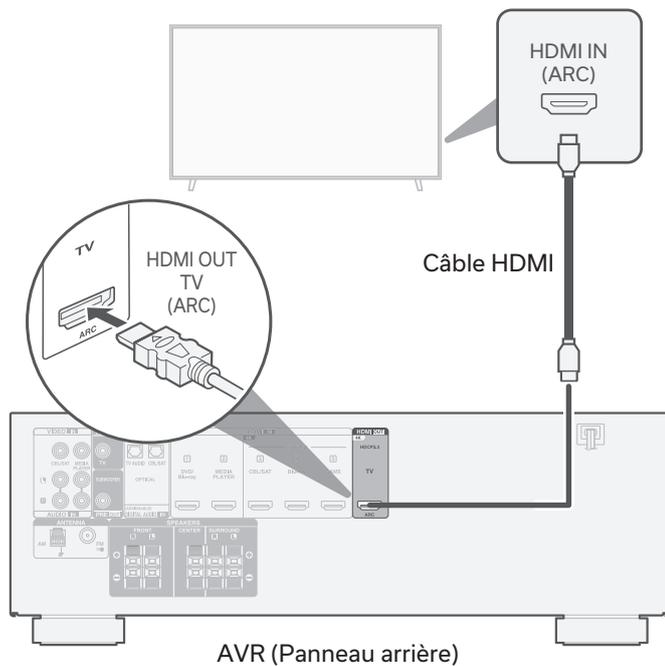


À l'aide d'un câble HDMI de haute qualité*, connectez une extrémité au port HDMI étiqueté "ARC" sur votre téléviseur. Connectez l'autre extrémité au port HDMI OUT TV de votre AVR.

Qu'est-ce que l'ARC ?

Le canal de retour audio ou "ARC" renvoie l'audio à l'AVR en utilisant le même câble HDMI que celui qui envoie la vidéo de votre AVR à votre TV. Cela permet à votre AVR de traiter le son provenant du tuner intégré de votre téléviseur et de ses applications.


* Pour les téléviseurs 4K, nous vous recommandons d'utiliser un câble HDMI étiqueté "High Speed" et "with Ethernet".

3 Mettez votre TV sous tension

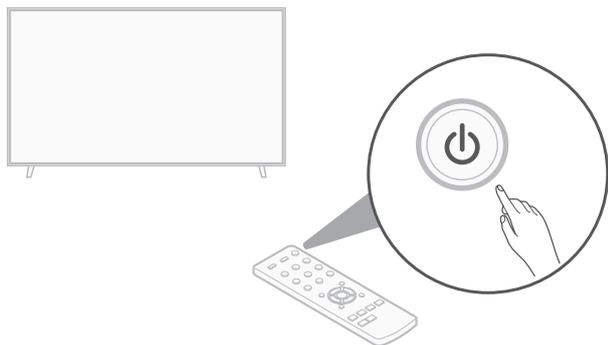



Télécommande de la TV

4 Choisissez l'entrée HDMI adéquate sur votre TV

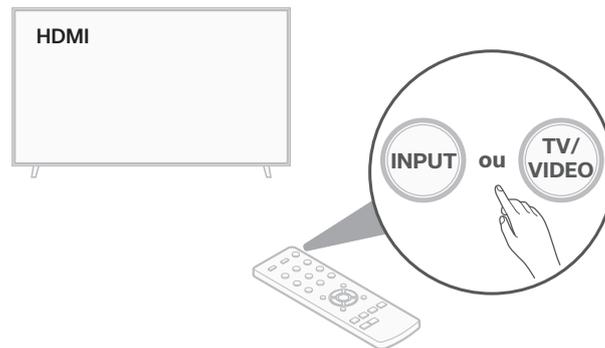



Télécommande de la TV

5 Installez les piles dans la télécommande de l'AVR

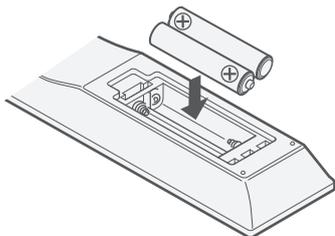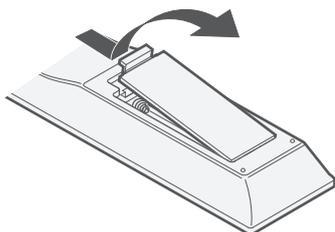

6 Allumez l'AVR

Appuyez sur  sur la télécommande.

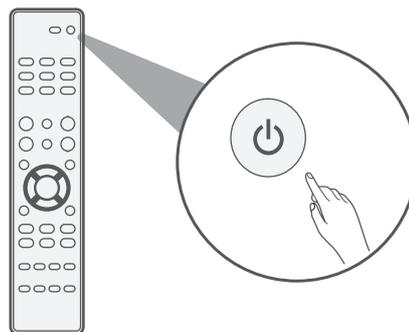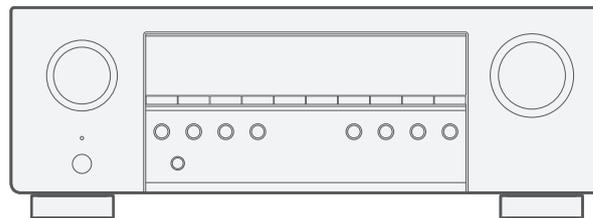

- Les piles peuvent être retirées dans l'ordre inverse.

7 Vérifiez la connexion

Vérifiez que vous pouvez voir cet écran sur votre téléviseur.



Si cet écran ne s'affiche pas, veuillez revenir en arrière et recommencer les étapes dans la séquence recommandée.



- Si l'appareil a déjà été configuré dans le passé, l'assistant de configuration ne démarre pas automatiquement. Dans ce cas, vous pouvez accéder à l'assistant de configuration en appuyant sur la touche SETUP de la télécommande et en sélectionnant l'assistant de configuration dans le menu.


8 Suivre l'assistant de configuration à l'écran

Le téléviseur est maintenant connecté à l'AVR. L'assistant de configuration vous guidera dans la connexion et la configuration de vos enceintes et composants à votre Denon AVR. Utilisez la télécommande et suivez les instructions sur l'écran du téléviseur pour terminer les réglages de l'AVR à l'aide de l'assistant de configuration.



Lecture de musique - Bluetooth


- 1** Appuyez sur la touche Bluetooth de la télécommande et maintenez-la enfoncée pendant au moins 3 secondes pour passer en mode appariement.

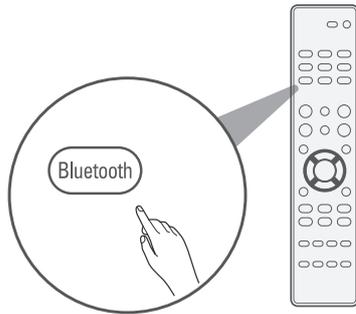

- 2** Activez le paramétrage Bluetooth sur votre périphérique mobile.



- 3** Sélectionnez "Denon AVR-S270BT" dans la liste des périphériques Bluetooth affichée sur votre périphérique mobile.

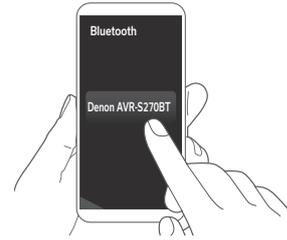

- 4** Quand un numéro apparaît sur l'écran de cet appareil, vérifiez qu'il s'agit du même numéro que celui indiqué sur l'écran de l'appareil Bluetooth, puis sélectionnez "Pair" à la fois pour le périphérique Bluetooth et pour l'appareil.

- 5** Lisez de la musique depuis n'importe quelle application sur votre périphérique.



Pour reconnecter un périphérique Bluetooth déjà apparié, recommencez à l'étape 2.

Manuel de l'Utilisateur

Reportez-vous au manuel sur Internet pour obtenir d'autres informations sur les fonctions et des détails sur la procédure de fonctionnement.

manuals.denon.com/AVRS270BT/NA/FR/



Pour de plus amples informations, consultez **www.denon.com**

Renseignements relatifs aux marques commerciales



Le terme Bluetooth® et les logos sont des marques enregistrées détenues par Bluetooth SIG, Inc. et toute utilisation de ces marques par DEI Sales, Inc. est sous licence. Les autres marques déposées et noms commerciaux sont ceux de leurs propriétaires respectifs.



Les termes HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface, HDMI Trade Dress et les logos HDMI sont des marques ou des marques déposées de HDMI Licensing Administrator, Inc.

EN

FR

ES

PT

DENON®

www.denon.com

Printed in Vietnam 5411 12162 00AS
© 2025 Masimo. All Rights Reserved.