

polaroid




Now Generation 3

Lietotāja rokasgrāmata

Now

Generation 3

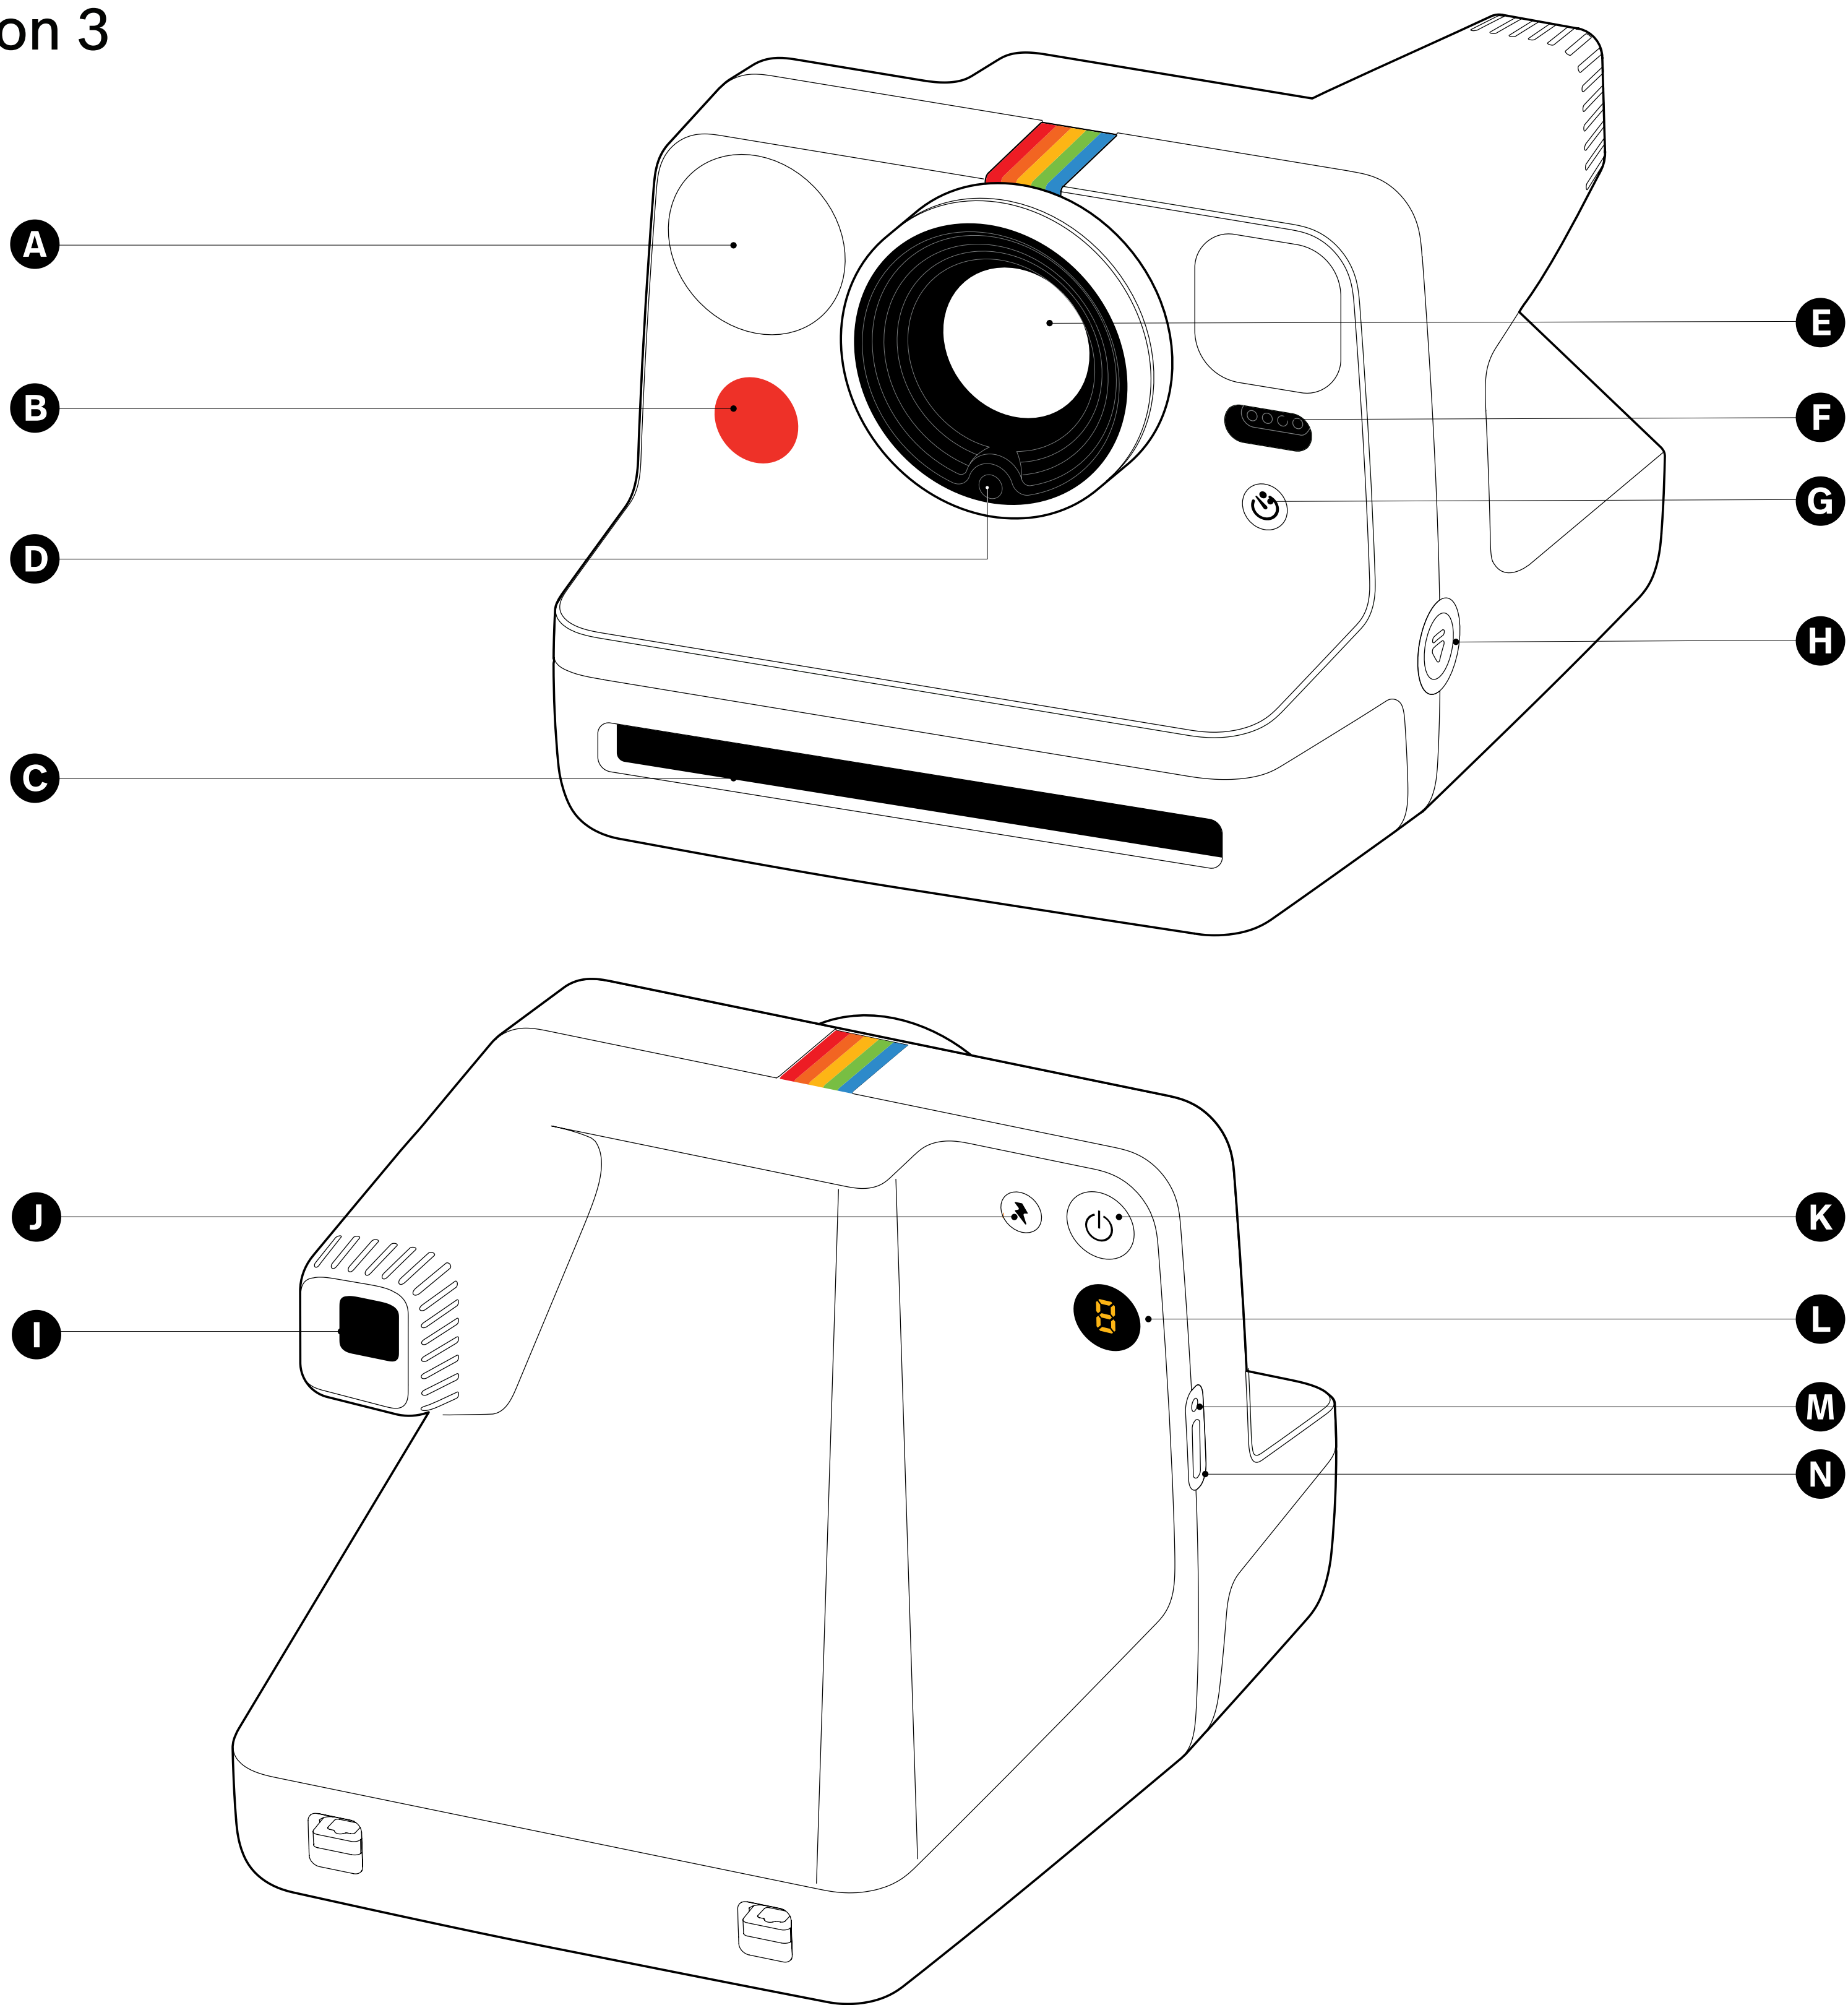

Kameras funkcijas

- A

B

C

D

E

F

G

Zibspuldze

Slēdža poga

Filmiņas aizsargs

Gaismas mēritājs

Fotoaparāta objektīvs

Režīma indikators

Mode poga

Vienreiz nospiediet: Taimeris

Divreiz nospiediet:

Dubultā ekspozīcija
- H

I

J

K

L

M

Filmas durtiņu poga

Skatu meklētājs

Zibspuldzes IESL. | IZSL. Poga

Kameras IESL. | IZSL. Poga

Filmu Skaitītājs LED

Akumulatora līmeņa indikators

Akumulators ir uzlādēts

Akumulators ir daļēji uzlādēts

Zems akumulatora līmenis

N

USB-C uzlādes pieslēgvietā

Filmas skaitītāja displejs

- Nav apgaismots

→ Kamera ir izslēgta
- 0

→ Nav filmiņas
- 1-8

→ Atlikušie kadri
- → Tumšais slaidis ir iekšā
- 1

→ 1. ekspozīcija dubultai ekspozīcijai
- 2

→ 2. ekspozīcija dubultai ekspozīcijai
- door

→ Filmiņas vāciņš ir atvērts
- L

→ Objektīva izvēles kļūme
- c

→ Objekts ir pārāk tuvu
- b

→ Zems akumulatora līmenis
(mirgo 5 reizes)
- Gaišāks +½ EV
- Neitrāls
- Tumšāks -½ EV

Darba sākšana

1. Atveriet Polaroid Now kasti un pārbaudiet, vai jums ir viss nepieciešamais:


- Polaroid Now kamera
- Pamata lietošanas instrukcija
- Kameras rokas siksna
- Drošības un atbilstības buklets

2. Uzlādējiet kameru

Drošai transportēšanai Polaroid Now kad to saņemsiet, nebūs pilnībā uzlādēta. Lai to uzlādētu, izmantojiet jebkuru standarta USB-C lādētāju (5V/ 1A). Mēs neiesakām uzlādēt, izmantojot klēpj datoru. Kameras pievienošanas un uzlādes laikā akumulatora uzlādes līmeņa LED indikators mirgos. Tas izslēgsies, kad kamera būs pilnībā uzlādēta.

Pilnīga uzlāde parasti ilgst apmēram 2 stundas no sienas kontaktligzdas ar USB strāvas adapteri. Pilnībā uzlādētam Polaroid Now būs pietiekami - daudz jaudas, lai uzņemtu 15 filmu pakas, atkarībā no lietošanas veida. Atcerieties pēc lietošanas izslēgt Polaroid Now, lai taupītu baterijas darbības laiku.

3. Pievienojiet rokas siksnu

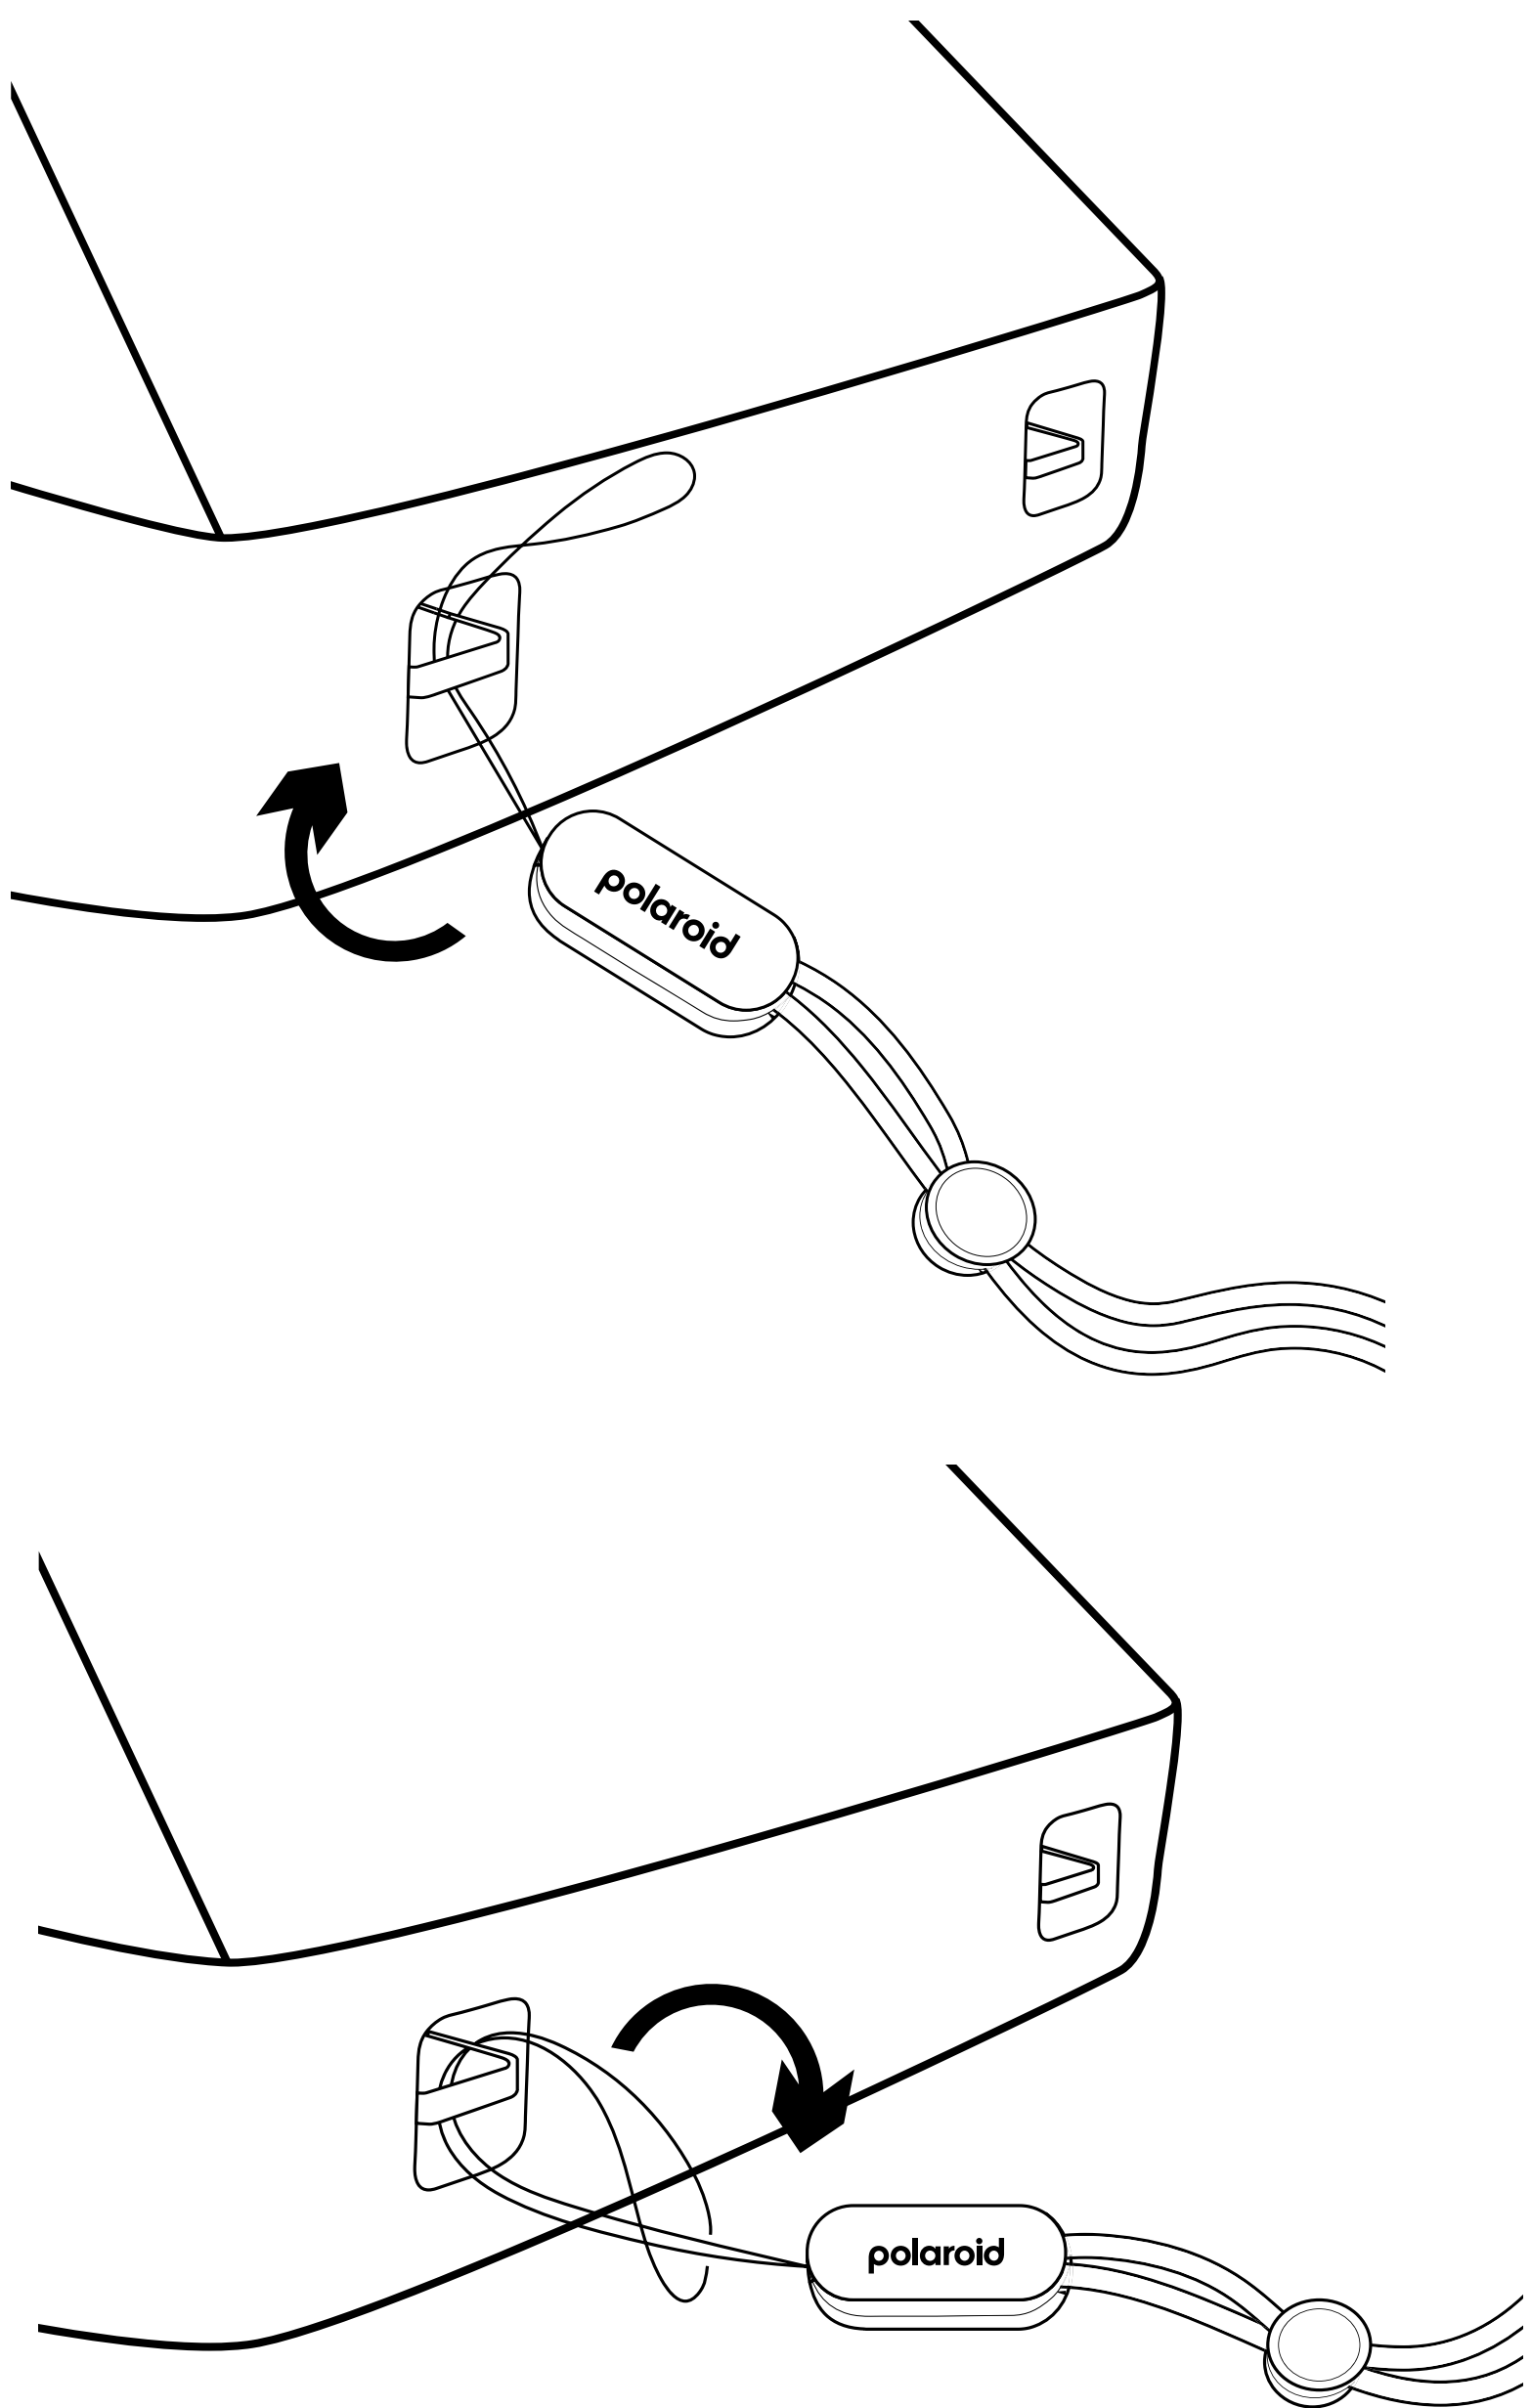

4. Atrodiet savu momentfilmu

Polaroid Now izmanto i-tipa un 600. tipa momentfilmu. Iegūstiet ikonisko Polaroid rāmi krāsainu, melnbaltu vai ar mūsu īpašā izlaiduma rāmjiem. Atrodiet savu nākamo filmiņu šeit, un tad esat gatavs uzņemt savu pirmo Polaroid fotoattēlu.

Kā uzņemt savu pirmo fotoattēlu

1. Ieslēdziet kameru Polaroid Now.

Nospiediet IESL. | IZSL. pogu ½ sekundes. Kadru skaitītāja displejā tiks parādīts skaitlis "0", jo kamerā pašlaik nav filmiņas.

2. Ievietojiet filmiņu paku

Nospiediet filmiņas durtiņu pogu, lai atvērtu durtiņas, pēc tam ievietojiet filmiņas paku kameras nodalījumā. Iebīdīet filmiņas paku pilnībā līdz galam ar diapozitīvu uz augšu un noplēšamo lenti pret sevi. Aizveriet filmiņas durtiņas. Diapozitīvs tiks izbīdīts. Noņemiet diapozitīvu un ļaujiet filmiņas aizsargam iebīdīties atpakaļ. Šis aizsargs ir paredzēts, lai aizsargātu attēlus no gaismas attīstīšanās laikā, tāpēc to nenovāciet. Ja diapozitīvs nav izbīdījies, izņemiet filmiņas paku un ievietojiet to atkārtoti, lai pārlicinātos, ka tā ir pilnībā iespiesta kameras aizmugurē. Mēs iesakām izmantot i-tipa filmiņu, jo kamera ir optimizēta lietošanai ar šo konkrēto filmiņu.

Lai pārlicinātos, ka kamera vienmēr parāda pareizo kadru skaitu, vienmēr pabeidziet filmēšanas paku, pirms ievietojat jaunu. Ja tomēr nolemjat mainīt pakas, ņemiet vērā, ka viens fotoattēls tiks izšķiests, jo tas tiks pakļauts gaismai. Tāpēc katrai pakai ir diapozitīvs.

3. Ieslēdziet zibspuldzes režīmu.

Jebkurā situācijā, kad jūs neuzņemat spožā, tiešā saules gaismā, ieteicam izmantot zibspuldzi, lai iegūtu labākus kadrus. Tāpēc zibspuldze pēc noklusējuma būs ieslēgta katru reizi, kad izmantosiet Polaroid Now.

Arī uzņemot bez zibspuldzes var iegūt dažus skaistus rezultātus, taču atcerieties, ka jums ir nepieciešams cits gaismas avots, lai nodrošinātu, ka fotoattēls izdosies. Lai fotografētu bez zibspuldzes, vienreiz nospiediet zibspuldzes pogu aizmugurējā panelī.

Pēc fotoattēla uzņemšanas zibspuldze tiks atkārtoti ieslēgta. Lai izslēgtu zibspuldzi līdz izslēgsiet kameru, divreiz nospiediet zibspuldzes pogu.

4. Nostājieties

Pārlicinieties, ka atrodaties vismaz 55 cm attālumā no objekta.

5. Pavērsiet kameru uz subjektu

Polaroid Now izmanto skatu meklētāju, kas atrodas objektīva kreisajā pusē. Lai pavērstu kameru uz savu subjektu, vienkārši pielāgojiet aci ar skatu meklētāja stobru un balstieties uz redzamā attēla, lai izveidotu kadru.

6. Nospiediet slēdža pogu
Nospiediet slēdža pogu, lai uzņemtu fotoattēlu. Fotoattēls tiks izstumts no spraugas kameras priekšpusē, tiklīdz atļaidīsiet slēdža pogu. Jūs redzēsiet, ka fotoattēls būs pārklāts ar filmas aizsargu, lai pasargātu to no gaismas.

7. Izņemiet fotoattēlu
Uzmanīgi paceliet filmas aizsargu, lai tas atkal ievilkto atpakaļ kamerā. Paņemiet fotoattēlu un novietojiet to ar attēlu uz leju, lai attīstīšanās laikā turpinātu to pasargāt no gaismas. Nekratiet to! Pārbaudiet filmu paketes aizmugurē pareizo attīstīšanas laiku.

8. Izslēdziet fotoaparātu.
Nospiediet IESL. | IZSL. pogu ½ sekundes, lai izslēgtu Polaroid Now.

Padomi, kā radīt lieliskus fotoattēlus

Dabiskā gaisma
Gaisma ir jūsu labākais draugs, lai uzņemtu momentfotogrāfijas, tāpēc iesakām vienmēr izmantot zibspuldzi. Tomēr saulainā dienā ārā zibspuldze vispār nav jāizmanto. Nefotografējiet pret sauli. Tā vietā uzņemiet, kad saule ir aiz muguras, pavērsieties pret objektu tieši vai no sāniem, lai iegūtu spilgtu un skaidru attēlu bez ēnas. Lai iegūtu vislabākos rezultātus bez zibspuldzes, vissvarīgākais ir atcerēties turēt kameru pēc iespējas stabilāk. Piemēram, turot kameru ar abām rokām un noliekot elkoņus uz galda.

Kadrēšana
Ņemiet vērā, ka iegūtais fotoattēls neatspoguļos tieši to, ko redzat skatu meklētājā. Subjektiem, kas ir tuvāk par 1,2 metriem, jums ir jāpārvieta kamera nedaudz uz augšu un pa kreisi.

Kompozīcija
Pēc tam, kad esat fokusējies uz objektu, ir iespējams mainīt fotoattēla kompozīciju. Slēdža pogai ir divas pozīcijas. Vispirms nospiediet slēdža pogu līdz pusei, pēc tam mainiet kompozīciju un nospiediet to pilnībā, lai uzņemtu fotoattēlu.

Īpašas funkcijas

Taimeris
Iemūžiniet sevi fotoattēlā, izmantojot taimeri. Vienreiz pieskarieties taimera pogai. Gaismas diode (LED) iedegsies oranžā krāsā, norādot, ka taimeris ir aktivizēts. Kad esat izveidojis savu kadru, nospiediet slēdža pogu. Oranžā gaismas diode mirgos, lai norādītu, ka laika slēdzis ir sācis atpakaļskaitīšanu. Pirms fotoattēla uzņemšanas jums ir 9 sekundes.
Lai fotografētu ar taimeri bez zibspuldzes, vispirms aktivizējiet taimeri, pēc tam nospiediet zibspuldzes pogu. Ja pārdomājat, varat atcelt taimeri, vēlreiz nospiežot taimera pogu.

Dubultā ekspozīcija
Izpaudiet sevi vairāk nekā vienā veidā ar dubultās ekspozīcijas funkciju, kas ļauj vienā attēlā apvienot divus fotoattēlus. Divreiz nospiediet taimera pogu, lai ieslēgtu dubultās ekspozīcijas režīmu. Displejā mirgos “1” līdz pirmā kadra uzņemšanai, pēc tam mirgos “2”, līdz tiks uzņemts otrais kadrs.

Zibspuldze
Veiciet dubultskārienu, lai atspējotu zibspuldzi, līdz kamera tiek izslēgta.

Ekspozīcijas vērtības kompensācija (EV regulēšana)
Pieredzējušākiem fotogrāfiem kamera ir aprīkota ar ekspozīcijas vērtības kompensācijas režīmu. Šis režīms ļauj jums padarīt fotoattēlu gaišāku vai tumšāku. Tas var būt, lai apzināti radītu nepietiekamu vai pārmērīgu ekspozīciju, vai arī lai kompensētu ainas ar netipisku gaismas un tumšo elementu sadalījumu, piemēram, ainavu ar gaišām debesīm vai objektu ar kontrastējošu fonu.
Pieejami +½ EV un -½ EV iestatījumi, kas padara jūsu fotoattēlus attiecīgi nedaudz gaišākus vai tumšākus. Lai piekļūtu EV regulēšanas režīmam, turiet zibspuldzes pogu nospiestu vienu sekundi. Displejā parādīsies neliela līnija. Pieskaroties zibspuldzes pogai, var pārslēgt EV ciklus: +½ EV → Normāls EV → -½ EV. Kad esat izvēlējies savu EV iestatījumu, nospiediet slēdža pogu, kā parasti. Atcerieties: zibspuldze šajā laikā ir ieslēgta, ja vien to iepriekš neesat izslēdzis. Pēc divām sekundēm ekrāns pārmaiņus parādīs filmu skaitu un EV iestatījumu.

Uzlāde

Virš USB-C ligzdas atrodas akumulatora līmeņa indikatora LED.

Akumulatora uzlādes līmeņa LED indikators

Nav gaismas	→ Kamera ir pilnībā uzlādēta
Zaļš	→ Uzlādēts (pietiekami 15 filmiņu pakām)
Oranžs	→ Vidējs baterijas uzlādes līmenis (pietiekami vienai filmiņu pakai)
Sarkans	→ Zems baterijas līmenis

Lai uzlādētu kameru, ievietojiet uzlādes kabeli USB-C ligzdā. Kad esat to izdarījis, LED gaisma jums paziņos, cik daudz uzlādes jums ir palicis.

Baterijas uzlādes līmeņa indikatora LED (kamēr pievienots)

Nav gaismas	→ Kamera ir pilnībā uzlādēta
Zaļš	→ Uzlādējas, akumulators ir gandrīz pilns
Oranžs	→ Uzlādējas, akumulators ir pa pusei pilns
Sarkans	→ Uzlādējas, akumulators ir izlādējies

Tīrīšana

Lai notīrītu objektīvu, izmantojiet tam paredzētu mikrošķiedras lupatiņu. Tas nodrošinās, ka jūs nesaskrāpējat objektīvu vai neatstājat nekādus šķiedru atlikumus, kas var ietekmēt jūsu fotoattēlu kvalitāti. Vai pamanījāt plankumus savos fotoattēlos? Netīri veltni var būt viens no iemesliem. Kad uzņemat Polaroid fotoattēlu, filma iziet caur diviem metāla veltniem. Šajā procesā attīstošā pasta tiek izkliedēta starp fotoattēla negatīvajām un pozitīvajām sastāvdaļām, pirms tā iziet caur filmas durtiņām. Ja šie veltni ir netīri vai tikai nedaudz nelīdzeni, ķīmija netiks vienmērīgi izkliedēta pa visu fotoattēlu, radot mazus plankumus. Lai notīrītu veltnus, atveriet kameras filmiņas durtiņu nodalījumu (filma var palikt kamerā tīrīšanas laikā) un paņemiet mīkstu, mitru drānu. Pagriežiet veltnus, pagriežot melno plastmasas zobratu kreisajā apakšējā stūrī, un noslaukiet tos ar drānu, kamēr tie kustas. Pirms kameras izmantošanas pārliedzieties, vai rullīši ir sausi. Mēs iesakām pārbaudīt veltnus pēc katras filmas pakas un notīrīt tos ik pēc 2-3 pakām, pat ja tie izskatās nevainojami tīri.

Traucējumu novēršana

1. Mans Polaroid Now neizstumj manu fotoattēlu vai tumšo slaidu.
Pārliedzieties, vai Polaroid Now kamera ir uzlādēta.
Kameras baterijas līmeņa indikatora LED mirgos sarkanā krāsā, ja tai ir nepietiekama uzlādes jauda, lai darbotos. Ja tas tā ir, jums vajadzētu uzlādēt kameru un mēģināt vēlreiz. Joprojām ir problēmas? Pārbaudiet, cik daudz fotoattēlu jums ir palicis. Turiet nospiestu barošanas pogu divas sekundes, un filmiņas skaitītāja displejā tiks parādīts, cik daudz kadru jums ir palicis filmiņas pakā. Ja LED displejā redzams “0”, tas nozīmē, ka filmiņas pakā nav atlicis neviena kadra.
2. Kad fotografēju, zibspuldze nedarbojas.
Polaroid Now automātiski ieslēdz zibspuldzi, kad ieslēdzat kameru.
Ja tā neuzzibsnī, vienreiz nospiediet zibspuldzes pogu, līdz iedegas zibens simbols. Uzņemot fotoattēlus, pārliedzieties, ka nejauši nospiežat zibspuldzes pogu.
3. Mana fotogrāfija izrādījās pārāk tumša.
Polaroid kamerām ir svarīga gaisma, tāpēc jo vairāk gaismas, jo labāk.
Pārliedzieties, ka nefotografējat pret sauli. Uzņemot pret saules gaismu, pārmērīga gaisma var izraisīt kameras pārkompensāciju, radot pārāk tumšu attēlu, lai pareizi izgaismotu subjektu.
Ja fotografējat telpās un nevēlaties izmantot zibspuldzi, pārliedzieties, ka atrodat citu gaismas avotu – vai izmantojiet zibspuldzi. Zibspuldze ir noderīga arī naktī, krēslā un mākoņainās dienās.
4. Mana fotogrāfija izrādījās izplūdusi vai neskaidra.
Pārliedzieties, ka atrodaties vismaz 55 cm attālumā no objekta. Uzņemot, pārliedzieties, ka turat kameru stabili, īpaši sliktā apgaismojumā, un izmantojiet spēcīgu gaismas avotu, lai izgaismotu objektu.
5. Filmas skaitītāja displejā redzams nepareizs skaitlis.
Katru reizi, kad tiek ievietota kasete, displejs tiek iestatīts uz “8”. Ja tiek ievietota daļēji izlietota kasete, kamera uzņemšanas laikā parādīs “8” un, uzņemot katru fotoattēlu, skaitīs atpakaļ. Nākamreiz ievietojot pilnu filmu paku, skaitītājs pareizi parādīs 8 atlikušos fotoattēlus.
6. Es uzņēmu pirmo dubultās ekspozīcijas fotoattēla kadru, bet pēc tam es pārdomāju.
Izslēdziet kameru, nospiediet un turiet nospiestu slēdža pogu. Pēc tam ieslēdziet kameru, un filmu skaitītājs parādīs “-”. Turiet nospiestu slēdža pogu vairāk nekā 10 sekundes, līdz filma tiek izstumta.
- Vai nevarat atrast to, ko meklējat?
Pārlūkojiet bieži uzdotos jautājumus.

Klientu atbalsts

Mēs esam šeit, lai palīdzētu.
Sazinieties, izmantojot turpmāk sniegto informāciju.

ASV/Kanāda
usa@polaroid.com
+1 212 219 3254

Eiropa/citur pasaulē
service@polaroid.com
00 800 577 01500

Polaroid International B.V.
1013AP Amsterdam
Nīderlande

Lai iegūtu detalizētāku un aktuālu informāciju, apmeklējiet vietni polaroid.com/help.

Garantija

Polaroid Now garantiju varat atrast šeit: polaroid.com/warranty

Tehniskā specifikācija

Vispārīgi
Izmēri
150 mm (G)× 111,2 mm (P)× 94mm (A)

Svars
445 gramī (bez filmiņas pakas)

Darba temperatūra
40–108° F / 4–42° C, 5–90% relatīvais mitrums

Saderīga filmiņa
Polaroid i-Type un 600 filma gan krāsaina, gan melnbalta, ieskaitot īpašos izdevumus.

Akumulators
Augstas kvalitātes litija jonu akumulators, 750 mAh, 3,7 V nominālais spriegums, 2,775 Wh

Materiāli

Ārējais apvalks
Polikarbonāts + ABS plastmasa

Objektīvs
Optiskās kvalitātes polikarbonāta objektīvs ar pārklājumu

Slēdža sistēma
Pielāgots dizains, izmantojot precīzu pakāpju motoru

Optiskā sistēma

Objektīvs
Fiksēts fokusa objektīvs

Fokusa attālums
Standarta objektīvs: 103 mm
Portretu objektīvs: 95 mm

Redzamības leņķis
41° vertikāli, 40° horizontāli

Zibspuldzes sistēma
Vakuuma izlādes caurules stroboskops

Informācija par drošību

- Uzmanību!** Elektriskās strāvas trieciena risks – neatveriet/neizjauciet motorizēto veltnu sistēmu
- Neizjauciet ierīci, ja vien nesekojat Polaroid publicētajiem autorizētajiem remonta norādījumiem vai pilnvarotiem servisa sniedzējiem, izmantojot ieteiktos rīkus. Ierīce var zaudēt funkcionalitāti, ja tā netiek pilnībā izjaukta un salikta atbilstoši šīm vadlīnijām.
 - Neiegremdējiet ierīci ūdenī vai citā šķidrumā.
 - Nelietojiet ierīci vidē ar lielu mitrumu vai ļoti putekļainās vietās.
 - Nemēģiniet manipulēt ar, pielāgot vai noņemt akumulatoru, ja neveicat piesardzības pasākumus, kas norādīti autorizētajos remonta ceļvežos.
 - Nemēģiniet noņemt pašas durtiņas, jo tās ir elektroniski savienotas ar ierīces korpusu. Šāda rīcība ir nedroša un var sabojāt jūsu ierīci un anulēt garantiju.
 - Neievietojiet ierīcē metāla priekšmetus.
 - Neievietojiet nevienu priekšmetu rullīšos vai zobratos.
 - Turiet mazus bērnus un zīdaiņus prom no ierīces, lai izvairītos no tā, ka viņus traumē ierīces kustīgās detaļas.
 - Nelietojiet un neglabājiet ierīci netālu no jebkura siltuma avota vai jebkura veida iekārtas, kas rada siltumu, ieskaitot stereo pastiprinātājus.
 - Nelietojiet ierīci viegli uzliesmojošu vai sprādzienbīstamu gāzu tuvumā.
 - Neuzlādējiet ierīci, ja ievērojat neparastu smaku, troksni vai dūmus.
 - Nemēģiniet izjaukt filmas akumulatoru un nekādā veidā to pārveidot (ja izmantojat 600. tipa filmu). Ja akumulatora šķidrums nokļūst acīs, nekavējoties izskalojiet acis ar tīru, aukstu tekošu ūdeni un nekavējoties meklējiet medicīnisko palīdzību.
 - Neaizklājiet zibspuldzi.

Akumulators un bateriju lādētājs

- Šī ierīce izmanto pielāgotu litija jonu akumulatoru, kas ir iebūvēts kameras korpusā un ir lietotāja apkalpojams. Akumulatora nomaīņu var veikt pilnvaroti servisa sniedzēji vai sekot Polaroid publicētajiem remonta ceļvežiem, izmantojot oriģinālās Polaroid rezerves daļas, ko pārdod pilnvaroti remonta sniedzēji. Pareizi lietojot akumulatoru, tas kalpos daudzus gadus.
- Enerģijas patēriņš mainās atkarībā no ierīces izmantošanas vides un ierīces glabāšanas veida. Lietojot tūlīt pēc pilnas uzlādes, akumulators var darbināt līdz 15 filmu paku apstrādi.
- Kad akumulatora enerģijas līmenis nokritīsies zem noteikta līmeņa, ierīce vairs neapstrādās filmu. Gaismas diode mirgos un signalizēs, kad tā būs jāuzlādē. Tas ir paredzēts, lai izvairītos no fotoattēla iestrēgšanas, jo tas tiek apstrādāts rullīšu sistēmā.
- Uzlādējamā baterija veikalā nav pilnībā uzlādēta. Pilnībā uzlādējiet akumulatoru, izmantojot USB-C uzlādes kabeli. Tas parasti aizņem 1-2 stundas (var atšķirties atkarībā no lietošanas).
- Kameras ir pārbaudītas darbam ar standarta mobilo telefonu strāvas adapteriem. Lai gan to var uzlādēt ar citiem adapteriem, piemēram, datora strāvas adapteriem, televizoriem, automašīnām utt., pareiza darbība nav garantēta.
- Kad ierīce vairs netiek lietota, lūdzu, pareizi nododiet to pārstrādei.

Lietošanas vide

- Lai aizsargātu augstas precizitātes tehnoloģiju, kas izmantota šajā ierīcē, nekad neatstājiet kameru ilgāku laiku šādās vietās: augstā temperatūrā (+42° C/108° F), lielā mitrumā, vietās ar straujām temperatūras izmaiņām (karsts un auksts), tiešos saules staros, smilšainā vai putekļainā vidē, piemēram, pludmalē, mitrā vietā vai vietā ar spēcīgu vibrāciju.
- Nenometiet ierīci un nepakļaujiet to spēcīgam triecienam vai vibrācijai.
- Nespiediet, nevelciet un nespiediet uz objektīva virsmas.

Atbilstība

Svarīgi litija jonu akumulatoru lietošanas norādījumi

1. Nemetiet ugunī.
2. Neveidojiet īssavienojumu.
3. Neizjauciet.
4. Neturpiniet lietot, ja tas ir bojāts.
5. Pēc lietošanas pareizi iznīciniet.
6. Sargājiet no ūdens.
7. Neuzlādējiet, ja temperatūra ir zemāka par sasalšanas temperatūru.

ES Atbilstības deklarācija

Ar šo Polaroid International BV paziņo, ka Polaroid Now momentkamera atbilst Elektromagnētiskās saderības direktīvas (2014/30/ES), Zemsprieguma direktīvas (2014/35/ES) un RoHS direktīvas (2011/65/ES) pamatprasībām un citiem attiecīgajiem noteikumiem, ja to izmanto paredzētajam mērķim.

FCC paziņojums par atbilstību

Šī ierīce atbilst FCC noteikumu 15. daļai. Darbībai piemēro divus šādus nosacījumus: (1) šī ierīce nedrīkst izraisīt kaitīgus traucējumus, un (2) šai ierīcei jāpieņem visi saņemtie traucējumi, ieskaitot traucējumus, kas var izraisīt nevēlamu darbību.

Uzmanību

Lietotājs tiek brīdināts, ka izmaiņas vai modifikācijas, kuras nav skaidri apstiprinājusi puse, kas atbild par atbilstību, var atcelt lietotāja pilnvaras izmantot iekārtu. Šis aprīkojums nedrīkst atrasties kopā ar jebkuru citu antenu vai raidītāju.

Piezīme


Šī iekārta ir pārbaudīta un ir atzīta par atbilstīgu B klases digitālo ierīču ierobežojumiem saskaņā ar FCC noteikumu 15. daļu. Šie ierobežojumi ir paredzēti, lai nodrošinātu saprātīgu aizsardzību pret kaitīgiem traucējumiem dzīvojamās telpās. Šī iekārta rada, izmanto un var izstarot radiofrekvenču enerģiju, un, ja tā nav uzstādīta un izmantota saskaņā ar instrukcijām, tā var radīt kaitīgus traucējumus radio sakaros. Tomēr nav garantijas, ka kādā konkrētā iekārtā neradīsies traucējumi. Ja šī iekārta rada kaitīgus traucējumus radio vai televīzijas uztveršanā, ko var noteikt, izslēdzot un ieslēdzot ierīci, lietotājam ieteicams mēģināt novērst traucējumus, veicot vienu vai vairākus no šiem pasākumiem:

- Pārorientējiet vai pārvietojiet uztverošo antenu.
- Palieliniet attālumu starp iekārtu un uztvērēju.
- Pievienojiet aprīkojumu kontaktligzdai, kas atrodas citā ķēdē nekā tā, kurai ir pievienots uztvērējs.
- Lai saņemtu palīdzību, sazinieties ar izplatītāju vai pieredzējušu radio/TV tehniķi.
- Šī iekārta atbilst FCC radiācijas iedarbības ierobežojumiem, kas noteikti nekontrolētai videi. Gala lietotājam jāievēro īpašās lietošanas instrukcijas, lai nodrošinātu atbilstību radio frekvences iedarbībai.


Industry Canada (IC)

CAN ICES-003(B)/NMB-003(B)

Šī ierīce atbilst FCC noteikumu 15. daļai un Kanādas rūpniecības RSS licences- standarta izņēmumam. Darbībai piemēro divus šādus nosacījumus: (1) šī ierīce nedrīkst izraisīt kaitīgus traucējumus, un (2) šai ierīcei jāpieņem visi saņemtie traucējumi, ieskaitot traucējumus, kas var izraisīt nevēlamu darbību.

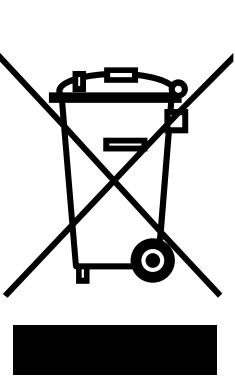

Simbols nozīmē, ka saskaņā ar vietējiem likumiem un noteikumiem jūsu izstrādājums jāiznīcina atsevišķi no sadzīves atkritumiem. Kad šī produkta kalpošanas laiks beidzas, nogādājiet to savākšanas punktā, ko norādījusi vietējā pašvaldība. Daži savākšanas punkti pieņem produktus bez maksas. Produkta atsevišķa savākšana un pārstrāde iznīcināšanas laikā palīdzēs saglabāt dabas resursus un nodrošināt, ka tas tiek pārstrādāts tādā veidā, kas aizsargā cilvēku veselību un vidi.

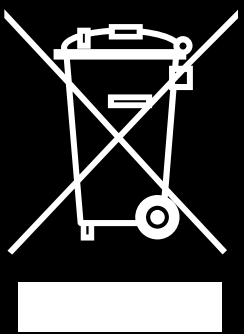

Brīdinājums par kalpošanas laika beigām: kad izstrādājuma kalpošanas laiks ir beidzies, utilizējiet to saskaņā ar vietējiem noteikumiem. Uz šo izstrādājumu attiecas ES direktīva 202/96/EK par elektrisko un elektronisko iekārtu atkritumiem (EEIA), un to nedrīkst izmest kā nešķirotus sadzīves atkritumus.

Polaroid International B.V., 1013 AP, Amsterdam, Nīderlande. POLAROID nosaukums un logotipi (ieskaitot Polaroid Classic Border Logo) un Polaroid Now ir Polaroid aizsargātas preču zīmes.
© 2025 Polaroid. Visas tiesības aizsargātas.

