




# User Manual

BL828 APPLICABLE TO 811GB

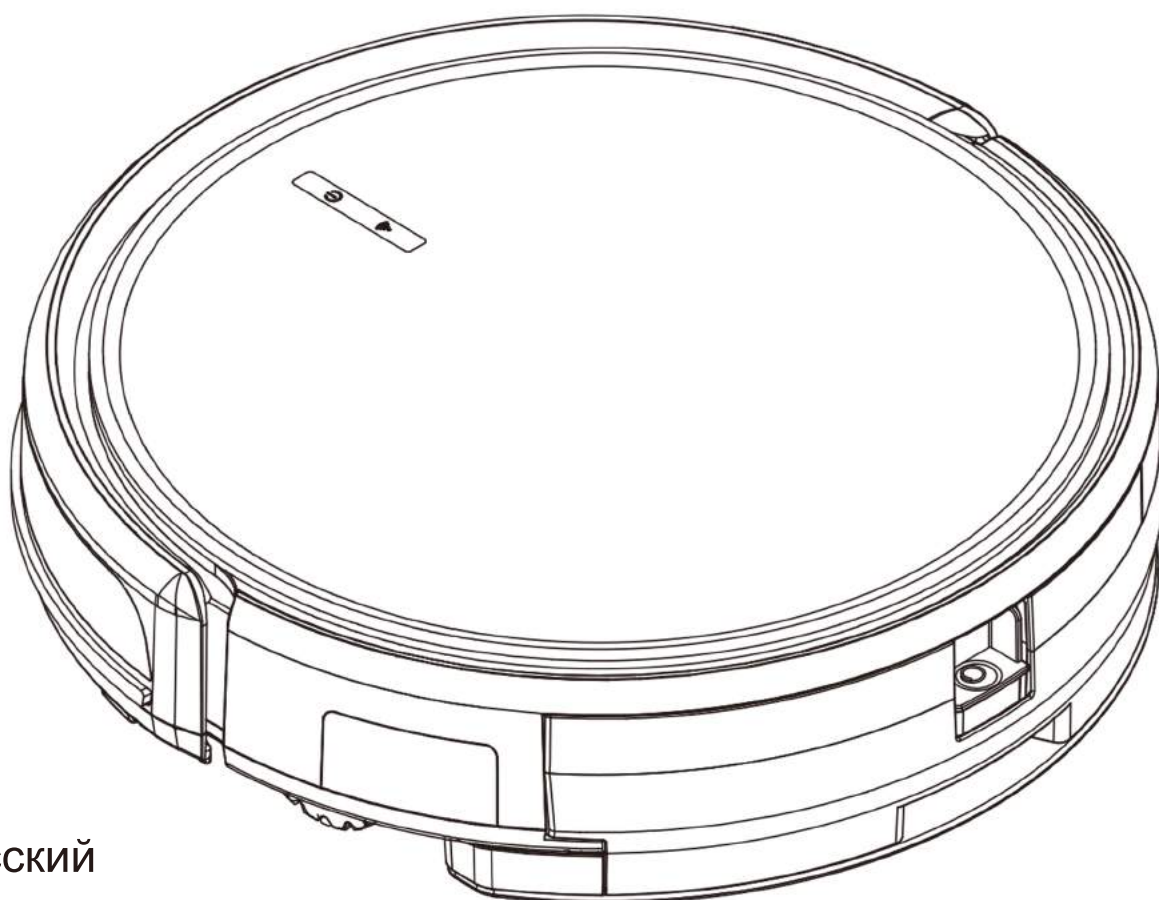

- Русский
- English    ■ 日本語
- Deutsch   ■ Français
- español   ■ Italiano

Taiwan Proscenic Polytron Technologies Inc  
Service support  
E-mail: [service@proscenic.tw](mailto:service@proscenic.tw)  
[www.proscenic.tw](http://www.proscenic.tw)

Please keep this user manual in your sight, read it thoroughly and carefully before using this product.

# Contents

|                                                            |     |
|------------------------------------------------------------|-----|
| Safety Instructions .....                                  | 2   |
| Main body and accessories .....                            | 3   |
| Main body diagram .....                                    | 4   |
| Docking station and remote .....                           | 5-6 |
| Schedule on remote control .....                           | 7   |
| Battery charging .....                                     | 8   |
| Roller brush component and mopping cloth .....             | 9   |
| Electronic Controlled water tank .....                     | 10  |
| Cleaning dust bin and filters .....                        | 11  |
| Proscenic mobile app is available on IOS and Android ..... | 12  |
| Product specifications .....                               | 13  |

# Safety Instructions

Before using this product, please read the safety instructions and follow all regular safety precautions. Warranty service is not applicable to any damage caused by violation of instructions. Proscenic sweeping robot is a sophisticated product which is restricted for indoor cleaning only. DO NOT use the robot for non-cleaning purpose. Please refer to user manual.

## Warning Sign



**Danger**

It indicates that any violations of instruction or improper operation are probably to cause casualties or severe injuries.



**Caution**

It indicates that any violations of instruction or improper operation are probably to cause casualties or severe injuries.



**Notice**

It indicates that any violations of instruction or improper operation are probably to cause injuries to people and damage to property.

## Graphic and Sign explanation



It indicates prohibited behavior. Detailed content refer to the sign or the explanation of the sign.



It indicates enforcement behavior. Detailed content refer to the sign or the explanation of the sign.



It indicates attention (including warning) content. Detailed content refer to the sign or the explanation of the sign.

\*1. Possible Severe injuries: Blindness, Burns, Electricity Injury, Fracture, Poisoning and other severe injuries that leave sequela and lead to longterm hospitalization.

\*2. Possible Injuries: Burns, and electricity wound that does not require hospitalization.

\*3. Possible Property Damage : Damage to furniture, valuable objects and injuries to pets.

## Safety Instructions of Product, Charging dock, power adapter and other accessories.

### Warning



No Disassembling

Only authorized technicians can disassemble the product. Users are not allowed to disassemble, repair or modify the product. Otherwise it may possibly cause electric shock, malfunction and leading to injuries.



Prohibited

Prohibit dismantling battery case  
Dismantling battery case may cause damage or leakage of battery that leads to fire or explosion.



Prohibited

Prohibit using metal or other conducting substance to connect battery positive and negative ends. It will lead to short circuit and cause explosion.



Prohibited

Do not use power adapter with AC inverter.  
Otherwise it may lead to over heated, malfunction or fire.



Clean Dirt

When there are dust accumulations on the metal terminals of the power plug and surrounding, be sure to clean the dust with dry cloth. Otherwise it may lead to electric shock, over temperature or fire.



Alternating Current

The adapter must use an alternating voltage from 100-240 Vac. Please plug in the socket correctly and avoid children's touch.



Prohibited

Only use the original power adapter. It may cause danger.



Prohibited

Do not destroy or modify power cord. And do not over-bend, heat, and over-pull or press the inflexible cord with heavy objects. Otherwise it will cause damage to cord and lead to fire or electric shock



Prohibited

Never use the product under environment with volatile substance to avoid possibility of fire and danger.



Only use the product indoors.

This product is a sophisticated machine for indoor use only.



Prohibited

Do not use this product under flammable or combustible environment. Use this product under propane gas, gasoline and other flammable gas, dust environment; it will lead to explosion or fire.



Prohibited

DO NOT leave the product to children without supervision. Otherwise it may cause injury.



Prohibited



Prohibited



Do not touch.



Do not touch.



Do not touch.



Turn off the power



Prohibited



Prohibited



Prohibited



Prohibited



Prohibited

## Charging Notice

### Danger



Prohibited

Use dedicated battery and charging base only.  
Use other batteries or docking station will cause leakage, overheating and explosion.



No Disassembling

Unplug when not using the product to avoid short circuit.  
Do not disassemble the battery, otherwise, it will cause leakage, overheating and explosion.



Prohibited

Do not keep necklace, hairpin and other metal materials together with this product during transportation.



Prohibited

Do not throw the battery into fire or heat the battery.

### Attention



Prohibited

When there is overheating during charging, stop using this product immediately.



Prohibited

To extend battery's life, take out the battery and put it in cool and dry place when not using it.



Prohibited

Do not immerse or wash this product



Prohibited

Do not use this product when there is signs of unusual (change of color or shape).



Prohibited

The battery must be insulated with tapes when recycling or disposal. Contact with other metal will lead to heating, burst or fire. Bring the used battery to technical service center or recycler with authorized reseller for disposal. Or dispose the battery according to local laws.

It's not allowed to copy, publish or record this user manual and related material in any searchable media or translate to any other languages without our written authorization.


We have made our best efforts to make sure the precision and completeness of this user manual. Any mistakes or omission are found, we sincerely thank you for giving us feedback through our feedback email [feedback@proscenic.tw](mailto:feedback@proscenic.tw)



# Product Components

## Main Body and Accessories


| NO. | Description                      | Quantity |
|-----|----------------------------------|----------|
| 1   | Main body (dust bin included)    | 1        |
| 2   | Docking Station                  | 1        |
| 3   | Adapter                          | 1        |
| 4   | Electric Controllable Water Tank | 1        |
| 5   | Side Brush                       | 2        |
| 6   | Mopping Cloth                    | 2        |
| 7   | HEPA filter                      | 2        |
| 8   | Cleaning Brush                   | 1        |
| 9   | Boundary Markers                 | 1        |
| 10  |                                  |          |

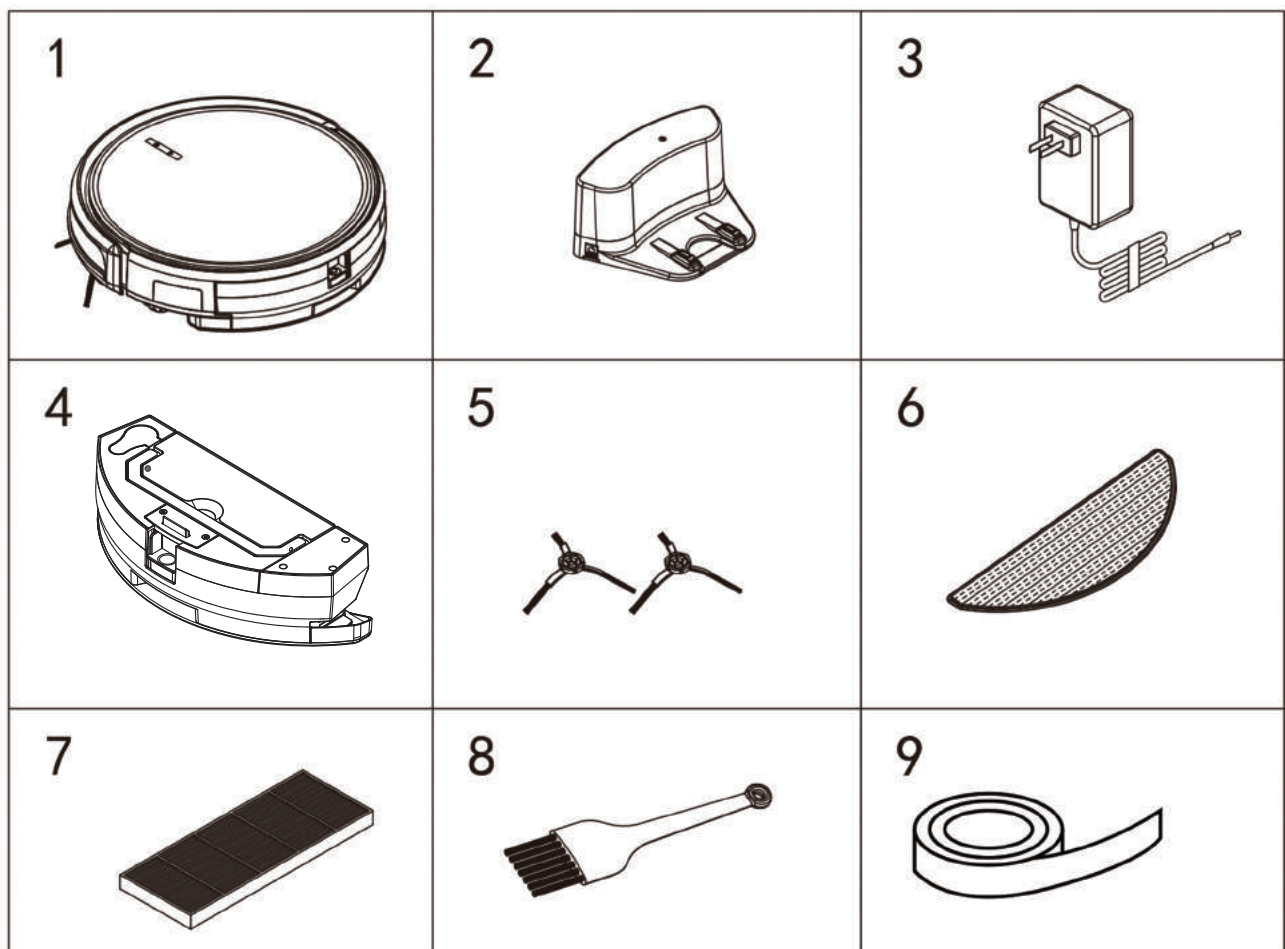




# Product Components

## Main Body Diagram

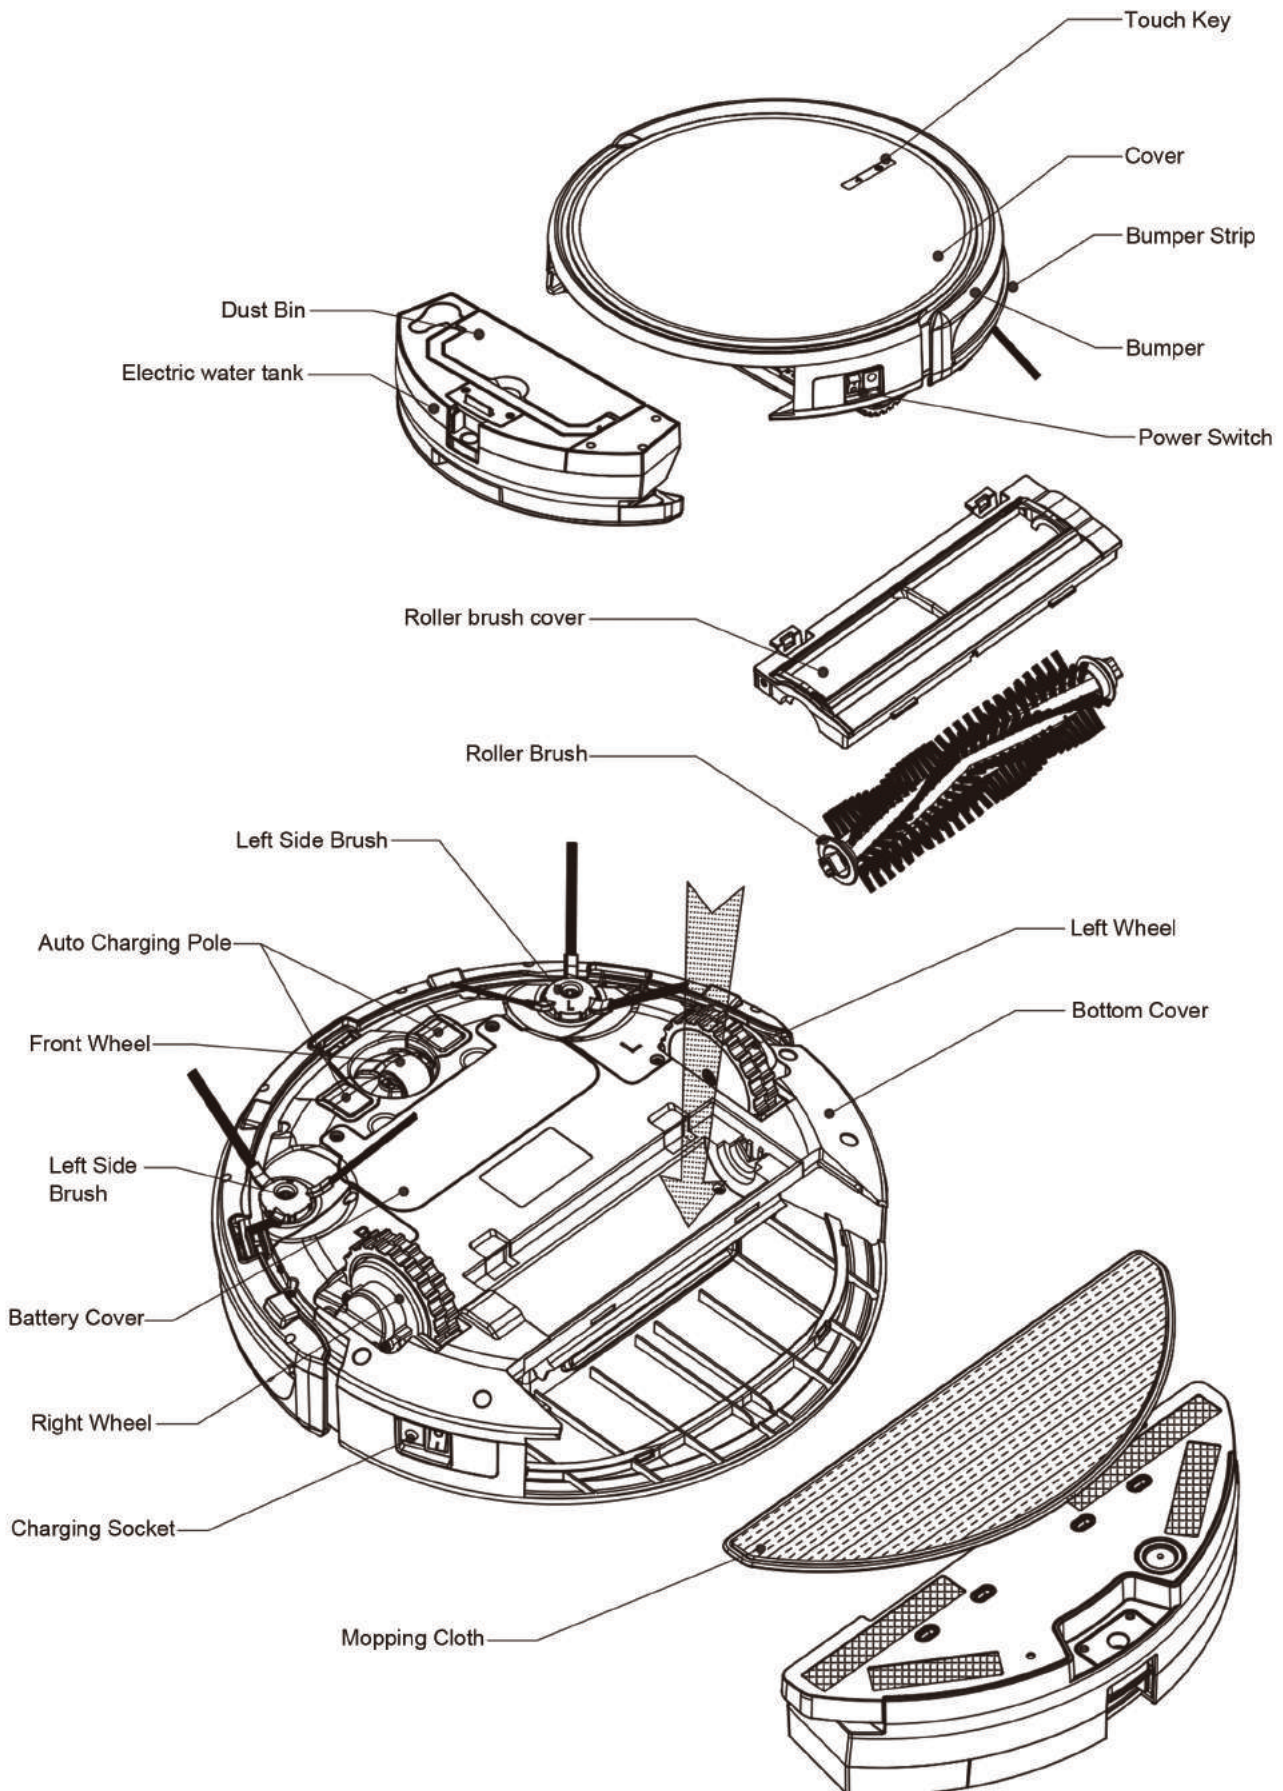

# Product Components

## Docking Station

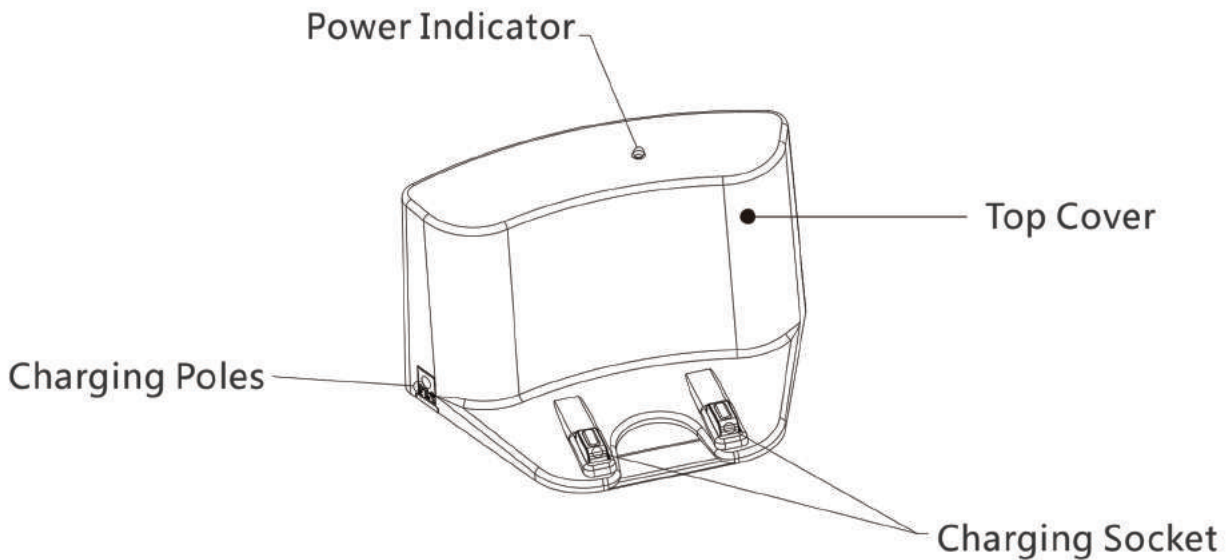

## Main body buttons

### 1. “” Clean button


A.Press this button “” to start auto cleaning

B..Press this button “” and hold it for more than 3 seconds to go into wifi connection setting

C.Hold the button “” for more than 5 seconds, the machine will go into sleep mode.

D.Press this button “” to activate from sleep mode to standby mode; In standby mode, press this button “” to start auto cleaning mode

Tip: Long time no use, the machine will enter sleep mode

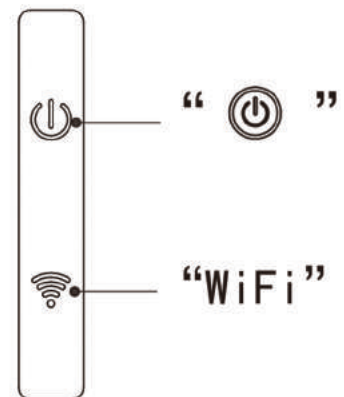


### 2.“Wifi” signal light

In Wifi connection srting,wifi signal light flashes slowly:when connected to wifi,the light will be solid.If internet setting fails,the signal light will flash fast.

# Product Components


## Indicator light introduction

-  Flashing red: Charging
-  Solid red: Docking
-  Flashing blue: Standby
-  Solid blue: Working
-  Flashing alternately red and blue: Fault
-  Wifi light flashing: Waiting to connect to wifi

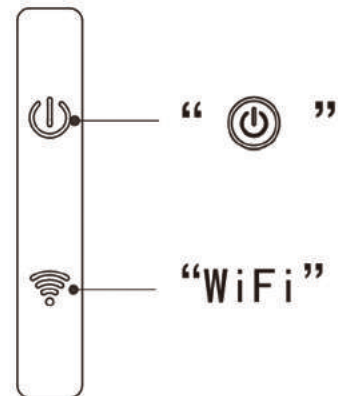

## Remote

1. Display Screen
  2. Auto Charging
  3. Direction Button
  4. MAX (Power Setting)
  5. Clock Setting
  6. Schedule Setting
  7. ON/OFF
  8. Mode Setting
- Mode 1: Spot Clean Mode  
Mode 2: Auto Clean Mode  
Mode 3: Edge Clean Mode  
Mode 4: Zig Zag Clean Mode

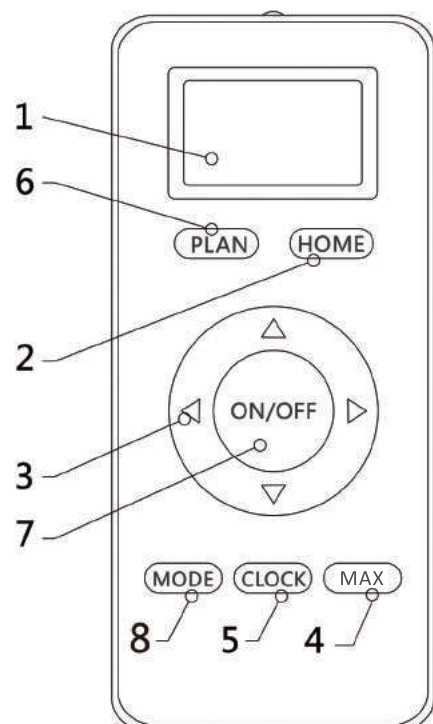

### Note:

Install two AAA type batteries into the remote control before use, Remove the batteries if the remote control will be left unused for a long period.



# Product Operation

- a. Before you set a schedule, you first need to set the current time on robot, make sure the robot is on or charging, hold down the "CLOCK" button until the numbers on the screen flash, press the arrow keys (up / down to increase and decrease numbers, left / right to toggle between hours and minutes to set the current time and press "CLOCK" again when done).
- b. Hold down the "PLAN" key until the numbers on the screen flash, press the arrow keys to set hours and minutes, and press ON / OFF when done.
- c. When the schedule is successfully set, a "Schedule confirmed" sound will be heard and a small alarm will be shown on the screen.

Attention: The figures shown during the setting of a schedule are not the exact time when the robot starts to clean, but the hours after which the robot starts automatically, eg The current time is 08:00, you have a schedule set successfully with 01:00, then the robot will work after one hour, namely at 09:00.


## Cancel Schedule

Hold down the "PLAN" key, press the arrow keys, set the schedule to 00:00, then press ON / OFF, if the schedule is successfully canceled, a "No Schedule" sound will be heard.

## Boundary Markers

Proscenic Boundary Markers let you decide where your accessory can go and where it should "keep out." Easily cut the magnetic strip to fit doorways, around pet bowls, cords, or anywhere you don't want 811GB robot to go. Contains 3.25 feet (1 meter) of boundary markers. Only compatible with Proscenic 811GB.

Note: The Boundary Marker need to be laid flat on the ground.

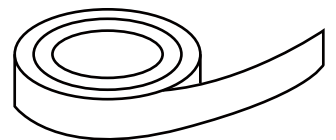


Boundary Markers

## Battery Charging

### 1. Docking station placement


Place docking station against the wall and remove obstacles from within 1 meter at two sides and about 2 meters in front of the station, as shown in the right figure.

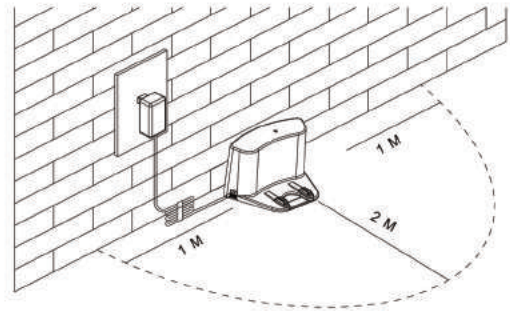

If the robot has been shut down, power on the robot by pressing the power switch. side of the robot for more than 3 seconds.

### 2. Charge the robot in either way as shown below:

- Insert the adapter into the robot and the plug at the other end to the power socket as shown in Figure.a.
- Charing on Docking Station as shown in Figure.b

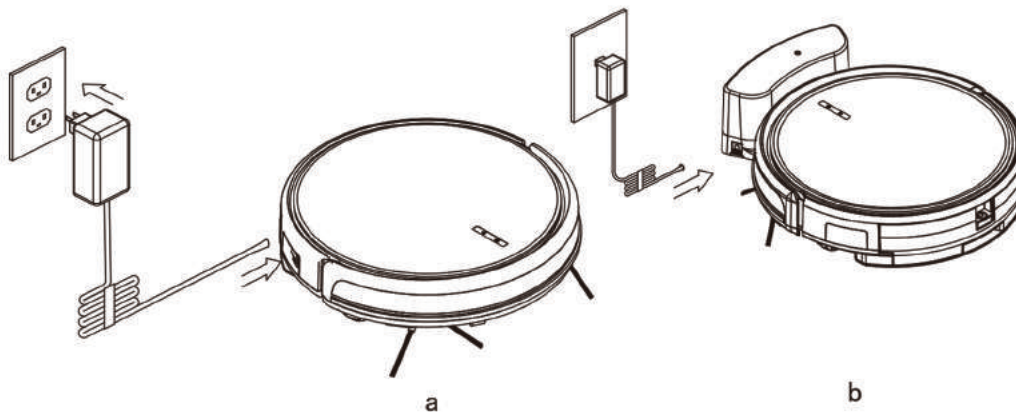

### Note:


- When charging, the button “” signal light flashes;
- When charging complete, the button “” signal light turns red

### For extending battery life:

- Before first use, charge the robot for 12 hours.
- Charge the robot as soon as possible when battery power is low.
- The robot will return to charging station automatically when it accomplishes cleaning or battery power is low.
- If the robot is not to be used for a long time, fully charge the battery before use and turn the power switch off.
- If the robot is not to be used for more than 3 months, charge the robot for 12 hours.

# Product Maintenance

Roller Brush Component and  
Mopping Cloth Assembly  
Follow below steps to assemble  
(see figures below)

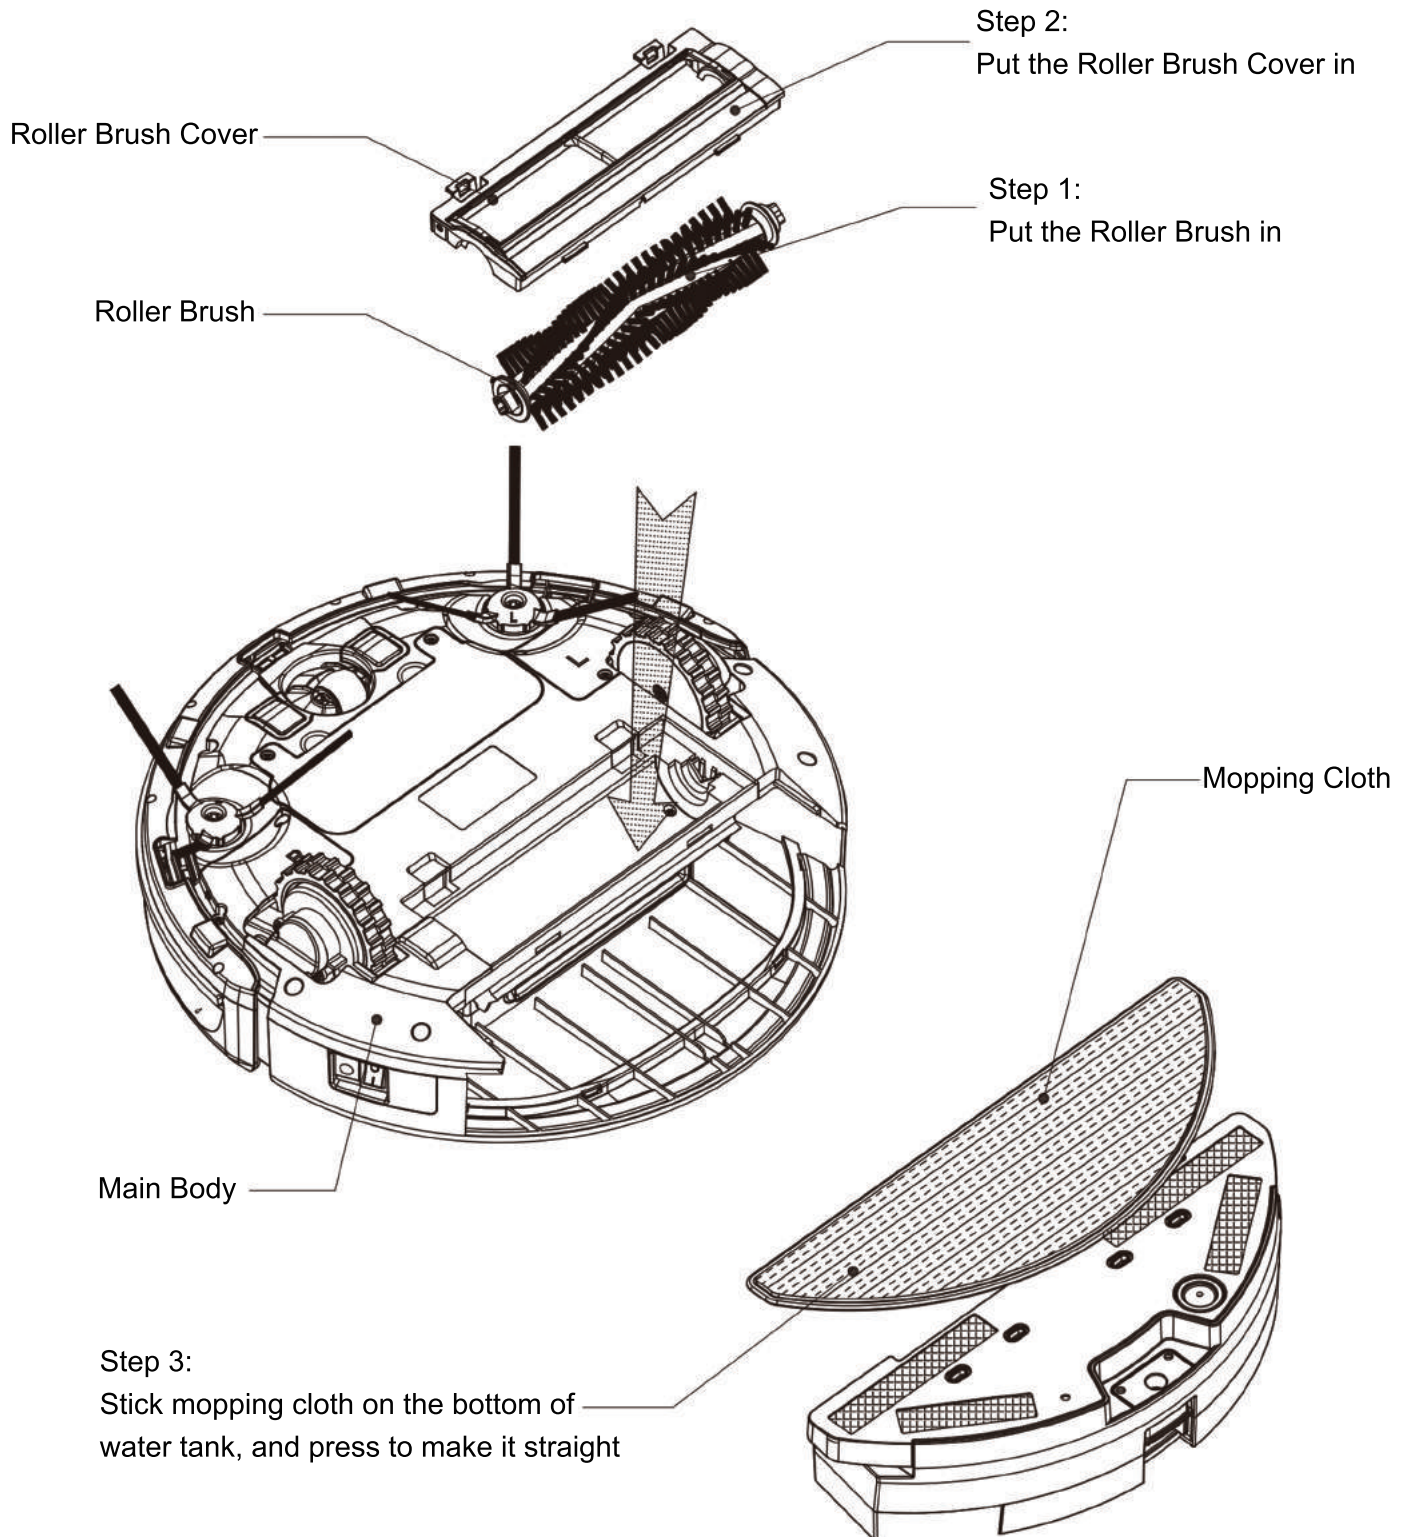




# Product Maintenance

## Electronic Controlled Water Tank and Dust Bin Assembly

Follow below steps to assemble  
(see figures below)

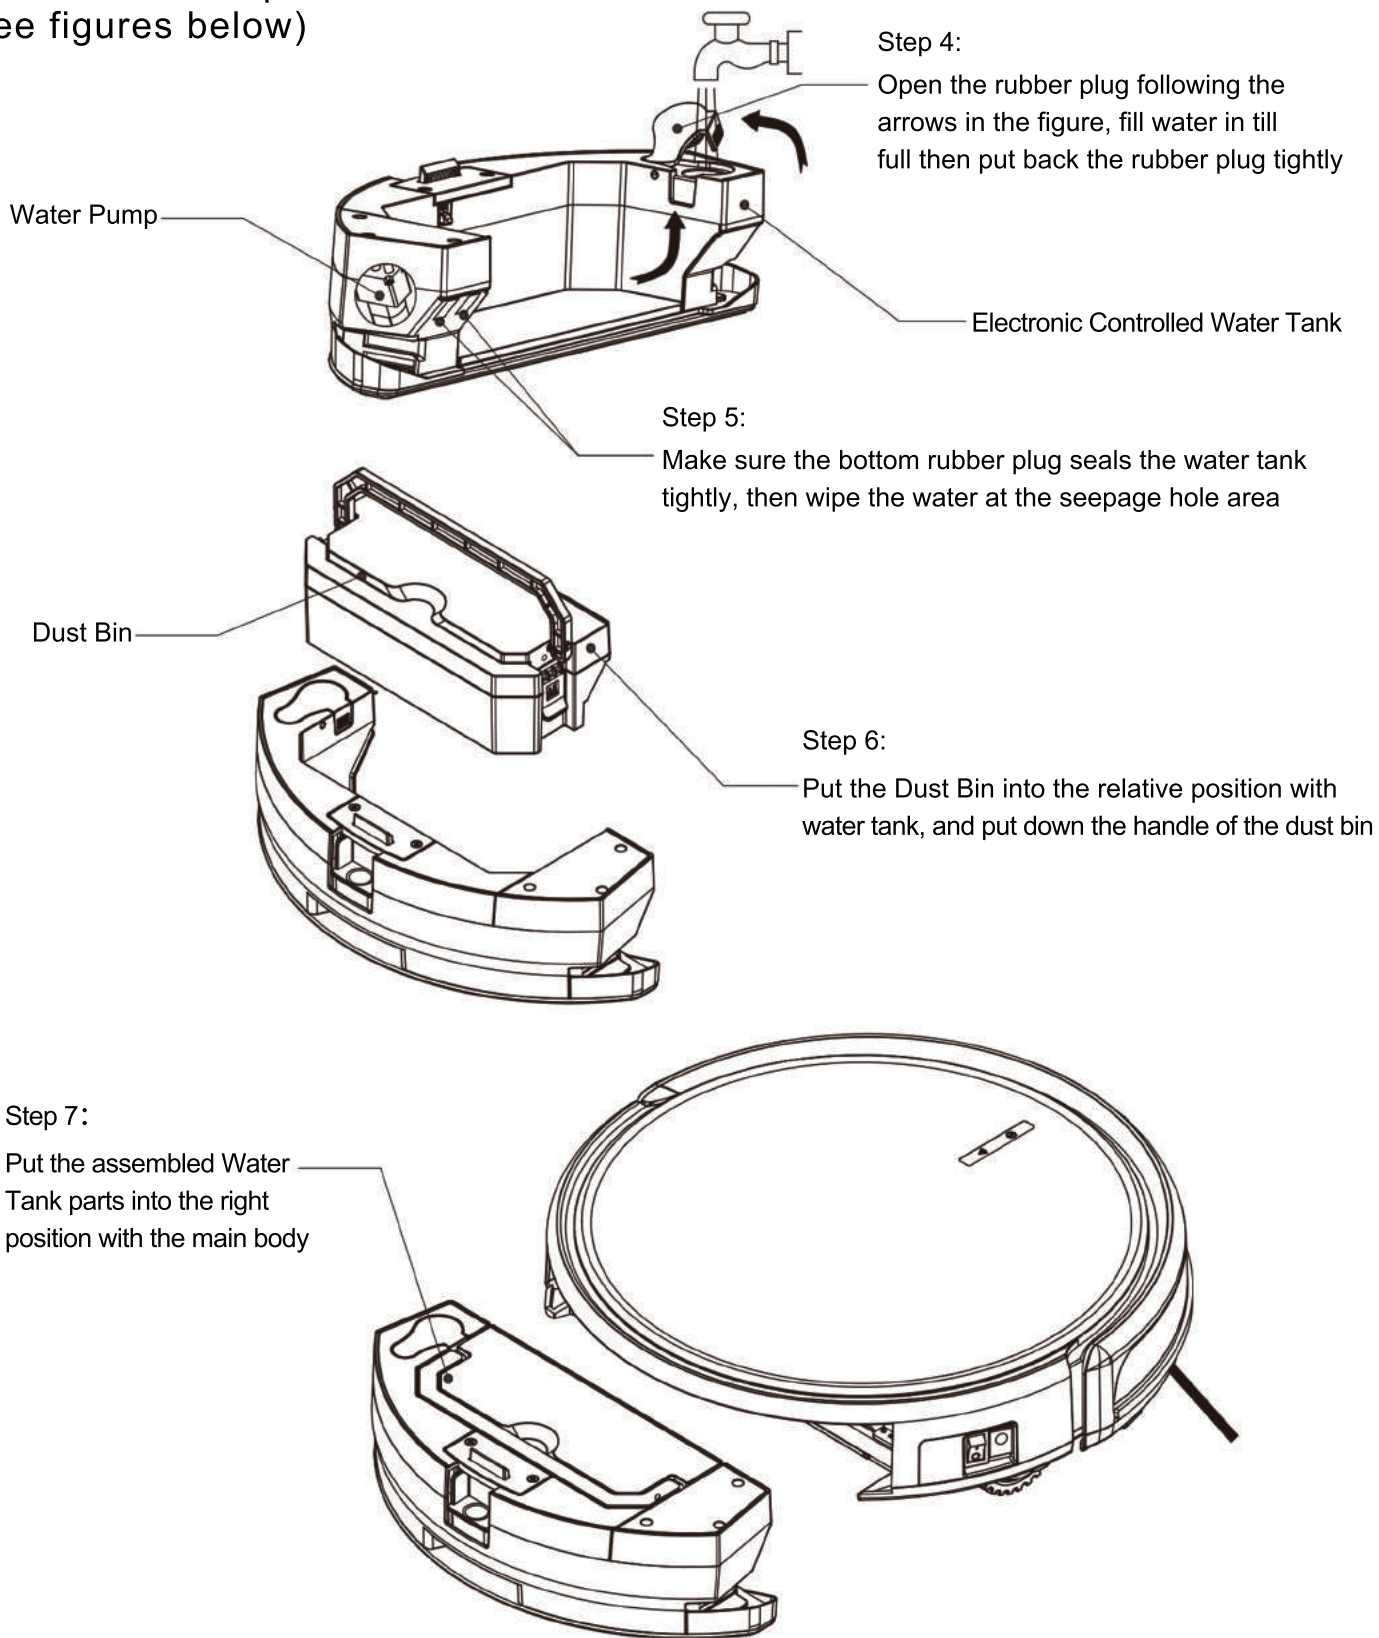


# Product Maintenance

## Cleaning Side Brushes

1. Make sure side brushes are not damaged and no foreign matter among them.
2. Use cleaning kit or cloth to clean side brushes.
3. Remove side brushes and put them in warm water for five seconds can solve side brushes tangling and deformation.
4. Replace side brushes when they are worn.

## Cleaning Dust Bin and Filters

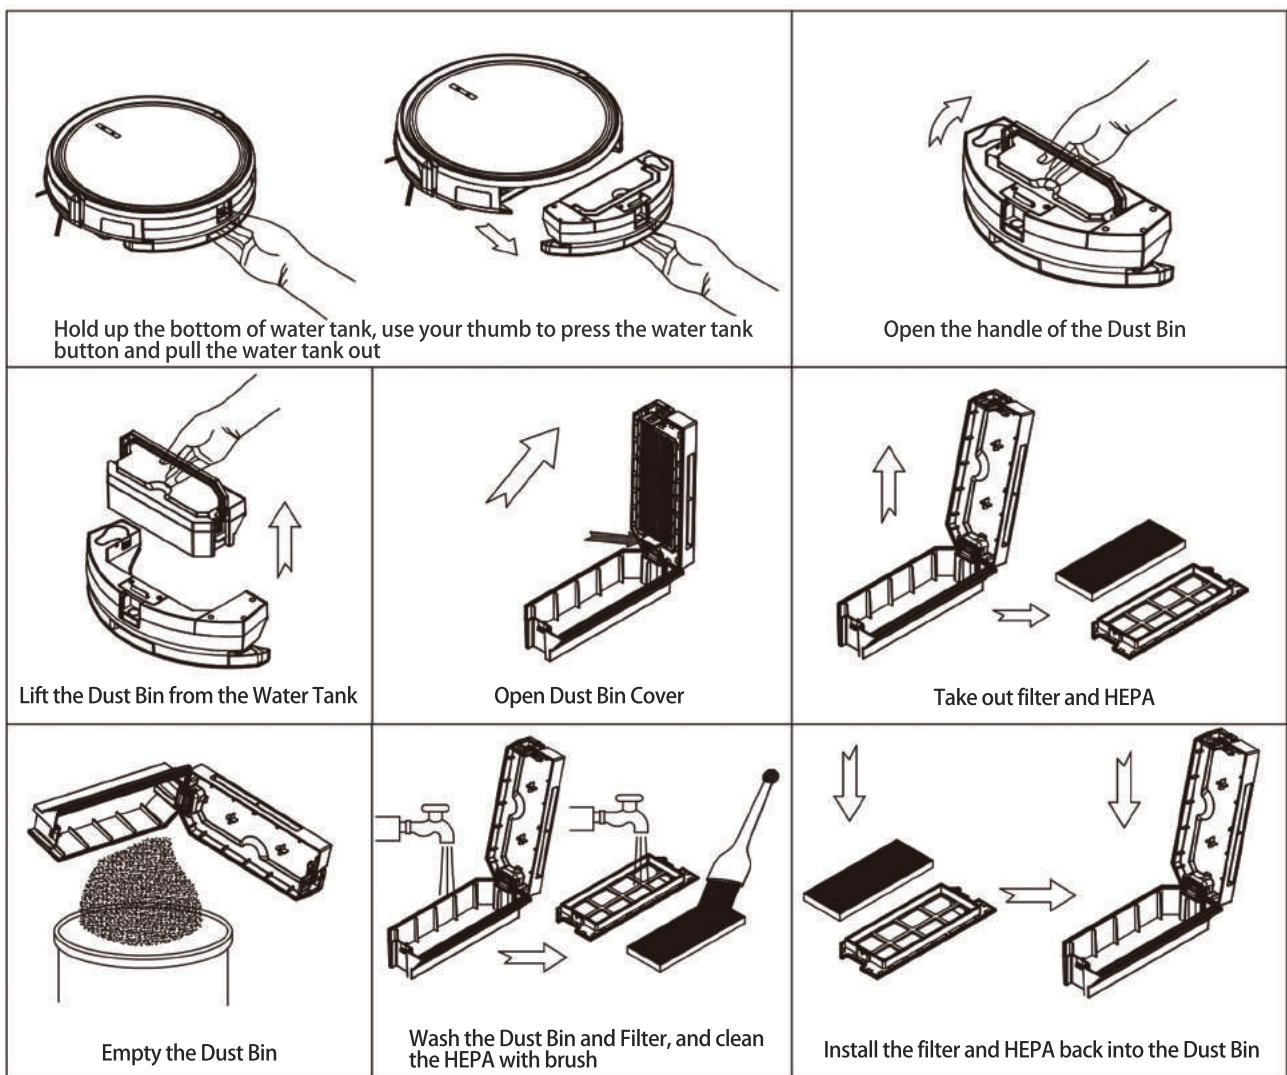


### Note:

- a. Wash the HEPA and primary filter after used for 15~30 days. Max life span for HEPA and primary filter is 6 months.
- b. Reinstall the HEPA and primary filter after they are fully dry.
- c. HEPA and primary filter could be replaced if needed.
- d. Do not dry the filters under baking sunshine.

# Product Maintenance Kit

## Cleaning Roller Brush

Take out and disassemble the roller brush kit as shown in figure below, and clean it with soft cleaning cloth or tool. (The roller brush axle is washable)

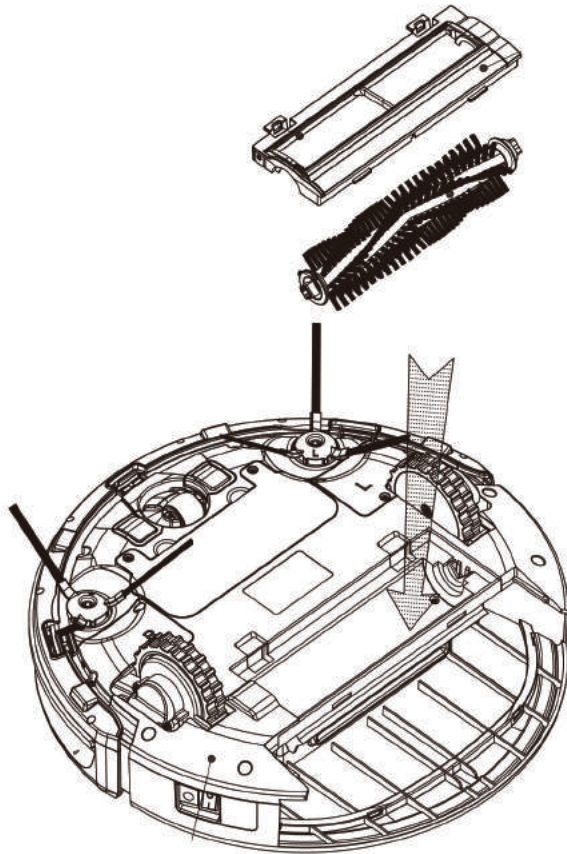

**Note:** Please re-install the roller brush axle after it is fully dry.

## Proscenic Mobile APP is available on iOS and Android.

- 1.Go to Apple App Store (iOS) or Google Play (Android), Search “Proscenic” , download and install.
2. Run the app and signup an account for the first time.
- 3.Please make sure your phone is connected to current WIFI.
- 4.Please and hold the button “A logo for the App Store, featuring a smartphone icon and the text "Available on the App Store".



**Notice :** After connecting to the App succussfully,pressing the power button 3 seconds will unbind the machine.



# Product Specifications

## Product Specifications

| Classification            | Item          | Detail                         |
|---------------------------|---------------|--------------------------------|
| Mechanical Specifications | Diameter      | 335mm                          |
|                           | Height        | 79mm                           |
|                           | Weight        | 2.4KG                          |
| Electrical Specifications | Power Rating  | 14.6V                          |
| Cleaning Specifications   | Charging Type | Auto Charging/ Manual Charging |
|                           | Cleaning Mode | Auto, Random, Edge, Schedule   |
|                           | Charging Time | 4~6 hours                      |
|                           | Cleaning Time | 120mins                        |
| Main Body Button Type     |               | Touch pad                      |

## Battery Removal

- 1.Unscrew the screws on battery cover with a screw driver
- 2.Remove the battery capsule cover
- 3.Take out the battery
- 4.Push the electrode tips connected the battery and main body.
- 5.Put the new battery into the battery case with the battery label facing up
- 6.Plug the wire connector that connects the battery and robot.
- 7.Reorganize the wire connector and wires.
- 8.Reinstall the battery door
- 9.Lock the battery capsule cover

**Notice:** Do not use non original battery. It may cause damage to the robot.

## Sommaire

---

|                                               |     |
|-----------------------------------------------|-----|
| Composition du produit-----                   | 1   |
| Appareil et accessoires-----                  | 1   |
| Présentation des boutons principaux-----      | 2-3 |
| Télécommande-----                             | 4   |
| Fonctionnement du produit-----                | 5-6 |
| Maintenance du produit-----                   | 7-8 |
| Nettoyage des brosses latérales-----          | 9   |
| Charge de la batterie-----                    | 6   |
| Démarrage rapide de l'application mobile----- | 10  |
| Spécifications-----                           | 11  |
| Remplacement de la batterie-----              | 11  |


## OBTENIR DE L'AIDE

Veuillez nous écrire à [Service-fr@proscenic.cn](mailto:Service-fr@proscenic.cn) avec votre numéro de commande, notre service après-vente est prêt à vous aider !

# Composition du produit

## L'appareil et accessoires


| No. | Description                          | Quantité |
|-----|--------------------------------------|----------|
| 1   | Appareil (le bac à poussière inclus) | 1        |
| 2   | Station de charge                    | 1        |
| 3   | Adaptateur d'alimentation            | 1        |
| 4   | Réservoir d'eau                      | 1        |
| 5   | Brosse latérales (pair)              | 2        |
| 6   | Serpillière                          | 2        |
| 7   | Filtre HEPA                          | 2        |
| 8   | Brosse de nettoyage                  | 1        |
| 9   | Mur virtuel                          | 1        |
| 10  | Télécommande (batterie non incluse)  | 1        |

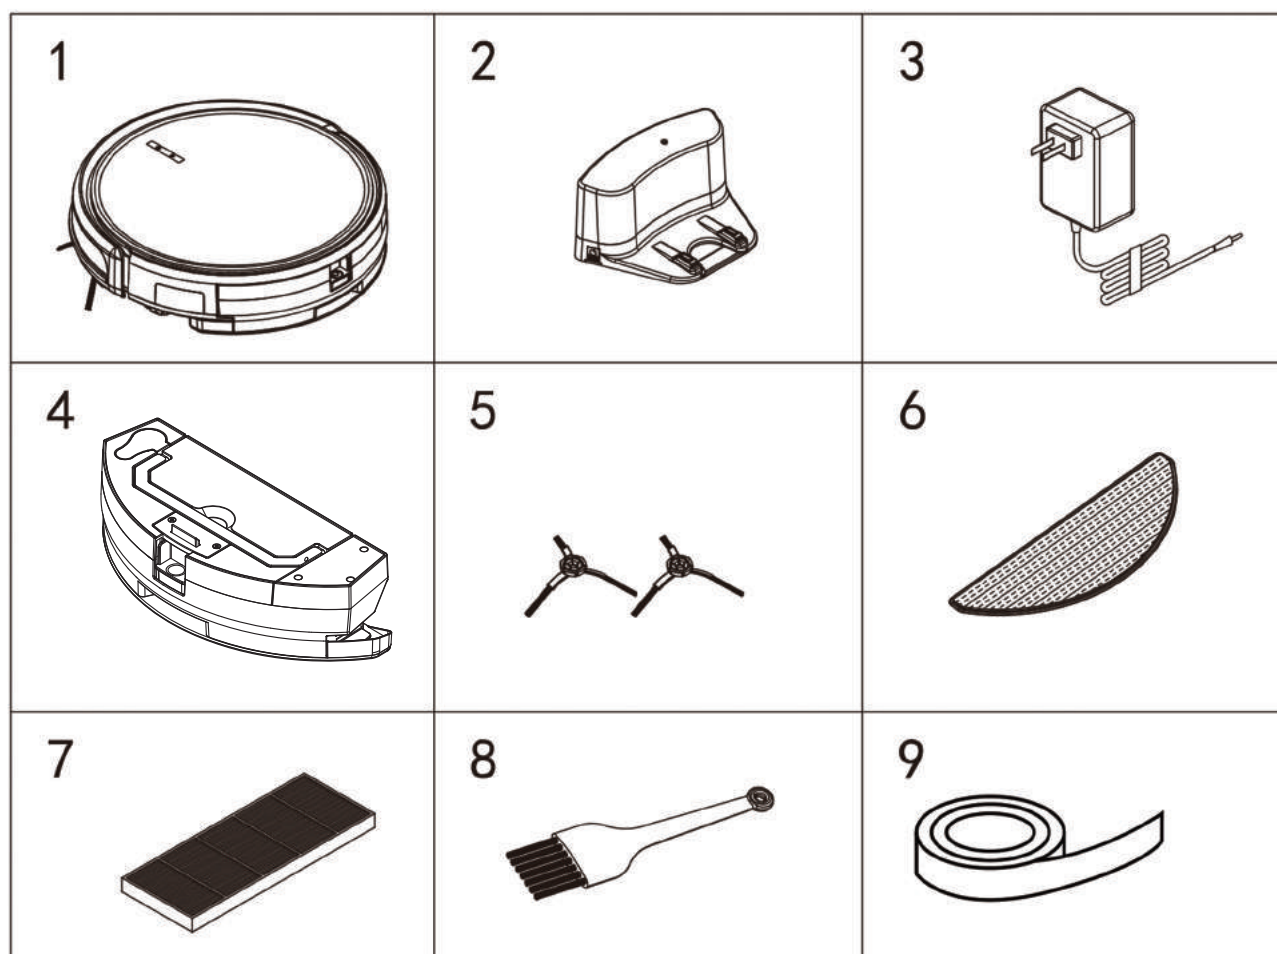




# Composition du produit

## Diagramme de l'appareil

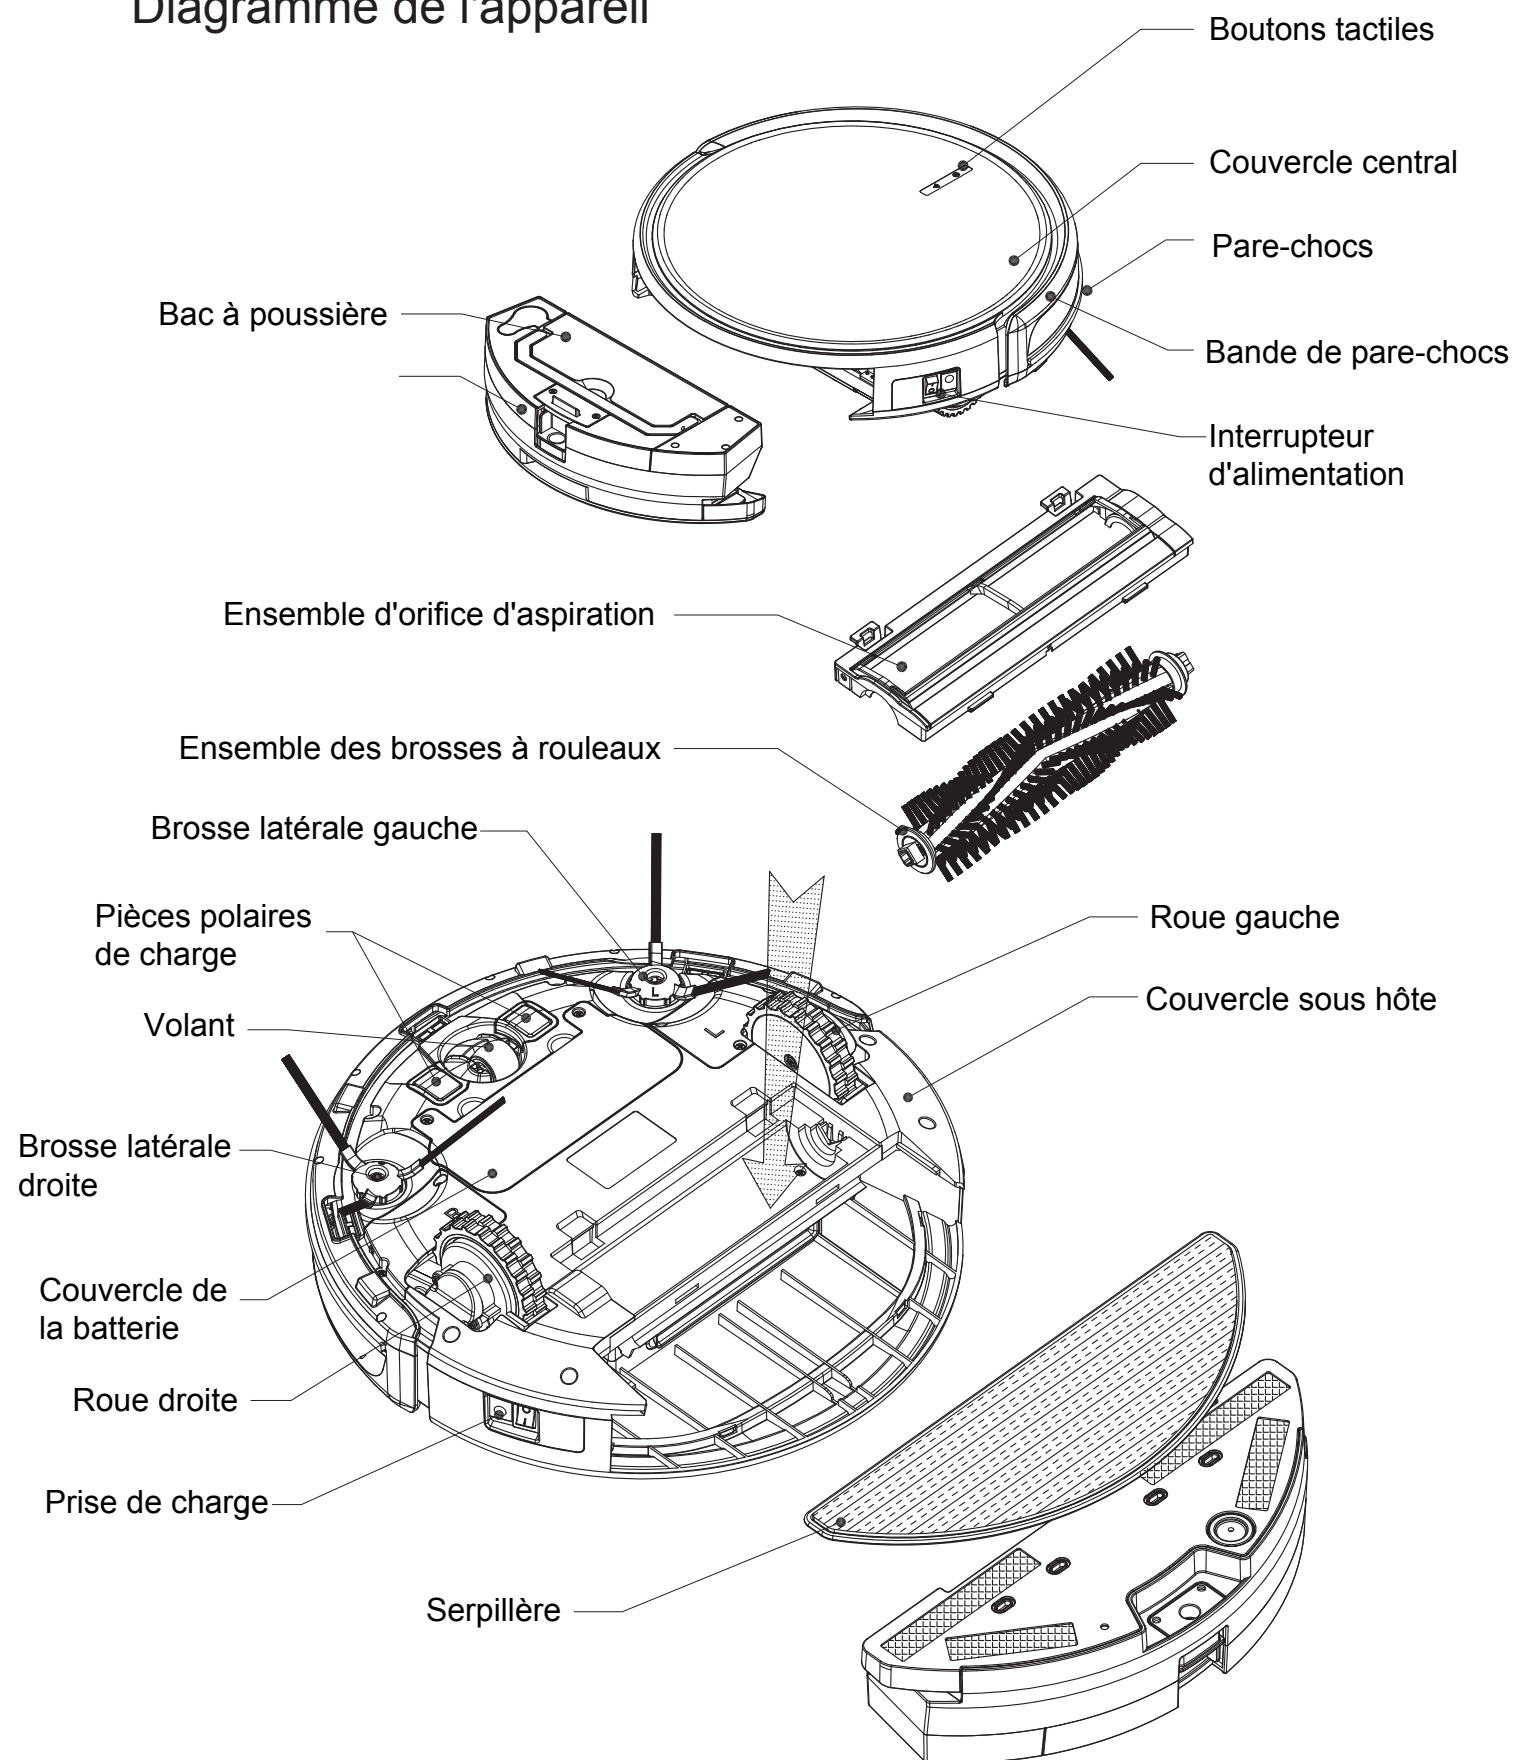

# Composition du produit

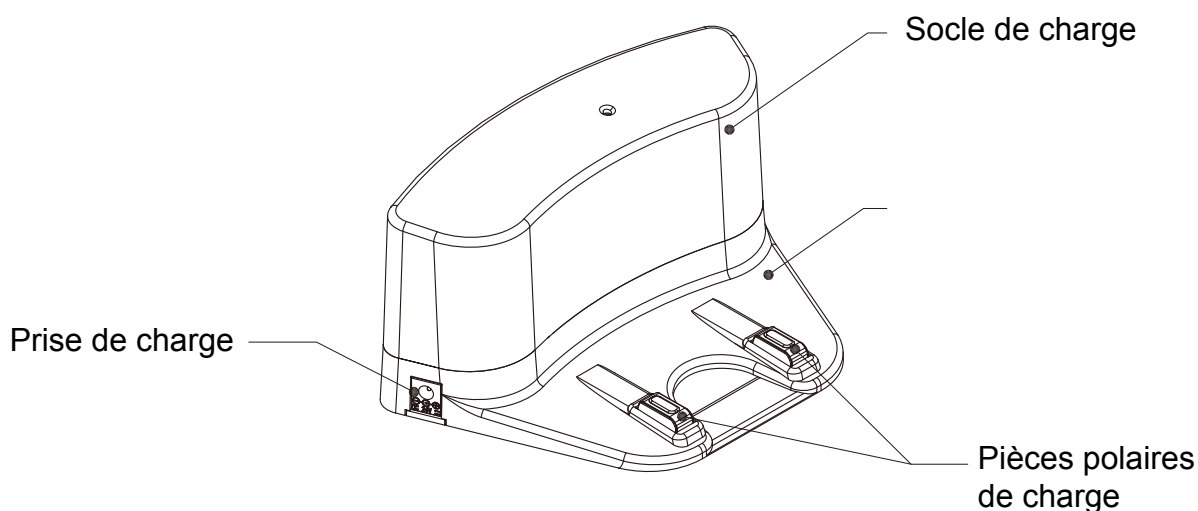

## Boutons principaux

### 1. Bouton de nettoyage


A. Appuyez sur ce bouton “  ” pour démarrer le mode nettoyage automatique

B. Appuyez sur ce bouton “  ” et maintenez-le enfoncé pendant 3 secondes pour accéder aux paramètres de la connexion wifi

C. Maintenez le bouton “  ” enfoncé pendant plus de 5 secondes pour que l'appareil passe en mode veille prolongée

D. Appuyez sur ce bouton “  ” pour passer du mode veille prolongée au mode veille, en mode veille appuyez sur ce bouton “  ” pour démarrer le mode de nettoyage automatique

Astuce: Après une longue période de non-utilisation, l'appareil entrera en mode veille prolongée.

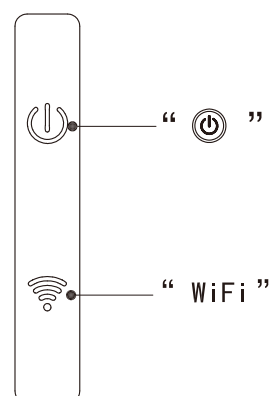


### 2. Signal lumineux "Wifi"

Pour ce qui est de la connexion Wifi, le voyant de signal Wifi clignote lentement, lorsqu'il est connecté au Wifi, le voyant restera allumé d'une façon permanente.

# Composants du produit


## Introduction de la lumière d'indicateur

-  Rouge clignotant: Charge
-  Rouge fixe: Docking
-  Bleu clignotant: Veille
-  Bleu fixe: Actif
-  Clignotant alternativement rouge et bleu: Erreur
-  Voyant wifi clignotant: En attente de connexion au wifi

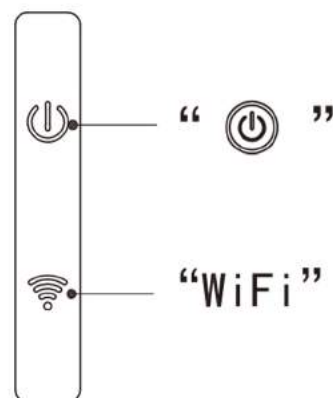

## Télécommande

- 1.Écran d'affichage
  - 2.Recharge automatique
  - 3.Touches fléchées
  - 4.Max (Réglage de la puissance)
  - 5.Réglage de l'horloge
  - 6.Réservation
  - 7.Marche/Arrêt
  - 8.Réglage du mode
- Mode 1: Nettoyage spirale  
Mode 2: Nettoyage automatique  
Mode 3: Nettoyage edge  
Mode 4: Nettoyage zigzag

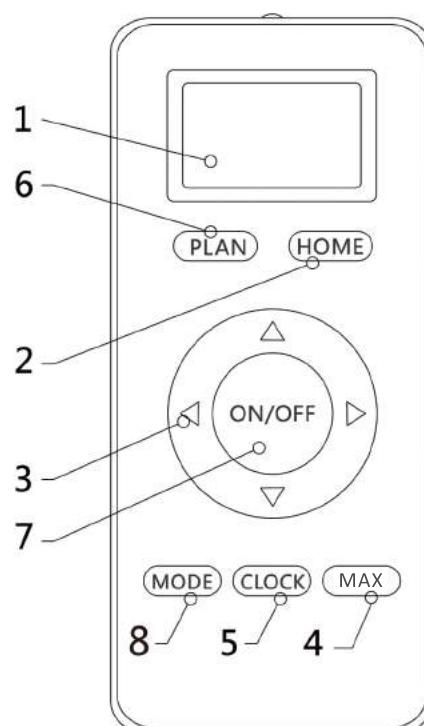

### Remarque :

Veuillez installer la batterie avant d'utiliser la télécommande. Veuillez retirer la batterie si vous n'utilisez pas la batterie pendant une longue période.




# Fonctionnement du produit

## Chargement de la batterie

### 1. Placez bien la station de charge

Placez la station de charge contre le mur et retirez les obstructions qui se trouve 1 mètre de côté et 2 mètres devant la station de charge, comme indiqué.


Si la machine est éteinte, veuillez allumer l'interrupteur d'alimentation latéral pour la recharger.

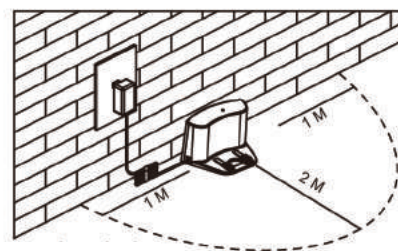

### 2. Vous pouvez utiliser une des deux manières suivantes pour charger la machine :

A. Branchez la prise de l'adaptateur d'alimentation directement sur le côté gauche de la machine et l'autre sur l'alimentation, comme indiqué dans la Figure a ;

B. Appuyez sur la touche "Recharge auto" de l'hôte ou de la télécommande pour que la machine trouve automatiquement la base de charge, comme indiqué dans la Figure b.

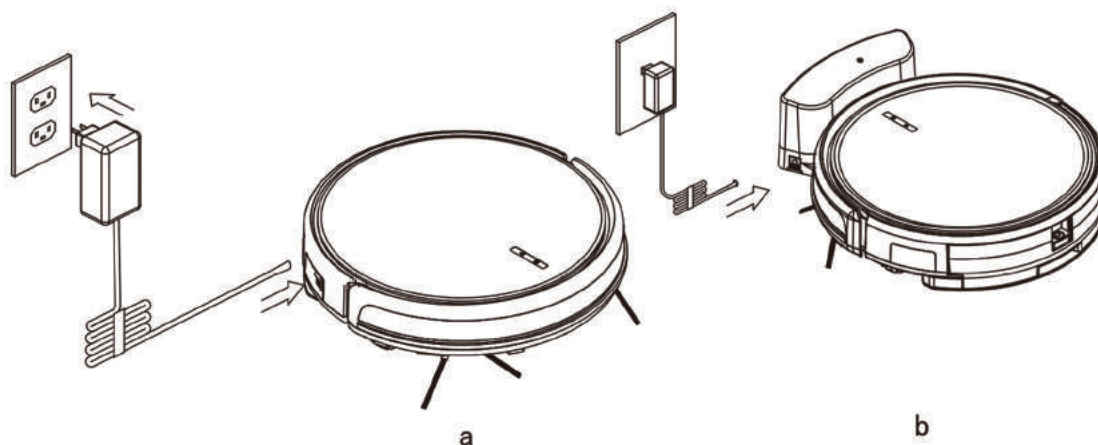

## Remarques :


- a. Lors du chargement, le signal lumineux du bouton “⏻” clignote;
- b. Lorsque la chargement est terminée, le signal lumineux du bouton “⏻” devient rouge;

## Méthodes efficaces pour prolonger la vie de la batterie :

- a. Pour la première utilisation, veuillez charger la machine pendant 12 h.
- b. Lorsque la batterie est faible, veuillez la charger dès que possible.
- c. Lorsque le nettoyage est terminé ou que la batterie est trop faible, la machine cherchera automatiquement la station de charge pour charger.
- d. Si la machine n'est pas utilisée pendant une longue période, veuillez charger la batterie, éteignez l'interrupteur d'alimentation de la machine.
- e. Si la machine n'est pas utilisée pendant plus de 3 mois, veuillez utiliser le chargeur pour charger la machine pendant 12 heures avant de l'utiliser.



# Maintenance du produit

Composant de la brosse à rouleau et assemblage de serpillière de lavage.  
Suivez les étapes ci-dessous pour assembler l'appareil (voir les figures ci-dessous)

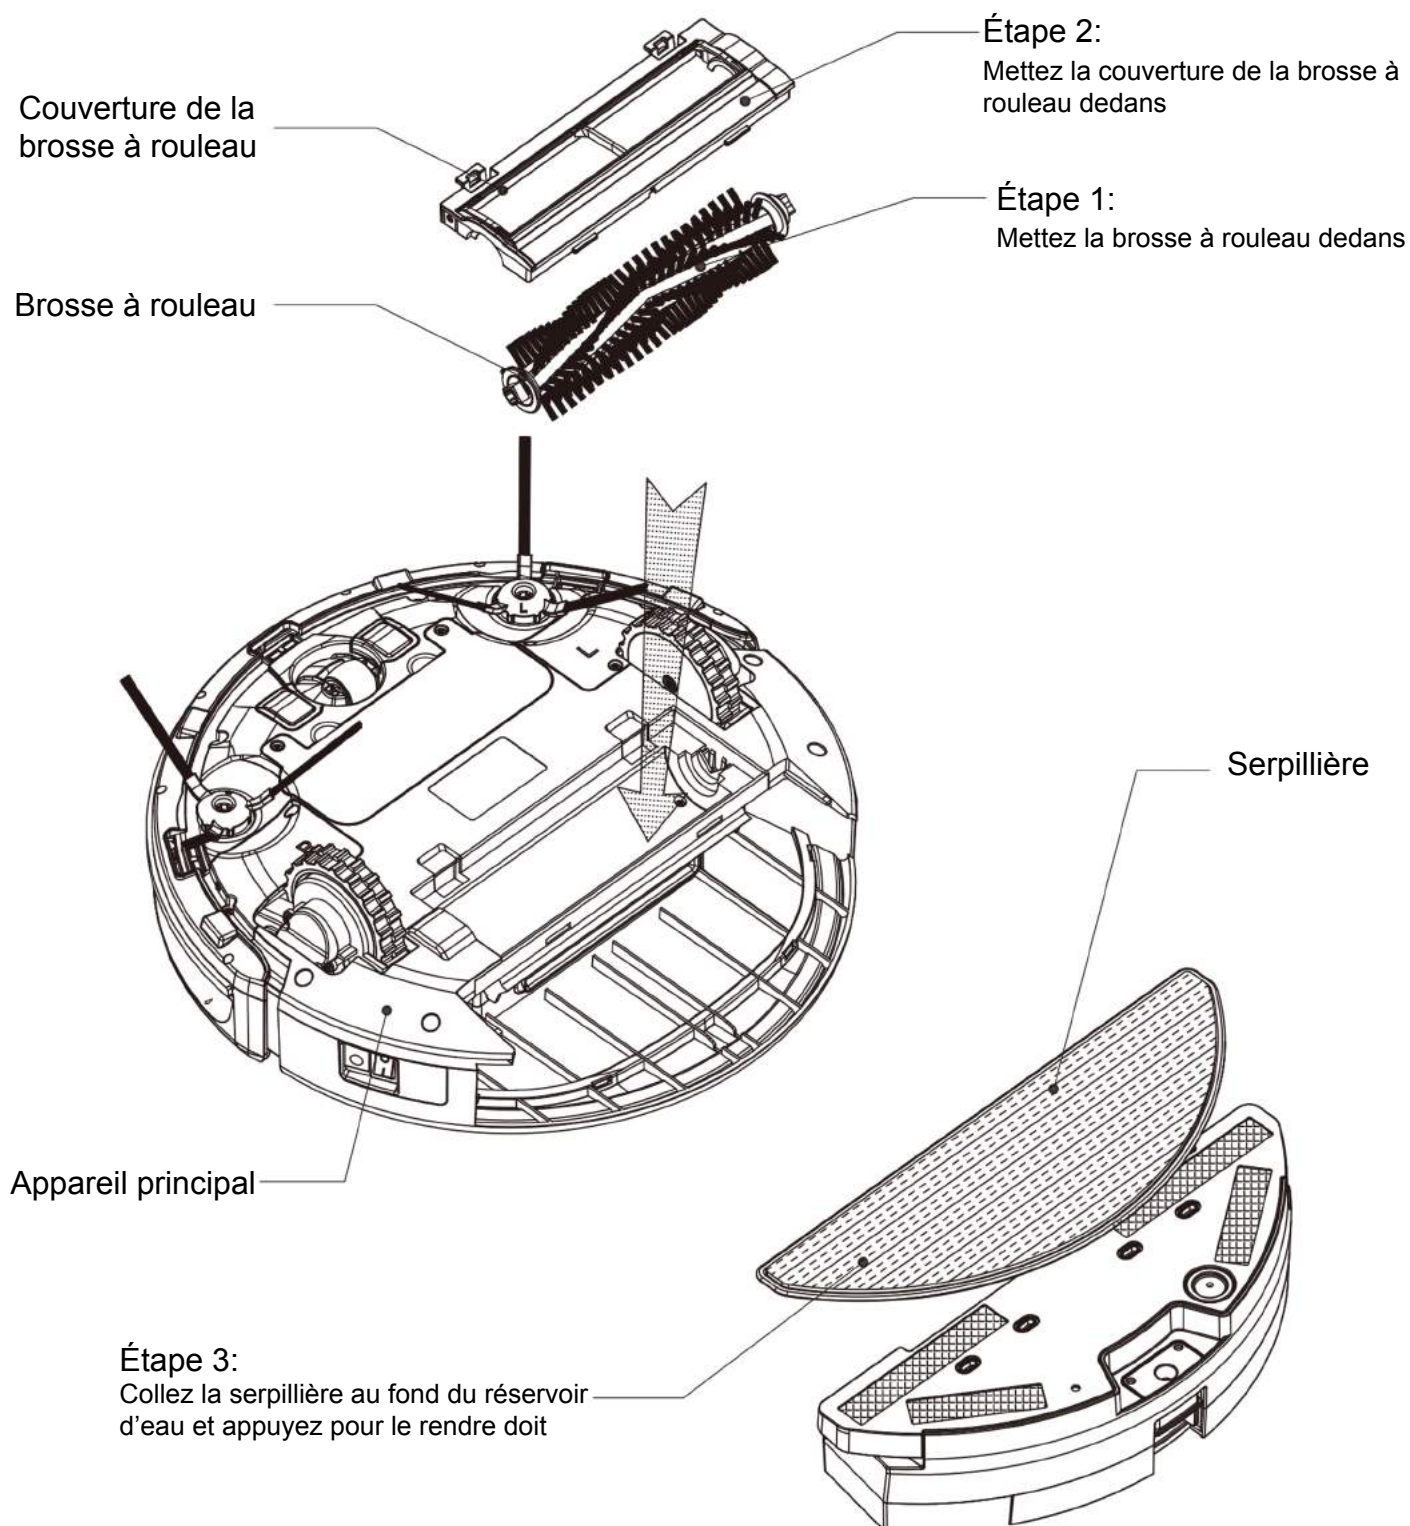


# Maintenance du produit

Assemblage du réservoir d'eau à commande électronique et de la poubelle  
Suivez les étapes ci-dessous pour assembler (voir les figures ci-dessous)

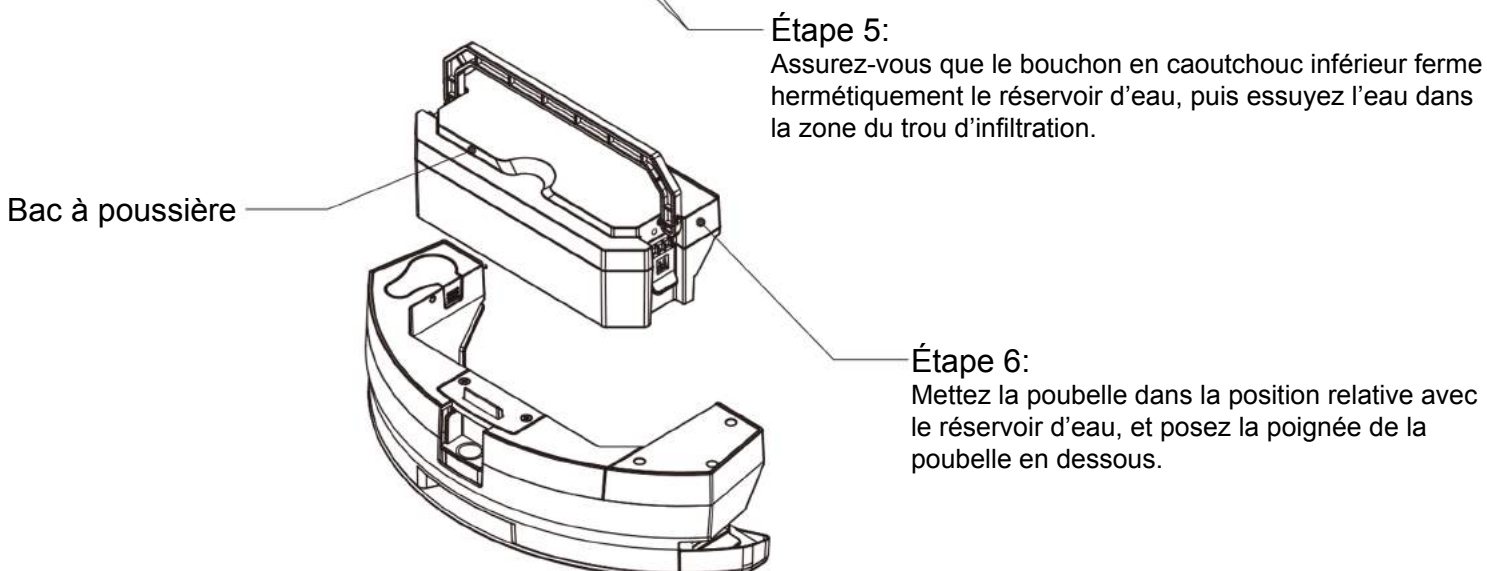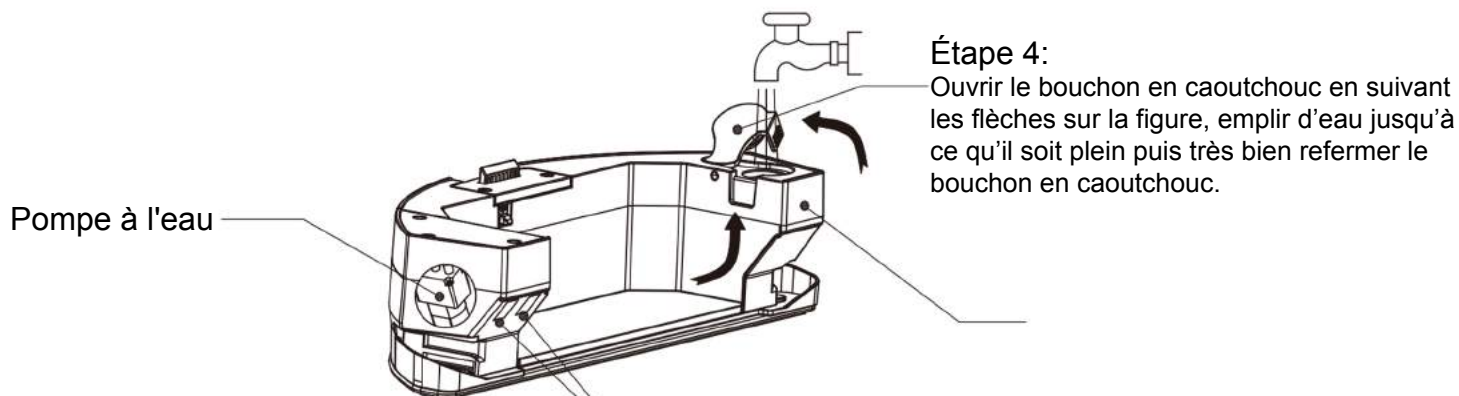

Étape 7:  
Placez les pièces assemblées du réservoir d'eau dans la bonne position avec la partie principale

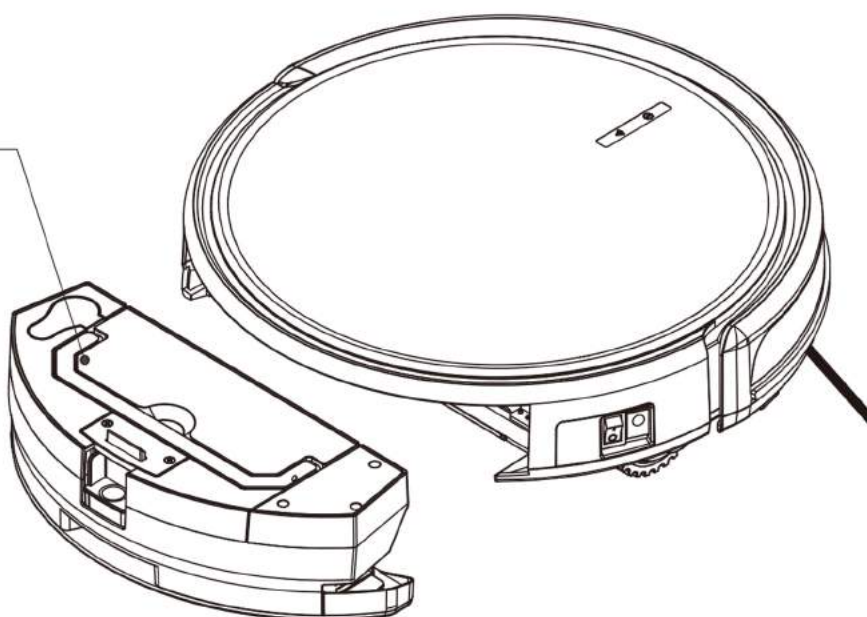



### Nettoyage des brosses latérales


1. Vérifiez si la brosse est endommagée ou s'il y a des matières étrangères ;
2. Nettoyez la brosse latérale avec un outil de nettoyage ou un chiffon ;
3. Si elle est frisée ou déformée, vous pouvez la placer dans l'eau chaude pendant environ 5 secondes ;
4. Lorsqu'elle est endommagée et ne peut plus être utilisée, remplacez-la immédiatement.

### Nettoyage de la boîte à poussière et de l'HEPA

Après chaque utilisation, veuillez vider la boîte à poussière suivant les étapes spécifiques comme indiqué ci-dessous :

#### Remarques :

- a. Lorsque l'HEPA est utilisé après 15-30 jours, il est recommandé d'utiliser une brosse de nettoyage pour le nettoyer une fois ;
- b. Avant l'installation, assurez-vous que le HEPA est sec ;
- c. Le HEPA efficace et les filtres primaires sont des accessoires remplaçables ;
- d. N'exposez pas l'HEPA au soleil.

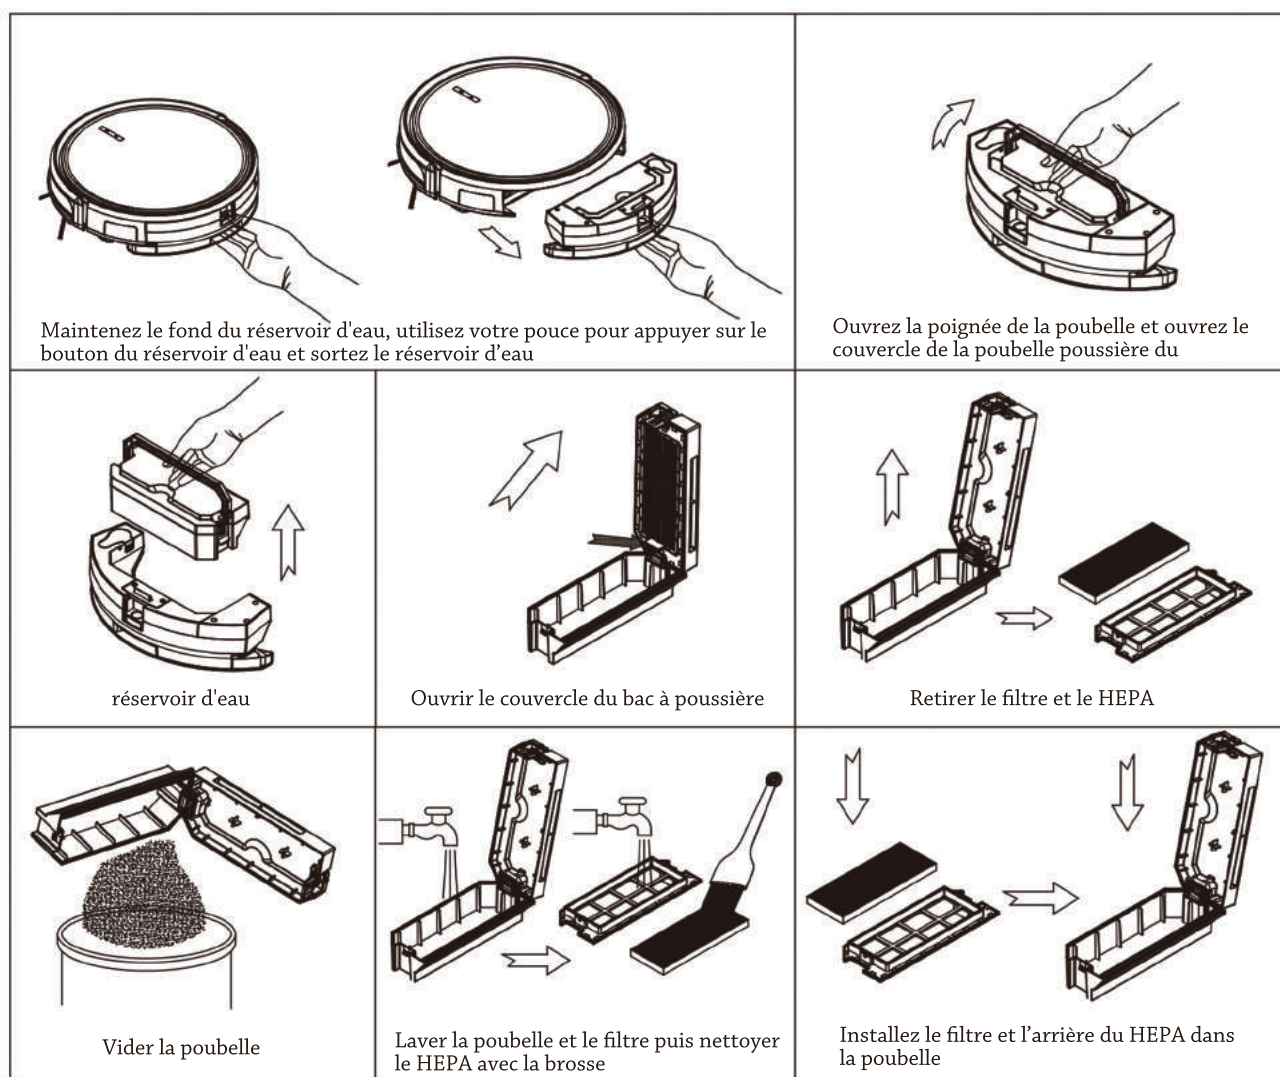




# Fonctionnement du produit

## Échange aspiration/lavage

Vous pouvez échanger les composants d'aspiration et les composants de la brosse à rouleau, installés en bas de la position correspondante de l'appareil (voir ci-dessous).

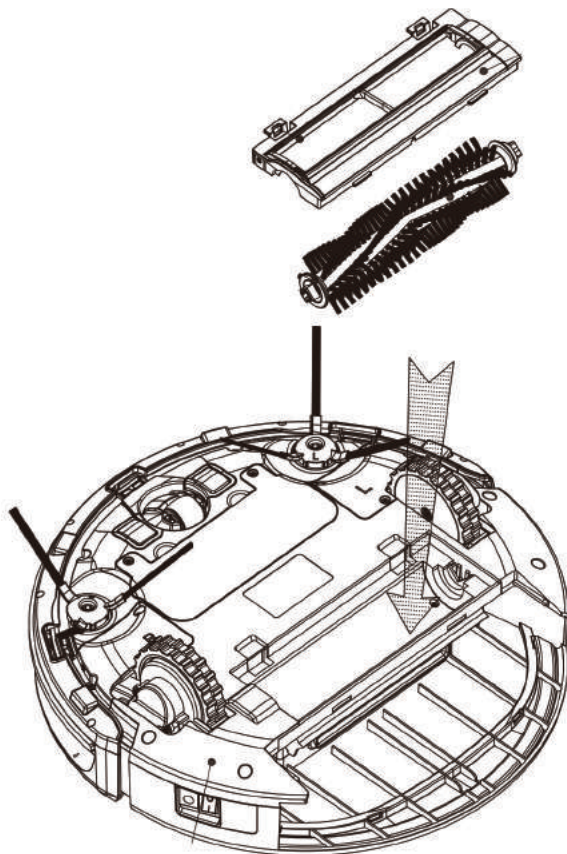

## Démarrage rapide de l'application mobile



L'application Proscenic Robotic est disponible pour iOS et Android.

1. Installez l'application « Proscenic Robotic » sur l'Apple Store ou Google Play.
2. Démarrez l'application pour enregistrer un compte.
3. Assurez-vous que votre téléphone est connecté au Wifi.
4. Maintenez le bouton “ ” enfoncé pendant 3 secondes jusqu'à ce que le voyant Wifi clignote lentement, puis cliquez sur le bouton “Rechercher un robot”.
5. Profitez de l'application.

Attention: Si l'application s'associe au robot, appuyer sur le bouton Power pendant 3 secondes cela déconnectera le robot de l'application.

# Spécifications

## Spécifications

| Catégories                    | Sujet              | Paramètres                    |
|-------------------------------|--------------------|-------------------------------|
| Structure                     | Diamètre           | 335 mm                        |
|                               | Hauteur            | 79 mm                         |
|                               | Poids net          | 2,4 Kg                        |
| Électronique                  | Tension            | 14,6V                         |
| Paramètres de fonction        | Type de charge     | Charge manuelle / automatique |
|                               | Durée de charge    | 4-6 H                         |
|                               | Durée de nettoyage | 120 minutes                   |
|                               | Mode de nettoyage  | Aspirer et laver 2 en 1       |
|                               | Application        | Disponible                    |
| Type de touches de l'appareil |                    | Boutons tactiles              |

## Remplacement de la batterie


1. Desserrer les vis du couvercle de la batterie avec un tournevis ;
2. Retirer le couvercle de la batterie ;
3. Saisir le tissu isolé sur la batterie et ramasser la batterie ;
4. Débrancher la connexion entre la batterie et l'hôte ;
5. Placer la nouvelle batterie dans le compartiment avec le côté des lettres vers le haut ;
6. Brancher la connexion entre la batterie et l'hôte ;
7. Ranger le connecteur de batterie et le tissu d'isolation ;
8. Mettre le couvercle de la batterie en place ;
9. Verrouiller le couvercle de la batterie.

ATTENTION : N'utilisez pas de piles qui ne sont pas configurées avec cet appareil. Cela pourrait endommager la machine.

|                                  |      |
|----------------------------------|------|
| Inhalt der Verpackung -----      | 1    |
| Ihr Roboter -----                | 2    |
| Zubehör -----                    | 3-4  |
| Einrichtung Ihres Roboters ----- | 5-6  |
| Produktpflege -----              | 7-8  |
| Reinigung des Roboters -----     | 9-10 |
| Technische Daten -----           | 11   |

## Inhalt der Verpackung


| NO. | Description                         | Quantity |
|-----|-------------------------------------|----------|
| 1   | Saugroboter (Staubbehälter enthält) | 1        |
| 2   | Ladestation                         | 1        |
| 3   | Netzstecker                         | 1        |
| 4   | Elektronisch gesteuerter Wassertank | 1        |
| 5   | 2x Seitenbürste (links und rechts)  | 2        |
| 6   | Wischtuch                           | 2        |
| 7   | HEPA Filter                         | 2        |
| 8   | Reinigungspinsel                    | 1        |
| 9   | Magnetband                          | 1        |
| 10  |                                     |          |

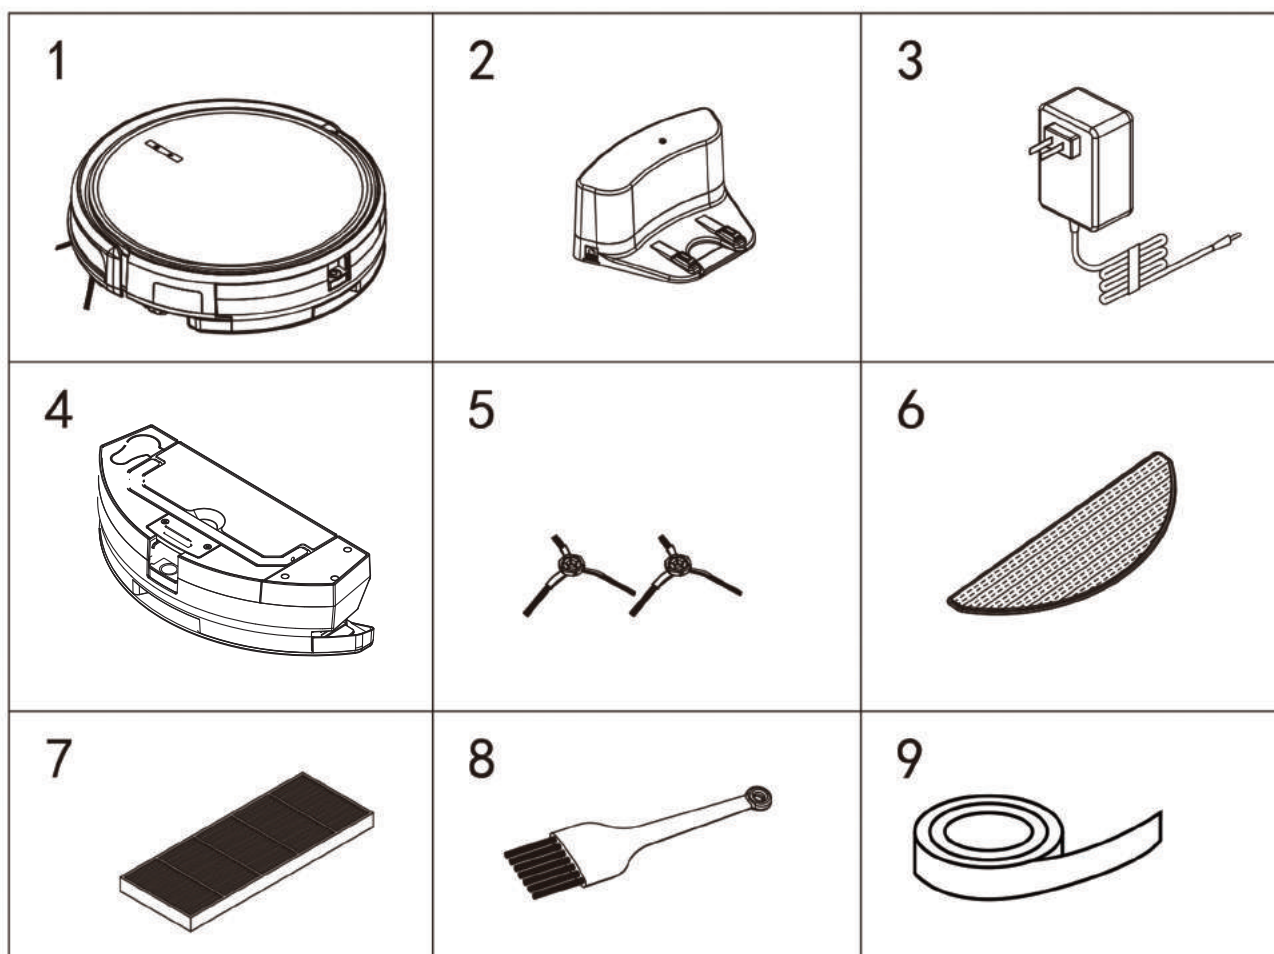




# Ihr Roboter

## Ansicht von oben

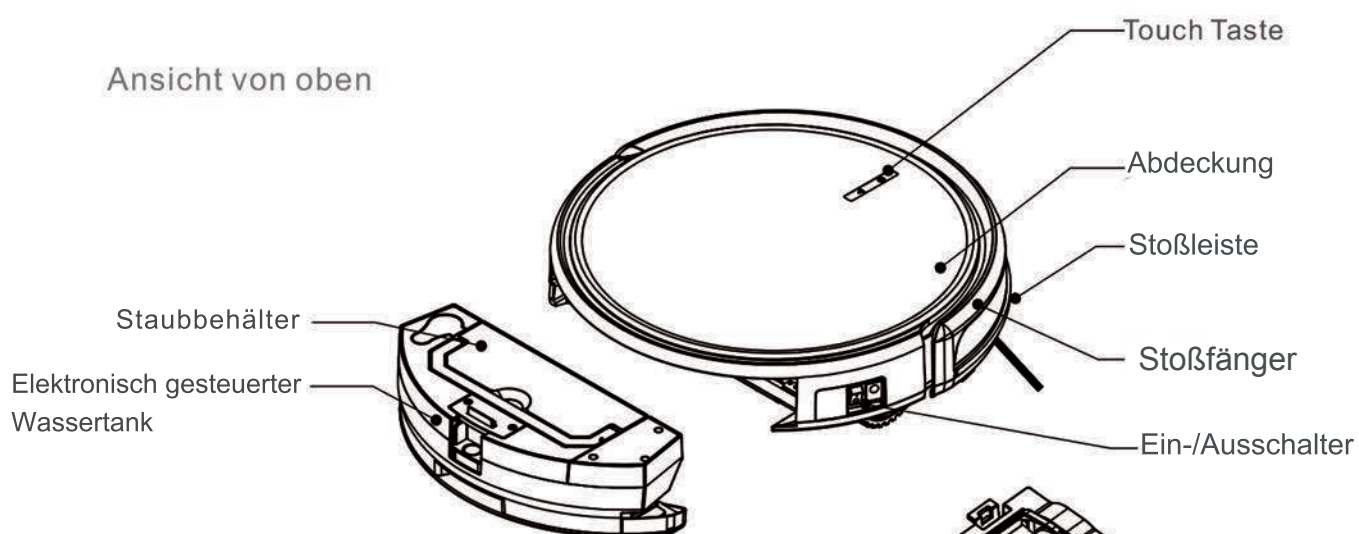


## Ansicht von unten

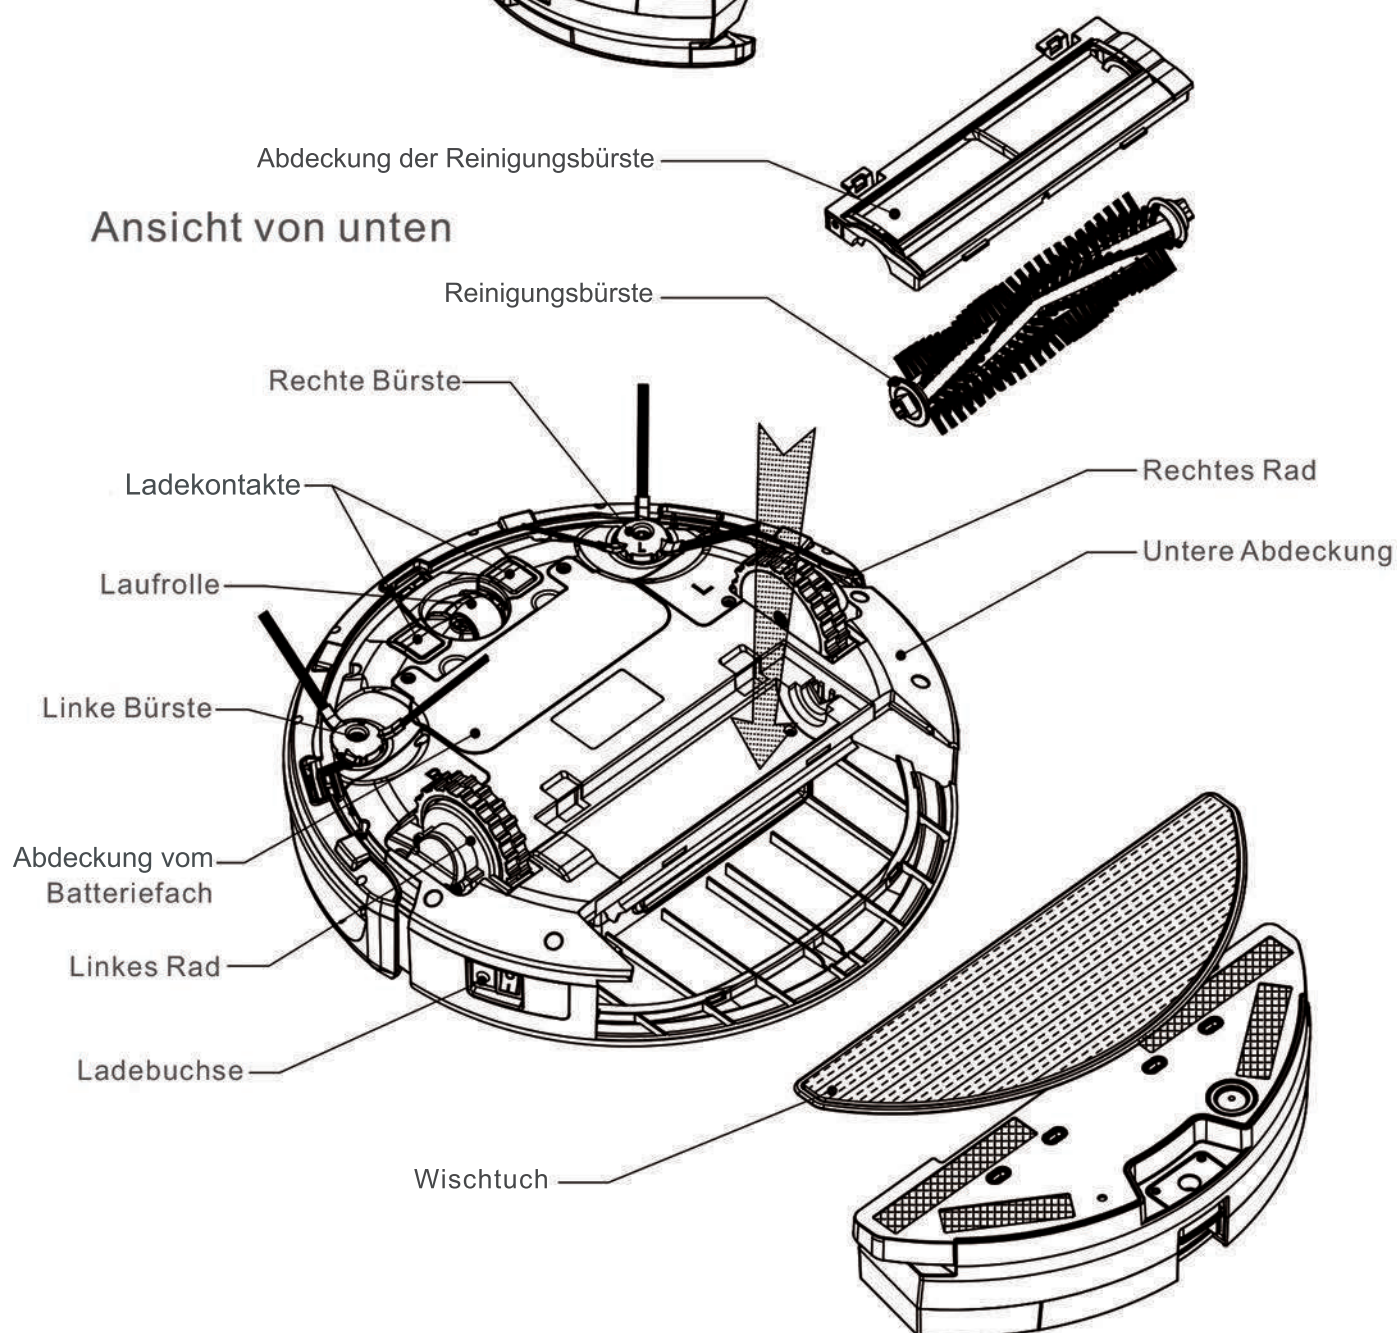

# Zubehör


## Ladestation

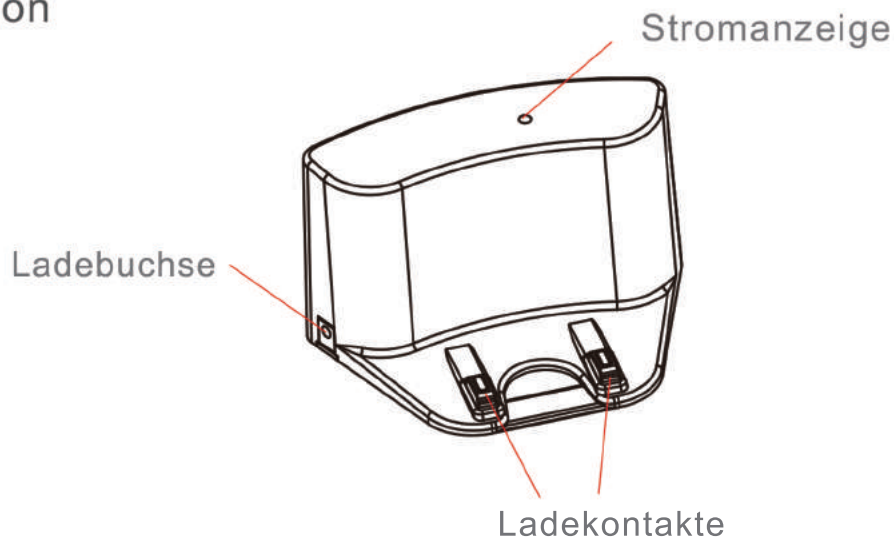

## Haupttaste

### 1. “” Reinigungstaste

- A. Drücken Sie diese Taste “” um die automatische Reinigung zu starten.
  - B. Halten Sie diese Taste “” mindestens 3 Sekunden lang gedrückt, um zu der WiFi-Einstellung zu gelangen.
  - C. Halten Sie diese Taste “” mindestens 5 Sekunden lang gedrückt, um das Gerät in den Ruhemodus zu versetzen.
  - D. Drücken Sie diese Taste “” um vom Ruhe- in den Standby-Modus zu gelangen; im Standby-Modus können Sie diese Taste “” drücken, um die automatische Reinigung zu starten.
- Tipp: Der Ruhemodus wird aktiviert, wenn Sie die Maschine längere Zeit nicht nutzen.

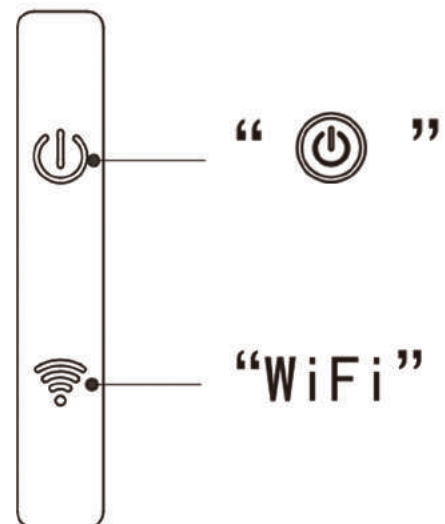


### 2. „WiFi“-Signallicht

Während der Verbindung zur WiFi-Einstellung blinkt das WiFi-Signallicht langsam; Wenn der Roboter erfolgreich mit WLAN verbindet, leuchtet das WLAN Licht stetig. Falls die Internetverbindung unterbrochen wird, blinkt das Signallicht schnell.


## Kontrollleuchte

-  Blinkendes Rot: Aufladung
-  Dauerhaftes Rot: zurück zur Ladestation
-  Blinkendes Blau: im Standby-Modus
-  Dauerhaftes Blau: Arbeiten
-  Rot und Blau blinkt abwechselnd: Fehler
-  Blinkendes WLAN-Licht: Warten auf eine WLAN-Verbindung

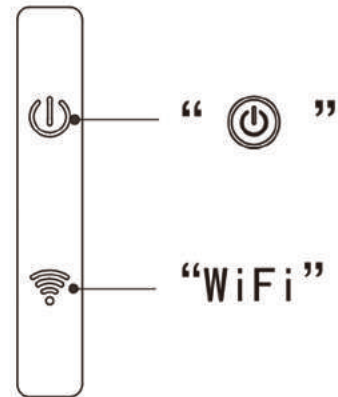

## Fernbedienung

1. Bildschirm
  2. Zurück zur Ladestation
  3. Pfeiltasten
  4. MAX (Leistungseinstellung)
  5. Zeiteinstellung
  6. Einstellen des Reinigungsplans
  7. Ein-/Ausschalten
  8. Moduseinstellung
- Modus 1: Spiral-Reinigungsmodus  
Modus 2: Automatischer Reinigungsmodus  
Modus 3: Rand-Reinigungsmodus  
Modus 4: Zick-Zack-Reinigungsmodus

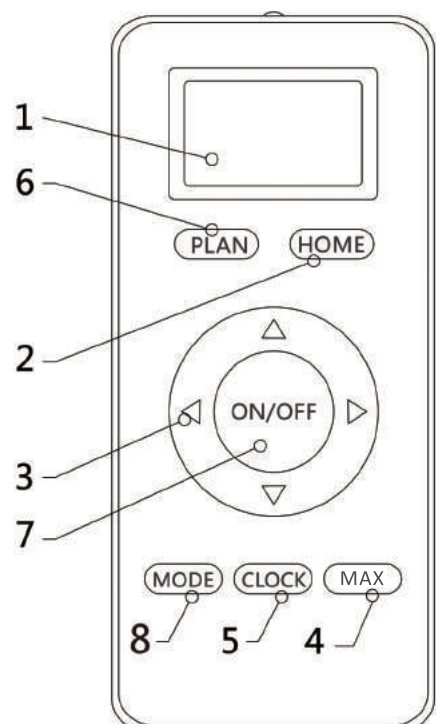

Vor der Benutzung der Fernbedienung müssen Sie zuerst zwei Batterien vom Typ AAA einlegen (nicht im Lieferumfang enthalten).

Wenn Sie vorhaben die Fernbedienung längere Zeit nicht zu verwenden, entfernen Sie bitte die Batterien.

# Setup Anleitung

- a. Bevor Sie einen Zeitplan einstellen, brauchen Sie zuerst die aktuelle Uhrzeit einstellen, stellen Sie sich zuerst sicher, dass der Roboter eingeschaltet oder beim Aufladen ist, halten Sie die "CLOCK" Taste gedrückt, bis die Zahlen auf dem Bildschirm flackern, drücken Sie die Pfeiltasten (oben/unter für die Zunahme und Abnahme von Zahlen, links/rechts für Wechseln zwischen Stunden und Minuten, um die aktuelle Uhrzeit einzustellen und "CLOCK" wieder drücken, wenn es fertig ist.
- b. Halten Sie die "PLAN" Taste gedrückt, bis die Zahlen auf dem Bildschirm flackern, drücken Sie die Pfeiltasten, um Stunden und Minuten einzustellen und ON/OFF drücken, wenn es fertig ist.
- c. Wenn der Zeitplan erfolgreich eingestellt wird, wird ein Ton "Scheduling confirmed" gehört und auf dem Bildschirm wird ein kleiner Wecker gezeigt.
- Achtung: Die gezeigten Zahlen während der Einstellung von einem Zeitplan sind nicht die genaue Zeitpunkt, zu dem der Roboter zu reinigen beginnt, sondern die Stunden, nach denen der Roboter sich automatisch startet, z.B. Die aktuelle Uhrzeit ist 08:00, Sie haben einen Zeitplan mit 01:00 erfolgreich eingestellt, dann wird der Roboter nach einer Stunde arbeiten, nämlich um 09:00.

## B. Zeitplan stornieren

Halten Sie die "PLAN" Taste gedrückt, drücken Sie die Pfeiltasten, stellen Sie den Zeitplan mit 00:00, dann ON/OFF drücken, wenn der Zeitplan erfolgreich storniert wird, wird ein Ton "No Scheduling" gehört

Proscenic Magnetband hilft Ihnen zu entscheiden, wo sollte der Roboter "draußen bleibt". Legen Sie einfach den Magnetband vor der Tür, um Näpfe oder Kabel, so wird der Roboter nicht hingehen. Die Länge von diesem Magnetband ist 1 Meter und nur kompatibel mit Proscenic 811GB Saugroboter.

Hinweis: Das Magnetband sollte flach auf Boden gelegt werden.







# Setup Anleitung

## Akkuaufladung des Saugroboters

- Stellen Sie die Ladestation in einem freigeräumten Bereich an einer Wand auf eine gerade Bodenfläche auf.
- Schließen Sie ein Ende des Stromkabels an die Ladestation und das andere Ende an eine Steckdose.
- Platzieren Sie den Roboter an die Ladestation und stellen Sie sicher, dass die Ladekontakte der Station mit denen des Roboters übereinstimmen.
- Stellen Sie den Netzschalter am Roboter (befindet sich auf der rechten Seite) auf „ON“

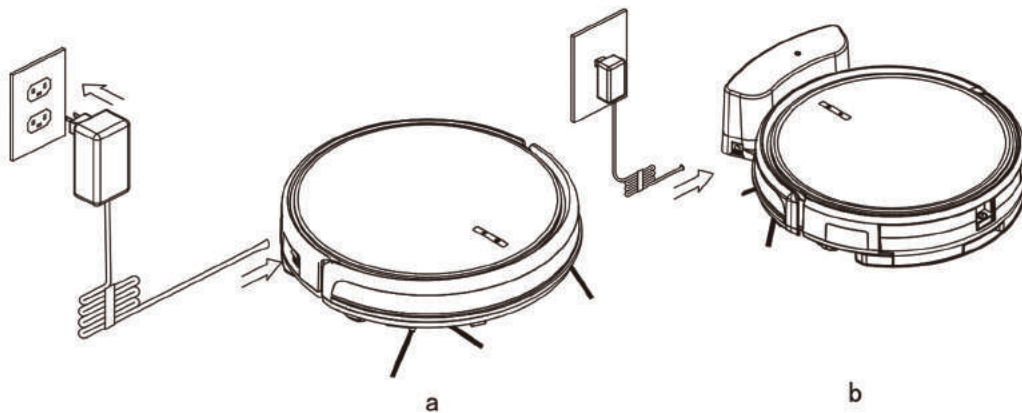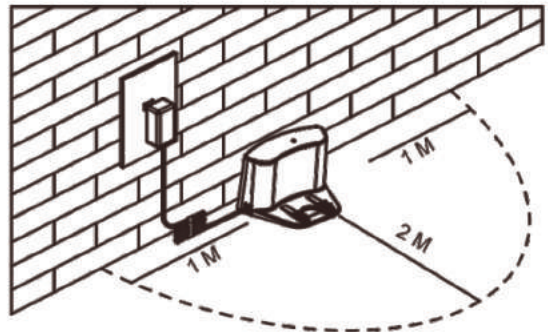


## Hinweis:

A. Während des Ladevorgangs blinkt das Tastelicht “  ”.

B. Sobald der Ladevorgang abgeschlossen ist, wird das Tastelicht “  ” rot.


# Produktpflege

Einbau der Reinigungsbürste und  
Einlegen des Wischtuchs  
Befolgen Sie nachfolgende Schritte beim  
Zusammenbauen  
(siehe Abbildung unten)

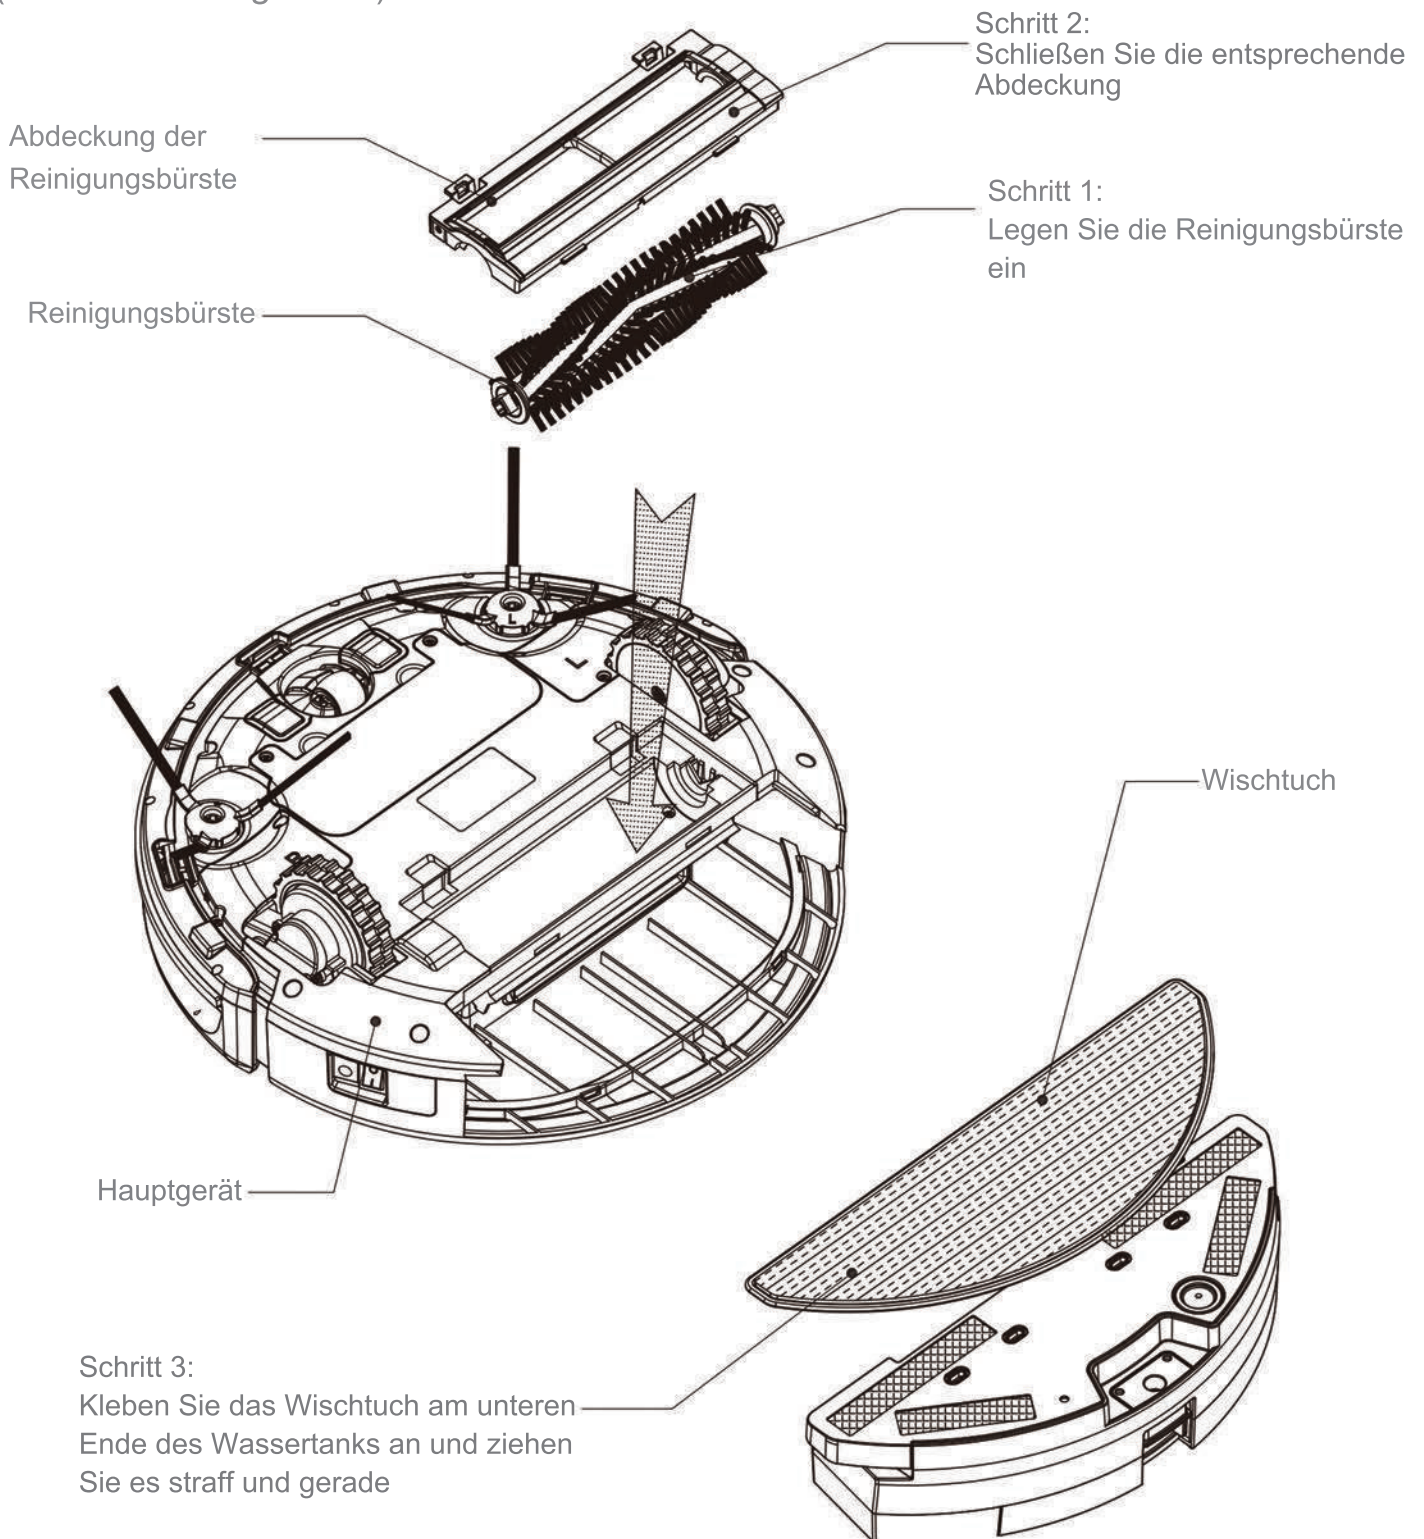

# Produktpflege

Ein- und Zusammenbau des elektronisch gesteuerten Wassertanks und Staubbehälters  
Befolgen Sie nachfolgende Schritte beim Zusammenbauen  
(siehe Abbildung unten)

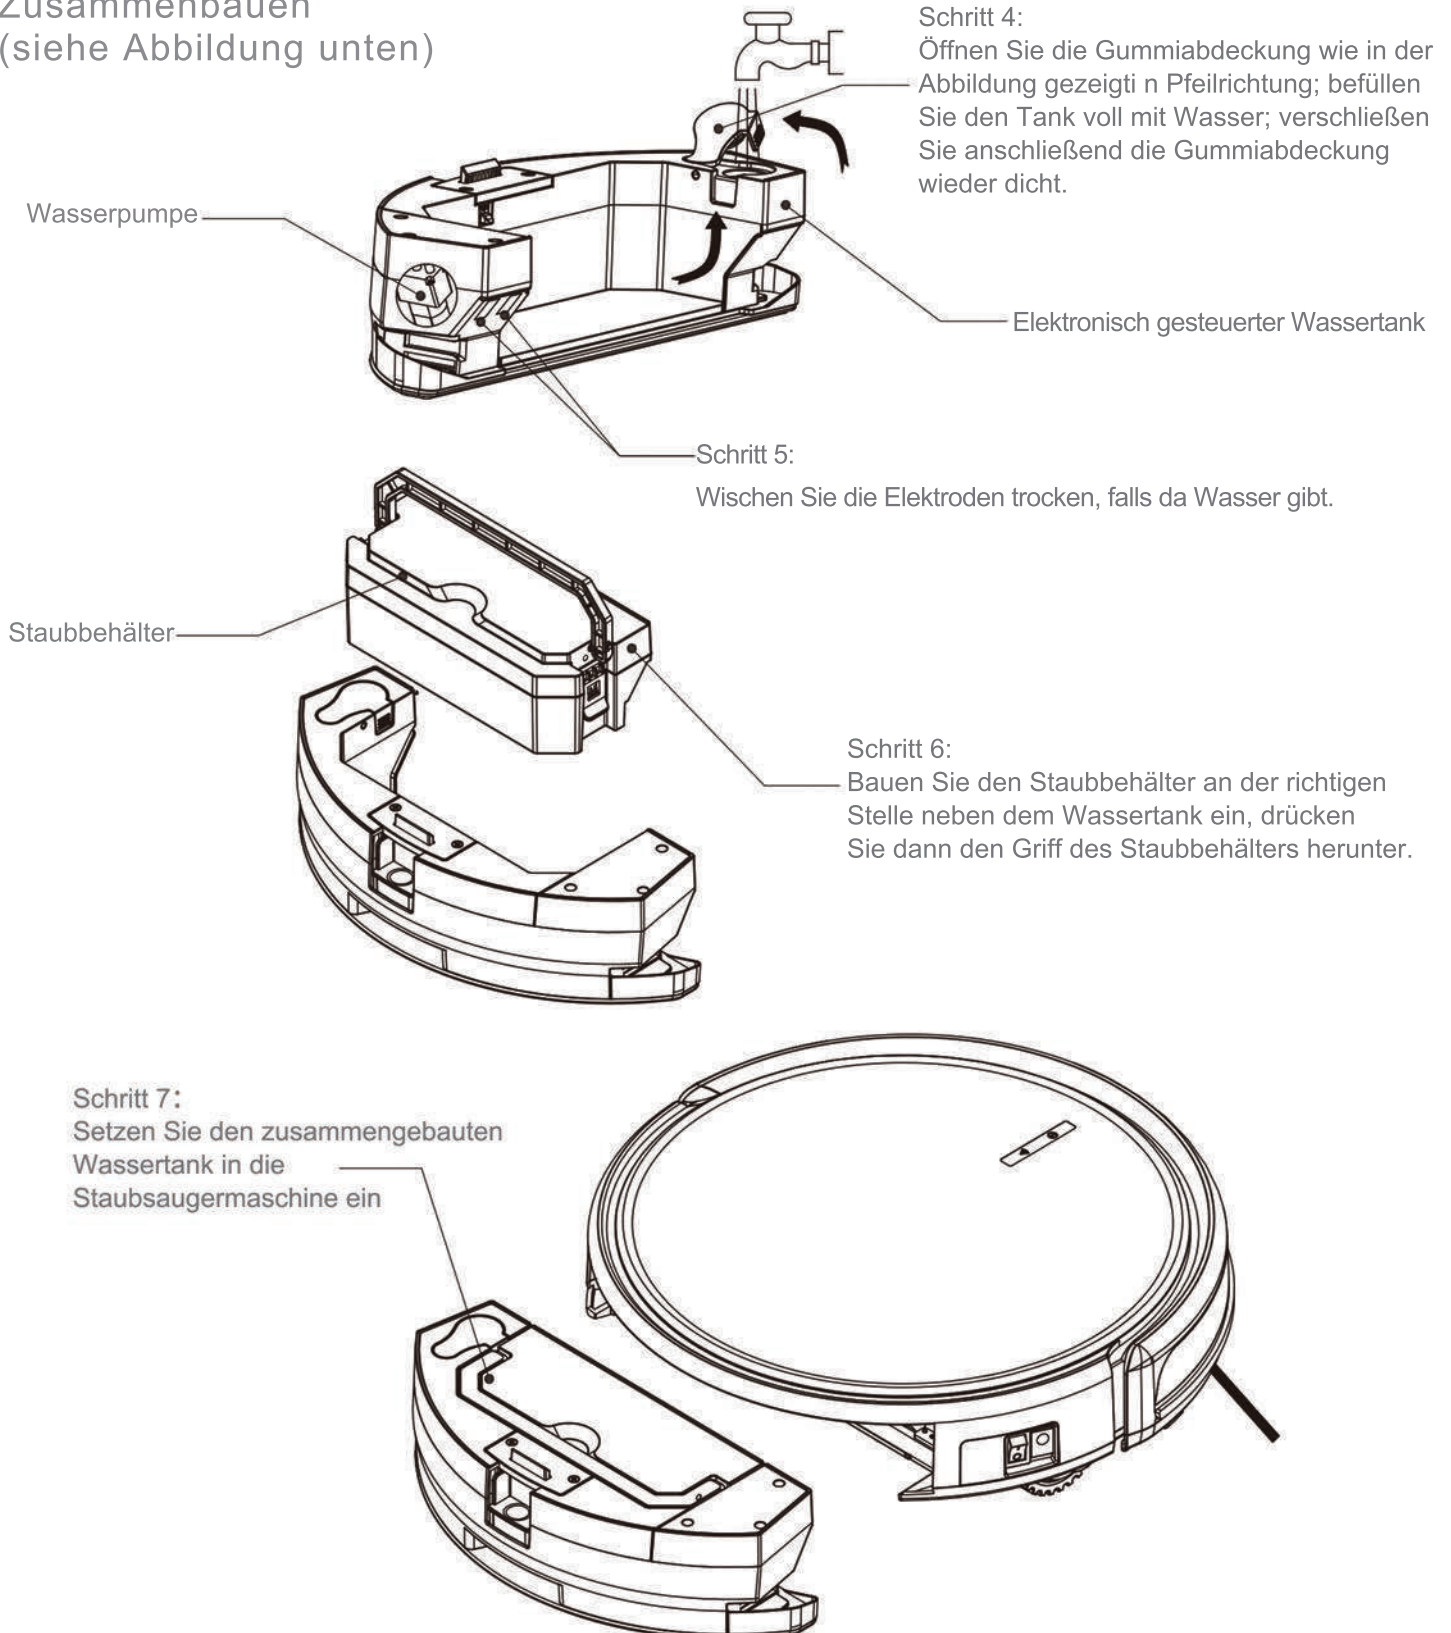











# Reinigung des Roboters

## Reinigung der Seitenbürsten

1. Überprüfen Sie, ob die Seitenbürsten beschädigt sind oder durch Fremdkörper verschmutzt sind.
2. Mit dem Reinigungszubehör oder einem Wischtuch kann die Seitenbürste einfach vom Schmutz befreit werden.
3. Wenn sich die Seitenbürste verformt hat, entfernen Sie diese vom Roboter und legen Sie sie für 5 Sekunden in warmes Wasser.
4. Wenn die Seitenbürste so beschädigt ist, dass sie nicht mehr benutzt werden kann, ersetzen Sie diese bitte.

## Reinigung des Staubbehälters und Filters
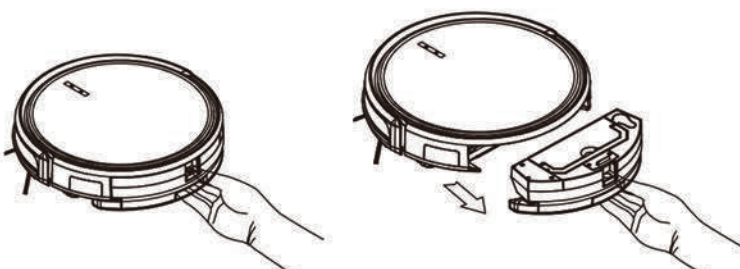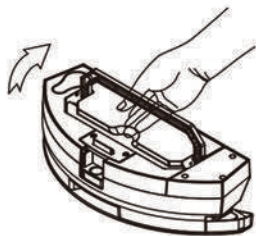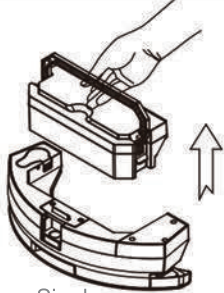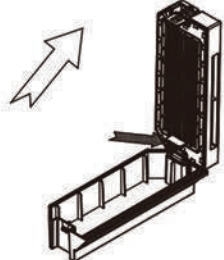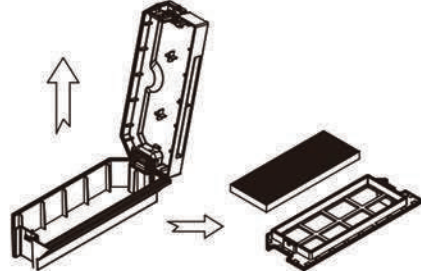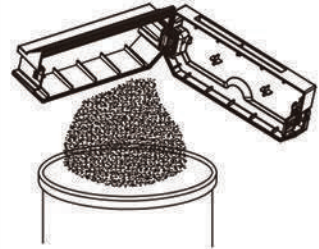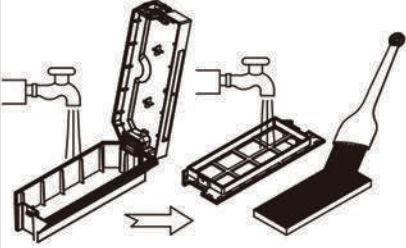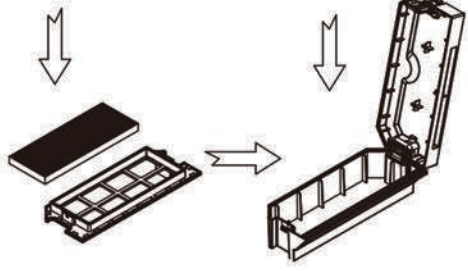
|                                                                                                                                         |                                                                                             |                                                                                      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                       |          |                                                                                      |
| Halten Sie die Unterseite des Wassertanks fest und drücken Sie mit dem Daumen den Knopf am Wassertank, um den Wassertank herauszuziehen | Ziehen Sie den Griff des Staubbehälters nach oben                                           |                                                                                      |
|                                                      |          |  |
| Trennen Sie den Staubbehälter vom Wassertank                                                                                            | Öffnen Sie die Staubbehälterabdeckung                                                       | Entnehmen Sie den Filter und den HEPA                                                |
|                                                      |          |  |
| Leeren Sie den Staubbehälter aus                                                                                                        | Waschen Sie den Staubbehälter und den Filter aus und reinigen Sie den HEPA mit einer Bürste | Bauen Sie den Filter und den HEPA wieder in den Staubbehälter ein                    |




- Der Behälter sollte nach dem Entleeren ausgespült werden. Die Filter können mit dem mitgelieferten Besen gereinigt oder ebenfalls ausgespült werden.
- Spülen Sie die Filter alle 15-30 Tage aus. Setzen Sie die Filter erst wieder ein, wenn sie komplett getrocknet sind
- Die Filter sind ein ersetzbares Zubehör. Sie sollten nach ca. 24 Monaten komplett gewechselt werden.
- Trocknen Sie die Filter nicht in der Sonne.



# Reinigung des Roboters

## Reinigung des Bürstenaufsatzes

1. Nehmen Sie den Bürstenaufsatz unten aus dem Roboter heraus.
2. Entfernen Sie die Abdeckung der Reinigungsbürste.
3. Reinigen Sie die Abdeckung mit dem Reinigungspinsel oder einem weichen Tuch.

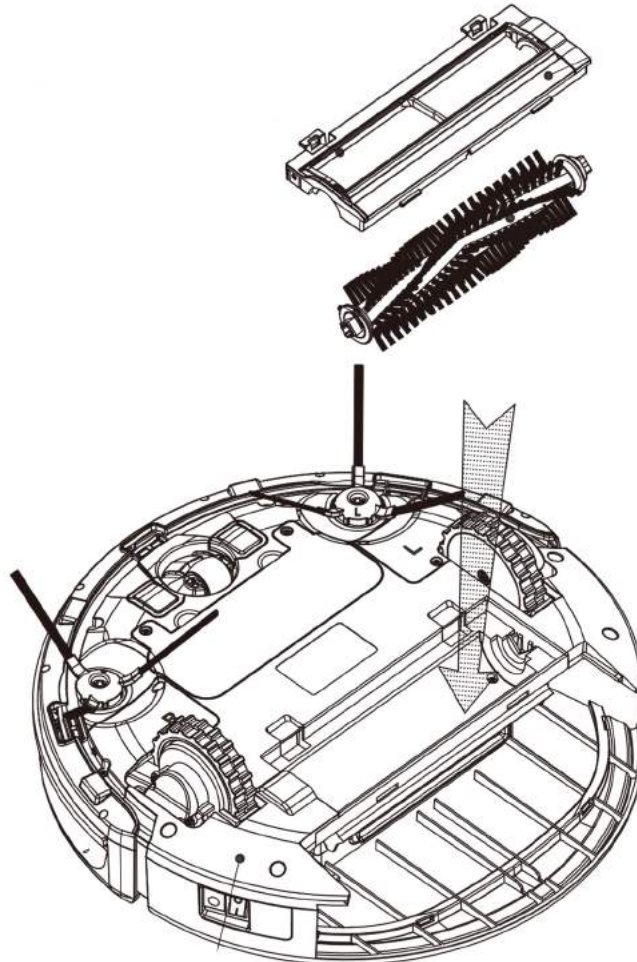

Die Bürste kann auch mit Wasser gereinigt werden. Falls Sie dies tun, sollten Sie den Bürstenaufsatz erst wieder verwenden, wenn dieser getrocknet ist.

## Die Proscenic-App herunterladen

- Die Proscenic-App ermöglicht Ihnen, mit Ihrem iOS- oder Android-Gerät die bestmögliche Bedienung Ihres Saug-Roboters.
- Um die Proscenic-App herunterzuladen, suchen Sie „Proscenic“ im Apple App Store oder auf Google Play Store.
- Starten Sie die App und registrieren Sie ein Konto.
- Bitte halten Sie die Taste 3 Sekunden lang gedrückt, bis das WiFi Signallicht langsam zu blinken beginnt. Klicken Sie dann die Taste „Staubsauger Roboter suchen“.
- Suchen Sie das Skill „Proscenic“ bei der Alexa App, verknüpfen Sie Ihr Proscenic Konto mit diesem Skill.
- Viel Spaß mit Ihrer App- und Alexa-Sprachsteuerung.

Nach der erfolgreichen Verbindung mit der App, der Roboter wird entbündelt, wenn Sie wieder die „Power“ Taste 3 Sekunden drücken.



# Technische Daten

Abmessung (D×H):335mm×79mm

Gewicht : 2.4 kg

Elektrische Spannung: 14,6V

Auflademethoden: manuelle Aufladung / automatische Aufladung

Aufladezeit: 4-6 Std

Reinigungszeit: 120Min

Tastentyp des Roboters: Touch Taste

Wie wechselt man die Batterie?

1. Entfernen Sie die Batterieabdeckung mit Hilfe eines Schraubendrehers
2. Entnehmen Sie die Batterie und trennen Sie die Verbindung zum Roboter
3. Schließen Sie eine neue Batterie an und verstauen diese wieder im Gehäuse des Roboters(Das Etikett der Batterie muss hierbei nach oben zeigen)
4. Bringen Sie die Batterieabdeckung in die ursprüngliche Position und verschließen Sie diese wieder mit der Schraube.




Bitte verwenden Sie ausschließlich originale Batterien. Alles andere könnte zur Beschädigung des Saugroboters führen!

|                                                |     |
|------------------------------------------------|-----|
| ■ componentes del producto .....               | 1-2 |
| ■ base de carga .....                          | 3   |
| ■ control remoto .....                         | 4   |
| ■ operaciones del producto .....               | 5-6 |
| ■ El mantenimiento del producto .....          | 7-8 |
| ■ mantenimiento del producto .....             | 9   |
| ■ Inicio rápido de APP de teléfono móvil ..... | 10  |
| ■ operaciones del producto .....               | 10  |
| ■ Ei parámetro del producto .....              | 11  |

# componentes del producto

Spiegazione graficamente del Host


| n ú mero | descripciones                             | cantidad |
|----------|-------------------------------------------|----------|
| 1        | Cuerpo principal, cubo de basura incluido | 1        |
| 2        | la base de carga                          | 1        |
| 3        | el adaptador de corriente                 | 1        |
| 4        | Tanque de agua de control el é ctrico     | 1        |
| 5        | cepillo lateral                           | 2        |
| 6        | Paño Trapeador                            | 2        |
| 7        | HEPA                                      | 2        |
| 8        | Cepillo de limpieza                       | 1        |
| 9        | Banda virtual                             | 1        |
| 10       |                                           |          |
| 11       |                                           |          |
| 12       |                                           |          |

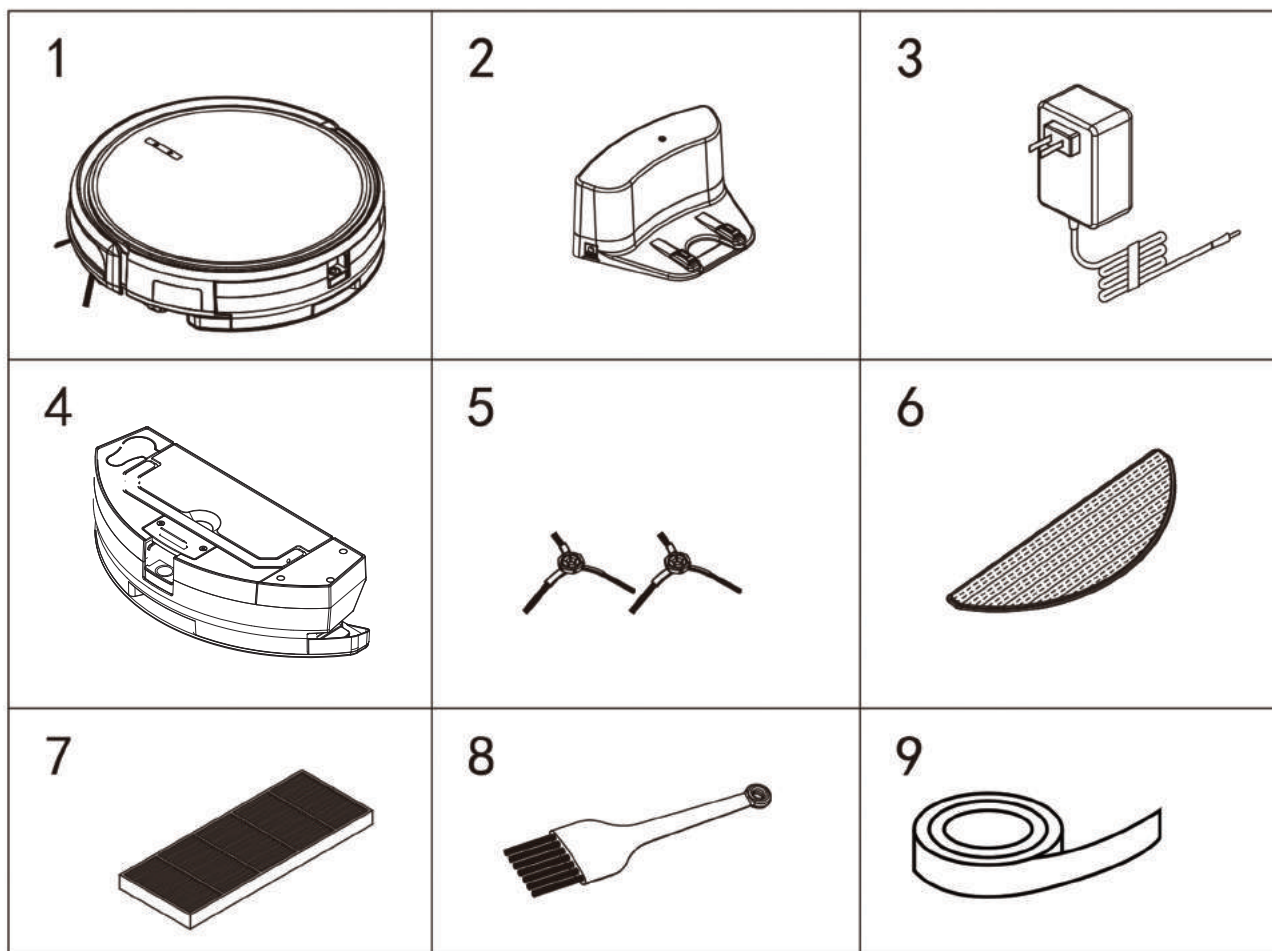




# componentes del producto

gr áfica de la m á quima central

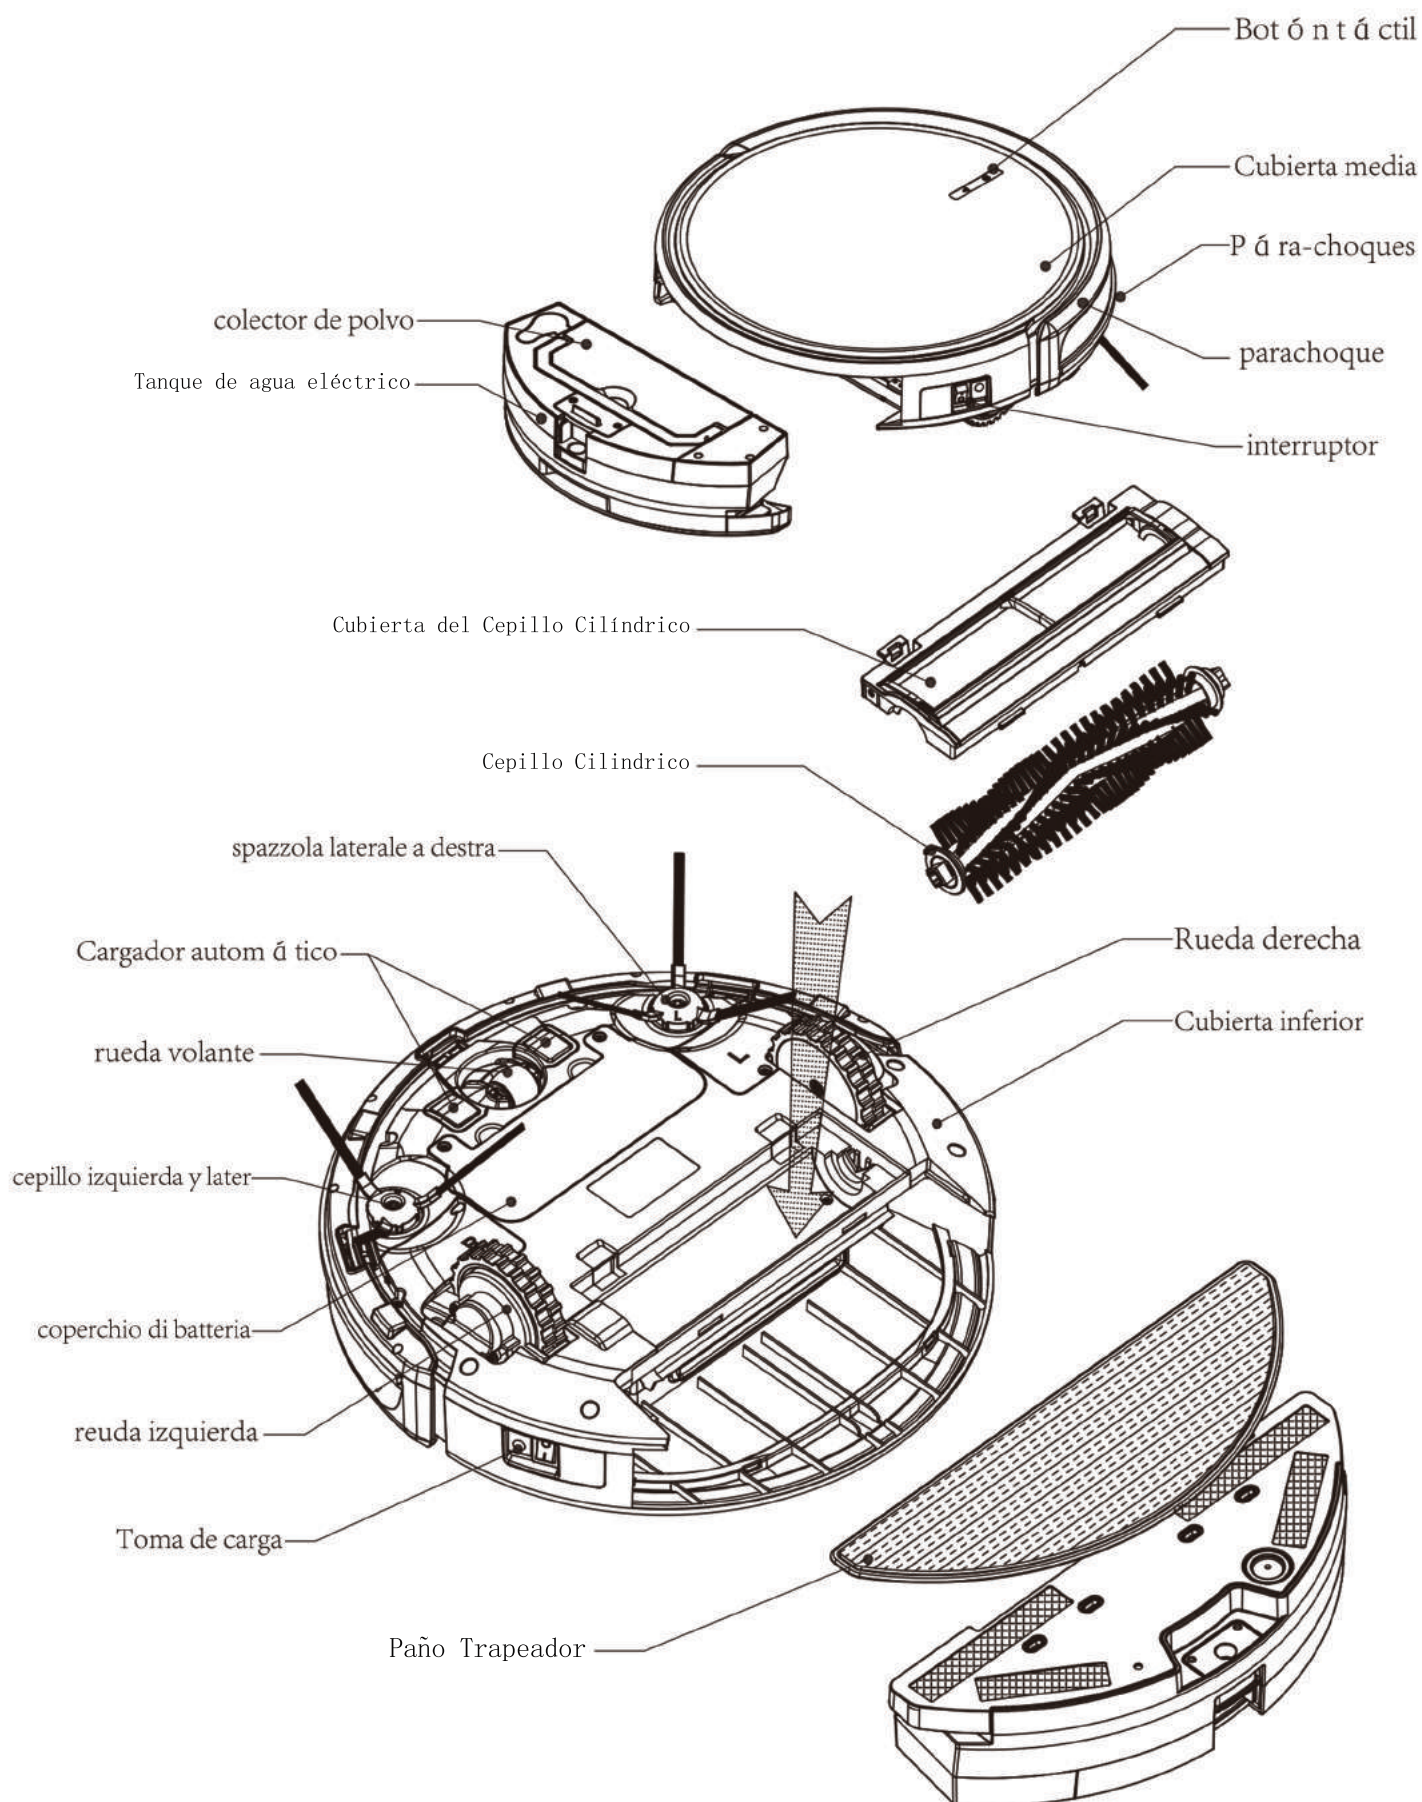

# componentes del producto

Base de carga:

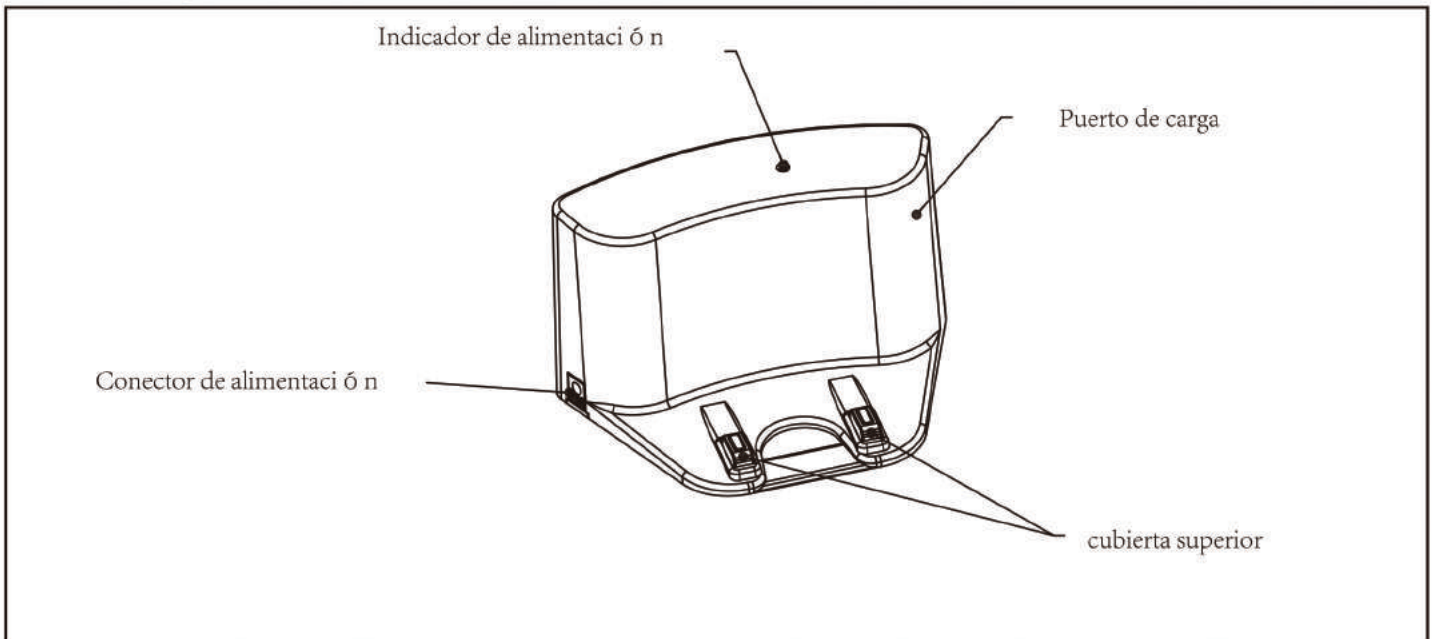

## Botones principales del cuerpo

### 1. “” Botón de Limpieza


A. Presione este botón “” para iniciar limpieza automática

B. Presione este botón “” por más de 3 segundos para ir a la configuración de wifi

C. Mantenga el botón “” presionado por más de 5 segundos y la máquina se pondrá en modo reposo.

D. Presione este botón “” para pasar del modo de reposo al modo standby; En modo standby, presione este botón “” para iniciar el modo de limpieza automática.

Nota: Cuando pasa tiempo sin uso, la máquina entrará en modo de reposo.

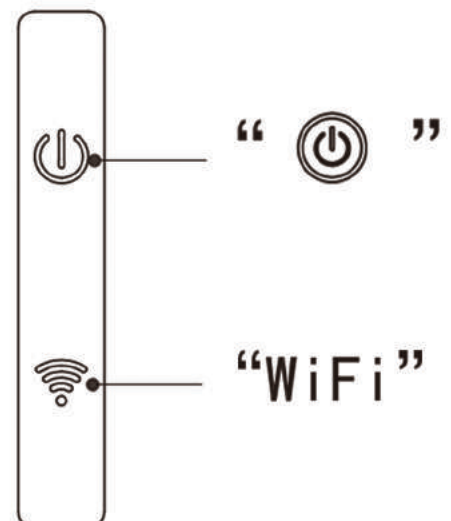

### 2. Luz de señal “Wifi”

En la configuración de conexión wifi, la luz de señal wifi parpadea lentamente; cuando está conectado a wifi, la luz será sólida. Si la configuración de internet falla, la luz de la señal parpadeará rápido.

## Introducción de la luz indicadora

🔴 Rojo parpadeante: carga


🔴 Rojo fijo: acoplamiento

🔵 Azul intermitente: en espera

🔵 Azul sólido: trabajando

🔴🔵 Parpadeo alternativamente rojo y azul: falla

📶 Luz intermitente de wifi: esperando para conectarse a wifi

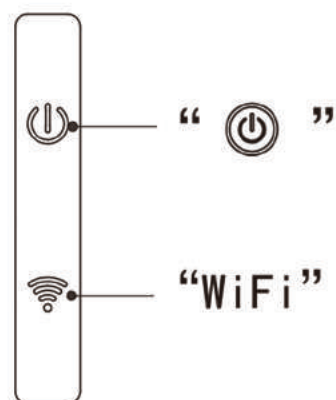

## Control remoto

1. monitor

2. carga automática

3. Tecla de dirección

(este botón sólo es válido cuando la máquina está en modo de espera)

4. MAX (Configuración de Encendido)

5. Ajustes del reloj

6. Ajustes de la reserva

7. accendi/spegni


8. Configuración de Modo

Modo 1: Limpieza en espiral

Modo 2: Limpieza automática

Modo 3: Limpieza Bordes

Modo 4: Limpieza Zig Zag

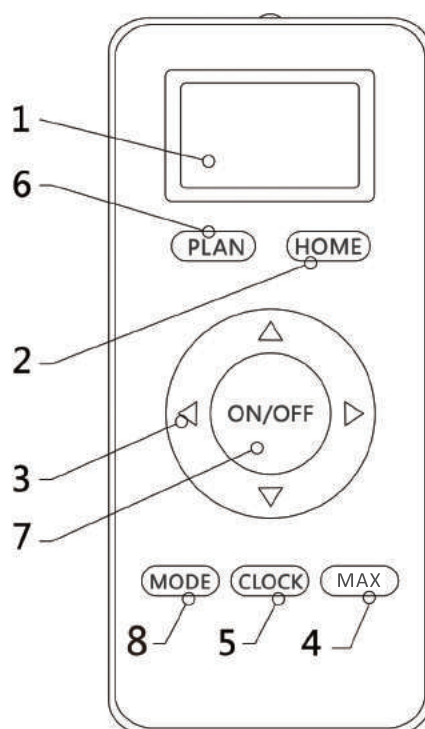

atenciones:

Por favor, instale la batería antes de usar el control remoto. Si no lo usa durante un largo tiempo, por favor, retire la batería.

## operaciones del producto

a. Antes de establecer un horario, primero necesita establecer la hora actual en el robot, asegúrese de que el robot esté encendido o cargando, mantenga presionado el botón "CLOCK" hasta que los números en la pantalla parpadeen, presione las teclas de flecha (arriba / abajo para aumentar y disminuir los números, izquierda / derecha para alternar entre las horas y los minutos para configurar la hora actual y presione "CLOCK" nuevamente cuando haya terminado).

b. Mantenga presionada la tecla "PLAN" hasta que los números en la pantalla parpadeen, presione las teclas de flecha para configurar horas y minutos, y presione ON/OFF cuando termine.

C. Cuando el programa se establece con éxito, se escuchará un sonido de "Schedule confirmed" y se mostrará una pequeña reloj en la pantalla.


**Atención:** Las cifras que se muestran durante el ajuste de un horario no son el momento exacto en que el robot comienza a limpiar, pero las horas después de las cuales el robot se inicia automáticamente, por ejemplo, la hora actual es 08:00, tiene un horario establecido con éxito con 01 : 00, entonces el robot funcionará después de una hora, es decir, a las 09:00.

### Cancelar horario

Mantenga presionada la tecla "PLAN", presione las teclas de flecha, establezca el horario en 00:00, luego presione ON / OFF, si el programa se cancela exitosamente, se escuchará un sonido "No Schedule".

Los marcadores de límites Proscenic le permiten personalizar el área a dónde puede ir su robot y dónde debe "mantenerse alejado". Corte fácilmente la banda magnética para que se adapte a las puertas, alrededor de los tazones de mascotas, cables o cualquier lugar donde no desee que vaya el robot 811GB. Contiene marcadores de límite de 3,25 pies (1 metro). Solo compatible con Proscenic 811GB.

Nota: El Marcador de límites debe colocarse de plano sobre el suelo.

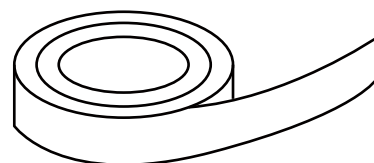

marcador de 1 í mite




# operaciones del producto

## carga de batería a

### 1 poner la base de carga

Poner la base de carga a los alrededores de la pared, y sacar los obstáculos que están en una zona rectangular de 2x2 metros cuadrados. Como se muestra en la figura

Si está en el estado de espera, por favor, encienda el interruptor lateral para cargarse.

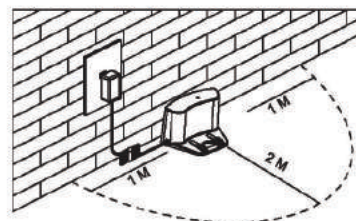


### 2 se puede usar uno de los dos modos siguientes para cargar la máquina

a. Conecte el adaptador de corriente en el orificio del lado izquierdo de la máquina y conecta a la alimentación el otro extremo.

Como se muestra en la Figura a

b. Pulse el botón "recarga" de la máquina central o el control remoto para que la máquina se busque automáticamente a la base de carga. como se muestra en la figura b.

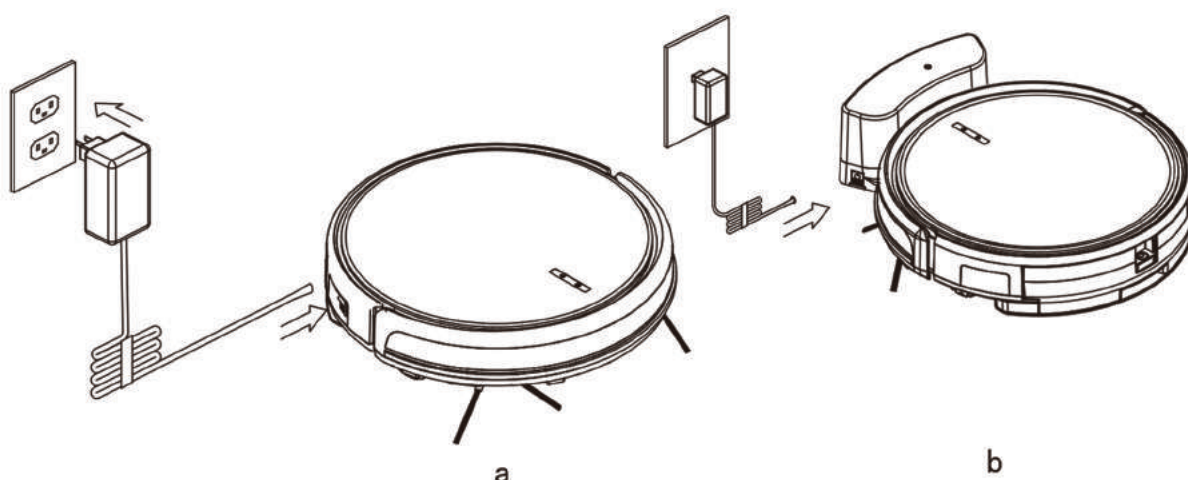

Nota:

- A. Cuando se está cargando, el botón de la luz de señal parpadea;
- B. Cuando la carga está completa, el botón de la luz de señal se pone rojo;

## maneras eficaces para prolongar la vida de batería a:

- a. Asegúrese de que la primera carga se llegue 12 horas.
- b. Cuando esté insuficiente la electricidad, la cargue lo más rápido.
- c. Después de terminar la limpieza o cuando la electricidad esté insuficiente, la máquina busca automáticamente la base de carga para cargarse.
- d. Si no la usa durante un largo tiempo, llene la batería y apague el interruptor de la máquina.
- e. Si la duración de que no la usa supera tres meses, cargue la máquina durante 12 horas con el cargador para usarla de nuevo.

## encender/esperar/dormir/pagar:

### 1 trabajar

a. Asegúrese de que el interruptor se encuentra en el lugar de "on" (el interruptor está a la derecha de la máquina)

b. En el modo de espera, presione el botón  para que la máquina se entre en el modo de espera o de sueño


atenciones: Si la máquina se encuentra en el modo de espera, presione el botón  para que la máquina se entre en el modo de sueño o de espera, y la máquina empieza a trabajar de nuevo.

# El mantenimiento del producto

Componente de Cepillo Cilíndrico y

Montaje de Paño Trapeador


Siga los siguientes pasos para el montaje  
(ver las siguientes figures)

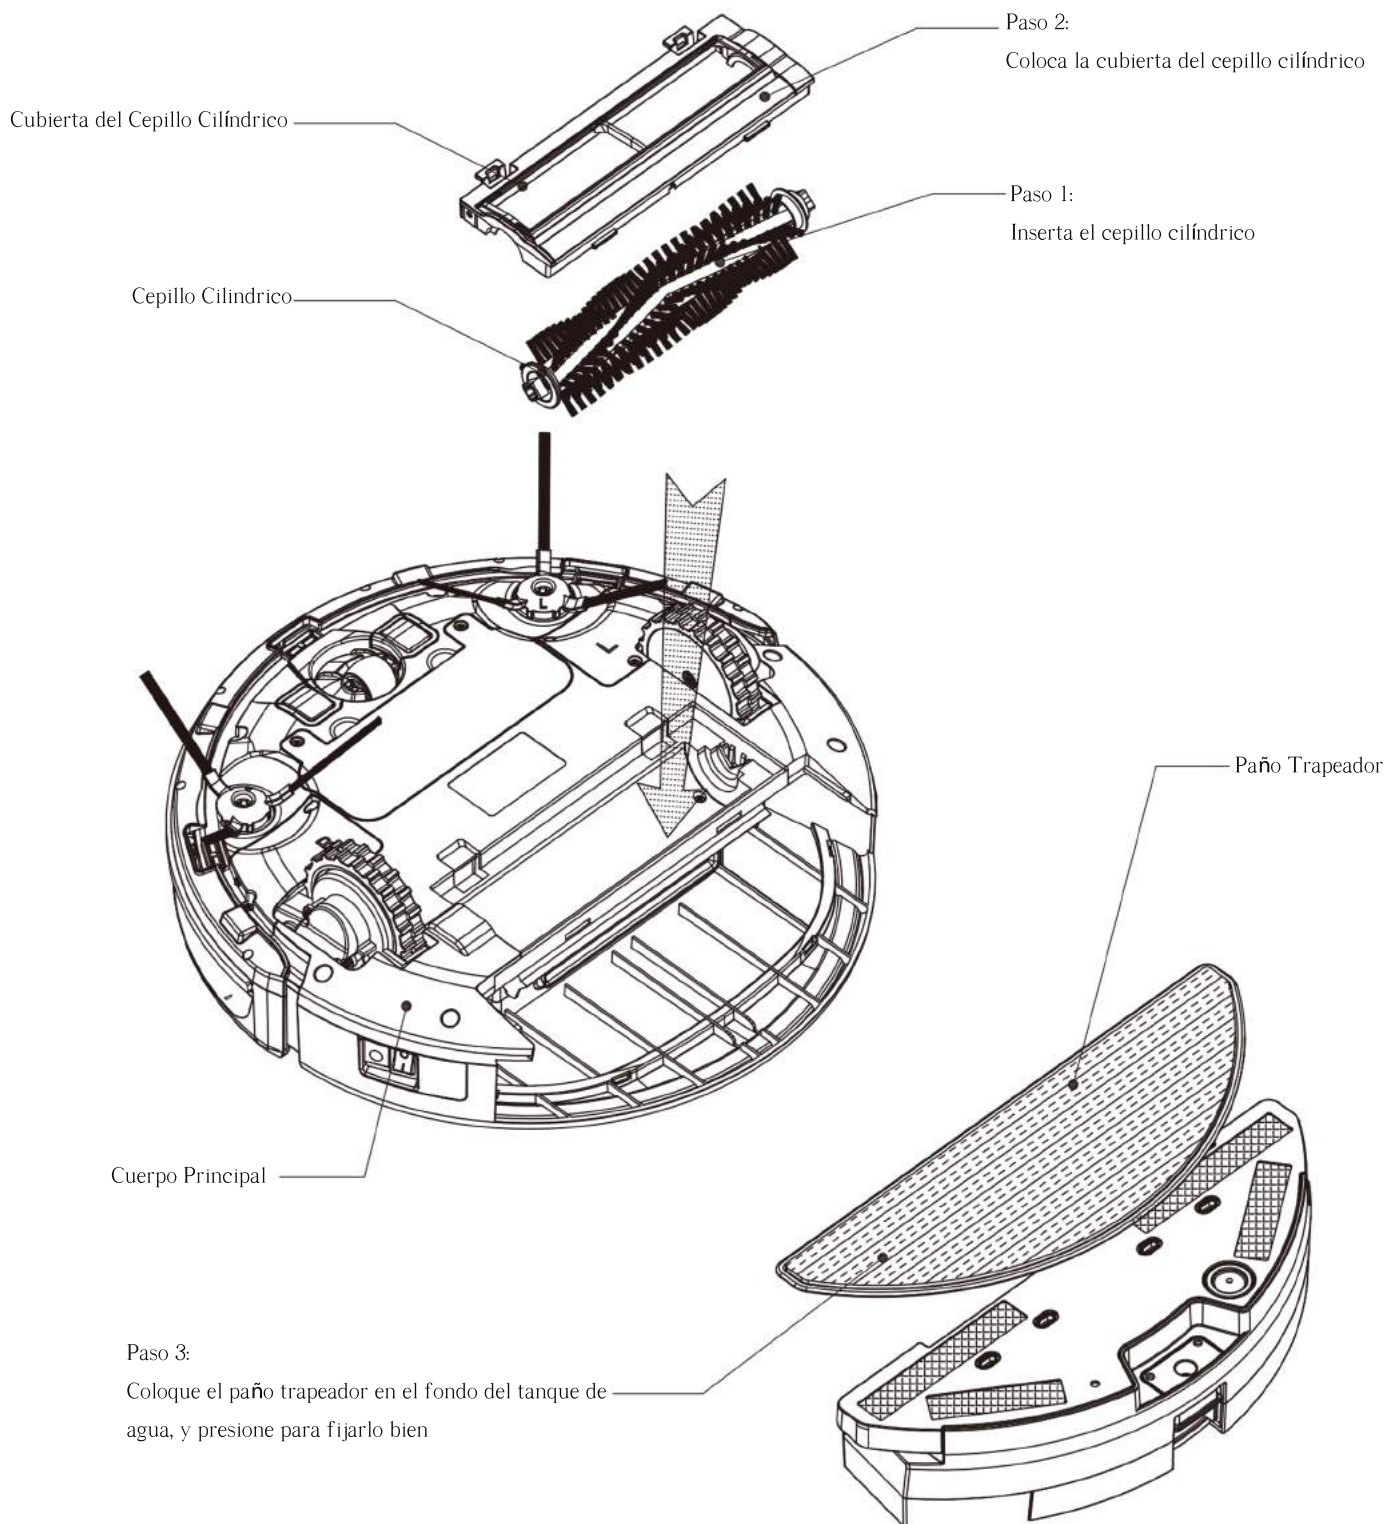

# El mantenimiento del producto

## Tanque Electrónico de Agua Controlada y Montaje de Contenedor de Polvo

Siga los siguientes pasos para el montaje (vea las siguientes figuras)

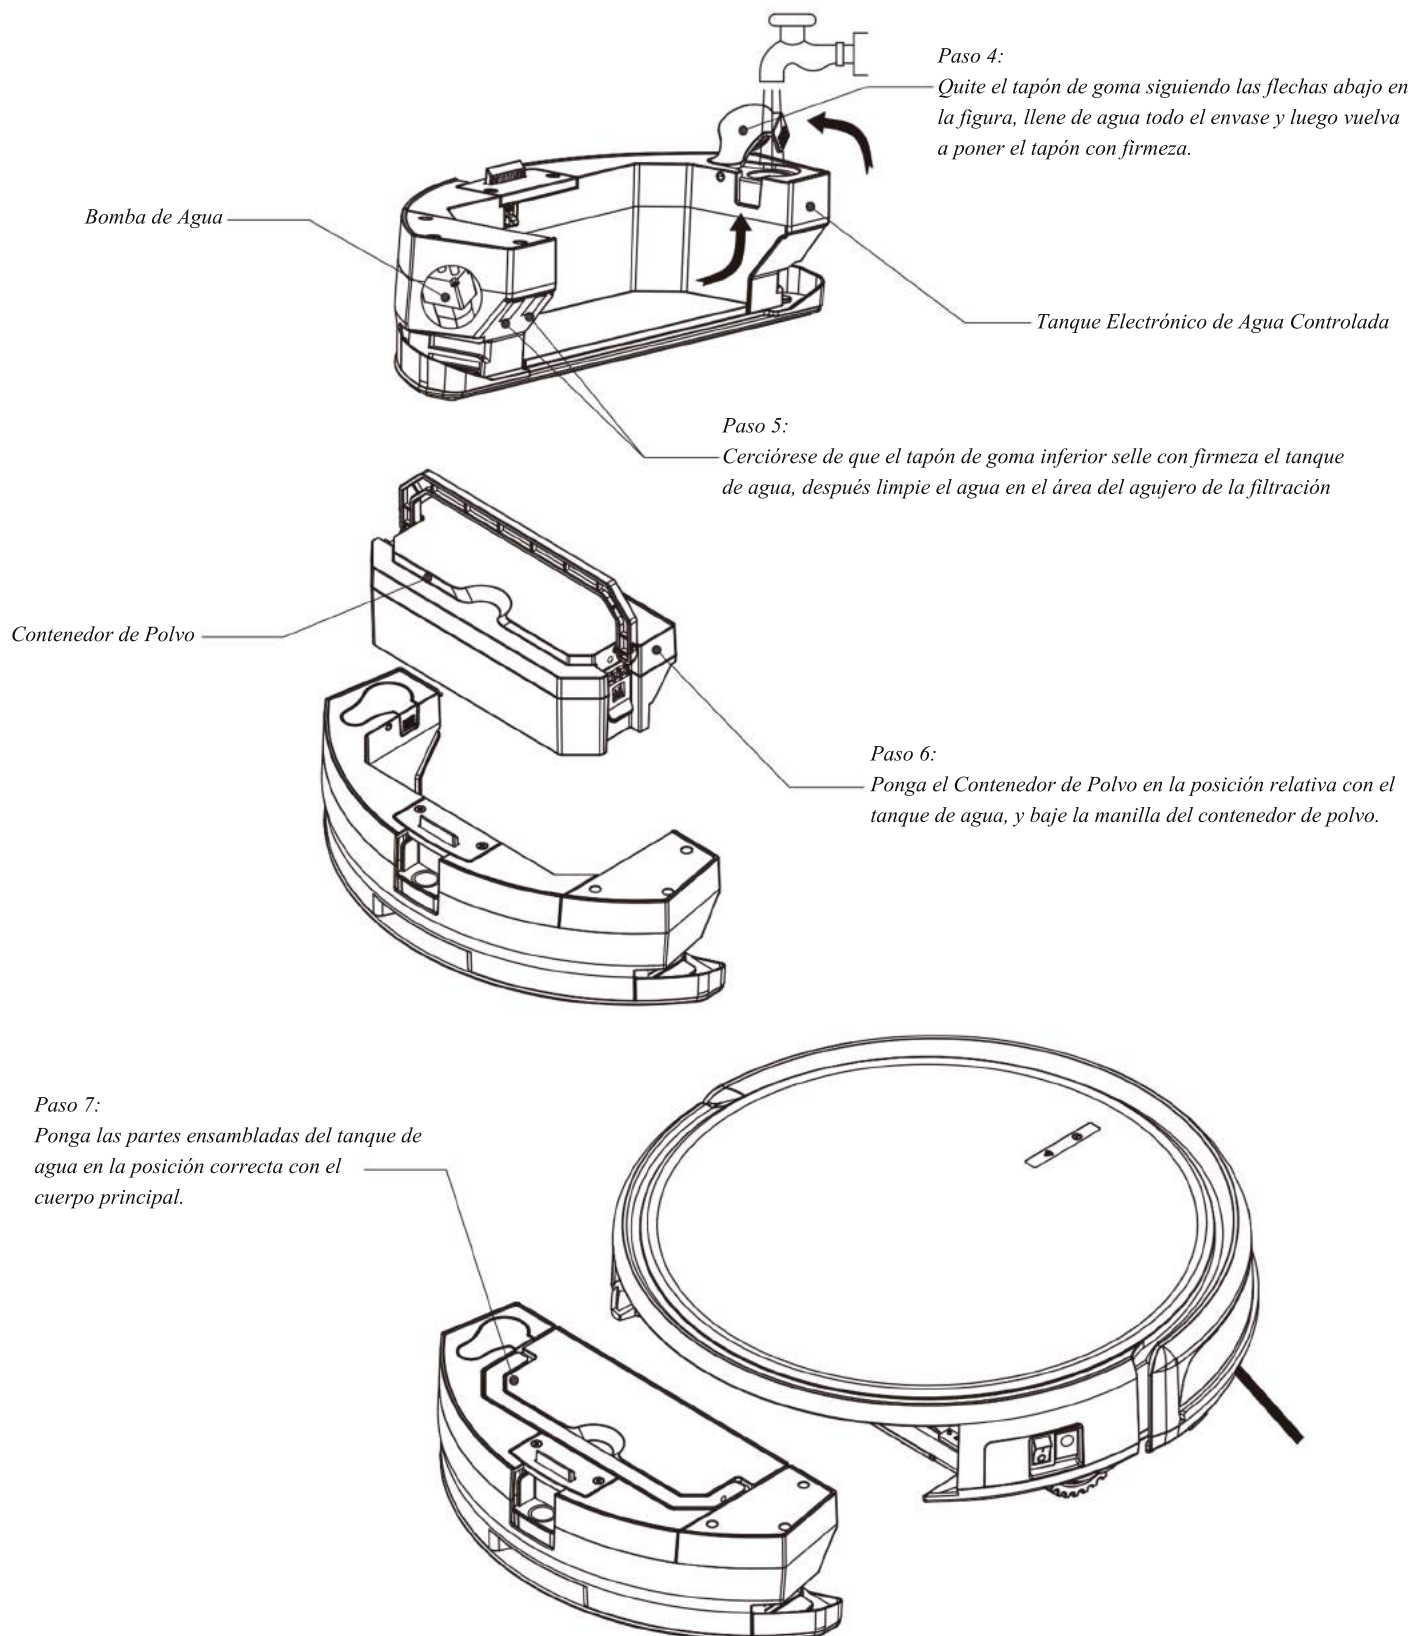



# mantenimiento del producto

## la limpieza del cepillo lateral


1. Compruebe si el cepillo lateral está dañado o si hay cuerpos extraños
2. Limpie el cepillo lateral con una herramienta de limpieza o un paño
3. Si se produce curvatura o deformación, retire el cepillo lateral en agua tibia durante unos 5 segundos
4. Cuando no pueda utilizarse el cepillo lateral, reemplácelo.

## La limpieza del colector de polvo o HEPA

Después de usar la máquina cada vez, vacíe el colector de polvo. Los pasos concretos se muestran en la figura siguiente

Atenciones:

- a. Cuando se usa HEPA durante 15-30 días, aconsejan limpiarlo con el cepillo.
- b. Antes de instalarlo, asegúrese de que HEPA esté en el estado seco.
- c. HEPA y el primer filtro son accesorios que se pueden cambiar.
- d. No exponga HEPA al sol.

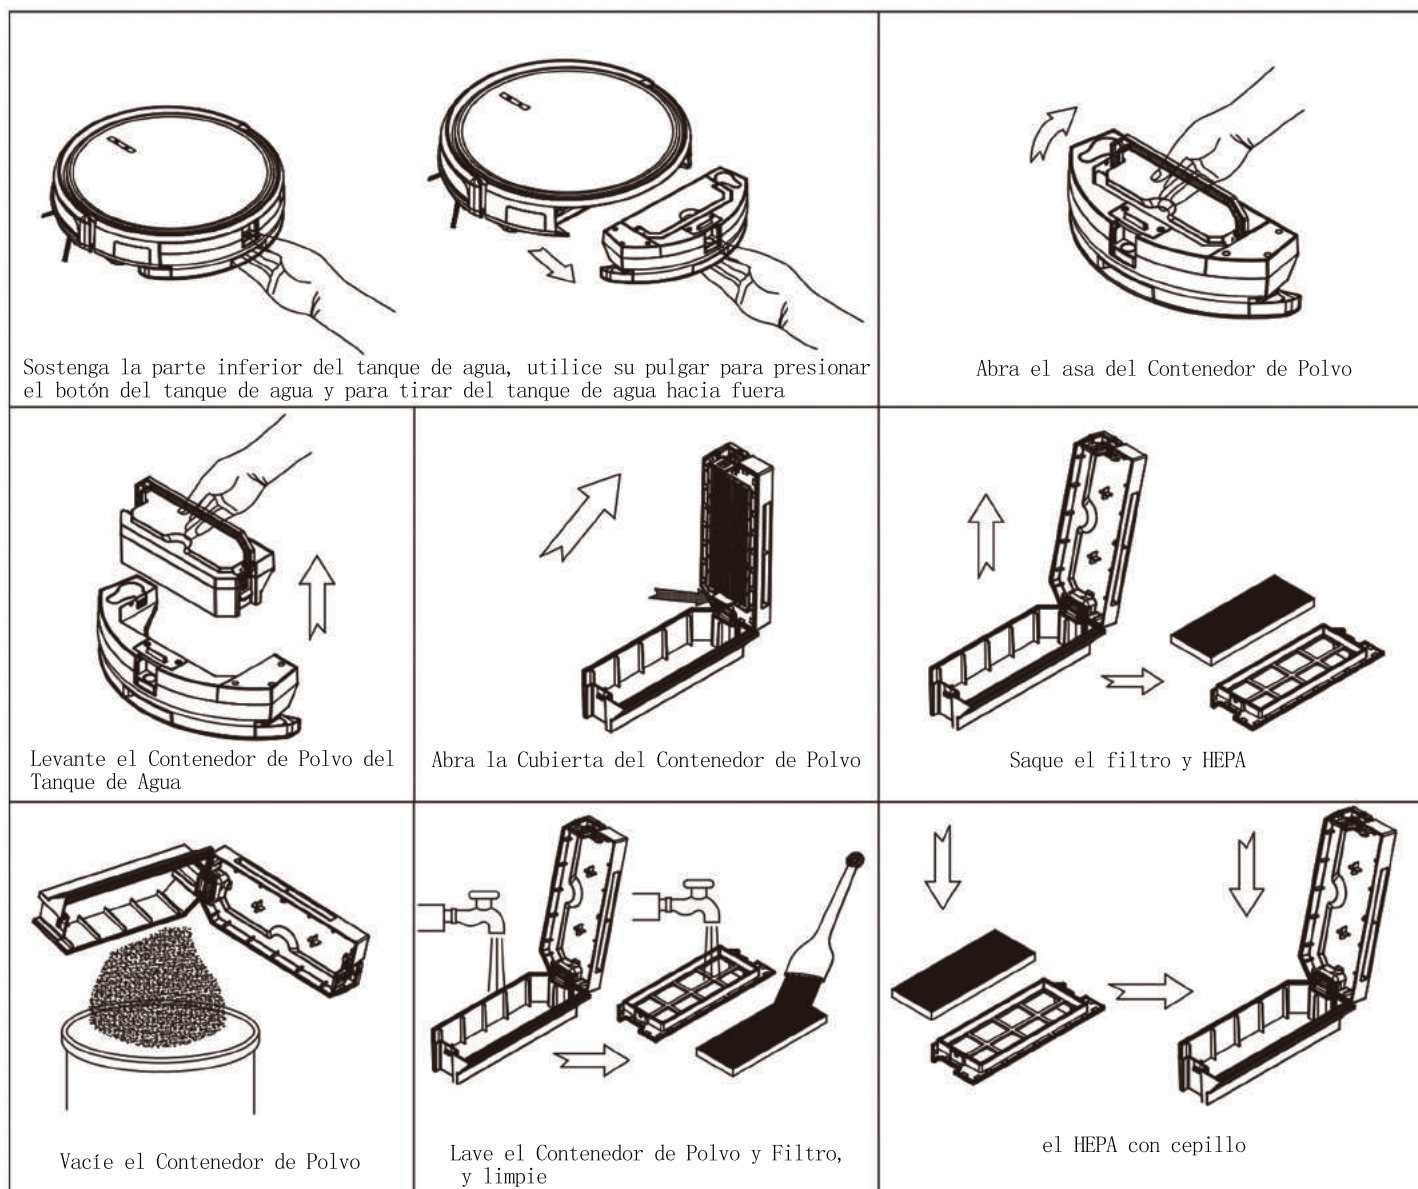




## operaciones del producto

### Intercambio entre la aspiración y la limpieza

(Aplicable a algunos MODElos, consultar detalladamente al servicio de la atención al cliente) Puede intercambiar los accesorio de la aspiración y los del cepillo, y los instala en los lugares correspondientes de la base de la máquina. ( de acuerdo con la figura siguiente)

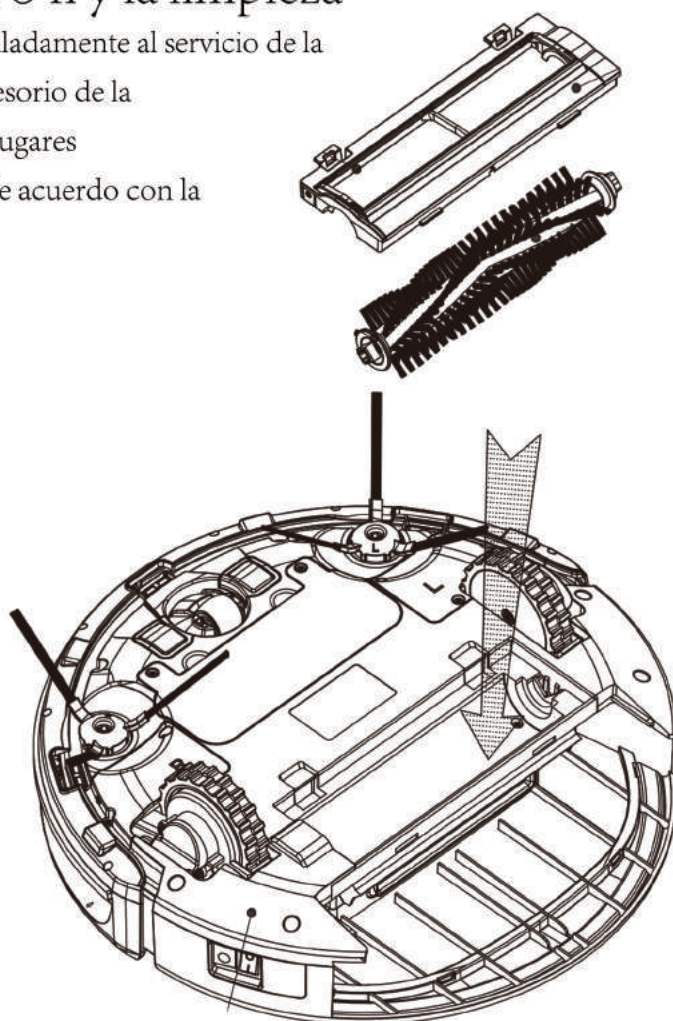

### Inicio rápido de APP de teléfono móvil



Se puede descargar Proscenic APP desde los sistemas IOS y ANDROID

1 Entra en APPLE STORE o GOOGLE PLAY, busque Proscenic, descárguela e instálala.

2 Inicie la cuenta registrada de APP

3 Asegúrese de que su teléfono esté conectado a WIFI

4 Hunda el botón "⏻" por 3 segundos hasta que la luz indicadora del "📶" wifi parpadee lentamente, y toque el botón "Buscar robot"

5 Busque "Habilidad Proscenic", vincule cuenta de la aplicación.

Aviso: Después de conectarse a la aplicación con éxito, presionando el botón de encendido 3 segundos desvincularán la máquina.

# El parámetro del producto

## El parámetro del producto

| calificaciones                        | ítems                | parámetro               |
|---------------------------------------|----------------------|-------------------------|
| de estructura                         | diámetro             | 335 mm                  |
|                                       | altura               | 79 mm                   |
|                                       | peso neto            | 2.4 kg                  |
| de electrón                           | presión eléctrica    | 14.6V                   |
| parámetros de función                 | tipo de carga        | carga manual/automática |
|                                       | duración de carga    | 4-6H                    |
|                                       | duración de limpieza | 120 minutos             |
| tipo de botones de la máquina central |                      | botón táctil            |

## Cambio de batería

1. Atornille la tapa de la batería con un destornillador
2. Retire la tapa de la batería
3. Sujete el paño aislado de la batería con ambas manos y recoja la batería
4. Desconecte la conexión de la batería y la máquina central
5. Coloque la nueva batería en el compartimiento de la batería con el extremo que lleva grafías hacia arriba
6. Conecte la conexión de la batería y el conector
7. Ate el conector de la batería y el paño aislado
8. Pone la cubierta de la batería en su lugar original
9. Cande la cubierta de batería.

Atenciones: No utilice baterías no originales. Si lo hace, podrá dañar la máquina.


## Sommario

---

|                                                      |     |
|------------------------------------------------------|-----|
| ■ Corpo principale e accessori/Parti del dispositivo | 1-2 |
| ■ Stazione di ricarica                               | 3   |
| ■ telecomando                                        | 4   |
| ■ Funzionamento                                      | 5-6 |
| ■ Manutenzione del prodotto                          | 7-8 |
| ■ Pulizia delle Spazzole laterali                    | 9   |
| ■ Cambio della modalità di aspirazione               | 10  |
| ■ Connessione all'APP per smartphone                 | 10  |
| ■ Specifiche del Prodotto                            | 11  |

# Composizione del prodotto


| Numero | Descrizione                                      | Quantità |
|--------|--------------------------------------------------|----------|
| 1      | Corpo principale (cestino della polvere incluso) | 1        |
| 2      | Stazione di Ricarica                             | 1        |
| 3      | Adattatore di corrente                           | 1        |
| 4      | Elettrico controllabile Serbatoio dell'acqua     | 1        |
| 5      | Spazzole laterali                                | 2        |
| 6      | Tappetino                                        | 2        |
| 7      | Filtro ad alta efficienza HEPA                   | 2        |
| 8      | Spazzola da pulizia                              | 1        |
| 9      | Banda virtuale                                   | 1        |
| 10     |                                                  |          |
| 11     |                                                  |          |
| 12     |                                                  |          |

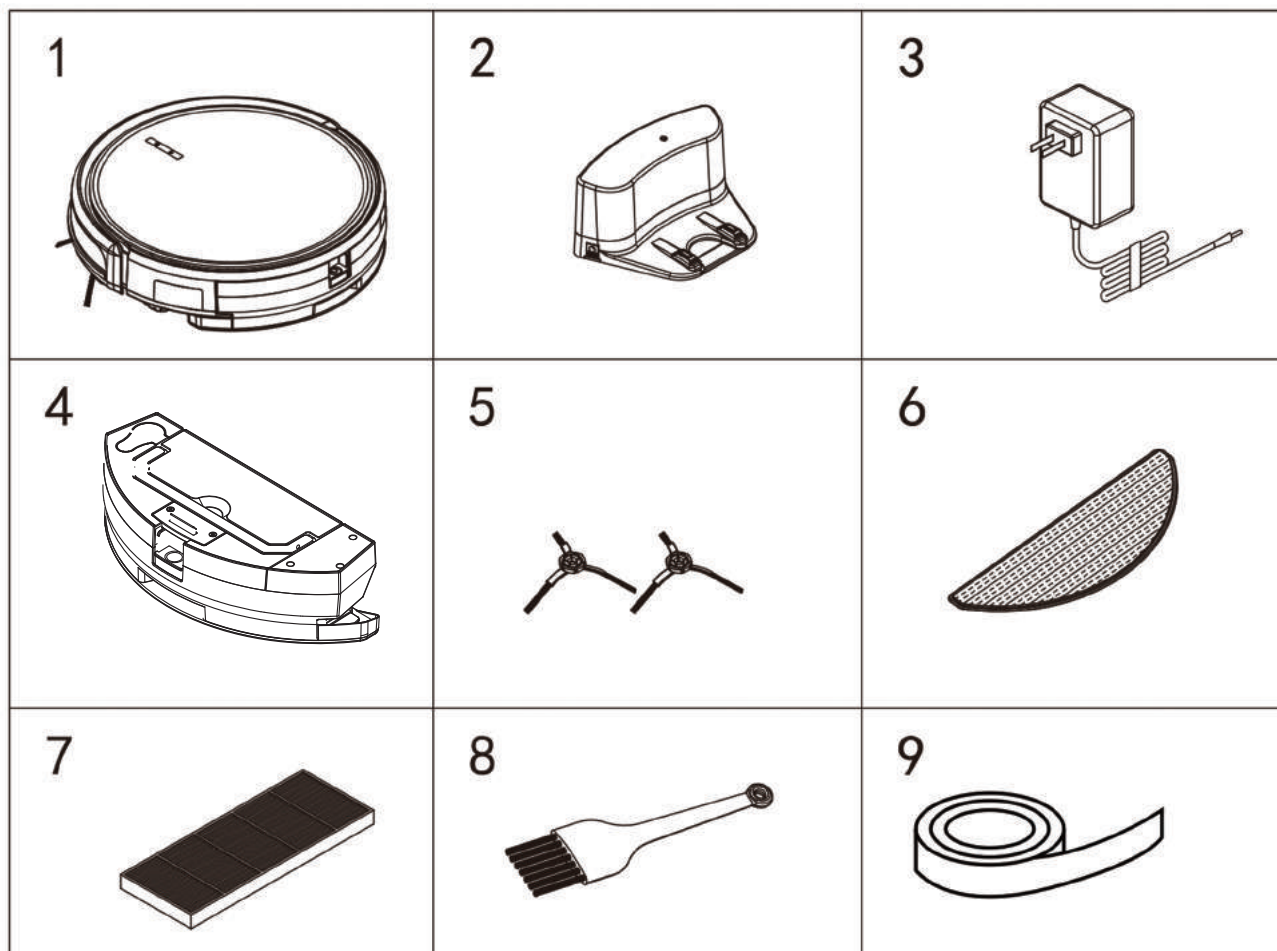




# Composizione del prodotto

## Parti del dispositivo

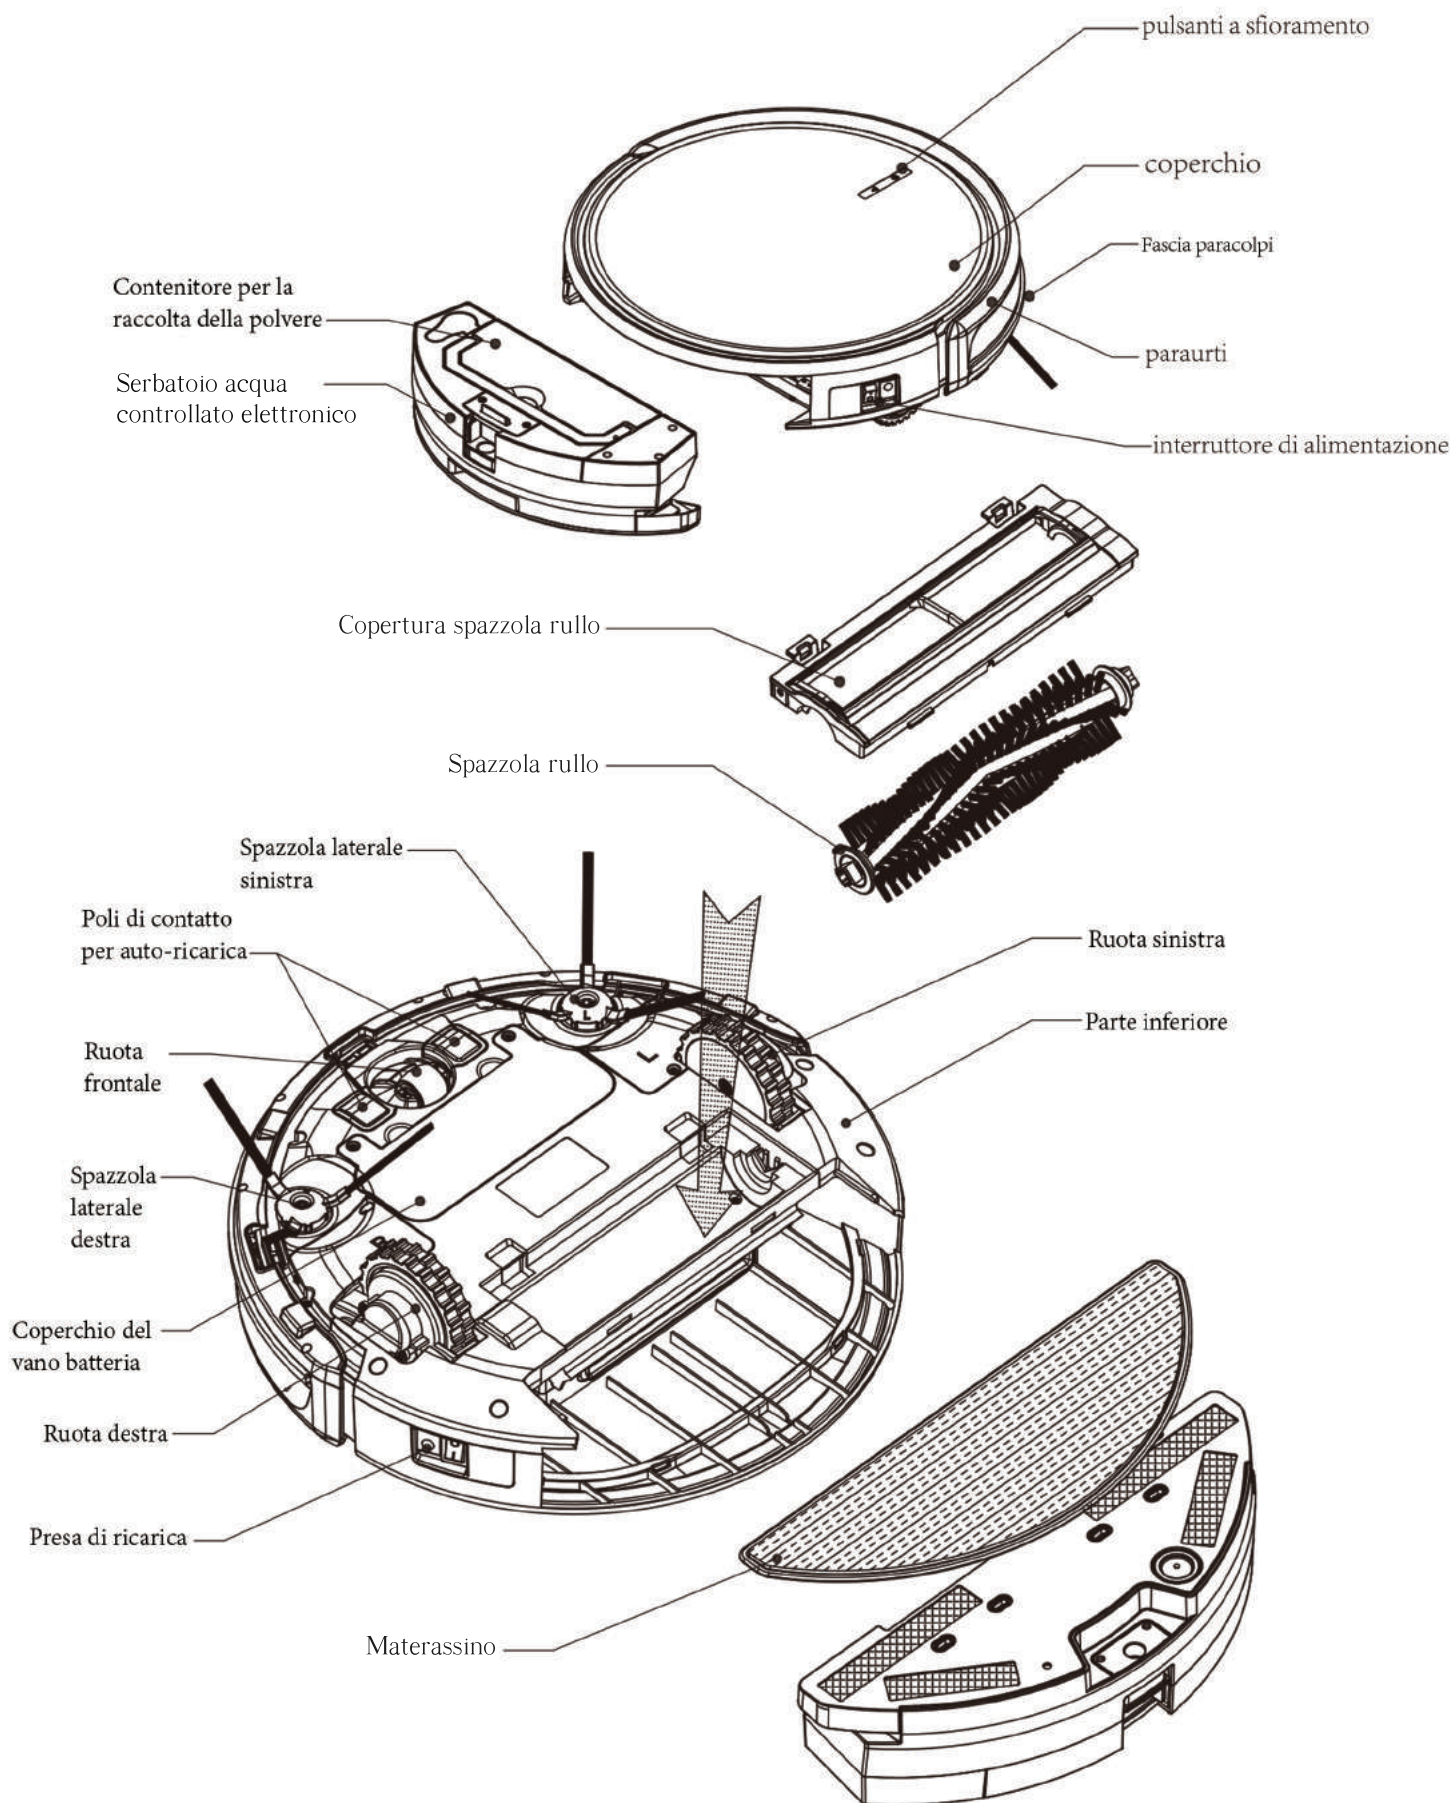

# Composizione del prodotto

## Stazione di ricarica

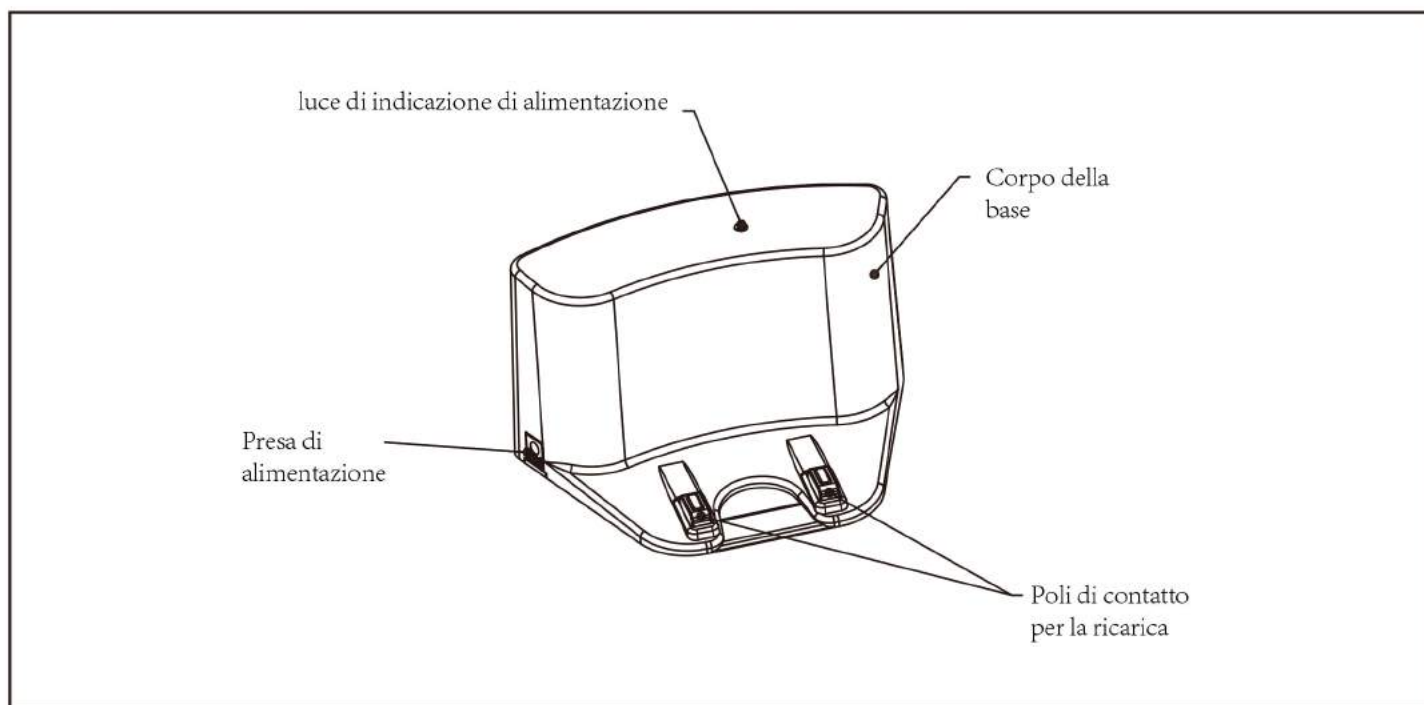

## 1. Pulsanti principali del corpo

### 1. “” Pulsante di pulizia


A. Premi questo pulsante “” per iniziare l'autopulizia

B. Premi questo pulsante “” e tieni premuto per più di 3 secondi per andare alle impostazioni wi-fi

C. Tieni premuto “” per più di 5 secondi, la macchina andrà in modalità in attesa

D. Premi questo pulsante “” per attivarla dalla Modalità in attesa su modalità standby, premi questo pulsante “” per avviare la modalità autopulizia

Consigli: Se non si usa da molto tempo, la macchina entrerà in modalità in attesa

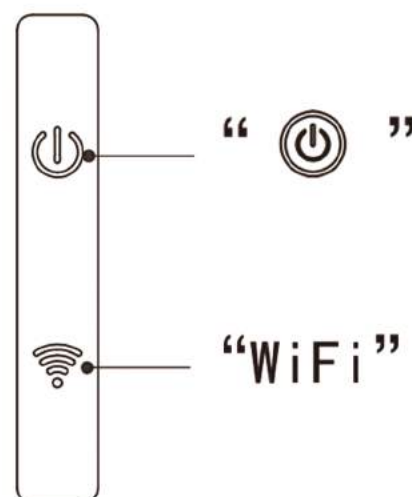


### 2. Il segnale luminoso “Wifi”

Nelle impostazioni della connessione WiFi, il segnale luminoso lampeggia lentamente; durante connessione alla wifi, la luce sarà spenta, se si connette alla wifi con successo, la luce sarà sempre accesa

# Componenti del prodotto


## Introduzione alla luce dell'indicatore

-  Rosso lampeggiante:Carica
-  Solid rossa:Docking
-  Lampeggiante blu:Standby
-  Azzurro solido:Lavorare
-  Lampegginate alternativamente rosso e blu:guasto
-  Lampeggiante Wifi: in attesa di connessione a wifi

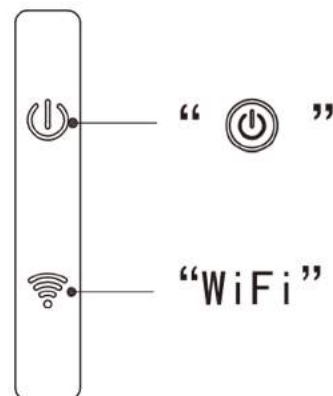

## Telecomando

- 1.Display Schermo
  - 2.Caricamento Auto
  - 3.Pulsante Direction
  - 4.MAX (Impostazioni alimentazione)
  5. Impostazione orologio
  - 6.Schedule Setting
  - 7.On / OFF
  - 8.Impostazioni modalità
- Modalità 1: Pulizia a spirale  
Modalità 2: Pulizia automatica  
Modalità 3: pulizia bordi  
Modalità 4: pulizia a zigzag

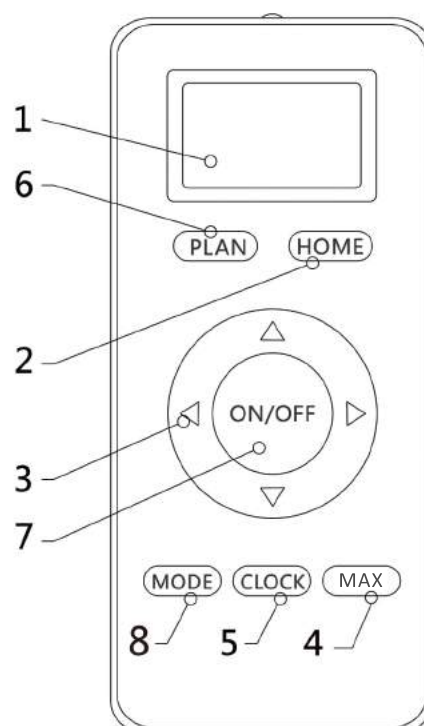

Nota:

Installare due batterie stilo di tipo AAA nel telecomando prima dell'uso.

Rimuovere le batterie se il telecomando rimane inutilizzato per un lungo periodo.

# Funzionamento


- a. Prima di fare una prenotazione, è necessario impostare l'ora attuale sul robot, assicurarsi che il robot sia acceso o in carica, preme il pulsante "CLOCK" fino a quando i numeri sullo schermo lampeggiano, preme i tasti freccia (su / giù' per aumentare e diminuire i numeri, sinistra / destra per passare da ore a minuti per impostare l'ora attuale e preme di nuovo "CLOCK" quando finito).
- b. Preme il tasto "PLAN" fino a quando i numeri sullo schermo lampeggiano, preme i tasti freccia per impostare ore e minuti, e poi preme ON / OFF quando finito.
- c. Quando la prenotazione viene impostata correttamente, verrà emesso un suono "Schedule confirmed" e verrà visualizzato un piccolo allarme sullo schermo.

Attenzione: le figure mostrate durante l'impostazione di una prenotazione non sono l'ora esatta in cui il robot inizia a pulire, ma le ore dopo le quali il robot si avvia automaticamente, ad esempio l'ora attuale è 08:00, c'è l'hai una prenotazione impostata correttamente con 01 : 00, quindi il robot funzionerà dopo un'ora, cioè alle 09:00.

## Annulla la prenotazione

Preme il tasto "PLAN", preme i tasti freccia, imposta l'orario su 00:00, e poi preme ON / OFF, se la prenotazione viene annullata con successo, verrà emesso un suono "No Schedule".

Proscenic Perimetro Virtuale (Boundary Markers): con questo nastro magnetico virtuale, è possibile precludere l'accesso del robot a particolari aree della casa. Potete facilmente tagliare il nastro magnetico per adattarsi alle porte, intorno ciotole dell'animale domestico, corde, o dovunque non volete robot andare. Contiene 1 metro (3.25 piedi) di Boundary Markers. Compatibile solo con Proscenic 811GB  
Nota: The Boundary Marker deve essere appiattito a terra.

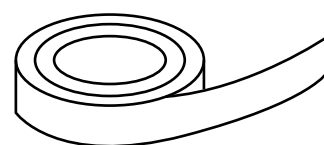

Perimetro Virtuale




# Funzionamento

## Posizionare la base di ricarica

### 1 Metti in posizione la sede di ricarica


Collocare la stazione di ricarica contro una parete e rimuovere gli ostacoli entro 1 metro su ambo i lati e 2 metri nella parte antistante come raffigurato a destra.

Se il robot è stato spento, accendere il robot commutando l'interruttore di alimentazione laterale

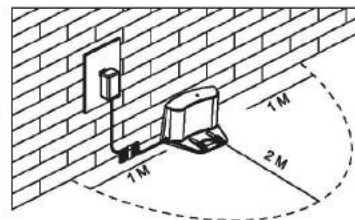

### 2 Ricaricare il robot in una delle due modalità seguenti:

- Inserire lo spinotto del cavo dell'adattatore nella presa laterale del robot e connettere l'adattatore alla presa a muro come nella figura (a)
- Premere il pulsante "⏻" sul pannello comandi del robot o il tasto HOME sul telecomando per far tornare l'apparecchio a ricaricarsi presso la base di ricarica come mostrato nella figura (b)

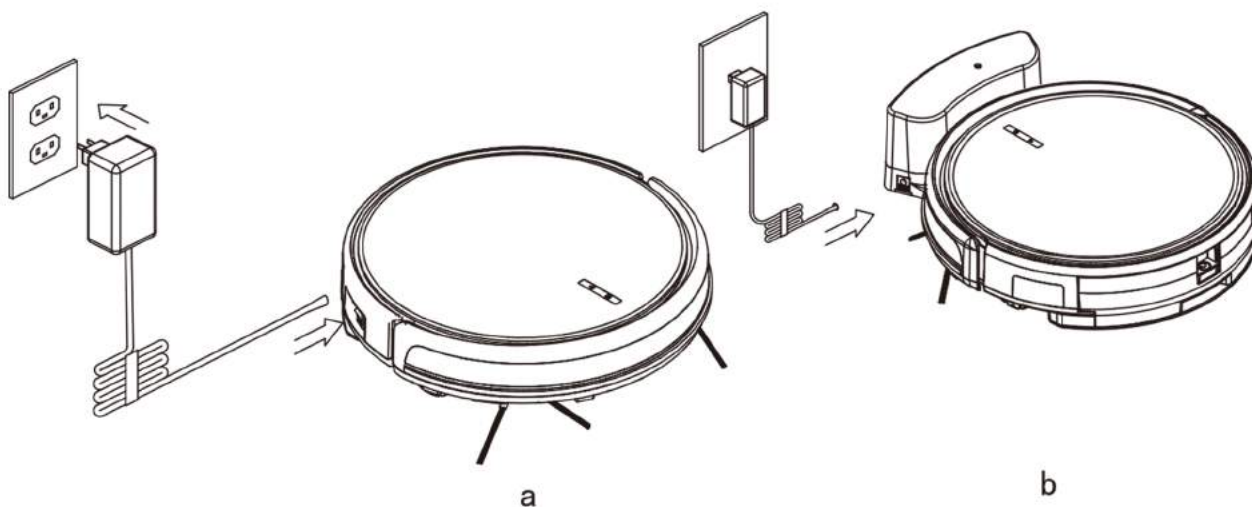

## Nota:


- Quando si sta caricando, il segnale luminoso "⏻" lampeggia;
- Quando viene caricato pienamente, il segnale luminoso "⏻" del pulsante diventa rosso;

## Come estendere la vita della batteria:

- Prima del primo utilizzo, caricare il robot per circa 12 ore.
- Ricaricare il robot al più presto possibile quando il livello della batteria è basso.
- Terminata la pulizia o qualora il livello di carica della batteria fosse troppo basso, lasciare che il robot ritorni automaticamente alla stazione di ricarica.
- Se il robot non deve essere usato per lungo tempo, caricare completamente la batteria e spegnere l'interruttore di alimentazione laterale.
- Se il robot non è stato acceso per più di 3 mesi, caricare il robot per almeno 12 ore prima del suo primo riutilizzo.


# Manutenzione del prodotto

Componente della spazzola a rullo e  
Assemblaggio del tappetino  
Segui i passi seguenti per montarla  
(vedi le immagini in basso)

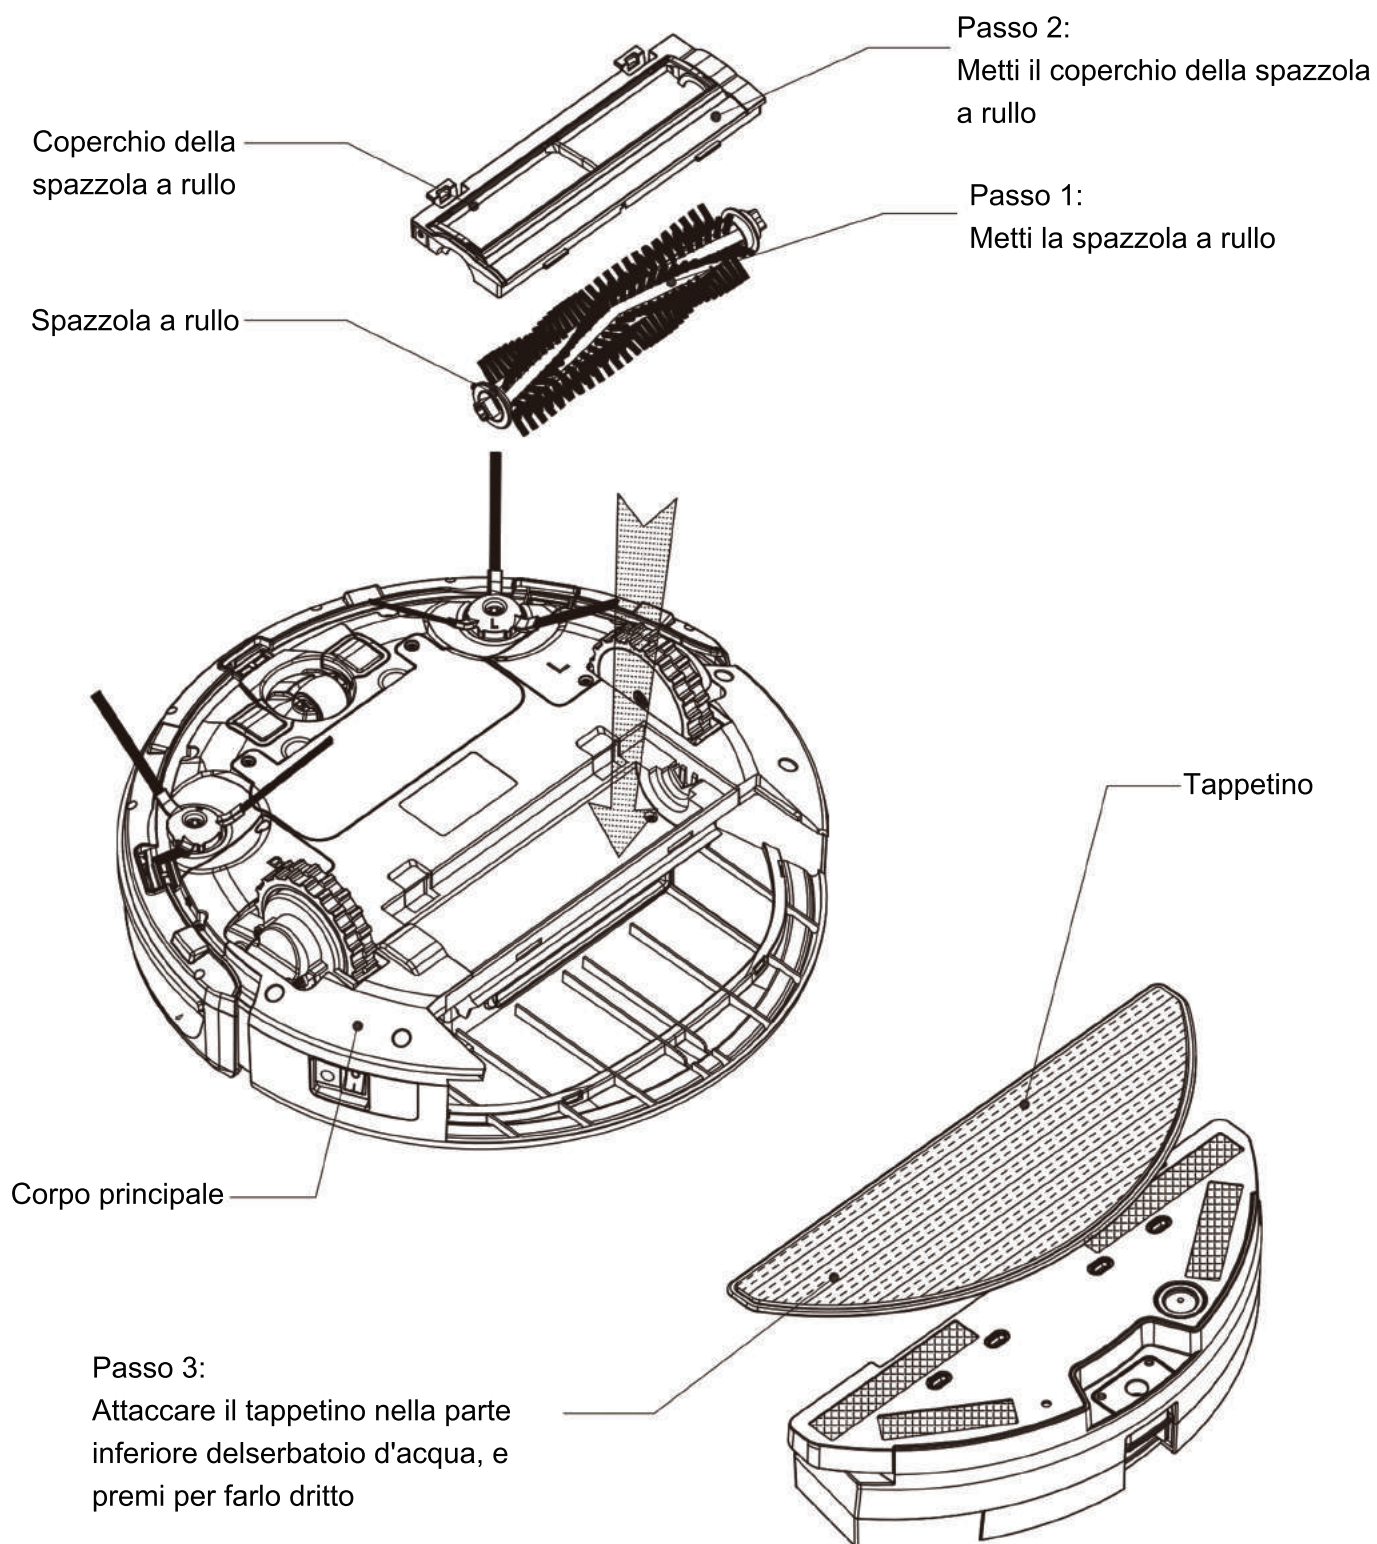

# Manutenzione del prodotto

**Assemblaggio Serbatoio d'acqua a controllato elettronico e pattumiera**  
Segui i passi seguenti per montarla  
(vedi le immagini in basso)

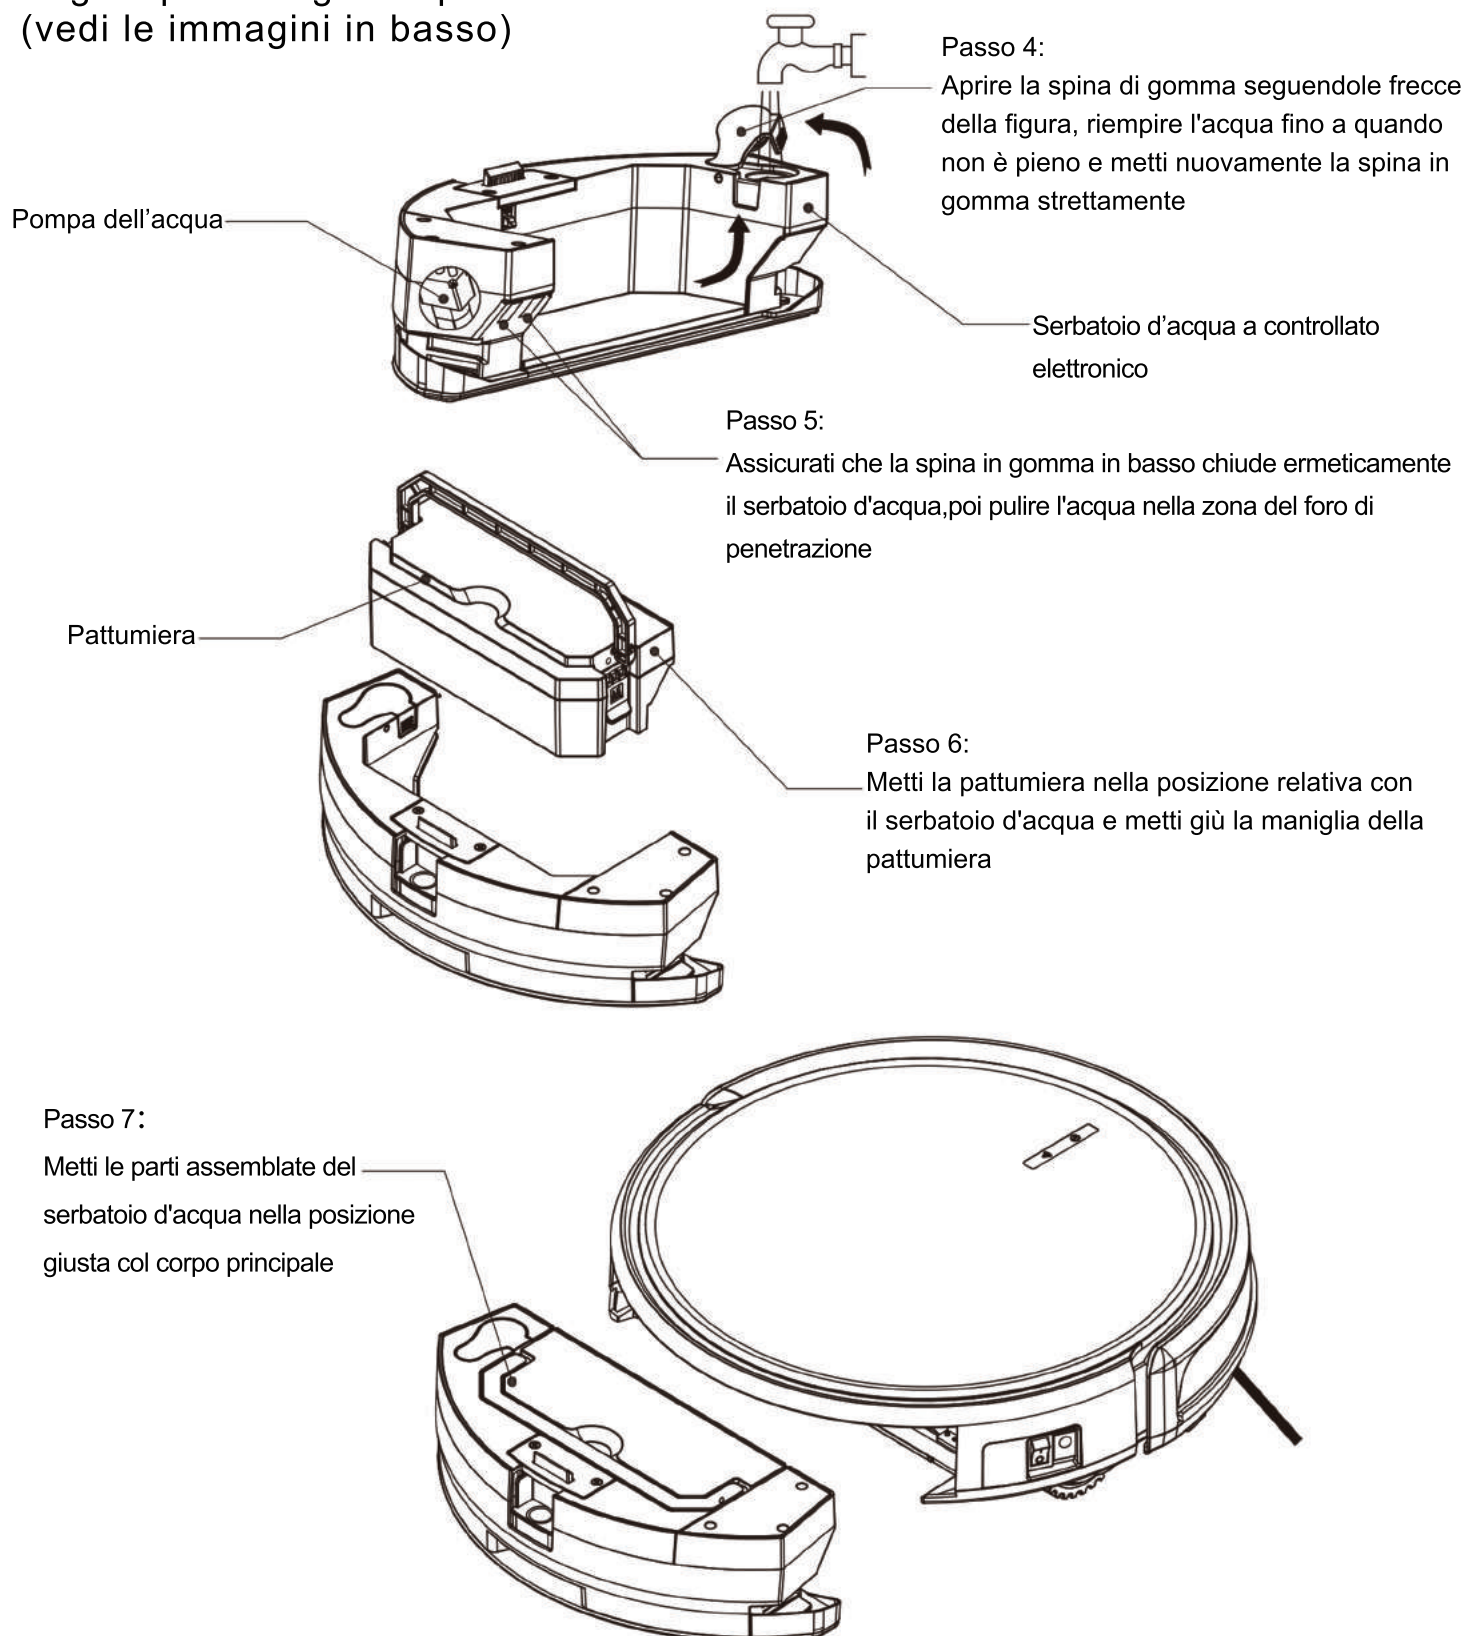



# Manutenzione del prodotto

## Pulizia delle spazzole laterali


1. Assicurarsi che le spazzole laterali non siano danneggiate e che non vi sia del materiale depositato tra le setole.
2. Utilizzare un kit di pulizia o un panno per pulirle.
3. Se le setole si aggrovigliano o si deformano provare a smontare le spazzole e ad immergerle in acqua calda per cinque secondi.
4. Sostituire le spazzole laterali quando sono logore.

## Pulizia del Contenitore di raccolta e dei Filtri

Svuotare e pulire il cestino di raccolta della polvere dopo ogni utilizzo seguendo i passaggi come mostrato nelle seguenti figure:

Note:

- a. Lavare il filtro HEPA ed il filtro primario dopo averli usati per 15~30 giorni. La durata massima del filtro HEPA e del filtro principale è di circa 24 mesi.
- b. Reinstallare i filtri HEPA e primario solo quando sono completamente asciutti.
- c. I filtri HEPA e primario possono essere sostituiti se necessario.
- d. Non asciugare i filtri sotto i raggi diretti del sole.

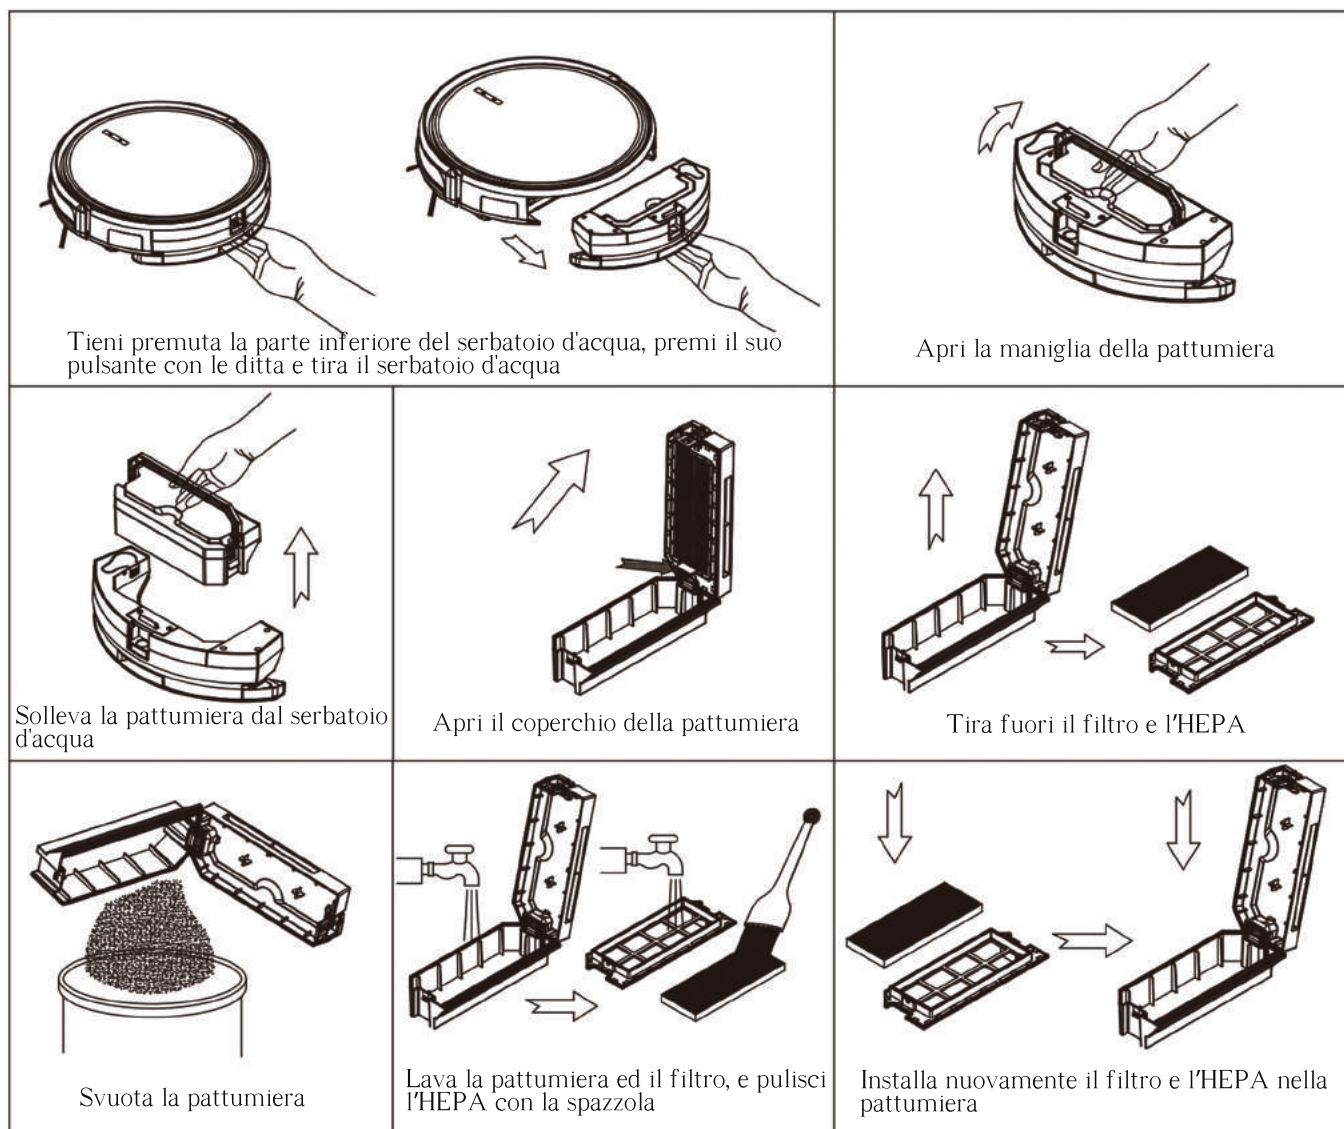




# Product Maintenance Kit

(Applicabile solo per determinati modelli, consultare il servizio clienti per maggiori informazioni)

I blocchi di aspirazione con bocchetta diretta o con spazzola rotante sono intercambiabili: è possibile installare l'uno o l'altro a seconda delle esigenze.

L'ingresso senza spazzola è particolarmente indicato per la raccolta di peli di animali e capelli. Il corpo con spazzola facilita la raccolta di materiali solidi.

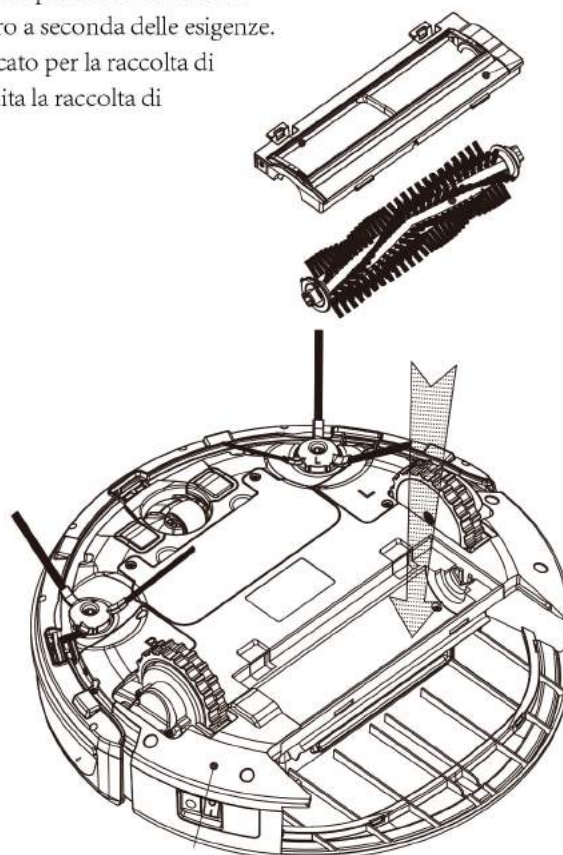

## Connessione all'APP per smartphone



1. Con il tuo smartphone o tablet vai sull'Apple App Store(iOS) o su Google Play (Android), cerca l'applicazione "Proscenic Robotic", scaricala ed installala
2. Esegui l'applicazione e crea un nuovo account
3. Assicurarsi che il telefono sia collegato alla rete WIFI e che il robot sia in stato di Attesa (Standby) con le luci accese
4. Si prega di tenere premuto il pulsante "⏻" per 3 secondi finché il segnale luminoso del Wifi lampeggia lentamente
5. Inserire la password della rete WIFI e fare clic su "Ricerca Robot Aspirapolvere"

**Nota :** dopo aver effettuato il collegamento all'app, premere il pulsante di accensione per 3 secondi sbloccherà la macchina.

## Specifiche del Prodotto

| Classificazione                    | Caratteristica       | Valore / dettaglio             |
|------------------------------------|----------------------|--------------------------------|
| Caratteristiche meccaniche         | Diametro             | 335mm                          |
|                                    | Altezza              | 79mm                           |
|                                    | Peso                 | 2.4Kg                          |
| Caratteristiche elettriche         | Tensione di ingresso | 14.6V                          |
| Specifiche di funzionamento        | Tipo di ricarica     | Automatica / Manuale           |
|                                    | Modalità di pulizia  | Auto,Casuale,Bordi,Pinaificate |
|                                    | Tempo di ricarica    | 4~6 ore                        |
|                                    | Autonomia di pulizia | 120 minuti                     |
| Tipo comandi sul corpo principale: |                      | Pulsanti a sfioramento         |

### Sostituzione della batteria

1. Svitare le viti sul coperchio della vano batteria con un cacciavite
  2. Rimuovere il coperchio
  3. Estrarre la batteria
  4. Sganciare le punte degli elettrodi che collegano la batteria al corpo principale
  5. Inserire la nuova batteria nell'alloggiamento con l'etichetta rivolta verso l'alto
  6. Inserire lo spinotto del filo di collegamento tra la batteria e il robot
  7. Organizzare all'interno del vano il connettore ed i fili
  8. Riposizionare il coperchio dell'alloggiamento della batteria
  9. Bloccare il coperchio con le viti
- Attenzione: L'impiego di batterie non originali pu ò causare danni al robot

# 目録


---

|                   |     |
|-------------------|-----|
| ■ 本体 & 部品         | 1-2 |
| ■ 充電ステーション & リモコン | 3   |
| ■ インジケータライトの説明    | 4   |
| ■ 製品の操作           | 5-6 |
| ■ 製品メンテナンス        | 7-8 |
| ■ サイドブラシのクリーニング   | 9   |
| ■ スマホアプリの操作       | 10  |
| ■ 製品の仕様           | 11  |

# 製品の構造

## 本体 & 部品


|    | 内容           | 数量 |
|----|--------------|----|
| 1  | 本体(ダストビンを含む) | 1  |
| 2  | 自動充電ステーション   | 1  |
| 3  | アダプター        | 1  |
| 4  | 電気制御ウォータータンク | 1  |
| 5  | サイドブラシ       | 2  |
| 6  | モップ          | 2  |
| 7  | HEPAフィルター    | 2  |
| 8  | クリーニングブラシ    | 1  |
| 9  | バーチャルバンド     | 1  |
| 10 |              |    |

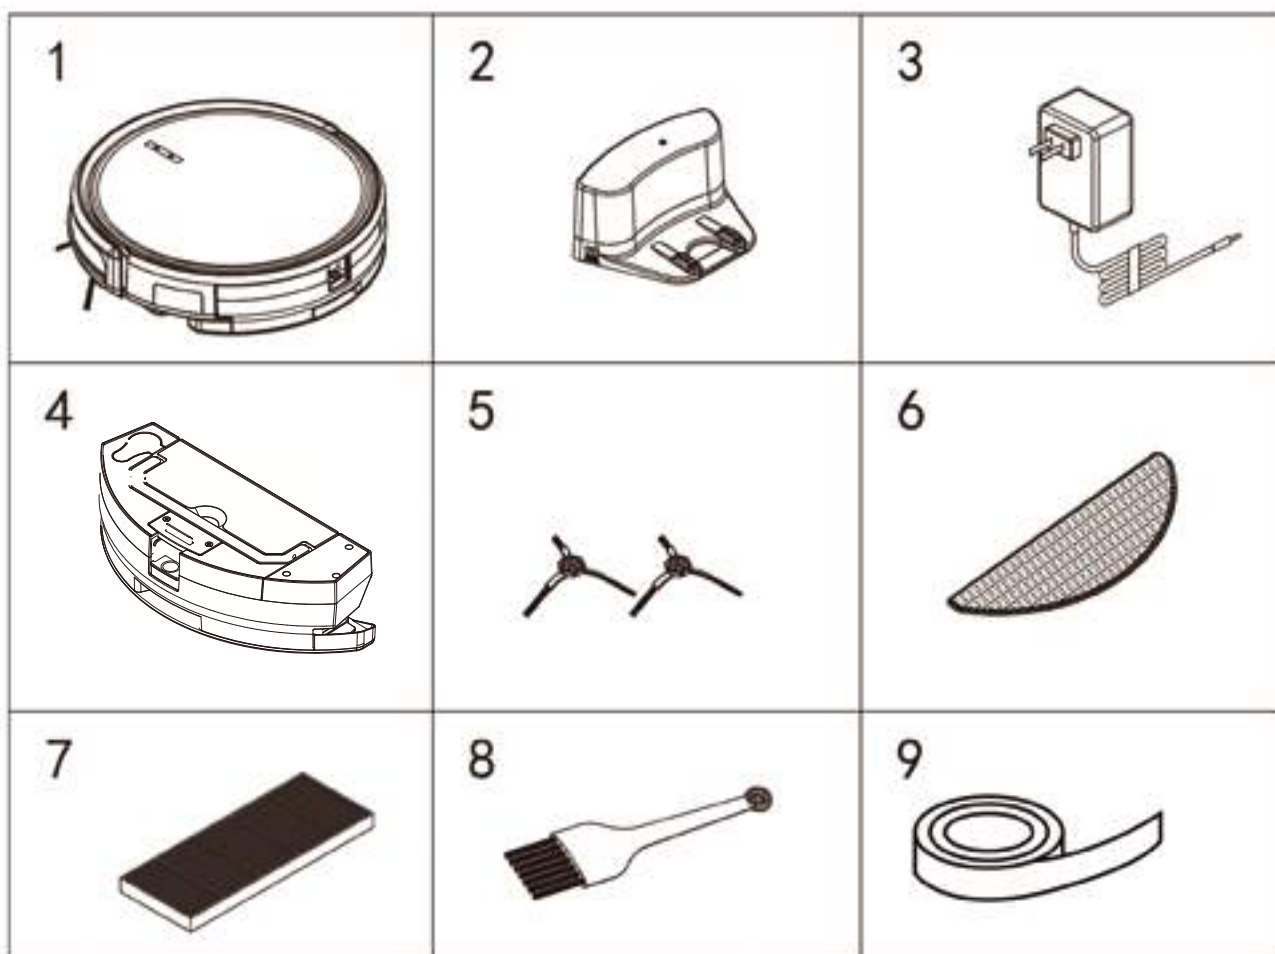



# 製品の構造

## 本体の図解

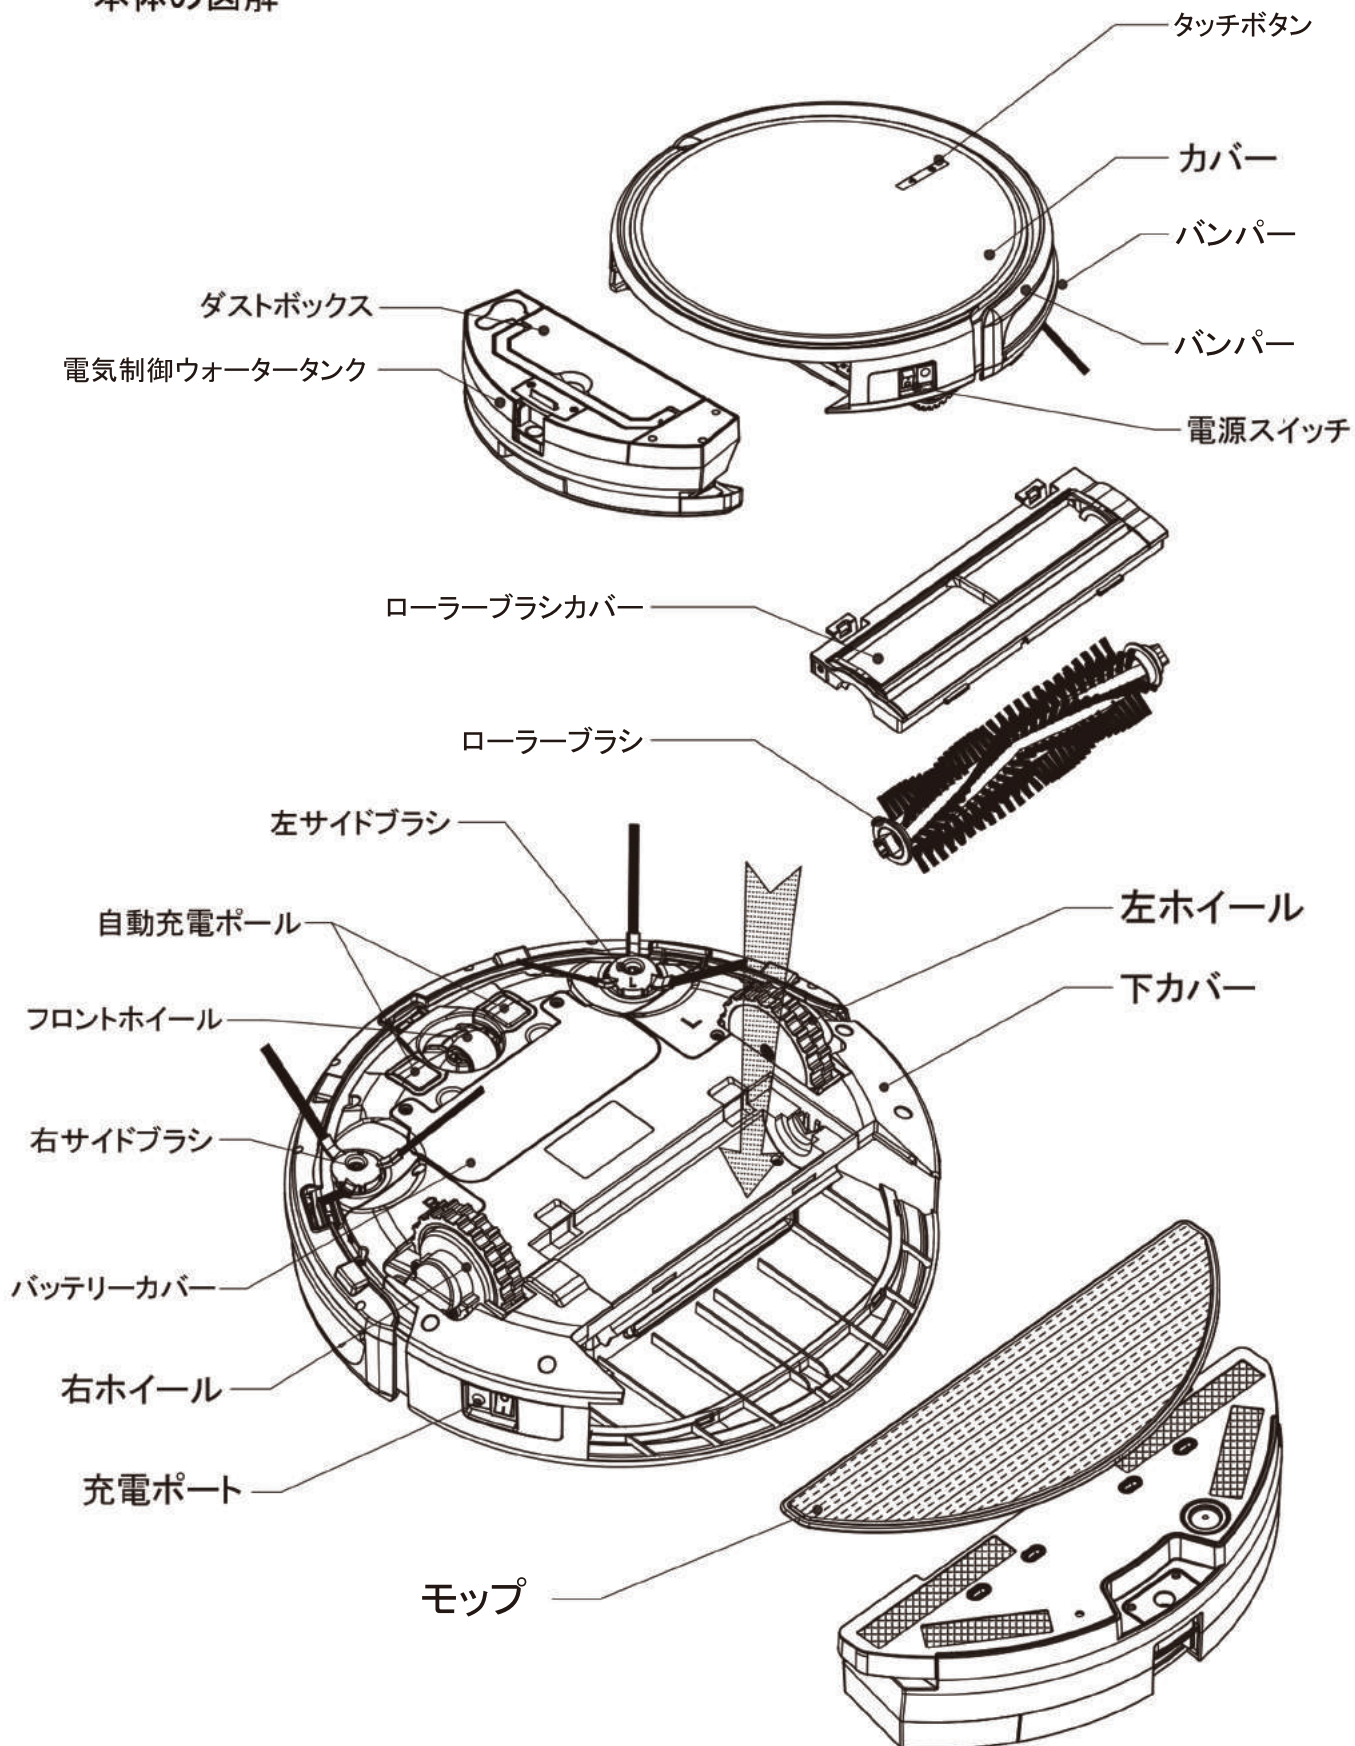

## 充電ステーション



## 本体のボタン


### 1. “” クリーンボタン

A. “” ボタンを押すと、オートクリーニングが始めます。

B. “” ボタンを3秒以上長押しすると、Wi-Fiの接続設定になります。

C. “” ボタンを5秒以上長押しすると、ロボットはスリープモードになります。

D. “” ボタンを押すと、スリープモードをスタンバイモードに切り替えます。  
待機モードで、“” ボタンを押すと、オートクリーニングモードになります。

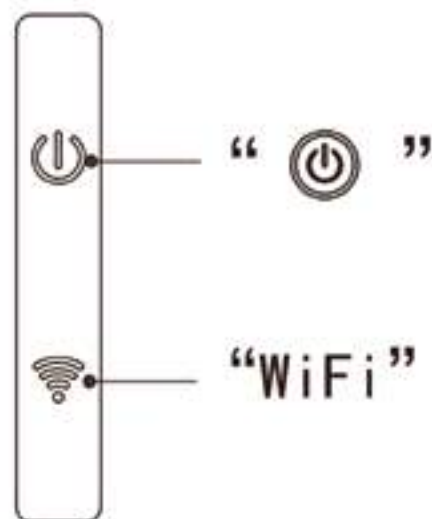


### 2.「WiFi」ライト

WiFi接続設定で、WiFiライトがゆっくりと点滅します。WiFiに接続すると、ライトが点灯します。インターネット設定が失敗すると、ライトが速く点滅します。


### インジケータライトの説明

- ① レッド点滅: 充電中
- ② レッド点灯: 戻り充電
- ③ ブルー点滅: 待機
- ④ ブルー点灯: 作動中
- ⑤ レッドとブルーが交互に点滅: 不具合WiFiラ
- ⑥ イット点滅: WiFiに接続するのを待っている

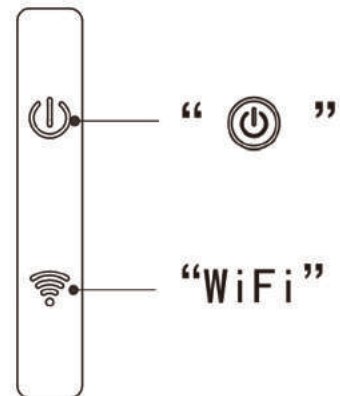

### リモコン

1. ディスプレイスクリーン
  2. 自動充電
  3. 方向ボタン(待機モードでこのボタンが有効です)
  4. MAX(電源設定)
  5. 時計設定
  6. 予約設定
  7. オン/オフ
  8. モード設定
- モード1: スポット清掃モード  
モード2: オート清掃モード  
モード3: 壁際清掃モード  
モード4: ジグザグ清掃モード

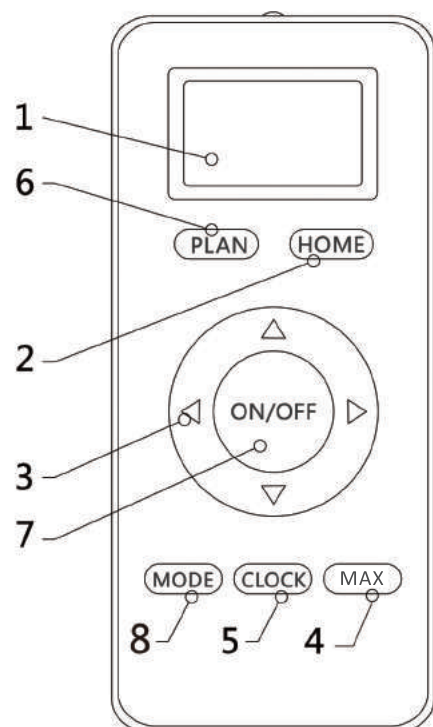

ご注意:

リモコンを使う前に、バッテリーを取り付けてください、長時間にリモコンを使わない場合、バッテリーを取り出して下さい。

A.スケジュールを設定する前に、まずロボットの現在時刻を設定し、ロボットがオンかチャージしていることを確認し、画面上の数字が点滅するまで「CLOCK」ボタンを押したままにし、矢印ボタン(上/下数字を増減する、左/右で時間と分を切り替えて現在の時刻を設定し、終了したら「CLOCK」をもう一度押します)。

b.画面上の数字が点滅するまで「PLAN」ボタンを押しながら、時間と分を設定するには矢印ボタンを押し、完了したらON / OFFを押します。

c.スケジュールが正常に設定されると、「スケジュール確定」音が鳴り、小さなアラームが画面に表示されます。

ご注意:スケジュールの設定中に表示される数字は、ロボットが清掃を開始する正確な時刻ではなく、ロボットが自動的に開始する時間です(例えば、現在の時刻は08:00で、01:00でスケジュールが正常に設定されていると、ロボットは1時間後、つまり09:00に動作します)。

### スケジュールをキャンセルする

「PLAN」ボタンを長押ししながら矢印ボタンを押し、スケジュールを00:00に設定してからON / OFFを押し、スケジュールが正常に取り消された場合、「スケジュールなし」の音が鳴ります。

Proscenicバーチャルバンドを使用すると、アクセサリをどこに置くことができ、どこを「守る」べきかを決めることができます。出入り口、ペットボウル、コード、または811GBロボットが行きたくない場所で、マグネットストリップを簡単に切断することができます。3.25フィート(1メートル)のバーチャルバンドが含まれています。Proscenic 811GBのみに対応しています。ご注意:バーチャルバンドは地面に平らに置く必要があります。



バーチャルバンド




## 製品の操作

### 充電方法


1. 充電ステーションをよく置いてください。  
充電ステーションに壁ぎわの位置を置いて、左右1mと前後2mの障害物を取り除きます。図のように

ロボットがオフの状態である場合、側のスイッチを入れてから充電してください。

2. 以下二つの方式のひとつを選択し、ロボットに充電することができます。

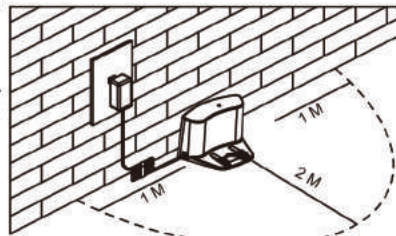

- a. 直接に電源アダプタジャックをマシンの左側孔に挿し込んで、もう一端は電源を入れて、図aのようになります。
- b. 本体またはリモコンの「充電」ボタンを押すと、ロボットは充電ステーションを自動的に探し、図bのようになります。

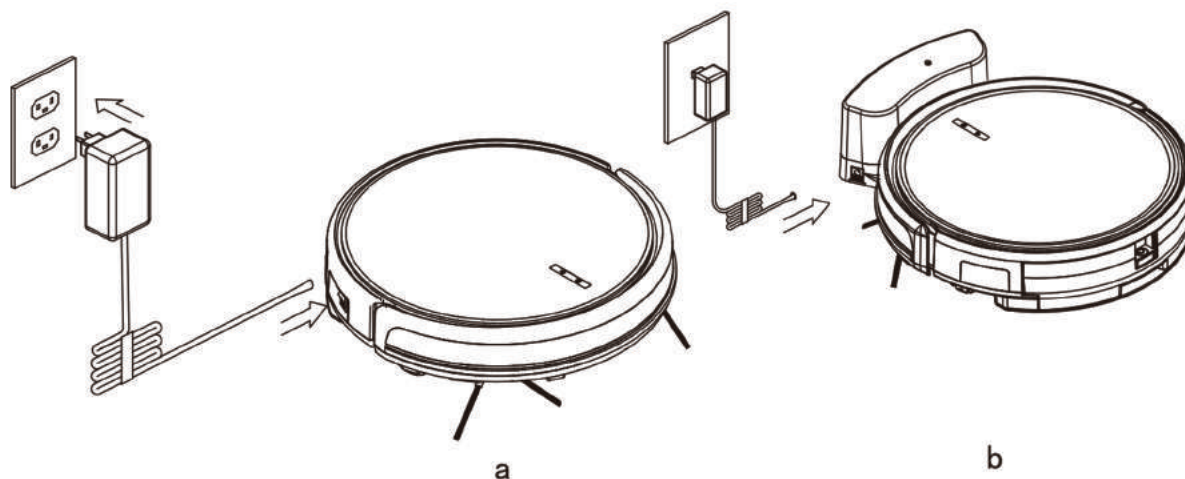

### ご注意


- a. 充電している場合、“” ボタンの信号ランプが点滅します。
- b. 充電完了した場合、“” ボタンのライトはレッドになります。

### バッテリーの使用時間を延ばす方法:

- a. 初めて使用する時、ロボットに5 - 8時間充電させてください。
- b. バッテリーがなくなる場合、早く充電してください。
- c. 清掃完了後またバッテリーがなくなる場合、ロボットは自動的に充電ステーションを探しまた充電します。
- d. 長時間にロボットを使わない場合、バッテリーに充電し、ロボットの電源スイッチを「OFF」にしてください。
- e. 3ヶ月以上ロボットを使わない場合、アダプターでロボットに5 - 8時間充電してから使用してください。


# 製品メンテナンス

ブラシオプションコンとモップアセンブリは次の手順に従って組み立てます。  
(下の図をご参照してください)

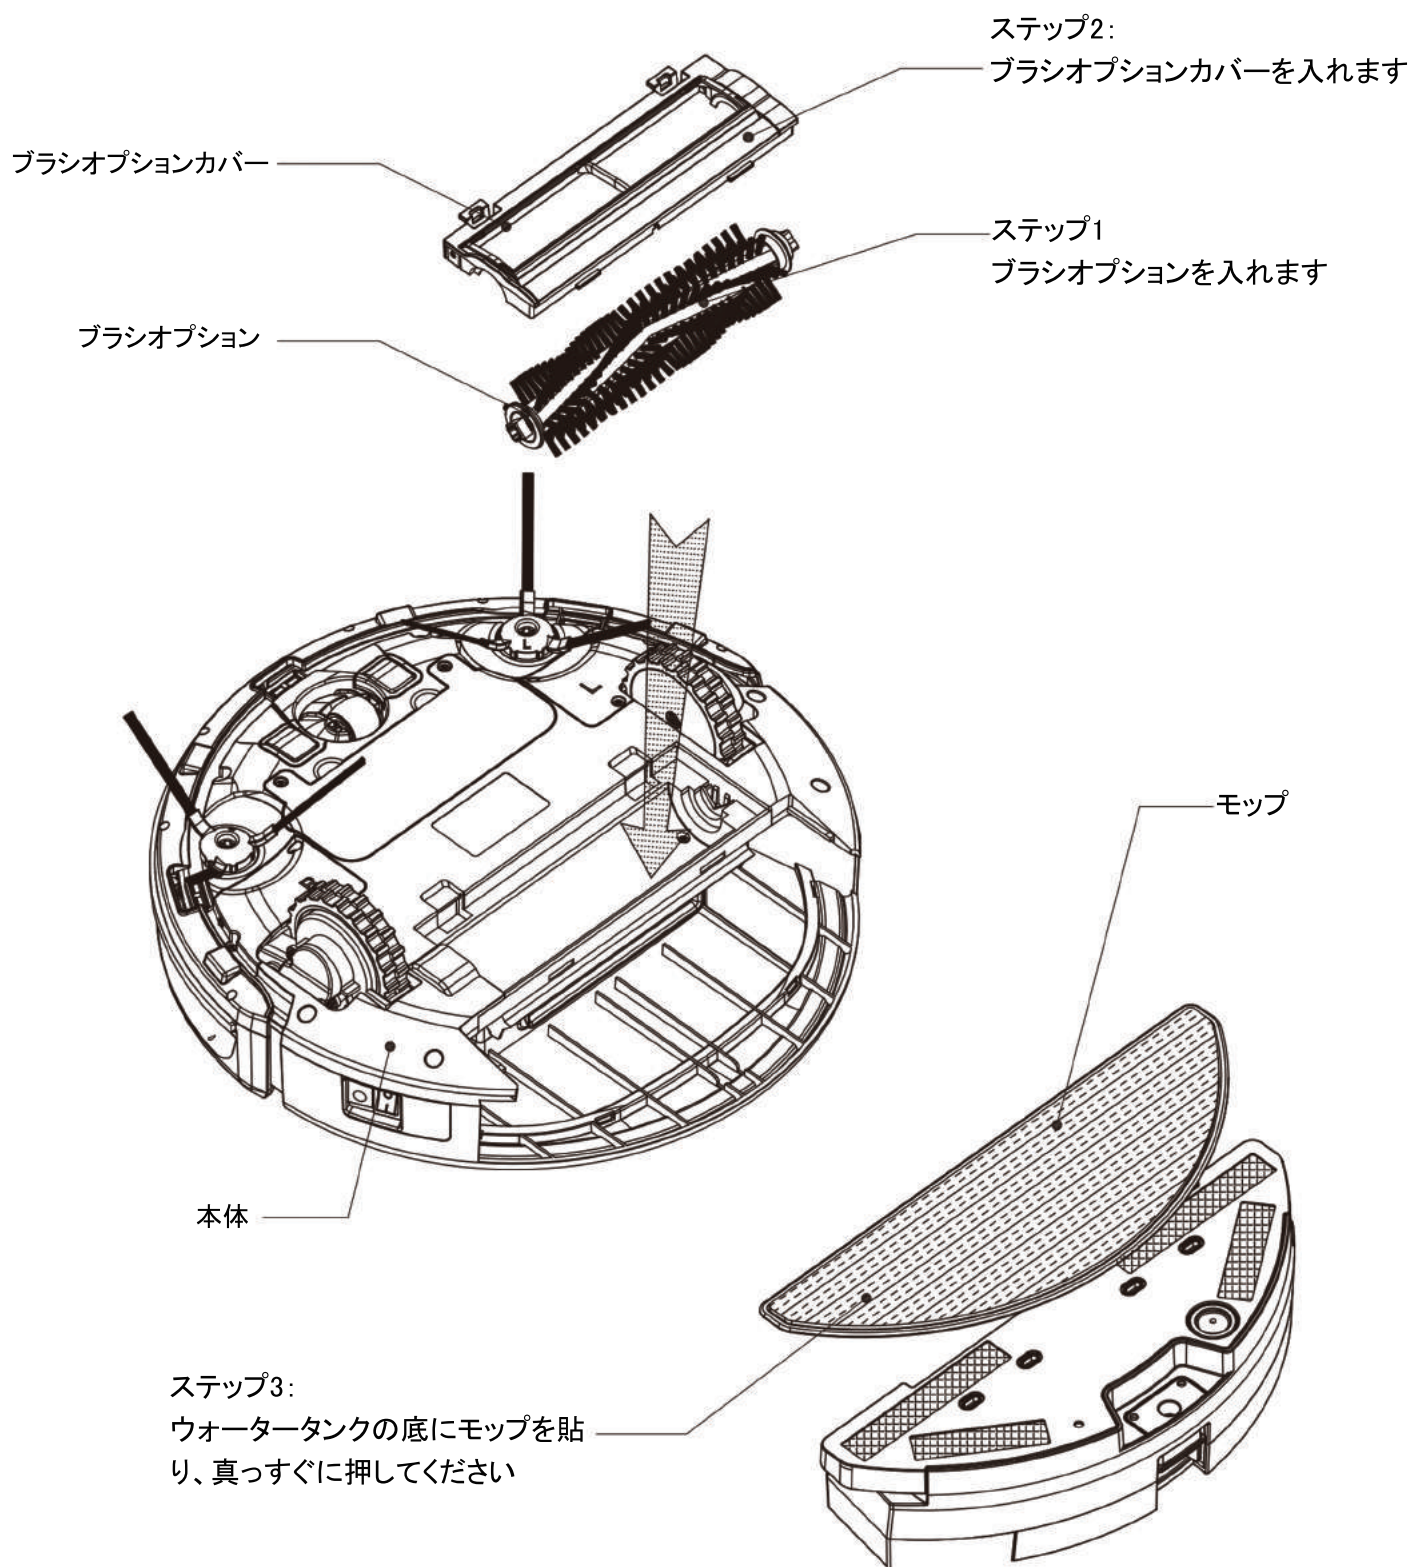

## 製品メンテナンス

電気コントロールウォータータンクとダストビンアセンブリは次の手順に従って組み立てます。(下の図をご参照してください)

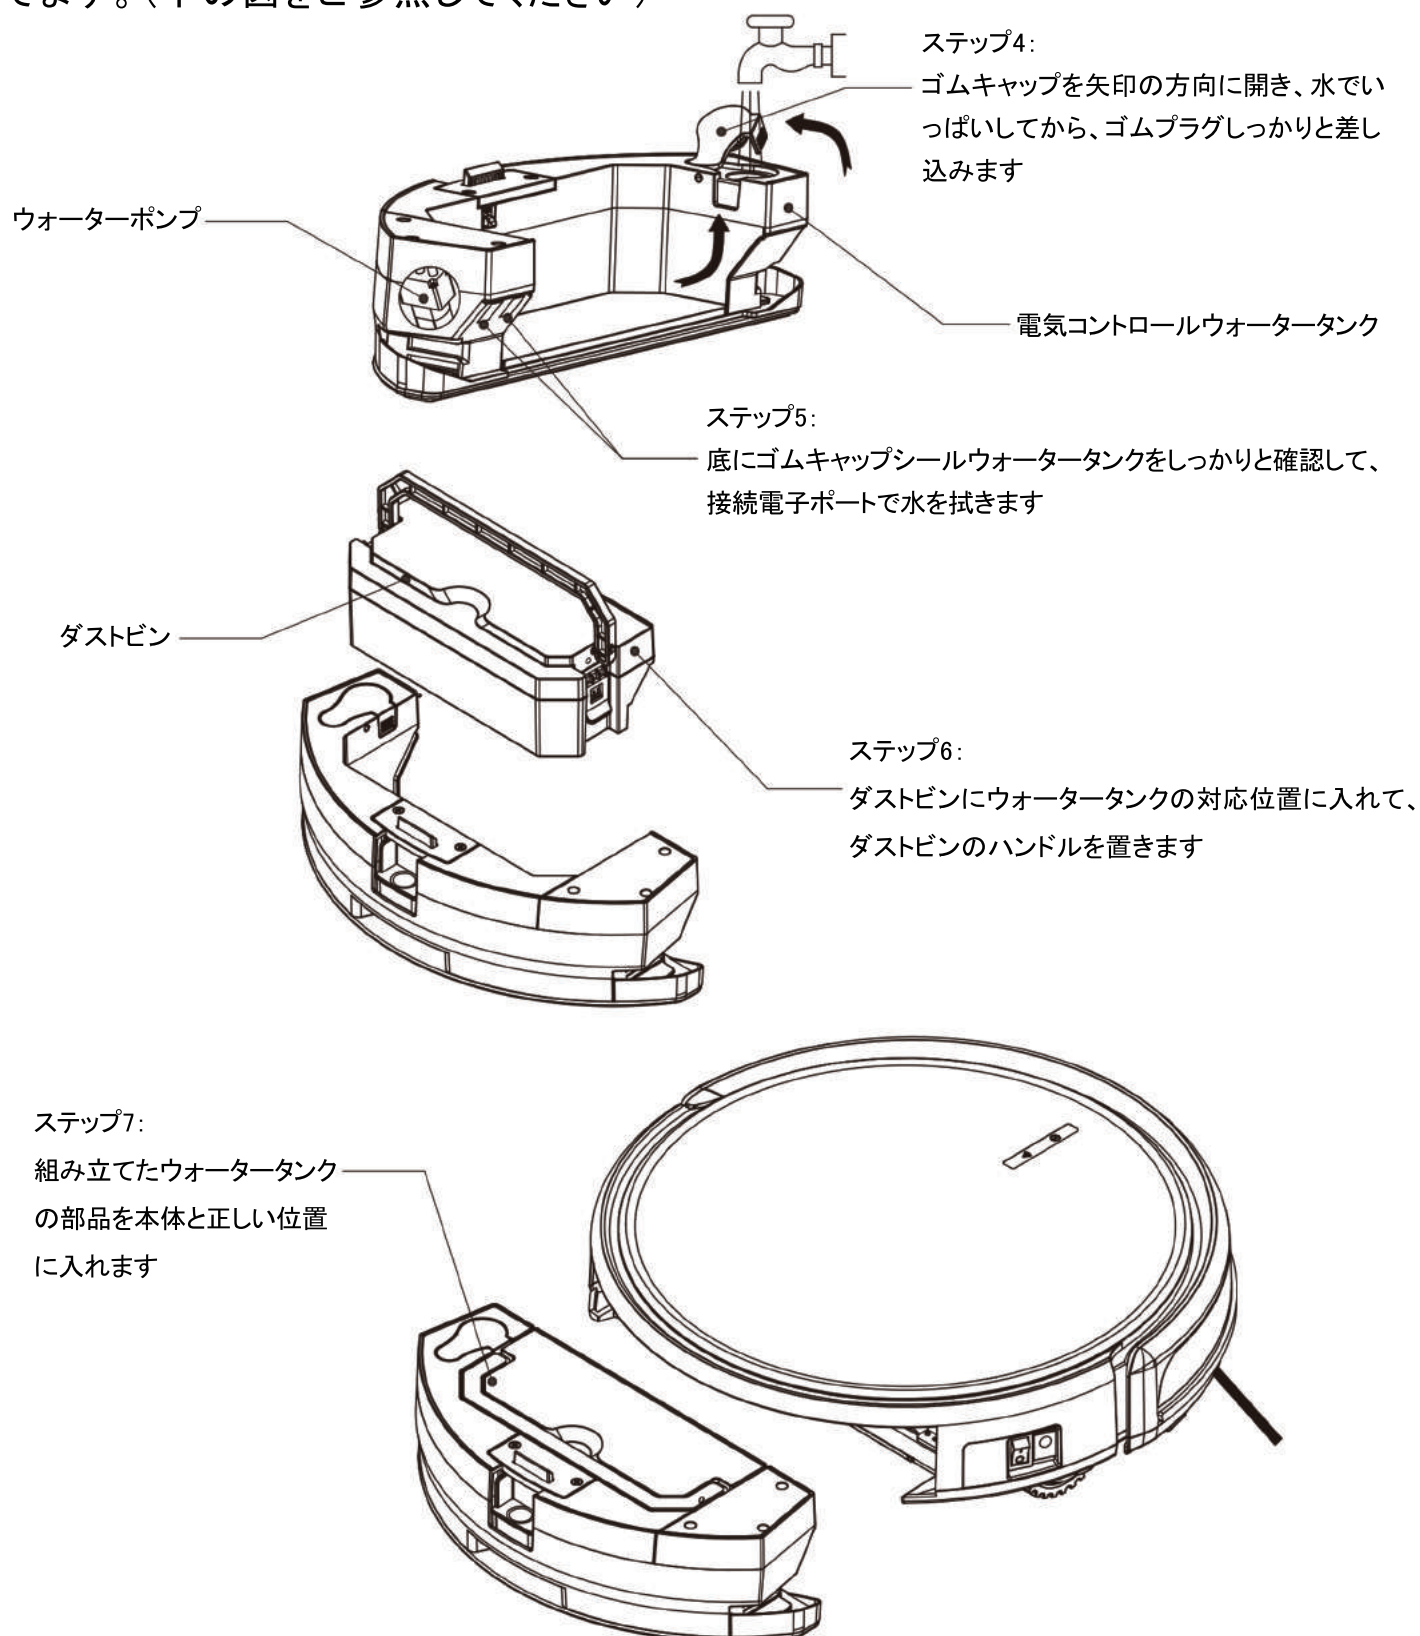



# 製品のメンテナンス

## サイドブラシのクリーニング


1. サイドブラシは破損や異物があるかどうかをチェックしてください。
2. クリーニングツールや雑巾でサイドブラシを清潔します。
3. 曲がりや変形が発生する場合、サイドブラシを取り外したお湯で約5秒置きます。
4. サイドブラシが破損し使用することはできない時、直ちに交換してください。

## ダストボックス & フィルターのクリーニング

毎回使用した後、ダストボックスをクリアしてください。具体的な措置は以下の画像のようです。

ご注意:

- a. 15 - 30日間をフィルター使用した後、清潔ブラシで清潔するおすすめ。
- b. インストールする前に、フィルターが乾燥状態にあると確保してください。
- c. フィルターや初級Cは全て交換できる部品です。
- d. フィルターは強い日に長く照りつけられることができません。

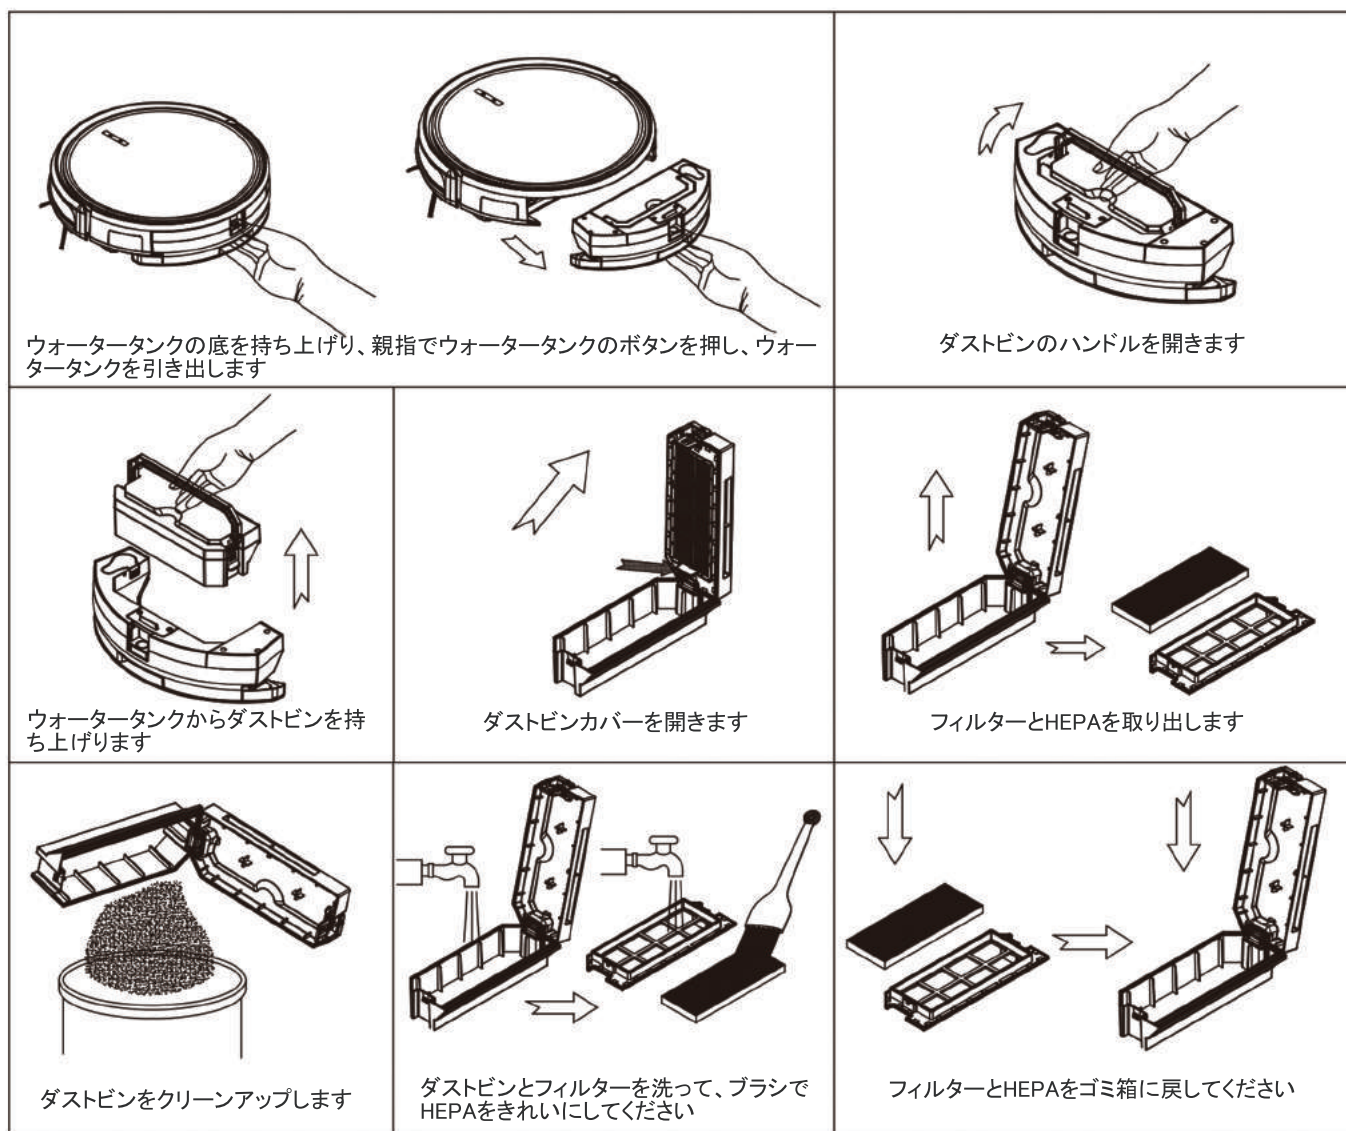



## 製品の操作


### 吸引&ブラシ掃除口切替

(部分の機種に適用し、お問い合わせください)

吸引オプションやブラシオプションを切り替えることができます。

マシンの底部に対応する位置に取り付けられています。

(以下の画像を参考してください)

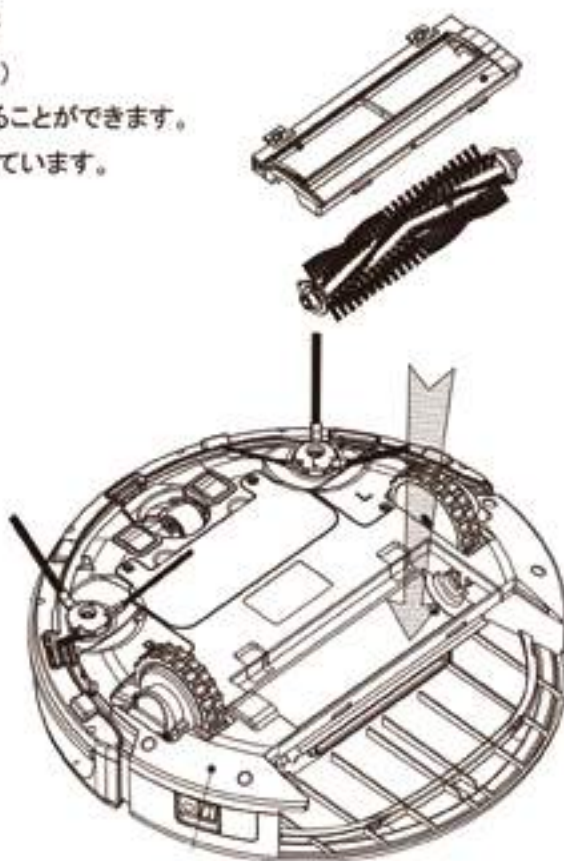

## スマホアプリの操作



ProscenicモバイルアプリはIOSとAndroidで利用できます。

1、APPLE STOREやGOOGLE PLAYに入り、Proscenic Robotic を検索してダウンロードします。

2、APPIに新規登録をいきます。

3、スマホとWIFIに接続されていることを確保します。

4、“” WIFIライトがゆっくりと点滅するまで、“” ボタンを3秒を長押してください。それで、ロボット検索」のボタンをクリックします。

ご注意:アプリに正常に接続した後、電源ボタンを3秒を押すと、ロボット掃除機がアンバインドされます。

## 製品の仕様

| 分類     | アイテム  | データ       |
|--------|-------|-----------|
| 構造類    | 直径    | 335mm     |
|        | 高さ    | 79mm      |
|        | 重量    | 2.4KG     |
| 電子類    | 電圧    | 14.6V     |
| 機能仕様   | 充電タイプ | 手動充電/自動充電 |
|        | 充電時間  | 4-6時間     |
|        | 仕事時間  | 120分      |
|        |       |           |
|        |       |           |
| ボタンタイプ |       | タッチボタン    |

### バッテリーの取り替え

1. ドライバーでバッテリーカバーのネジを緩めまた取り外します。
2. バッテリーカバーを取り外します。
3. 両手でバッテリー上の絶縁布をつかみ、またバッテリーを取ります。
4. バッテリーと本体をつなぐ接続端を抜きます。
5. 新しいバッテリーをバッテリーボックスに入れ、タグの面が上になります。
6. バッテリーと本体の接続端をよくつなぎます。
7. バッテリーの接続端と絶縁布を整備します。
8. バッテリーカバーを元の位置に置きます。
9. バッテリーカバーをロックします。

非本機の配置する電池を使わないでください。それ以外の場合は、機械に損傷を与えることができます


# Содержание

|                                                                   |     |
|-------------------------------------------------------------------|-----|
| Основной Корпус и аксессуары .....                                | 1   |
| Схема Основного Корпуса .....                                     | 2   |
| Док - станция и Пульт Дистанционного Управления .....             | 3   |
| Панель Дисплея .....                                              | 4   |
| Зарядка Аккумулятора .....                                        | 4   |
| Включение / Режим ожидания / Спящий режим .....                   | 4   |
| Планирование .....                                                | 3-5 |
| Режимы Уборки .....                                               | 5-6 |
| Переключение режимов Вакуума и Подметания .....                   | 6   |
| Боковые Щетки Очистки .....                                       | 7-8 |
| Очистка Пылесборников и Фильтров .....                            | 9   |
| Мобильное Приложение Proscenic (доступно для iOS и Android). .... | 9   |
| Технические характеристики продукта .....                         | 10  |
| Замена батареи .....                                              | 10  |
| Устранение неисправностей .....                                   | 11  |

# Компоненты продукта

## Основной Корпус и аксессуары


| NO. | Описание                               | Количество |
|-----|----------------------------------------|------------|
| 1   | Основной корпус( включает пылесборник) | 1          |
| 2   | Док-станция                            | 1          |
| 3   | Адаптер                                | 1          |
| 4   | Электрический резерв для воды          | 1          |
| 5   | Боковая Щетка                          | 2          |
| 6   | Укупорочная ткань                      | 2          |
| 7   | Фильтр HEPA                            | 2          |
| 8   | Чистящая Щетка                         | 1          |
| 9   | Графические Маркеры                    | 1          |
| 10  |                                        |            |

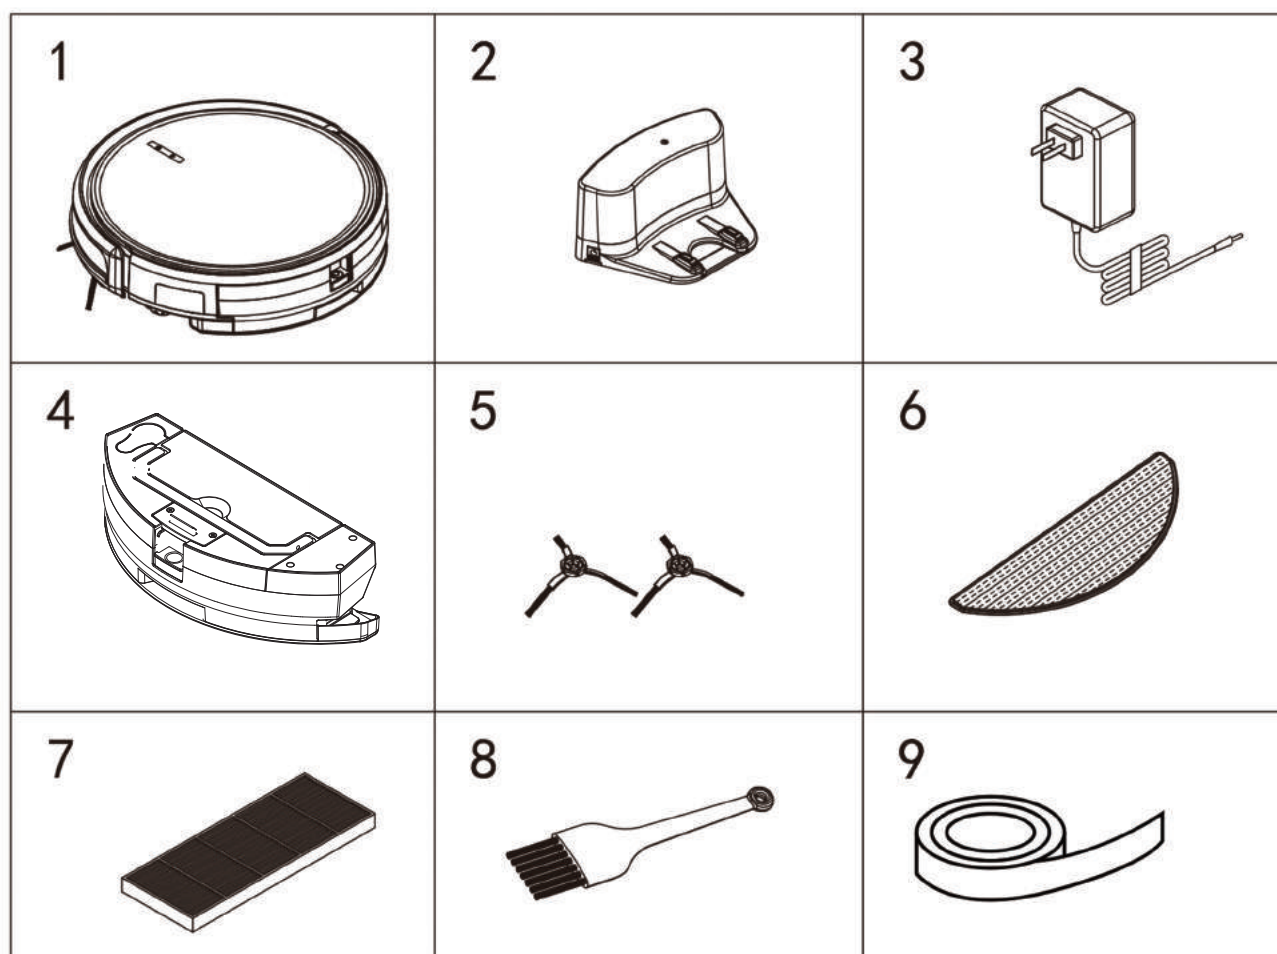




# Компоненты продукта

## Схема Основного Корпуса

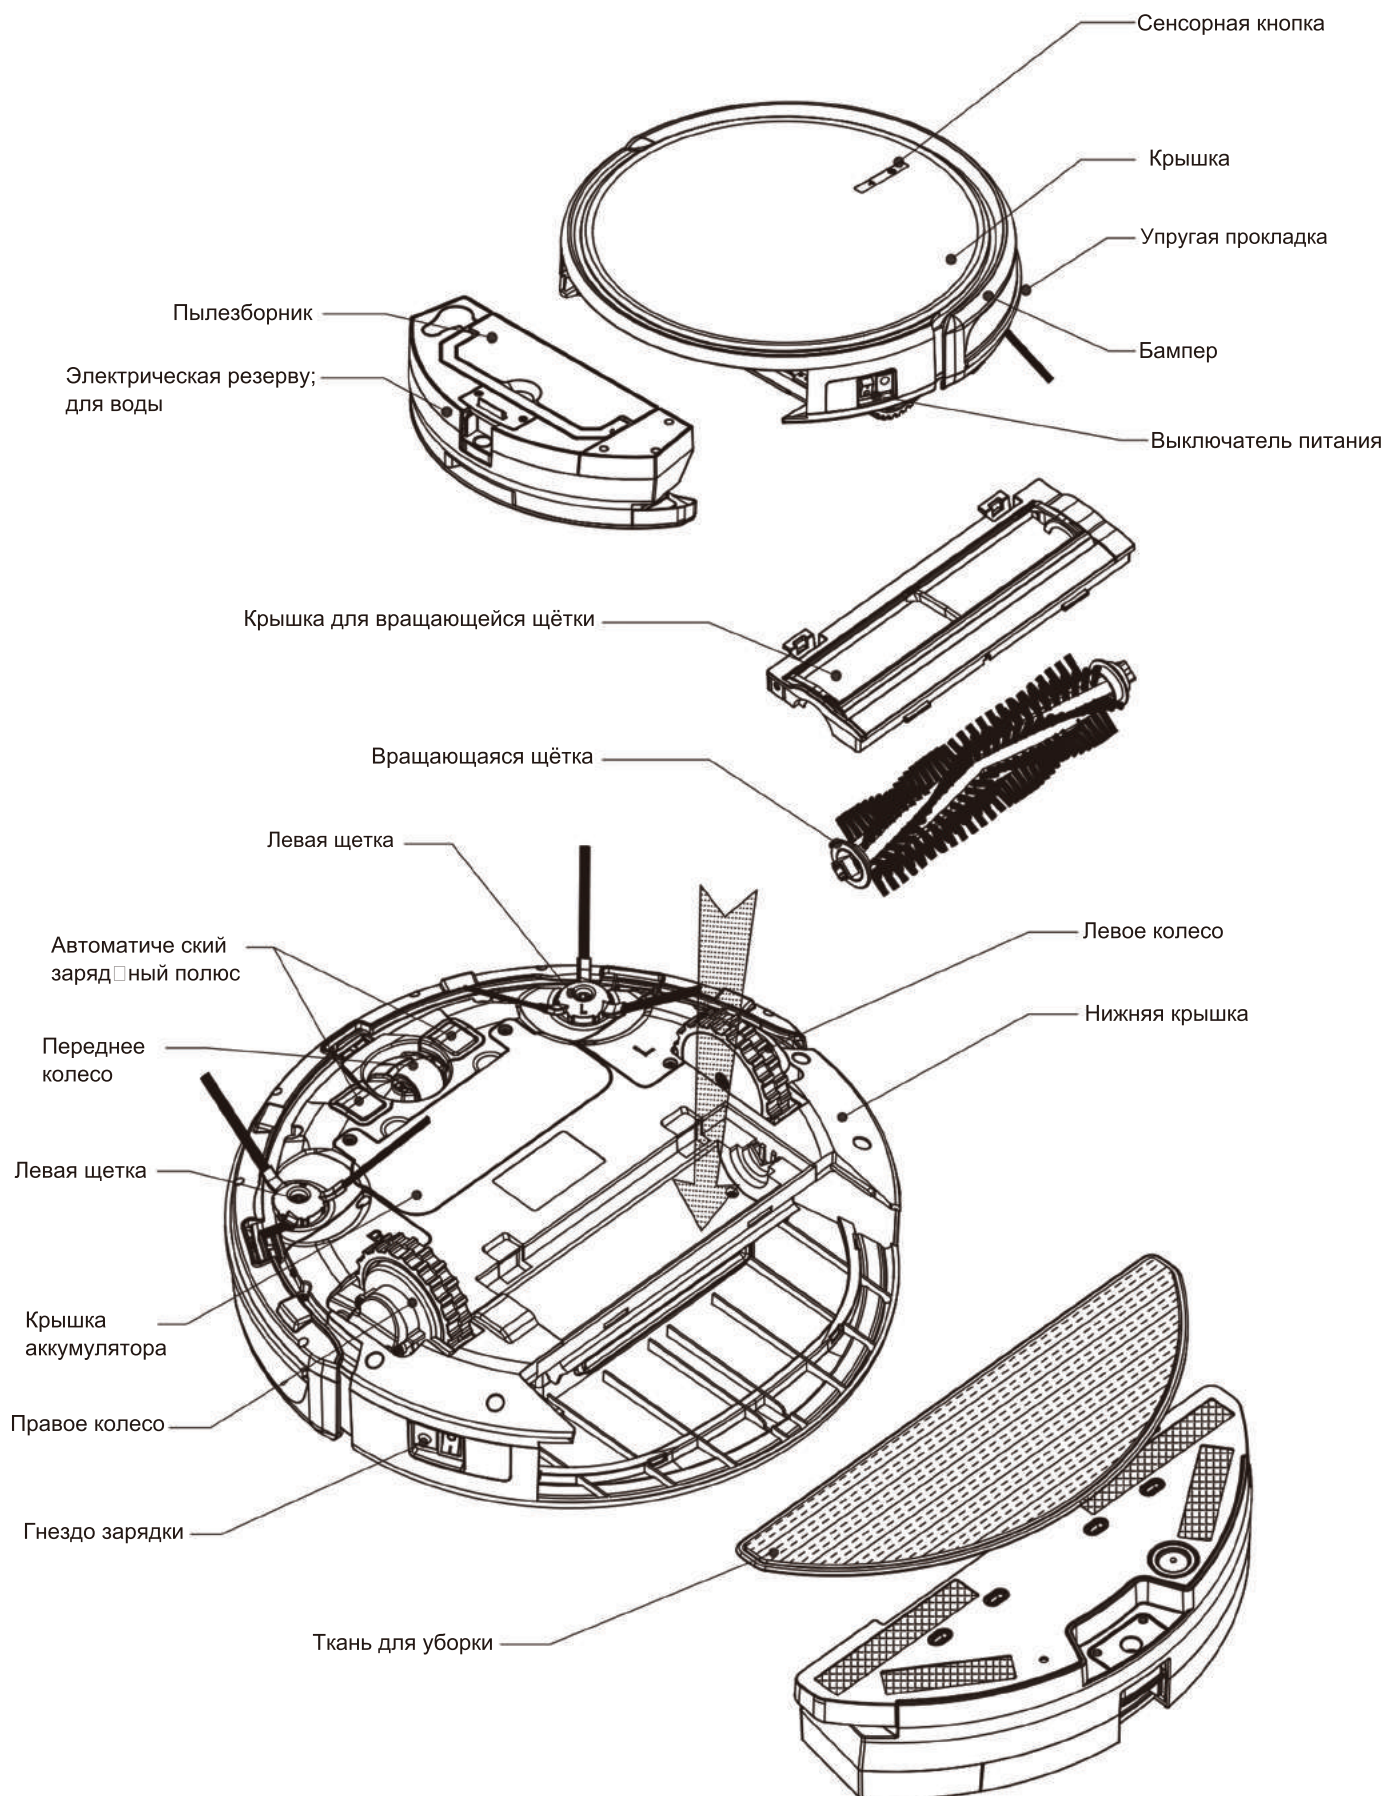

## Док-станция

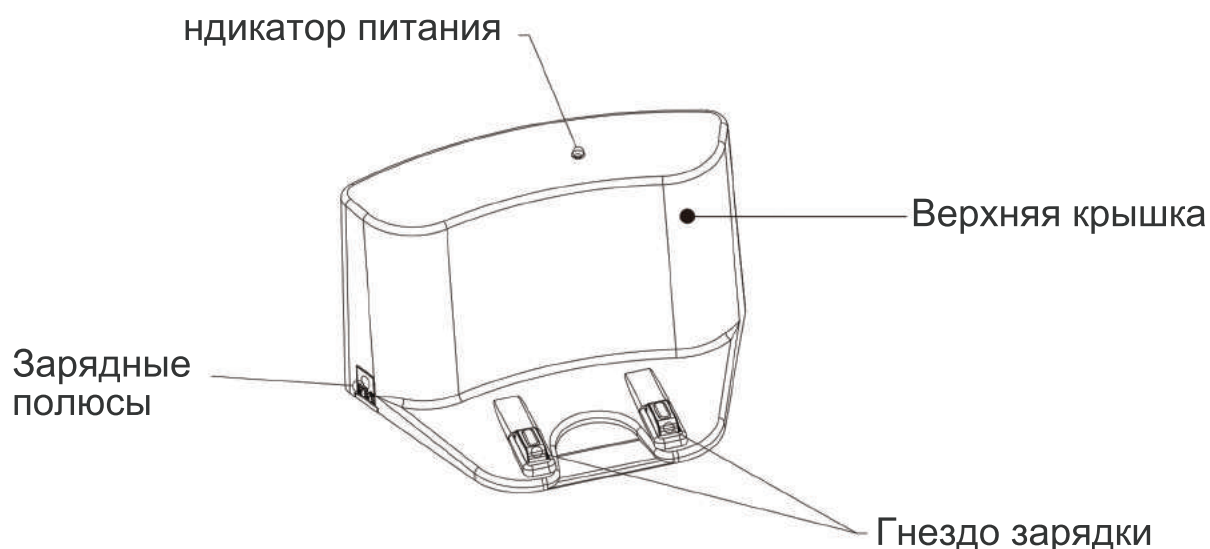

## Кнопки Основного Корпуса

### 1. “” Кнопка очистки

А.Нажмите кнопку “”, чтобы начать автоматическую очистку.


В.Нажмите кнопку “” и удерживайте ее не менее 3 секунд, чтобы перейти в настройки подключения Wi-Fi.

С.Удерживайте кнопку “” не менее 5 секунд, чтобы перейти в спящий режим.

Д.ажмите кнопку “”, чтобы перейти из спящего режима в режим ожидания.

нажмите кнопку “”, чтобы запустить автоматический режим очистки.

Подсказка. Если прибор длительное время не используется, он переходит в спящий режим

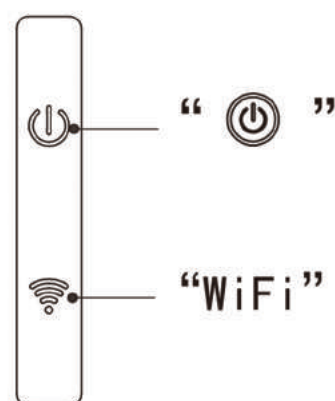


### 2.Сигнальная лампа “Wifi”

настройках подключения Wi-Fi сигнальная лампа Wi-Fi медленно мигает, Когда подключится к Wifi, лампочка будет ярким. Если интернетнастройки не работают, сигнальная лампа будет мигать быстро

# Компоненты продукта


## Световой индикатор

-  Мигающий красный: Зарядка
-  Стабильный красный: Докование
-  Мигающий синий: Режим Ожидания
-  Стабильный синий: Рабочий Режим
-  Мигающие поочередно красный и синий: Ошибка Мигающая лампа
-  Wi-Fi: Ожидание подключения к Wi-Fi

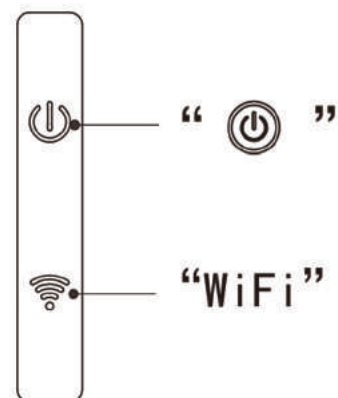

## Пульт

- 1.Экран Дисплея
  - 2.Автоматическая Зарядка
  - 3.Кнопка Направления
  - 4.MAX (Настройка Мощности)
  - 5.Настройка Часов
  - 6.Настройка Расписания
  - 7.КЛ/ВЫКЛ
  - 8.Настройка Режима
- Режим 1: Режим чистки пятен  
Режим 2:Автоматический режим чистки  
Режим 3: Режим чистки краев  
Режим 4:Зигзагообразный режим чистки

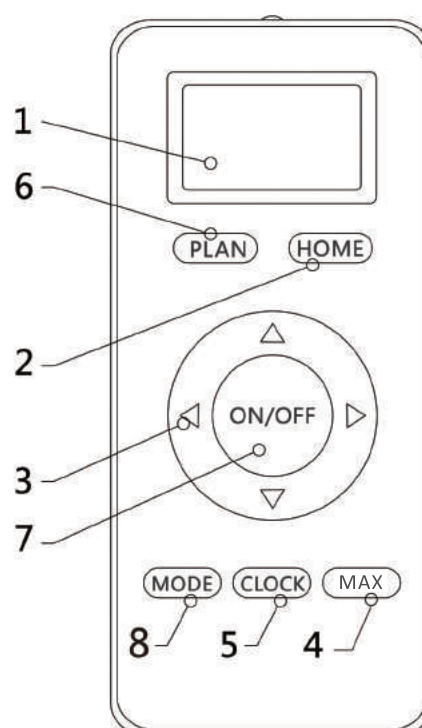

## Примечание:

Перед использованием вставьте в Пульт Дистанционного Управления две батареи типа AAA. Извлеките батареи, если пульт не будет использоваться длительное время.

## Компоненты продукта

- а. Перед установкой расписания, сначала необходимо установить текущее время на пылесосе. Убедитесь, что пылесос включен или заряжен, удерживайте кнопку «CLOCK», пока цифры на экране не мигнут, нажмите клавиши со стрелками, (вверх / вниз: увеличивать и уменьшить число, влево / вправо: переключать между часами и минутами для установки текущего времени, снова нажмите «CLOCK», когда всё завершили).
- б. Удерживайте клавишу «PLAN» до тех пор, пока не мигают цифры на экране, нажмите клавиши со стрелками, чтобы установить часы и минуты, и нажмите ON / OFF, когда завершили.
- с. Когда расписание успешно установлено, будет слышен звук "Schedule confirmed", и на экране будет отображаться небольшая голосовая подсказка.

Внимание: Цифры, показанные во время настройки расписания, - это не время начинания работы пылесоса. А через это время робот работает автоматически. Например, сейчас 08:00, Вы установили уборку 01:00, это значит пылесос будет работать через 1 час, то есть начинает работать в 09:00.

### Отменить расписание

Удерживайте клавишу «PLAN», нажимайте клавиши со стрелками, установите расписание на 00:00 и нажмите ON / OFF. Если расписание успешно отменено, будет слышен звук «No Schedule».

### Магнитно-маркерной

Proscenic Граница Магнитно-маркерной ленты помогут Вам решить куда пылесос походит и где “ограниченная область”. Легко разрезайте магнитную ленту, чтобы она соответствовала дверным проемам, чашам для домашних животных, шнурам или везде, где вы не хотите, чтобы он проходил.

Содержит 3,25 фута (1 метр) пограничных маркеров.

Совместимы только с Proscenic 811GB.

Примечание: Граница Маркер должен быть плашмя на землю.




Магнитно-маркерной



## Зарядка Аккумулятора

### 1.Размещение док-станции.

Поставьте док-станцию к стене и удалите препятствия на расстоянии 1 метра с двух сторон станции и около 2 метров перед станцией, как показано на рисунке справа.

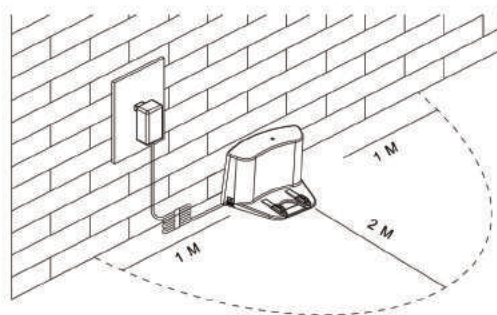


Если робот был отключен, включите его, нажав на кнопку питания. Время включения не более 3 секунд.

### 2.Зарядите робота в любом случае, как показано ниже:

а. Вставьте адаптер в робот и вилку с другого конца в розетку питания, как показано на рис. а.

Зарядка на док - станции (рис. b)

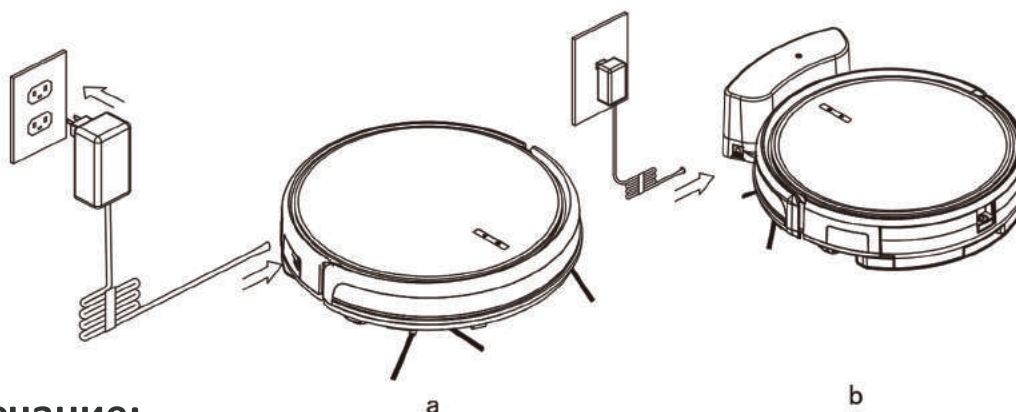

### Примечание:

А.При зарядке загорается сигнальная кнопка “”


В.Когда зарядка завершена, сигнальная кнопка “” становится красной.

## Для продления срока службы аккумулятора:

- а. Перед первым использованием зарядите робота в течение 12 часов.
- б. Зарядите робота как можно скорее при низком заряде батареи.
- в. Робот автоматически переключится на зарядную станцию, когда он выполнит чистку или если заряд батареи низкий.
- г. Если робот не будет использоваться в течение длительного времени, полностью зарядите аккумулятор перед использованием и выключите питание.
- д. Если робот не будет использоваться более 3 месяцев, зарядите его в течение 12 часов.

# Обслуживание продукта


Компоновка Роликовой Щетки и Сборка Моющей Ткани. Следуйте этапам сборки (см. рисунки ниже)

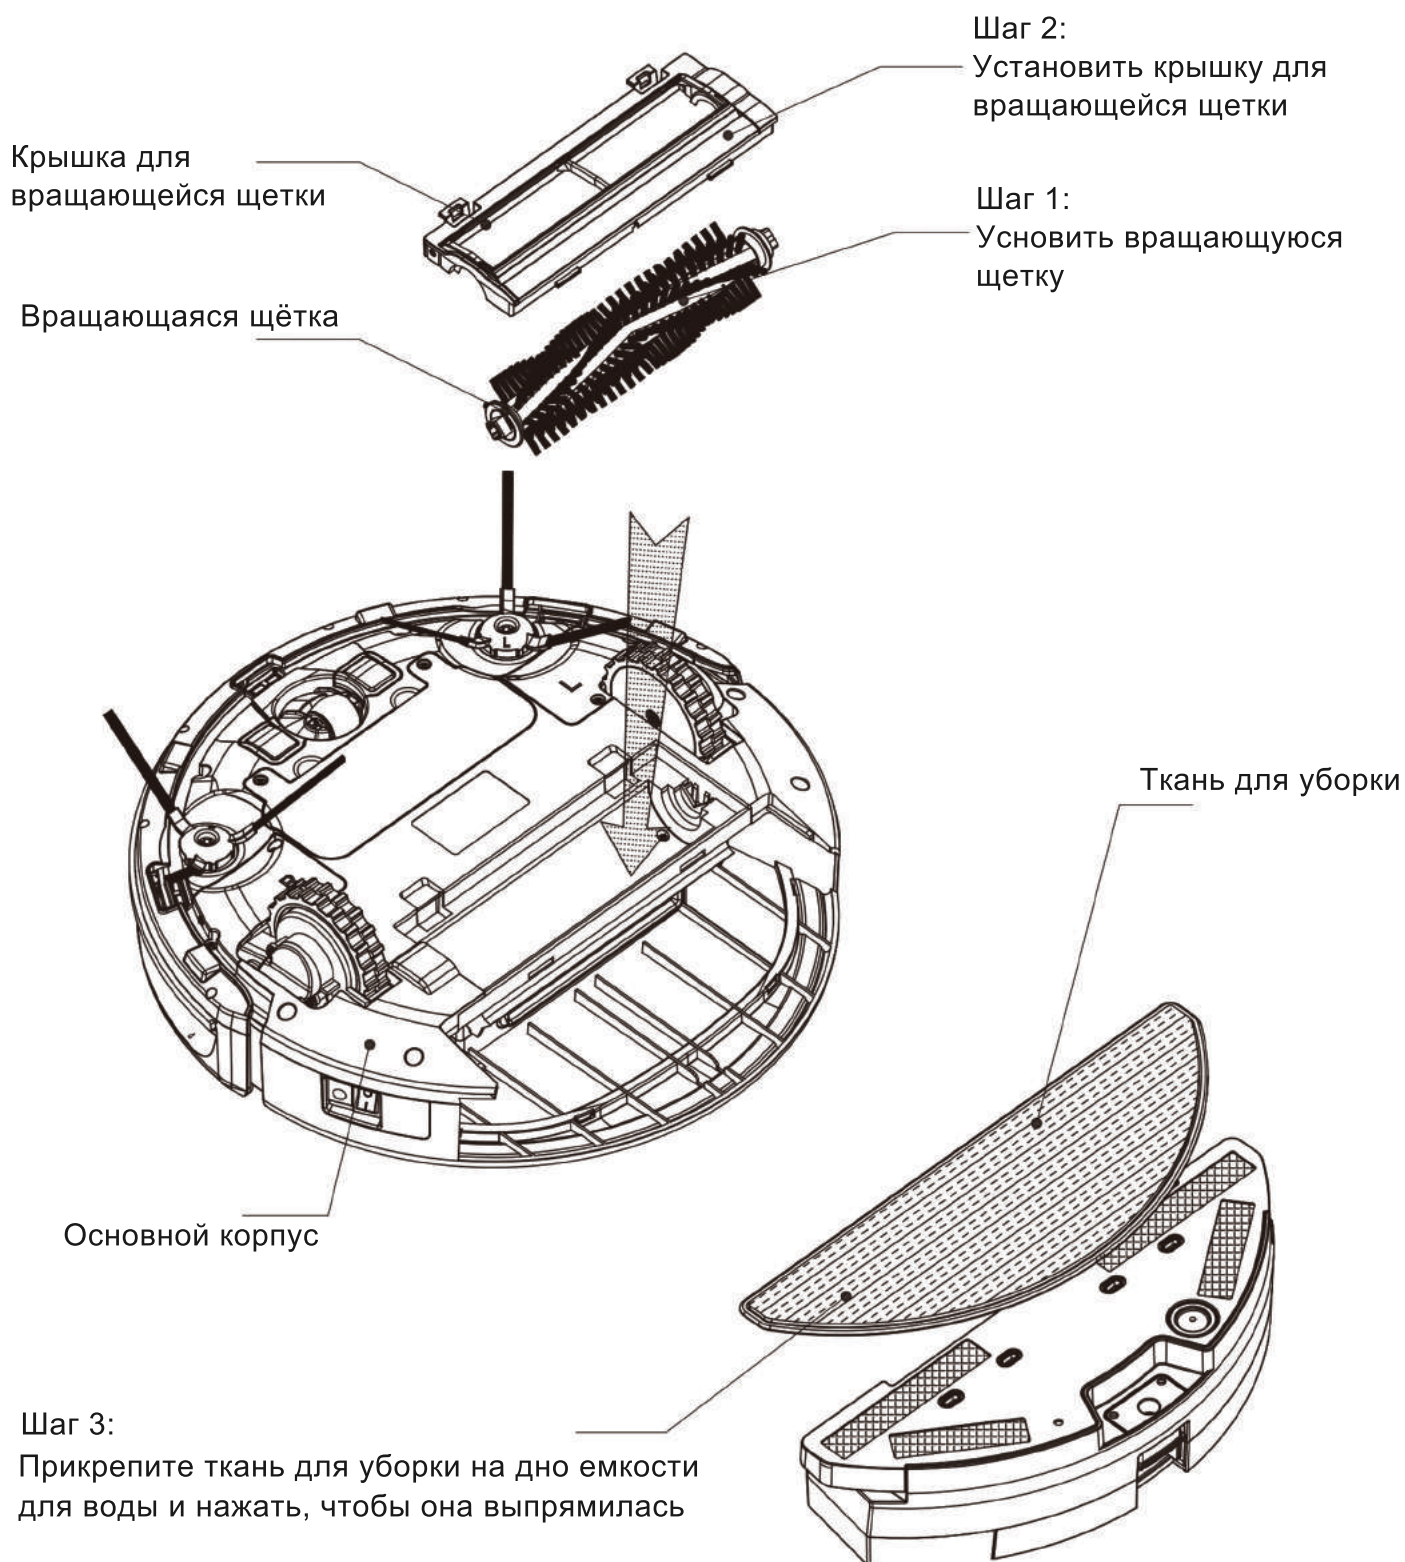

# Обслуживание продукта


Электронный Контрольный Резервуар  
для воды и Пылесборник.

Следуйте инструкциям по сборке  
(см. рисунки ниже)

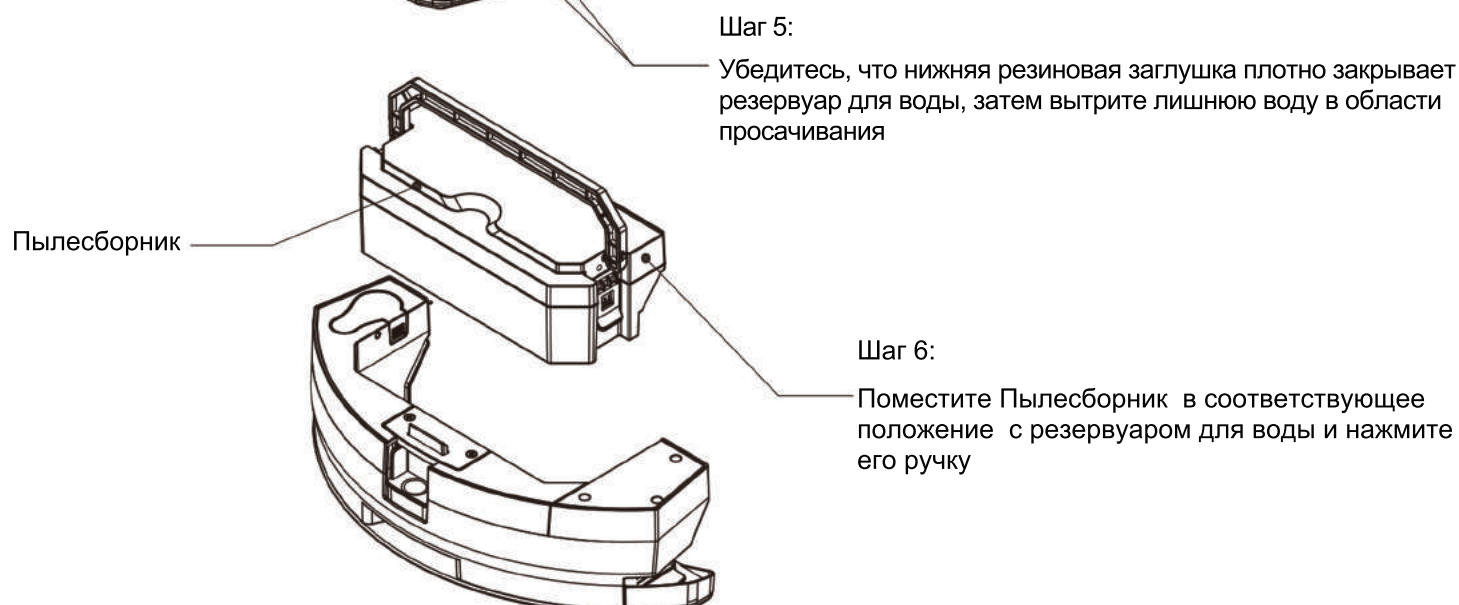

Шаг 7:

Поместите собранные  
части бака для воды вправо  
от основного корпуса

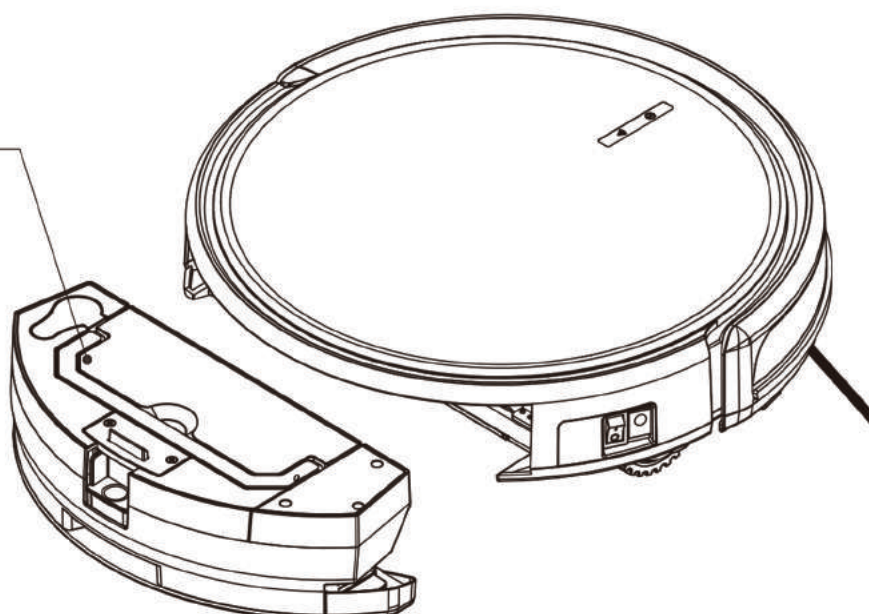




## Боковые щетки очистки

1. Убедитесь, что боковые щетки не повреждены и постороннее содержимое в них отсутствует.
2. Используйте специальный набор или ткань для чистки боковых щеток.
3. Удалите боковую щетку и положите ее в теплую воду на 5 секунд для предотвращения запутывания и деформации.
4. Заменяйте боковые щетки при изнашивании.

## Очистка Пылесборника и Фильтров

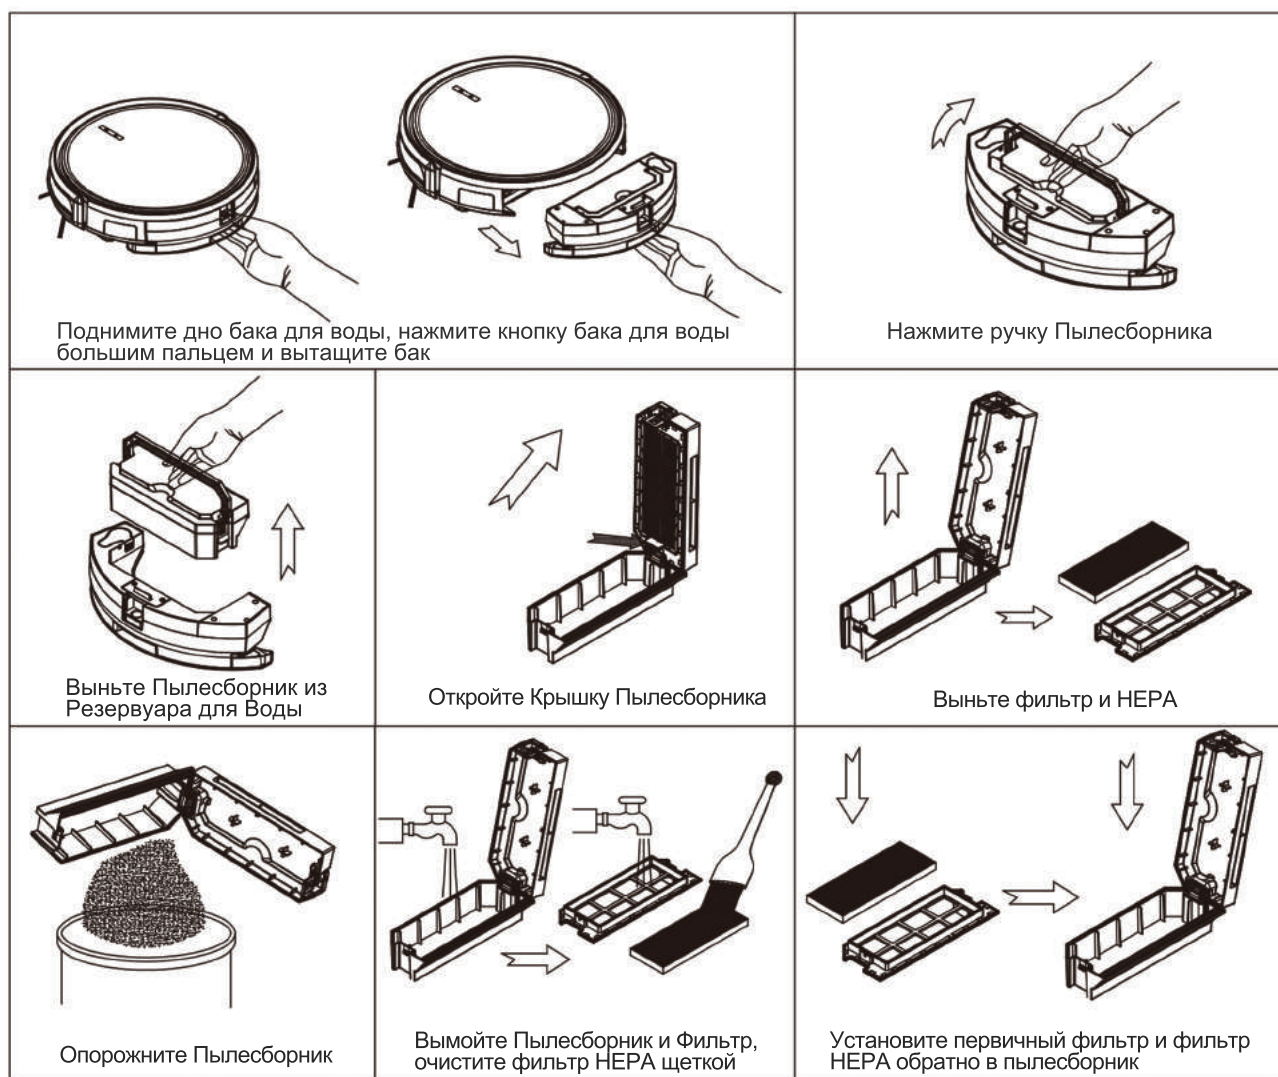


### Примечание:

- А. службы фильтра HEPA и первичного фильтра составляет 6 месяцев.
- Б. Переустановите фильтр HEPA и первичный фильтр после их полного высыхания.
- В. При необходимости фильтр HEPA и первичный фильтр могут быть заменены.
- Г. Не сушите фильтры под прямыми солнечными лучами



## Чистящая Роликовая Щетка

Выньте и демонтируйте комплект роликовой щетки, как показано на рисунке ниже, и очистите его мягкой салфеткой или специальным инструментом. Ось роликовой щетки можно мыть.

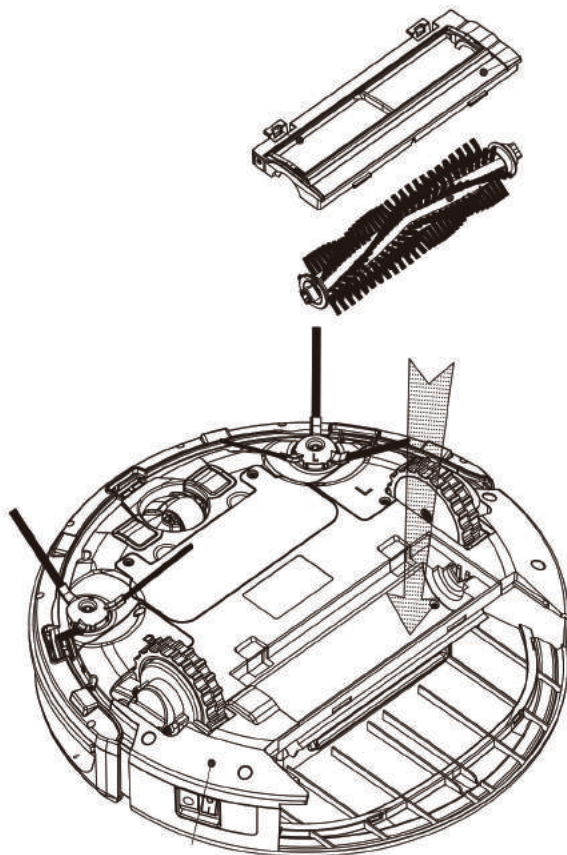

**Примечание:** Пожалуйста, ось роликовой щетки устанавливайте после полного ее высыхания.

## Приложение Proscenic (доступно для iOS и Android)

1. Перейдите в Apple App Store (iOS) или Google Play (Android), найдите Proscenic, загрузите и установите.
2. Запустите приложение и зарегистрируйте учетную запись при первом запуске.
3. Пожалуйста, убедитесь, что ваш телефон подключен к текущему Wi-Fi.
4. Пожалуйста, удерживайте кнопку в течение 3 секунд, пока индикатор Wi-Fi мигает медленно и нажмите кнопку «Search robot» («Поиск робота»).
5. Найдите Proscenic на странице Amazon Alexa, ссылка аккаунта приложения.
6. Наслаждайтесь голосовым управлением App и Alexa.



**Примечание:** После успешного подключения к приложению нажмите кнопку питания 3 секунды отвяжут машину.

# Технические Характеристики Продукта

## Технические Характеристики Продукта

| Классификация                           | Показатель    | Значение                                    |
|-----------------------------------------|---------------|---------------------------------------------|
| Физические<br>Параметры                 | Диаметр       | 335 мм                                      |
|                                         | Высота        | 79 мм                                       |
|                                         | Вес           | 2.4 кг                                      |
| Электрические<br>Характеристики         | Мощность      | 14.6 V                                      |
| Технические<br>Характеристики<br>Чистки | Тип Зарядки   | Автоматическая Зарядка<br>/ Ручная Зарядка  |
|                                         | Режим Очистки | Авто, Случайный Сигнал,<br>Край, Расписание |
|                                         | Время Зарядки | 4~6 часов                                   |
|                                         | Время Очистки | 120 минут                                   |
| Основной тип кнопки корпуса             |               | Сенсорная панель                            |

## Замена батареи

- 1.Отвинтите винты крышки отсека для батареек с помощью отвертки.
- 2.Снимите крышку отсека для батареек.
- 3.Выньте аккумулятор.
- 4.Надавите на наконечники электродов, подключенных к аккумулятору и основному корпусу.
- 5.Вставьте новую батарею в отсек для батареек, расположив ее этикеткой вверх.
- 6.Подключите проводной разъем, соединяющий аккумулятор и робот.
- 7.Переустановите проводной разъем и провода.
- 8.Установите на место крышку отсека для батареек.
- 9.Закройте крышку отсека для батареек.

**Примечание:** Не используйте неоригинальную батарею. Это может привести к повреждению робота.



**Proscenic** ■ Shenzhen Proscenic Technology Co.,Ltd .  
Manufacturer ■ 5th floor,Jinshun Building, No.287 Ruyi Road, Ailian Community,  
Longgang District, Shenzhen City China  
■ [www.proscenic.cn](http://www.proscenic.cn)

**Proscenic** ■ Taiwan Proscenic Polytron Technologies Inc.  
Head Office ■ Yingyi Street 121 Lane 3rd Lingya District,Gaoxiong City,Taiwan  
■ [www.proscenic.tw](http://www.proscenic.tw)