



**FV4**  
**User Manual**

**SPORT** | Healthy

English .....	01-15
German .....	16-30
French .....	31-45
Spanish .....	46-60



# Inhalt

01.Aufladen und Aktivierung .....	P16
02.App-Download & Uhrenknopffunktionen .....	P17
03.Koppeln der Uhr – IOS .....	P18
04.Bluetooth-Verbindung – IOS .....	P19
05.Einrichten der FitCloudPro-App auf Android .....	P20
06.Aktivieren von Push-Benachrichtigungen .....	P22
07.Wetterstandort aktivieren .....	P23
08.Einstellung der Anzeigeeinheit der Uhr .....	P23
09.Einstellen/Herunterladen von Zifferblättern .....	P24
10.Zurücksetzen der Uhr .....	P26
11.Einrichten des Always-On-Displays .....	P26
12.Ein-/Ausschalten von Anruf- und Medienaudio .....	P27
13.Hinzufügen und Synchronisieren von Lieblingskontakten ...	P28
14.Wichtige Sicherheitstipps .....	P29
15.Automatischen App-Start aktivieren .....	P30



**You** **Tube**

Scannen Sie den QR-Code für eine Videoanleitung zur Verwendung der Smartwatch.

## 1. Aufladen und Aktivierung

a. Verbinden Sie das FV4-Ladekabel mit einem 5V-1A-Adapter und stecken Sie es ein. Stellen Sie sicher, dass das Kabel richtig mit den Metallkontaktstiften auf der Rückseite der Uhr ausgerichtet ist. Die eingebauten Magneten werden sich automatisch an die richtigen Pole zum Laden anheften.

b. Wenn die Uhr neu ist oder lange nicht verwendet wurde, könnte die Batterie in einem 0-Volt-Schutzzustand sein. Laden Sie die Uhr mindestens 15 Minuten lang auf, um genügend Energie zum Aktivieren zu sammeln. Die eingebauten Magneten werden sich automatisch an die richtigen Pole zum Laden anheften.

c. Es wird empfohlen, das Gerät einmal im Monat aufzuladen. Halten Sie das Gerät vollständig aufgeladen und schalten Sie es aus, wenn es nicht verwendet wird, um die Lebensdauer und optimale Leistung zu gewährleisten.



## 2.App-Download


- ① Laden Sie die "FitCloudPro"-App aus dem App Store oder Google Play herunter.
- ② Scannen Sie den QR-Code, um herunterzuladen.



App Store



Google Play

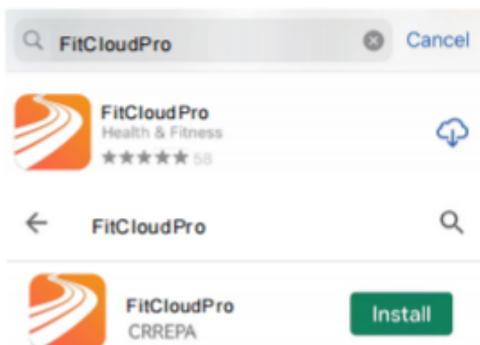



## Uhrenknopffunktionen




Taste 3 Sekunden lang gedrückt halten zum Ein-/Ausschalten, kurzer Druck: Zurück/Menü

### 3.Koppeln der Uhr-IOS

a. Beim ersten Gebrauch der FitCloudPro-App aktivieren Sie den Zugriff auf Bluetooth, drahtlose Daten und Benachrichtigungen auf Ihrem kompatiblen Smartphone, indem Sie alle erforderlichen Berechtigungen über die Einstellungen Ihres Telefons gewähren.

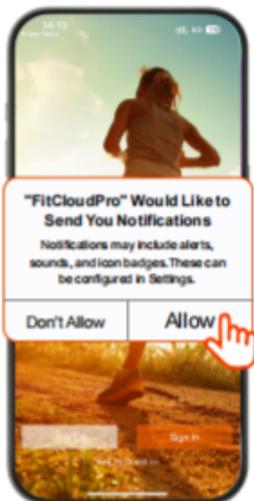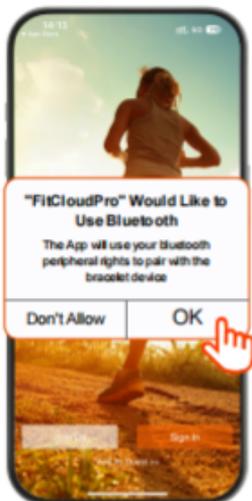

b. Verwenden Sie die App mit "Als Gast besuchen" oder "Anmelden".

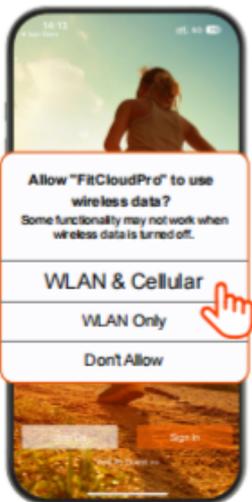


## 4. Bluetooth-Verbindung-IOS

a. Wählen Sie 'Jetzt suchen', um das NX17 PRO-Bluetooth-Gerät zu entdecken und zu verbinden, und tippen Sie auf die Uhr, um zu 'zustimmen', Zugriff zu gewähren und den Kopplungsvorgang abzuschließen.





b. "Bluetooth-Kopplung erlauben" und "Benachrichtigungen erlauben"


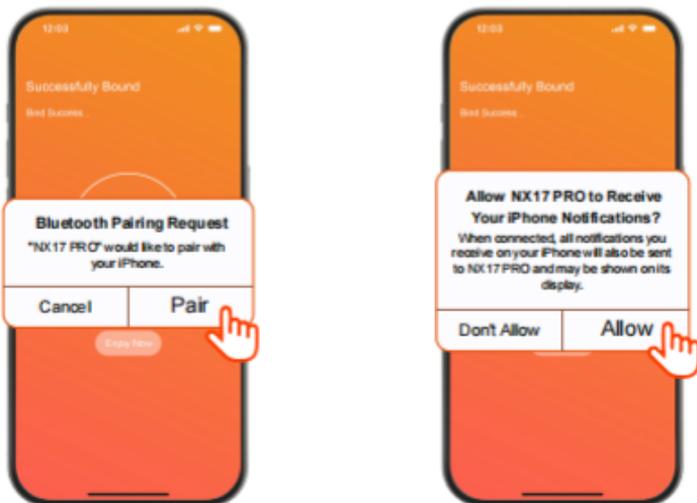


## 5. Einrichten der FitCloudPro-App auf Android: Berechtigungen und Vereinbarung


a. "Zustimmen" FitCloudPro-Datenschutzrichtlinie & Benutzervereinbarung, Anmelden oder Nutzung ohne Konto:

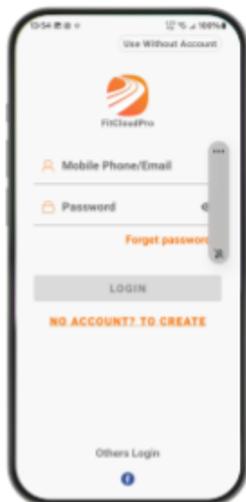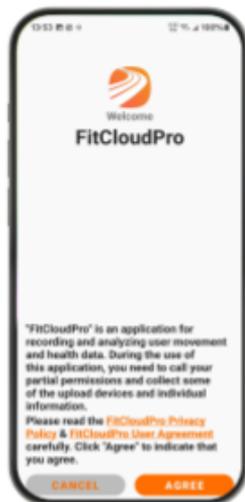


b. Geben Sie Ihre persönlichen Informationen ein und erlauben Sie die Bluetooth-Suche/Verbindung in der Nähe.

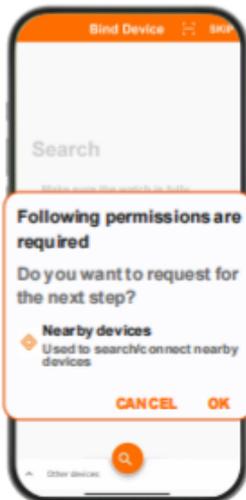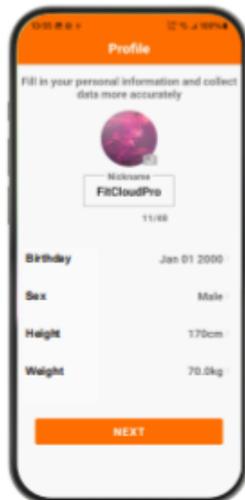



c. Erlauben Sie FitCloudPro, NX17 PRO-Geräte zu entdecken und zu verbinden. Tippen Sie auf die Uhr und wählen Sie 'Zustimmen', um Zugriff zu gewähren und den Kopplungsvorgang abzuschließen.

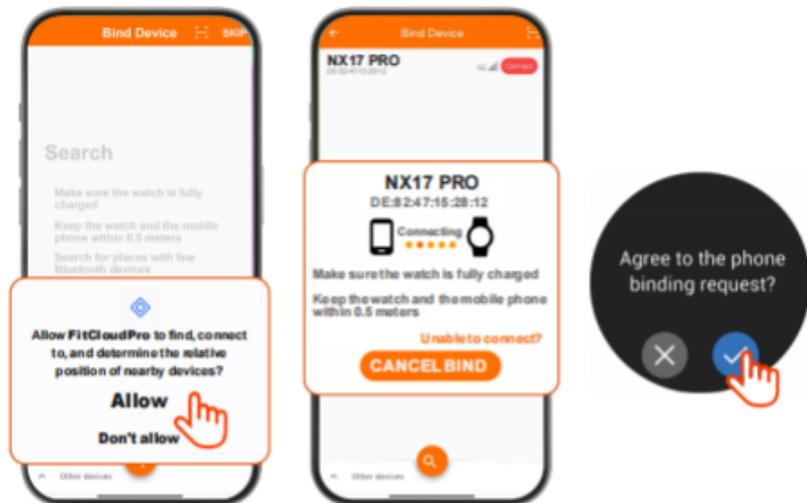

d. Erlauben Sie Bluetooth-Kopplungsanfragen und den Zugriff auf Kontakte:

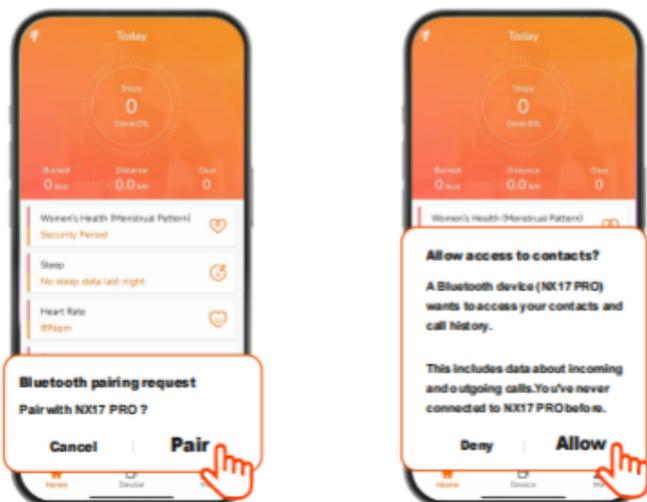


## 6. Aktivieren von Push-Benachrichtigungen

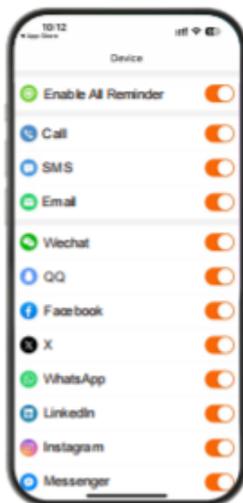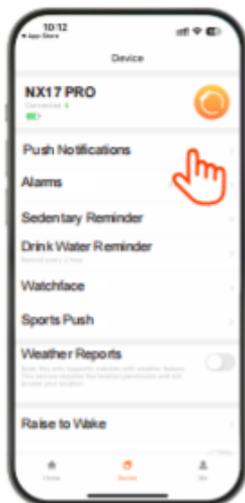

a. Beachten Sie, dass die Uhr keine Benachrichtigungen empfangen kann, wenn das Telefon im "Nicht stören"-Modus ist.





b. Stellen Sie sicher, dass Bluetooth auf dem Mobiltelefon aktiviert ist, die FitCloudPro-App ausgeführt wird und die Uhr mit dem Bluetooth des Telefons verbunden ist.

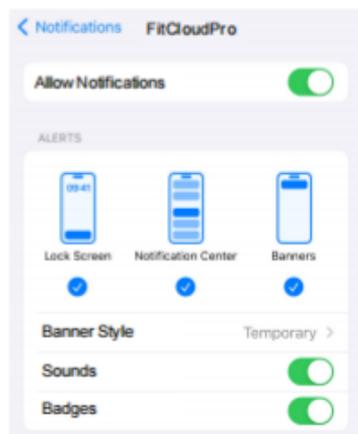



c. Stellen Sie sicher, dass die Benachrichtigungen in der Benachrichtigungsleiste Ihres Telefons sichtbar sind.

## 7. Wetterstandort aktivieren

Aktivieren Sie die Wetterberichtsfunction in der FitCloudPro-App, um Wettervorhersagen zu erhalten.

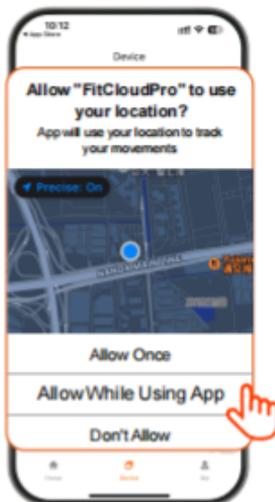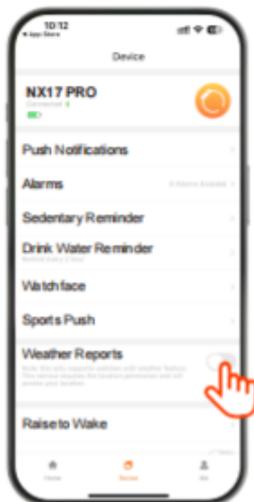

## 8. Einstellung der Anzeigeeinheit der Uhr

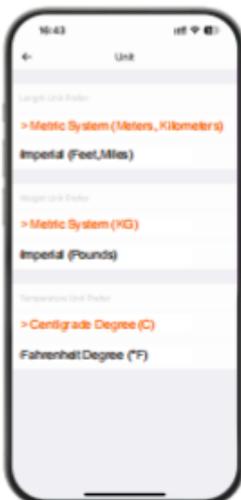
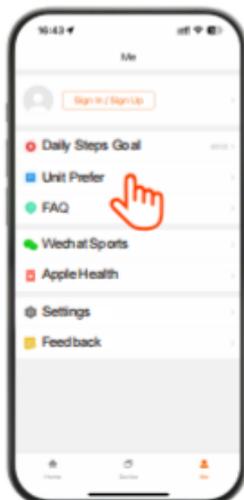


## 9.Einstellen/Herunterladen von Zifferblättern

a. Drücken Sie das Zifferblatt der Uhr 2 Sekunden lang und wischen Sie dann schnell, um zwischen den Zifferblättern zu wechseln.



b. Laden Sie Zifferblätter über den Zifferblatt-UI-Markt von FitCloudPro herunter. Beachten Sie, dass nur ein Zifferblatt-UI gleichzeitig gespeichert werden kann. Ein neuer Download ersetzt das zuvor gespeicherte Zifferblatt-UI.

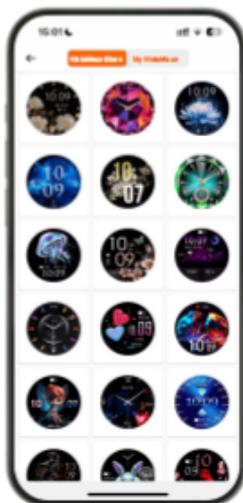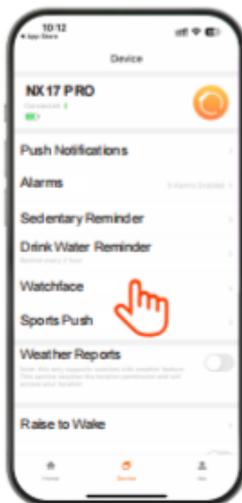


## c. Anzeige der Touchscreen-Funktionalität




Kontrollzentrum



Zuletzt  
verwendetes  
Wetter/Anruf

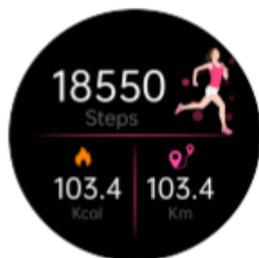

Funktion

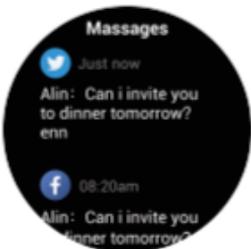

Nachrichten

## 10. Zurücksetzen der Uhr



Settings



System




Reset


Wenn die Daten zu Übungen, Schlaf und Herzfrequenz ungenau sind oder die Bluetooth-Verbindung oder Anruhfunktion fehlschlägt, versuchen Sie, die Uhr wie unten gezeigt zurückzusetzen und neu zu verbinden. Alternativ können Sie die Firmware über die App zurücksetzen oder aktualisieren!

## 11. Einrichten des Always-On-Displays

a. Tippen Sie auf "⚙️ Einstellungen" und gehen Sie zu "👁️ Anzeige".

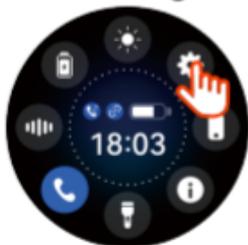


b. Tippen Sie auf "💡 AOD-Uhr", um entweder die "Digitale Uhr" oder die "Analoge Uhr" zu aktivieren.

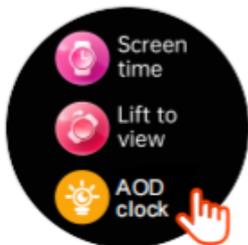

HINWEIS: Um die Batterielebensdauer zu verlängern, kann die Uhr die Funktion „Hochheben zum Wecken“ deaktivieren, um unnötigen Stromverbrauch zu reduzieren, wenn die AOD-Funktion aktiviert ist.

## 12. Ein-/Ausschalten von Anruf- und Medienaudio

a. Tippen Sie , um das Bluetooth-Calling zu aktivieren oder zu deaktivieren.

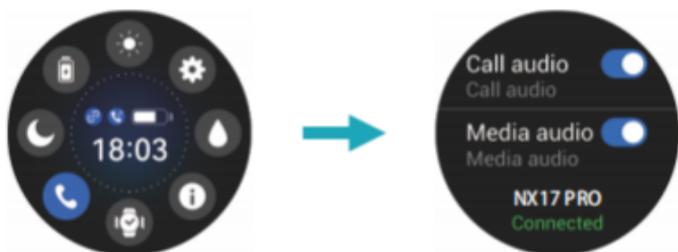

b. Um zu verhindern, dass die Uhr Medienklänge abspielt oder Anrufe tätigt/beantwortet, schalten Sie einfach die Medienaudio- und Anrufaudio-Einstellungen aus.




### HINWEIS




Wenn die Medienaudio aktiviert ist, muss auch die Anrufaudio-Funktion aktiviert sein.

## 13. Hinzufügen und Synchronisieren von Lieblingskontakten

a. Fügen Sie Kontakte über FitCloudPro zur Uhr hinzu.

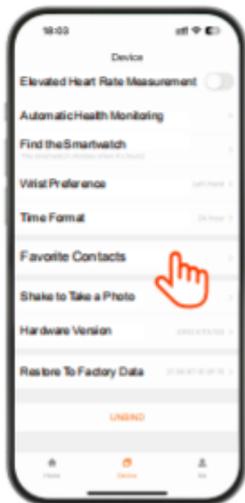

b. Hinweis: Einige Telefone erfordern aufgrund von Datenschutzüberlegungen die manuelle Aktivierung der Bluetooth-Kontaktsynchronisierung.

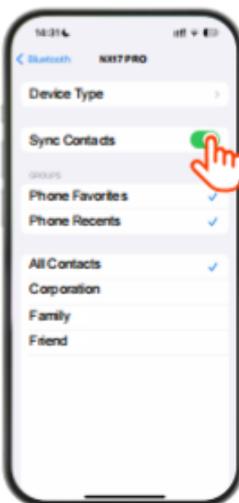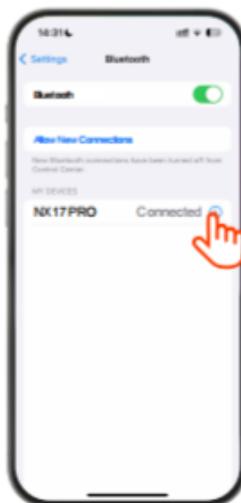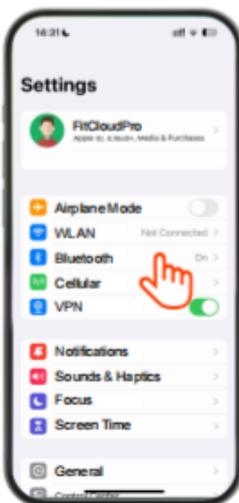

## 14. Wichtige Sicherheitstipps

- a. Setzen Sie die Uhr nicht extremen Temperaturen wie sengenden Sonnenstrahlen oder in der Nähe von Hochtemperaturgeräten wie Heizungen, Öfen, Mikrowellen oder Warmwasserbereitern aus. Hohe Temperaturen können zu Batterieexplosionen oder anderen Sicherheitsunfällen führen.
- b. Das Produkt enthält eine nicht entfernbare Reine Kobalt-Batterie. Nicht-Fachleute dürfen diese im Falle eines Sicherheitsvorfalls nicht auseinandernehmen.
- c. Dieses Produkt hat vor dem Launch mehrere Wassertests bestanden. Aufgrund unterschiedlicher Nutzungsmethoden können jedoch die inneren Teile Abnutzung erfahren, was die Dichtungsleistung beeinträchtigt. Bitte tragen und verwenden Sie die Smartwatch daher mit Vorsicht beim Schwimmen und Tauchen, aber vermeiden Sie das Tragen in der Sauna oder beim heißen Duschen.
- d. Unsere Produkte gehören nicht zu medizinischen Geräten. Die Herzfrequenz, der Blutsauerstoff, der Schlaf, die Kalorien und die Schritte sowie andere gesammelte Gesundheitsdaten dienen nur zur Referenz und nicht als klinische Basis.

## 15. Automatischen App-Start aktivieren

### **XIAOMI**

Einstellungen-Apps-Berechtigungen-Autostart-  
Öffnen Sie FitCloudPro.

### **HUAWEI**

Einstellungen-Apps & Dienste-App-Start-Öffnen Sie  
FitCloudPro.

### **SAMSUNG**

"Smart Manager" - Finden Sie die Option  
"Auto-Run-Anwendung" - Gehen Sie zur Einstellung  
"Auto-Start-Anwendung" - Öffnen Sie das Programm  
zur Auto-Start-Einstellung.