



PR-1500

denver.eu

08/2025



FR

Cet appareil et
ses accessoires
sont recyclables

À DÉPOSER
EN MAGASIN



À DÉPOSER
EN DÉCHÈTERIE

ou




Points de collecte sur www.quefairedemesdechets.fr
Privilégiez la réparation ou le don de votre appareil !

Veiligheidsinformatie

Lees de veiligheidsinstructies zorgvuldig door voordat u het product voor het eerst gebruikt en bewaar de instructies voor toekomstig gebruik.

1. Kijk niet rechtstreeks in de lens van de projector terwijl het apparaat in werking is om oogletsel te voorkomen.
2. Deze projector is niet waterdicht. Houd hem daarom uit de buurt van regen, vocht en andere voorwerpen die vloeistoffen bevatten, zoals vazen enz.
3. Om verstopping van de ventilatieopeningen van de projector te voorkomen, mag u de projector niet afdekken met een doek, tapijt of ander materiaal.
4. Houd het product buiten het bereik van kinderen en huisdieren om kauwen en inslikken te voorkomen.
5. De bedrijfs- en opslagtemperatuur van het product ligt tussen 0 °C en 40 °C. Temperaturen onder of boven dit bereik kunnen de werking beïnvloeden.
6. Open het product nooit. Het aanraken van de elektrische onderdelen kan een elektrische schok veroorzaken. Reparaties of onderhoud mogen alleen worden uitgevoerd door gekwalificeerd personeel.
7. Laad het apparaat alleen op met de meegeleverde voedingsadapter.
8. Gebruik geen niet-originele accessoires in combinatie met het product, aangezien dit de werking van het product kan verstoren.
9. Reinig de ventilatieopeningen van de projector regelmatig, anders kan stof de koeling verstoren.
10. Gebruik de projector niet in een vette, vochtige, stoffige of rokerige omgeving. Olie of chemicaliën kunnen storingen veroorzaken.
11. Schakel de stroom uit als de projector langere tijd niet wordt gebruikt.
12. Het is verboden om de projector te demonteren voor test- of onderhoudsdoeleinden.

Beschrijving van de projector

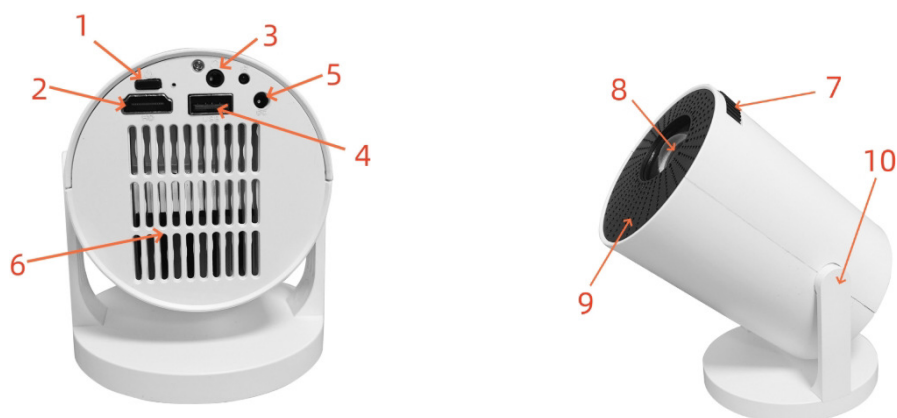


1. AAN/UIT-knop 2. HDMI-ingang 3. Hoofdtelefoonaansluiting 4. USB-A-ingang
5. Voedingsingang 6. Ventilatieopening 7. Focuswiel 8. Lens
9. Luchtinlaat 10. Draaiwiel



Hoe zet u de projector aan/uit?

Sluit eerst de meegeleverde 12V-3A-voedingsadapter aan op de voedingsingang van de projector en steek de Eurostekker in een stabiel stopcontact. (Voedingsadapter meegeleverd)

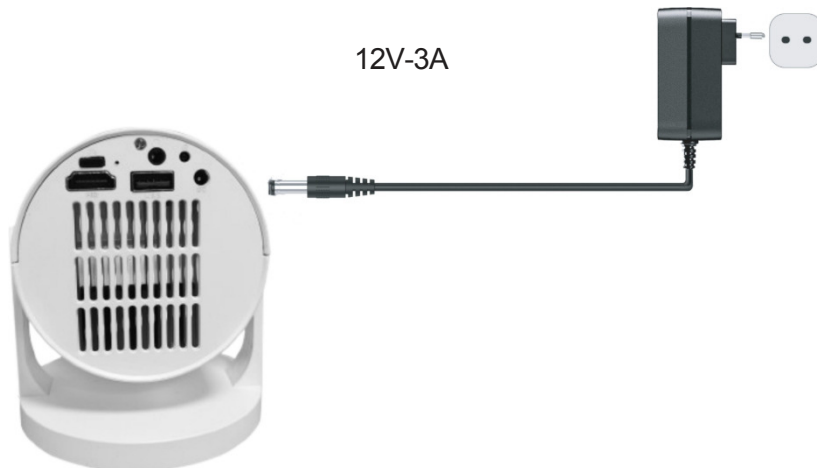

Druk vervolgens kort op de aan/uit-knop op de projector om de projector in te schakelen.



Wanneer de projector is ingeschakeld, drukt u kort op de aan/uit-knop op de projector om deze uit te schakelen.


De aan/uit-knop op de afstandsbediening kan ook kort worden ingedrukt wanneer deze op de projector is gericht om de projector in of uit te schakelen. (Vergeet niet om 2 AAA-batterijen in de afstandsbediening te plaatsen– batterijen niet meegeleverd)

Focus aanpassen

Wanneer de projector is ingeschakeld, kunt u de scherpte aanpassen door aan het focuswiel aan de achterkant van de projector te draaien. Dit is nodig wanneer het beeld wazig wordt en de afstand tussen de projector en de muur/het scherm wordt gewijzigd.



Startschermtoepassingen

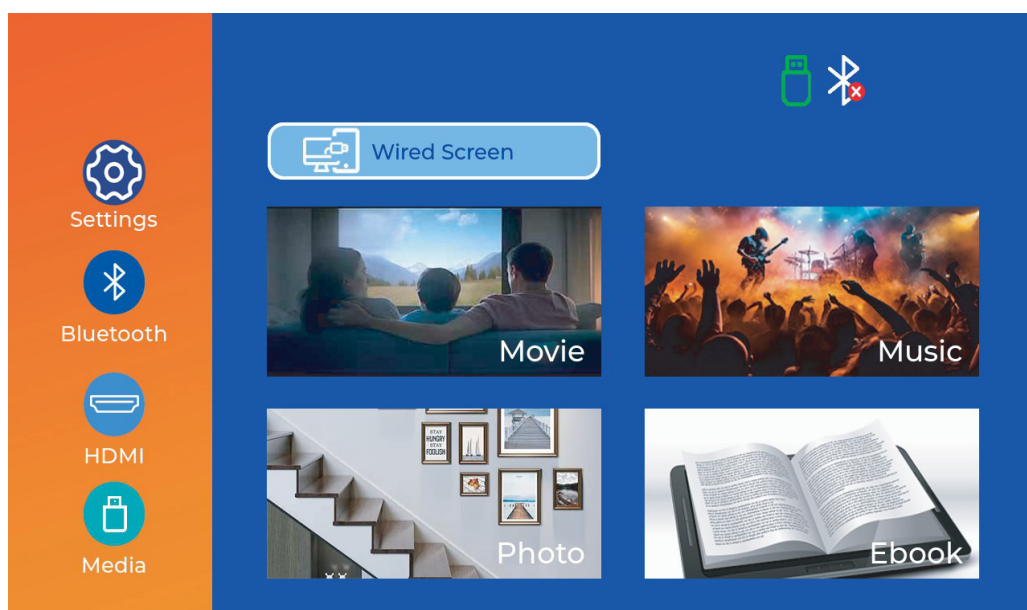

Klik in de startschermtoepassingspagina op de afgebeelde pictogrammen om de verschillende hieronder beschreven functies te gebruiken.

1. HDMI:

Selecteer HDMI op de startpagina.

HDMI is beschikbaar voor het spiegelen van het beeld van uw apparaat met behulp van de meegeleverde HDMI-naar-HDMI- of HDMI-naar-USB-C-kabel.

Alle pc's kunnen op de projector worden aangesloten via een of beide meegeleverde kabels door het HDMI- of USB-C-uiteinde van de meegeleverde kabels in de pc te steken en het andere HDMI-uiteinde in de projector. Wanneer het apparaat via de HDMI-kabel is aangesloten, moet u op de knop 'HDMI' op het startscherm drukken om hetpiegelende scherm te activeren.

Belangrijke opmerking voor USB-C-telefoonaansluiting via HDMI:

Alleen mobiele telefoons met een USB-C-ingang die DP ALT MODE ondersteunen, kunnen het scherm van de telefoon spiegelen via de HDMI-ingang van de projector. Wanneer een ondersteund USB-C-telefoonapparaat

via de meegeleverde HDMI-naar-USB-C-kabel is aangesloten, vergeet dan niet op de knop 'HDMI' op het startscherm te drukken om het spiegeleffect weer te geven.

Telefoons met USB-C-ingang die DP ALT MODE niet ondersteunen, kunnen het scherm niet naar de projector spiegelen, omdat de telefoon dit niet toestaat.

Houd er ook rekening mee dat sommige applicaties en streamingdiensten het delen van het scherm via een HDMI-kabel naar uw pc of USB-C-telefoon mogelijk niet toestaan, zelfs als DP ALT MODE wordt ondersteund.

Belangrijke opmerking voor het continu bekijken van films op uw telefoon:

Hoe u 'Nooit' instelt als vergrendelingstijd, zodat u films continu kunt bekijken.

Voor iPhones (iOS):

Automatische vergrendeling verlengen

1. Ga naar Instellingen
2. Tik op Weergave en helderheid.
3. Tik op Automatische vergrendeling
4. Stel deze in op Nooit.

Voor Android-telefoons:

Verleng de schermtime-out

1. Ga naar Instellingen
2. Tik op Weergave (soms onder Vergrendelingsscherm of Geavanceerd)
3. Tik op Schermtime-out of Slaapstand
4. Stel de maximale duur in (bijvoorbeeld 10 of 30 minuten, of 'Nooit' indien beschikbaar)

Opmerking: zorg ervoor dat u dit later weer uitschakelt om de batterij te sparen.

2. Bekabeld scherm:

Selecteer op de startpagina "Bekabeld scherm" voor telefoonspiegeling

Apple-telefoonspiegeling:

Gebruik een USB-A-datakabel om de Apple-telefoon en de projector aan te sluiten, selecteer "Bekabeld scherm" en druk op OK om Apple-telefoonspiegeling te openen.



Android-telefoonspiegelen

-Selecteer "Wired Screen" en volg de instructies om de QR-code te scannen. In de linkerbenedenhoek om de software "HCCast" te downloaden.



QR-code voor Android-software om "Wired screen" te gebruiken

-Gebruik een USB-A-datakabel om uw Android-telefoon aan te sluiten op de projector. Op dat moment verschijnt het scherm van de telefoon zoals hieronder weergegeven. Klik op ' OK ' om naar de volgende stap te gaan en klik vervolgens op "Nu starten" om te beginnen.

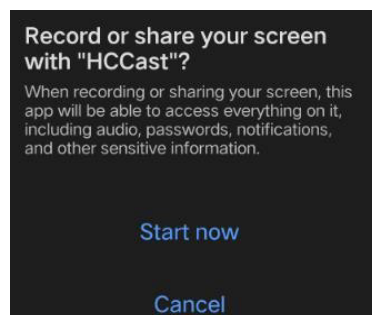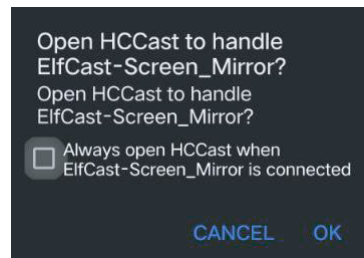

Zorg er bij het overzetten van gegevens via USB-A opnieuw voor dat u een USB-kabel gebruikt die gegevens kan overzetten.


BELANGRIJKE OPMERKING: Sommige applicaties staan streaming via de USB-A-ingang met bekabelde schermfunctie niet toe. Om veel van deze applicaties te bekijken, gebruikt u de meegeleverde HDMI-naar-HDMI-kabel om verbinding te maken met een pc of de meegeleverde HDMI-naar-USB-C-kabel om verbinding te maken met uw USB-C-ingangstelefoon die DP alt-modus ondersteunt of een pc. Volg hiervoor de stappen die worden beschreven onder het HDMI-punt aan het begin van deze handleiding. De USB-A-functie voor bedraad scherm wordt daarom voornamelijk gebruikt voor gemakkelijke toegang tot de foto's. Gebruik daarom de HDMI-interface en de meegeleverde HDMI-kabels voor toegang tot zoveel mogelijk functies, applicaties en streamingdiensten via uw apparaten.

3. Instellingen:

Op de pagina SET kunt u Projectie, Beeld, Bluetooth, Systeeminstellingen, Projectie, Audio, Tijd enz. instellen.


① Opties:

Pas de linker- en rechterknoppen van de afstandsbediening aan en selecteer "optie". U kunt veel functies aanpassen, zoals taal, fabrieksinstellingen herstellen, software-upgrade, automatische slaaptand, OSD-timer, verhouding en versie-informatie.

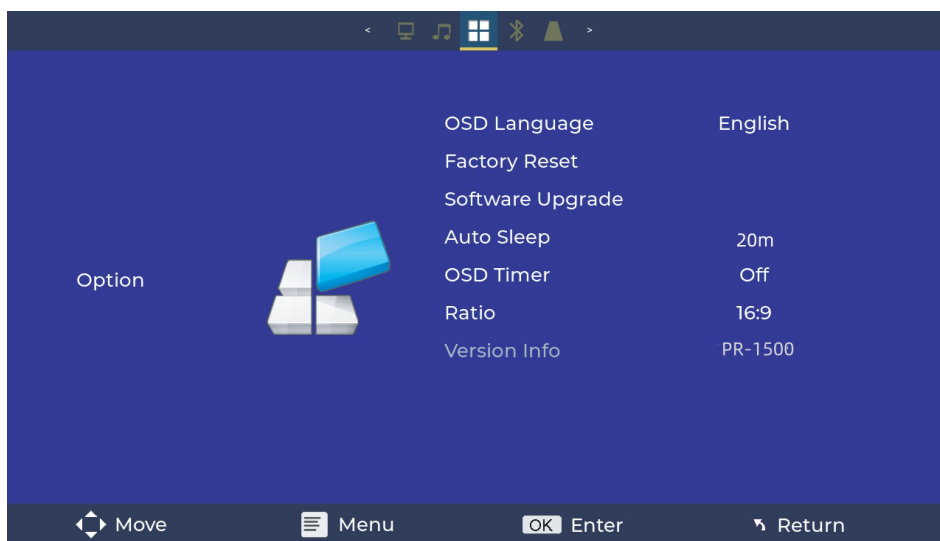


② Geluidsinstellingen:

Pas de linker- en rechterknoppen van de afstandsbediening aan en selecteer 'Geluid'. Hier kunt u de geluidsmodus, balans en EQ-modus aanpassen.

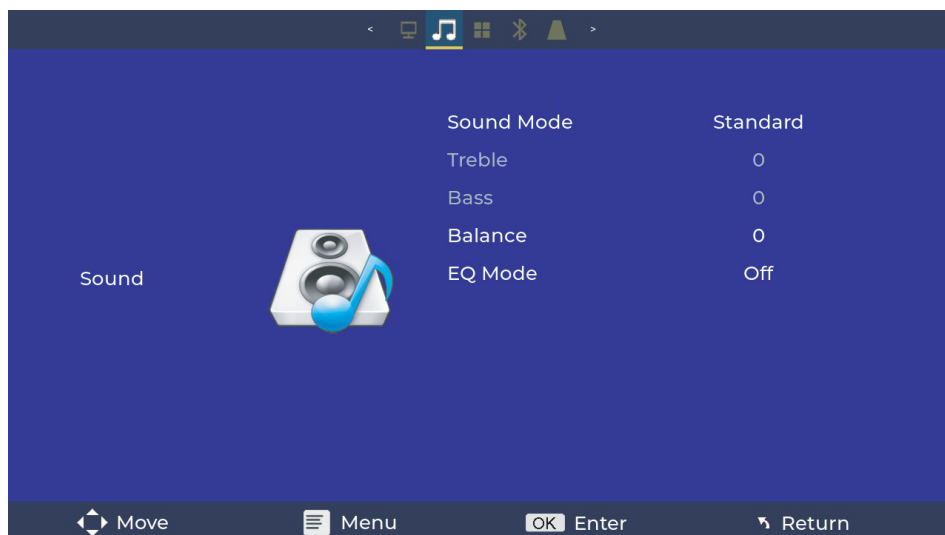


③ Beeldinstellingen:

Pas de linker- en rechterknoppen van de afstandsbediening aan en selecteer "Beeld". Hier kunt u de beeldmodus en kleurtemperatuur aanpassen.

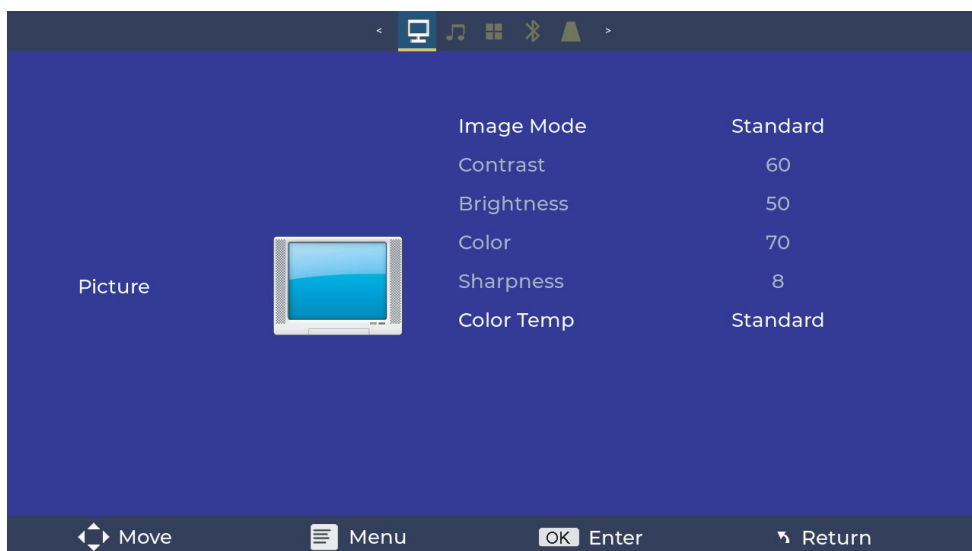

④ Trapeziusinstelling:


Pas de linker- en rechterknoppen van de afstandsbediening aan en selecteer 'Keystone'. Hier kunt u Flip, Verticale keystone, Trapeziumreset, Vensterzoom en Zoomschermreset aanpassen.

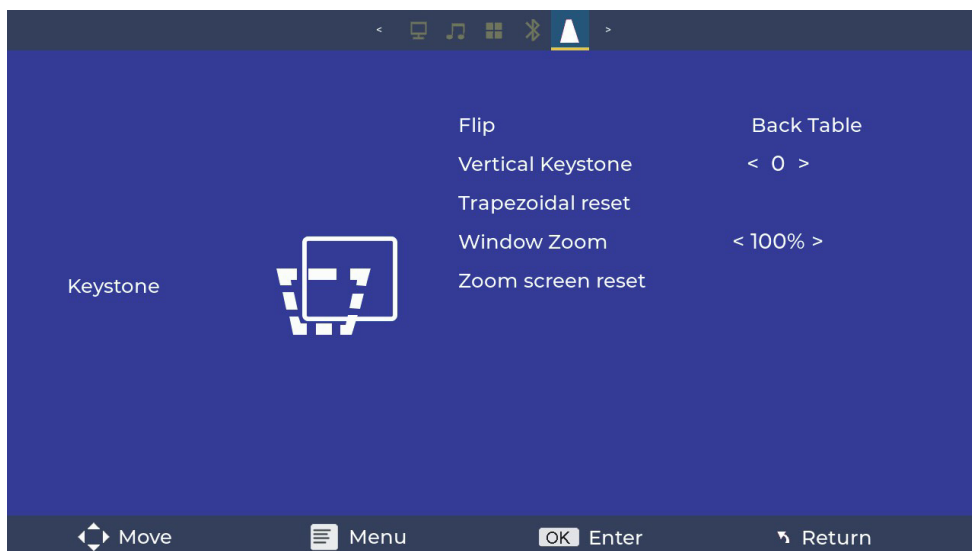


4. Bluetooth:

Selecteer Bluetooth op de startpagina.


-Druk op de OK-knop om Bluetooth in of uit te schakelen

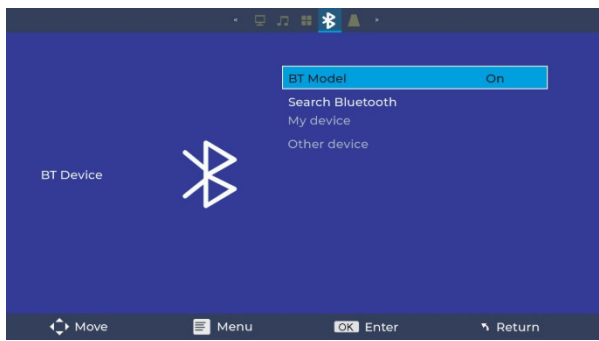


-Druk op de OK-knop om naar Bluetooth te zoeken

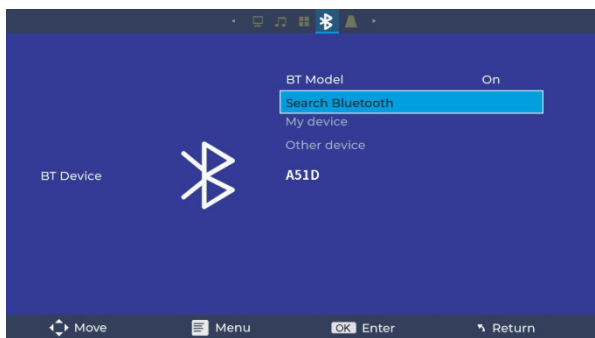

-Druk op de OK-knop om de gewenste verbinding te selecteren uit de andere luidsprekerapparaten.

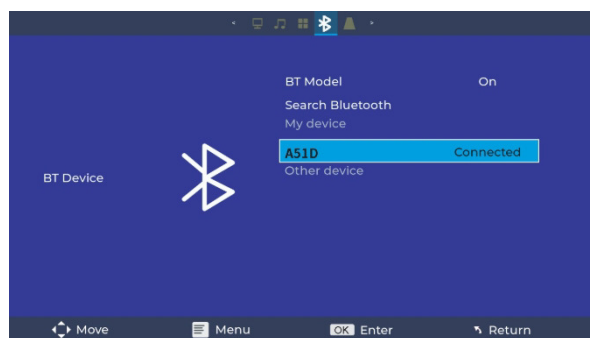


-Selecteer het verbonden Bluetooth-apparaat. U kunt ervoor kiezen om het Bluetooth-apparaat los te koppelen of te verwijderen.

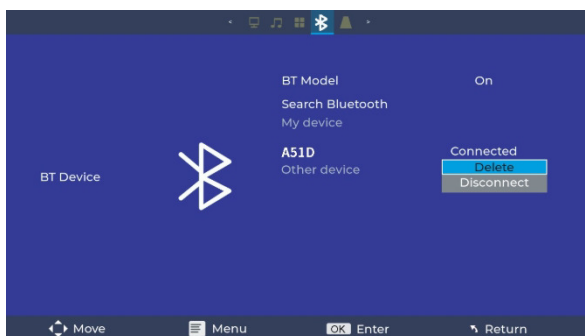

5. Media:

Selecteer op de startpagina Media. Hier kunt u mediabestanden afspelen vanaf uw USB-stick. Wanneer de USB-stick is aangesloten via de USB-A-ingang, kunt u hier de foto's en videobestanden bekijken.

Media is geselecteerd om mediabestanden van uw USB-stick af te spelen en kan niet worden gebruikt om via een kabel te spiegelen. Dit kan worden gedaan via HDMI of de bedrade schermfunctie, zoals beschreven aan het begin van deze handleiding.

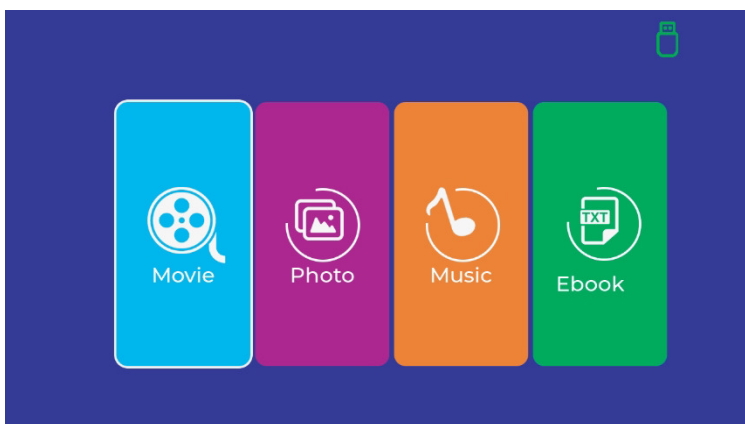

Kenmerken

Contrast: 2500:1

Beeldtechnologie: LCD

Ondersteunde geïnterpoleerde resolutie: 720 pixels

ANSI Lumen: 120 LM

Levensduur LED: 30000 uur

Focusmodus: handmatig via keystone-wiel

Projectieafstand: 1,4-4 m

Projectieafmetingen: 17-120 inch

Projectieverhouding: 0,98 :1

Videoformaat: MPG/MP4/TS/MKV/MOV/DAT

Audioformaat: MP3/WAV/OGG

Fotoformaat: JPG/BMP/GIF

Opmerking - Alle producten zijn onderworpen aan wijzigingen zonder enige aankondiging. Fouten en omissies in de gebruiksaanwijzing voorbehouden.

ALLE RECHTEN VOORBEHOUDEN, AUTEURSRECHT DENVER A/S



Elektrische en elektronische apparatuur en de inbegrepen batterijen bevatten materialen, componenten en stoffen die schadelijk kunnen zijn voor uw gezondheid en het milieu, indien de afvalproducten (afgedankte elektrische en elektronische apparatuur en batterijen) niet correct worden verwerkt.

Elektrische en elektronische apparatuur en batterijen zijn gemarkeerd met het doorgekruiste vuilnisbaksymbool, zoals hierboven afgebeeld. Dit symbool betekent dat elektrische en elektronische apparatuur en batterijen niet mogen worden afgevoerd met ander huishoudelijk afval, maar afzonderlijk moeten worden afgevoerd.

Het is belangrijk dat u als eindgebruiker de gebruikte batterijen inlevert bij de gepast en hiervoor aangewezen faciliteit. Op deze manier zorgt u ervoor dat de batterijen worden gerecycled in overeenstemming met de wetgeving en geen schade toebrengen aan het milieu.

Alle plaatsen hebben specifieke inzamelpunten, waar elektrische of elektronische apparatuur en batterijen kosteloos kunnen worden ingeleverd bij recyclestations of andere inzamellocaties. In bepaalde gevallen kan het afval ook aan huis worden opgehaald. Aanvullende informatie kan worden verkregen bij de technische afdeling van uw gemeente.

Hierbij verklaar ik, Denver A/S, dat het type radioapparatuur PR-1500 conform is met Richtlijn 2014/53/EU. De volledige tekst van de RED-conformiteitsverklaring kan worden geraadpleegd op het volgende internetadres: denver.eu en klik vervolgens op het zoekpictogram op de bovenste regel van de website. Type het modelnummer: PR-1500. Ga nu naar de productpagina en de RED-richtlijn is te vinden onder downloads/andere downloads.

Informatie over het stroomverbruik in stand-by/uit-modus en energiebeheer voor producten die voldoen aan Verordening (EU) 2023/826 van de Commissie is te vinden op het volgende internetadres: denver.eu. Klik vervolgens op het zoekpictogram bovenaan de website. Voer het modelnummer in: PR-1500 en ga naar de pagina.

Bedrijfsfrequentiebereik: 50Hz 60Hz
Maximaal uitgangsvermogen: 36W
Bluetooth-frequentiebereik: 2400MHz-2480MHz

DENVER A/S
Omega 5A, Soefte
DK-8382 Hinnerup
Denemarken
www.denver.eu
www.facebook.com/denver.eu

Contact

Main contact point: contact.hq@denver.eu

Nordics

Headquarter

Denver A/S
Omega 5A, Soeften
DK-8382 Hinnerup
Denmark

Phone: **+45 86 22 61 00**

(Push "1" for support)

E-Mail

For technical questions, please write to:
support.hq@denver.eu

For all other questions please write to:
contact.hq@denver.eu

Benelux

DENVER BENELUX B.V.

Barwoutswaarder 13C+D
3449 HE Woerden
The Netherlands

Phone: **0900-3437623**

E-Mail: **support.nl@denver.eu**

Spain/Portugal

DENVER SPAIN S.A

Ronda Augustes y Louis Lumiere, n° 23 – nave
16
Parque Tecnológico
46980 PATERNA
Valencia (Spain)

Spain

Phone: **+34 960 046 883**

Mail: **support.es@denver.eu**

Portugal:

Phone: **+35 1255 240 294**

E-Mail: **denver.service@satfiel.com**

Germany

Denver Germany GmbH Service

Service Center
Max-Emanuel-Str. 4
94036 Passau

Phone: **+49 851 379 369 40**

E-Mail

support.de@denver.eu

Monday - Thursday 09:00 - 16:30
Friday 09:00 - 14:00

Austria

Lurf Premium Service GmbH
Deutschstrasse 1
1230 Wien

Phone: **+43 1 904 3085**

E-Mail: **denver@lurfservice.at**

Poland

LetMeRepair Poland sp. z o.o.

ul. Częstochowska 140
62-800 Kalisz

Phone: **62 75 38 092**

E-Mail: **denver-service@letmerepair.pl**

Godziny pracy: 8 – 18 (poniedziałek – piątek)

If your country is not listed above,
please write an email to
contact.hq@denver.eu



Denver A/S
Omega 5A, Soeften
DK-8382 Hinnerup
Denmark

denver.eu
facebook.com/denver.eu

