


HOOVER







Návod na obsluhu









GENERATION FUTURE

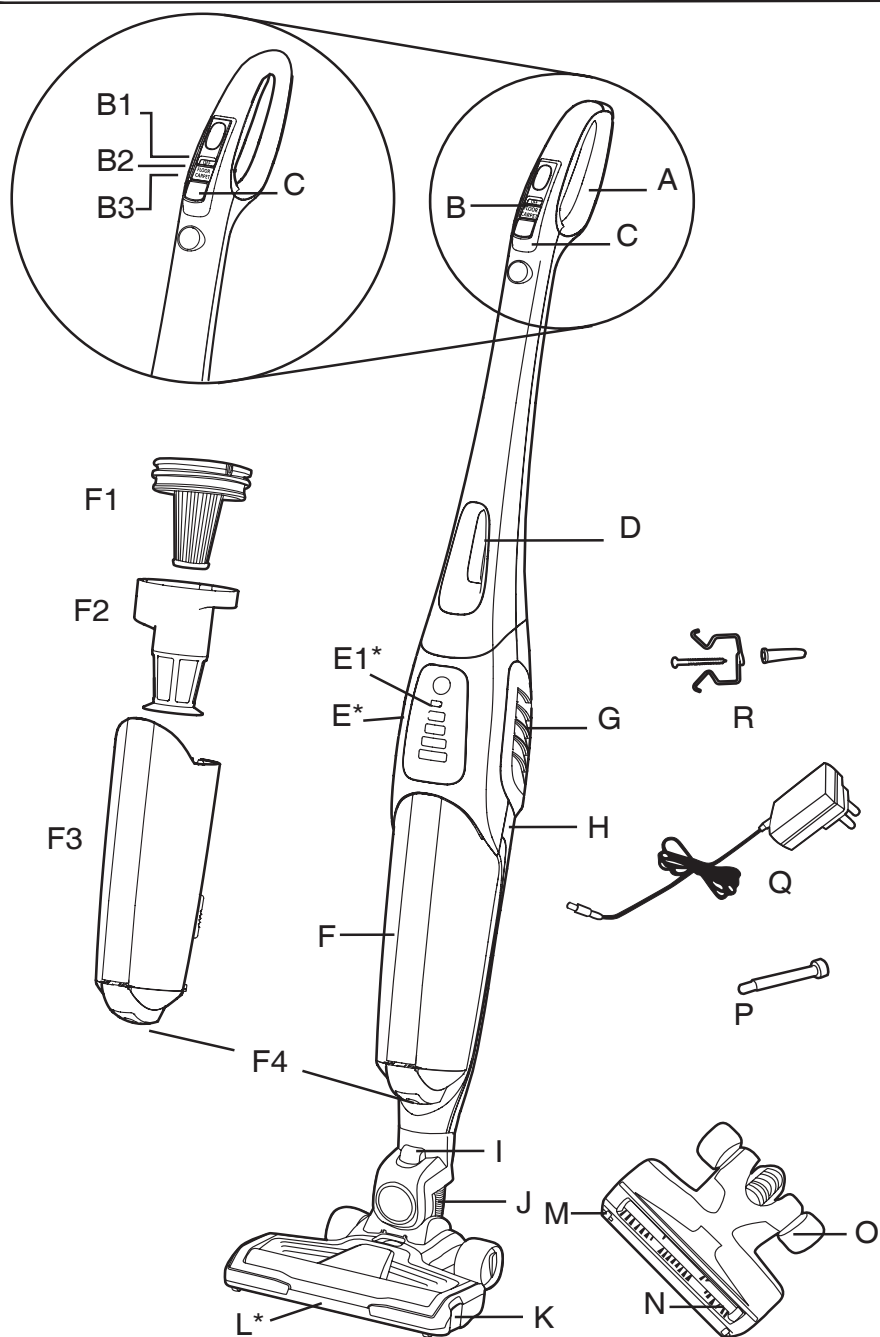

* Len niektóre modely

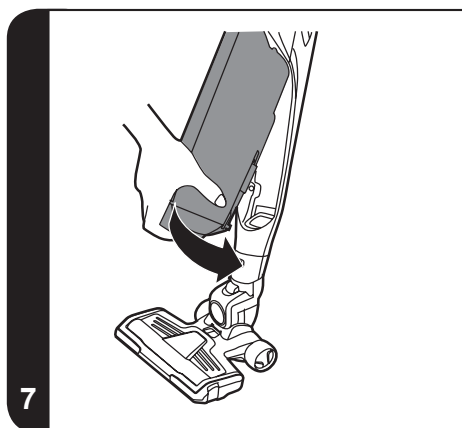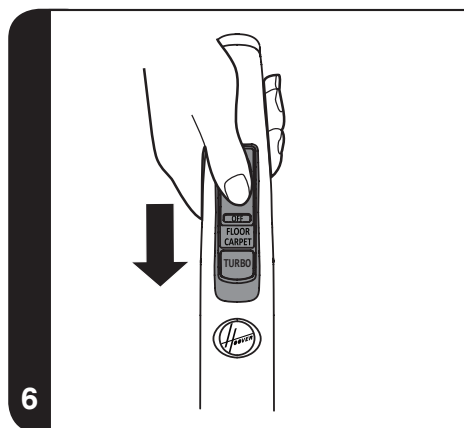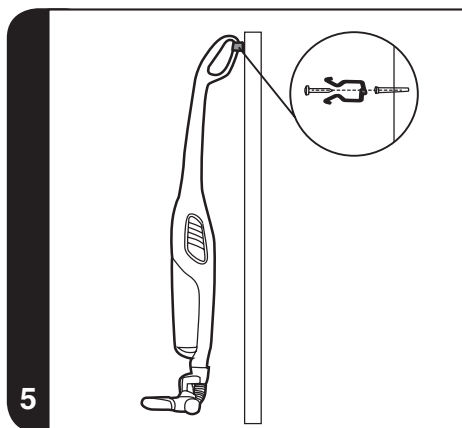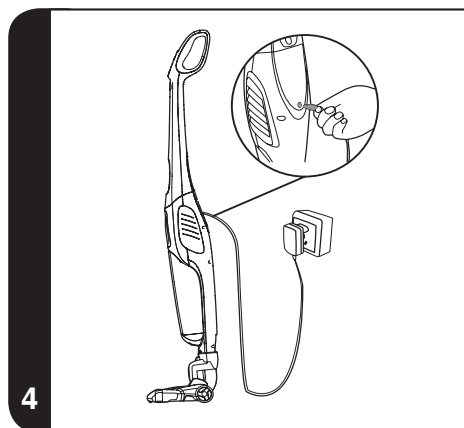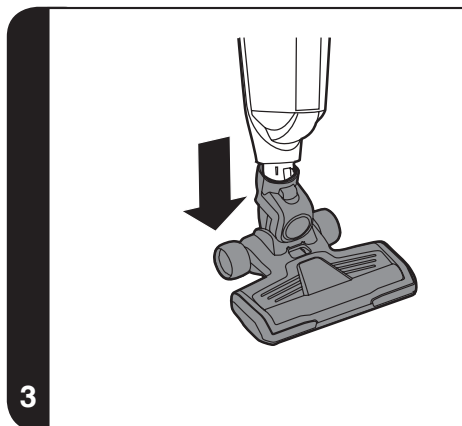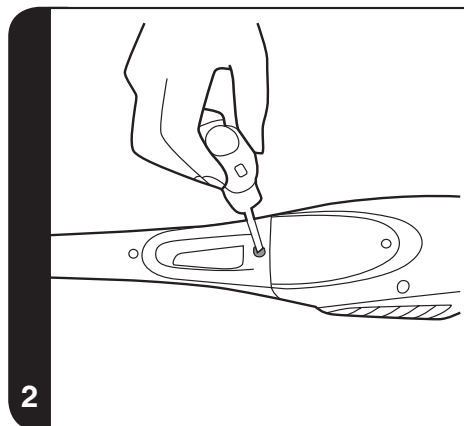

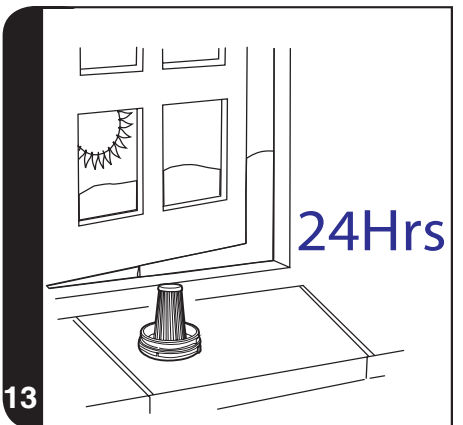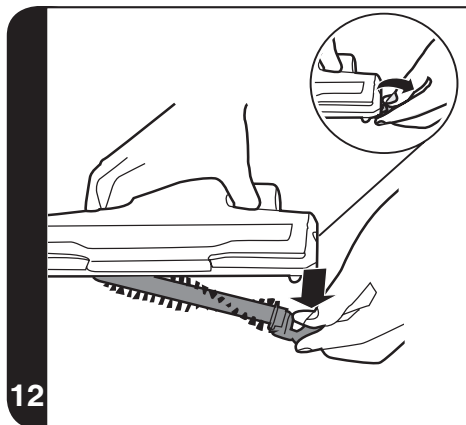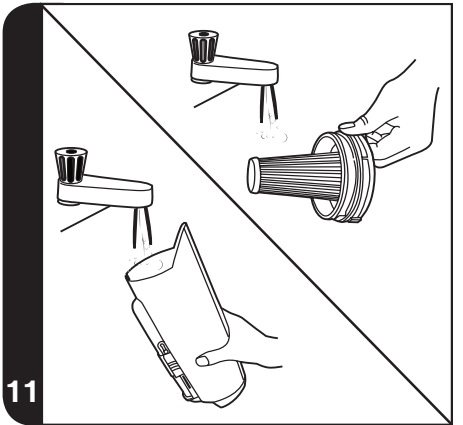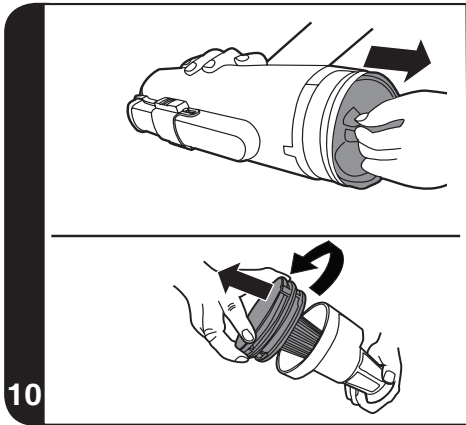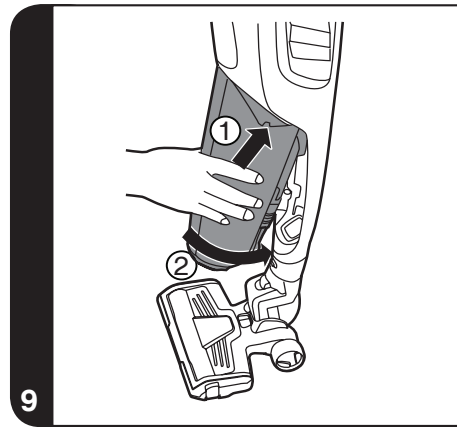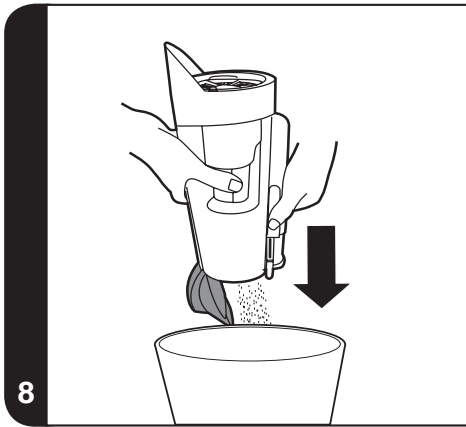

Tento vysávač by mal byť používaný len na upratovanie domácnosti a v súlade s týmto návodom na obsluhu. Skôr ako začnete spotrebič používať, uistite sa, že rozumiete tomuto návodu.

Pred čistením alebo akoukoľvek údržbou zariadenie vždy vypnite a sieťovú šnúru vytiahnite zo zásuvky.

Tento prístroj môžu používať deti od 8 rokov a osoby so zníženými fyzickými, zmyslovými alebo mentálnymi schopnosťami alebo s nedostatkom skúseností a znalostí, ak majú dozor alebo im boli dané pokyny týkajúce sa bezpečného používania tohto prístroja a boli zoznámené s možnými rizikami jeho používania. S prístrojom sa nesmú hrať deti. Čistenie a údržbu nesmú vykonávať deti bez dohľadu.

Ak je poškodená sieťová šnúra, okamžite prestaňte zariadenie používať.

Sieťovú šnúru musí vymeniť autorizovaný servisný technik spoločnosti Hoover, aby sa predišlo ohrozeniu bezpečnosti.

Udržiavajte dostatočnú vzdialenosť rúk, nôh, voľného odevu a vlasov z dosahu otočných kief.

Na dobíjanie používajte len nabíjačku dodanú so zariadením.

Skontrolujte, či údaje na štítku nabíjačky zodpovedajú hodnotám sieťového napätia.

Tento vysávač Hoover je vybavený dvojitou odizolovanou nabíjacou batériou, ktorá je vhodná len na zapojenie do zástrčky 230 V.

Zapojte nabíjačku do vhodnej zásuvky a pripojte konektor napájacieho kábla do konektora na zariadení. [4]

Pri nabíjaní musí byť spínač vysávača v polohe Off (vypnuté).

Pred prvým použitím vysávač nabíjajte najmenej 24 hodín. Pri nabíjaní bude kontrolka nabíjačky blikať.

Po použití ZAPOJTE nabíjačku do zásuvky, aby ste dobili batérie.

Je bežné, že pri nabíjaní sa nabíjačka zahrieva.

Nevytahujte nabíjačku zo zásuvky ťahaním za kábel.

V prípade dlhšej neprítomnosti (dovolenka a pod.) nabíjačku odpojte.

Predtým prístroj opäť dobite, pretože batérie by sa pri dlhšom čase skladovania mohli vybiť samé.

Pred likvidáciou vysávača z neho vyberte batérie. Pred odstránením batérie sa uistite, že výrobok je odpojený od elektrickej siete.

Zlikvidujte batérie bezpečne a ekologicky. Používané batérie by mali byť prijaté do recyklačnej stanice a nesmú byť vyhadzované spolu s domovým odpadom.

Pre vybratie batérií prosím kontaktujte Zákaznícke servisné stredisko Hoover, ktoré nájdete na internetových stránkach www.candy-hoover.cz alebo postupujte podľa nasledujúcich pokynov:

DÔLEŽITÉ UPOZORNENIE: Pred vybratím je nutné batériu úplne vybiť.

1. Nechajte vysávač zapnutý, pokým nebudú batérie úplne vybité.
2. Zložte ergonomickú rukoväť a skrutky na hlavnom tele, aby ste vysávač otvorili.
3. Vyberte kryt batérií motora a odpojte káble.
4. Vyberte batérie z puzdra.

POZNÁMKA: Ak budete mať pri demontáži jednotky akékoľvek problémy alebo ak budete požadovať podrobnejšie informácie o spätnom odbere, využití a recyklácii tohto výrobku, kontaktujte prosím miestny úrad alebo stredisko zberných surovín.

NEVYSTAVUJTE batérie teplote vyššej ako 40 °C.

Používajte výhradne príslušenstvo, spotrebné materiály a náhradné diely odporúčané alebo dodávané firmou Hoover.

Statická elektrina: Pri čistení niektorých kobercov vzniká malé množstvo statickej elektriny. Výboje statickej elektriny neohrozujú zdravie.

Nepoužívajte Vaše zariadenie vonku, na mokré povrchy alebo na mokré vysávanie.

Nevysávajte tvrdé alebo ostré predmety, zápalky, horúci popol, cigaretové nedopalky a pod.

Nestriekajte alebo nevysávajte horľavé kvapaliny, čistiace tekutiny, aerosóly alebo ich výpary.

Počas použitia, zariadením neprechádzajte cez sieťovú šnúru a nevyťahujte sieťový kábel zo zásuvky ťahaním za šnúru.

Nepoužívajte zariadenie, ak máte pocit, že nepracuje správne.

Servis Hoover nájdete na internetových stránkach www.candy-hoover.cz
 Spôľahlivá prevádzka a vysoká účinnosť tohto spotrebiča sú zaistené len v prípade, že bude vykonávaný pravidelný servis a opravy, ktoré musí zaistiť autorizovaný technik spoločnosti Hoover.
 Nepoužívajte zariadenie na čistenie zvierat a osôb.
 Nenahrádzajte batérie inými, ktoré nie je možné dobíjať.
ČASTO čistite prachovú nádobku a filter.

Životné prostredie:

Tento spotrebič je označený v súlade s Európskou Smernicou 2011/65/ES o obmedzení používania nebezpečných látok v elektrických a elektronických zariadeniach (WEEE). Zaistením správnej likvidácie tohto výrobku pomôžete predchádzať prípadným negatívnym dôsledkom na životné prostredie a ľudské zdravie, ktoré môžu byť v opačnom prípade spôsobené nesprávnou likvidáciou tohto výrobku.

Symbol na výrobku označuje, že tento výrobok nesmie byť likvidovaný ako domový odpad. Musí byť odovzdaný na príslušnom zbernom mieste na recykláciu elektrických a elektronických zariadení. Likvidácia musí byť vykonaná v súlade s miestnymi predpismi na ochranu životného prostredia, ktoré sa týkajú likvidácie odpadu. Ďalšie informácie o manipulácii, novom využití a recyklácii tohto výrobku získate na miestnom obecnom úrade alebo v predajni, kde ste výrobok zakúpili.



Tento výrobok je v súlade s Európskymi smernicami 2006/95/ES, 2004/108/ES a 2011/65/ES.

HOOVER Limited Pentrebach, Merthyr Tydfil, Mid Glamorgan CF48 4TU

KOMPONENTY PRODUKTU

- | | |
|------------------------------|---------------------------------|
| A. Ergonomická rukoväť | F4. Západka zásobníka na prach |
| B. Spínač zap./vyp | G. Výfuková mriežka |
| B1. Poloha VYP | H. Hlavné telo |
| B2. Poloha PODLAHA | I. Tlačidlo na uvoľnenie hubice |
| B3. Poloha KOBEREČ | J. Pružná hadica |
| C. Tlačidlo Turbo | K. Agitátor uvoľňovacia klapka |
| D. Rukoväť na prenášanie | L. Predné svetlá trysky* |
| E. LED Displej* | M. Predné kolieska |
| E1. LED kontrolka dobíjania* | N. Rotujúci valček |
| F. Zásobník na prach | O. Zadné kolieska |
| F1. Filter pred motorom | P. Poistná skrutka |
| F2. Kryt | Q. Nabíjacia základňa |
| F3. Kôš | R. Držadlo výrobku |

PRÍPRAVA VYSÁVAČA

- Naložte ergonomickú rukoväť na hlavné telo čističa a upevnite ju v polohe pomocou dodanej skrutky. **[2]**
- Naložte hubicu na hlavné telo a pevne ju zatlačte do krku prístroja, pokiaľ sa nezafixuje na mieste. **[3]**
- Zapojte nabíjačku do DC konektora. Pre prvé použitie vysávača nabíjajte 24 hodín. **[4]**
- Pri nabíjaní bude kontrolka nabíjačky blikať.
- Pripevnite držadlo výrobku na stenu pomocou dodanej skrutky a držiaka **[5]**. Počas skladovania a nabíjania, zaistite rukoväť vášho spotrebiča do držiaka výrobku.

POZNÁMKA: Aby ste zložili hlavicu, stlačte tlačidlo na uvoľnenie hlavice a ťahaním ju zložte z hlavného tela.

POZNÁMKA: Na dobíjanie používajte len nabíjaciú stanicu dodanú k vysávaču.

DÔLEŽITÉ UPOZORNENIE: Pri nabíjaní musí byť spínač vysávača v polohe Off (vypnuté).

Je bežné, že pri nabíjaní sa nabíjačka zahrieva.

Ak sa prevádzkový čas po opakovanom použití zníži, umožnite, aby sa čistič pomaly úplne vybil, pokiaľ sa úplne nezastaví, a potom ho dobíjajte 24 hodín. Tento postup opakujte mesačne pre optimalizáciu výkonu.

Ak chcete minimalizovať samovybíjanie a maximalizovať životnosť batérie, odpojte nabíjačku od výrobku počas obdobia, keď vysávať nebude pravidelne používať.

* Len pri niektorých modeloch

AKO POUŽÍVAŤ VYSÁVAČ

Zapnite vysávač posunutím spínača ZAP/ VYP dopredu na jedno z nasledujúcich nastavení: [6]

- PODLAHA: ideálne na tvrdé podlahy. Normálny výkon bez otáčania zberacieho valčeka. [B2]
- KOBEREC: ideálne na koberce a rohožky. Normálny výkon so zberacím valčekom. [B3]
- TURBO: stlaďte tlačidlo TURBO pre plný výkon buď v režime na podlahy alebo na koberce. [C]

LED Displej*

Tento vysávač je vybavený LED displejom.

Keď je produkt zapnutý a displej sa rozsvieti, indikátory zobrazujú nasledujúce informácie.

Kontrolka nabitia batérie*:

- 4 stĺpčeky = 100% nabitie
- 3 stĺpčeky = 75% nabitie
- 2 stĺpčeky = 50% nabitie
- 1 stĺpček = 25% nabitie

Keď sú batérie vybité, bude posledná kontrolka úrovne nabitia batérie blikať 20 sekúnd, potom sa prístroj automaticky vypne.

TURBO: Keď je aktivovaný režim TURBO na ergonomickej rukoväti, bude ikona Turbo svietiť modrou farbou*.

KONTROLKA NABITIA: Keď sa prístroj nabíja, ikona batérie bude blikať každé 2 sekundy. Keď je plne nabitý, ikona prestane blikať a bude svietiť, pokým bude pripojená nabíjačka. Ikona sa pri používaní vysávača vypne.

PREDNÉ SVETLÁ TRYSKY*: Svetlá LED trysky budú svietiť len pri nastavení KOBERCA.

ÚDRŽBA VYSÁVAČA

Vyprázdnenia zásobníka na prach

1. Stlaďte tlačidlo na uvoľnenie prachovej nádoby a zatlačte ju dopredu, aby ste ju vybrali z hlavného tela čističa. [7]
2. Podržte nádobu nad odpadkovým košom a stlaďte posuvné tlačidlo, aby ste prachový zásobník vyprázdniť. [8]
3. Vráťte prachovú nádobku späť do hlavného tela vysávača. [9]

Čistenie umývateľného filtra

1. Stlaďte tlačidlo na uvoľnenie prachovej nádoby a zatlačte ju dopredu, aby ste ju vybrali z hlavného tela čističa. [7]
2. Vytiahnite filter a kryt z prachovej nádoby pomocou úchytov na ráme filtra. [10]
3. Filter z krytu vyskrutkujte otáčaním proti smeru hodinových ručičiek. [10]
4. Umyte filter vlažnou vodou a nechajte ho 24 hodín vysušiť. Keď je filter úplne suchý, opäť ho namontujte do krytu a zásobníka. [11]
5. Ak je to nutné, umyte zásobník vo vlažnej vode a nechajte ho poriadne vysušiť. Zaistíte, aby bol úplne suchý, skôr ako ho vrátite do hlavného tela vysávača. [14]
6. Vráťte prachovú nádobku späť do hlavného tela vysávača. [9]

POZNÁMKA: Na čistenie filtrov nepoužívajte horúcu vodu ani čistiace prostriedky. V prípade, že dôjde k tak nepravidelnej udalosti ako je poškodenie filtra, použite originálny náhradný filter Hoover. Nesnažte sa vysávač používať bez filtra.

DÔLEŽITÉ UPOZORNENIE: Pre optimálny výkon udržiavajte filter vždy čistý. Odporúčame umývať filter pravidelne.

Výmena a čistenie agitátora.

DÔLEŽITÉ UPOZORNENIE: Pred výmenou alebo čistením agitátora čistič vždy vypnite.

1. Odpojte uvoľňovaciu klapku agitátora. Je umiestnený na bočnej časti trysky. [12]
2. Držte uvoľňovaciu klapku agitátora a zatlačte ju pre odstránenie agitátora. [12]
3. Nahraďte novým agitátorom alebo ho vyčistite. To je možné vykonať len jedným smerom.
4. Umiestnite späť uvoľňovaciu klapku agitátora.

Výmena batérie

Z bezpečnostných dôvodov môžu byť batérie NiMh vymenené len servisným technikom spoločnosti Hoover. Keď sa batérie už nenabijú, kontaktujte prosím Zákaznícke servisné stredisko www.candy-hoover.cz a dojedajte si ich výmenu.

Likvidácia batérií na konci ich životnosti

Pred likvidáciou vysávača vyberte batérie. Použité batérie by mali byť prijaté do recyklačnej stanice a nesmú byť vyhádzané spolu s domovým odpadom. Na vybratie batérií prosím kontaktujte Zákaznícke servisné stredisko www.candyhoover.cz alebo postupujte podľa nasledujúcich pokynov:

* Len pri niektorých modeloch

DÔLEŽITÉ UPOZORNENIE: Pred vybratím je nutné batériu úplne vybiť.

1. Nechajte vysávač zapnutý, pokým nebudú batérie úplne vybité.
2. Zložte ergonomickú rukoväť a skrutky na hlavnom tele, aby ste vysávač otvorili.
3. Vyberte kryt batérií motora a odpojte káble.
4. Vyberte batérie z puzdra.

POZNÁMKA: Ak budete mať pri demontáži vysávača akékoľvek problémy alebo ak budete požadovať podrobnejšie informácie o spätnom odbere, zhodnotení a recyklácii tohto produktu, kontaktujte prosím miestny úrad alebo stredisko zberných surovín.

RIEŠENIE PROBLÉMOV

Ak budete mať s vysávačom nejaký problém, postupujte podľa tohto jednoduchého kontrolného zoznamu, skôr ako zavoláte do Zákazníckeho servisného strediska Hoover:

A. Vysávač sa nezapína.

Skontrolujte, či je nabitý.

B. Strata sacieho výkonu alebo žiadne sanie.

Vyprázdnite prachovú nádobku a umyte filter.

Zložte hubicu a skontrolujte, či nie sú prechody a trubice zablokované.

Skontrolujte, či je prachová nádobka správne naložená.

C. Rýchle blikanie kontrolky (2 x za sekundu).

K prístroju je pripojená nesprávna nabíjačka.

Používajte len nabíjačku, ktorá bola k vysávaču dodaná.

D. Batérie nie je možné nabíjať.

To môže byť následkom veľmi dlhej doby nenabíjania akumulátorov.

Kontaktujte Zákaznícke servisné stredisko Hoover a dojednať si výmenu batérií.

Ak problém pretrváva, kontaktujte Zákaznícke servisné stredisko Hoover.

NÁHRADNÉ DIELY A SPOTREBNÉ MATERIÁLY HOOVER

Vždy používajte originálne náhradné diely spoločnosti Hoover. Získate ich u miestneho predajcu výrobkov Hoover alebo u servisných partnerov. V objednávke dielov vždy uvádzajte číslo modelu.

Spotrebný materiál

- Predmotový filter: S117 – 35601338

Náhradné diely

- Zberací valček: Y 33– 35601687
- Balenie batérií 30 V: 48006266 Nabíjačka: 48006269
- Balenie batérií 26,4 V: 48006265 Nabíjačka: 48006268
- Balenie batérií 20,4 V: 48006264 Nabíjačka: 48006267
- Balenie batérií 18 V: 48006138 Nabíjačka: 48006258

VAŠA ZÁRUKA

Záručné podmienky pre tento spotrebič stanoví náš zástupca v krajine, v ktorej je spotrebič predávaný. Presné znenie podmienok vám poskytne predajca, u ktorého ste spotrebič zakúpili. Pri reklamácii podľa týchto záručných podmienok je nutné predložiť účtenku alebo doklad o nákupe.

Právo zmeny bez predchádzajúceho upozornenia vyhradené.



GENERATION FUTURE