

Monitor LCD AOPEN

Ghid de utilizare

Drept de proprietate © 2018. AOPEN SmartView Incorporated.
Toate drepturile rezervate.
Ghidul utilizatorului pentru monitorul AOPEN LCD
Lansare originală: 10/2018

Informațiile din această publicație pot fi modificate periodic fără obligația de a notifica orice persoană cu privire la astfel de revizuirii sau modificări. Astfel de modificări vor fi incluse în noile ediții ale acestui manual sau în documente și publicații suplimentare. Această companie nu face nicio declarație sau garanție, exprimată sau implicită, cu privire la conținutul acesteia și, în mod specific, refuză garanțiile implicite de vandabilitate sau de adecvare pentru un anumit scop.

În spațiul furnizat mai jos, înregistrați numărul modelului, numărul de serie, data achiziției și locul achiziționării. Numărul de serie și numărul modelului sunt înregistrate pe eticheta atașată pe computer. Toată corespondența referitoare la unitatea dvs. ar trebui să includă numărul de serie, numărul modelului și informațiile de cumpărare.

Nicio parte a acestei publicații nu poate fi reprodusă, stocată într-un sistem de recuperare sau transmisă, sub nicio formă sau prin orice mijloace, electronice, mecanice, prin fotocopie, înregistrare sau altfel, fără permisiunea prealabilă scrisă a AOPEN Incorporated.

Ghid de utilizare pentru monitorul LCD AOPEN

Număr model: _____

Număr de serie: _____

Data achiziției: _____

Locul achiziției: _____

AOPEN și sigla AOPEN sunt mărci comerciale înregistrate ale AOPEN Incorporated. Numele de produse sau mărcile comerciale ale altor companii sunt utilizate aici numai în scopuri de identificare și aparțin companiilor respective.

Informații pentru siguranța și confortul dvs.

Instrucțiuni de siguranță

Citiți cu atenție aceste instrucțiuni. Păstrați acest document pentru consultări ulterioare.

Respectați avertizările și urmați instrucțiunile specificate pe produs.

Monitorul AOPEN este destinat pentru afișarea video și vizuală a informațiilor obținute de la dispozitivele electronice.

Note speciale privind monitoarele LCD

Următoarele sunt normale la monitoarele LCD și nu indică nicio problemă.

- Datorită naturii luminii fluorescente, ecranul poate pălpâi în timpul utilizării inițiale. Opriți întrerupătorul și apoi porniți-l din nou pentru a vă asigura de dispariția tremurului.
- Puteți descoperi o luminozitate ușor neuniformă pe ecran, în funcție de modelul de desktop utilizat.
- Ecranul LCD are 99,99% sau mai mult pixeli efectivi. Poate include pete de 0,01% sau mai puțin, precum un pixel lipsă sau un pixel aprins mereu.
- Datorită naturii ecranului LCD, atunci când aceeași imagine este afișată timp de mai multe ore, poate rămâne o imagine reflex a ecranului anterior după comutarea imaginii. În acest caz, ecranul se recuperează încet schimbând imaginea sau oprind întrerupătorul timp de câteva ore.

Curățarea monitorului

Respectați cu atenție aceste indicații când curățați monitorul:

- Deconectați întotdeauna monitorul înainte de curățare.
- Utilizați o cârpă moale pentru ștergerea ecranului și a părții frontale și laterale ale carcasei.

Accesibilitatea

Asigurați-vă că borna de ieșire la care conectați cordonul de alimentare este ușor accesibilă și că este amplasată cât mai aproape posibil de operatorul echipamentului. Atunci când trebuie să deconectați alimentarea echipamentului, nu uitați să deconectați cordonul de alimentare de la borna de ieșire electrică.

Ascultarea în siguranță

Pentru a vă proteja auzul, respectați următoarele instrucțiuni.

- Măriți volumul treptat, până când îl auziți clar și confortabil, fără distorsiuni.
- După setare, nu măriți volumul sonor după ce urechile s-au adaptat la nivelul curent.
- Limitați durata de timp în care ascultați muzică la volum ridicat.
- Evitați mărirea volumului sonor pentru a acoperi zgomotul ambiant.
- Reduceți volumul sonor dacă nu mai auziți persoanele care vorbesc lângă dvs.

Avertizări

- Nu utilizați produsul în apropierea apei.
- Nu așezați produsul pe un cărucior, un stand sau o masă instabilă. Dacă produsul cade, se poate deteriora grav.
- Sloturile și orificiile sunt prevăzute pentru ventilație, asigurându-se o funcționare fiabilă a produsului și protejarea sa împotriva supraîncălzirii. Aceste orificii nu trebuie să fie blocate sau acoperite. Pentru a evita blocarea orificiilor, nu așezați niciodată produsul pe pat, pe canapea, pe covor sau pe o suprafață similară. Acest produs nu trebuie amplasat niciodată lângă sau pe un radiator de căldură, pe un calorifer sau într-o structură închisă (cu excepția cazului în care aceasta este ventilată corespunzător).
- Nu introduceți niciodată obiecte în produs prin sloturi, deoarece aceste obiecte ar putea atinge puncte sau componente proeminente conectate la tensiuni periculoase, ceea ce ar putea cauza incendii sau electrocutări. Evitați vărsarea oricăror lichide pe produs sau în interiorul acestuia.
- Pentru a evita deteriorarea componentelor interne și a preveni scurgerile de electrolit din baterii, nu plasați produsul pe suprafețe care vibrează.
- Nu utilizați niciodată produsul în încăperi situate sub săli de sport sau oricare alte medii supuse vibrațiilor, deoarece se pot produce scurtcircuite sau deteriorări ale componentelor interne.

Alimentarea cu energie electrică

- Acest produs trebuie alimentat numai de la tipul de sursă indicat pe etichetă. Dacă nu sunteți sigur de tipul de alimentare de care dispuneți, consultați distribuitorul sau compania locală de furnizare a energiei electrice.
- Nu așezați niciun fel de obiecte pe cordonul de alimentare. Nu amplasați produsul în locuri unde se poate călca pe cordonul de alimentare.
- Dacă utilizați un cordon prelungitor pentru alimentarea electrică a produsului, asigurați-vă că intensitatea nominală a echipamentului nu depășește intensitatea nominală a cordonului prelungitor. De asemenea, asigurați-vă că intensitatea nominală totală pentru toate produsele conectate la priza de perete nu depășește intensitatea nominală a siguranței corespunzătoare.
- Nu supraîncărcați borna de ieșire, ștecherul sau priza de curent prin conectarea prea multor dispozitive. Sarcina totală a sistemului nu trebuie să depășească 80% din intensitatea nominală a bransamentului. Dacă se utilizează ștechere, sarcina nu trebuie să depășească 80% din intensitatea nominală de intrare a ștecherului.
- Cordonul de alimentare al acestui produs este echipat cu o fișă de conectare trifilară cu legare la pământ. Fișa se conectează numai la o bornă de ieșire cu legare la pământ. Înainte de conectarea fișei cordonului de alimentare, asigurați-vă că borna de ieșire este legată la pământ în mod corespunzător. Nu conectați fișa la o bornă de ieșire nelegată la pământ. Pentru detalii, contactați un electrician.



.....

Atenție! Clema de punere la pământ este un element de siguranță. Utilizarea unei borne de ieșire nelegată corespunzător la pământ poate cauza electrocutarea și/sau rănirea unor persoane.



.....

Notă: Clema de punere la pământ asigură și o protecție bună împotriva zgomotului neașteptat produs de alte echipamente electrice din apropiere, care pot interfera cu funcționarea acestui produs.

- Conectați produsul la sursa de alimentare numai prin intermediul cordonului de alimentare furnizat. Dacă este necesară înlocuirea cordonului de alimentare, asigurați-vă că noul cordon se conformează următoarelor cerințe: tip detașabil, listat UL/certificat CSA, tip SPT-2, minim 7 A 125 V, aprobat VDE sau echivalent, lungime maximă de 4,6 metri (15 picioare).

Depanarea produsului

Nu încercați să efectuați dvs. înșivă operații de service asupra produsului; deschiderea sau îndepărtarea carcaselor vă poate expune la tensiuni periculoase și la alte riscuri. Pentru toate operațiile de service, contactați un personal de service calificat. Deconectați produsul de la priza de perete și contactați un personal calificat pentru service atunci când:

- cordonul de alimentare este deteriorat, tăiat sau uzat
- s-a vărsat lichid în produs
- produsul a fost expus la ploaie sau la apă
- produsul a fost scăpat jos sau carcasa s-a deteriorat
- produsul manifestă modificări evidente ale performanțelor funcționale, indicând necesitatea efectuării unor operații de service
- produsul nu funcționează normal în condițiile respectării instrucțiunilor de utilizare



.....

Notă: Reglați numai acele controale prezentate în instrucțiunile de utilizare, deoarece reglarea necorespunzătoare a altor controale poate cauza defecțiuni și va necesita operații de durată ale unui tehnician calificat în vederea restabilirii funcționării normale a produsului.



Medii potențial explozibile

Oprii dispozitivul atunci când vă aflați în orice zonă cu atmosferă potențial explozibilă și respectați toate semnele și instrucțiunile. Atmosfere potențial explozibile există și în zonele unde, în mod normal, vi se recomandă oprirea motorului vehiculului. În aceste zone, scânteele pot provoca explozii sau incendii cauzatoare de răniri sau decesul unor persoane. Oprii dispozitivul lângă pompele de benzină din stațiile de service. Respectați interdicțiile de utilizare a echipamentelor radioemitoare în zonele de depozitare și de distribuire a carburanților, în uzinele chimice sau în locurile unde se desfășoară explozii controlate. Frecvent – însă nu întotdeauna –, zonele cu atmosferă potențial explozibilă sunt marcate explicit. Acestea includ punțile inferioare ale vapoarelor, zonele de transferare sau de depozitare a substanțelor chimice, vehiculele care utilizează gaz petrolier lichefiat (de exemplu propan sau butan) și zonele unde aerul conține substanțe chimice sau particule precum granule, praf sau pulberi metalice.

Informații de siguranță suplimentare

Dispozitivul și elementele adiționale pot conține componente de dimensiuni mici. Nu permiteți accesul copiilor mici la aceste componente.

Informații privind reciclarea echipamentelor IT

AOPEN este dedicat protecției mediului și privește reciclarea, sub forma recuperării și a eliminării echipamentelor uzate, ca una din prioritățile de vârf ale companiei pentru minimizarea efectului asupra mediului înconjurător.

Noi, cei de la AOPEN, suntem foarte conștienți de efectele activității noastre asupra mediului și ne străduim să identificăm și să oferim cele mai bune proceduri pentru a reduce impactul ecologic al produselor noastre.

Instrucțiuni pentru eliminare



Acest simbol de pe produs sau de pe ambalaj indică faptul că produsul nu trebuie eliminat împreună cu deșeurile menajere. În schimb, este responsabilitatea dvs. de eliminare a deșeurilor de echipamente prin predarea la un punct desemnat de colectare pentru reciclarea deșeurilor de echipamente electrice și electronice. Colectarea și reciclarea separată a deșeurilor de echipamente la momentul eliminării ajută la conservarea resurselor naturale și asigură reciclarea acestora de o manieră care protejează sănătatea umană și mediul. Pentru informații suplimentare privind locul de predare a deșeurilor de echipamente în vederea reciclării, contactați autoritățile locale, serviciul de eliminare a deșeurilor menajere sau magazinul de unde ați achiziționat produsul.

Declarația cu privire la pixelii unității LCD

Unitatea LCD este produsă cu tehnici de fabricație de înaltă precizie. Cu toate acestea, unii pixeli pot avea ocazional omisiuni de aprindere sau pot apărea ca puncte negre sauroșii. Acest lucru nu afectează imaginea înregistrată și nu constituie o disfuncționalitate.

Sfaturi și informații pentru o utilizare confortabilă

Utilizatorii de calculator se pot plânge de oboseală vizuală și dureri de cap după o utilizare prelungită. De asemenea, utilizatorii riscă rănirea fizică după lucrul în fața calculatorului timp îndelungat. Perioadele lungi de lucru, poziția incorectă, obiceiurile de lucru proaste, stresul, condițiile de lucru neadecvate, sănătatea personală și alți factori măresc considerabil riscul de rănire fizică. Utilizarea incorectă a calculatorului poate duce la sindromul durerii carpiene, tendinită, tenosinovită sau alte boli musculo-scheletice. Următoarele simptome pot apărea la mâini, încheieturi, brațe, umeri, ceafă sau spate:

- amorțeală, sau o senzație de arsură sau de furnicătură
- durere continuă, disconfort sau sensibilitate
- durere, inflamație sau palpație
- rigiditate sau încordare
- răceală sau slăbiciune

Dacă aveți aceste simptome, sau orice alt disconfort și/sau durere persistentă sau recurentă legată de utilizarea calculatorului, consultați imediat un doctor și informați departamentul de siguranță și sănătate al companiei.

Secțiunea următoare furnizează sfaturi pentru o utilizare mai confortabilă a calculatorului.

Găsirea zonei de confort

Găsiți-vă zona de confort prin reglarea unghiului de vizualizare al monitorului, utilizarea unui suport pentru picioare sau ridicarea înălțimii de ședere pentru obținerea unui nivel maxim de confort.

Respectați următoarele sfaturi:

- evitați menținerea unei poziții fixe prea mult timp
- evitați aplecarea în față și/sau în spate
- ridicați-vă și plimbați-vă regulat pentru detensionarea mușchilor picioarelor

Protejarea ochilor

Orele prelungite de vizualizare, purtarea ochelarilor sau a lentilelor de contact incorecte, strălucirea supărătoare, iluminarea excesivă a camerei, ecranele focalizate incorect, seturile de caractere foarte mici și afșajele cu contrast scăzut vă pot solicita ochii. Secțiunile următoare furnizează sugestii privind reducerea oboselii vizuale.

Ochii

- Odihniți-vă ochii în mod frecvent.
- Faceți pauze regulate, luându-vă privirea de la monitor și focalizând un punct îndepărtat.
- Clipiți frecvent pentru a preveni uscarea ochilor.

Afșajul

- Păstrați afșajul curat.
- Păstrați capul la un nivel mai ridicat decât marginea superioară a afșajului, astfel încât ochii să privească în jos când priviți în mijlocul afșajului.
- Reglați luminozitatea și/sau contrastul afșajului la un nivel confortabil pentru lizibilitatea îmbunătățită a textului și claritatea grafică.
- Eliminați strălucirea supărătoare și reflexiile prin:
 - amplasarea afșajului astfel încât partea laterală să fie așezată spre fereastră sau spre orice sursă de lumină
 - minimizarea iluminării camerei prin utilizarea draperiilor, storurilor sau jaluzelelor
 - utilizarea unei lampe
 - modificarea unghiului de vizualizare al afșajului
 - utilizarea unui filtru de reducere a strălucirii
 - utilizarea unei viziere, precum o bucată de carton prelungită de la marginea superioară frontală a afșajului
- Evitați reglarea afșajului la un unghi de vizualizare incomod.
- Evitați să priviți la surse de lumină strălucitoare, precum ferestrele deschise, perioade lungi de timp.

Dezvoltarea obiceiurilor de lucru bune

Dezvoltați următoarele obiceiuri de lucru pentru a face utilizarea calculatorului mai relaxantă și productivă:

- Faceți pauze scurte în mod regulat și des.
- Executați exerciții de întindere.
- Respirați aer proaspăt cât mai des posibil.
- Faceți gimnastică și mențineți-vă un corp sănătos.



Declaration of Conformity

We,

AOPEN Smartview Incorporated

7F.-5, NO. 369, FUXING N. RD., SONGSHAN DIST., TAIPEI CITY 10541, Taiwan

And,

Acer Italy s.r.l.

Via Lepetit, 40, 20020 Lainate (MI) Italy

Tel: +39-02-939-921 , Fax: +39-02 9399-2913

www.acer.it

Product:	LCD Monitor
Trade Name:	AOPEN
Model Number:	19CX1Q
SKU Number:	19CX1Q xxxxxx
	("x" = 0~9, a ~ z, A ~ Z, or blank)

We, AOPEN Smartview Incorporated, hereby declare under our sole responsibility that the product described above is in conformity with the relevant Union harmonization legislations as below Directive and following harmonized standards and/or other relevant standards have been applied:

☒ **EMC Directive: 2014/30/EU**

☒ EN55032:2012/AC:2013 Class B

☒ EN 55024:2010

☒ EN61000-3-2:2014 Class D

☒ EN61000-3-3:2013

☒ **LVD Directive: 2014/35/EU**

☒ EN 60950-1:2006/A11:2009/A1:2010/A12:2011/A2:2013

☒ **RoHS Directive: 2011/65/EU**

☒ EN 50581:2012

☒ **ErP Directive: 2009/125/EC**

☒ Regulation (EC) No. 1275/ 2008; EN 50564:2011

Year to begin affixing CE marking: 2018.

RU / Sr. Manager
AOPEN Smartview Incorporated (Taipei, Taiwan)

Dec. 5, 2018
Date



Federal Communications Commission Declaration of Conformity

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

The following local Manufacturer/Importer is responsible for this declaration:


Product:	LCD Monitor
Brand:	AOPEN
Model Number:	19CX1Q
SKU Number:	19CX1Q xxxxxx ; (“x” = 0~9, a ~ z, A ~ Z or Blank)
Name of Responsible Party:	Acer America Corporation
Address of Responsible Party:	333 West San Carlos St. Suite 1500 San Jose, CA 95110 U. S. A.
Contact Person:	Acer Representative
Phone No.:	254-298-4000
Fax No.:	254-298-4147

Informații pentru siguranța și confortul dvs.	iii
Instrucțiuni de siguranță	iii
Note speciale privind monitoarele LCD	iii
Curățarea monitorului	iii
Accesibilitatea	iv
Ascultarea în siguranță	iv
Avertizări	iv
Alimentarea cu energie electrică	iv
Depanarea produsului	v
Medii potențial explozibile	v
Informații de siguranță suplimentare	vi
Informații privind reciclarea echipamentelor IT	vi
Instrucțiuni pentru eliminare	vi
Declarația cu privire la pixelii unității LCD	vii
Sfaturi și informații pentru o utilizare confortabilă	vii
Găsirea zonei de confort	vii
Protejarea ochilor	viii
Dezvoltarea obiceiurilor de lucru bune	viii
CE	ix
FCC	x
Despachetare	1
Atașarea/detașarea bazei	2
Reglarea poziției ecranului	3
Conectarea cordonului de alimentare	4
Economisire energie	4
Display Data Channel (DDC) (Canal date afișaj)	4
Alocare pini conector	5
Tabel standard a rezoluției	6
Instalarea	7
Comenzi utilizator	8
Cum să reglați o setare	9
Meniu management mod	9
Reglarea setărilor OSD	10
Reglarea calității imaginii	10
Reglarea setării de culoare	11
Reglarea setării de performanță	12
Reglarea setării OSD	12
Setările de Sistem ale produsului	13
Setările de informații ale produsului	14
Depanarea	15
Mod VGA	15

Despachetare

Vă rugăm să verificați prezența următoarelor articole când despachetați și păstrați ambalajele pentru transportul monitorului pe viitor.


Monitor LCD

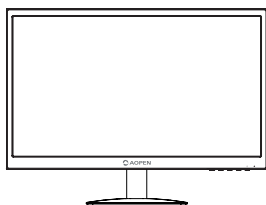


Ghid de pornire rapidă



Cablu de alimentare

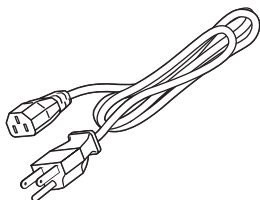


Cablu VGA

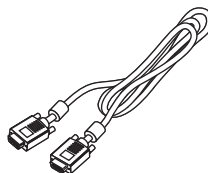


Atașarea/detașarea bazei

Instalare: Aliniind capătul frontal al consolei cu slotul corespunzător de pe partea din spate a afișajului, împingeți consola în slot până când auziți un sunet de clic. Apoi, instalați baza pe brațul de fixare. Veți auzi un sunet de clic când baza este fixată corect și fix pe brațul de fixare.

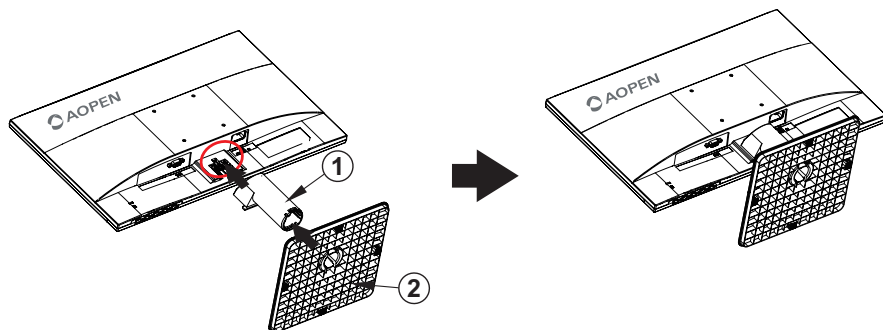


Detașarea: Apăsăți în jos cele două dispozitive de blocare din bază pentru a-l elibera din suport și apoi scoateți baza.

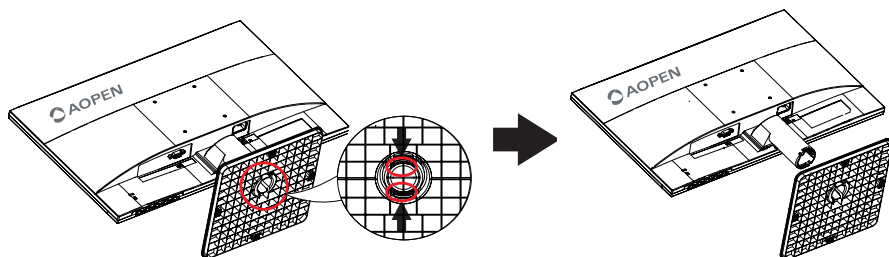

Reglarea poziției ecranului

Pentru a optimiza poziția de vizionare, puteți regla înclinarea monitorului utilizând ambele mâini ținând de marginile monitorului și împingând cu grijă, după cum se arată mai jos.

Monitorul poate fi ajustat la 18 grade în sus sau 3 grade în jos.

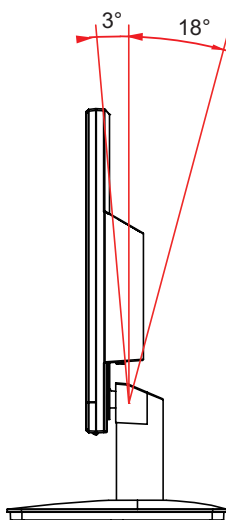

Conectarea cordonului de alimentare

- Verificați întâi pentru a fi sigur că utilizați tipul corect de cordon de alimentare corespunzător regiunii dvs.
- Monitorul are o sursă de alimentare universală care permite funcționarea atât în regiunile cu tensiune de 100/120 V c.a., cât și în cele cu tensiune de 220/240 V c.a. Nu este necesară reglarea de către utilizator.
- Conectați un capăt al cordonului de alimentare la un racord de c.a., iar celălalt capăt la o bornă de ieșire de c.a.
- Pentru unitățile care utilizează 120 V c.c.: Utilizați un set de cabluri specificat în UL, cablu tip SVT și priză de 10 A/125 V.
- Pentru unitățile care utilizează 220/240 V c.c.: Utilizați un set de cabluri format din cablu H05VV-F și fișă de 10 A/250 V. Setul de cabluri trebuie să aibă aprobările de siguranță adecvate pentru țara în care va fi instalat echipamentul.

Economisire energie

Monitorul va fi comutat la modul "economisire energie" de către semnalul de control din partea controlerului de afișare, după cum este indicat de LED-ul de alimentare chihlimburiu.


Model	Lumină LED
Pornit	Albastru
Economisire energie	Portocaliu

Modul economisire energie va fi păstrat până este detectat un semnal de control sau până la activarea tastaturii sau a mouse-ului. Timpul de recuperare de la modul "economisire energie" înapoi la "pornit" este de circa 3 secunde.

Display Data Channel (DDC) (Canal date afișaj)

Pentru a face instalarea mai ușoară, atât timp cât sistemul dvs. acceptă protocolul DDC, monitorul are capabilități plug-and-play. DDC-ul este un protocol de comunicații prin care monitorul informează automat sistemul gazdă cu privire la capabilitățile sale; de exemplu, rezoluțiile suportate și temporizarea corespunzătoare. Monitorul acceptă standardul DDC2B.

Alocare pini conector

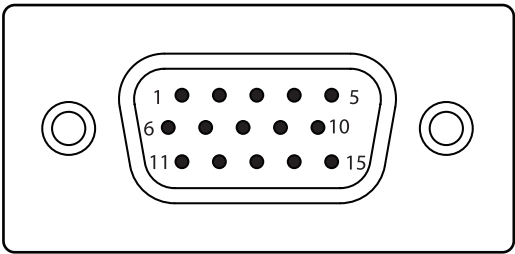

Cablul de semnal de afișare color cu 15 de pini

Nr. PIN	Descriere	Nr. PIN	Descriere
1	Roșu	9	+5 V pentru DDC
2	Verde	10	GND
3	Albastru	11	NC
4	NC	12	SDA
5	GND	13	Sincronizare H (orizontală)
6	GND roșu	14	Sincronizare V
7	GND verde	15	SCL
8	GND albastru		

Tabel standard a rezoluției


Mod		Rezoluție		
1	VGA	640x480	60	Hz
2	VGA	640x480	72	Hz
3	MAC	640x480	66,66	Hz
4	VESA	720x400	70	Hz
5	SVGA	800x600	56	Hz
6	SVGA	800x600	60	Hz
7	SVGA	800x600	72	Hz
8	XGA	1024x768	60	Hz
9	XGA	1024x768	70	Hz
10	VESA	1152x864	75	Hz
11	VESA	1280x960	60	Hz
12	SXGA	1280x1024	60	Hz
13	VESA	1280x720	60	Hz
14	WXGA	1360x768	60	Hz

Instalarea

Pentru instalarea monitorului pe sistemul gazdă, urmați pașii de mai jos:

Pași

1. Conectarea cablului video
 - a. Asigurați-vă că monitorul și calculatorul sunt deconectate.
 - b. Conectați cablul video VGA la computer.
2. Conectarea cablului de alimentare
Conectați cablul de alimentare la monitor, și apoi la o priză cu împământare.
3. Porniți monitorul și calculatorul
Mai întâi porniți monitorul, și apoi calculatorul. Această secvență este foarte importantă.
4. Dacă monitorul nu funcționează corect, vă rugăm să consultați secțiunea de depanare pentru diagnosticarea problemei.

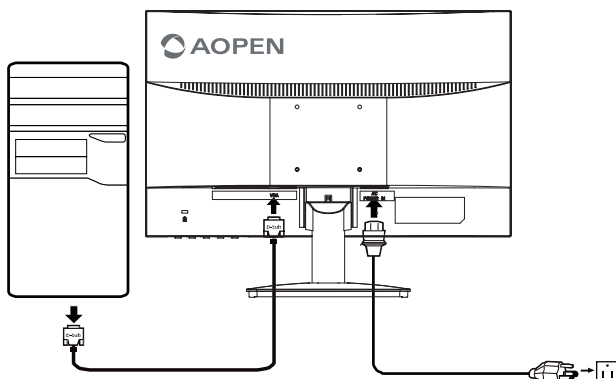


COMENZI UTILIZATOR




Comutator de alimentare/LED de alimentare:

Pentru pornirea și oprirea monitorului.
Se aprinde pentru a indica faptul că
alimentarea este PORNITĂ.

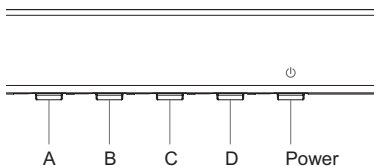

Utilizarea meniului Comandă rapidă

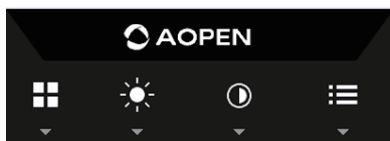

Apăsați butonul de funcție pentru a deschide meniul de comandă rapidă. Meniul de comandă rapidă vă permite să selectați în mod rapid setările cele mai accesate.



Tasta Empowering/Ieșire

- Apăsați acest buton pentru a selecta modul scenariu.
- Atunci când meniul OSD este activ, acest buton va acționa ca tastă de ieșire (pentru părăsirea meniului OSD).



Funcții ale meniului OSD / Jos / Dreapta

- Apăsați pentru a vizualiza OSD-ul.
- În meniul OSD, apăsați acest buton pentru a selecta elementul dorit.



Contrast/Sus/Stânga

- Utilizați butonul de contrast pentru a regla contrastul.
- În meniul OSD, apăsați acest buton pentru a selecta elementul dorit.




Tastă luminozitate

Apăsați acest buton pentru a regla luminozitatea.

Cum să reglați o setare

Meniu management mod

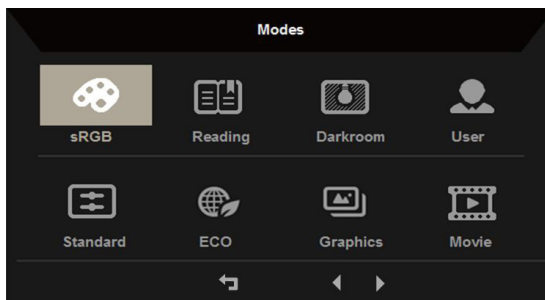

Instrucțiuni de operare

Meniu mod de management AOPEN

Pasul 1: Apăsați tasta „” pentru a deschide Meniul mod de management și să accesați modulele scenariu

Pasul 2: Apăsați tasta „” sau „” pentru a selecta modul

Pasul 3: Apăsați tasta „” pentru confirmarea modului și ieșirea din meniul de management.

Caracteristici și Beneficii

Pictograma Meniului principal	Pictograma Meniului secundar	Elementul Meniului secundar	Descriere
	N/A	Mod sRGB	Modul sRGB oferă o potrivire mai bună a culorilor cu dispozitivele periferice, cum ar fi imprimantele și camerele digitale.
	N/A	Mod citire	Modul citire scade cantitatea de lumină albastră, dar păstrează o luminozitate adecvată.
	N/A	Mod cameră întunecată	Modul cameră întunecată reduce nivelul luminozității pentru o utilizare confortabilă în camere întunecate.
	N/A	Modul Utilizator	În modul utilizator, setările pot fi reglate pentru a se potrivi cu orice situație.
	N/A	Modul Standard	Setarea implicită demonstrează setările de afișare originale.
	N/A	Modul ECO	Modul ECO ajustează setările pentru a reduce consumul de energie.
	N/A	Modul Grafica	Modul grafic îmbunătățește culorile și evidențiază detalii fine.
	N/A	Modul Movie	Modul film oferă imagini vizuale excelente, chiar și în medii cu lumină nepotrivită.



Reglarea setărilor OSD



Notă: Următorul conținut este destinat doar consultării generale. Specificațiile actuale ale produsului pot varia.

Meniul OSD poate fi utilizat pentru reglarea setărilor monitorului dumneavoastră LCD. Apăsați tasta  pentru deschiderea meniului OSD. Puteți utiliza meniul OSD pentru a regla calitatea imaginii, setarea OSD-ului și setările generale. Pentru setări avansate, vă rugăm să consultați următoarea pagină.

Reglarea calității imaginii

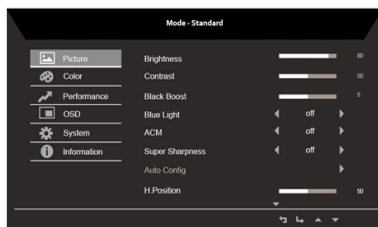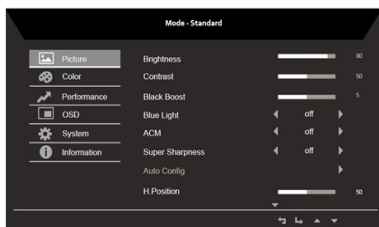

1. Apăsați tasta  pentru a deschide meniul OSD.
2. Utilizând tastele  / , selectați opțiunea  Picture (Imagine) din meniul OSD. Apoi navigați la elementul de imagine pe care doriți să-l reglați.
3. Utilizați tastele   pentru a regla scalele de reglare.
4. Meniul Imagine poate fi utilizat pentru a regla luminozitatea actuală, contrastul, intensitatea luminii negre, contrastul albastru, contrastul ACM, claritatea superioară, configurația automată și alte calități legate de imagine.
5. Brightness (Luminozitatea): Reglează luminozitatea de la 0 la 100.



Notă: Reglează balansul între umbrele deschise și cele închise.

6. Contrast: Reglează contrastul de la 0 la 100.



Notă: Setează gradul de diferență dintre zonele luminoase și cele închise.

7. Black Boost (Boost negru): Reglează nivelul culorii negre de la 0 la 10. Mărește umbrele prin creșterea luminozității fără a modifica nuanțele mai deschise.
8. Blue Light (Lumină albastră): Filtrează lumina albastră pentru a vă proteja ochii prin reglarea cantității prezente de lumină albastră -- OFF (OPRIT), 80%, 70%, 60%, sau 50%.



Notă: O valoare mai mare permite ca o cantitate de lumină albastră să treacă, și pentru a obține cea mai bună protecție, vă rugăm să selectați o valoare mai scăzută, dintre care 50% reprezintă cea mai bună valoare și a fost testată de către compania TÜV Rheinland și întrunește solicitările standardului TÜV Rheinland's „Low Blue Light Content”.



9. ACM: Porniți sau opriți ACM-ul.

Notă: Setarea în poziția „On” (Pornit), va fi bazată pe ecranul curent la reglarea dinamică a contrastului.

10. Super Sharpness (Super claritate): Porniți sau opriți opțiunea Super claritate.


Tehnologia Super claritate poate simula imagini de înaltă rezoluție prin accentuarea densității pixelilor a sursei originale pentru a face imaginile mai precise și mai clare.

Reglarea setării de culoare

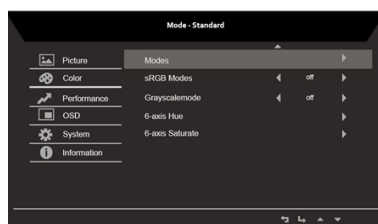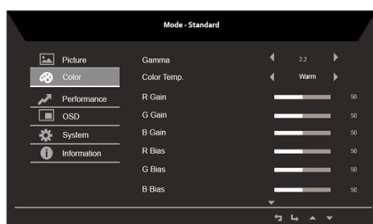


1. Apăsați tasta  pentru a deschide meniul OSD.
2. Utilizând tastele  /  selectați opțiunea  Color (Culoare) din meniul OSD. Apoi navigați la caracteristica pe care o doriți să o reglați.
3. Utilizați tastele   pentru a regla scalele de reglare.
4. Meniul Culoare poate fi utilizat pentru a regla gama curentă, Mod Temp. Culoarii., Mod sRGB, Moduri nuanțe de gri și alte calități legate de culori.
5. Color temperature (Temperatura culorii): Opțiunea prestabilă este caldă. Dumneavoastră puteți alege opțiunea Rece, Normal, Caldă, Lumină albastră sau Utilizator.
6. Modes (Moduri): Pentru alegerea modului scenariu.
7. sRGB: Opțiunea prestabilă este oprită. Dumneavoastră puteți porni sau opri sRGB pentru o mai bună potrivire a culorii cu dispozitivele periferice, cum ar fi imprimantele și camerele digitale.
8. Grayscale Mode (Modul Grayscale): Pentru alegerea modului grayscale.
9. 6-axis Hue (Nuanță pe 6 axe): Reglați nuanța de roșu, verde, albastru, galben, magenta și cyan.
10. 6-axis Saturate (Saturație pe 6 axe): Reglați saturarea nuanței de roșu, verde, albastru, galben, magenta și cyan.

Reglarea setării de performanță

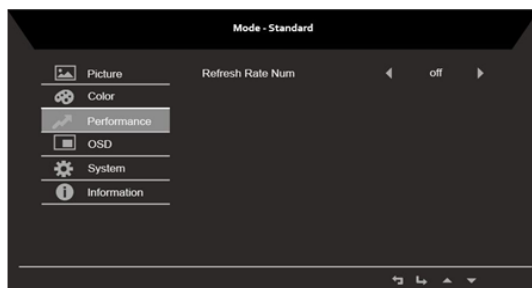

1. Apăsați tasta  pentru a deschide meniul OSD.
2. Utilizând tastele ▲ / ▼, selectați opțiunea  Performance (Performanță) din meniul OSD. Apoi navigați la caracteristica pe care o doriți să o reglați.
3. Utilizați tastele ◀ / ▶ pentru a regla scalele de reglare.
4. Meniul Performanță poate fi utilizat pentru a regla setările numerelor ratei de reîmprospătare.

Reglarea setării OSD

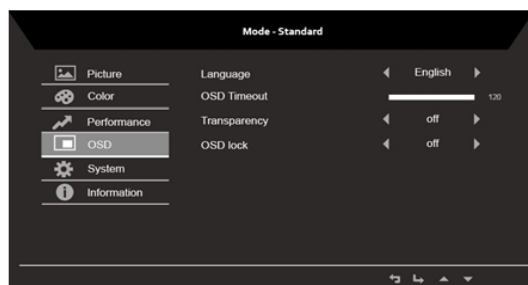

1. Apăsați tasta  pentru a deschide meniul OSD.
2. Utilizând tastele ▲ / ▼, selectați opțiunea  OSD din meniul OSD. Apoi navigați la caracteristica pe care o doriți să o reglați.
3. Utilizați tastele ◀ / ▶ pentru a regla scalele de reglare.
4. Meniul Setări poate fi utilizat pentru reglarea limbii de meniu a ecranului, a Timpului de expirare OSD și a altor setări importante.
5. OSD timeout (Expirare OSD): Reglează întârzierea înainte de oprirea meniului OSD.

6. Transparency (Transparență): Selectează transparența în momentul utilizării modului gaming.

Transparența poate fi 0% (OPRIT), 20%, 40%, 60%, sau 80%.

7. OSD Lock (Blocare OSD): Pentru controlarea blocării/deblocării meniului OSD.


Notă:

OSD blocat:


- Setezi opțiunea Blocare OSD în poziția „On” (Pornit) utilizând opțiunea OSD și apăsai tasta „Intrare” pentru a executa funcția de blocare a tuturor tastelor.
- Mesajul „OSD Locked” (OSD blocat) va fi afișat în mijlocul ecranului.
- Luminile LED se vor modifica din lumină albastră în lumină portocalie.
- Apăsai orice tastă iar pe ecran va fi afișat mesajul „OSD Locked” (OSD blocat).

OSD deblocat:

- În condițiile normale de afișare, apăsai tasta „OSD B” timp de 3 secunde sau mai mult pentru a activa opțiunea „Deblocare OSD”.
- Mesajul „OSD Unlock” (OSD deblocat) va fi afișat în mijlocul ecranului.
- Luminile LED vor fi restabilite la culoarea albastră.

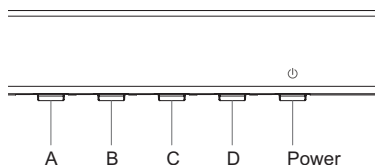

Setările de Sistem ale produsului

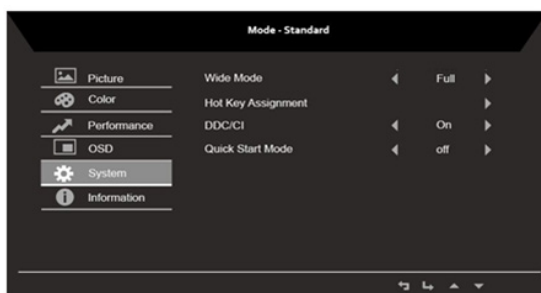


1. Apăsați tasta  pentru a deschide meniul OSD.
2. Utilizând tastele  / , selectați opțiunea  System (Sistem) din meniul OSD. Apoi navigați la caracteristica pe care o doriți să o reglați.
3. Utilizați tastele   pentru a regla scalele de reglare.
4. Meniul Performanță poate fi utilizat pentru reglarea modurilor Wide, Assignment Hotkey, DDC/IC, Quick Star Mode.
5. DDC/CI: Permite setărilor monitorului să fie setate prin intermediul software-ului de pe calculator.



Notă: DDC/CI, reprezintă prescurtarea pentru Canal de date pentru afișare/Interfață de comandă, ce permite comenzilor monitorului să fie trimise prin intermediul software-ului.

Setările de informații ale produsului

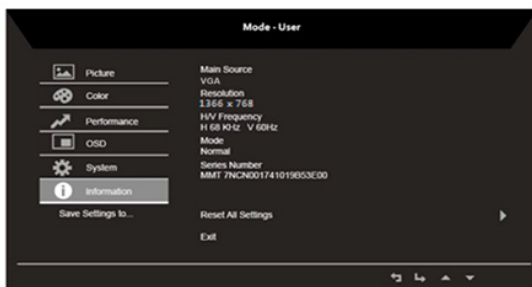

1. Apăsați tasta  pentru a deschide meniul OSD.
2. Utilizând tastele  / , selectați opțiunea  Information (Informații) din meniul OSD. Informațiile de bază ale monitorului LCD vor apărea pentru intrarea curentă.
3. Meniul de informații poate fi utilizat pentru reglarea setărilor Resetează toate setările și de leșire.

Depanarea

Înainte de a trimite monitorul LCD pentru operații de service, verificați lista de depanare de mai jos pentru a vedea dacă puteți diagnostica singur problema.

Mod VGA

Problemă	Stare LED	Remediere
Lipsă imagine	Albastru	Utilizând OSD-ul, reglați luminozitatea și contrastul la maxim sau reinițializați la setările implicite.
	Oprit	Verificați întrerupătorul de alimentare. Verificați conectarea corectă a cordonului de alimentare la monitor.
	Portocaliu	Verificați conectarea corectă a cablului de semnal video pe partea din spate a monitorului. Verificați dacă sistemul de calculator este pornit și este în modul economisire energie/standby.
Imagine instabilă		Verificați dacă specificațiile adaptorului grafic și ale monitorului sunt compatibile, ceea ce poate cauza nepotrivirea frecvenței semnalului de intrare.
Imagine anormală	Imaginea lipsește, este descentrată, prea mare sau prea mică pe ecran.	Folosind OSD, reglați focalizarea, temporizatorul, poziția H și poziția V cu semnale non-standard.
		Verificați setările ecranului la sistemul dumneavoastră. Dacă imaginea lipsește, alegeți o altă rezoluție sau o altă rată de reînnoire pe verticală. Așteptați câteva secunde după ajustarea dimensiunilor imaginii, înainte de a schimba sau de a deconecta cablul de semnal sau înainte de a deconecta monitorul.