


FTXC BC-UMI2

Contador de billetes AUTOMÁTICO Y MANUAL

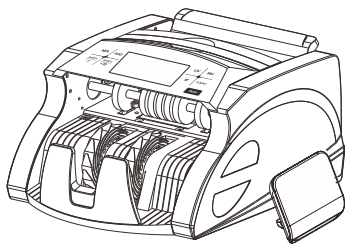

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

ADVERTENCIA

Cuando utilice esta máquina, siga estas precauciones de seguridad para reducir el riesgo de incendio, descarga eléctrica o lesiones:

1. Use únicamente el cable de alimentación que viene con la máquina. Conéctelo a un tomacorriente con conexión a tierra.
2. No utilice la máquina si el cable de alimentación está dañado.
3. No coloque la máquina en áreas donde pueda estar expuesta al agua u otros líquidos.
4. No desarme la máquina. Si necesita mantenimiento o reparaciones, acuda a un técnico de servicio calificado.
5. Al desconectar el cable de alimentación, sujete el enchufe para retirarlo.
6. No coloque objetos sobre el cable de alimentación ni lo doble excesivamente.
7. Antes de limpiar la máquina con un cepillo, desconéctela de la corriente. No utilice líquidos ni aerosoles de limpieza. Use un cepillo suave para evitar que partículas de papel o polvo se adhieran al transmisor o sensores de luz.
8. No use la máquina en zonas con altas temperaturas, humedad elevada o luz solar directa, ya que esto puede causar fallos en su funcionamiento.
9. Si no va a usar la máquina por un período prolongado, desconecte el cable de alimentación del tomacorriente.

Lea y comprenda completamente este manual antes de usar esta máquina.


CONTENIDO DEL PAQUETE

- 1 Contador de billetes
- 1 Manual de usuario
- 1 Cable de alimentación


PARÁMETROS

Dimensiones	285 × 240 × 166 mm
Peso	5 kg
Velocidad de conteo	< 1200 billetes/minuto
Consumo de energía	< 90 W
Fuente de alimentación	100~240 V, 60/50 Hz
Ruido	< 60 dB
Temperatura ambiente	0°C ~ 40°C
Humedad ambiente	60% ~ 90% H
Rango de conteo	1 ~ 999
Rango preestablecido	1 ~ 100
Tamaño de billetes	Largo: 120 ~ 170 mm Ancho: 50 ~ 85 mm Grosor: 0.075 ~ 0.15 mm

DESCRIPCIÓN DEL EQUIPO

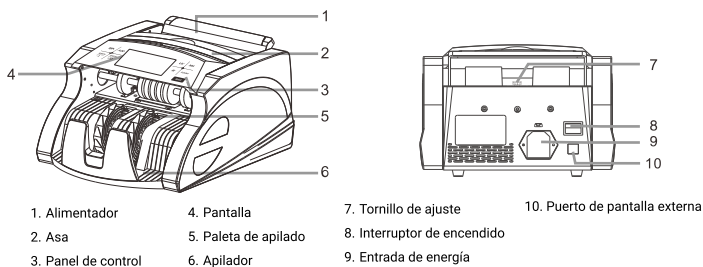


PANEL DE CONTROL

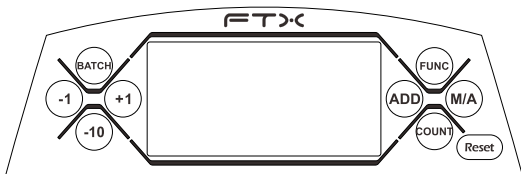


TECLA	FUNCIONES DE LAS TECLAS
1 FUNC	Selección de función de detección
2 ADD	Presione ADD para activar el modo de suma acumulativa
3 M/A	Cambia entre inicio automático y manual
4 COUNT	Cuenta sin detección
5 BATCH	Cuenta los billetes por lotes / cancela el número de lote
6 -1	Lote predeterminado: 100, presiona para disminuir de 1 en 1
7 +1	Lote predeterminado: 100. Pulse BAT +1 para aumentar de a uno.
8 -10	Lote predeterminado: 100. Pulse BAT -10 para aumentar de a uno.
9 Reset	Presione Reset para reiniciar y volver a cero

INICIO RÁPIDO


Revisión de billetes

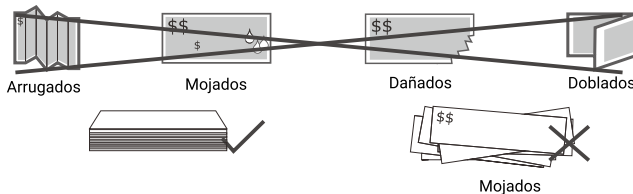


Cargar billetes en 3 pasos

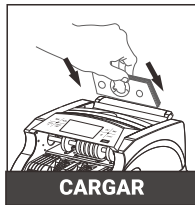

Coloca el fajo de billetes de forma normal sobre la bandeja de entrada.

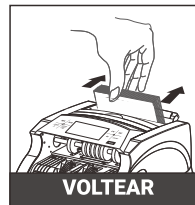


Gira el fajo hacia atrás, en dirección al interior de la máquina, como se muestra.

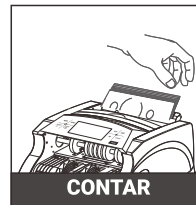

Inicia el conteo.

INICIO RÁPIDO

Ajuste de la placa de carga

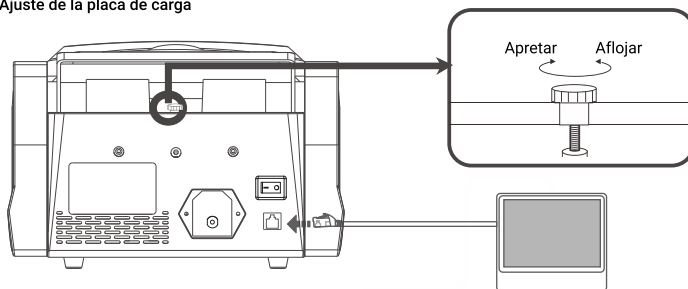

Problemas / Fallos	Causas	Soluciones
Los billetes se dañan / La máquina va lenta	La tensión de la placa es muy alta	Para aflojar la tensión, gire el regulador de grosor de billete (ubicado en la parte trasera de la máquina) en sentido antihorario. Repita el conteo y ajuste si el problema continúa.
Los billetes se expulsan /Error de conteo frec. /Mensajes EE9 o EEA en pantalla	La tensión de la placa es muy baja	Para aumentar la tensión, gire el regulador de grosor de billete (ubicado en la parte trasera de la máquina) en sentido horario. Repita el conteo y ajuste si el problema continúa.

Códigos de Error

COD	Causas	Soluciones
E01	El sensor izquierdo de conteo está sucio o dañado	Reemplace el sensor o límpielo.
E02	El sensor derecho de conteo está sucio o dañado	Reemplace el sensor o límpielo.
E04	El sensor de la bandeja de entrada está sucio o dañado	Reemplace el sensor o límpielo.
E05	El sensor de apilado está sucio o dañado	Reemplace el sensor o límpielo.
E10	Luz ambiental demasiado intensa	Mantener alejado de la luz directa.
	La sensibilidad UV es demasiado alta	Disminuir la sensibilidad UV.
BF	Rodillos funcionando sin alimentar billetes	Presione RESET y vuelva a contar.

Códigos de Alarma

COD	Causas	Soluciones
EE1	Billete falso o sospechoso detectado por error UV	Retire el primer billete (falso o sospechoso) del apilador, luego presione (reset) para continuar contando y detectando
EE2	Billete falso o sospechoso detectado por error MG	Retire el primer billete (falso o sospechoso) del apilador, luego presione (reset) para continuar
EE4	Los sensores de conteo están sucios o dañados	Límpielos o reemplácelos
EE5	Dos billetes fueron contados como uno solo	Ajuste el tornillo regulador girándolo en sentido horario
EE6	Billetes falsos o sospechosos con diferente firma magnética detectados por MG	Retire el billete a medio camino del apilador, luego presione (reset)
EE7	Se detectó un billete inclinado	Retire el billete a medio camino del apilador, luego presione (reset)
EE8	Se detectó un billete más angosto que el tamaño predeterminado	Retire el billete a medio camino del apilador, luego presione (reset)
EE9	Se detectó un billete más ancho que el tamaño predeterminado	Retire el billete a medio camino del apilador, luego presione (reset)
EEA	Se detectó un billete encadenado (pegado a otro)	Retire el billete a medio camino del apilador, luego presione (reset)
EED	El tamaño de la moneda (ancho) es incorrecto	Retire la moneda sospechosa del apilador, luego presione (reset) para continuar