




Reference Guide

คู่มืออ้างอิง


參考指南

Panduan Referensi

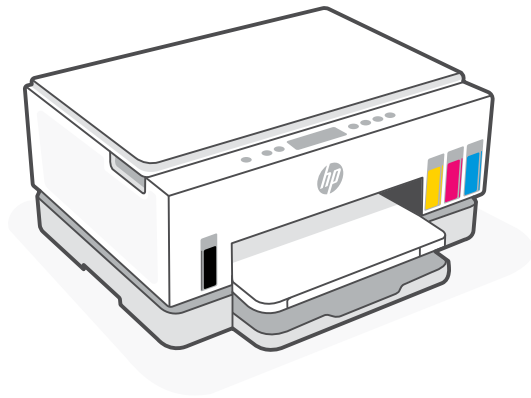

HP Smart Tank
660-670 series

Control panel buttons and lights

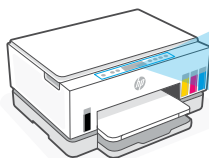

Power button



Color Copy button



Black Copy button

Note: For multiple copies, press multiple times or press and hold.



Open Lid light

Open the scanner lid to copy or scan.



Attention light

Indicates problems with paper, ink, or printheads.



Wi-Fi button/light

Turn on or off Wi-Fi. The light indicates Wi-Fi status.



Information button

Print summary of printer settings and status.



Resume button



Cancel button

Control panel display



Media-related issues, including out of paper.

E1/E2

Paper size/length mismatch.

E3

Print carriage jam or printhead cover not closed.

E4

Paper jam.

E7

Out of ink.



Photo Copy mode for copying on photo paper.



Wi-Fi Direct status.



Wi-Fi status and signal strength.




Ink-related issues, including low on ink.



Printhead-related issues.


Note: Do not open the printhead cover unless instructed.

Printer features

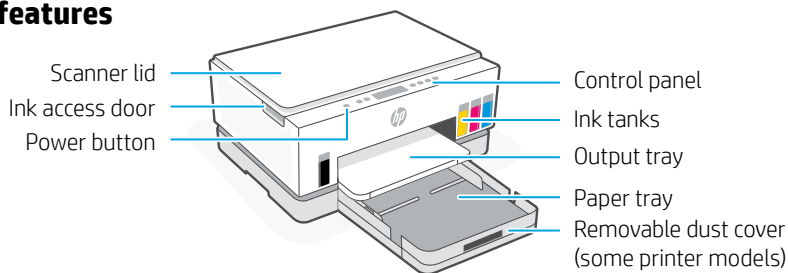

Help and tips for Wi-Fi and connectivity

If the software is unable to find your printer during setup, check the following conditions to resolve the issue.

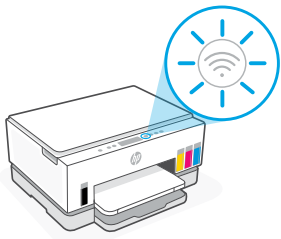Potential Issue	Solution
Printer Wi-Fi setup mode timed out 	If the Wi-Fi light is off, the printer might not be in Wi-Fi setup mode. Restart Wi-Fi setup mode: 1. If the control panel is not lit, press any button to wake the printer. 2. Press and hold  for 5 seconds until the control panel buttons light up. 3. Press and hold  and  for 5 seconds until the Wi-Fi light blinks blue. 4. Wait for one minute. Close and reopen HP software, and then try connecting again.
Computer or mobile device too far from printer	Move your computer or mobile device closer to the printer. Your device might be out of range of the printer's Wi-Fi signal.
Computer connected to a Virtual Private Network (VPN) or remote work network	Disconnect from a VPN before installing HP software. Also, while connected to a VPN, you cannot install apps from the Microsoft Store. Connect to the VPN again after finishing printer setup. Note: Consider your location and the security of the Wi-Fi network before disconnecting from a VPN.
Wi-Fi turned off on computer (computer connected by Ethernet)	If your computer is connected by Ethernet, turn on the computer's Wi-Fi while setting up the printer. Disconnect the Ethernet cable temporarily to complete setup over Wi-Fi.
Bluetooth is turned off on your computer or mobile device	Turn on Bluetooth for the computer or mobile device being used to complete printer setup. For mobile devices, turn on location services also. Bluetooth and Location services help the software find your network and printer.
Location services is turned off on your mobile device	Note: Your location is not being determined and no location information is being sent to HP as part of the setup process.

ปุ่มและไฟแสดงสถานะบนแผงควบคุม



ปุ่ม/ไฟแสดงสถานะ **เปิด/ปิด**



ปุ่ม **ทำสำเนา**



ปุ่ม **ทำสำเนาขาวดำ**

หมายเหตุ: หากต้องการทำสำเนาหลายฉบับ ให้กดปุ่มหลายๆ ครั้ง หรือกดค้าง



ไฟแสดงสถานะ **เปิดฝา**

เปิดฝาแกนเนอร์เพื่อทำสำเนาหรือสแกน



ไฟแสดงสถานะ **เตือน**

รายงานว่ามีปัญหาเกี่ยวกับกระดาษ หมึก หรือ หัวพิมพ์



ปุ่ม/ไฟแสดงสถานะ **Wi-Fi**

เปิดหรือปิด Wi-Fi ไฟแสดงสถานะสถานะ Wi-Fi



ปุ่ม **ข้อมูล**

พิมพ์สรุปข้อมูลการตั้งค่าและสถานะของเครื่องพิมพ์



ปุ่ม **กลับสู่การทำงาน**



ปุ่ม **ยกเลิก**

จอแสดงผลแผงควบคุม



ปัญหาเกี่ยวกับวัสดุพิมพ์ รวมถึงกระดาษหมด

E1/E2

ขนาดกระดาษ/ความยาวไม่ตรงกัน

E3

แคร่พิมพ์ติด หรือไม่ได้ปิดฝาครอบหัวพิมพ์

E4

กระดาษติด

E7

หมึกหมด



โหมดสำเนาภาพถ่าย สำหรับการทำสำเนานบนกระดาษภาพถ่าย



สถานะ Wi-Fi Direct



สถานะ Wi-Fi และความแรงของสัญญาณ

K Y M C




ปัญหาเกี่ยวกับหมึก รวมถึงหมึกใกล้หมด



ปัญหาเกี่ยวกับหัวพิมพ์

หมายเหตุ: อย่าเปิดฝาครอบหัวพิมพ์ เว้นแต่ได้รับคำแนะนำให้เปิด

คุณลักษณะเครื่องพิมพ์

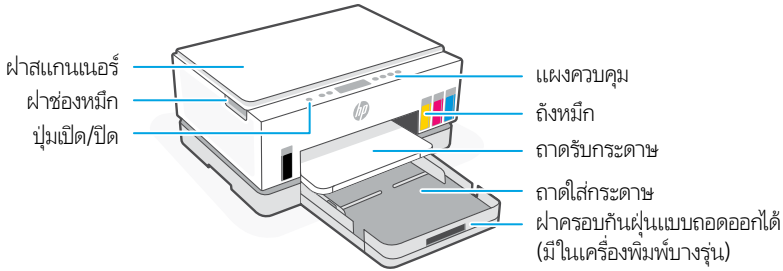

วิธีใช้และเคล็ดลับเกี่ยวกับ Wi-Fi และการเชื่อมต่อ

หากซอฟต์แวร์ไม่พบเครื่องพิมพ์ของคุณระหว่างการติดตั้งให้ตรวจสอบสถานะต่อไปนี้เพื่อ แก้ไข ปัญหา

สาเหตุที่เป็นไปได้	วิธีแก้ไข
โหมดตั้งค่า Wi-Fi ของเครื่องพิมพ์หมดเวลา	หากไฟแสดงสถานะ Wi-Fi ไม่ติดสว่าง เครื่องพิมพ์อาจไม่ได้อยู่ในโหมดตั้งค่า Wi-Fi รีเซ็ตรหัสโหมดตั้งค่า Wi-Fi: 1. หากไฟแผงควบคุมไม่ติดสว่าง ให้กดปุ่มใดก็ได้ เพื่อออกจากโหมดสลีป 2. กดค้างไว้ ⓘ 5 วินาที จนกว่าไฟปุ่มต่าง ๆ บนแผงควบคุมจะติดสว่าง 3. กด ⓘ และ ⓘ ค้างไว้ 5 วินาที จนกว่าไฟแสดงสถานะ Wi-Fi จะพริบเป็นสีน้ำเงิน 4. รอหนึ่งนาที ปิดและเปิดซอฟต์แวร์ HP อีกครั้ง แล้วลองเชื่อมต่ออีกครั้ง
คอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์เคลื่อนที่อยู่ห่างจากเครื่องพิมพ์มากเกินไป	ขยับคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์เคลื่อนที่ของคุณให้เข้าใกล้เครื่องพิมพ์มากขึ้น อุปกรณ์ของคุณอาจอยู่นอกระยะสัญญาณ Wi-Fi ของเครื่องพิมพ์
คอมพิวเตอร์เชื่อมต่อกับเครือข่ายส่วนตัวเสมือน (VPN) หรือเครือข่ายงานระยะไกล	ตัดการเชื่อมต่อจาก VPN ก่อนที่จะติดตั้งซอฟต์แวร์ HP นอกจากนี้ ในขณะที่เชื่อมต่อกับ VPN คุณไม่สามารถติดตั้งแอปจาก Microsoft Store ได้ เชื่อมต่อกับ VPN อีกครั้งหลังจากเสร็จสิ้นการตั้งค่าเครื่องพิมพ์ หมายเหตุ: พิจารณาตำแหน่งที่ตั้งของคุณและการรักษาความปลอดภัยของเครือข่าย Wi-Fi ก่อนที่จะตัดการเชื่อมต่อจาก VPN
Wi-Fi บนคอมพิวเตอร์ถูกปิด (คอมพิวเตอร์เชื่อมต่อโดยใช้ Ethernet)	หากคอมพิวเตอร์ของคุณเชื่อมต่อโดยใช้ Ethernet ให้เปิด Wi-Fi ของคอมพิวเตอร์ในขณะที่ตั้งค่าเครื่องพิมพ์ ถอดสาย Ethernet ออกชั่วคราวเพื่อดำเนินการตั้งค่าให้เสร็จผ่านทาง Wi-Fi
Bluetooth บนคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์เคลื่อนที่ของคุณถูกปิดไว้	เปิด Bluetooth ของคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์เคลื่อนที่ที่ต้องการใช้ ในกรณีดำเนินการตั้งค่าเครื่องพิมพ์ ให้เสร็จ สำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่ ให้เปิดบริการตำแหน่งที่ตั้งด้วย Bluetooth และบริการตำแหน่งที่ตั้ง จะช่วยให้ซอฟต์แวร์สามารถค้นพบเครือข่ายและเครื่องพิมพ์ของคุณได้ หมายเหตุ: ขั้นตอนนี้ไม่ใช่การระบุตำแหน่งที่ตั้งของคุณ และไม่ได้มีการส่งข้อมูลตำแหน่งที่ตั้งให้กับ HP ในระหว่างกระบวนการตั้งค่า

控制台按鈕和指示燈



電源按鈕/指示燈



彩色影印按鈕



黑白影印按鈕

附註：如需影印多份，請多按幾次或長按按鈕。



蓋板開啟指示燈

打開掃描器蓋板，進行影印或掃描。



注意指示燈

指示紙張、墨水或列印頭出現問題。



Wi-Fi按鈕/指示燈

開啟或關閉 Wi-Fi。指示燈顯示 Wi-Fi 狀態。



資訊按鈕

列印印表機設定及狀態的摘要。



重新開始按鈕



取消按鈕

控制台顯示器



印材相關問題，包括缺紙。

E1/E2

紙張大小/長度不相符。

E3

列印滑動架卡住或列印頭蓋板未關閉。

E4

卡紙。

E7

墨水不足。



相片影印模式可使用相紙進行影印。



Wi-Fi Direct 狀態。



Wi-Fi 狀態和訊號強度。

K Y M C



墨水相關問題，包括墨水量不足。




列印頭相關問題。

附註：除非另有指示，否則請勿打開列印頭蓋板。

請造訪 hp.com/support 以取得更多關於指示燈和錯誤的資訊。

印表機功能

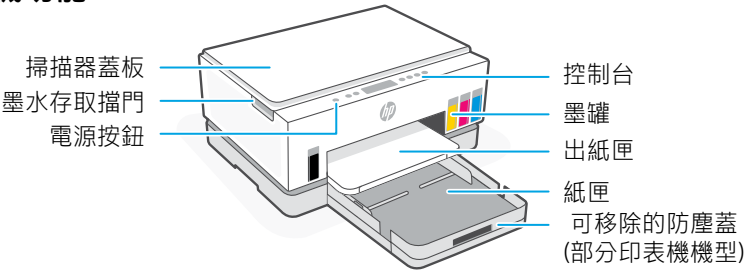


有關 Wi-Fi 及連線的說明與訣竅

若軟體在設定期間無法找到您的印表機，請檢查下列情況以解決問題。

可能的問題	解決方案
印表機 Wi-Fi 設定模式逾時	如果 Wi-Fi 指示燈熄滅，則印表機可能並未處於 Wi-Fi 設定模式。重新啟動 Wi-Fi 設定模式： 1. 如果控制台沒有亮起，請按下任意按鈕來喚醒印表機。 2. 按住 ① 5 秒，直到控制台 按鈕亮起。 3. 按住 和 5 秒，直到 Wi-Fi 指示燈閃爍藍光。 4. 等待一分鐘。關閉並重新開啟 HP 軟體，然後嘗試再次連線。
電腦或行動裝置距離印表機太遠	將您的電腦或行動裝置移至靠近印表機的位置。您的裝置可能不在印表機 Wi-Fi 訊號範圍內。
電腦已連線至 虛擬私人網路 (VPN) 或遠端工作網路	中斷 VPN 連線，然後再安裝 HP 軟體。此外，當連線至 VPN 時，您無法從 Microsoft Store 安裝應用程式。完成印表機設定後，再次連線至 VPN。 附註： 在中斷 VPN 連線前，請考慮您的位置及 Wi-Fi 網路安全性。
電腦上的 Wi-Fi 已關閉 (電腦已透過 乙太網路連線)	如果您的電腦是透過乙太網路連線，請於設定印表機時開啟電腦的 Wi-Fi。暫時拔除乙太網路纜線以透過 Wi-Fi 完成設定。
您的電腦或行動裝置上的 Bluetooth 已關閉	開啟正在使用之電腦或行動裝置的 Bluetooth 以完成印表機設定。針對行動裝置，請一併開啟位置服務。Bluetooth 與位置服務可協助軟體尋找您的網路及印表機。
您的行動裝置上的位置服務已關閉	附註： 我們不會確認您的位置，在設定過程中也不會有任何位置資訊傳送至 HP。

Tombol dan lampu panel kontrol

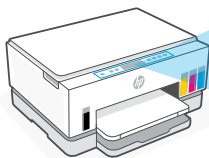

Tombol/lampu **Daya**



Tombol **Fotokopi Berwarna**



Tombol **Fotokopi Hitam Putih**

Catatan: Untuk memfotokopi beberapa salinan, tekan beberapa kali atau tekan dan tahan.



Lampu **Penutup Terbuka**

Buka penutup pemindai untuk memfotokopi atau memindai.



Lampu **Perhatian**

Menunjukkan masalah pada kertas, tinta, atau kepala cetak.



Tombol/lampu **Wi-Fi**

Mengaktifkan atau menonaktifkan Wi-Fi. Lampu menunjukkan status Wi-Fi



Tombol **Informasi**

Mencetak ringkasan pengaturan dan status printer.




Tombol **Lanjut**



Tombol **Batal**

Layar panel kontrol



Masalah terkait media, termasuk kehabisan kertas.

E1/E2

Ukuran/panjang kertas tidak sesuai.

E3

Kereta cetak macet atau penutup kepala cetak belum ditutup.

E4

Kertas macet.

E7

Tinta habis.



Mode Fotokopi Foto untuk memfotokopi pada kertas foto.



Status Wi-Fi Direct.



Status Wi-Fi dan kekuatan sinyal.



Masalah terkait tinta, termasuk tinta hampir habis.




Masalah terkait kepala cetak.

Catatan: Jangan buka penutup kepala cetak, kecuali jika diperintahkan.

Kunjungi hp.com/support untuk informasi lebih lanjut tentang lampu dan kesalahan.

Fitur printer

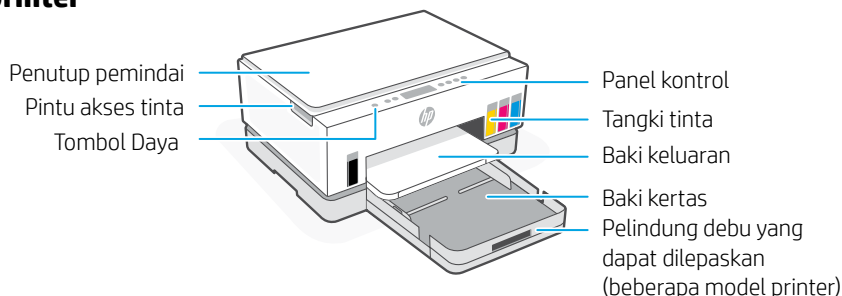

Bantuan dan kiat untuk Wi-Fi dan konektivitas

Jika perangkat lunak tidak dapat menemukan printer selama penyiapan, periksa kondisi berikut untuk menyelesaikan masalah.

Kemungkinan Masalah	Solusi
Waktu mode penyetelan Wi-Fi printer telah habis	Jika lampu Wi-Fi mati, printer mungkin tidak dalam mode penyiapan Wi-Fi. Mulai ulang mode penyiapan Wi-Fi: 1. Jika panel kontrol tidak menyala, tekan tombol apa pun untuk membangunkan printer. 2. Tekan dan tahan ⓘ selama 5 detik sampai tombol panel kontrol menyala. 3. Tekan dan tahan ⓘ dan ✖ selama 5 detik hingga lampu Wi-Fi biru berkedip 4. Tunggu selama satu menit. Tutup dan buka kembali perangkat lunak HP, lalu coba hubungkan kembali.
Komputer atau perangkat seluler terlalu jauh dari printer	Dekatkan komputer atau perangkat seluler Anda ke printer. Perangkat Anda mungkin berada di luar jangkauan sinyal Wi-Fi printer.
Komputer terhubung ke Virtual Private Network (VPN) atau jaringan kerja jarak jauh	Putuskan koneksi dari VPN sebelum menginstal perangkat lunak HP. Selain itu, saat terhubung ke VPN, Anda tidak dapat menginstal aplikasi dari Microsoft Store. Hubungkan kembali ke VPN setelah penyiapan printer selesai. Catatan: Pertimbangkan lokasi Anda dan keamanan jaringan Wi-Fi sebelum memutuskan koneksi dari VPN.
Wi-Fi dinonaktifkan di komputer (komputer terhubung melalui Ethernet)	Jika komputer Anda terhubung melalui Ethernet, aktifkan Wi-Fi komputer saat menyiapkan printer. Cabut kabel Ethernet sementara untuk menyelesaikan penyiapan melalui Wi-Fi.
Bluetooth dinonaktifkan di komputer atau perangkat seluler Anda	Aktifkan Bluetooth untuk komputer atau perangkat seluler yang digunakan untuk menyelesaikan penyetelan printer. Untuk perangkat seluler, aktifkan juga layanan lokasi. Layanan Bluetooth dan Lokasi membantu perangkat lunak menemukan jaringan dan printer Anda.
Layanan lokasi dinonaktifkan di perangkat seluler Anda	Catatan: Lokasi Anda belum ditetapkan dan tidak ada informasi lokasi yang dikirimkan ke HP sebagai bagian dari proses penyiapan.

Diproduksi oleh:

PT. Sat Nusapersada Tbk

Jl. Pelita VI No.99, Kp. Pelita, Kec. Lubuk Baja, Kota Batam, Kepulauan Riau 29443, Indonesia

- HP Smart Tank 660-670

Petunjuk Pemeliharaan

Lakukan prosedur pencegahan dasar setiap kali hendak menggunakan printer ini untuk mengurangi resiko cedera karena terbakar atau sengatan listrik:

1. Bacalah dan pahami seluruh petunjuk dalam dokumentasi yang menyertai printer.
2. Perhatikan semua tanda peringatan dan petunjuk yang tertera pada printer.
3. Cabut kabel printer dari stopkontak sebelum membersihkan.
4. Jangan memasang atau menggunakan printer ini dekat air atau saat Anda basah.
5. Letakkan printer dengan benar pada permukaan yang stabil.
6. Letakkan printer di lokasi yang aman dimana tak seorangpun dapat menginjak atau tersangkut kabel daya, dan agar kabel daya tidak rusak.
7. Tidak ada komponen bagian dalam yang dapat diperbaiki pengguna. Serahkan perbaikan kepada petugas servis resmi.
8. Gunakan hanya dengan kabel daya dan adaptor daya yang disediakan HP.



hp.com/support/transportsmarttank



EN Moving the printer?

Move the printer properly to prevent ink leaks.
See video to learn more.

TH

ต้องการขนย้ายเครื่องพิมพ์ใช่ไหม
ขนย้ายเครื่องพิมพ์อย่างถูกต้องเพื่อป้องกันไม่
ให้หมึกไหลซึม
ดูวิดีโอเพื่อเรียนรู้เพิ่มเติม

ZHTW

需要搬動印表機？

以妥善安全的方式搬動印表機，
以免墨水濺漏。
觀看影片以瞭解更多資訊。

ID

Memindahkan printer?

Memindahkan printer dengan benar
untuk mencegah kebocoran tinta.
Lihat video untuk mempelajari lebih
lanjut.

EN

TH

ZHTW

ID

