

ACTIVESHOP®

INSTRUCȚIUNI DE UTILIZARE

Aparat de curățat cu ultrasunete ACDS-100



Importator:

ACTIVESHOP Sp. z o.o.
ul. Graniczna 8b, bud. DC2A
54-610 Wrocław, Polonia
www.activeshop.com.pl Rev.
A/04/2024




Date tehnice:

Tensiune	220 - 240 V 50Hz
Putere	50 W
Frecvența vibrațiilor	42 kHz
Dimensiuni	20,4 x 14,0 x 13,0 cm
Dimensiunile recipientului	16,1 x 8,5 x 5,0 cm
Capacitatea rezervorului	600 ml
Nivel minim de lichid	50 ml
Nivel maxim de lichid	500 ml
Greutate	0,98 kg
Cronometru	90 - 600 s

- Deconectați aparatul înainte de a umple rezervorul. Nu depășiți linia "MAX" pentru a evita umplerea excesivă.
- Nu umpleți rezervorul cu substanțe chimice abrazive sau corozive. Acest lucru poate cauza scurgeri și deteriorări ulterioare.
- Nu utilizați spălătorul dacă cablul sau fișa sunt deteriorate. Dacă sunt deteriorate, contactați un centru de service pentru inspecție și reparații.
- Depozitați mașina de spălat într-un loc sigur, uscat și ferit de lumina directă a soarelui.
- Spălătorul nu trebuie lăsat niciodată nesupravegheat atunci când este conectat la priză.
- Nu utilizați în timp ce faceți baie.
- Deconectați mașina de spălat de la sursa de alimentare după utilizare.
- Nu scufundați mașina de spălat în apă pentru a evita electrocutarea
- Apa trebuie să fie turnată prin spațiul de pe mașina de spălat indicat de săgeată.

Construcția și accesoriile spălătorului:

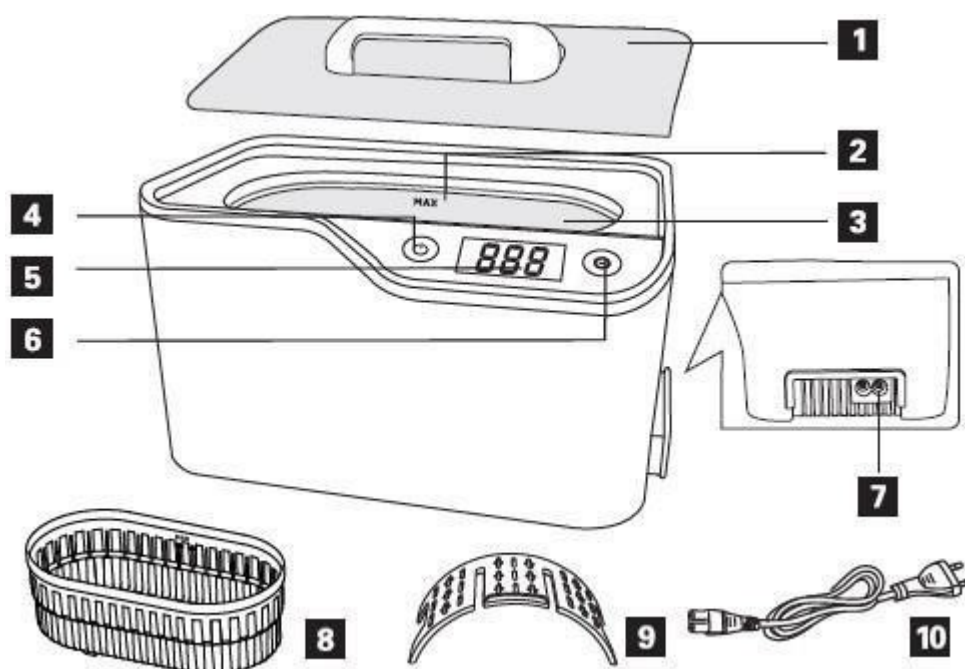

- | | |
|---------------------------------------|----------------------------------|
| 1. Capac | (opțional) |
| 2. Linia de nivel maxim al lichidului | 9. Suport pentru ceas (opțional) |
| 3. Rezervor | 10. Cablu de alimentare |
| 4. Comutator pornire/oprire | |
| 5. Afișaj timp | |
| 6. Tasta de setare a timpului | |
| 7. Priza pentru cablul de alimentare | |
| 8. Coș | |

DEPOZITARE ȘI MANIPULARE




1. Nu porniți mașina de spălat fără apă în interior. Pornirea spălătorului fără apă poate deteriora spălătorul.
2. Nu supraîncărcați mașina de spălat cu funcționare continuă. După 30 de minute de funcționare continuă, lăsați mașina de spălat în gol pentru încă 10 minute.
3. Nu lăsați permanent apă în mașina de spălat. Turnați apa sau soluția din mașina de spălat după utilizare. Lăsarea apei sau a soluției în mașina de spălat pentru o perioadă lungă de timp o poate deteriora.
4. Aveți grijă de exteriorul mașinii de spălat. Ștergeți imediat orice rest de apă sau soluție. Utilizați un prosop umed pentru a curăța mașina de spălat. Ștergeți după spălare.

INSTRUCȚIUNI DE UTILIZARE

1. Scoateți capacul. Așezați produsele în coș și apoi în rezervorul mașinii de spălat. Pentru obiectele ascuțite care ar putea deteriora mașina de spălat, asigurați-vă că utilizați coșul. Amintiți-vă, de asemenea, că coșul absoarbe 3040% din energia ultrasonică a mașinii de spălat.
2. Umpleți rezervorul cu apă. Apa trebuie să acopere obiectele care urmează să fie curățate, dar

nu trebuie să depășească nivelul maxim al lichidului.

3. Puneți capacul și apoi conectați mașina de spălat la sursa de alimentare. Afișajul va indica 180. Acesta este timpul de curățare implicit pentru mașina de spălat.
4. Setati timpul selectat utilizând tasta de setare a timpului. Opțiuni posibile 180s, 300s, 480s, 600s 90s.
5. Porniți mașina de spălat cu ajutorul comutatorului. Procesul de curățare va începe. Timpul va număra până la 0.
6. Când zero apare pe afișaj, mașina de spălat se va opri automat.
7. Dacă doriți să terminați curățarea înainte de ora timp, apăsați comutatorul. Dacă trebuie să repetați ciclul sau să măriți timpul de curățare, apăsați butonul de butonul de setare a timpului, selectați timpul corespunzător și apăsați comutatorul pentru a reporni mașina.
8. După ce ați terminat lucrul, scoateți unitatea din priză, turnați apa rămasă și ștergeți unitatea.
9. Depozitați într-un loc uscat și răcoros.

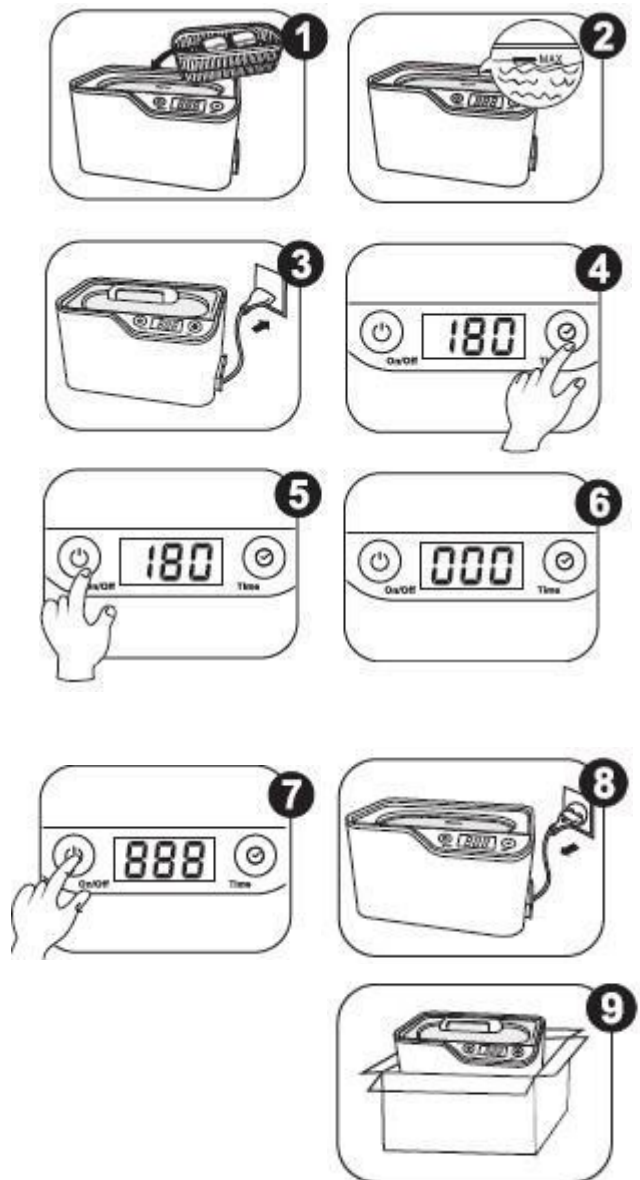

METODE DE CURĂȚARE



1. Spălare obișnuită.

Utilizați apă în conformitate cu instrucțiunile de utilizare. Turnați apa după utilizare

2. Spălare în soluție

Pregătiți soluția de curățare în conformitate cu recomandările producătorului. Aveți grijă să nu depășiți concentrația soluției. Acest lucru poate deteriora garniturile din mașina de spălat, ceea ce, în consecință, risc de inundare componentelor electronice. Când ați terminat, umpleți mașina de spălat cu apă, porniți-o timp de 90 de secunde și apoi turnați reziduurile din mașină. Acest lucru va preveni deteriorarea spălătorului în urma contactului prelungit cu substanțe chimice.

INSTRUCȚIUNI DE UTILIZARE A ACCESORIILOR OPȚIONALE



Coș - utilizați coșul pentru a curăța articole mici și delicate. Atunci când curățați mai multe articole, asigurați-vă că articolele nu intră în contact unele cu altele.



Suport pentru ceas - utilizați suportul pentru a menține ceasul deasupra suprafeței apei atunci când curățați brățara.

ARTICOLE CARE NU SUNT POTRIVITE PENTRU CURĂȚAREA ÎN APARATUL DE CURĂȚAT CU ULTRASUNETE

- Bijuterii fine (perle, smarald, articole din fildeș, mărgelă, scoici, agat).
- Articole sudate, acoperite și lipite
- Alte articole cum ar fi lemn, sticlă acoperită, ceramică, filtre de aparat foto.


MĂSURI DE SIGURANȚĂ

1. Aparatul este un echipament profesional destinat utilizării în saloanele de înfrumusețare. Operarea aparatului numai de către personal calificat în cosmetică evită consecințele nedorite în timpul tratamentului.
2. Aparatul nu trebuie dezasamblat și nu trebuie încercat să fie utilizat în alte scopuri decât cele indicate în aceste instrucțiuni de utilizare. Toate întreținerea și reparațiile trebuie efectuate numai de către un tehnician de service autorizat (societatea ACTIVESHOP Sp. z o.o.).
3. Nu instalați și nu folosiți aparatul în apropierea lichidelor, în locuri umede sau cu mâinile ude - astfel încât să nu pătrundă lichide în aparat.
4. Deconectați imediat aparatul de la priză și contactați service-ul autorizat oferit de ACTIVESHOP Ltd. în următoarele cazuri
(a) a pătruns lichid în aparat, (b) aparatul emite un miros ciudat, fum sau scoate zgomote ciudate, (c) cablul de alimentare a fost deteriorat, (d) aparatul a fost răsturnat sau carcasa acestuia a fost deteriorată.
5. Nu așezați niciun obiect pe cabluri. Nu instalați aparatul într-un loc în care cineva poate călca pe cablul de alimentare.
6. Din motive de siguranță, scoateți cablul de alimentare din priză de fiecare dată când terminați de lucrat cu unitatea.
7. Nu introduceți nimic în deschiderea aparatului. Dacă un obiect străin intră în deschidere, scoateți cablul din priză și contactați distribuitorul sau producătorul.
8. Nu așezați aparatul pe un cărucior, raft sau vehicul instabil. Aparatul poate fi deteriorat dacă cade.
9. Pentru a garanta durata de viață fixă a aparatului, se recomandă menținerea unui interval de un minut înainte de a apăsa din nou butonul de alimentare (între pornire și oprire și viceversa).
10. Alimentarea cu energie electrică trebuie să respecte specificațiile de pe placa de caracteristici. În caz contrar, există riscul ca aparatul să funcționeze defectuos, să fie deteriorat sau chiar ars.

ATENȚIE:

1. În cazul deteriorării cablului de alimentare sau al altor defecțiuni, contactați un centru de service autorizat - astfel veți evita pericolele.
2. Acest aparat poate fi utilizat de copii cu vârsta de cel puțin 8 ani și de persoane cu capacități fizice și mentale reduse și cu lipsă de experiență și cunoștințe privind echipamentul, dacă se asigură supraveghere sau instrucțiuni privind utilizarea echipamentului în condiții de siguranță, astfel încât riscurile asociate să fie înțelese.
3. Aparatul nu este destinat să fie folosit de copii. Nu permiteți copiilor să se joace cu aparatul.
4. Nu lăsați aparatul nesupravegheat atunci când în apropiere se află copii sau persoane care nu cunosc suficient utilizarea aparatului.
5. Acest aparat electric nu este o jucărie. Utilizarea incorectă sau contactul cu aparatul electric poate constitui un risc pentru sănătate sau poate duce la deces, prin urmare aparatul trebuie utilizat și depozitat departe de îndemâna copiilor.

ELIMINAREA APARATULUI

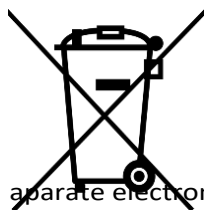

Eliminați aparatele electrice uzate, accesoriile și ambalajele la centrele de reciclare, în conformitate cu principiile de protecție a mediului. Aparatele electrice nu trebuie aruncate în containerele pentru deșeuri menajere. Respectați regulile de eliminare a acestui tip de echipament. Pentru a proteja mediul în conformitate cu Directiva 2012/19/CE privind deșeurile de echipamente electrice și electronice, echipamentele electrice uzate trebuie colectate separat, și apoi predate la punctele de colectare pentru colectarea echipamentelor uzate.

aparate electronice și electrice. La sfârșitul duratei lor de viață, aparatele vechi conțin componente complet reciclabile și, prin urmare, ar trebui predate pentru reciclare. Prin urmare, acestea trebuie predate la punctele de colectare corespunzătoare, precum și la ACTIVESHOP Ltd.

DEPOZITARE ȘI TRANSPORT

Aparatul trebuie transportat la temperaturi cuprinse între (-) 20 °C și (+) 50 °C numai în ambalajul său original. Depozitați aparatul într-o zonă bine ventilată, cu o umiditate relativă de cel mult 75%. Temperatura de funcționare cuprinsă între (+) 10 °C și (+) 40 °C. În timpul proceselor de depozitare și transport, dispozitivul nu trebuie să fie aruncat sau scăpat, expus la șocuri mecanice sau agenți atmosferici.