

# MATMÄSSIG




IT

GB



Design and Quality  
IKEA of Sweden

<b>ITALIANO</b>	<b>5</b>
<b>ENGLISH</b>	<b>8</b>


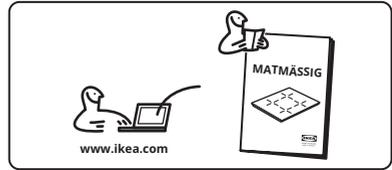
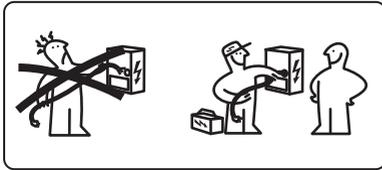
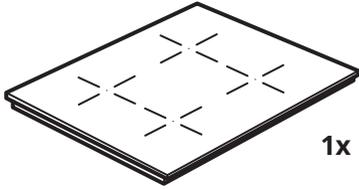


400V 2N~

220V - 240V~

220V-240V~

400V 2-N

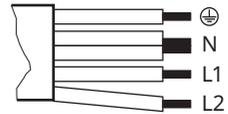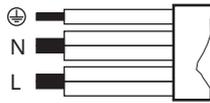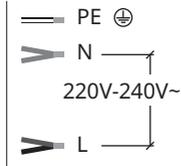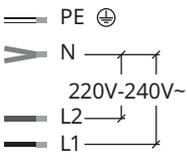




220V - 240V~






- ⊕ / PE green - yellow
- N blue and blue
- L black and brown



400V 2-N

- green - yellow ⊕ / PE
- blue and blue N
- black L1
- brown L2

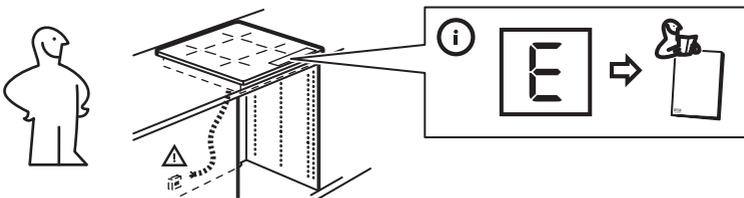


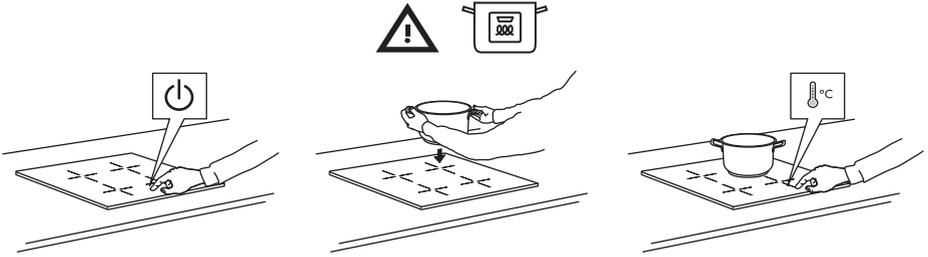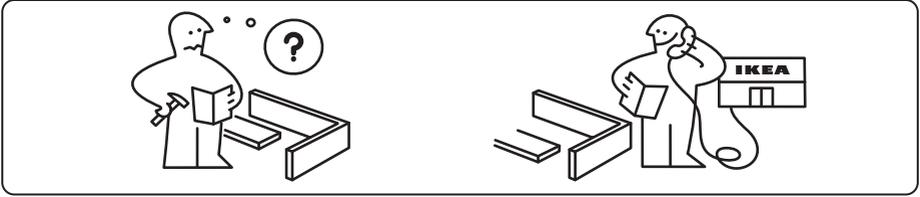

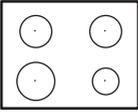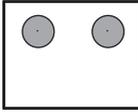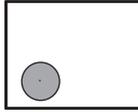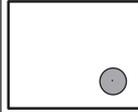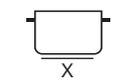			
	Min 145mm Max 180mm	Min 125mm Max 210mm	Min 125mm Max 145mm

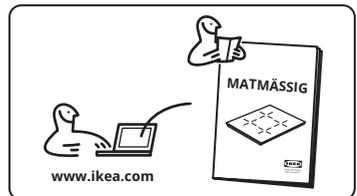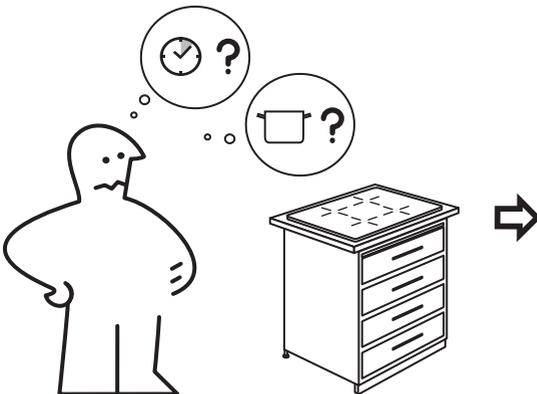

## Descrizione del prodotto

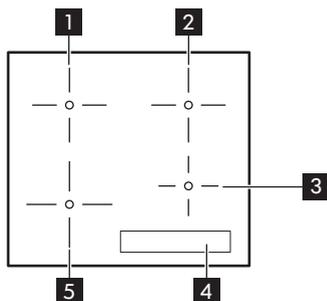

- 1** Zona di cottura
- 2** Zona di cottura
- 3** Zona di cottura
- 4** Pannello dei comandi
- 5** Zona di cottura


### **H** Calore residuo

La spia segnala che una zona di cottura è ancora molto calda. Dopo lo spegnimento dell'apparecchiatura, le zone di cottura richiedono alcuni minuti per raffreddarsi.

### **F** Spia pentole

La spia segnala che la pentola è errata o troppo piccola oppure che non vi è alcuna pentola sulla zona di cottura.

## Pannello di controllo

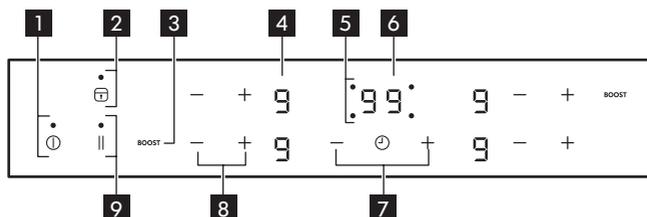

- 1** On/Off.
- 2** Blocco / Sicurezza Bambini / Modalità di pulizia.
- 3** Booster.
- 4** Un display dei livelli di potenza: **0**, **1** - **9**.
- 5** Spie del timer delle zone di cottura.
- 6** Display timer: **00 - 99** minuti.
- 7** Per aumentare o ridurre il tempo.
- 8** Per aumentare o ridurre l'impostazione di calore.
- 9** Pausa.

## Funzioni

### **BOOST Booster**

La funzione attiva e disattiva l'impostazione di calore massimo.

### **|| Pausa**

La funzione pone tutte le zone di cottura accese sull'impostazione di calore più basso.

### **🔒 Blocco / Sicurezza Bambini / Modalità di pulizia**

La funzione blocca/sblocca il pannello di controllo.

### **🕒 Timer**

La funzione specifica per quanto tempo deve funzionare una zona di cottura.

### **Spegnimento automatico**

La funzione spegne automaticamente l'apparecchiatura in condizioni determinate

(ad es. quando tutte le zone di cottura sono disattivate).

### **OffSound Control**

La funzione disattiva e attiva i suoni.

### **Limitazione di potenza**

La funzione consente di selezionare il livello di potenza per adattarsi ai limiti dei fusibili installati nell'impianto domestico.

### **Funzione di scambio potenza**

La funzione divide la potenza disponibile tra le zone di cottura per proteggere i fusibili installati nell'impianto domestico.

## Risoluzione dei problemi

In caso di problemi con l'apparecchiatura consultare il capitolo "Risoluzione dei problemi" nella versione completa del

Manuale d'uso disponibile su:  
[www.ikea.com](http://www.ikea.com).

## Dati tecnici


### Informazioni sul prodotto\*

Identificazione modello	MATMÄSSIG 804.672.40 104.670.93	
Tipo di piano cottura	Piano cottura a incasso	
Numero di zone di cottura	4	
Tecnologia di riscaldamento	Induzione	
Diametro delle zone di cottura circolari (Ø)	Anteriore sinistra Posteriore sinistra Anteriore destra Posteriore destra	21,0 cm 18,0 cm 14,5 cm 18,0 cm
Consumo di energia per zona di cottura (EC electric cooking)	Anteriore sinistra Posteriore sinistra Anteriore destra Posteriore destra	188,9 Wh/kg 178,8 Wh/kg 183,4 Wh/kg 176,9 Wh/kg
Consumo di energia del piano cottura (EC electric hob)	182,0 Wh/kg	

\* Per l'Unione Europea secondo il regolamento UE 66/2014. Per la Bielorussia secondo l'STB 2477-2017, Allegato A. Per l'Ucraina secondo 742/2019.

EN 60350-2 - Apparecchiature elettriche per la cottura per uso domestico - Parte 2: Piani cottura - Metodi per la misurazione delle prestazioni.

**Product description**

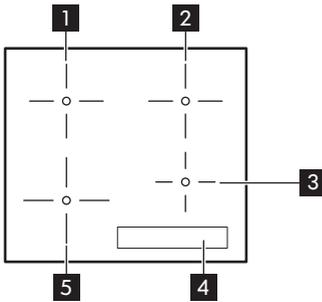

- 1** Cooking zone
- 2** Cooking zone
- 3** Cooking zone
- 4** Control panel
- 5** Cooking zone


**H Residual heat**

The indicator signals that a cooking zone is still hot. After you switch off the appliance, the cooking zones need some time to cool down.

**F Cookware indicator**

The indicator signals that the cookware is incorrect or too small, or there is no cookware on the cooking zone.

**Control panel**

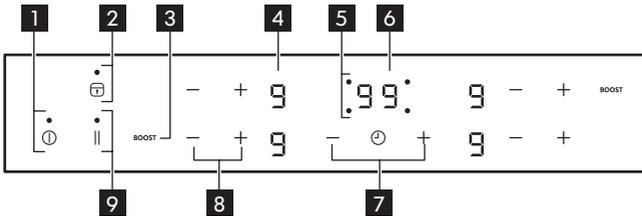

- 1** On / Off.
- 2** Lock / Child Lock / Cleaning mode.
- 3** Booster.
- 4** A heat setting display: **0**, **1** - **9**.
- 5** Timer indicators of cooking zones.
- 6** Timer display: **00** - **99** minutes.
- 7** To increase or decrease the time.
- 8** To increase or decrease the heat settings.
- 9** Pause.

## Functions

### **BOOST** Booster

The function activates and deactivates the maximum heat setting.

### Pause

The function sets all cooking zones that operate to the lowest heat setting.

### Lock / Child Lock / Cleaning mode

The function locks / unlocks the control panel.

### Timer

The function specifies how long a cooking zone should operate.

### **Automatic Switch Off**

The function switches off the appliance automatically in certain conditions (e.g. when all cooking zones are deactivated).

### **OffSound Control**

The function deactivates and activates the sounds.

### **Power limitation**

The function lets you select the power level to fit the limits of the house installation fuses.

### **Power exchange function**

The function divides the available power between the cooking zones to protect the fuses of the house installation.

## Troubleshooting

If you encounter an issue with your appliance, check "Troubleshooting" chapter

in the full version of the User Manual available on: [www.ikea.com](http://www.ikea.com).

## Technical data


### Product Information\*

Model identification		MATMÄSSIG 804.672.40 104.670.93
Type of hob		Built-In Hob
Number of cooking zones		4
Heating technology		Induction
Diameter of circular cooking zones (Ø)	Left front Left rear Right front Right rear	21.0 cm 18.0 cm 14.5 cm 18.0 cm
Energy consumption per cooking zone (EC electric cooking)	Left front Left rear Right front Right rear	188.9 Wh / kg 178.8 Wh / kg 183.4 Wh / kg 176.9 Wh / kg
Energy consumption of the hob (EC electric hob)		182.0 Wh / kg
* For European Union according to EU 66/2014. For Belarus according to STB 2477-2017, Annex A. For Ukraine according to 742/2019.		
EN 60350-2 - Household electric cooking appliances - Part 2: Hobs - Methods for measuring performance.		





867373234-A-042022

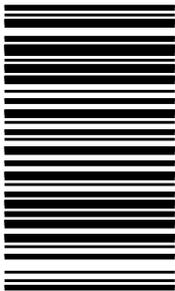

© Inter IKEA Systems B.V. 2022

21552

AA-2333363-1