



채굴 지역

원물철이 포함된 채굴 지역에서
큰 덩어리 탐지에 적합.



해면

건조한 모래, 젖은 모래, 파도 및 수중 등
모든 금속 분포 조건에 적합.



모든 지형

가장 일반적인 탐지를 포함하여 스레기가 많이
발생하는 후양지, 들판, 역사적인 장소에 적합.




균형

어떤 모드도 사용하지 설정할 수 없습니다.
장소 탐지에는 어떤 모드도 사용할 수 없습니다.



균형

저 전도체



고



서민 및 해수



균형



산속



저 전도체




고 전도체




스레기 거부


탐색 모드

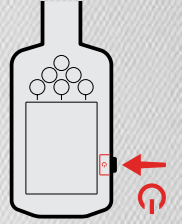


1
켜기

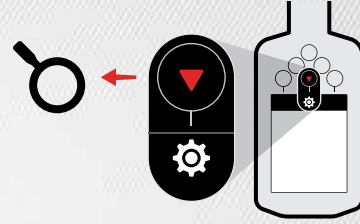

2
탐지 모드 선택

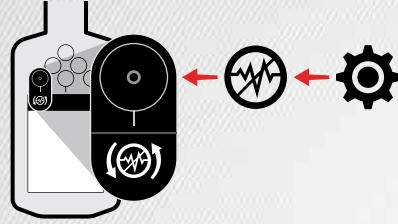

3
노이즈 제거

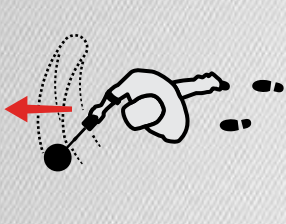

4
탐지 시작

빠른 시작



사용자 매뉴얼, 사양, 소프트웨어 업데이트, 교육 자료를 포함한
모든 제품 관련 자료를 다운로드하려면 QR 코드를 스캔하거나
www.minelab.com/manticore를 방문하십시오.

지원 언어:

EN English FR français PT Português
DE Deutsch JP 日本語 RU русский
ES Español KO 한국어 ZH 中文

제품 규정 준수 정보:

⚙️ 설정 > ⚙️ 일반 설정 > 📄 규정 준수

minelab.com

4901-0469-1




MANTICORE®

시작 가이드



조립

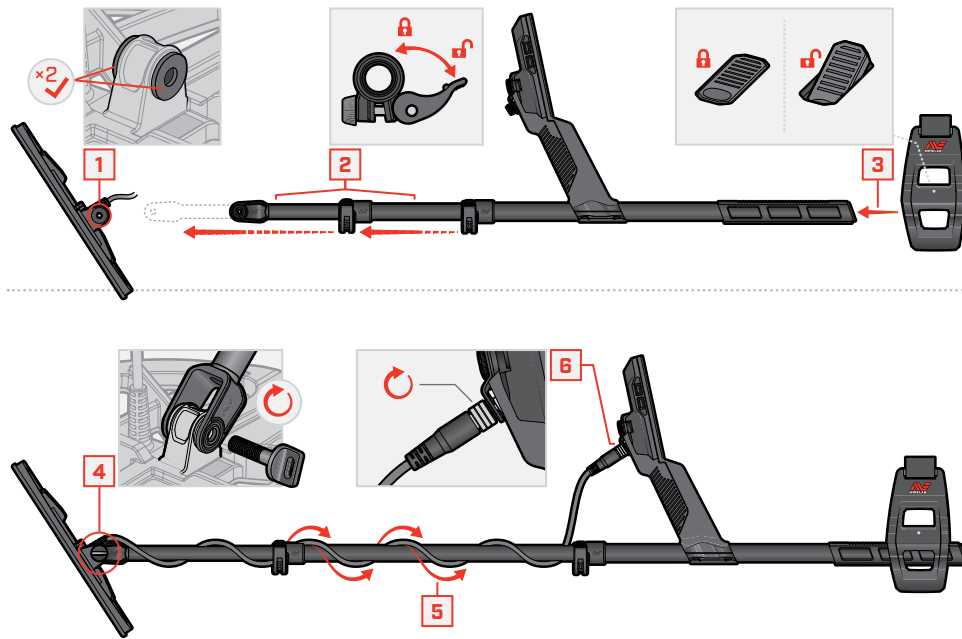

캠록 조이기

캠록이 미끄러지거나 느슨해지면 조이십시오.




열기



점차적으로
부드럽게 조이기




닫기



확인 후 필요 시 반복

충전 중

7-8시간

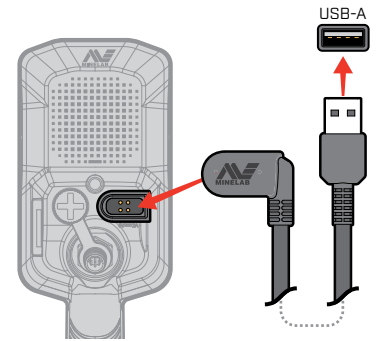

주의: 최소 충전 용량이 2A @ 5V인 고품질 USB 충전기로 탐지기를 충전하십시오. 저품질 충전기를 사용하면 USB 충전기가 고장 날 위험이 있습니다.

USB 충전기에서 다음 마크를 확인하십시오.



주의: 0°C ~ +40°C의 주변 온도에서만 탐지기를 충전하십시오.

3시간



컨트롤 및 디스플레이



설정 메뉴

설정 메뉴를 열려면 탐지 화면에서 ▲ 키를 누르십시오.



뒤로

- 일반 설정
- 주파수
- 오디오 테마
- 타겟 톤
- 철 톤
- 철 제한
- 식별 패턴
- 리커버리 스피드
- 그라운드 밸런스
- 노이즈 제거
- 탐지 모드
- 음량

