

BOTTLE WARMER

USER MANUAL

momcozy

SISÄLTÖ

TÄRKEITÄ TURVALLISUUSOHJEITA	02
TEKNISET TIEDOT	08
TUOTTEEN KUVAUS	09
PULLONLÄMMITTIMEN KÄYTTÖ	10
PUHDISTUS JA HOITO	14
KALKINPOISTO	15
VAATIMUSTENMUKAISUUSVAKUUTUS	17

TÄRKEITÄ TURVALLISUUSOHJEITA

LUE JA SÄÄSTÄ NÄMÄ OHJEET

LUE NÄMÄ TÄRKEÄT TURVALLISUUSOHJEET ENNEN TÄMÄN LAITTEEN KÄYTTÖÄ JA SÄÄSTÄ NE MYÖHEMPÄÄ KÄYTTÖÄ VARTEN. NOUDATA AINA SÄHKÖLAITTEITA KÄYTTÄESSÄSI VAROTOIMIA VÄHENTÄÄKSESI TULIPALON, SÄHKÖISKUN JA HENKILÖVAHINGKOJEN RISKIÄ:

1. Tätä laitetta ei ole tarkoitettu sellaisten henkilöiden, mukaan lukien lasten, käyttöön, joilla on puutteelliset fyysiset, sensoriset tai henkiset kyvyt, tai joilta puuttuu kokemusta ja tietoa, ellei heidän turvallisuudesta vastaava henkilö ole antanut heille ohjeita laitteen käytöstä tai valvo heitä.
2. Vaaratilanteen välttämiseksi ainoastaan valmistaja, sen huoltoedustaja tai vastaava pätevä henkilö saa vaihtaa vioittuneen virtajohdon uuteen.

3. Lyhyen virtajohdon (tai irrotettava virtajohto) tarkoituksena on vähentää riskiä sotkeutua tai kompastua pidempään johtoon. Älä käytä jatkojohtoa.
4. Älä koske kuumiin pintoihin. Käytä kahvoja tai nuppeja.
5. Älä upota johtoa, pistokkeita tai (muuta osia) veteen tai muuhun nesteeseen välttääksesi sähköiskun vaaran.
6. Laitteen käyttäminen lasten läheisyydessä edellyttää tarkkaa valvontaa.
7. Lapsia on valvottava, jotta he eivät leiki laitteella.
8. Irrota pistoke pistorasiasta, kun laite ei ole käytössä ja ennen puhdistusta. Anna laitteen jäähtyä ennen osien asentamista tai irrottamista.
9. Älä käytä laitetta, jonka johto tai pistoke on vaurioitunut tai joka on vioittunut tai vahingoittunut jollakin tavalla. Palauta laite tarkistettavaksi, korjattavaksi tai säädettäväksi lähimpään valtuutettuun huoltoliikkeeseen.

10. Muiden kuin laitteen valmistajan suosittelemisen lisävarusteiden käyttö voi aiheuttaa vammoja.

11. Laitetta ei saa käyttää ulkona.

12. Älä anna johdon roikkua pöydän tai tason reunan yli tai koskettaa kuumia pintoja.

13. Tuotetta ei saa asettaa kuumalle kaasui- tai sähköliedelle tai sen läheisyyteen tai kuumaan uuniin. Kuumaa öljyä tai muita kuumia nesteitä sisältävää laitetta tulee siirtää äärimmäisen varovaisesti.

14. Liitä pistoke aina ensin laitteeseen ja kytke sitten johto pistorasiaan. Jos haluat kytkeä laitteen irti pistorasiasta, käännä mikä tahansa säädin OFF-asentoon ja irrota pistoke pistorasiasta.

15. Laitetta ei saa käyttää muihin tarkoituksiin ilmoitettuihin käyttötarkoituksiin.

16. Roiskuva ruoka voi aiheuttaa vakavia palovammoja. Säilytä laite ja johto lasten ulottumattomissa. Älä koskaan anna johdon alä koskaan käytä tason alapuolella olevaa pistorasiaa, äläkä käytä jatkojohtoa.

17. Laite on kytkettävä irti pistorasiasta huoltotoimien ajaksi.

18. Laitetta ei saa käyttää ulkona. Vain kotitalous- ja sisäkäyttöön.

19. Testaa nesteen lämpötila ennen vauvan ruokkimista tiputtamalla muutama pisara kämmenellesi.

20. Irrota johto pistorasiasta ennen laitteen huoltamista. Älä jätä johtoa lasten ulottuville.

21. Älä käytä tuotetta ilman vettä. Jos alat vahingossa käyttää tuotetta ilman vettä, irrota laitteen pistoke heti pistorasiasta ja jähdytä laitetta 15 minuuttia, ennen kuin kaadat vettä sterilointikammioon.

22. Älä aseta kasvojasi suoraan koneen minkään osan yläpuolelle tai eteen, kun avaat yläkannen käytön aikana, sillä yläkannesta nousee erittäin kuumaa höyryä.

23. Käytä kuumien komponenttien koskettamisessa apuna käsineitä tai pihtejä, ja varo kannesta tulevaa kuumaa höyryä. Avaa yläkansi steriloinnin jälkeen varovasti ja varo kuumaa höyryä.

24. Pohjalla oleva vesi voi olla vielä kuumaa, vaikka laitteen muut osat ovat jo jäähtyneet. Toimi varoen.

25. Älä koske kuumiin osiin, kuten pohjaan, lämmityselementtiin ja yläkanteen, välttääksesi palovammat.

26. Irrota laite pistorasiasta, kun se ei ole käytössä ja ennen puhdistusta. Laitteen on annettava jäähtyä ennen puhdistamista.

27. Varmista steriloinnin aikana, että yläkansi on suljettu. Älä avaa yläkantta käytön aikana välttääksesi palovammat.

28. Näitä laitteita voivat käyttää henkilöt, joiden fyysinen, aistinvarainen tai henkinen toimintakyky on rajoittunut, tai joilta puuttuu tarvittavaa kokemusta ja tietoa, jos heitä valvotaan tai opastetaan käyttämään laitetta turvallisesti sekä ymmärtämään siihen liittyvät vaaratekijät.

29. Tätä laitetta voivat käyttää yli 3-vuotiaat lapset, jos heitä valvotaan tai opastetaan käyttämään laitetta turvallisesti sekä ymmärtämään siihen liittyvät vaaratekijät. Lapset eivät saa puhdistaa ja huoltaa laitetta, elleivät he ole vähintään 8-vuotiaita ja ellei heitä valvota. Säilytä laite ja sen johto alle 3-vuotiaiden lasten ulottumattomissa.

30. Lapset eivät saa leikkiä laitteella.

31. Tämä laite on tarkoitettu käytettäväksi kotitalouksissa ja vastaavissa käyttökohteissa, kuten

- kauppojen, toimistojen ja muiden työpaikkojen henkilöstön keittiötiloissa;

- maatiloilla;
- asiakkaiden käyttöön hotelleissa, motelleissa ja muissa asuinpaikoissa;
- aamiaismajoituksissa.

32. Laitetta ei saa upottaa nesteeseen.

Ruokaa ei saa lämmittää liian kauan.

SÄÄSTÄ NÄMÄ OHJEET

Noudata alla olevia ohjeita lämmityksen jälkeen:

① Laite antaa lämmityksen jälkeen 3 äänimerkkiä.

② Nosta kansi välittömästi pitämällä kiinni sivuilla olevista kahvoista.


③ Ota pullo ja pullokori pois lämmittimestä ja vältä koskettamasta kuumaa pintaa. Ravista sitten pulloa.

TEKNISET TIEDOT


Mallinumero: MW01	Nimellisjännite: 220~240 V~ 50/60 Hz	Teho: 500 W
-------------------	--------------------------------------	-------------

TUOTTEEN KUVAUS

Tuotteen yleiskatsaus

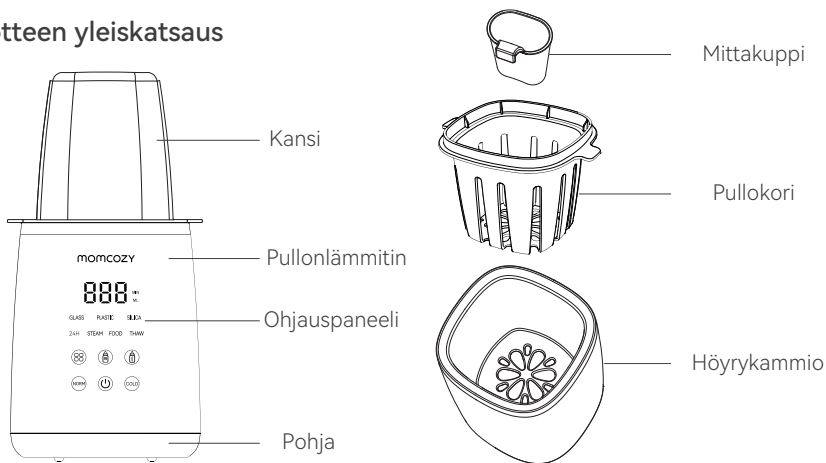

Ohjauspaneeli

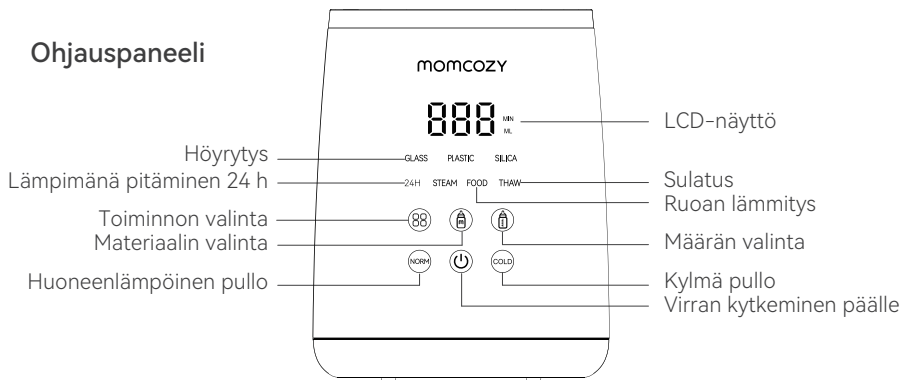

PULLONLÄMMITTIMEN KÄYTTÖ

Ennen ensimmäistä käyttökertaa

Pura ja puhdista kaikki osat ennen pullonlämmittimen ensimmäistä käyttökertaa sekä jokaisen käyttökerran jälkeen. Älä pese runkoyksikköä.

Asetusten kuvaus

ON/OFF: Käynnistä laite painamalla kerran  , niin valo syttyy. Sammuta laite painamalla pitkään  , niin valo sammuu.

Toiminnon valinta: Valitse toiminto, kuten ruoan lämmitys, sulatus tai höyrytys, painamalla  .

Huoneenlämpöinen pullo: Valitse tämä asetus, kun lämmität huoneenlämpöistä maitopulloa (noin 20–25 °C / 68–77 °F).

Kylmä pullo: Valitse tämä asetus, kun lämmität kylmää maitopulloa (noin 4–6 °C / 39,2–42,8 °F).

Ruoan lämmitys: Valitse tämä asetus, kun haluat lämmittää vauvanruokapurkin.

Sulatus / lämpimänä pitäminen 24 h: Sulata maitopullo/vauvanruokapurkki nestemäiseksi. Voit ottaa myös käyttöön lämpimänä pitäminen 24 h -toiminnon.

Höyrytys: Valitse tämä asetus, kun haluat steriloida pullon/astian/tutin.

Valmiustila

Kun käynnistät pullonlämmittimen, laite antaa äänimerkin ja virtapainike muuttuu vihreäksi. Siirry valmiustilaan painamalla  . Valitse valmiustilassa haluamasi asetus ja siirry sitten toimintatilaan painamalla virtapainiketta.

Huoneenlämpöinen pullo

1. Aseta yksi maitopullo kerrallaan pullonlämmittimeen.
2. Lisää 40 ml vettä ja aseta kansi paikalleen.
3. Kun laite on valmiustilassa, siirry työskentelytilaan painamalla . Valitse haluamasi asetus pullon materiaalin ja maitomäärän mukaan painamalla  ja  ja . (Oletusmäärä on 150 ml.)
4. Aloita normaali lämmitys painamalla , niin näkyviin tulee laskuri.
5. Pullonlämmitin antaa 3 äänimerkkiä normaalin lämmityksen päätyttyä. Irrota pullonlämmitin pistorasiasta, kun se ei ole käytössä.

Huomautus:

1. Älä käytä pullonlämmitintä lisäämättä vettä.
2. Lisää pullonlämmittimeen 40 ml vettä. Älä koskaan anna veden nousta pullon yläreunan yläpuolelle tai valua lämmittimen reunan yli.
3. Ravista lämmitettyä maitopulloa.
4. Testaa vauvanruoan lämpötila pudottamalla muutama pisara ranteellesi ennen vauvan ruokkimista.
5. Älä lämmitä maitoa liian pitkään.

Kylmä pullo

1. Aseta yksi maitopullo kerrallaan pullonlämmittimeen.
2. Lisää 40 ml vettä ja aseta kansi paikalleen.
3. Kun laite on valmiustilassa, siirry työskentelytilaan painamalla . Valitse haluamasi asetus pullon materiaalin ja maitomäärän mukaan painamalla  ja  ja . (Oletusmäärä on 150 ml.)

4. Aloita kylmän pullon lämmitys painamalla  , niin näkyviin tulee laskuri.

5. Pullonlämmitin antaa 3 äänimerkkiä kylmän pullon lämmityksen päätyttyä. Irrota pullonlämmitin pistorasiasta, kun se ei ole käytössä.

Huomautus:

1. Älä käytä pullonlämmitintä lisäämättä vettä.

2. Lisää pullonlämmittimeen 40 ml vettä. Älä koskaan anna veden nousta pullon yläreunan yläpuolelle tai valua lämmittimen reunan yli.

3. Irrota laite pistorasiasta, kun se ei ole käytössä.

4. Ravista lämmitettyä maitopulloa.

5. Testaa maidon lämpötila pudottamalla muutama pisara ranteellesi ennen vauvan ruokkimista.

6. Älä lämmitä maitoa liian pitkään.

7. Pyörittele tuttipulloa varovasti ennen vauvan ruokkimista.

Sulatus / jatkuva lämmitys 24 h

1. Aseta yksi pullo/astia/pussi kerrallaan pullonlämmittimeen.

2. Lisää juomavettä pullon/astian tasolle asti. Varmista, että vedenpinta ei ylitä pullonlämmittimen yläreunaa.

3. Kun laite on valmiustilassa, siirry työskentelytilaan painamalla  . Valitse haluamasi asetus pullon materiaalin ja maitomäärän mukaan painamalla  ja valitsemalla  /  sekä painamalla sitten  ja  . (24 h -toiminto voi ohittaa tämän vaiheen)

4. Aloita sulatus tai lämpimänä pitäminen 24 h painamalla  , niin näkyviin tulee laskuri. (Vinkki: Maitoa kannattaa lämmittää enintään 3 tunnin ajan.)

5. Pullonlämmitin antaa 3 äänimerkkiä ja siirtyy automaattisesti lämpimänä pitäminen -tilaan sulatuksen päättymisen jälkeen. Lämpimänä pitäminen -tila pitää maidon lämpimänä 24 tunnin ajan.

6. Pullonlämmitin antaa 3 äänimerkkiä ja sammuu automaattisesti lämmityksen jälkeen.

Huomautus:

1. Älä käytä pullonlämmitintä lisäämättä vettä.
2. Täytä pullonlämmittimeen vettä juuri pullossa olevan maidon tason yläpuolelle. Älä koskaan anna veden nousta pullon yläreunan yläpuolelle tai valua lämmittimen reunan yli.
3. Irrota laite pistorasiasta, kun se ei ole käytössä.
4. Ravista lämmitettyä maitopulloa.
5. Testaa maidon lämpötila pudottamalla muutama pisara ranteellesi ennen vauvan ruokkimista.
6. Älä lämmitä vauvanruokaa liian pitkään.

Höyrytys

1. Puhdista maitopullo ennen sen asettamista pullonlämmittimeen.
2. Lisää 100 ml juomavettä ja aseta kansi paikalleen.
3. Kun laite on valmiustilassa, siirry työskentelytilaan painamalla  . Paina  ja valitse **STEAM** .
4. Aloita höyrytys painamalla  , ja oletusaika on 8 minuuttia.
5. Pullonlämmitin antaa 3 äänimerkkiä ja sammuu automaattisesti höyrytyksen jälkeen. Laite ei siirry lämpimänä pitäminen -tilaan.

Ruoan lämmitys

1. Aseta yksi ruokapurkki kerrallaan pullonlämmittimeen.
2. Lisää juomavettä vauvanruokapurkin tasolle asti. Jos vauvanruokaa on paljon, varmista, että vedenpinta ei ylitä pullonlämmittimen yläreunaa.

3. Kun laite on valmiustilassa, siirry työskentelytilaan painamalla  . Valitse haluamasi asetus pullon materiaalin ja maitomäärän mukaan painamalla  ja valitsemalla  sekä painamalla sitten  ja  . (Oletusmäärä on 125 ml.)

4. Aloita ruoan lämmitys painamalla  , niin näkyviin tulee laskuri.

5. Pullonlämmitin antaa 3 äänimerkkiä ruoan lämmityksen päätyttyä. Pullonlämmitin siirtyy automaattisesti lämpimänä pitäminen -tilaan 24 tunnin ajaksi.

6. Pullonlämmitin antaa 3 äänimerkkiä ja sammuu automaattisesti lämmityksen jälkeen.

Huomautus:

1. Kaada vettä sisäastiaan. Älä roiskuta vettä liitimeen.

2. Älä käytä pullonlämmitintä lisäämättä vettä.

3. Täytä pullonlämmittimeen vettä juuri astiassa olevan ruoan tason yläpuolelle. Älä koskaan anna veden nousta pullon yläreunan yläpuolelle tai valua lämmittimen reunan yli.

4. Irrota laite pistorasiasta, kun se ei ole käytössä.

5. Testaa maidon lämpötila pudottamalla muutama pisara ranteellesi ennen vauvan ruokkimista.

6. Älä lämmitä vauvanruokaa liian pitkään.

PUHDISTUS JA HOITO

1. Irrota laite pistorasiasta ja anna sen jäähtyä täysin ennen puhdistamista.

2. Älä puhdista laitetta upottamalla sitä veteen.

3. Puhdista sisäpinta pesuaineella ja huuhtelee vedellä. Pyyhi ulkopinta kostealla liinalla. Älä puhdista laitetta syövyttäviä aineita sisältävillä puhdistusaineilla, kemiallisilla jauhemaisilla puhdistusaineilla tai saippuavillalla, sillä ne vahingoittavat ulkopintaa, mikä vaikuttaa tuotteen käyttöikään ja voi aiheuttaa turvallisuusongelmia.

4. Älä kosketa lämmityslevyä terävillä esineillä tai metallityökaluilla, sillä se voi aiheuttaa sähköiskun.

5. Kun laite ei ole käytössä, puhdista ja kuivaa kone, käännä pölysuojus ylösalaisin ja aseta se maidonlämmittimen sisäästiaan. Aseta laite sitten pakkaukseen ja säilytä sitä hyvin tuulettuvassa paikassa.

KALKINPOISTO

Pullonlämmittimelle kannattaa suorittaa kalkinpoisto neljän viikon välein.

1. Irrota laite pistorasiasta ja anna sen jäähtyä ennen puhdistamista.

2. Sekoita 60 ml / 2 oz valkoviinietikkaa ja 120 ml / 4 oz kylmää vettä. (Sekoitusuhde: yksi osa valkoviinietikkaa kahteen osaan vettä)

3. Kytke laite päälle ja valitse höyryasetus alle 180 ml / 6 oz sisällölle ja anna laitteen olla käynnissä 10 minuuttia.

4. Anna liuoksen vaikuttaa pullonlämmittimessä, kunnes kaikki kalkki on liuennut.

5. Tyhjennä pullonlämmitin ja pese se puhtaalla vedellä.

Tyhjennä pullonlämmitin ja huuhtelee se huolellisesti sisäpuolelta. Jos kaikki kalkki ei ole liuennut, toista kalkinpoisto.

Huomautus:

1. Älä käytä kalkkia muodostavaa kivennäisvettä.
2. Voit pidentää laitteen käyttöikää antamalla sen jäähtyä 10 minuuttia ennen käyttöä.
3. Tarkista ruoan lämpötila ennen vauvan ruokkimista.
4. Täytä pullonlämmitin puhtaalla vedellä ennen käyttöä.
5. Voit käyttää myös sitruunahappopohjaisia kalkinpoistoaineita.
6. Älä käytä muita kalkinpoistoaineita.



Tässä tuotteessa on WEEE-direktiivin mukainen jätteiden lajittelua koskeva symboli. Tämä tarkoittaa, että tätä tuotetta tulee käsitellä EU-direktiivin 2012/19/EU mukaisesti, jotta se voidaan kierrättää tai purkaa minimoiden ympäristövaikutukset. Käyttäjä voi toimittaa tuotteensa asianmukaiselle kierrätysorganisaatiolle tai jälleenmyyjälle ostaessaan uuden sähkö- tai elektroniikkalaitteen.

VAATIMUSTENMUKAISUUSVAKUUTUS

EU:n vaatimustenmukaisuusvakuutus: Hong Kong Lute Technology Co., Limited. vakuuttaa, että tämä laite täyttää LVD-direktiivin 2014/35/EU ja EMC-direktiivin 2014/30/EU olennaiset vaatimukset ja muut asiaa koskevat määräykset.

Valmistettu Kiinassa



Valmistaja: Hong Kong Lute Technology Co., Limited

Osoite: Room 02, 21/F, Hip Kwan Commercial Building, 38 Pitt Street, Yau Ma Tei, Kowloon, Hongkong

Sähköposti: support@momcozy.com