




[sv] Bruksanvisning

5EA611..
Häll

5EA611..

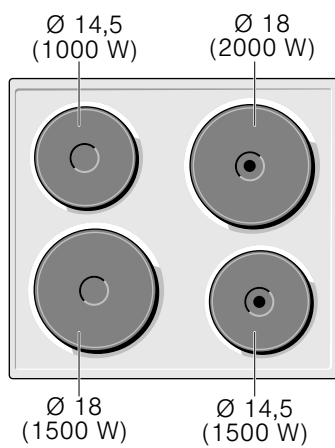

Säkerhetsanvisningar	3
Din nya apparat.....	4
Elektriska hållar	4
Varning	4

Rengöring och underhåll.....	5
Kundtjänst.....	5
Förpackning och begagnade produkter.....	5

⚠ Säkerhetsanvisningar

Läs dessa anvisningar noggrant. Det är nödvändigt för att du ska kunna använda denna apparat på ett effektivt och säkert sätt. Spara bruks- och installationsanvisningarna och se till att nästa ägare får dem vid eventuell försäljning.

Tillverkaren kan inte hållas ansvarig om anvisningarna i handboken inte följs.

Bilderna i dessa anvisningar är endast vägledande.

Packa inte upp apparaten ur det skyddande emballaget förrän den skall monteras. Om du upptäcker någon skada på apparaten bör du inte koppla in den. Kontakta Teknisk Service.

Tillse att installationen utförs i enlighet med monteringsanvisningen.

Apparaten får inte installeras på båt eller i husvagn.

Enheten är inte avsedd för användning med extern timer eller fjärrkontroll.

All installation och anslutning ska utföras av behörig tekniker enligt lokala regler och föreskrifter gällande elektricitet. Vi rekommenderar att du ringer till Teknisk Service.

Denna apparat är endast avsedd för hemmabruk och får inte användas kommersiellt eller professionellt. Apparaten bör endast användas till matlagning, och aldrig för uppvärmning av lokalen. Garantin gäller endast om apparaten används för de ändamål som den är avsedd för.

Lämna inte enheten utan uppsikt när den är på.

Använd inte luckor eller avspärningar avsedda för barnskydd om dessa inte är godkända av spishällens tillverkare. Annars kan det leda till olyckor, t.ex. pga. att delar överhettas, antänds eller lossnar.

Barn under 8 år och personer med begränsad fysisk, sensorisk eller mental färdighet eller som saknar erfarenhet eller

kunskaper får bara använda enheten under överinseende av någon eller om de får lära sig hur man använder enheten säkert och vilka risker som finns.

Låt inte barn leka med enheten. Barn får bara göra rengöring och skötsel under uppsikt.

Risk för brännskador!

Kokzonerna och kringliggande ytor blir väldigt heta. Vidrör aldrig de heta ytorna. Håll barn under 8 år på avstånd.

Brandfara!

- Kokzonerna blir väldigt heta. Placera inte brandfarliga föremål på spishällen. Förvara inte föremål på spishällen.
- Du bör inte förvara eller använda frätande kemikalier, ångor, brandfarliga material eller andra varor än livsmedel under eller i närheten av denna hushållsapparat.
- Upphettat fett och olja börjar lätt brinna. Gå aldrig ifrån spisen vid uppvärmning av fett eller olja. Om det börjar brinna bör du inte försöka släcka elden med vatten. Täck kärlet med ett lock för att kväva elden och stäng av kokzonen.

Risk för personskador!

- Vid fel bör du koppla från apparatens elförsörjning. Om spisen behöver repareras bör du kontakta Teknisk Service.
- Stick inte in händerna inuti apparaten. Om det måste göras bör du kontakta Teknisk Service.

Risk för elstöt!

Använd inte ångrengöringsmaskiner för att rengöra apparaten.

Din nya apparat

På sidan 2 finns en allmän översikt över apparaten samt information om plattornas mått och effekt.

Elektriska hällar

Före första användningen

För att ta bort lukten när spisen är ny, sätt på kokzonerna en i taget utan kokkärl på max. effekt i fem minuter. Sätt bara på en kokzon i taget. Under den här tiden är det normalt att det uppstår rök och lukt. Med tiden försvinner det.

Obs!

Använd inte kokzonerna utan kokkärl, utom vid första uppvärmningen.

Funktion

Sätta på spisen

Vrid reglaget åt vänster till önskat läge.

Läge 1: lägsta effekt

Läge 6 eller 9 (beroende på modell): högsta effekt.

Anvisning: Använd maximal effekt i början av uppvärmningen och övergå till mellannivåerna efter några minuter.

Slå av spisen

Vrid reglaget åt höger till avaktiveringsläget.

Eftervärme

Den elektriska hällen kan slås av strax innan matlagningen avslutas. Restvärmen gör att uppvärmningen fortsätter några minuter. På så sätt sparar du energi.

Tillagningsråd

Följande förslag är endast riktlinjer. Effekten bör ökas vid:

- stor mängd vätska
- tillagning av stora portioner
- kokkärl utan lock.

Tillagningsmetod	Effekt (6 lägen)	Effekt (9 lägen)
Smälta: choklad, smör, gelatin.	1-2	1-2
Koka: ris, bechamelsås, stuvning.	1-2	2-3
Koka: potatis, pasta, grönsaker	2-3	4-5
Bryna: stuvningar, stekar	2-3	4-5
Ångkoka: fisk.	3	5
Värma och hålla varmt: färdig mat.	3-4	2-3-4-5
Steka: schnitzel, biff, omelett.	4-5	6-7-8
Koka och bryna	6	9

Varning

Följande råd bör följas för att spara energi och undvika skador på kokkärlen:

- Använd kokkärl av lämplig storlek för kokzonen. Diametern på kokkärlens botten bör vara lika stor som kokzonen, aldrig mindre.
- Använd kärl med plan och tjock botten.
- Använd aldrig deformerade kokkärl, eftersom de kan stå ostadigt på kokzonen.
- Placera kokkärlet mitt på kokzonen. I annat fall kan det välta.
- Använd alltid kokkärlets lock.
- Utsätt inte spishällen för slag. Placera inte heller tunga föremål på den.
- Handskas försiktigt med kokkärlen på spishällen.
- Täck inte spishällen med aluminiumfolie eller liknande när du lagar mat. Det kan skada spishällen.
- Undvik att vätskor kokar över på spishällen och kokzonerna. Använd höga kärl om du kokar mycket vätska.
- Håll spishällen torr. Saltvatten och blöta kärl kan skada den. Använd inte fuktiga kärl.

Rengöring och underhåll

Ta genast bort utspilld mat med en trasa.

Rengör kokzonerna med tvålatten när de har svalnat.

Rengör spishällen. Kokzonerna kan rosta med tiden på grund av fukt. Värm upp fuktiga kokzoner en kort stund.

Skydda beläggningen på kokzonerna genom att smörja dem med matolja eller medel för underhåll som finns att köpa.

Ytor av rostfritt stål

Efter en tids användning kan gul- eller blåaktiga fläckar uppstå på spishällen och kokzonernas kanter. Använd rengöringsmedel för rostfritt.

Vi rekommenderar att du regelbundet använder den rengöringsprodukt som finns tillgänglig vid vår serviceavdelning med koden 464524.

Använd inte den här typen av produkter på områden med tryckta anvisningar. Anvisningarna kan försvinna.

Använd inte frätande rengöringsmedel.

Glaserade ytor

Rengör hällen med en fuktig trasa.

Använd inte frätande rengöringsprodukter eller svampar som repar. Hällen kan tappa sin glans.

Undvika skador

Obs!

- Håll spishällen torr. Saltvatten och blöta kärl kan skada den.
- Undvik att salt kommer i kontakt med spishällens yta.
- Använd aldrig slipmedel, stålull, eggverktyg eller kniv för att avlägsna fasta matrester från spishällen.
- Använd inte ångrengöringsapparater. De kan skada spishällen.

Kundtjänst

Om du kontaktar Teknisk Service, se till att du har produktnumret (E-Nr.) och tillverkningsnumret (FD) till hands. Denna information finns på produktens märkplåt som sitter under spishällen samt på en etikett i instruktionsboken.

Garantivillkor

Om, trots våra förväntningar, apparaten skulle vara skadad eller om den inte motsvarar dina kvalitetskrav ber vi dig att meddela

oss snarast möjligt. För att garantin skall gälla får apparaten inte utsättas för ingrepp eller felaktig användning.

Garantivillkoren är de som gäller hos vår representant i det land där köpet av produkten genomförts. Du kan få mer information av din lokala återförsäljare. För att garantin ska gälla måste kvitto uppvisas.

Vi förbehåller oss rätten till ändringar.

Förpackning och begagnade produkter

Om symbolen  visas på apparatens märkplåt, följ nedanstående anvisningar:

Återvinning

Släng förpackningen i återvinningen.




Denna enhet är märkt i enlighet med det europeiska direktivet 2012/19/EU om avfall som utgörs av eller innehåller elektroniska produkter (waste electrical and electronic equipment - WEEE).

Direktivet anger ramarna för inom EU giltigt återtagande och korrekt återvinning av uttjänta enheter.

Emballagen till din apparat är tillverkad av material som säkerställer effektivt skydd under transporten. Dessa material är helt återvinningsbara, vilket minskar miljöpåverkan. Vi föreslår att du hjälper till med att bevara miljön genom att följa följande råd:

- Kasta emballagen i rätt återvinningskärl.
- Innan du gör dig av med apparaten ska du se till att den är obrukbar. Fråga hos lokala myndigheter om närmaste uppsamlingscenter för återvinningsmaterial och lämna apparaten där.
- Häll inte ut använd olja i avloppet. Spara den i slutet kärl och lämna in den på miljöanläggning eller, avsaknad av sådan, i sopkärl (för vidare transport till kontrollerad soptipp; detta är

förmodligen inte den bästa lösningen men på detta sätt smutsas i varje fall inte vattnet ner).



9001003389

HK Appliances GmbH
Werkstrasse 3
32289 Rödinghausen
DEUTSCHLAND

(A)