

Inspiron 15

7000 Series


Quick Start Guide

Hurtig startguide
Hurtigstart
Guía de inicio rápido
دليل البدء السريع



1 Connect the power adapter and press the power button


Tilslut strømadapteren og tryk på tænd/sluk-knappen
Slik kobler du til strømadapteren og trykker på strømknappen
Conecte el adaptador de energía y presione el botón de encendido
توصيل مهايي التيار والضغط على زر التشغيل

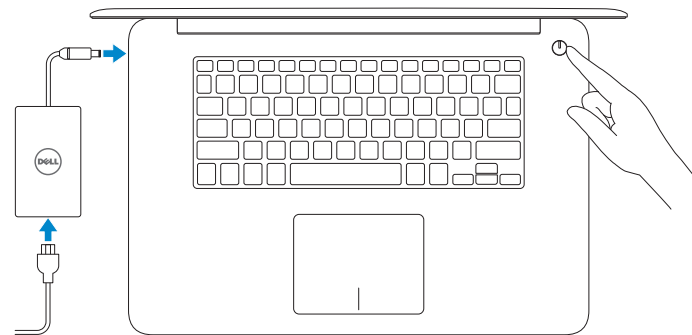

2 Finish operating system setup


Afslut konfiguration af operativsystem
Fullfør oppsettet av operativsystemet
Finalice la configuración del sistema operativo
إنهاء إعداد نظام التشغيل

Windows

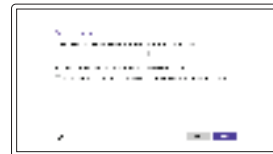

Enable Dell updates

Tillad Dell opdateringer
Aktiver Dell-oppdateringer
Active las actualizaciones de Dell
تمكين تحديثات Dell

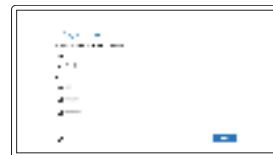

Connect to your network

Opret forbindelse til netværket
Koble deg til nettverket ditt
Conéctese a una red
التوصيل بالشبكة

NOTE: If you are connecting to a secured wireless network, enter the password for the wireless network access when prompted.

BEMÆRK: Hvis du tilslutter til et sikret trådløst netværk, indtast adgangskoden til det trådløse netværk når du bliver bedt om det.

MERK! Angi passordet for å få tilgang til det trådløse nettverket når du blir bedt om det for å få kobles til det sikrede trådløse nettverket.

NOTA: Si se conecta a una red inalámbrica segura, introduzca la contraseña de acceso a la red inalámbrica cuando se le solicite.

ملاحظة: في حالة اتصالك بشبكة لاسلكية مؤمنة، أدخل كلمة المرور لوصول الشبكة اللاسلكية عند مطالبتك.



Sign in to your Microsoft account or create a local account

Log på din Microsoft-konto eller opret en lokal konto

Logg inn på Microsoft-kontoen din eller opprett en lokal konto

Inicie sesión en su cuenta de Microsoft o cree una cuenta local

قمب تسجيل الدخول إلى حساب Microsoft أو قم بإنشاء حساب محلي

Ubuntu

Follow the instructions on the screen to finish setup.

Følg instruksjonerne på skærmen for at afslutte opsætning.

Følg instruksene i skjermen for å gjøre ferdig oppsettet.

Siga las instrucciones en pantalla para finalizar la configuración.

اتبع الإرشادات التي تظهر على الشاشة لإنهاء عملية الإعداد.

Create recovery media for Windows

Opret genoprettelsesmedie for Windows

Opprett gjenopprettingsmedie for Windows

Cree medios de recuperación para Windows

إنشاء وسائط استرداد لنظام التشغيل Windows

In Windows search, type **Recovery**, click **Create a recovery media**, and follow the instructions on the screen.

I Windows-søgning, skriv **Genoprettelse**, klik på **Opret et genoprettelsesmedie**, og følg instruktionerne på skærmen.

Skriv **Gjenoppbygging** i Windows-søket, klikk på Create a recovery media **Opprett gjenopprettingsmedie**, og følg instruksjonene på skjermen.

En la búsqueda de Windows, escriba **Recuperación**, haga clic en **Crear un medio de recuperación** y siga las instrucciones que aparecen en pantalla.

في بحث نظام التشغيل Windows، اكتب استرداد، انقر فوق إنشاء وسائط استرداد، واتبع الإرشادات المعروضة على الشاشة.

Locate Dell apps in Windows

Find Dell-apps i Windows | Finn Dell-appene i Windows

Localice las aplicaciones de Dell en Windows | حدد مكان تطبيقات Dell في Windows



Register your computer

Registrer computeren | Registrer datamaskinen din

Registre el equipo | تسجيل الكمبيوتر



Dell Help & Support

Dells Hjælp og Support | Dell hjelp og støtte

Asistencia y soporte de Dell | دعم ومساعدة Dell



SupportAssist Check and update your computer

Tjek og opdater din computer

Kontroller og oppdater datamaskinen

Busque actualizaciones para su equipo

التحقق من الكمبيوتر الخاص بك وتحديثه

Product support and manuals

Produktsupport og manualer

Produkstøtte og håndbøker

Soporte del producto y manuales

دعم المنتج والدلائل

Contact Dell

Kontakt Dell | Kontakt Dell

Póngase en contacto con Dell | الاتصال بـ Dell

Regulatory and safety

Lovgivningsmæssigt og sikkerhed

Lovpålagte forhold og sikkerhet

Normativa y seguridad

ممارسات الأمان والممارسات التنظيمية

Regulatory model

Regulatorisk model | Regulerende modell

Modelo normativo | النموذج التنظيمي

Regulatory type

Regulatorisk type | Regulerende type

Tipo normativo | النوع التنظيمي

Computer model

Computermodel | Datamaskinmodell

Modelo de equipo | نموذج الكمبيوتر

Dell.com/support

Dell.com/support/manuals

Dell.com/support/windows

Dell.com/support/linux

Dell.com/contactdell

Dell.com/regulatory_compliance

P41F

P41F001

Inspiron 7548

© 2015 Dell Inc.

© 2015 Microsoft Corporation.

© 2015 Canonical Ltd.



06G0RWA00




Printed in China.

2015-05

Features

Funktioner | Funksjoner | Funciones | الميزات

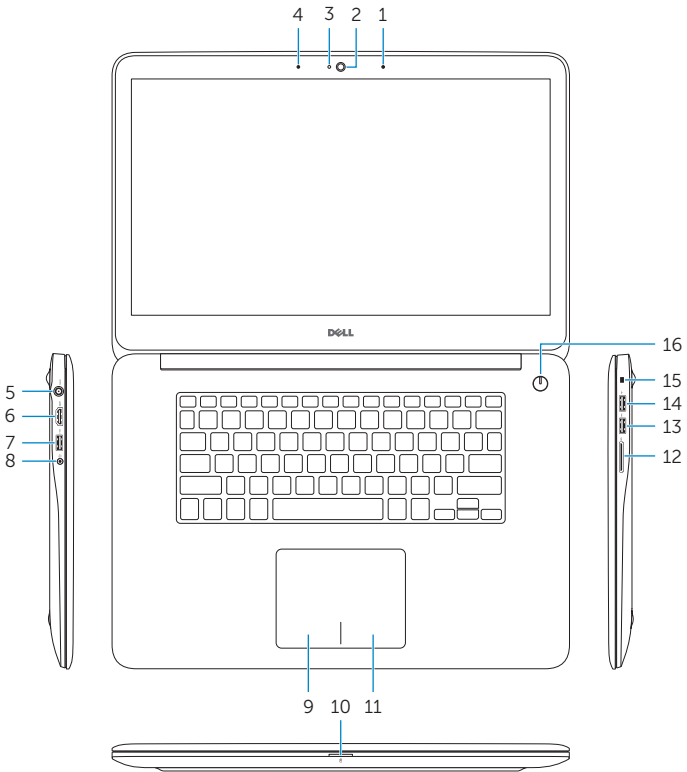

- 1. Right microphone
- 2. Camera
- 3. Camera-status light
- 4. Left microphone
- 5. Power-adapter port
- 6. HDMI port
- 7. USB 3.0 port with PowerShare
- 8. Headset port
- 9. Left-click area
- 10. Power, battery and hard-drive status light

- 11. Right-click area
- 12. Media-card reader
- 13. USB 3.0 port
- 14. USB 2.0 port
- 15. Security-cable slot
- 16. Power button
- 17. Service Tag label

- 1. Højre mikrofon
- 2. Kamera
- 3. Kamerastatusindikator
- 4. Venstre mikrofon
- 5. Port til strømadapter
- 6. HDMI-port
- 7. USB 3.0-port med PowerShare
- 8. Hovedtelefonport
- 9. Område til venstreklik
- 10. Statusindikator for strøm, batteri og harddisk

- 11. Område til højreklik
- 12. Mediekortlæser
- 13. USB 3.0-port
- 14. USB 2.0-port
- 15. Sikkerhedskablets åbning
- 16. Strømknapp
- 17. Servicekodeetiket

- 1. Micrófono derecho
- 2. Cámara
- 3. Indicador luminoso de estado de la cámara
- 4. Micrófono izquierdo
- 5. Puerto de adaptador de alimentación
- 6. Puerto HDMI
- 7. Puerto USB 3.0 con PowerShare
- 8. Puerto para auriculares con micro
- 9. Área de clic izquierdo
- 10. Indicador luminoso del estado de alimentación, batería y disco duro

- 11. Área de clic derecho
- 12. Lector de tarjetas multimedia
- 13. Puerto USB 3.0
- 14. Puerto USB 2.0
- 15. Ranura del cable de seguridad
- 16. Botón de encendido
- 17. Etiqueta de servicio

- 1. الميكروفون الأيمن
- 2. كاميرا
- 3. مصباح حالة الكاميرا
- 4. الميكروفون الأيسر
- 5. منفذ مهابئ التيار
- 6. منفذ HDMI
- 7. منفذ USB 3.0 المزود بـ PowerShare
- 8. منفذ سماعة الرأس
- 9. منطقة النقر الأيسر
- 10. مصباح حالة التيار، والبطارية ومحرك الأقراص الثابتة
- 11. منطقة النقر الأيمن
- 12. قارئ بطاقات الوسائط
- 13. منفذ USB 3.0
- 14. منفذ USB 2.0
- 15. فتحة كبل الأمان
- 16. زر التشغيل
- 17. ملصق رمز الخدمة

Shortcut keys

Genvejstaster | Snarveistaster

Teclas de acceso directo | مفاتيح الاختصار

- F1** Mute audio
Slå lyd fra | Demp lyden
Silenciar el audio | كتم الصوت
- F2** Decrease volume
Formindsk lydstyrke | Reduser lyden
Disminuir el volumen | خفض مستوى الصوت
- F3** Increase volume
Forøg lydstyrke | Øk lyden
Aumentar el volumen | رفع مستوى الصوت
- F4** Play previous track/chapter
Afspil forrige nummer/kapitel | Spill forrige spor/kapittel
Reproducir pista o capítulo anterior | تشغيل المسار/الفصل السابق
- F5** Play/Pause
Afspil/Afbryd midlertidigt | Spill/pause
Reproducir/Pausar | تشغيل/إيقاف مؤقت
- F6** Play next track/chapter
Afspil næste nummer/kapitel | Spill neste spor/kapittel
Reproducir pista o capítulo siguiente | تشغيل المسار/الفصل التالي
- F8** Switch to external display
Skift til ekstern skærm | Bytt til ekstern skjerm
Cambiar a la pantalla externa | التبديل إلى الشاشة الخارجية
- F9** Search
Søg | Søk
Buscar | بحث
- F10** Toggle keyboard backlight
Skifte mellem tastaturets baggrundslys
Slå bakgrunnsbeslyningen på tastaturet av og på
Alternar la retroiluminación del teclado
تبديل الإضاءة الخلفية للوحة المفاتيح
- F11** Decrease brightness
Formindsk lysstyrke | Demp lysstyrken
Disminuir brillo | خفض مستوي السطوع

- F12** Increase brightness
Forøg lysstyrke | Øk lysstyrken
Aumentar brillo | تقييل مستوى السطوع
- Fn + Esc** Toggle Fn-key lock
Tænder/slukker for FN-tastlås | Veksle Fn-låsen
Alternar bloqueo de la tecla Fn | تبديل قفل مفتاح Fn
- Fn + PrtScr** Turn off/on wireless
Slå trådløst fra/til
Slå av/på trådløs tilkobling
Activar/desactivar la función inalámbrica
تشغيل/إيقاف تشغيل الاتصال اللاسلكي
- Fn + Ctrl** Launch Application menu
Start programmenu | Start appmenyen
Iniciar menú de aplicaciones | قائمة تشغيل التطبيق
- Fn + B** Pause/Break
Pause/skift | Pause/Avbrudd
Pausar/Parar | إيقاف/توقف مؤقت
- Fn + H** Toggle between hard-drive/battery status light
Skift imellem statusindikator for harddisk/batteri
Veksle mellom harddisk-/batteristatuslys
Alternar entre el indicador luminoso de estado del disco duro y de la batería
التبديل بين مصباح حالة محرك الأقراص الثابتة/البطارية
- Fn + R** System Request
Systemanmodning | Systemkrav
Requisitos del sistema | طلب النظام
- Fn + S** Scroll lock
Scroll lock | Rullelås
Bloqueo de desplazamiento | مفتاح Scroll lock
- Fn + Insert** Sleep
Slumre | Hvile
Suspensión | سكون

NOTE: For more information, see *Specifications* at [Dell.com/support](#).
BEMÆRK: For yderligere oplysninger, se *Specifikationer* på [Dell.com/support](#).
MERK! Se *Spesifikasjoner* på [Dell.com/support](#) for å finne ytterligere informasjon.
NOTA: Para obtener más información, consulte *Especificaciones* en [Dell.com/support](#).
ملاحظة: لمزيد من المعلومات، راجع المواصفات في [Dell.com/support](#).