




12V Intelligent Pulse Repair Charger

Operation Instruction

(Please read the introduction carefully before use)

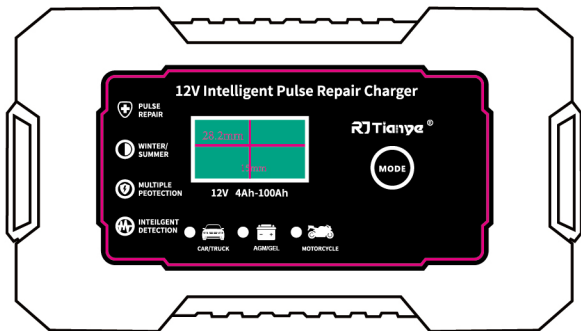

Anhui Ruijie Electronic Technology Co., Ltd.

Product Parameters

Brand: **RJTianya®**
Size:150*85*62mm
Output line length 65cm
Input voltage:AC110-220V(50/60Hz)
Output current: DC 6A (MAX)

Product Model:RJ-C 120501A
Net weight:400g
Input line length:90cm
Output voltage:DC13.8-15.5V

Scope of application:12V 4Ah-100Ah lead-acid battery (Lithium battery disabled)

*Size pure manual measurement with slight error,please refer to the actual product.

Usage of charger

- 1.Check whether the battery parameters match the charger;
- 2.The red clip is connected to the battery positive electrode(+) and the black clip is connected to the battery negative electrode(-);
- 3.After the positive and negative poles are connected,the LCD screen will light up,the battery voltage and ambient temperature will be displayed cyclically.
- 4.If the positive and negative poles are connected incorrectly or abnormally,the screen"reverse connection"flashes and displays EI-I-.
- 5.Insert the AC110-220V plug into the power supply,the charger will start to charge automatically,the screen will cycle display the battery voltage ,current and ambient temperature.
- 6.Choose the charging mode that matches the battery(see nide seletione for details)
- 7.After the charging is completed,the battery power bar on the screen is full(100%)display FUL.It is recommended to continue.
- 8.After pill the CA plug first,then remove the positive and negative clips,after charging is completed,it can be used.

Mode Selection

- 1.Mode selection,it can be used only when the battery is connected to 220V at the same time.
- 2.Each tiome you press the"Mdde"button,it switched"Automobile-Start-stop-Motorcycle-Repair" in order
- 3."  "is suitable for ordinary automobiles,barious agricultural vehicles,trucks and various 12V lead-acid barreries.(Range:12V 15AH-100AH)
- 4."  "is suitable for car battery with start and stop function.(Range:12V 10AH-100AH)
- 5."  "is suitable for all kinds of motorcycles,and all kinds of 12V lead-acid batteries.(Range:12V 4AH-15AH)
- 6."  "Idle for a long time,old and unable to charge,you can choose"Repair"mode to try to cativate the battery.

Winter and summer

- 1.Winter  :0-10°C Summer  :>26°C Normal temperature:9-25°C(not shown)
- 2.The microcomputer automatically detecrs the ambient temperature without manual setting,and automatically adjusts the appropriate charging voltage according to the detected ambient temperature.
- 3.Detect the ambient temperature 3-5/S and identify once,there will be a little error range during the detection,which will not affect the normal charging of the charger.


Repair Function

- 1.Connect the battery and plug in the power supply,press the "Mode"key to enter the repair mode,the screen displays "PLU"," And the battery bar flash,20-100% of the battery bar flashes to show the battery level.
- 2.It is recommended to repairthe motorcycle battery for about 5 hours,the car battery is recommended to repair for about 8 hpurs,and the maximum repair time is 24 hours.
Pay attention to the temperature of the battery when repairing.If it becomes hot,the repair should be terminated in advance.
- 3.The repair mode also has current,the battery can be fully charged afuer a long time of repair.After the charging is completed,the battery power bar on screen is full.
(100%)shows FUL,it is recommended to continue trickle charging for about 1 hour for best effect.
- 4.If you need to stop the repair or charging or charging process in advance,press the "Repair"key to adjust the mode or directly remobe the charger.

5. First cut off the AC power supply and check whether the battery voltage is normal. If it is full, remove the positive and negative clips and charge it before use.

Tips: If the battery gets heating or hot seriously during the battery charge process, you should immediately stop the charge and repair it to avoid danger!

Screen illustration

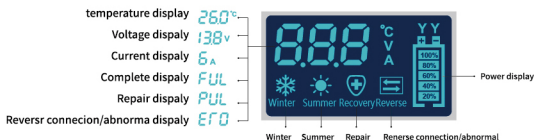

Safety Announcements

1. It is strictly forbidden to charge non-lead-acid batteries with non-12V output voltage, non-rechargeable batteries or non-voltage batteries for scrapped batteries, lithium batteries Disabled.
2. To charge the vehicle or equipment, please remove the battery and take it out of the vehicle. Choose an empty area without flammable and explosive items around to charge the battery, to avoid fire. Otherwise, accidents are your own risk!
3. If the charging time exceeds 12 hours without care, the power supply should be cut off and charging for a long time is strictly prohibited!
4. This product should be protected from rain, exposure to sunlight, and the charger is strictly forbidden to cover during charging. Keep away from open flames when charging, and keep the flammable materials maintain in well-ventilated environment.
5. Before charging, check the charger for abnormalities, plugs, power cords for damage and cracking. If abnormal, stop using this product. In order to avoid danger, please contact the sales party to return to the original factory or repair and replacement by professional maintenance personnel before use.
6. Before connecting or disconnecting the battery charger and the battery, the power supply should be disconnected.

Common troubleshooting

1. The screen of the battery connected to the charger is not displayed.
Reason: The positive and negative poles are connected incorrectly, the positive and negative pole clips are not clamped properly or the battery is not charged and the clamps are not clamped.
Solving: First check whether the positive and negative poles of the battery clip are reversed, check with a multimeter to confirm whether the battery has voltage, and confirm the positive and negative pole clips. Please clamp firmly.
2. The voltage is displayed when the battery is connected, but there is no response when the power is plugged in.
Reason: AC110-220V power supply is not input
Solution: Insert a socket which powered 110-220V.
3. The battery has no electricity or insufficient power but displays (FUL) when charging.
Reason: This type of battery is due to battery vulcanization, power shortage, or lack of water, low voltage, and long idle time. Due to the excessive internal resistance of the battery, or the battery's own capacity is reduced, it will reach the full voltage value when charging. So it will show full!
4. Dissatisfaction for a long time
Reason: If the charger is not fully charged for a long time, it is because the battery is vulcanized, fed, or lacks water. The voltage is too low to charge, so it always charges, this type of battery will generate heat and hot phenomenon when charging!
Solution: During the charging process, stop charging if it gets hot or hot, and check if the battery is short of fluid if it is a water battery!

Warm Reminder:For your legal rights,please read the above precautions carefully before using theis product.If any of the above matters are violated,the charger may be damaged or personal property may be damaged.The product damage caused by the violation of the above matters will not be covered by the warranty service,resulting in personal and property losses.The company assumes no responsibility..Be to know! If the product has technical improvements,it will not be notified.The product appearance color is subject to the actual produce.The unfinished matters,our company has the final judicial interpretation.

Warranty Card

Related Information

User Name		Contact Number	
User address		Fault Content	
E-mail		Purchase Date	
Purchase Address		Distributor	


Please keep the warranty card properly.The warranty period is 2 years from the date of purchase of this product.During the warranty period,due to product quality problems,the user can carry a valid invoice with this card,and contact our local distributor,we responsible for the "Three Guarantess".
Non-quality problems are not covered by the Three Guarantess.



Cargador inteligente de regeneración de pulsos de 12 Volts

Instrucciones de operación

(Lea la introducción detenidamente antes de usar)

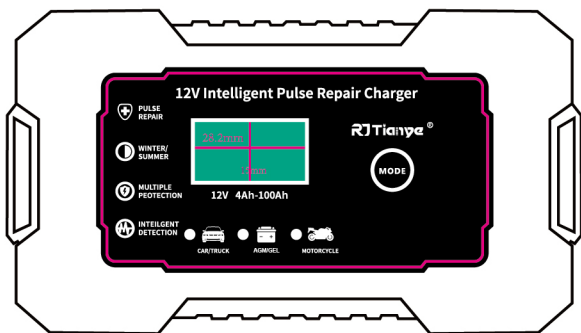

Anhui Ruijie Electronic Technology Co., Ltd.

Parámetros del producto

Marca: **RJTianya®**

Tamaño: 150 x 85 x 62 mm

Longitud del cable de salida: 65 cm.

Voltaje de entrada: AC110-220V(50/60Hz)

Corriente de salida: DC 6A (MAX)

Modelo de producto: RJ- C 120501A

Peso neto 400 g

Longitud del cable de entrada: 90 cm

Voltaje de salida: DC13.8-15.5V

Ámbito de aplicación: baterías de plomo-ácido 12V 4AH-100AH](las baterías de litio no están permitidas)

* Medidas manuales pura de tamaño con un ligero error, consulte el producto real

Uso del cargador

1. Compruebe si los parámetros de la batería coinciden con los del cargador
2. Conecte la pinza roja al electrodo positivo de la batería (+) y la pinza negra al electrodo negativo de la batería (-)
3. Luego de conectar los polos positivo y negativo, la pantalla LCD se iluminará y se mostrarán alternativamente el voltaje de la batería y la temperatura ambiente.
4. Si los polos positivo y negativo están conectados de forma incorrecta o anormal, la pantalla de mostrará un mensaje de "CONEXIÓN INVERSA" parpadeando.
5. Inserte el enchufe AC110-220V en el tomacorriente de alimentación, el cargador comenzará a cargarse automáticamente y la pantalla mostrará el voltaje de la batería, la corriente y la temperatura ambiente.
6. Escoja el modo de carga que coincida con la batería (consulte la selección de modo para obtener más detalles)
7. Una vez completada la carga, la barra de energía de la batería alcanzará el 100% y la pantalla mostrará FULL. Se recomienda continuar con la carga lenta durante aproximadamente 1 hora, el efecto será mejor.
8. Luego desconecte la alimentación de AC 110-220 V, y hecho esto, retire las pinzas de conexión positivo y negativo. Completada la carga, la batería puede ser utilizada.

Selección de modo

1. La selección de modo sólo se puede usar cuando el cargador está conectado a AC 110-220 V.
2. Cada vez que se presiona el botón "Modo", cambia "Automóvil-Arranque-Parada-Motocicleta-Reparación" en este orden.
- 3."  "es adecuado para automóviles normales, varios vehículos agrícolas, camiones y baterías de 12V de plomo-ácido (Rango: 12V 15 AH-100 AH)
- 4."  "es adecuado para baterías de automóviles con función de arranque y parada. (Rango: 12V 10 AH -100 AH)
- 5."  "es adecuado para todo tipo de motocicletas y todo tipo de baterías de plomo-ácido de 12V. (Rango: 12V 4AH-15 AH)
- 6."  "Inactivo durante mucho tiempo, viejo y sin poder cargar, puede elegir el modo de reparación para intentar reactivar la batería.

Invierno y verano

1. Invierno  : 0-10 °C Verano  : > 26 °C - Temperatura normal: 9-25 °C (no se muestra)
2. El procesador detecta automáticamente la temperatura ambiente sin configuración manual y ajusta automáticamente el voltaje de carga apropiado de acuerdo con la temperatura ambiente detectada.
3. Si se detecta la temperatura ambiente entre 3-5°C, habrá un pequeño rango de error durante la detección, la cual no afectará la carga normal del cargador.
nge during the detection, which will not affect the normal charging of the charger.

Función de reparación

1. Conecte la batería y enchufe el cable de alimentación, presione la tecla "Modo" cuatro veces para ingresar al modo de reparación, la pantalla muestra "PUL", y la barra de la batería parpadeará, el 20-100% de la barra de la batería parpadea para mostrar el nivel de carga de la batería.
2. Se recomienda reparar la batería de motocicleta durante aproximadamente 5 horas, la batería del automóvil durante aproximadamente 8 horas y el tiempo máximo de reparación es de 24 horas. Preste atención a la temperatura de la batería al reparar. Si se calienta, la reparación debe finalizar anticipadamente.
3. El modo de reparación también tiene corriente, la batería se puede cargar completamente después de un largo tiempo de reparación. Una vez completada la carga, la barra de carga de la batería en la pantalla

se mostrará llena.

(100%) muestra FUL, se recomienda continuar con la carga lenta durante aproximadamente 1 hora para obtener el mejor resultado.

4. Si necesita detener el proceso de reparación o carga con anticipación, presione la tecla "Reparar" para ajustar el modo o quite directamente el cargador.

5. Primero corte la de alimentación de CA y verifique si el voltaje de la batería es normal. Si está lleno, retire los terminales positivo y negativo. Carguelo antes de usar.

Sugerencias: Si la batería se calienta o se calienta mucho durante el proceso de carga de la batería, debe detener la carga inmediatamente y repararla para evitar peligros.

Screen illustration



Anuncios de seguridad

1. Está estrictamente prohibido cargar baterías que no sean de plomo-ácido con voltaje de salida que no sea de 12V, baterías no recargables o baterías desechadas sin voltaje, baterías de litio desactivadas.

2. Para cargar el vehículo o el equipo, retire la batería y sáquela del vehículo. Elija un área vacía sin elementos inflamables y explosivos alrededor para cargar la batería, a fin de evitar incendios. De lo contrario, los accidentes corren por su cuenta y riesgo.

3. Si el tiempo de carga excede las 12 horas sin cuidado, la alimentación debe cortarse. La carga durante un tiempo mayor está estrictamente prohibida.

4. Este producto debe protegerse de la lluvia y a la exposición a la luz solar. Está estrictamente prohibido cubrir el cargador durante la carga. Manténgase alejado de llamas durante la carga y mantenga los materiales inflamables en un ambiente bien ventilado.

5. Antes de cargar, revise el cargador en busca de anomalías, enchufes y cables de alimentación en busca de daños y grietas. Si es anormal, deje de usar este producto. Para evitar peligros, comuníquese con el distribuidor para enviarlo a la fábrica para su reparación o reemplazar el producto.

6. Antes de conectar o desconectar los terminales del cargador a la batería, se debe desconectar la alimentación de AC 110/220 V.

Solución de problemas comunes

1. No se muestra la pantalla de la batería conectada al cargador:

Motivo: Los polos positivo y negativo están conectados incorrectamente, las pinzas de los polos positivo y negativo no están ajustados correctamente o la batería no está cargada y las abrazaderas no están sujetas.

Solución: primero verifique si los polos positivo y negativo de los terminales de la batería están invertidos, verifique con un multímetro para confirmar si la batería tiene voltaje y confirme que estén bien conectadas las pinzas de polo positivo y negativo. Ajuste firmemente.

2. El voltaje se muestra cuando la batería está conectada, pero no hay respuesta cuando la energía está conectada.

Razón: La alimentación de AC 110-220V no recibe corriente.

Solución: inserte un enchufe que alimente 110-220V.

3. La batería no tiene potencia o es insuficiente, pero muestra (FUL) cuando se carga

Motivo: este tipo de batería se debe a la vulcanización de la batería, la escasez de potencia o la falta de agua, el bajo voltaje y el tiempo de inactividad prolongado. Puede deberse también a la excesiva resistencia interna de la batería, o la propia capacidad de la batería se reduce, ésta alcanzará el valor de voltaje total durante la carga y entonces se mostrará como carga completa

Solución: Puede escoger el modo de reparación e intentar reparar la batería.

4. Demora mucho tiempo en cargar

Motivo: Si la batería no completa la carga durante mucho tiempo, se debe a que la misma está vulcanizada, alimentada o carece de agua, el voltaje es demasiado bajo para cargar, por lo que siempre estará cargando. En este caso, la batería generará calor al cargar.

Solución: Durante el proceso de carga, detenga la carga si se calienta demasiado y compruebe si la batería tiene poco líquido si es una batería con agua destilada.

Recordatorio: para sus derechos legales, lea atentamente las precauciones anteriores antes de usar este producto. Si se viola cualquiera de los puntos detallados arriba, el cargador puede dañarse o la propiedad personal puede dañarse. El daño al producto causado por la violación de los puntos detallados arriba no será cubierto por el servicio de garantía, lo que resultará en costes adicionales de reparación o inutilización del producto. El fabricante no asume ninguna responsabilidad en estos casos.

Ten presente estas advertencias.

Si el producto tiene mejoras técnicas, no se le notificará. El color y la apariencia del producto se refieren al producto real y pueden sufrir variaciones. Para todo aquello no detallado aquí, nuestra empresa tiene la interpretación judicial definitiva.

Tarjeta de Garantía

Información relacionada

Nombre del usuario		Teléfono de contacto	
Dirección del usuario		Descripción de la falla	
E-mail		Fecha de compra	
Dirección de compra		Distribuidor	

Conserve la tarjeta de garantía cuidadosamente. El período de garantía es de 2 años a partir de la fecha de compra de este producto.

Durante el período de garantía, debido a problemas de calidad del producto, el usuario debe aportar una facture de compra válida junto con esta tarjeta y contactar a nuestro distribuidor local.


puede portar una factura válida con esta tarjeta, y contactar con nuestro distribuidor local, somos responsables de las “Tres Garantías” . Los problemas no relativos a la calidad no están cubiertos por las Tres Garantías.



Caricatore e riparatore intelligente 12V a impulsi

Istruzioni

(Leggere attentamente prima dell'uso)

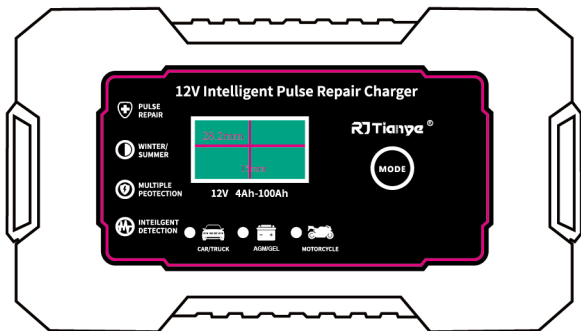

Anhui Ruijie Electronic Technology Co., Ltd.

Parametri del prodotto

Marchio: **RJTianya®**

Dimensioni: 150*85*62mm

Lunghezza cavo output: 65cm

Voltaggio: AC110-220V(50/60Hz)

Corrente output: DC 6A (MAX)

Modello: RJ-C 120501A

Peso netto: 400g

Lunghezza cavo input: 90cm

Voltaggio output: DC13.8-15.5V

Ambiti di applicazione: batterie 12V 4AH-100AH al piombo (**Batterie al litio disabilitate**)

*Misurazione manuale con un leggero errore, fare riferimento al prodotto attuale.

Uso del caricatore

1. Verificare che i parametri della batteria corrispondano a quelli del caricatore;
2. La clip rossa va collegata al polo positivo (+) e la clip nera va collegata al polo negativo (-);
3. Dopo aver collegato i poli, il display LCD si illuminerà, la tensione batteria e la temperatura ambiente verranno mostrate ciclicamente.
4. Se entrambi i poli sono collegati in modo errato, lampeggerà la spia "connessione inversa" e sul display comparirà la scritta EI-I-.
5. Inserire la spina AC110-220V nella presa, il caricatore comincerà automaticamente a caricare, il display mostrerà ciclicamente il voltaggio, la corrente e la temperatura ambientale.
6. Scegliere la modalità di ricarica che corrisponde alla batteria (guarda la sezione delle modalità per ulteriori dettagli)
7. Dopo una ricarica completa, la barra di ricarica sul display sarà piena (100%) e il display mostrerà FULL. Si consiglia di continuare la ricarica in modalità mantenimento per circa un'ora per ottenere una migliore carica.
8. Dopo aver staccato la spina dalla presa, rimuovere le clip positive e negative. Dopo tale operazione, la batteria è pronta all'uso.

Modalità di selezione

1. La modalità è selezionabile solo quando la batteria è collegata alla to 220V contemporaneamente.
2. Ogni volta che si preme il pulsante "modalità" viene visualizzato in ordine "Automobile-Start-stop-Motorcycle-Repair".
3.  "Il caricatore è adatto per tutte le batterie ordinarie di automobile, macchine agricole, camion e altri tipi di batterie a 12V al piombo. (Range: 12V 15AH-100AH)
4.  "Il caricatore è adatto per tutte le batterie ordinarie di automobile con la funzione start and stop. (Range: 12V 10AH-100AH)
5.  "Il caricatore è adatto per tutte le batterie ordinarie di motocicli, e tutti i tipi di batterie al piombo da 12V (Range: 12V 4AH-15AH)
6.  "Se la batteria è inutilizzata per molto tempo, scegliere la modalità "Repair" per tentare di riattivarla

Inverno e estate

1. Inverno  :0-10°C Estate  :>26°C Temperatura normale: 9°C-25°C (non mostrata)
2. Il microcomputer rileva automaticamente la temperatura ambientale senza il settaggio manuale e regola automaticamente il giusto voltaggio in base alla temperatura ambientale.
3. La temperatura viene rilevata in 3-5 secondi. Un piccolo margine di errore è possibile ma non influirà sul corretto funzionamento del caricatore.

Funzione ripara


1. Collegare la batteria e collegare l'alimentazione, premere su "Mode" 4 volte per entrare nella modalità di riparazione, il display mostrerà "PUL", e la barra della batteria lampeggerà, 20-100% della barra della batteria lampeggerà per indicarne la carica.
2. Si consiglia di riparare la batteria del ciclomotore per circa 5 ore, quella dell'automobile per circa 8 ore, il tempo Massimo di riparazione è 24 ore. Prestare attenzione alla temperatura della batteria durante la riparazione. Se dovesse diventare calda, la riparazione dovrà essere terminata in anticipo.
3. Anche la modalità di riparazione ha corrente, la batteria potrà essere caricata dopo un lungo periodo di riparazione. Una volta completata la carica, la barra della batteria sarà piena (100%) e sarà mostrato FULL, è raccomandato continuare la carica di mantenimento per circa 1 ora.

4. Se è necessario interrompere prima il processo di riparazione, premere il pulsante "Repair" per regolare la modalità o rimuovere direttamente il caricabatterie.

5. Disinserire prima l'alimentazione e controllare che la tensione della batteria sia normale. Se è pieno, rimuovere le clip e ricaricarla prima dell'uso.

Consiglio: se la batteria si scalda o si surriscalda durante la ricarica, dovete immediatamente interrompere la carica e ripararla per prevenire danni.

Screen illustration

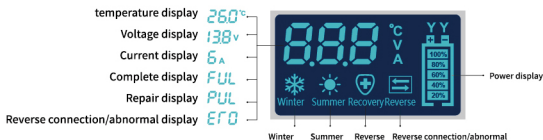

Annunci sulla sicurezza

1. E' severamente vietato caricare batterie non piombo-acido con tensione di uscita non 12V, batterie non ricaricabili o batterie senza tensione per la rottamazione e batterie al litio disabilitate.
2. Per caricare il veicolo o l'apparecchiatura, rimuovere la batteria dal veicolo. Scegliere un' area senza oggetti infiammabili ed esplosivi intorno per caricare la batteria, per evitare incendi. In caso contrario, gli incendi sono a proprio rischio.
3. Se il tempo di ricarica supera le 12 ore senza cura, l'alimentazione deve essere interrotta. La ricarica a lungo tempo è vietata.
4. Questo prodotto deve essere protetto dalla pioggia, dai raggi solari ed è severamente vietato coprire il caricatore durante la ricarica. Tenere lontano da fiamme libere durante la ricarica e mantenere gli oggetti infiammabili in luoghi ben ventilati.
5. Prima di caricare, controllare eventuali malfunzionamenti, cavi di alimentazione. In caso positivo, interrompere l'uso. Per evitare pericoli, contattare il venditore, per la riparazione o la sostituzione.
6. Prima di collegare o scollegare il caricabatteria e la batteria, scollegare l'alimentazione.

Problemi comuni

1. La schermata della batteria collegata non compare

Motivo: I poli positivo e negativo sono collegati in modo errato, non sono bloccati correttamente o la batteria non è caricata
Soluzione: controllare se i poli sono invertiti, controllare con un multimetro se la batteria ha tensione e fermare saldamente le clip dei poli.

2. La tensione viene visualizzata quando la batteria è collegata, ma non c'è risposta quando l'alimentazione è collegata.

Motivo: l'alimentazione in ingresso AC110-220V non è collegata

Soluzione: inserisci la spina nella presa 110-220V

3. La batteria non ha elettricità o sufficiente energia ma visualizza (FULL) quando carica

Motivo: batteria vulcanizzata, mancanza di acqua o di alimentazione, bassa tensione o lunghi periodi di inattività. A causa dell'eccessiva resistenza interna, raggiungerà il valore di piena tensione durante la carica

Soluzione: puoi scegliere la modalità riparazione e prova a ripristinarla

4. Insoddisfazione per molto tempo

Motivo: se il caricabatterie non è completamente carico per un lungo periodo, è perché la batteria è vulcanizzata, alimentata o manca di acqua, la tensione è troppo bassa per caricarsi, quindi sarà sempre in carica, questo tipo di batteria genererà calore durante la ricarica!

Soluzione: durante il processo di ricarica, interrompere la ricarica se diventa calda o calda e controllare se la batteria è a corto di liquido se è una batteria ad acqua!

Promemoria: per i tuoi diritti legali, leggi attentamente le precauzioni di cui sopra prima di utilizzare questo prodotto. Se una qualsiasi delle questioni di cui sopra viene violata, il caricabatterie potrebbe essere danneggiato o le proprietà personali potrebbero essere danneggiate. I danni al prodotto causati dalla violazione di quanto sopra non saranno coperti dal servizio di garanzia, con conseguenti danni a persone e cose. L'azienda non si assume alcuna responsabilità. Se il prodotto presenta miglioramenti tecnici, non verrà notificato. Il colore dell'aspetto del prodotto è soggetto al prodotto reale. Le questioni non finite, la nostra azienda ha l'interpretazione giudiziaria finale.

Libretto di garanzia

Informazioni relative

Nome		Numero di telefono	
Indirizzo		Errore	
E-mail		Data di acquisto	
Indirizzo di acquisto		Distributore	

Si prega di conservare correttamente la scheda di garanzia. Il periodo di garanzia è di 2 anni dalla data di acquisto del prodotto. Durante questo periodo, a causa di problemi qualitativi del prodotto, l'utente può portare la fattura con questa scheda e contattare il nostro distributore locale, siamo responsabili per le "tre garanzie".


I problemi non qualitativi non sono coperti dalle "tre garanzie".



Changeur de réparation d'impulsion intelligent 12V

Instruction d'utilisation

(veuillez lire l'introduction avant utilisation)

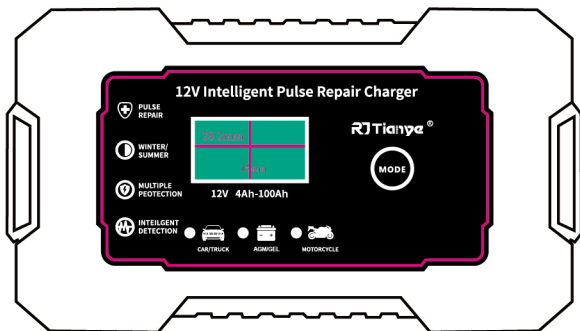

Anhui Ruijie Electronic Technology Co., Ltd.

Paramètres du produit

Marque: **RJTianya®**

Taille : 150 * 85 * 62mm

Longueur de la ligne de sortie: 65 cm

Tension d'entrée: AC110-220V(50/60Hz)

Courant de sortie: DC 6A(MAX)

Champ d'application: batterie au plomb 12V 4AH-100AH (**Batterie au lithium désactivée**)

* Taille mesure manuelle pure avec une légère erreur, veuillez vous référer au produit réel.

Modèle de produit: RJ-C 120501A

Poids net: 400g

Longueur de la ligne d'entrée: 90 cm

Tension de sortie: DC13.8-15.5V

Utilisation du chargeur

1. Vérifier si les paramètres de la batterie correspondent au chargeur
2. Le clip rouge est connecté à l'électrode positive de la batterie (+) et le clip noir est connecté à l'électrode négative de la batterie (-)
3. Après la connexion des pôles positif et négatif, l'écran LCD s'allumera, la tension de la batterie et la température ambiante seront affichées cycliquement
4. Si les pôles positif et négatif sont connectés de manière incorrecte et anormale, la connexion inverse de l'écran clignote et affiche ei-i
5. Insérez la prise AC110-220V dans l'alimentation, le chargeur commencera à se charger automatiquement, l'écran affichera en cycle le courant de tension de la batterie et la température ambiante
6. Choisissez le mode de charge qui correspond à la batterie (voir la sélection du mode pour plus de détails)
7. Une fois la charge terminée, la barre d'alimentation de la batterie sur l'écran est pleine (100%).
8. Il est recommandé de continuer à charger pendant environ 1 heure, l'effet sera meilleur

Sélection du mode

1. Sélection du mode, il ne peut être utilisé que lorsque la batterie est connectée à 220V en même temps.
2. Chaque fois que vous appuyez sur le bouton de mode, il commute la réparation de la moto d'arrêt de démarrage de l'automobile dans l'ordre.
- 3."  " Convient aux automobiles ordinaires, divers véhicules agricoles, camions et diverses batteries plomb-acide 12V. (gamme 12V 15AH-100AH)
- 4."  " Convient à la batterie de voiture avec fonction de démarrage et d'arrêt. (gamme: 12V 10AH-100AH)
- 5."  " Convient à toutes sortes de motos et autres types de motos et toutes sortes de batteries au plomb-acide 12V.
- 6."  " Inactif depuis longtemps et incapable de charger, vous pouvez choisir le mode de réparation essayer d'activer la batterie.

Hiver et été

1. Hiver ❄️ 0-10 °C été ☀️ 26 °C Température normale -9 °C -25 °C (non illustrée)
2. Le micro-ordinateur détecte automatiquement la température ambiante sans réglage manuel et ajuste automatiquement la tension de charge appropriée en fonction de la température ambiante détectée
3. Détecter la température ambiante 3-5 / S et identifier une fois, il y aura une petite plage d'erreur pendant la détection qui n'affectera pas la charge normale du chargeur

Fonction de réparation


1. Connectez la batterie et branchez l'alimentation électrique appuyez quatre fois sur la touche mode pour entrer en mode réparation l'écran affiche PUL et la barre de batterie clignote, 20-100% de la barre de batterie clignote pour afficher le niveau de la batterie.
 2. Il est recommandé de réparer la batterie de la moto pendant environ 5 heures, il est recommandé de réparer la batterie de la voiture pendant environ 8 heures et le temps de réparation maximal est de 24 heures.
- Faites attention à la température de la batterie lors de la réparation. S'il devient chaud, la réparation doit être interrompue ? l'avance
3. Le mode de réparation a également du courant la batterie peut être complètement chargée après une longue période de réparation Une fois le chargeur terminé, la barre d'alimentation de la batterie ? l'écran est pleine (100%) montre plein, il est recommandé de continuer la charge d'entretien pendant environ 1 heure pour le meilleur effet.

4. Si vous devez arrêter la réparation du processus de charge à l'avance, appuyez sur la touche de réparation pour régler le mode ou retirer directement le chargeur.

5. Coupez d'abord l'alimentation secteur et vérifiez si la tension de la batterie est normale. S'il est plein, retirez les clips positifs et négatifs et chargez-le avant utilisation

CONSEIL : si la batterie chauffe ou chauffe gravement pendant le processus de charge de la batterie, vous devez immédiatement arrêter la charge et la réparer pour éviter tout danger

Illustration d'écran

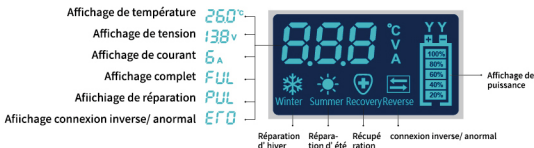

Annonces de Sécurité

1. Il est strictement interdit de charger des batteries sans plomb sans tension de sortie 12v, des batteries non rechargeables ou des batteries sans tension pour les batteries mises au rebut, les batteries au lithium désactivées

2. Pour charger le véhicule ou les équipements, veuillez retirer la batterie et la sortir du véhicule choisissez une zone vide sans objets inflammables et explosifs pour charger les batteries pour éviter les incendies D'autres accidents sont à vos risques et périls

3. Si le temps de charge dépasse 12 heures sans soin, l'alimentation doit être coupée et la charge pendant une longue période est strictement interdite

4. Ce produit doit être protégé de la pluie et de la lumière du soleil et il est strictement interdit de couvrir le chargeur pendant la charge. Tenir à l'écart des flammes nues lors du chargement et conserver les matériaux inflammables dans un environnement bien ventilé

5. Avant de charger, vérifiez le chargeur pour des anomalies, les prises, les cordons d'alimentation pour des dommages et des fissures anormales, arrêtez d'utiliser ce produit afin d'éviter tout danger, veuillez contacter le vendeur pour retourner à l'usine d'origine en cas de réparation et de remplacement par un personnel de maintenance professionnel avant utilisation

6. Avant de connecter ou de déconnecter le chargeur de batterie et la batterie, l'alimentation doit être déconnectée

Dépannage Courant

1. L'écran de la batterie connectée au chargeur ne s'affiche pas

Raison : les pôles positifs et négatifs ne sont pas connectés correctement, les pôles des pôles positifs et négatifs ne sont pas correctement fixés ou la batterie n'est pas chargée et les pinces ne sont pas serrées

Solution : vérifiez d'abord si les pôles positif et négatif du clip de batterie sont inversés, vérifiez avec un multimètre pour confirmer si la batterie est sous tension et confirmez les clips de pôle positif et négatif. Veuillez serrer fermement

2. La tension est affichée lorsque la batterie est connectée mais il n'y a pas de réponse lorsque l'alimentation est branchée

Raison : AC110-220V l'alimentation n'est pas entrée

Solution : insérez une prise alimentée en 110-220V

3. La batterie n'a pas d'électricité ou une puissance insuffisante mais affiche (FUL) lors de la charge

Raison : ce type de batterie est dû à la vulcanisation de la batterie, à une panne de courant ou à un manque d'eau, à une basse tension et à une longue période d'inactivité. En raison de la résistance interne excessive de la batterie, ou de la capacité de la batterie est réduite, elle atteindra la valeur de tension maximale lors de la charge, de sorte qu'elle affichera pleine

Solution : vous pouvez choisir le mode de réparation et essayer de réparer la batterie activée

4. Insatisfaction depuis longtemps

Raison : si le chargeur n'est pas complètement chargé pendant une longue période, c'est parce que la batterie est vulcanisée, alimentée ou manque d'eau. La tension est trop faible pour charger, donc elle se chargera toujours, ce type de batterie générera de la chaleur et un phénomène chaud lors de la charge

Solution : pendant le processus de charge, arrêtez la charge si elle devient chaude ou chaude, et vérifiez si la batterie est courte ou fluide s'il s'agit d'une batterie à eau!

Rappel important : Pour vos droits légaux, veuillez lire attentivement les précautions ci-dessus avant d'utiliser ce produit. Si l'un des points ci-dessus n'est pas respecté, le chargeur peut être endommagé ou des biens personnels peuvent être endommagés. Les dommages au produit causés par la violation des points ci-dessus ne seront pas couverts par le service de garantie, entraînant une perte personnelle et matérielle. L'entreprise n'assume aucune responsabilité. Soyez sûr de savoir! Si le produit présente des améliorations techniques, il ne sera pas notifié. La couleur d'apparence du produit est soumise au produit réel. Les questions inachevées, notre société a l'interprétation judiciaire finale

Carte de garantie

Nom d'utilisateur		Numéro de contact	
Adresse utilisateur		Contenu de défaut	
Corrier électronique		Date d'achat	
Adresse d'achat		Distributeur	

Veuillez conserver la carte de garantie correctement la période de garantie est de 2 ans à compter de la date d'achat de ce produit.

Pendant la période de garantie, en cas de problèmes de qualité du produit, l'utilisateur peut porter une facture valide avec cette carte, et contacter notre distributeur local, nous sommes responsables des trois garanties.


RJTianye®

12V

スマートパルスリペアチャージャー

操作の説明

(使用前に説明をよく読んでください)

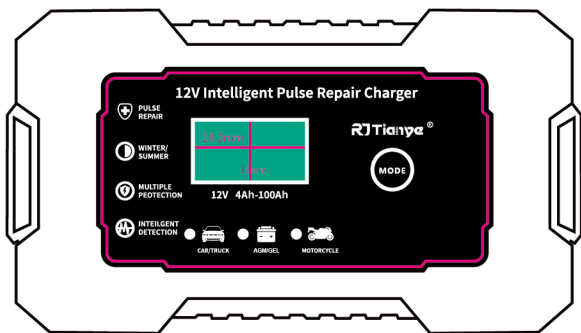

製品パラメータ

ブランド: **RJ Tianya®**
サイズ: 150*85*62 mm

出力線長: 65 cm

入力電圧: AC110-220 V (50/60 Hz)

出力電流: 6 A (最大)

適用範囲: 12 V4 AH-100 AH鉛酸蓄電池 (**リチウム電池使用不可**)

*寸法は手作業で測定します。少し誤差がありますので、実物を基準にしてください。

製品型番: RJ-C120501 A

重量: 400 g

入力線長: 90 cm

出力電圧: DC13.8-15.5 V

充電器の使用

1. 電池パラメータが充電器と一致するかどうかをチェックします。
2. 赤いクリップは電池の正極 (+) に接続し、黒いクリップは電池の負極 (-) に接続する。
3. 正負極をオンにすると、液晶パネルが点灯し、電池電圧と環境温度が循環表示されます。
4. 正負極の接続ミスや異常があれば画面が反転
接続が点滅してE1-I-1が表示される
5. AC110-220 Vプラグを電源に差し込むと、充電器が自動的に充電を開始し、画面に電池電圧、電流、環境温度が循環的に表示されます。
6. バッテリーに合った充電モードを選択 (詳細はニーズ選択を参照)
7. 充電が完了すると、画面上のバッテリー残量インジケータにフル (100%) が表示されます。続行をお勧めします。
8. 充電完了を確認してから、正負極クリップを外し、充電完了後に使用できます。

モード選択

1. モードを選択し、バッテリーを110 Vに同時に接続したときに使用できます。
2. MODE (モード) ボタンを押すたびに順番に切り替わります「Automobile (オートモービル) -Start-Stop (スタート-ストップ) Motorcycle-Repair (バイク-修理)
3. 「」は普通自動車、各種農業車、トラック及び各種12 V電池に適用されます。
鉛酸蓄電池 (範囲: 12 V15 AH-100 AH)
4. 「」はオンオフ機能のあるカーバッテリー (範囲: 12 V10 AH-100 AH) に適用
5. 「」は各種オートバイに適用され、各種12 V鉛酸蓄電池 (範囲: 12 V4 AH-15 AH)
6. 「」長時間放置していると、古くなって充電できなくなるので、修復モードを選択して電池の活性化を試みるができます。

冬と夏

1. 冬: 0-10°C
夏: >26°C 通常温度: 9~25°C (図示せず)
2. マイコンは環境温度を自動的に検出し、手動で設定する必要はなく、検出された環境温度に応じて適切な充電電圧を自動的に調整します。
3. 環境温度を3~5秒検出し、1回認識し、検出中の誤差範囲が小さく、充電器の正常な充電に影響しない。

修復機能

1. バッテリーを接続して電源を入れ、「MODE」キーを押して修復モードに入ると、画面に「PLU」、「」と表示され、バッテリーバーが点滅し、バッテリーバーが20~100%点滅してバッテリー残量が表示されます。
2. オートバイのバッテリーは5時間ぐらい修理することを提案して、自動車のバッテリーは8時間ぐらい修理することを提案して、最長修理時間は24時間です。
メンテナンス時にはバッテリーの温度に注意し、発熱が見つければ、早めにメンテナンスを終了しなければなりません。
3. 修復モードにも電流があり、長時間修復するとバッテリーが満充電になり、充電が完了すると画面にバッテリーバーが満充電になります。
(100%) はFULと表示され、1時間ほどトリクル充電を続けることをお勧めします。
4. メンテナンスや充電を早めに停止する必要がある場合は、「メンテナンス」ボタンを押してモードを調整するか、充電器を直接取り外す。

5.まず交流電源を切って、電池の電圧が正常かどうかをチェックして、もしすでに充滿しているならば、正負の極の片を外して、充電してから使用します。

バッテリーの温度に注意し、発熱が見つければ、早めにメンテナンスを終了しなければなりません。

画面図



セキュリティ

- 12Vの出力電圧ではない非鉛酸蓄電池、充電不可電池、廃棄電池の無電圧電池、リチウム電池の充電を厳禁する。
- 車や設備を充電する時、電池を外して車外に持ち出してください。周りに燃えやすいものがない空き地を選んで電池を充電してください。火災が発生しないようにしてください。
- 充電時間が12時間を超えたら、誰もいない場合は、電源を切り、長時間の充電は厳禁！
- この製品は雨に濡れて、日焼けを避けるべきで、充電時に火から離れて、燃えやすいものは風通しの良い環境の中で保持しなければなりません。
- 充電する前に充電器の異常がないかどうかを検査して、プラグ、電源のコンセントが壊れて、破裂していないかどうか、異常があれば、本製品の使用を停止して、弊社と連絡してください
- バッテリー充電器とバッテリーを接続または切断する前に、電源をオフにします。

トラブルシューティング

- 充電器に接続されているバッテリーの画面が表示されない
原因: 正負極の接続ミスで、正負極クリップが挟まっています。
解決方法: まず電池クリップの正負極が逆になっていないかどうかをチェックし、マルチメーターで電池に電圧があるかどうかをチェックし、正負極クリップを確認し、クランプしてください。
- バッテリー接続時に電圧が表示され、電源を入れても反応しない。
原因: AC110-220Vの電源が入らない
解決策: 電源電圧110~220Vのコンセントを差し込みます。
- 充電時の電池の無充電または充電量不足BET表示 (FUL)
原因: これらの電池は電池が硫化して電氣量が不足したり、水が不足したり、消耗したりします。
電池の内部抵抗が大きすぎたり、電池自体の容量が低下したりして、充電時に満電圧値になるので、満を表示します！
- 長期放置
原因: 充電器が長時間充電していないのは、バッテリーが硫化したり、水が入ったり、水が不足したりして、電圧が低すぎて充電できないので、ずっと充電しています。このようなバッテリーは充電時に発熱したり、過熱したりします
対処法: 充電中に電池が発熱して発熱した場合は充電を停止し、水電池の場合は電池が液切れしていないかどうかを確認します。

保証書

持込修理

保証期間内に取扱説明書などの注意書きにしたがった正常なご使用状態で故障した場合には、本書記載内容にもとづきお買い上げの販売店が無料修理いたします。
お買い上げの日から下記の期間内に故障した場合には、商品と本書をお持ちいただき、お買い上げの販売店に修理をご依頼ください。

型 式	RJ-C120501 A	保証期間	本体: 1年
※お買い上げ日	平成 年 月 日		
※お客様	お 名 前	様	
	ご 住 所	〒 電話 ()	
※販売店	住 所 名	〒 電話 ()	

※印欄に記入のない場合は無効となりますから必ずご確認ください。

- 保証期間内でも次のような場合には有料修理となります。
(イ) 使用上の誤り、または改造や不当な修理による故障または損傷。
(ロ) お買い上げ後の落下、引っ越し、輸送などによる故障または損傷。
(ハ) 火災、地震、水害、落雷、その他の天災地変、公害や異常電圧による故障または損傷。
(ニ) 車両、船舶にとう載して使用された場合に生じた故障または損傷。
(ホ) 業務用など一般家庭以外で使用されて生じた故障または損傷。
(ヘ) 本書のご提示がない場合。
(ト) 本書にお買い上げ年月日、お客様名、販売店名の記入のない場合あるいは字句を書き換えられた場合。
- この商品は持込修理の対象商品です。郵送などで修理依頼された場合の送料などはお客様の負担となります。また、出張修理をご希望の場合には、出張に要する実費を申し受けます。
- ご転居の場合は事前にお買い上げの販売店にご相談ください。
- 贈答品などで本書に記入してあるお買い上げの販売店に修理をご依頼になれない場合には、取扱説明書に記載の「お客様ご相談窓口」にご相談ください。
- 本書は再発行いたしませんので紛失しないよう大切に保存してください。
- 本書は日本国内においてのみ有効です。Effective only in Japan


- この保証書は本書に明示した期間、条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。したがってこの保証書によって保証書を発行している者(保証責任者)、およびそれ以外の事業者に対するお客様の法律上の権利を制限するものではありませんので、保証期間経過後の修理などについてご不明の場合は、お買い上げの販売店または取扱説明書に記載の「お客様ご相談窓口」にお問い合わせください。
- お客様にご記入いただいた保証書の写しは、保証期間内のサービス活動およびその後の安全点検活動のために記載内容を利用させて頂く場合がございますので、ご了承ください。
- 保証期間経過後の修理、補修用性能部品の保有期間について詳しくは、取扱説明書をご覧ください。

修理メモ



YDBAO 12V Intelligentes Pulsreparatur-Ladegerät Betriebsanweisung

(Bitte lesen Sie die Einführung vor der Verwendung sorgfältig durch)

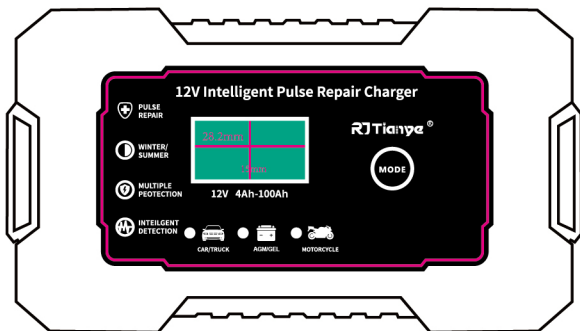

Anhui Ruijie Electronic Technology Co., Ltd.

Produkt-Parameter

Marke : **RJTianya®**

Größe : 150 * 85 * 62mm

Länge der Ausgangsleitung : 65cm

Eingangsspannung : AC110-220V(50/60Hz)

Ausgangsstrom : Corriente output: DC 6A (MAX)

Anwendungsbereich : 12V 4AH-100AH Blei-Säure-Batterie (**Lithium-Batterie deaktiviert**)

*Manuelle Messung mit leichtem Fehler, berücksichtigen Sie bitte tatsächliche Größe des Produkts

Produktmodell : RJ-C 120501A

Nettogewicht : 400g

Länge der Eingangsleitung : 90cm

Ausgangsspannung : DC13,8-15,5V

Verwendung des Ladegeräts

1. Prüfen Sie, ob die Parameter des Akkus mit denen von dem Ladegerät übereinstimmen.
2. Der rote Clip wird mit der positiven Akkuelektrode (+) und der schwarze Clip mit der negativen Akkuelektrode (-) verbunden.
3. Nachdem die positiven und negativen Pole verbunden sind, leuchtet die LCD-Anzeige auf, die Akkuspannung und die Umgebungstemperatur werden periodisch angezeigt.
4. Wenn die Plus- und Minuspole falsch oder abnormal angeschlossen sind, blinkt der Bildschirm " umgekehrter Anschluss " und zeigt El-I- an.
5. Stecken Sie den Stecker AC110-220V in die Stromversorgung ,das Ladegerät beginnt automatisch mit dem Ladevorgang , der Bildschirm zeigt periodisch die Akkuspannung , den Strom und die Umgebungstemperatur an.
6. Wählen Sie den zur Batterie passenden Lademodus (Einzelheiten siehe Modusauswahl)
7. Nachdem der Ladevorgang abgeschlossen ist, ist die Akkuleistungsleiste auf dem Bildschirm (voll 100 %) angezeigt . Es wird empfohlen, die Erhaltungsladung für etwa 1 Stunde fortzusetzen, dann ist die Wirkung besser.
8. Nachdem Sie zuerst den Netzstecker gezogen haben, entfernen Sie die positive und negative Klemme.

Modus-Auswahl

1. Moduswahl , sie kann nur verwendet werden, wenn die Batterie gleichzeitig an 220V angeschlossen ist.
2. jedes Mal, wenn Sie die Taste " Mode " drücken, wird umgeschaltet in der Reihenfolge " Auto-Start-Stopp-Motorrad-Reparatur " .
- 3."  " Es eignet sich für gewöhnliche Kraftfahrzeuge , verschiedene landwirtschaftliche Fahrzeuge , Lastwagen und verschiedene 12V-Blei-Säure-Batterien (Reichweite : 12V 15AH-100AH)
- 4."  " Es ist für Autobatterien mit Start- und Stoppfunktion geeignet. (Bereich : 12V 10AH-100AH
- 5."  " Es ist für alle Arten von Motorrädern und alle Arten von 12V-Blei-Säure-Batterien geeignet. (Bereich: 12V 4AH-15AH)
- 6."  "6. Lange Zeit im Leerlauf, alt und nicht in der Lage zu laden, können Sie den Modus "Reparieren" wählen, um zu versuchen, die Batterie zu aktivieren.

Winter und Sommer

1. Winter  : 0-10°C Summer  : >26°C Normaltemperatur : 9°C-25°C (nicht abgebildet)
2. Der Mikrocomputer erkennt automatisch die Umgebungstemperatur ohne manuelle Einstellung und stellt automatisch die geeignete Ladespannung entsprechend der erkannten Umgebungstemperatur ein.
3. Bei der Erkennung der Umgebungstemperatur 3-5 / S und einmaliger Erkennung , wird es während der Erkennen einen kleinen Fehlerbereich geben, der den normalen Ladevorgang des Ladegerätes nicht beeinträchtigt.

Reparatur-Funktion

1. Schließen Sie den Akku an und stecken Sie das Netzteil ein , drücken Sie viermal die Taste " Mode " , um in den Reparaturmodus zu gelangen , auf dem Bildschirm erscheint " PUL " und die Akkuleiste blinkt , 20-100% der Akkuleiste blinkt den Batteriestand.
2. Es wird empfohlen, die Motorradbatterie etwa 5 Stunden lang zu reparieren, die Autobatterie etwa 8 Stunden, und die maximale Reparaturdauer beträgt 24 Stunden.
Achten Sie beim Reparieren auf die Temperatur der Batterie. Wenn sie heiß wird, sollte die Reparatur im Voraus beendet werden.
3. Der Reparaturmodus hat auch Strom , die Batterie kann nach einer langen Reparaturzeit voll aufgeladen werden. Nachdem der Ladevorgang abgeschlossen ist, ist die Akkuanzeige auf dem Bildschirm voll. Es wird angezeigt: (100 %) FUL. Es wird empfohlen, die Erhaltungsladung für etwa 1 Stunde


fortzusetzen, um die beste Wirkung zu erzielen.

4. Wenn Sie den Reparatur- oder Ladevorgang vorzeitig abbrechen müssen, drücken Sie die Taste " Repair ", um den Modus einzustellen oder das Ladegerät direkt zu entfernen.

5. Schalten Sie zuerst die Stromversorgung ab und prüfen Sie, ob die Batteriespannung normal ist. Wenn sie voll ist, entfernen Sie die positive und negative Klemme und laden Sie sie vor dem Gebrauch auf.

Tipps: Wenn sich der Akku während des Ladevorgangs stark erhitzt oder heiß wird, sollten Sie den Ladevorgang sofort abbrechen und den Akku reparieren, um Gefahren zu vermeiden !

Bildschirm-Illustration

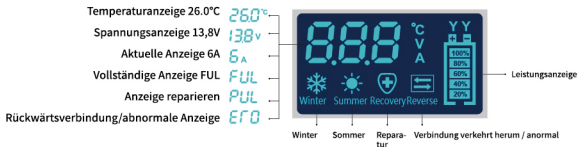

Ankündigungen zur Sicherheit

1. Es ist strengstens verboten, Nicht-Bleisäure-Batterien mit einer Ausgangsspannung von nicht 12 V , nicht wiederaufladbare Batterien oder Batterien ohne Spannung für verschrottete Batterien , Lithiumbatterien deaktiviert aufzuladen.

2. Um das Fahrzeug oder die Ausrüstung aufzuladen, entfernen Sie bitte die Batterie und nehmen Sie sie aus dem Fahrzeug heraus. Wählen Sie einen leeren Bereich ohne brennbare und explosive Gegenstände in der Nähe, um die Batterie aufzuladen, um Feuer zu vermeiden. Andernfalls , Unfälle geschehen auf eigene Gefahr.

3. Wenn die Ladezeit ohne Pflege 12 Stunden überschreitet, sollte die Stromversorgung abgeschaltet werden, und ein längeres Laden ist strengstens untersagt.

4. Dieses Produkt sollte vor Regen und Sonnenlicht geschützt werden, und es ist strengstens verboten, das Ladegerät während des Aufladens abzudecken. Halten Sie das Ladegerät während des Ladevorgangs von offenen Flammen fern und bewahren Sie das entflammbare Material in einer gut belüfteten Umgebung auf.

5. Prüfen Sie vor dem Aufladen das Ladegerät auf Anomalien, Stecker und Netzkabel auf Beschädigungen und Risse. Wenn dies nicht der Fall ist, verwenden Sie dieses Produkt nicht weiter. Um Gefahren zu vermeiden, setzen Sie sich bitte mit dem Verkäufer in Verbindung, damit er das Gerät vor der Verwendung an das Originalwerk zurückschickt oder es von professionellem Wartungspersonal reparieren und ersetzen lässt.

6. Vor dem Verbinden oder Trennen des Batterie-ladegeräts und der Batterie sollte die Stromversorgung getrennt werden

Allgemeine Fehlerbehebung

1. Der Bildschirm der an das Ladegerät angeschlossenen Batterie wird nicht angezeigt

Ursache : Die Plus- und Minuspole sind falsch angeschlossen , die Plus- und Minuspolklemmen sind nicht richtig geklemmt oder die Batterie wird nicht geladen , und die Klemmen sind nicht geklemmt.

Lösung : Überprüfen Sie zuerst, ob der Plus- und Minuspol der Batterieklammer vertauscht ist, überprüfen Sie mit einem Multimeter, ob die Batterie Spannung hat, und bestätigen Sie die Plus- und Minuspolklemmen

Bitte klemmen Sie fest.

2. Die Spannung wird angezeigt, wenn die Batterie angeschlossen ist, aber es erfolgt keine Reaktion, wenn der Strom eingesteckt ist.

Vorgang : AC110-220V-Stromversorgung ist nicht angeschlossen

Lösung : Setzen Sie eine Steckdose ein, die 110-220V liefert.

3. Die Batterie hat keinen Strom oder nicht genügend Leistung, zeigt aber beim Laden (FUL)

Vorgang : Dieser Batterietyp ist aufgrund von Batterieevulkanisierung , Strommangel , oder Wassermangel , niedriger Spannung und langer Stillstandszeit . Aufgrund des übermäßigen Innenwiderstands der Batterie, oder wenn die eigene Kapazität der Batterie verringert wird, erreicht sie beim Laden den vollen Spannungswert. Sie wird also voll angezeigt!

Lösung : Sie können den Reparaturmodus wählen und versuchen, den aktivierten Akku zu reparieren!

4 . Unzufriedenheit für eine lange Zeit

Vorgang : Wenn das Ladegerät über einen längeren Zeitraum nicht vollständig geladen ist, liegt es daran, dass die Batterie vulkanisiert ist, gespeist wird oder kein Wasser enthält. Die Spannung ist zu niedrig, um sie zu laden, so dass sie immer geladen wird.

Die Lösung : Während des Ladevorgangs , stoppen Sie den Ladevorgang , wenn es heiß oder heiß wird , und überprüfen Sie, ob die Batterie Flüssigkeitsmangel hat , wenn es sich um eine Wasserbatterie handelt !

Erinnerung : Bitte lesen Sie die oben genannten Vorsichtsmaßnahmen sorgfältig durch, bevor Sie dieses Produkt benutzen, um Ihre Rechte zu wahren. Wenn einer der oben genannten Punkte verletzt wird, kann das Ladegerät beschädigt werden oder persönliches Eigentum beschädigt werden. Der Produktschaden, der durch die Verletzung der oben genannten Punkte verursacht wurde, wird nicht durch den Garantieservice abgedeckt, was zu Personen- und Sachschäden führen kann. Das Unternehmen übernimmt keine Verantwortung. Seien Sie sicher zu wissen ! Wenn das Produkt technische Verbesserungen aufweist, wird es nicht gemeldet. Die Farbe des Produktaussehens ist abhängig vom tatsächlichen Produkt. Die unvollendete Angelegenheiten , unser Unternehmen hat die endgültige gerichtliche Auslegung.

Gewährleistungskarte

Verwandte Informationen

User Name		Kontaktnummer	
User address		Fehler-Inhalt	
E-mail		Kaufdatum	
Purchase Address		Vertriebspartner	

Bitte bewahren Sie die Garantiekarte ordnungsgemäß auf. Die Garantiezeit beträgt zwei Jahre ab dem Kaufdatum dieses Produkts. Während der Garantiezeit kann der Benutzer aufgrund von Qualitätsproblemen des Produkts eine gültige Rechnung mit dieser Karte bei sich tragen und sich an unseren lokalen Händler wenden. wir sind für die drei Garantien verantwortlich.

Nichtqualitätsprobleme werden durch die drei Garantien nicht abgedeckt.

RJ Tianya Battery charger	
Model:	RJ-C121001A
Input voltage:	AC110-220V,50/60Hz
Net weight:	560g
Manufacturer:	Anhui RuiJie Electronic Technology CO.,Ltd
Address:	Shouchang Road,Qinlan Town,Tianchang, Anhui Province,China
Tel:	+86-550-7862178
 Made in China	