



K12 WIRELESS KARAOKE SPAKER

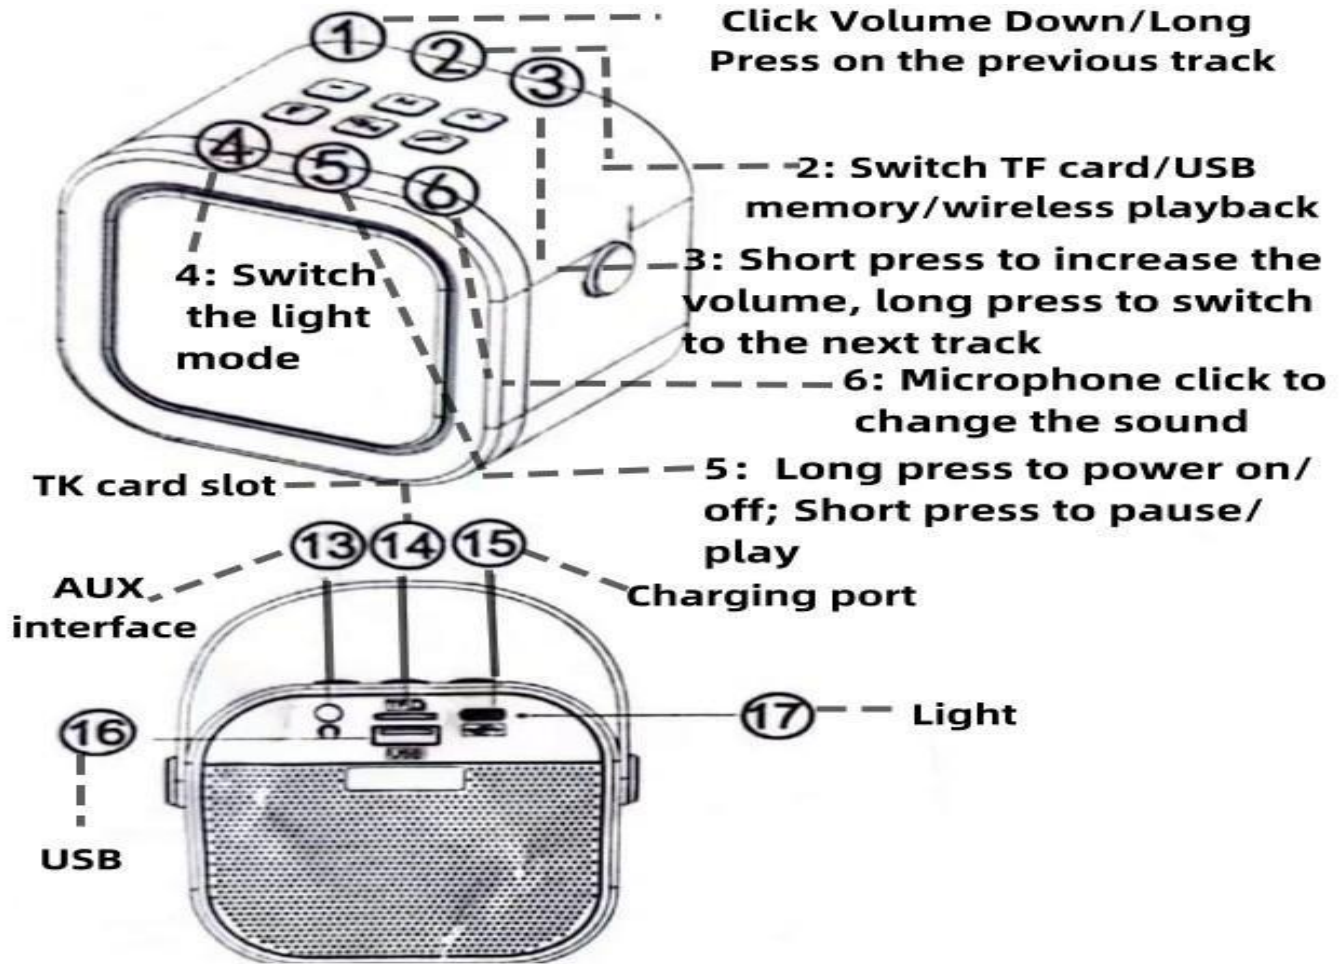

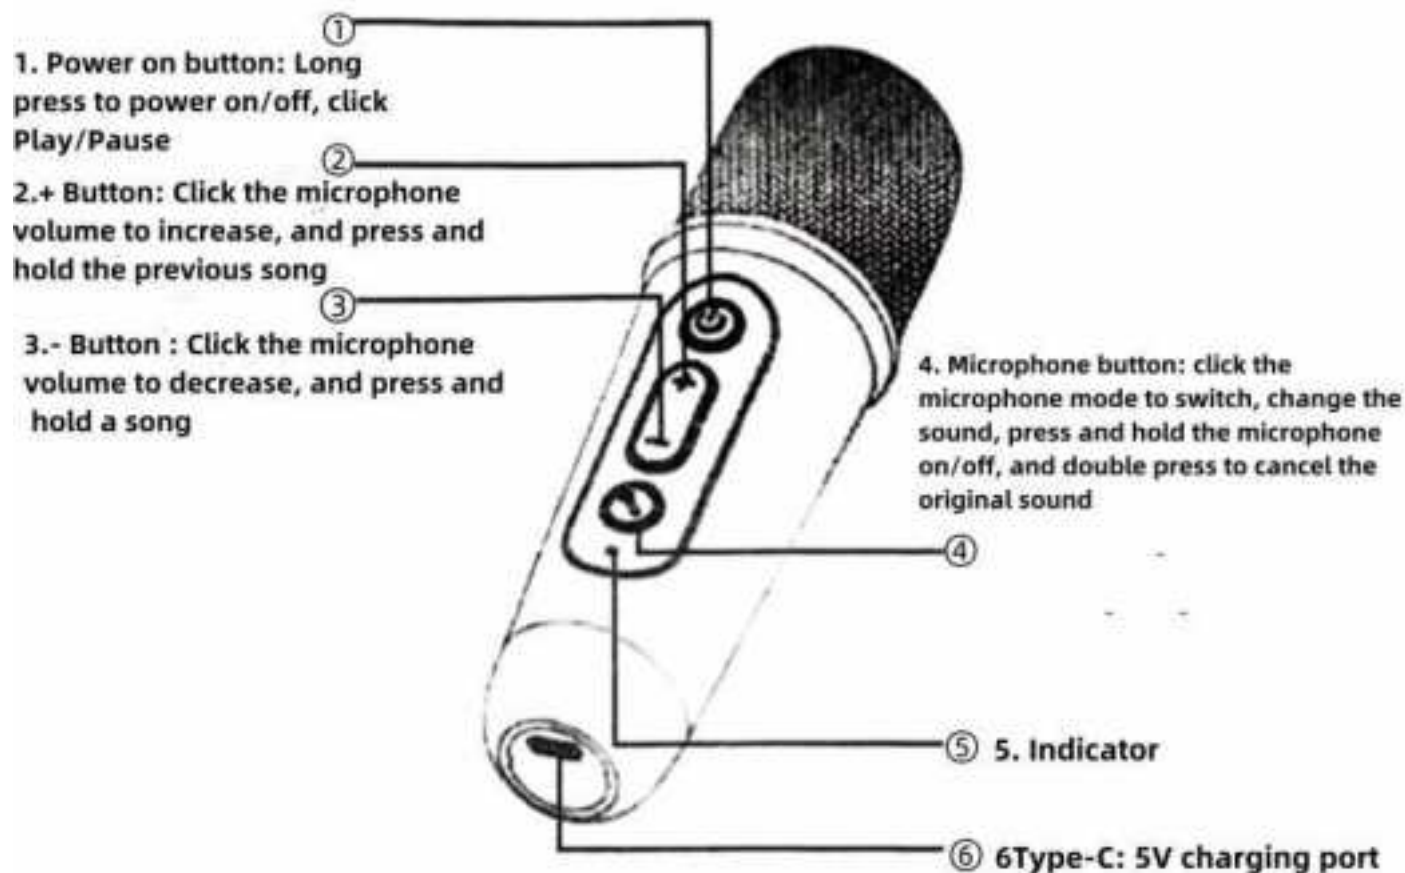

Instructions for using the microphone function

FCC Statement

This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:

(1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation

Product name: WIRELESS KARAOKE SPAKER

High performance and large capacity batteries

Product model: K12, charging voltage: DC5V

Output power 6W, power supply mode DC charging and built-in battery, input signal: 42DB

Function Introduction

1. Short press once to decrease volume, long press the previous song
2. Manually switch playback modes such as wireless/TF card/USB drive.
3. Short press the volume up button once, and long press the song once.
4. Short press to switch LED lighting effects, long press for 2 seconds to turn off

LED lighting effects.

5 long press for 3 seconds to turn on/off, short press to play/pause, double-click to turn on/off connection

6. Short press to turn on/off the mute.

7. Long press for three seconds to turn on and off the microphone. Short press once to mute the microphone

8. Short press to increase microphone volume, double click to increase reverb volume.

9: Short press to decrease microphone volume, double-click to decrease reverb volume.

10. Short press to cancel the original sound on/off, long press to switch to magic sound

11. Microphone indicator light, blue light flashing when not connected, blue light constantly on when connected successfully, red light on when charging, red light off when fully charged.

12. Microphone Type-C 5V charging port.

13: Earphone jack.

14: Automatically switch to TF mode when inserting MP3 audio files into the TF card slot.

15: Audio T-C 5V charging interface.

16: USB port, automatically switches to USB mode when inserting MP3 audio files

17: Audio indicator light, blue light flashing when not connected, blue light constantly on when connected successfully, red light on when charging, red light off when fully charged.

Common problem handling

1. If the indicator light does not light up after turning on, please check if the audio power is sufficient, or connect the audio to a 5V/1A power supply for charging. The charging time is approximately 3-4 hours

2. There is no sound from the microphone, which may be due to the power not being turned on, incorrect mode, or the volume not being adjusted. Please adjust the microphone volume properly.

If there is no reverberation in the audio system, it is possible that the reverberation switch has been turned off. Please turn on the reverberation switch.

If there is noise in the microphone, it may be due to environmental noise, signal interference, or if the speaker is too close, please readjust the direction of the microphone.

If the wireless playback is interrupted, it may be due to the long distance between

the wireless or obstacles between the phone and the amplifier that affect signal

6. If wireless cannot be connected, it may be due to being too far away, having obstacles, or being connected by another phone. Please approach the phone to avoid obstacles and disconnect. 7. If it cannot be charged, check if the charger is working properly. When charging, check if the red indicator light for charging is on.

1. If there are any functional issues with the product, it can enjoy a quality assurance service with a quality assurance period of 12 months.

2. Human damage, falls, and scratches are not covered by the quality assurance without a

quality assurance card. Purchase date, etc.)

K12(德语) Produktname: Handheld Karaoke Lautsprecher

Batterien mit hoher Leistung und großer Kapazität

Produktmodell: K12, Ladespannung: DC5V

Ausgangsleistung 6W, Netzteilmodus DC-Aufladung und eingebauter Akku,

Eingangssignal: 42DB

Funktionseinführung

1. Drücken Sie einmal kurz, um die Lautstärke zu verringern, lange drücken Sie den vorherigen Song

2. Schalten Sie manuell Wiedergabemodi wie wireless/TF-Karte/USB-Laufwerk.

3. Drücken Sie kurz einmal die Lautstärketaste und lange drücken Sie den Song einmal.

4. Kurzes Drücken, um LED-Beleuchtungseffekte zu schalten, langes Drücken für zwei Sekunden, um LED-Beleuchtungseffekte auszuschalten.

5-Sekunden lang drücken, um die Verbindung ein/aus zu schalten, kurze Taste zum Abspielen/Pausen, Doppelklick zum Ein-/Ausschalten der Verbindung

6. Drücken Sie kurz, um die Stummschaltung ein-/auszuschalten.

7. Drei Sekunden lang drücken, um das Mikrofon ein- und auszuschalten. Einmal kurz drücken, um das Mikrofon stumm zu schalten

8. Drücken Sie kurz, um die Mikrofonlautstärke zu erhöhen, doppelklicken Sie, um die Hall-Lautstärke zu erhöhen.

9: Drücken Sie kurz, um die Mikrofonlautstärke zu verringern, doppelklicken Sie, um die Hall-Lautstärke zu verringern.

10. Kurzes Drücken, um den Originalton ein-/auszuschalten, langes Drücken, um zum magischen Sound zu wechseln

11. Mikrofon-Anzeigeleuchte, blaues Licht blinkt, wenn es nicht angeschlossen ist,

blaues Licht ständig an, wenn es erfolgreich angeschlossen ist, rotes Licht beim Laden an, rotes Licht aus, wenn es vollständig aufgeladen ist.

12. Mikrofon Type-C5V Ladeanschluss.

13: Kopfhöreranschluss.

14: Schalten Sie automatisch in den TF-Modus um, wenn Sie MP3-Audiodateien in den TF-Kartensteckplatz einfügen.

15: Audio T-C 5V Ladeschnittstelle.

16: USB-Anschluss, schaltet beim Einfügen von MP3-Audiodateien automatisch in den USB-Modus um

17: Audio-Anzeigeleuchte, blaues Licht blinkt, wenn es nicht angeschlossen ist, blaues Licht ständig an, wenn es erfolgreich angeschlossen ist, rotes Licht beim Laden an, rotes Licht aus, wenn es vollständig aufgeladen ist

Häufige Problembehandlung

1. Wenn die Kontrollleuchte nach dem Einschalten nicht aufleuchtet, überprüfen Sie bitte, ob die Audioleistung ausreicht, oder schließen Sie das Audio zum Aufladen an ein 5V/1A Netzteil an. Die Ladezeit beträgt ca. 3-4 Stunden

2. Es gibt keinen Ton vom Mikrofon, was möglicherweise daran liegen kann, dass die Stromversorgung nicht eingeschaltet ist, der falsche Modus oder die Lautstärke nicht eingestellt wird. Bitte stellen Sie die Mikrofonlautstärke richtig ein.

Wenn kein Nachhall im Audiosystem vorhanden ist, ist es möglich, dass der Nachhallschalter ausgeschaltet wurde. Bitte schalten Sie den Nachhallschalter ein.

Wenn das Mikrofon Geräusche enthält, kann es durch Umgebungsgeräusche, Signalstörungen oder wenn sich der Lautsprecher zu nahe befindet, passen Sie bitte die Richtung des Mikrofons an.

Wenn die wireless-Wiedergabe unterbrochen wird, kann es an der großen Entfernung zwischen dem wireless oder Hindernissen zwischen dem Telefon und

dem Verstärker liegen, die die Signalübertragung beeinträchtigen.

6. Wenn wireless nicht angeschlossen werden kann, kann es daran liegen, dass Sie zu weit weg sind, Hindernisse haben oder über ein anderes Telefon verbunden sind. Bitte nähern Sie sich dem Telefon, um Hindernissen zu entgehen und trennen Sie die Verbindung. 7. Wenn es nicht aufgeladen werden kann, überprüfen Sie, ob das Ladegerät ordnungsgemäß funktioniert. Überprüfen Sie beim Laden, ob die rote Anzeige zum Laden leuchtet.

1. Wenn es irgendwelche Funktionsprobleme mit dem Produkt gibt, kann es einen Garantieservice mit einer Garantiezeit von zwölf Monaten genießen.

2. Menschliche Schäden, Stürze und Kratzer sind ohne Garantiekarte nicht von der Garantie abgedeckt. Kaufdatum, etc.)

K12 (意语) Nome del prodotto: altoparlante karaoke

portatile Batterie ad alte prestazioni e di grande capacità

Modello del prodotto: K12, tensione di carica: DC5V

Potenza di uscita 6W, modalità di alimentazione DC ricarica e batteria incorporata, segnale di ingresso: 42DB

Introduzione alla funzione

1. Premere brevemente una volta per diminuire il volume, premere a lungo il brano precedente
2. commutare manualmente le modalità di riproduzione come wireless/TF card/USB drive.
3. Premere brevemente il pulsante di aumento del volume una volta, e premere a lungo la canzone una volta.
4. premere brevemente per commutare gli effetti di illuminazione LED, premere a lungo per 2 secondi per spegnere gli effetti di illuminazione LED.
- 5 lunghe pressioni per 3 secondi per accendere / spegnere, breve pressione per riprodurre / mettere in pausa, doppio clic per attivare / disattivare la connessione
6. Premere brevemente per attivare/disattivare il muto.
7. Premere a lungo per tre secondi per accendere e spegnere il microfono.
8. Premere brevemente per aumentare il volume del microfono, doppio clic per aumentare il volume del riverbero.
- 9: Premere brevemente per diminuire il volume del microfono, fare doppio clic per diminuire il volume del riverbero.
10. Premere brevemente per annullare il suono originale on / off, premere a lungo per passare al suono magico
11. indicatore luminoso del microfono, luce blu lampeggiante quando non collegato, luce blu costantemente accesa quando collegato con successo, luce rossa accesa durante la ricarica, luce rossa spenta quando completamente carica.
12. Microphone Type-C5V porta di ricarica.
- 13: Presa auricolare.
- 14: Passare automaticamente alla modalità TF quando si inserisce file audio MP3 nello slot per schede TF.
- 15: Audio T-C 5V interfaccia di ricarica.
- 16: Porta USB, passa automaticamente alla modalità USB quando si inserisce file audio MP3
- 17: Indicatore audio, luce blu lampeggiante quando non collegato, luce blu costantemente accesa quando collegato correttamente, luce rossa accesa durante la ricarica, luce rossa spenta quando completamente carica

Gestione comune dei problemi

1. Se l'indicatore luminoso non si accende dopo l'accensione, verificare se l'alimentazione audio è sufficiente o collegare l'audio a un alimentatore 5V/1A per la ricarica. Il tempo di ricarica è di circa 3-4 ore

2. Non c'è alcun suono dal microfono, che potrebbe essere dovuto alla mancata accensione dell'alimentazione, alla modalità errata o alla mancata regolazione del volume. Regolare correttamente il volume del microfono.

Se non c'è riverbero nell'impianto audio, è possibile che l'interruttore di riverbero sia stato spento.

Se c'è rumore nel microfono, può essere dovuto a rumore ambientale, interferenze del segnale o se l'altoparlante è troppo vicino, si prega di riadattare la direzione del microfono.

Se la riproduzione *w i r e l e s s* viene interrotta, potrebbe essere dovuta alla lunga distanza tra il *w i r e l e s s* o agli ostacoli tra il telefono e l'amplificatore che influenzano la trasmissione del segnale.

6. Se il *w i r e l e s s* non può essere collegato, potrebbe essere dovuto ad essere troppo lontano, ad avere ostacoli o ad essere collegato da un altro telefono. Si prega di avvicinarsi al telefono per evitare ostacoli e scollegarsi. 7. Se non può essere caricato, controllare se il caricabatterie funziona correttamente. Durante la ricarica, controllare se la spia rossa per la ricarica è accesa.

1. Se ci sono problemi funzionali con il prodotto, può godere di un servizio di garanzia con un periodo di garanzia di 12 mesi.

2. danni umani, cadute e graffi non sono coperti dalla garanzia senza una scheda di garanzia. Data di acquisto, ecc.)

K12(西语) Nombre del producto: Palm k Song

audio Batería de alto rendimiento y gran capacidad

Modelo de producto: k12, tensión de carga: dc5v

Potencia de salida 6w, modo de alimentación DC cargado y batería incorporada, señal de entrada: 42db

Introducción funcional

1. presione brevemente una vez para reducir el volumen y presione la canción anterior durante mucho tiempo.

2. cambiar manualmente el modo de reproducción *w i r e l e s s* / tarjeta TF / memoriausb, etc.

3. Presione el volumen una vez más corto y presione una canción una vez más largo.

4. presione brevemente para cambiar el efecto de Luz LED y presione durante 2 segundos para apagar el efecto de luz led.

Encendido / apagado de 5 pulsaciones largas y 3 segundos, reproducción / pausa de pulsación corta, doble clic para abrir / cerrar la conexión

6. presione brevemente para activar / desactivar el sonido original.

7. Presione el interruptor del micrófono durante tres segundos y presione el micrófono una vez más en silencio.

8. la tecla corta aumenta el volumen del micrófono, y el doble clic aumenta el volumen de reverberación.

9: el clic corto es que el volumen de Mike disminuye y el volumen de reverberación de doble clic disminuye.

10. presione corto para eliminar el sonido original encendido / apagado, presione largo para cambiar el sonido mágico

11. indicador de micrófono, la luz azul parpadea sin conexión, la luz azul parpadea con éxito, la luz azul siempre se enciende, y la luz roja se enciende cuando se carga, y la luz roja se apaga cuando se llena.

12. puerto de carga tpe - c5v del micrófono.

13: enchufe de auriculares.

14: la ranura de la tarjeta TF se inserta con un archivo de audio mp3 y se cambia automáticamente al modo TF.

15: interfaz de carga T - C 5v de sonido.

16: Puerto usb, inserte un archivo de audio con MP3 y cambie automáticamente al modo USB

17: indicador de sonido, la luz azul parpadea sin conexión, la luz azul conectada con éxito a menudo se enciende en rojo cuando se carga, y la luz roja se apaga cuando se llena.

Manejo de problemas comunes

1. después de encender, si el indicador no está encendido, verifique si la batería del sonido es suficiente o conecte el sonido a una fuente de alimentación 5v / 1A para cargar durante aproximadamente 3 - 4 horas.

2. el micrófono no tiene sonido, puede ser que la fuente de alimentación no esté encendida, el modo no sea correcto o el volumen no se haya ajustado, por favor ajuste el volumen del micrófono.

3 si el sonido no tiene eco, puede ser que el interruptor de eco esté apagado, encienda el interruptor de eco.

4 si el ruido del micrófono puede deberse al ruido ambiental, la interferencia de la señal, si la máquina jianxila está demasiado cerca, etc., vuelva a depurar la dirección del micrófono.

5 si la interrupción de la grabación w i r e l e s s puede deberse a una grandistancia

w i r e l e s s o a un obstáculo entre el teléfono y el altavoz que afecta la transmisión

de la señal, acercarse al teléfono conectado y evitar obstáculos.

6. si el wireless no se puede conectar, puede ser porque está demasiado lejos, hay obstáculos o está conectado por otros teléfonos móviles, acercarse al teléfono móvil para evitar obstáculos para desconectar la conexión, 7. si no se puede cargar, verifique si el cargador está cargado normalmente por el sonido. si el semáforo rojo para cargar la electricidad está encendido.

1. el producto puede disfrutar de una garantía de servicio de garantía de 12 meses si tiene algún problema funcional.

2. las personas dañadas artificialmente, rotas y raspadas artificialmente sin tarjeta de garantía no están cubiertas por la garantía. Fecha de compra, etc.)

K12 (法语) Nom du produit: klaxon audio sur la

paume Batterie batterie haute performance de grande

capacité Modèle du produit: K12, tension de charge:

DC5V

Puissance de sortie 6W, mode d'alimentation charge DC et batterie intégrée, signal d'entrée: 42db

Introduction aux fonctions

1. Appuyez brièvement une fois pour réduire le volume, appuyez longuement sur la chanson précédente

2. Changer manuellement le mode de lecture w i r e l e s s / carte TF / clé USB, etc.3

. Appuyez brièvement sur le volume une fois plus, appuyez longuement sur une chanson.

4. Appuyez brièvement pour changer l'effet de lumière LED, appuyez longuement sur 2 secondes pour éteindre l'effet de lumière LED.

5 appuyez longuement sur 3 secondes pour allumer / éteindre, appuyez brièvement sur play / pause, double - cliquez pour activer / désactiver la connexion

6. Appuyez brièvement sur Activer / désactiver le son.

7.long presse trois secondes commutateur de microphone presse courte une fois le microphone silencieux

8. Un appui court augmente le volume du microphone, double - clic augmente le volume de la réverbération.

9: la pression courte est le volume réduit de Mac, double - cliquez sur le volume réduit de réverbération.

10. Appuyez brièvement pour éliminer la tonalité originale on / off, appuyez

longuement pour basculer la tonalité magique

11. Voyant de microphone, état non connecté voyant bleu clignotant connexion réussie le voyant bleu est toujours allumé, le voyant rouge allumé est plein lorsque le voyant rouge est chargé.

12. Microphone type - c5v port de charge.

13: prise casque.

14: TF carte fente insert avec MP3 Audio fichiers de classe bascule automatiquement en mode TF.

15: interface de charge audio t - C 5V.

16: prise USB, insérer des fichiers audio mp3 pour basculer automatiquement en mode USB

17: voyant audio, voyant bleu d'état non connecté clignotant, voyant bleu connecté avec succès s'allume lorsque la charge est normalement allumée, voyant rouge s'éteint après le remplissage

Traitement des questions fréquemment posées

Si le voyant ne s'allume pas après l'allumage, vérifiez si la puissance du son est suffisante ou connectez le son à une alimentation 5V / 1A pour le temps de charge d'environ 3 - 4 heures

2. Le microphone n'a pas de son, peut - être que l'alimentation n'est pas allumée, le mode est incorrect ou le volume de la parole n'est pas ajusté, veuillez régler le volume du microphone correctement.

3 si c'est un son sans réverbération, peut - être que le commutateur de réverbération est éteint, Allumez le commutateur de réverbération.

4 si le microphone a du bruit peut être dû au bruit ambiant, à l'interférence du signal, au fait que la machine Yin Xia est trop proche, etc., veuillez remettre en service la direction du mai.

5 si l'

interruption de la prise de vue wireless peut être due à une grande distance wireless à un obstacle entre le téléphone et l'amplificateur qui affecte la transmission du signal, rapprochez - vous du téléphone connecté et évitez l'obstacle.

6. Si wireless ne peut pas se connecter, peut - être parce que la distance est trop grande, il y a un obstacle, ou est connecté par un autre téléphone, s'il vous plaît se rapprocher de la main du téléphone pour éviter les obstacles de déconnexion, 7. Si vous ne pouvez pas charger, vérifiez si Le chargeur est normalement son pendant la charge. Si le voyant rouge de charge s'allume.

1. Les produits peuvent bénéficier d'une garantie de service de garantie de 12 mois pour tout problème fonctionnel.

2. Les dommages causés par l'homme, les bris, les rayures artificielles sans carte de garantie ne sont pas couverts par la garantie. Date d'achat, etc.)

K12 (日本語) 製品名称: ハンドヘルドKサウンド

電池高性能大容量電池

製品型番: K 12、充電電圧: DC 5 V

出力6 W、給電方式DC充電と内蔵電池、入力信号: 42 DB

機能の概要

- 1.1回短く押すと音量が減り、前の曲を長く押す
- 2.再生モードのwireless / TFカード / Uディスクなどを手動で切り替えます。
- 3.音量を1回短く押して、1曲長く押します。
- 4.短押しでLED光効果を切り替え、長押しで2秒でLED光効果を閉じる。
- 5長押し3秒で電源オン/オフ、短押しで再生/一時停止、ダブルクリックで接続をオン/オフ
- 6.オープン / クローズ消原音を短く押します。
- 7.3秒間長押しマイクスイッチを1回短く押すとマイクがミュートされる
- 8.短く押すとマイクの音量が増加し、ダブルクリックは残響音量が増加する。
- 9: 短く押すとマイクの音量が減少し、ダブルクリックで残響音量が減少する。
10. 短押しで原音を消してオン/オフし、長押しは魔音を切り替える
11. マイクランプ、未接続状態の青ランプ点滅接続成功の青ランプは常に点灯し、充電時に赤ランプが点灯して後赤ランプが満タンになって消灯する。
12. マイクType-C 5 V充電口。
- 13: イヤホンジャック。
- 14: TFカードスロット挿入テープMP 3オーディオクラスファイルが自動的にTFモードに切り替わる。
- 15: 音響T-C 5 V充電コネクタ。
- 16: MP 3オーディオクラスファイルを挿入して自動的にUSBモードに切り替えるUSBソケット
- 17: 音響ランプ、未接続状態の青ランプが点滅し、接続成功の青ランプが常に点灯充電時に赤ランプが点灯し、満タン後に赤ランプが消灯する

一般的な問題の処理

- 1.電源を入れた後、LEDが点灯していない場合は、音響電力が十分かどうかを確認したり、5 V / 1 A電源にオーディオを接続して充電する時間は約3 ~ 4時間です
- 2.マイクの音がしません。電源が入っていないか、モードが正しくないか、音量が調整されていないか、マイクの音量を調整してください。
- 3音響が残響していない場合は、残響スイッチがオフになっている可能性があります。残

響スイッチをオンにしてください。

4マイクの騒音が環境騒音、信号妨害の可能性がある場合、簡喜拉機が近すぎるなど、麦の方向を再調整してください。

5 wireless撮影が中断しているのは、wireless距離が遠いため、または携帯電話と拡声器の間に障害物があるためである可能性があります。接続されている携帯電話に近づき、障害物を避けてください。

6.wirelessが接続できない場合は、距離が遠すぎたり、障害物があったり、他の携帯電話に接続されたりしている可能性があります。携帯電話に近づいて障害物を避けて接続を切断する手の内を避けてください。7.充電できない場合は、充電器が正常にオーディオ充電されているかどうかをチェックします。充電器の赤いLEDが点灯しているかどうかを確認します。

1.製品に機能的な問題があれば、保証サービスの保は12ヶ月です。

2.人為的に破損し、破損し、人為的にスクラッチして保証カードを持たない者は保証範囲外である。購入日等)

FCC WARNING

This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Note: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications.

However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.**
- Increase the separation between the equipment and receiver.**
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.**
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.**

Note: The Grantee is not responsible for any changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance. such modifications could void the user's authority to operate the equipment.

The device has been evaluated to meet general RF exposure requirement. This equipment complies with FCC's RF radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment. This device and its antenna(s) must not be co-located or conjunction with any other antenna or transmitter.