




DecoLED Multi Color Spot

User manual • Gebrauchsanweisung
Mode d'Emploi • Gebruiksaanwijzing
Brugervejledning • manuale d'uso

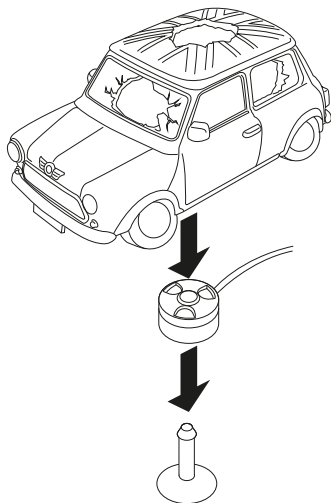

The DecoLED multi Color Spot has 10 settings:

- ① Press the controller button 1x for Red light
- ② Press the controller button 2x for Green light
- ③ Press the controller button 3x for Blue light
- ④ Press the controller button 4x for Yellow light
- ⑤ Press the controller button 5x for Pink light
- ⑥ Press the controller button 6x for Light Blue light
- ⑦ Press the controller button 7x for White light
- ⑧ Press the controller button 8x for all color sequence
- ⑨ Press the controller button 9x for White flash light
- ⑩ Press the controller button 10x to turn off


Installation

The DecoLED multi Color Spot is designed for usage with the Deco Led Ornaments, however it can also be used as colourful lighting without decoration.

For usage with the Deco Led ornaments, place LED on the desired place in the aquarium using the suction cup, next place the Decoration over the LED spot.

Maintenance

Dirt, lime deposits, or algae growth can accumulate on the DecoLED Multi Color Spot, clean the DecoLED multi Color Spot using a sponge and a descaling agent, after cleaning the thoroughly rinse using fresh tapwater before you place it back into the aquarium.

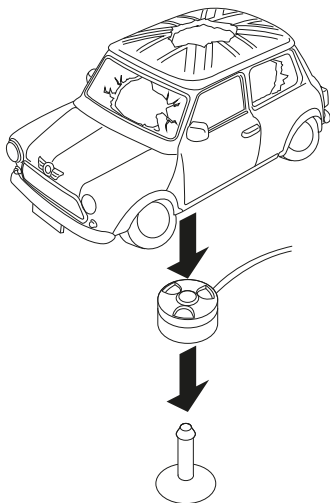

Der DecoLED Multi Color Spot hat 10 Einstellungen:

- ① Drücken Sie den Schaltknopf 1 x für rotes Licht
- ② Drücken Sie den Schaltknopf 2 x für grünes Licht
- ③ Drücken Sie den Schaltknopf 3 x für blaues Licht
- ④ Drücken Sie den Schaltknopf 4 x für gelbes Licht
- ⑤ Drücken Sie den Schaltknopf 5 x für pinkfarbenes Licht
- ⑥ Drücken Sie den Schaltknopf 6 x für hellblaues Licht
- ⑦ Drücken Sie den Schaltknopf 7 x für weißes Licht
- ⑧ Drücken Sie den Schaltknopf 8 x für den Farbwechsler
- ⑨ Drücken Sie den Schaltknopf 9 x für weißes Blitzlicht
- ⑩ Drücken Sie den Schaltknopf 10 x zum Ausschalten


Installation

Der DecoLED Multi Color Spot ist für die Verwendung mit den DecoLED-Elementen konzipiert, kann jedoch auch ohne Dekoration als farbiges Licht verwendet werden.

Zur Verwendung mit der DecoLED Dekoration platzieren Sie den DecoLED Multi Color Spot mittels des Saugnapfes an der gewünschten Stelle in Ihrem Aquarium. Setzen Sie dann das DecoLED Dekoelement über den Spot.

Wartung

Der DecoLED Multi Color Spot kann durch Kalk- und Algenablagerungen schmutzig werden. Reinigen Sie ihn deshalb regelmäßig mit einem Schwamm und einem Kalkreiniger. Nach der Reinigung den Spot gut mit frischem Leitungswasser abspülen, bevor Sie ihn wieder installieren.

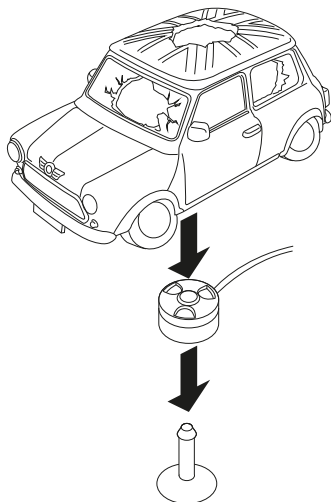

Le Multi Color Spot DecoLED dispose de 10 réglages:

- ① Appuyez sur le bouton du contrôleur 1x pour le rouge
- ② Appuyez sur le bouton du contrôleur 2x pour le vert
- ③ Appuyez sur le bouton du contrôleur 3x pour le bleu
- ④ Appuyez sur le bouton du contrôleur 4x pour le jaune
- ⑤ Appuyez sur le bouton 5x pour le rose
- ⑥ Appuyez sur le bouton contrôleur 6x pour le bleu clair
- ⑦ Appuyez sur le bouton contrôleur 7x pour le blanc
- ⑧ Appuyez sur le bouton contrôleur 8x pour toutes les couleurs en automatique
- ⑨ Appuyez sur le bouton contrôleur 9x pour le flash
- ⑩ Appuyez 10 fois sur le bouton du contrôleur pour éteindre le DecoLED multi Color Spot.

Installation

Le spot multicolore DecoLED est conçu pour être utilisé avec les décorations DecoLed, mais il peut également être utilisé comme éclairage seul.


Pour l'utilisation avec les décorations Deco Led, placez le spot à l'endroit désiré dans l'aquarium à l'aide de la ventouse, placez ensuite la décoration sur le spot.

Entretien

Il se peut que le DecoLED Multi Color Spot se couvre de calcaire et d'algues. Nettoyez régulièrement le DecoLED Multi Color Spot avec une éponge et un produit détartrant. Rincez le bien à l'eau du robinet après le nettoyage avant de remettre le DecoLED Multi Color Spot dans l'aquarium.

De DecoLED multi Color Spot heeft 10 standen:

- ① Druk 1x op de knop van de controller voor Rood licht
- ② Druk 2x op de knop van de controller voor Groen licht
- ③ Druk 3x op de knop van de controller voor Blauw licht
- ④ Druk 4x op de knop van de controller voor Geel licht
- ⑤ Druk 5x op de knop van de controller voor Roze licht
- ⑥ Druk 6x op de knop van de controller voor Lichtblauw licht
- ⑦ Druk 7x op de knop van de controller voor Wit licht
- ⑧ Druk 8x op de knop van de controller voor afwisselend alle kleuren licht
- ⑨ Druk 9x op de knop van de controller voor knipperend Wit licht
- ⑩ Druk 10x op de knop van de controller om de DecoLED multi Color Spot uit te zetten

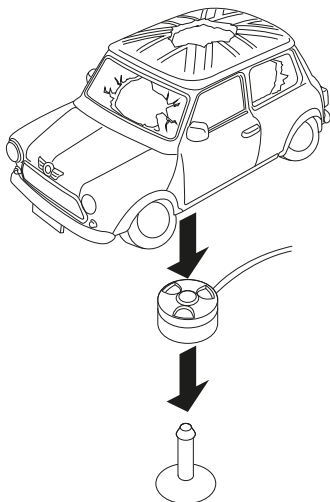


Instalatie

De DecoLED multi Color Spot is ontworpen voor gebruik met de Deco Led Ornamenten, maar kan ook als kleurrijke verlichting worden gebruikt zonder decoratie.

Voor gebruik met de Deco Led-ornamenten plaatst u de LED met de zuignap op de gewenste plaats in het aquarium, plaats de decoratie over de Led lamp.

Onderhoud

De DecoLED multi Color Spot kan vuil worden door aanslag van kalk en algen. Maak de DecoLED multi Color Spot regelmatig schoon met een spons en een ontkalkingsmiddel. Na reiniging goed met vers kraanwater afspoelen voordat u de DecoLED multi Color Spot terug in het aquarium plaatst.

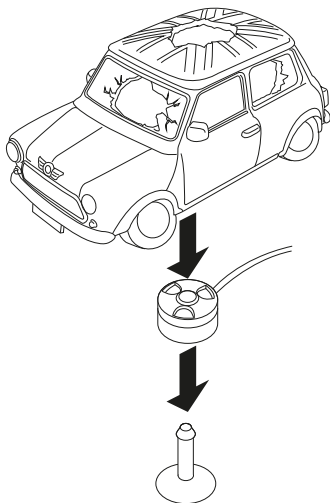

DecoLED multi Color Spot har 10 tilstande:

- ① Tryk 1x på kontrolknappen for rødt lys
- ② Tryk 2x på kontrolknappen for grønt lys
- ③ Tryk 3x på kontrolknappen for blått lys
- ④ Tryk 4x på kontrolknappen for gult lys
- ⑤ Tryk 5x på kontrolknappen for lyserødt lys
- ⑥ Tryk 6x på controller-knappen for lyseblåt lys
- ⑦ Tryk på 7x controller-knap for hvidt lys
- ⑧ Tryk på 8x controller-knap for at skifte alle lysfarver
- ⑨ Tryk på 9x controller-knap for blinkende hvidt lys
- ⑩ Tryk 10x på kontrolknappen for at slukke DecoLED multi Color Spot


Introduktion

DecoLED multi Color Spot er designet til brug sammen med Deco Led Ornaments, men kan også bruges som farverig belysning uden dekoration.

For at bruge Deco Led Ornaments skal du placere LED'en med sugekoppen på det ønskede sted i akvariet og placere dekorationen over LED-pæren.

Vedligeholdelse

DecoLED multi Color Spot kan blive snavset på grund af kalk- og algeaflejringer. Rengør DecoLED multi Color Spot regelmæssigt med en svamp og afkalkningsmiddel. Efter rengøring skal du skylle godt med frisk vand fra hanen, før du sætter DecoLED multi Color Spot tilbage i akvariet.

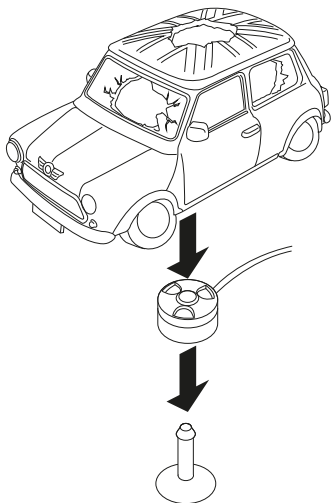

Il DecoLED multi Color Spot ha 10 modalità:

- 1 Premere 1x il pulsante del controller per la luce rossa
- 2 Premere 2x il pulsante del controller per la luce verde
- 3 Premere 3x il pulsante del controller per la luce blu
- 4 Premere 4x il pulsante del controller per la luce gialla
- 5 Premere il pulsante del controller 5x per la luce rosa
- 6 Premere il pulsante del controller 6x per la luce blu
- 7 Premere il pulsante di comando 7x per la luce bianca
- 8 Premere il pulsante di comando 8x per alternare tutti i colori della luce
- 9 Premere il pulsante di comando 9x per far lampeggiare la luce bianca
- 10 Premere il pulsante di comando 10x per spegnere DecoLED multi Color Spot


Installazione

Il DecoLED multi Color Spot è stato progettato per essere utilizzato con gli ornamenti a LED Deco, ma può essere usato anche come illuminazione colorata senza decorazioni.

Per l'uso con gli ornamenti a LED Deco, posizionare il LED con la ventosa nella posizione desiderata nell'acquario e collocare la decorazione sopra la lampadina a LED.

Manutenzione

DecoLED multi Color Spot può sporcarsi a causa di depositi di calcare e alghe. Pulire regolarmente DecoLED multi Color Spot con una spugna e un decalcificante. Dopo la pulizia, sciacquare bene con acqua di rubinetto fresca prima di reinserire DecoLED multi Color Spot nell'acquario.

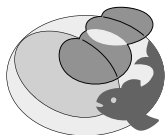

AQUADISTRI

Produced in China for:

www.aquadistri.com

Vlietweg 8, 4791 EZ Klundert, NL



02-2025-JM