



WiFi IP Camera

Quick Start Guide

PDF Icecream PDF

Please read the Quick Start Guide carefully before using the product and keep it properly.
scan the QR code on the device via ZOSI Smart App

V2.1.01.Z

Contents

English

1 - 11

Español

12 - 22

Français

23 - 33

Deutsch

34 - 44


Italiano

45 - 55


PDF Icecream PDF

56 - 66

What's in the Box

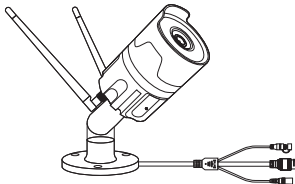

1 x Camera

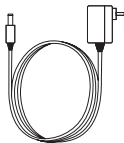

1 x DC12V 1A Power Adapter



1 x Waterproof
Lid



1 x Mounting
Screw Bag




1 x Mounting
Hole



1 x Quick
Start
Guide

☐ PDF ☐ ☐ ☐ Icecream PDF ☐ ☐ Template
☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐

Product Appearance

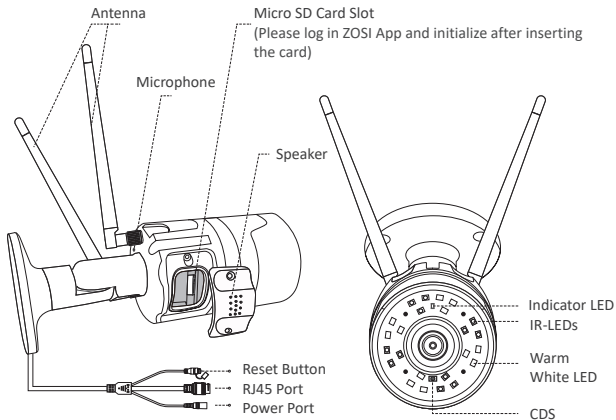

PDF Icecream PDF

Download ZOSI Smart App

Connect your smartphone to WiFi network, scan the QR code below, and download and install the App to finish registration according to the instructions.




Scan the QR code via smartphone to download ZOSI Smart App.

□ PDF □ □ □ Icecream PDF □ □ □ □ □
□ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □


Connect to Power Supply

Connect the power port of the camera to outlet using the power adapter.

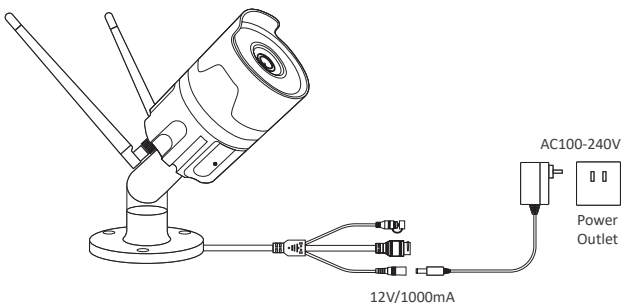

PDF Icecream PDF

When the indicator remains solid green, it means the camera is activated.

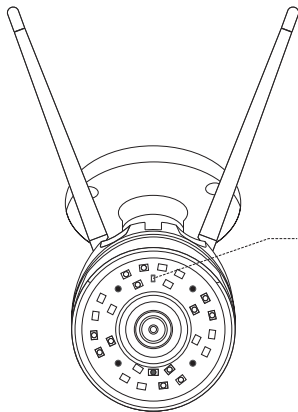

Indicator LED


Solid green light: Startup is complete,
please configure Wi-Fi.

Flickering green light: network is
connected successfully.

PDF Icecream PDF

Quick Configuration

Log in ZOSI App on your smartphone, scan the QR code on the camera or on the cover of the Quick Start Guide, and follow the prompts to connect to WiFi and connect to the camera.

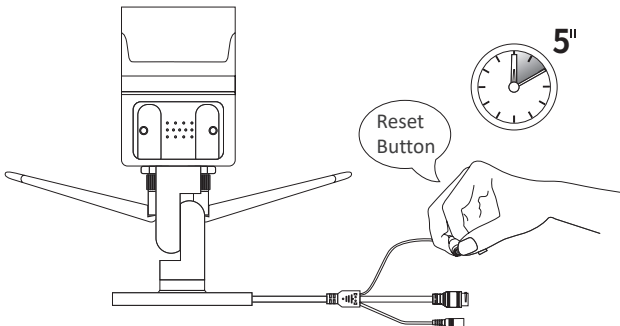

□ PDF □ □ □ Icecream PDF □ □ □ □ □
□ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □

The mounting wall should have a certain thickness which can bear at least 3 times the weight of the camera.

Follow the steps to mount the camera as shown in the below figure.



Mounting Hole Template

M3x20mm
Screw


2 Mount the plastic 3 Fix the screws

PDF PDF Icecream PDF

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ No need of plastic wall plug if it's wooden wall.

2.Adjust the Angle

Loosen the adjusting screw to adjust the angle of the camera. Tighten the adjusting screw after the adjustment.

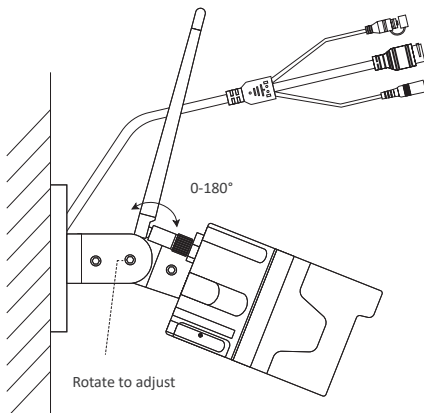

FAQs

1.Q: Why can't I add a device by using local search?

A: Please make sure the device and mobile phone are in the same LAN.
If you can't make both of them in the same LAN, please manually enter the UID of the device to add a device.

2.Q: Why is the device disconnected?

A: Please check

Whether the device is connected to the network

Whether the router is operating normally

Whether the function of obtaining an IP address automatically is chosen or not

3.Q: Why can't I find the video recording file?

A: Please check

Whether the SD card is damaged

Whether the date of the searched file is valid

Whether the time of the device system is correct or not

PDF Icecream PDF

Customer Service

If you have any problems with our products, you can call our service hotline, contact online customer service or visit our official website. You can log in ZOSI official website to check the after-sales service site. Official Website: zositech.com

Statement

This product is an IP camera, you can get a better user experience by upgrading to the latest official App version. Please log in zositech.com for the latest App and instructions.

PDF Icecream PDF

Warranty Card

Dear customer:

Thank you for your purchases at ZOSI.

Please read the following terms carefully before installing and using this product:

1. We provide 1-year warranty from the original date of purchase for this IP Camera purchased from ZOSI (based on the valid purchase receipt).

During the warranty period, any failure caused by the quality of the product itself under normal use will be repaired free of charge by ZOSI.

2.Warranty is void in the following situations:

Any malfunction or damage caused by improper working environment or conditions;


Damage has resulted from improper installation, misuse, unauthorized maintenance, modification, accident, force majeure event or other external reasons; any malfunction or defect caused by the use of products, software or components from a third party; the product has exceeded the warranty period; Barcode cannot be identified or does not match;

Other failures or damages caused by problems other than product design, technology, manufacturing, quality, etc.


3.If the returned product does not meet the terms of this limited warranty, we will charge a certain maintenance cost._____

PDFelement is a powerful PDF editor and creation tool. It is not a faulty product. Do not include SD cards, batteries, non-original ZOSI hard-disk drives, etc. ZOSI is not responsible for any loss of these accessories included.

Lista de paquete

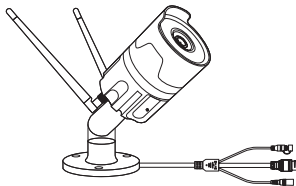

1x Cámara

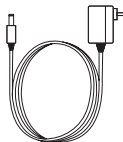

1x 3m Adaptador de corriente



1x Bolsa de tornillos



1x Guía de operación rápida


PDF PDF Icecream PDF PDF PDF
PDF PDF PDF PDF PDF PDF PDF

1x Tapa protectora impermeable



1x Plantilla de orificio de montaje

Apariencia de la cámara

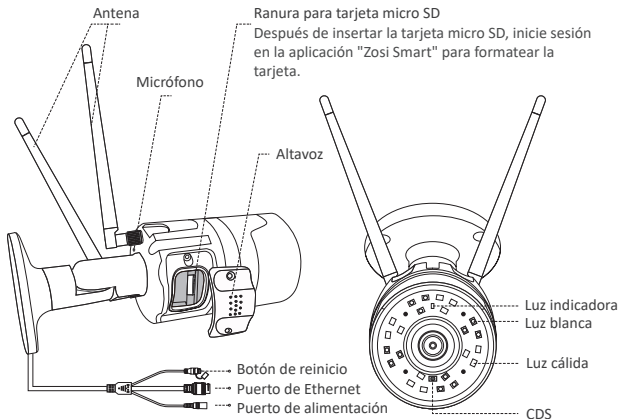

Descargar la aplicación “Zosi Smart”

Conecte el teléfono móvil a red Wi-Fi, escanee el código QR a continuación para descargar la aplicación. Luego instale la aplicación y complete el registro de la cuenta con las indicaciones.




Zosi Smart

□ PDF □ □ □ Icecream PDF □ □ □ □ □
□ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □


Alimenta la cámara

Alimenta la cámara con el adaptador de corriente.

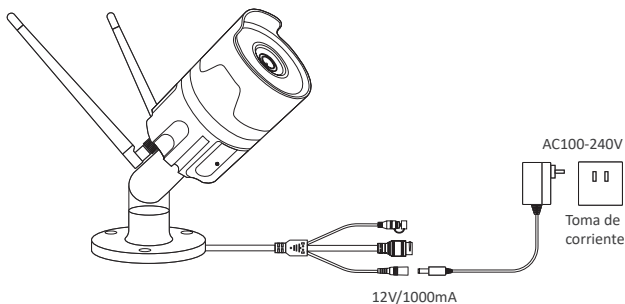

PDF Icecream PDF

Si la luz indicadora permanece verde, la cámara está encendida.

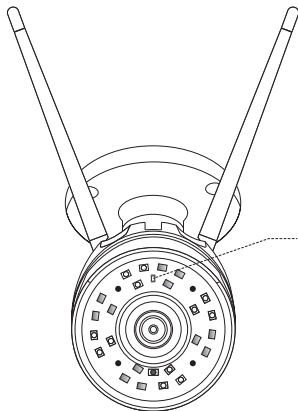


Luz indicadora

Verde continuo: la cámara está encendida y está esperando la configuración de WLAN.

Verde parpadeante: la cámara se ha conectado correctamente a la WLAN.

Configurar la cámara

Inicie sesión en la aplicación "ZOSI Smart" en su móvil, escanee el código QR de la cámara y siga las instrucciones para conectar la cámara a WLAN y agregarla a la aplicación.

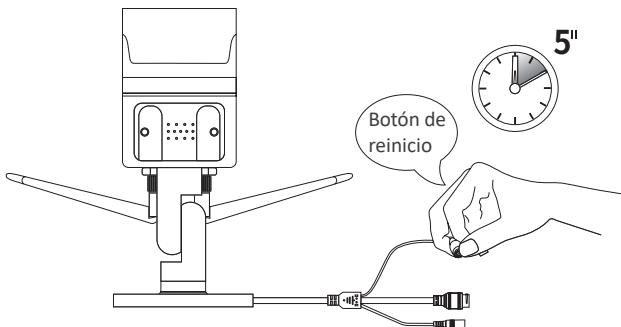


PDF Icecream PDF

Instalar la cámara

Monte la cámara en una pared lo suficientemente gruesa como para soportar al menos 3 veces el peso de la cámara.

1.Instalar la cámara

Siga los pasos a continuación para montar la cámara.

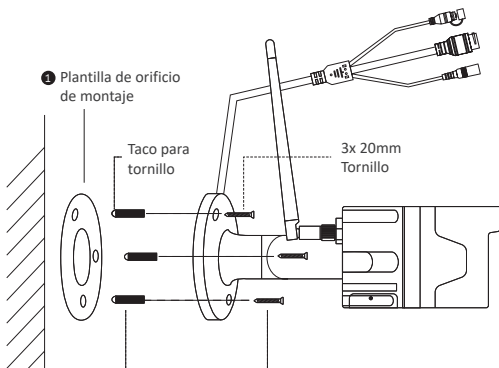


2 Instalar el taco **3** Instalar el tornillo

Icecream PDF

2. Ajustar el ángulo de la cámara

Afloje el tornillo de ajuste, ajuste la cámara al ángulo que quiera.
Después del ajuste, apriete el tornillo de ajuste nuevamente.

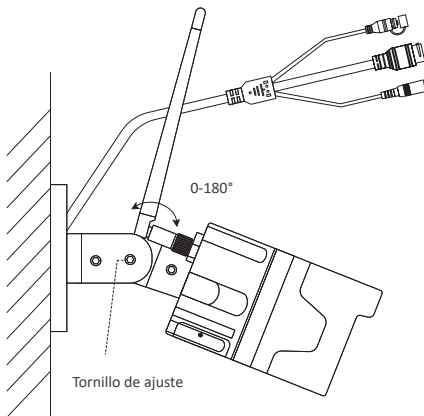

Preguntas frecuentes

Pregunta: ¿Por qué el dispositivo no se puede buscar al añadir?

Respuesta: Asegúrese de que el dispositivo y el móvil estén en la misma LAN; de lo contrario, introduzca la ID del dispositivo manualmente.

Pregunta: ¿Por qué el dispositivo no puede conectarse al Internet?

Respuesta: por favor revise

- Si el dispositivo está conectado a Internet
- Si el enrutador funciona correctamente
- Si el servidor DHCP del enrutador está abierto

Pregunta: ¿Por qué el archivo de grabación no se puede buscar?

Respuesta: por favor revise

- Si la tarjeta SD está roto
- Si el período de búsqueda es válido
- Si la hora del sistema del dispositivo es correcta

Servicio post-venta

Si tiene problemas durante el uso, puede contactar al servicio al cliente o visitar el sitio web oficial de ZOSI.

Sitio web oficial: www.zositech.com


Tips:

Este producto es un dispositivo de internet. El software de la última versión, le brindará una mejor experiencia de usuario.


Para obtener el software y las instrucciones más recientes, por favor visite www.zositech.com

□ PDF □ □ □ □ Icecream PDF □ □ □ □ □
□ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □

Ce produit contient :

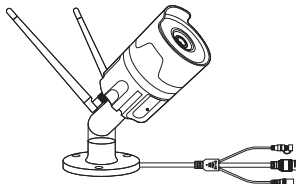

1 caméra IP

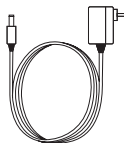

1 adaptateur secteur



1 matière
imperméable



1 vis
d'installation




1 adhésif



1 mode
d'emploi

□ PDF □ □ □ Icecream PDF □ □ □ □ □
□ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □

Présentation de caméra

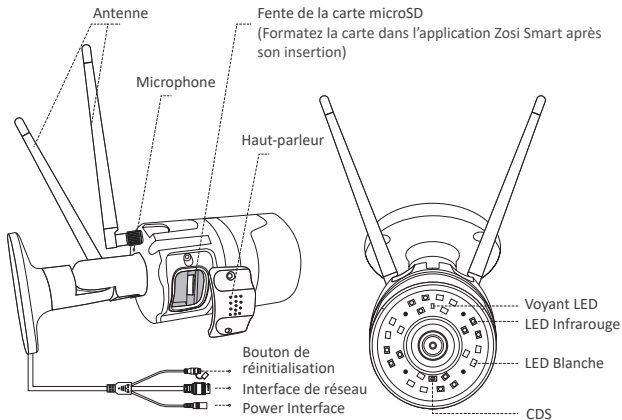

Téléchargez l'application Zosi Smart


Téléchargez et installez l'application Zosi Smart sur votre smartphone et créez un compte pour vous connecter.



PDF Icecream PDF


Démarrez la caméra

Connectez la caméra à l'adaptateur secteur et connectez l'adaptateur secteur à la prise de courant.

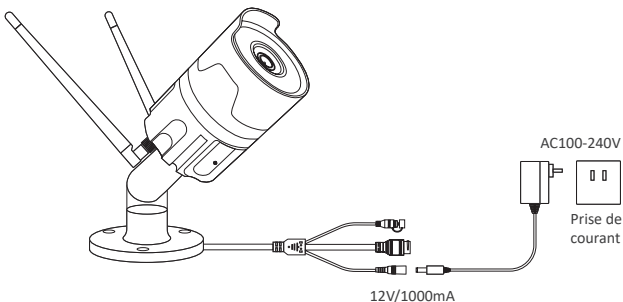

PDF Icecream PDF

Lorsque le voyant de la caméra est vert, cela signifie que le démarrage est terminé.

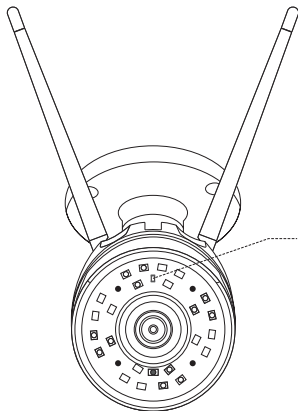


Voyant

Le voyant est vert: le démarrage est terminé, veuillez configurer le Wi-Fi.
Le voyant clignote: la connexion de réseau est bien établie.

PDF Icecream PDF

Configuration rapide

Vous vous connectez à l'application Zosi Smart, et puis scannez le code QR de la caméra, ensuite terminez la configuration du wifi et l'ajout de la caméra en suivant les indications de l'application.

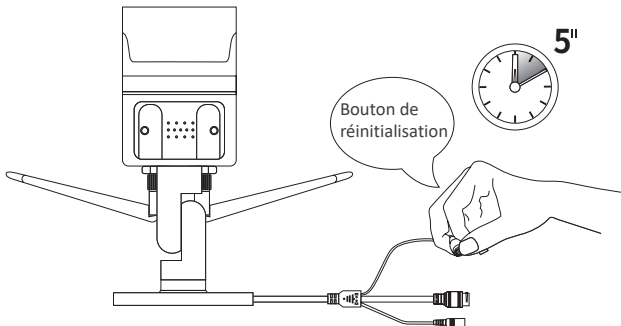


□ PDF □ □ □ Icecream PDF □ □ □ □ □
□ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □

Installez la caméra

Le mur de montage doit avoir une certaine épaisseur et peut supporter au moins 3 fois du poids de la caméra.

1.Installez la caméra

Schéma de l'installation:

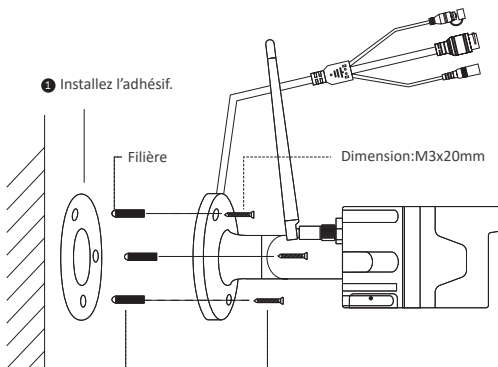

PDF

PDF

PDF

PDF

PDF

PDF

PDF

PDF

PDF

PDF

PDF

PDF

PDF


PDF

2. Installez les filières
3. Installez les vis

Ignorez cette étape si le
mur est en bois.

2. Ajustez l'angle de la caméra

Desserrez la vis de réglage pour ajuster l'angle de la caméra.
Une fois le réglage terminé, resserrez la vis de réglage.

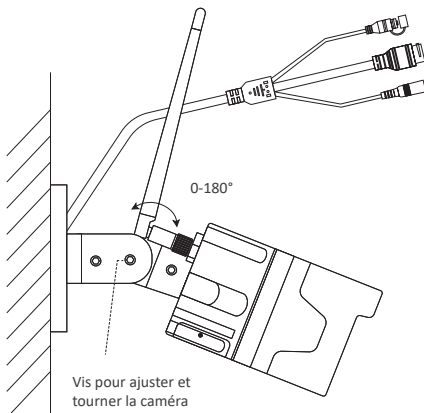

Foire aux questions

Question: Pourquoi je ne peux pas ajouter un appareil à l'aide de la recherche locale?

Réponse: Veuillez vous assurer que l'appareil et le téléphone portable sont connectés dans le même réseau local. S'ils ne sont pas connectés dans le même réseau local, veuillez saisir manuellement l'UID de l'appareil pour terminer l'ajout.

Question: Pourquoi l'appareil est-il déconnecté?

Réponse: Veuillez vérifier:

- Si l'appareil est connecté au réseau
- Si le routeur fonctionne normalement
- La fonction d'obtention automatique d'une adresse IP est activé ou non

Question: Pourquoi je ne peux pas trouver les fichiers d'enregistrement vidéos?

Réponse: Veuillez vérifier:

- Si la carte microSD est endommagée
- Si la date du fichier de recherche est valide
- Si l'heure du système de l'appareil est correcte

PDF Icecream PDF

Service Après-Vente

Pour plus d'informations et de détails, veuillez visiter notre site web ou nous contacter.

Nos informations de contact :

Email: service@zositech.com

Site web: www.zositech.com

Foire aux questions: www.support.zositech.com

Facebook : [@ZosiTechnology](https://www.facebook.com/ZosiTechnology)

You Tube : [youtube.com/c/ZosiTechnology](https://www.youtube.com/c/ZosiTechnology)

Déclaration

Ce produit est une caméra IP, et la mise à jour logicielle vers la dernière version officielle vous permettra d'obtenir la meilleure expérience d'utilisation.

Pour les dernières logiciels et instructions, veuillez visiter zositech.com.

PDF Icecream PDF

Carte de Garantie

Cher(e) Client(e)

Nous vous remercions de votre achat de produit venant de Zosi Technology Co.,Ltd.

ZOSI vous conseille de lire attentivement cette carte de garantie avant l'usage de votre produit :

1.Cette garantie couvre une période de 24 mois à compter de la première date d'achat du client final ("Date d'achat" de la facture). Si le produit tombe en panne pendant la période de garantie, ZOSI s'engage à réparer ou à remplacer les pièces défectueuses ou le produit par des pièces neuves ou utilisables.

2.Néanmoins, ZOSI décline toute responsabilité en cas de :

1)Dégâts causés par des conditions d'utilisation ou un environnement inapproprié.

2)Dommage ou perte résultant de la mauvaise installation ou utilisation du produit, de la réparations non-autorisées, des cas de force majeure ou d'autres causes externes.

3)Dégâts causés par l'utilisation avec un produit tiers (matériel ou logiciel), accessoire ou périphérique non compatible ou défectueux.

4)Produit hors garantie.

5)Numéro de série manquant, effacé ou détruit.

6)Autres défaillances ou dommages causés par des problèmes autres que la conception, la technologie, la fabrication, la qualité du produit, etc.


3.Si le produit retourné ne conforme pas aux termes de cette garantie limitée,

ZOSI facturera le coût de l'entretien correspondants.


PDF Icecream PDF

Uniquement les pièces défectueuse doit être renvoyée, et ne pas renvoyer la carte SD, la batterie, ou le disque dur d'origine etc. Si ces pièces sont renvoyés, vous serez tenu responsable de leur perte, ou de leur endommagement.

Was ist enthalten

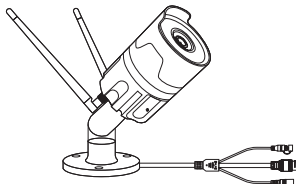

Kamera X 1

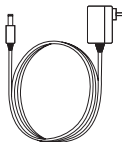

Netzteil mit 3M Netzkabel X 1



Montageschrauben X 1



Kurzanleitung X 1



□ PDF □ □ □ Icecream PDF □ □ □ □ □


□ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □

Wasserdichte Schutzkappe X 1



Montagelochschablone X 1

Übersicht

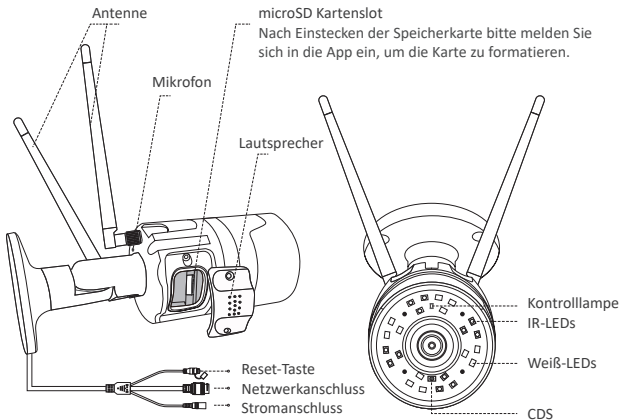

App herunterladen

Verbinden Sie Ihr Smartphone mit WLAN und laden Sie die ZOSI-APP durch Scannen des folgenden QR-Codes oder Suche nach „ZOSI SMART“ im App Store herunter. Folgen Sie die Anweisungen in der App um ein Konto zu registrieren.




QR-Code scannen um die „ZOSI Smart“-App herunterzuladen.

□ PDF □ □ □ Icecream PDF □ □ □ □ □
□ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □


Kamera mit Netzteil verbinden

Schließen Sie das Netzteil an die Kamera und die Steckdose an.

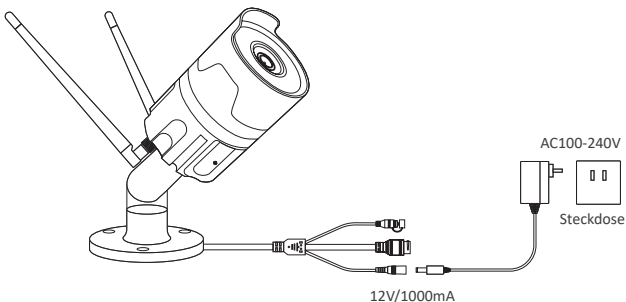

PDF Icecream PDF

Wenn die Kontrolllampe grün bleibt, ist die Kamera eingeschaltet.

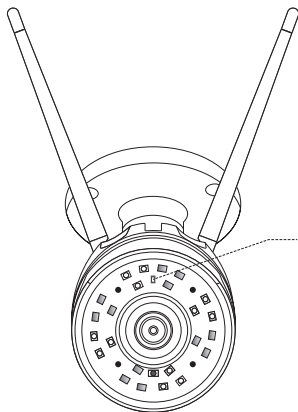


Kontrolllampe

Grün: Die Kamera ist eingeschaltet und wartet auf WLAN-Einstellung.

Blinkt grün: Die Kamera ist erfolgreich mit WLAN verbunden.

Kamera einrichten

Melden Sie sich in die ZOSI-App auf Ihrem Smartphone ein, scannen Sie den QR-Code auf der Kamera und folgen Sie den Anweisungen um die Kamera mit dem WLAN zu verbinden und in die App hinzuzufügen.

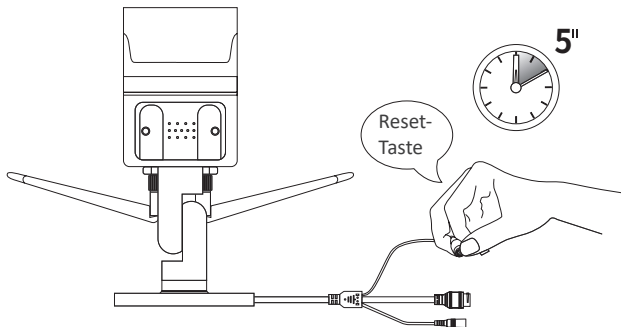


□ PDF □ □ □ Icecream PDF □ □ □ □ □
□ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □

Kamera montieren

Montieren Sie die Kamera an eine Wand, die dick genug ist um mindestens dem 3-fachen Gewicht der Kamera standzuhalten.

1.Kamera montieren

Folgen Sie die folgenden Schritte um die Kamera zu montieren.

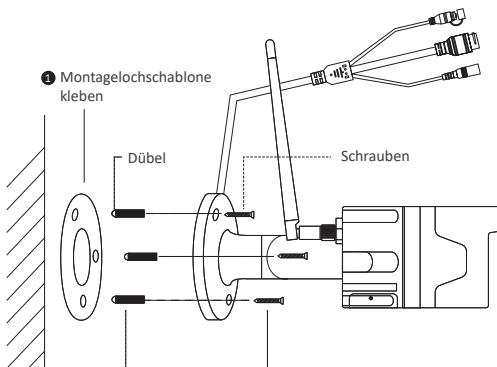

PDF

PDF

PDF

PDF

PDF

PDF

PDF

PDF

PDF

PDF

PDF

PDF

PDF

PDF

PDF

PDF

PDF

PDF

PDF

PDF

2. Dübel montieren


3. Schrauben

befestigen

Wenn Sie an eine Holzwand handeln, müssen Sie die Dübel nicht benutzen.

2.Kamera ausrichten

Lockern Sie die Einstellschraube um die Kamera auszurichten. Nach der Ausrichtung ziehen Sie die Einstellschraube an.

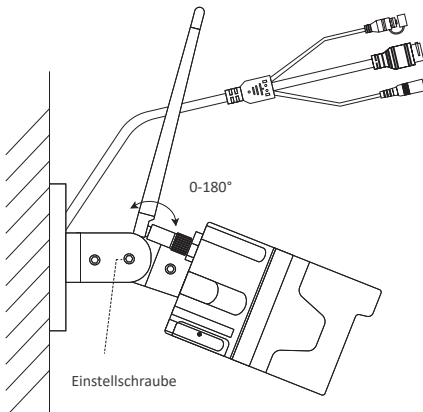

FAQ

F: Warum kann ich die Kamera nicht bei LAN-Suche hinzufügen?

A: Stellen Sie sicher, dass sich Ihr Smartphone und die Kamera mit demselben Netzwerk verbinden. Wenn die beiden Geräte nicht in demselben Netzwerk sind, geben Sie die UID der Kamera manuell ein, um die Kamera hinzuzufügen.

Q: Warum ist die Kamera offline?

A: Bitte überprüfen Sie:

- 1) Wurde Ihre Kamera ans Internet angeschlossen?
- 2) Funktioniert der Router ordnungsgemäß?
- 3) Die Funktion „die IP-Adresse automatisch erhalten“ im Router aktiviert?

F: Warum wurde keine Videoaufzeichnungsdatei gefunden?

A: Bitte überprüfen Sie:

- 1) Ist die TF-Karte beschädigt?
- 2) Ist das Datum der Suchdatei gültig?
- 3) Ist das Gerätesystem zur richtigen Zeit eingerichtet?

PDF Icecream PDF

Kundenservice

Wenn Sie während des Gebrauchs auf Probleme stoßen, können Sie die Service-Hotline anrufen, den Online-Kundendienst kontaktieren oder die offizielle Website von ZOSI besuchen.

Offizielle Website: www.zositech.com

Erklärung

Bei diesem Produkt handelt es sich um ein Internetgerät. Durch ein Upgrade auf die neueste offizielle Softwareversion erhalten Sie eine bessere Benutzererfahrung.

Für die neueste Software und Anweisungen melden Sie sich bitte bei zositech.com an.

□ PDF □ □ □ Icecream PDF □ □ □ □ □
□ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □

Produktgarantiekarte

Sehr geehrte Benutzer:

Vielen Dank, dass Sie sich für die Produkte von ZOSI entschieden haben. Bitte lesen Sie die folgenden Bedingungen sorgfältig durch, bevor Sie dieses Produkt installieren und verwenden:

1. Die Garantiezeit für dieses Produkt beträgt zwei Jahre ab Kaufdatum (basierend auf dem gültigen Kaufnachweis).

Während der Garantiezeit wird jeder Fehler, der durch die Qualität des Produkts selbst bei normalem Gebrauch verursacht wird, von ZOSI kostenlos repariert.


2. Die folgenden Bedingungen sind von der Garantie nicht abgedeckt:

- Fehlfunktionen oder Defekte, die durch unsachgemäße Verwendung der Umgebung oder der Bedingungen verursacht wurden;
- Fehlfunktionen oder Defekte, die durch unsachgemäße Installation, Missbrauch, unbefugte Wartung, Änderung, Unfall, Ereignis höherer Gewalt oder andere externe Gründe verursacht wurden; Fehlfunktionen oder Defekte, die durch die Verwendung von Produkten, Software oder Komponenten von Drittanbietern verursacht wurden;
- Das Produkt hat die Garantiezeit überschritten, der Produkt-Barcode kann nicht identifiziert werden oder stimmt nicht überein.
- Andere Fehler oder Schäden, die durch andere Probleme als Produktdesign, Technologie, Herstellung, Qualität usw. verursacht wurden.


3. Wenn das zurückgegebene Produkt nicht den Bedingungen dieser beschränkten Garantie entspricht, berechnen wir die entsprechenden Reparaturkosten.

PDF ☐ ☐ ☐ ☐ Icecream PDF ☐ ☐ ☐ ☐ Geräte zurücksenden, keine
☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ SD-Karte oder Netzwerk hinzufügen. Wenn das Zubehör verloren geht, trägt ZOSI
keine entsprechende Verantwortung.

Elenco dei pacchetti

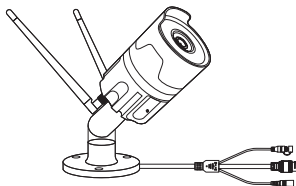

1x Fotocamera

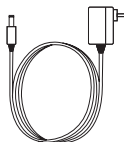

1x 3m Adattatore di alimentazione



1x Cappuccio



1x Sacchetto




1x Dima
per fori di
montaggio



1x Guida
rapida
all'utilizzo

Aspetto della fotocamera

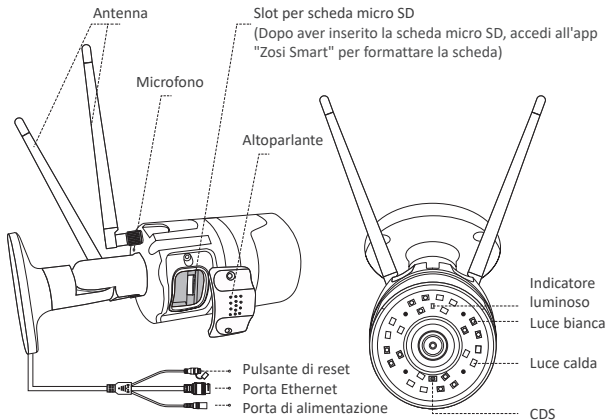

Scarica l'applicazione "Zosi Smart"

Collega il telefono cellulare alla rete Wi-Fi, scansiona il codice QR qui sotto per scaricare l'app. Quindi installare l'applicazione e completare la registrazione dell'account con le istruzioni.




Zosi Smart

□ PDF □ □ □ Icecream PDF □ □ □ □ □
□ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □


Alimenta la fotocamera

Alimentare la fotocamera con l'alimentatore.

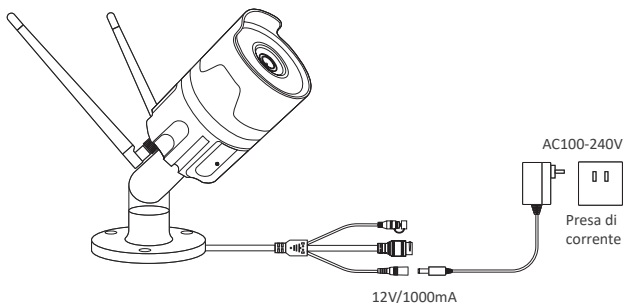

PDF Icecream PDF

Se la spia rimane verde, la fotocamera è accesa.

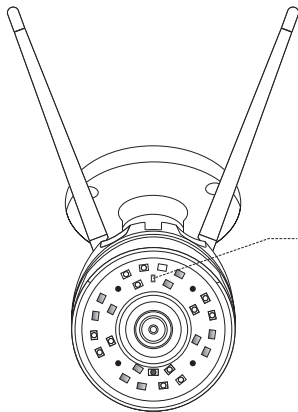


Indicatore luminoso

Verde fisso: la fotocamera è accesa e in attesa di configurazione WLAN.

Verde lampeggiante: la fotocamera si è connessa correttamente alla rete WLAN.

Configura la videocamera

Accedi all'app " ZOSI Smart " sul tuo telefonino, scansiona il codice QR della videocamera e segui le istruzioni per connettere la videocamera alla rete WLAN e aggiongerla all'app.

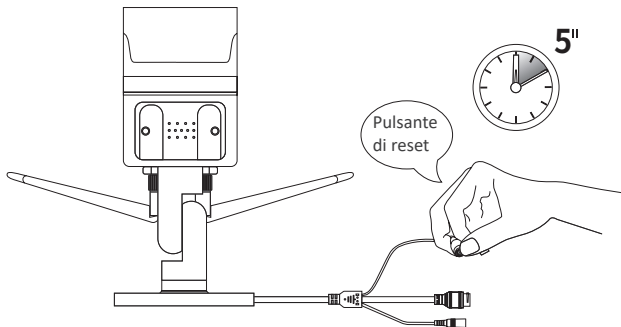


□ PDF □ □ □ Icecream PDF □ □ □ □ □
□ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □

Installa la videocamera

Montare la videocamera su una parete abbastanza spessa da supportare almeno 3 volte il peso della videocamera.

1.Installa la videocamera

Seguire i passaggi seguenti per montare la videocamera.

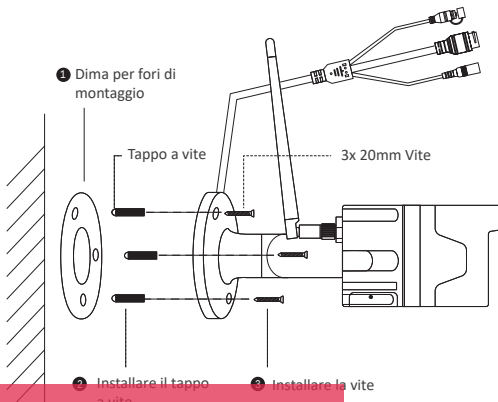


PDF Icecream PDF

Se si tratta di una parete di legno, non è necessario installare il tappo a vite.

2.Regolare l'angolazione della telecamera

Allentare la vite di regolazione, regolare la videocamera sull'angolazione desiderata.

Dopo la regolazione, serrare nuovamente la vite di regolazione.

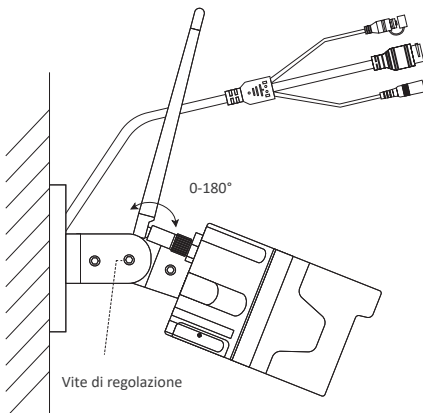

FAQs

Domanda: Perché non riesco ad aggiungere il dispositivo con la ricerca locale?

Risposta: assicurarsi che il dispositivo e il cellulare siano sulla stessa LAN; in caso contrario, inserire l'ID dispositivo manualmente.

Domanda: Perché il mio dispositivo non può connettersi alla rete?

Risposta: Si prega di controllare

- Il dispositivo è connesso a Internet?
- Il router funziona correttamente?
- Il server DHCP del router è acceso?

Domanda: Perché non riesco a trovare i file video?

Risposta: Si prega di controllare

- Il disco fisso è rotto?
- Il periodo di ricerca è valido?

Se l'ora del sistema dell'apparecchiatura è corretta

Servizio post-vendita

In caso di problemi durante l'uso, è possibile contattare il servizio clienti o visitare il sito Web ufficiale ZOSI.

Sito ufficiale: www.zositech.com

Suggerimenti:

Questo prodotto è un dispositivo Internet. L'ultima versione del software ti offrirà un'esperienza utente migliore.

Per il software e le istruzioni più recenti, visitare il sito Web www.zositech.com

PDF Icecream PDF

Scheda di garanzia

Gentile cliente

Grazie mille per aver acquistato un prodotto da

Zosi Technology Co.,Ltd

ZOSI consiglia di leggere attentamente questa scheda di garanzia prima di utilizzare il prodotto:

1.La presente garanzia copre un periodo di 12 mesi dalla prima data di acquisto del cliente ("Data di acquisto" sulla fattura). Se il prodotto non funziona durante il periodo di garanzia, ZOSI si impegna a riparare o sostituire le parti difettose o il prodotto.


2.Tuttavia, i seguenti casi non sono coperti dalla garanzia.

- (1)Danni causati da condizioni d'uso o da un ambiente inappropriato;
- (2)Danni o perdite derivanti da installazione o uso impropri del prodotto, riparazioni non autorizzate, cause di forza maggiore o altre cause esterne;
- (3)Danni causati dall'uso di prodotti, software o componenti di terzi;
- (4)Prodotto fuori garanzia;
- (5)Il codice a barre del prodotto non può essere identificato o abbinato;
- (6)Guasti o danni non correlati a design, tecnologia, produzione, qualità, ecc. del prodotto.


3.Se il prodotto restituito non è conforme alle condizioni della presente garanzia, ZOSI addebiterà i relativi costi di manutenzione.

4. È necessario solo restituire le parti difettose e non restituire la scheda SD, la batteria o il disco rigido originali ecc. Se queste parti vengono restituite, sarai responsabile per la loro perdita o danno.

Wat is inbegrepen

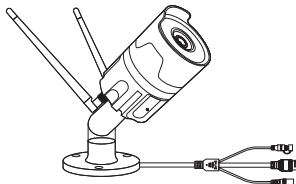

Camera X 1

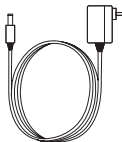

Voeding met 3M stroomkabel X 1



Montageschroeven X 1



Korte instructies X 1




PDF PDF Icecream PDF PDF PDF

Waterdichte beschermkap X 1



Sjabloon voor montagegaten X 1

Overzicht

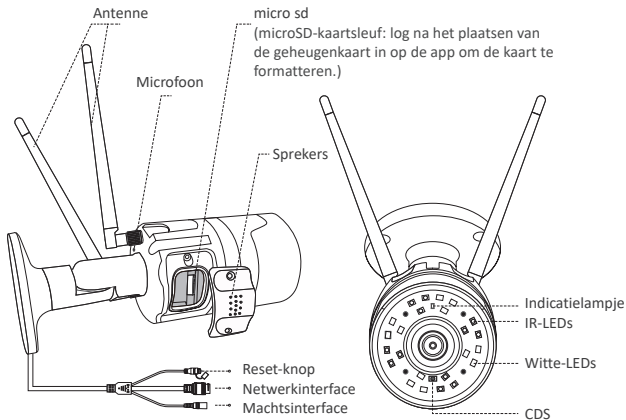

PDF Icecream PDF

App downloaden

Verbind je smartphone met wifi en download de ZOSI APP door de volgende QR-code te scannen of te zoeken naar "ZOSI SMART" in de App Store. Volg de instructies in de app om een account te registreren.




Scan de QR-code om de "ZOSI Smart" -app te downloaden.

PDF Icecream PDF


Sluit de camera aan op de voeding

Sluit de AC-adapter aan op de camera en het stopcontact.

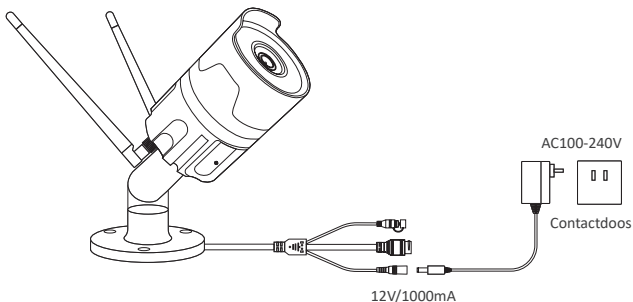

PDF Icecream PDF

Als het indicatielampje groen blijft, is de camera ingeschakeld.

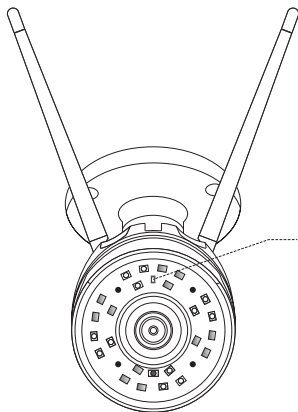


Indicatielampje

Groen: de camera is ingeschakeld en wacht op de WLAN-instelling.

Groen knipperend: de camera is succesvol verbonden met WLAN.

Stel de camera in

Log in op de ZOSI-app op je smartphone, scan de QR-code op de camera en volg de instructies om de camera te verbinden met het WLAN en deze toe te voegen aan de app.

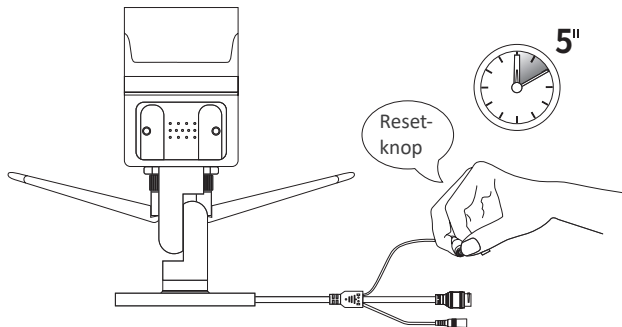


PDF Icecream PDF

Monteer de camera

Bevestig de camera aan een muur die dik genoeg is om minimaal 3 keer het gewicht van de camera te dragen.

1. Monteer de camera

Volg onderstaande stappen om de camera te monteren.

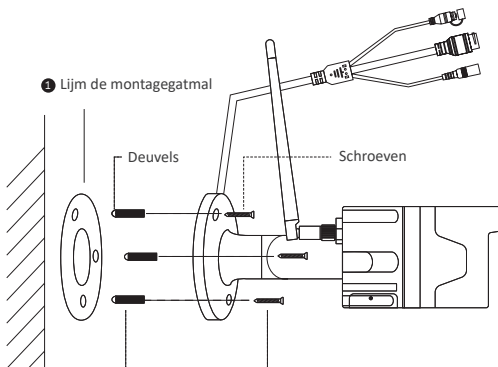

1 Lijm de montagegatmal

Deuvels

Schroeven


PDF Icecream PDF
De meeste houten muur
is niet dik genoeg om de pluggen niet
te gebruiken.

2 Monteer de pluggen

3 Draai de schroeven vast

2.lijn de camera uit

Draai de stelschroef los om de camera uit te lijnen. Draai na het uitlijnen de stelschroef vast.

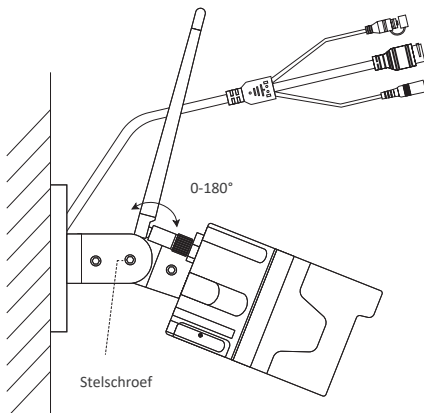

Veel voorkomend probleem

Vraag: Waarom kan ik niet naar apparaten zoeken tijdens het toevoegen?

Antwoord: Zorg ervoor dat het apparaat en mobiele apparaat zich in hetzelfde LAN bevinden, anders voert u de apparaat-ID handmatig;

Vraag: Waarom kan mijn apparaat geen verbinding maken met het netwerk?

Antwoord: Controleer dit alstublieft

- Is het apparaat verbonden met internet?
- Is de router goed werkt?
- Is de DHCP-server van de router ingeschakeld?

Vraag:Waarom kan ik het videobestand niet vinden?

Antwoord:Controleer dit alstublieft

- Is de harde schijf kapot?
- Is de zoekperiode geldig?
- Is de systeemtijd van het apparaat correct?

Klantenservice

Als u problemen ondervindt tijdens het gebruik, kunt u de servicehotline bellen, contact opnemen met de online klantenservice of de officiële ZOSI-website bezoeken.

Officiële website: www.zositech.com

Toelichting

Dit product is een internetapparaat. Door naar de nieuwste officiële softwareversie te upgraden, krijgt u een betere gebruikerservaring.

Log in op zositech.com voor de nieuwste software en instructies.

□ PDF □ □ □ Icecream PDF □ □ □ □ □
□ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □

Productgarantiekkaart

Beste gebruikers:

Bedankt voor het kiezen van ZOSI-producten. Lees de volgende voorwaarden zorgvuldig door voordat u dit product installeert en gebruikt:

1. De garantieperiode voor dit product is twee jaar vanaf de aankoopdatum (op basis van het geldige aankoopbewijs).

Tijdens de garantieperiode zal ZOSI elk defect, veroorzaakt door de kwaliteit van het product, zelfs bij normaal gebruik, gratis herstellen.

2. De volgende voorwaarden vallen niet onder de garantie:

Storingen of defecten veroorzaakt door oneigenlijk gebruik van de omgeving of omstandigheden;

Storingen of defecten veroorzaakt door onjuiste installatie, misbruik, ongeautoriseerd onderhoud, modificatie, ongeval, overmacht of andere externe redenen; Storingen of defecten veroorzaakt door het gebruik van producten, software of componenten van derden;

Het product heeft de garantieperiode overschreden, de productbarcode kan niet worden geïdentificeerd of komt niet overeen.

Andere defecten of schade veroorzaakt door andere problemen dan productontwerp, technologie, fabricage, kwaliteit, enz.

3. Als het geretourneerde product niet aan de voorwaarden van deze beperkte garantie voldoet, berekenen we de bijbehorende reparatiekosten.

4. Het reparatieproces heeft alleen de defecte apparaten te retourneren, geen SD-kaart of voeding bij zich. Bij verlies van de accessoires is ZOSI niet verantwoordelijk.



www.zositech.com
service@zositech.com

All rights reserved. No part of this publication may be reproduced by any means without written permission from ZOSI. The information in this publication is believed to be accurate in all respects.

ZOSI cannot assume responsibility for any consequences resulting from the use thereof. The information contained herein is subject to change without notice. Revisions or new editions to this publication may be issued to incorporate such changes.

□ PDF □ □ □ Icecream PDF □ □ □ □ □

□ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □



F921114Z3003340