

Rozpoczęcie

1 Podłącz system zabezpieczeń NVR

2 Ustaw dostęp do NVR

Montaż PoE Cam S4

PoE Cam S4

Wodoszczelne złącza kablowe

Montaż PoE Cam E41

PoE Cam E41

Wodoszczelne złącza kablowe

Montaż PoE Cam E40

PoE Cam E40

Wodoszczelne złącza kablowe

Gratulacje!

Rozpoczęcie

Do instalacji NVR



Rejestrator wideo sieciowy S4
(z preinstalowanym dyskiem
twardym o pojemności 2 TB)



Zasilacz sieciowy



Kabel HDMI



Kabel Ethernet 1 m



Mysz USB

Narzędzia/Urządzenia, których będziesz potrzebować



Monitor/TV



Router

Przód


- ① Dioda LED dysku twardego
- ② Dioda sieciowa
- ③ Dioda zasilania
- ④ Kod QR

Tył


- ① Przycisk SYNC
- ② Otwór resetowania
- ③ Port zasilania
- ④ Port wyjściowy audio
- ⑤ Port USB-C
- ⑥ Port USB-A
- ⑦ Port HDMI
- ⑧ Port LAN
- ⑨ Porty PoE
- ⑩ Śruba uziemiająca

1 Podłącz system zabezpieczeń NVR


❶ Podłącz rejestrator NVR do swojego routera

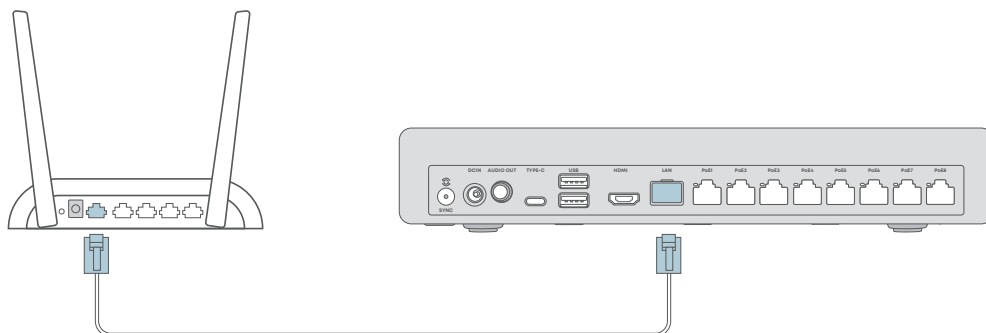

2 Podłącz mysz i monitor do rejestratora NVR

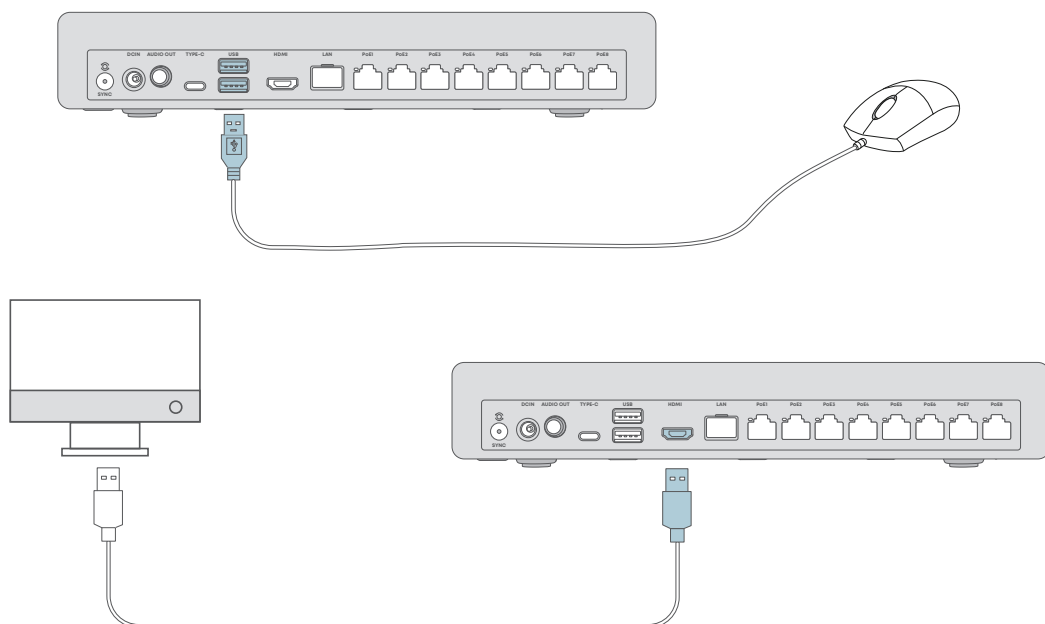


3 Podłącz kamery do rejestratora NVR

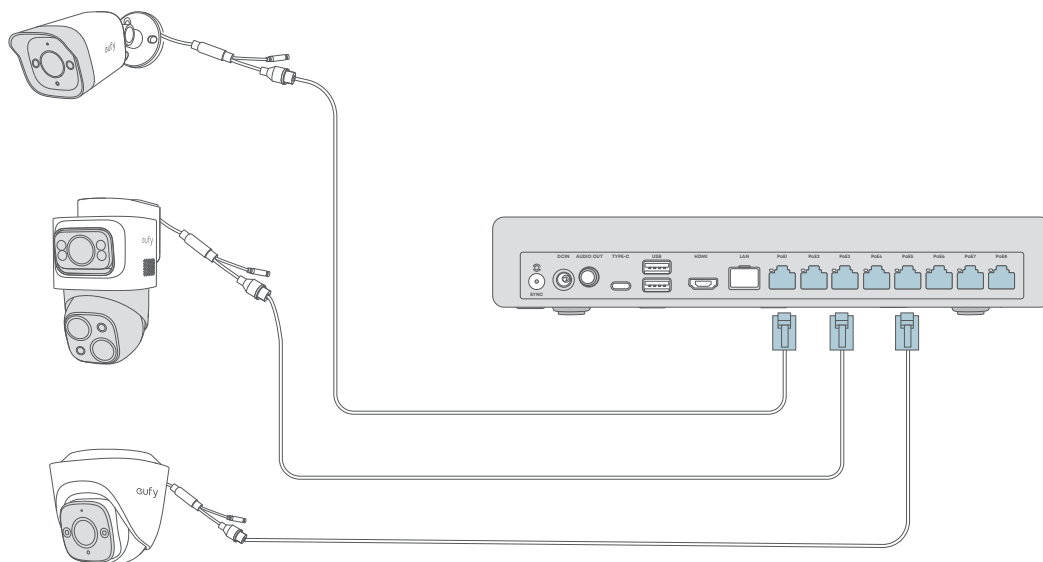


4 Podłącz do zasilania

💡 Proszę pozostawić minimalny odstęp 20 mm (0,78") po lewej i prawej stronie rejestratora NVR w celu zapewnienia odpowiedniej wentylacji.

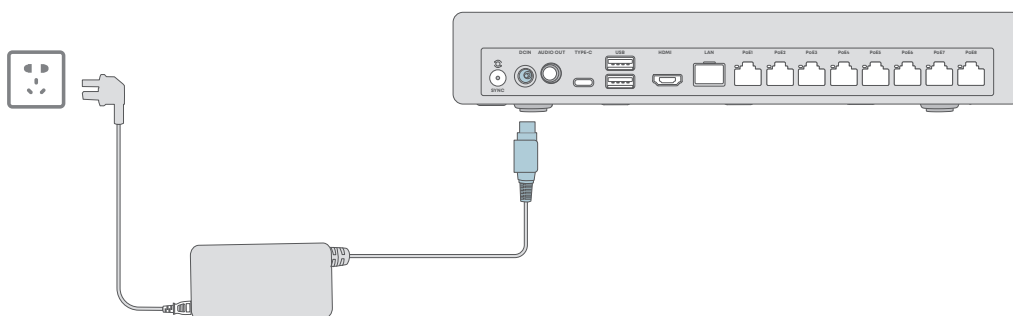

2 Ustaw dostęp do NVR

Opcja A - Skonfiguruj z monitorem/telewizorem

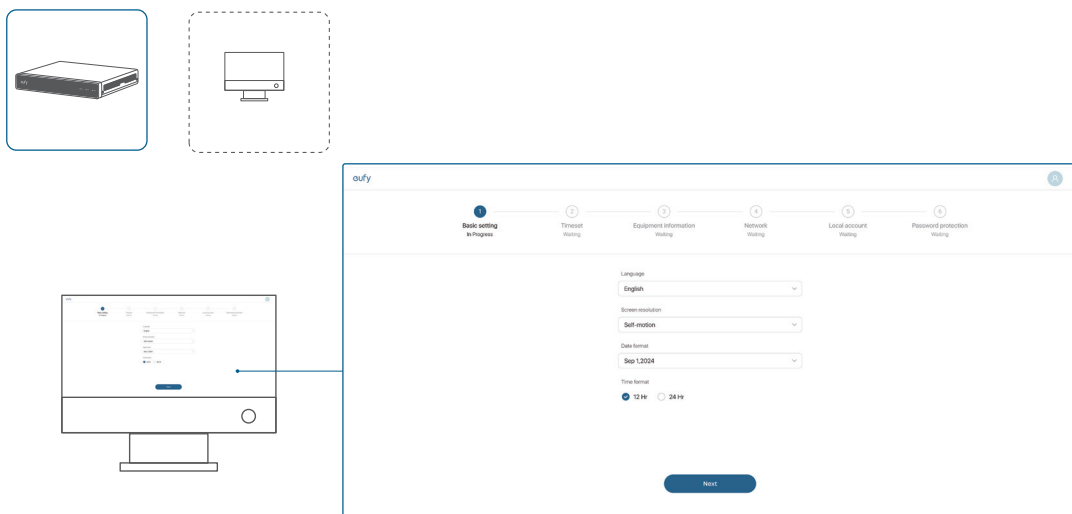


Opcja B - Połącz NVR z aplikacją eufy



① Pobierz aplikację eufy

Postępuj zgodnie z instrukcjami w aplikacji, aby zakończyć konfigurację.

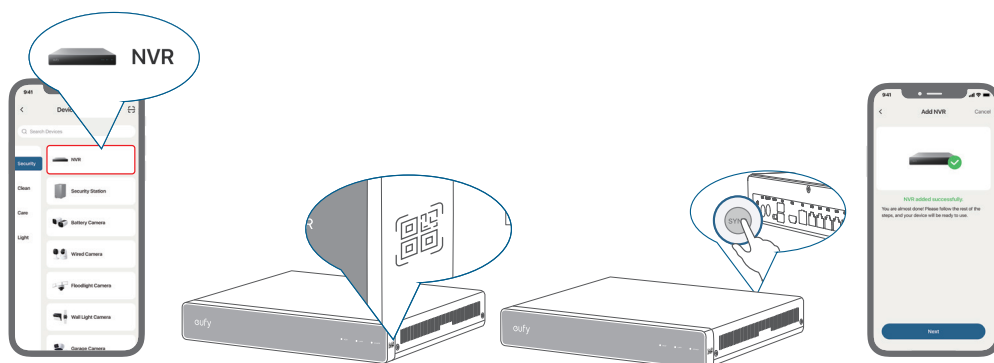

② Dodaj NVR ③ Zeskanuj kod QR

④ Synchronizuj NVR ⑤ Sparuj

Montaż PoE Cam S4

Krok 1. Przygotuj przedmioty

Do instalacji PoE Cam S4



PoE Cam S4



Naklejka pozycjonująca



Zestaw śrub



Uchwyt montażowy



18m kabel Ethernet



Wodoodporna osłona pakunku

Narzędzia/Urządzenia, których będziesz potrzebować



Śrubokręt krzyżakowy



Wiertarka elektryczna
13/16" (20.6 mm) i 1/4" (6.3 mm)




Młotek



Drabina

PoE Cam S4


- ① Podstawa montażowa
- ②/⑩/⑫ Reflektor
- ③/④/⑧ Obiektyw kamery
- ⑤ Wskaźnik LED
- ⑥/⑨ Mikrofon
- ⑦ Lampka ostrzegawcza
- ⑪ Głośnik
- ⑬/⑭ Śruba sprężynowa
- ⑮ Gniazdo karty SD
- ⑯ Przycisk SYNC/Reset
- ⑰ Port Fusion Link
- ⑱ Złącze DC
- ⑲ Złącze PoE

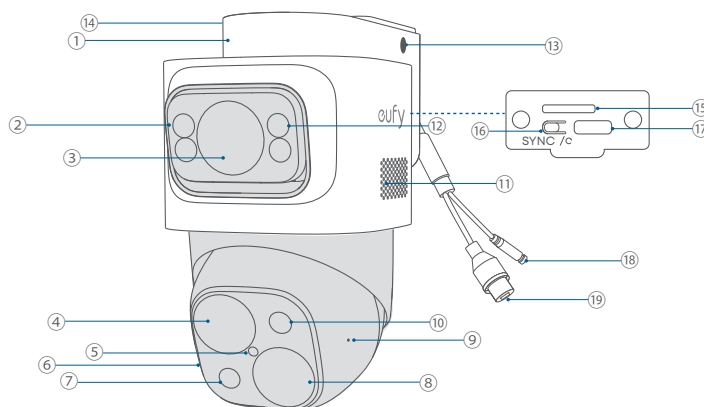


Krok 2. Wybierz lokalizację


Zalecane miejsce:

- Wysokość od 2 m do 3 m (7 stóp do 10 stóp)
- 20 m (65 ft) Pole widzenia (dla teleobiektywu)
- Na suficie lub na ścianie

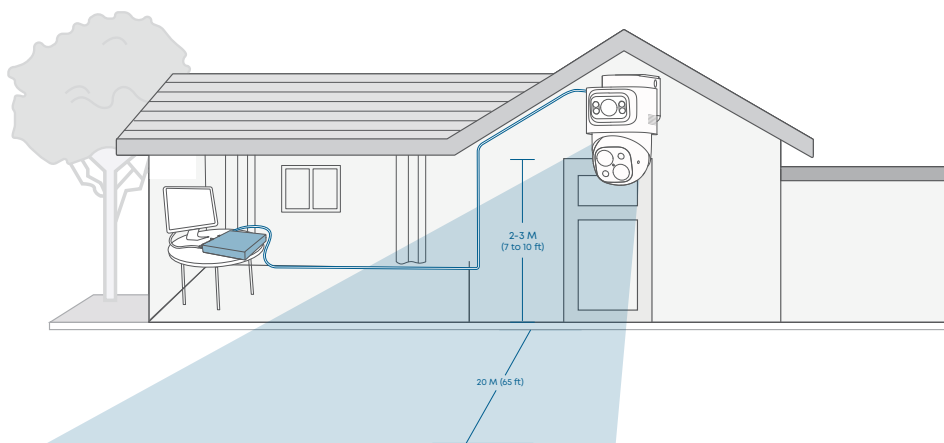



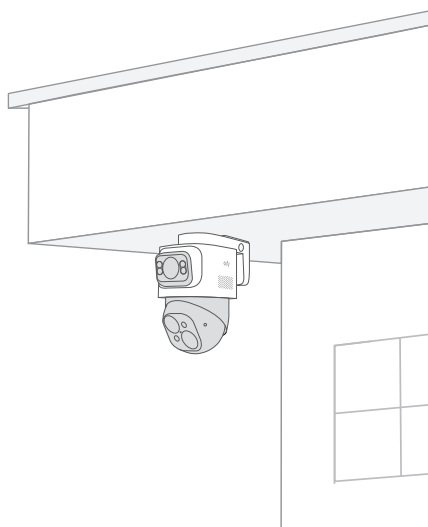


Na suficie

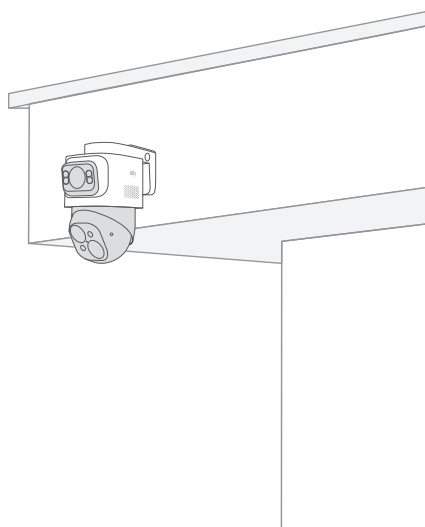


Na ścianie

Krok 3. Wywierć otwór na kabel

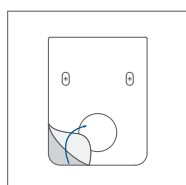
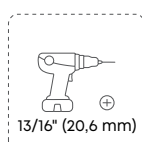
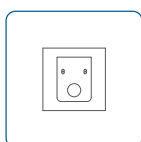


① Pozycja


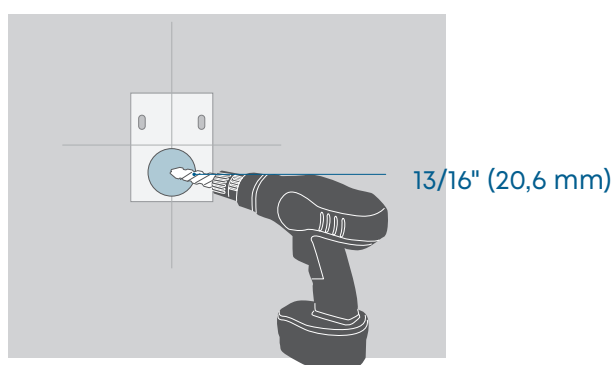


② Wywierć otwory

Krok 4. Wywierć otwory na wkręty

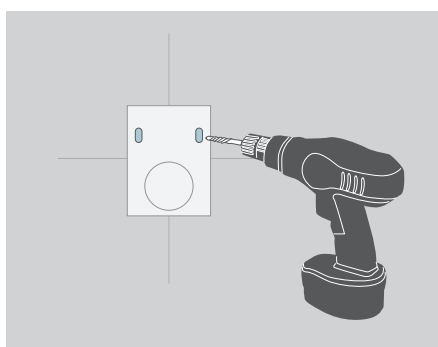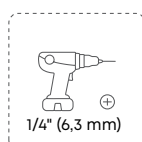
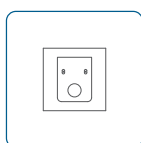


Krok 5. Wstaw kotwy

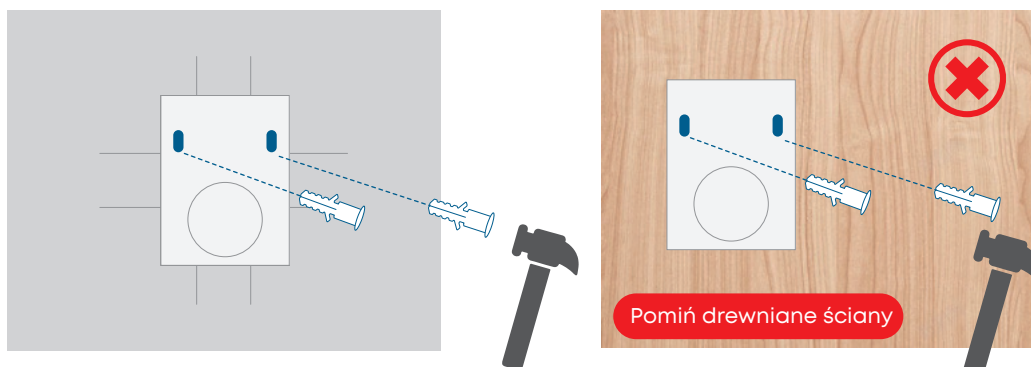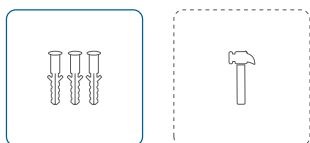


Krok 6. Zainstaluj uchwyt montażowy

Ten uchwyt można zamontować w dowolny sposób – wystarczy przymocować stronę z 3 otworami do ściany/sufitu.

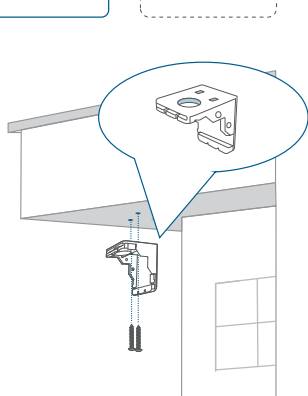
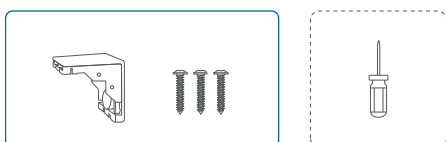


Montaż sufitowy

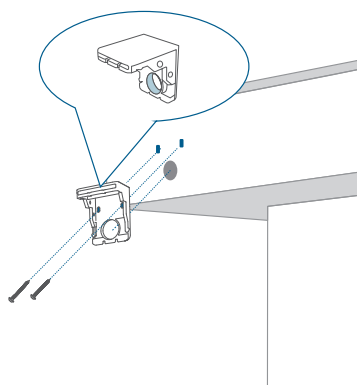

Montaż ścienny

Krok 7. Zamontuj kamery

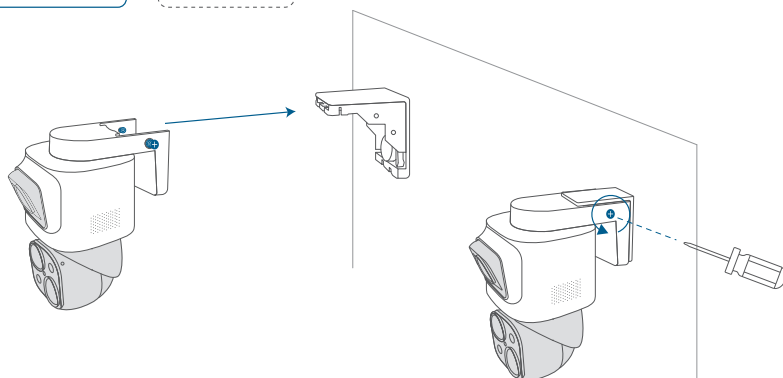
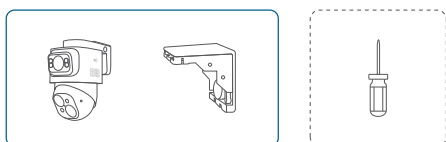


① Włóż kamery

② Zablokuj śruby sprężynujące


Krok 8. Podłącz kamery do rejestratora NVR

- 1 Podłącz kamery za pomocą kabla Ethernet.
- 2 Upewnij się, że kabel Ethernet jest podłączony do rejestratora NVR.

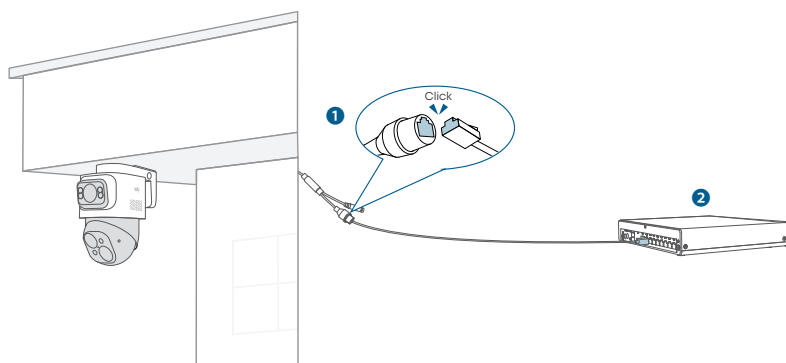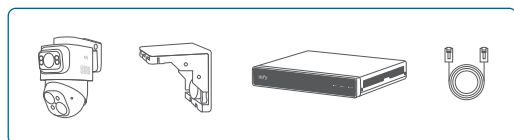


Jeśli złącze kabla jest odsłonięte na zewnątrz...

- 1 Poprowadź kabel przez wycięcie na kabel.
- 2 Upewnij się, że złącze jest skierowane w dół, aby zapobiec przedostawaniu się wody.
- 3 Zainstaluj wodoodporną osłonę i podłącz kamery za pomocą kabla Ethernet ([następna strona](#)).
- 4 Upewnij się, że kabel Ethernet jest podłączony do rejestratora NVR.

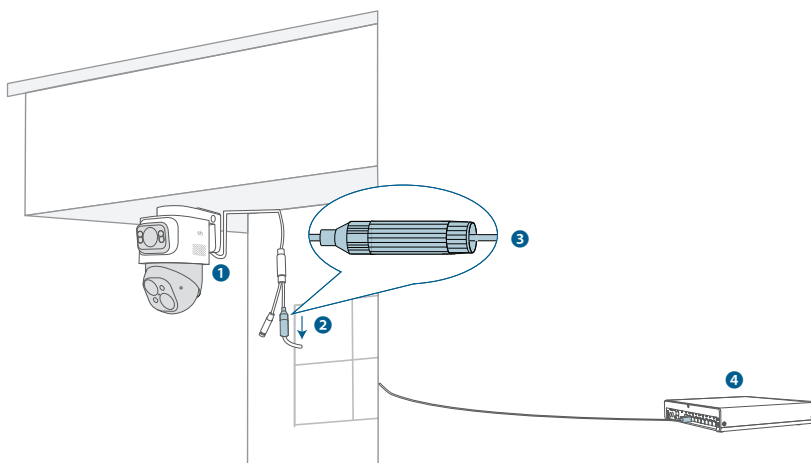



Wodoszczelne złącza kablowe

- 1 Upewnij się, że **A** jest wstępnie zainstalowane na złączu PoE kamery.
- 2 Przeprowadź kabel **D**.
- 3 Podłącz kabel Ethernet do złącza PoE kamery.
- 4 Podłącz **D** do złącza PoE kamery i przekręć, aby zablokować.
- 5 Włóż **C** **D** **B** aby przymocować je do **D**.

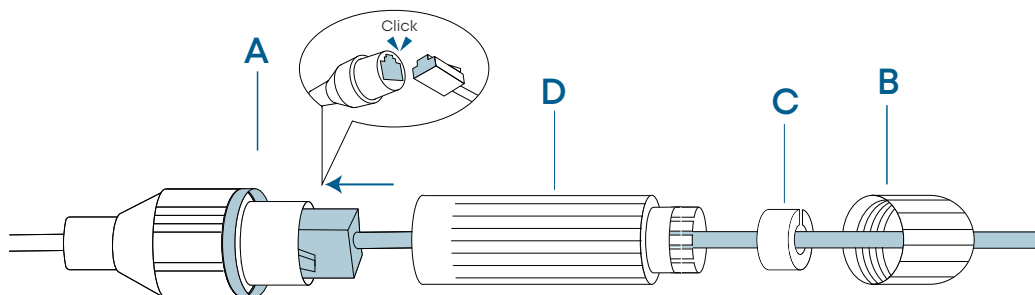


💡 Kształt wodoodpornej osłony i złącza może się nieznacznie różnić.

Krok 9. Dostosuj pole widzenia kamery

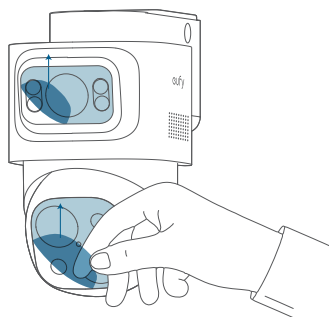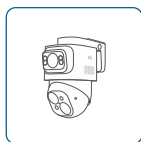

1 Usun folię ochronną

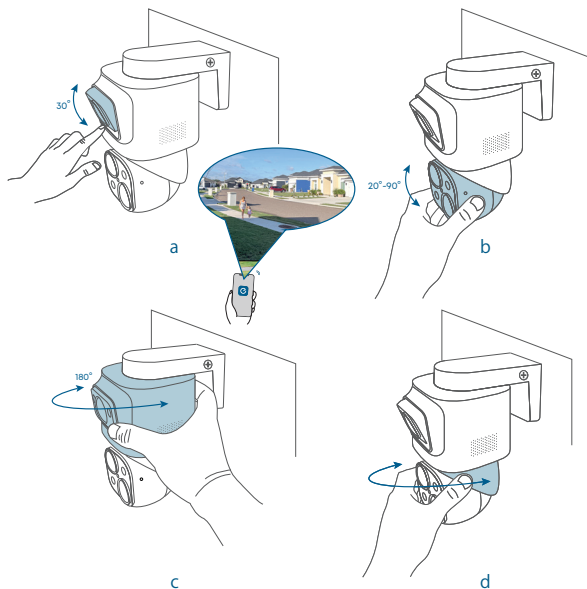

2 • Obróć kamery do optymalnego kąta
• Sprawdź transmisję na żywo w aplikacji

Montaż PoE Cam E41

Krok 1. Przygotuj przedmioty

Do instalacji PoE Cam E41




Narzędzia/Urządzenia, których będziesz potrzebować



PoE Cam E41


- ① Podstawa montażowa
- ② Mikrofon
- ③ Obiektyw kamery
- ④ Reflektor
- ⑤ Wskaźnik LED
- ⑥ Głośnik
- ⑦ Lampka ostrzegawcza
- ⑧ Wcięcie na kabel
- ⑨ Przycisk SYNC/Reset
- ⑩ Gniazdo karty SD
- ⑪ Port Fusion Link
- ⑫ Złącze PoE
- ⑬ Złącze DC

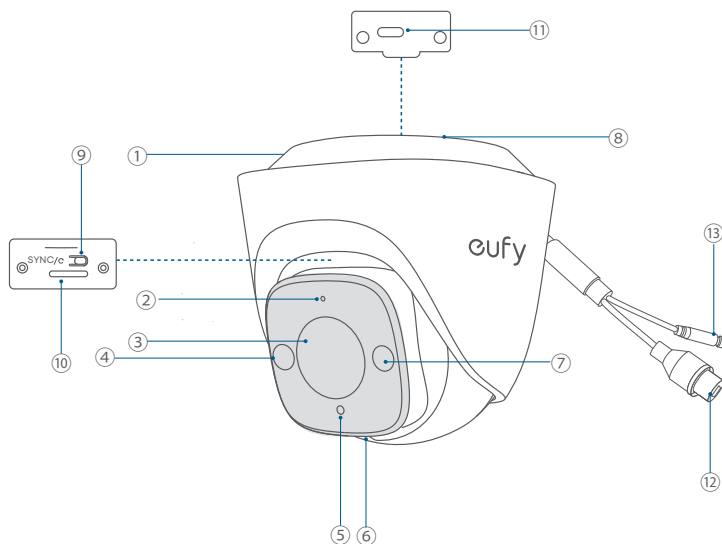


Krok 2. Wybierz lokalizację


Zalecane miejsce:

- Wysokość od 2 m do 3 m (7 stóp do 10 stóp)
- Pole widzenia 12 m (39 ft)
- Na suficie lub na ścianie

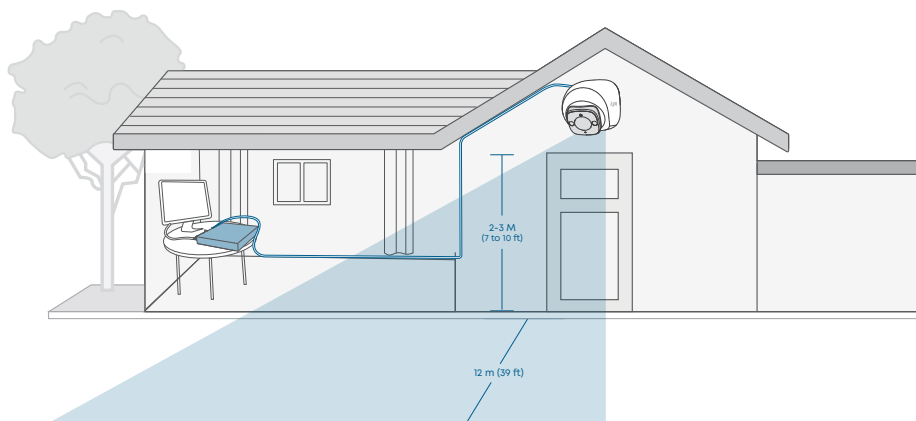



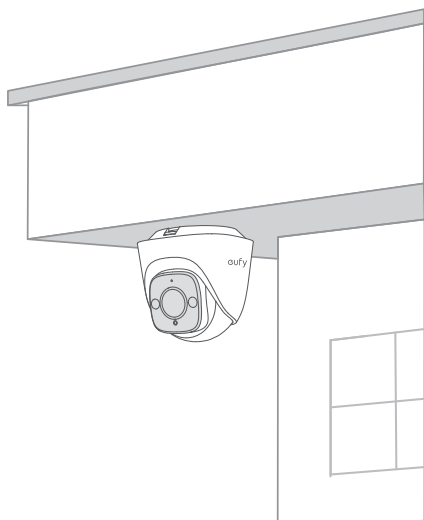


Na suficie

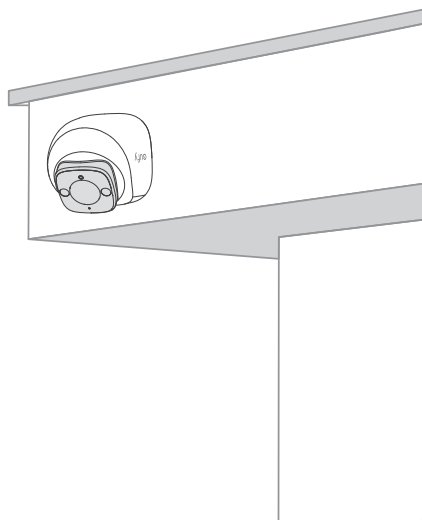


Na ścianie


Krok 3. Wywierć otwór na kabel

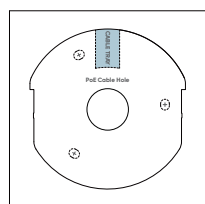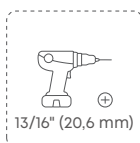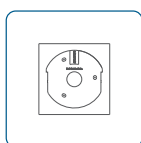

a

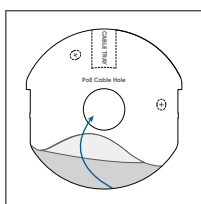

b



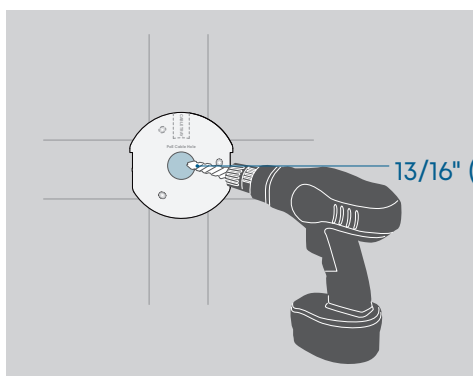


① Określ
kierunek kabla



② Pozycja

③ Wywierć otwory


Krok 4. Wywierć otwory na wkręty

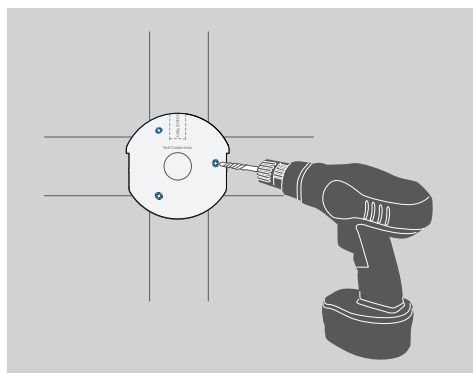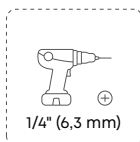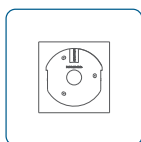

Krok 5. Wstaw kotwy

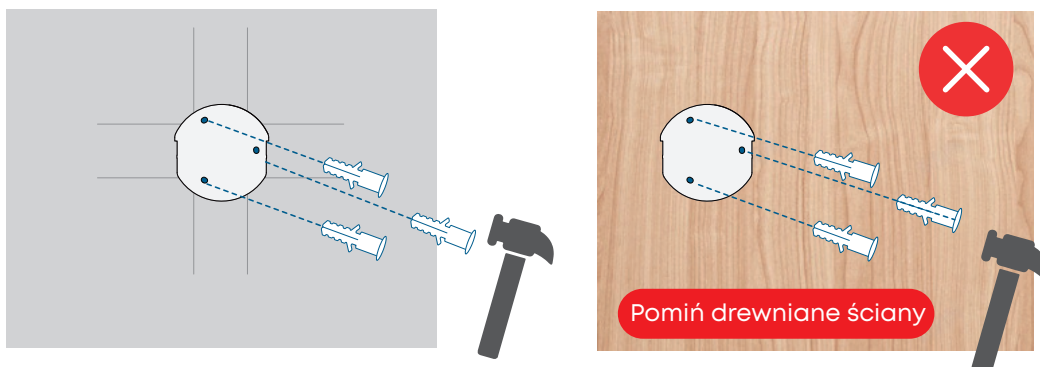
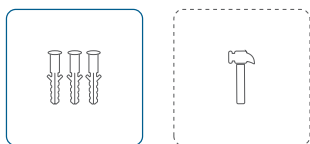


Krok 6. Zainstaluj uchwyt montażowy

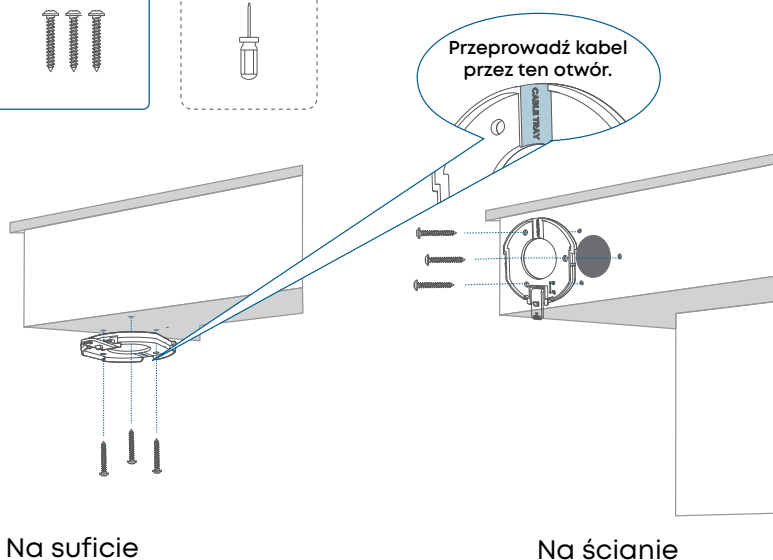



Krok 7. Zamontuj kamery

Montaż sufitowy

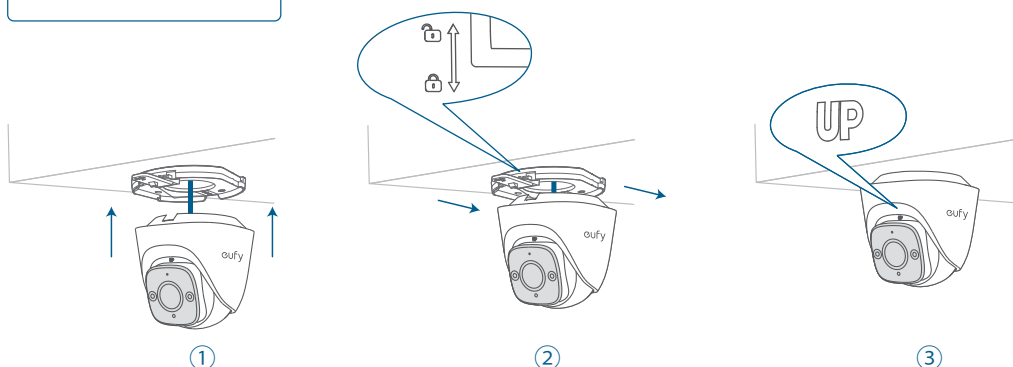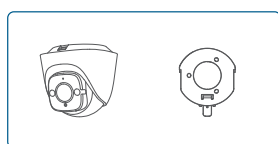

💡 Upewnij się, że kamery ZAWSZE jest ustawiona pionowo, z oznaczeniem „UP” skierowanym do góry; w przeciwnym razie obraz transmisji na żywo będzie wyświetlany do góry nogami.



Montaż ścienny

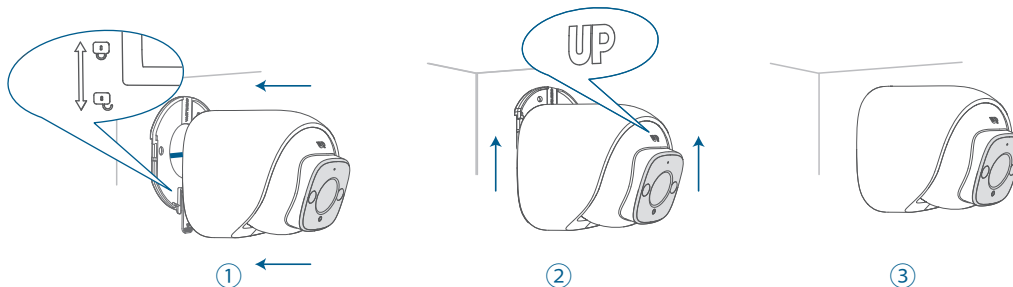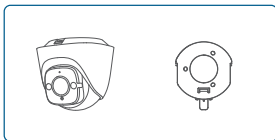

💡 Upewnij się, że kamery **ZAWSZE** jest ustawiona pionowo, z oznaczeniem „UP” skierowanym do góry; w przeciwnym razie obraz transmisji na żywo będzie wyświetlany do góry nogami.


Krok 8. Podłącz kamery do rejestratora NVR

- 1 Podłącz kamery za pomocą kabla Ethernet.
- 2 Upewnij się, że kabel Ethernet jest podłączony do rejestratora NVR.

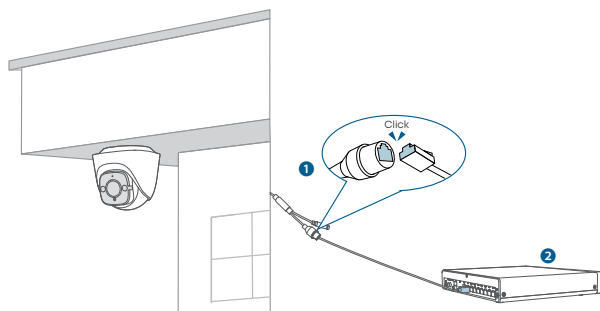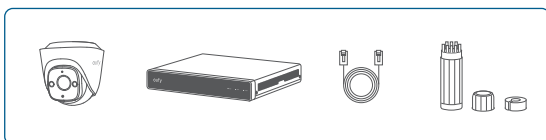


Jeśli złącze kabla jest odsłonięte na zewnątrz...

- 1 Poprowadź kabel przez wycięcie na kabel.
- 2 Upewnij się, że złącze jest skierowane w dół, aby zapobiec przedostawaniu się wody.
- 3 Zainstaluj wodoodporną osłonę i podłącz kamery za pomocą kabla Ethernet ([następna strona](#)).
- 4 Upewnij się, że kabel Ethernet jest podłączony do rejestratora NVR.

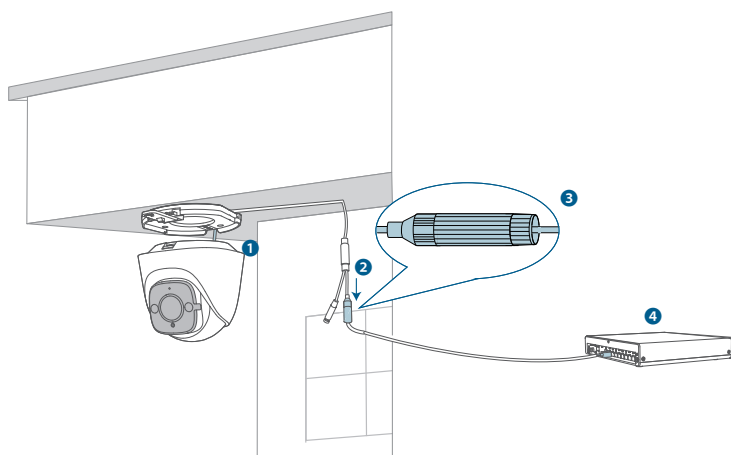



Wodoszczelne złącza kablowe

- 1 Upewnij **A** jest wstępnie zainstalowane na złączu PoE kamery.
- 2 Przeprowadź kabel Ethernet **D**.
- 3 Podłącz kabel Ethernet do złącza PoE kamery.
- 4 Podłącz **D** do złącza PoE kamery i przekręć, aby zablokować.
- 5 Włóż **C** do **D B** aby **D**.

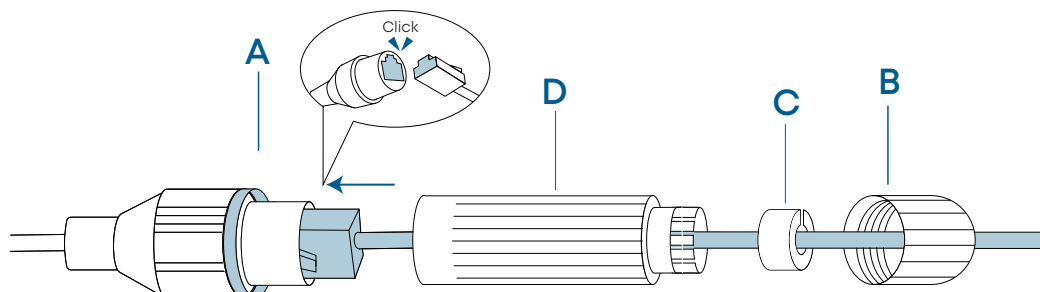


💡 Kształt wodoodpornej osłony i złącza może się nieznacznie różnić.

Krok 9. Dostosuj pole widzenia kamery

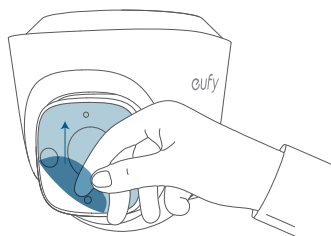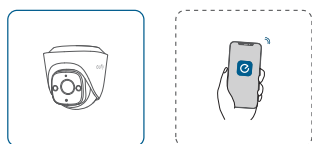

- 1 Usunąć folię ochronną

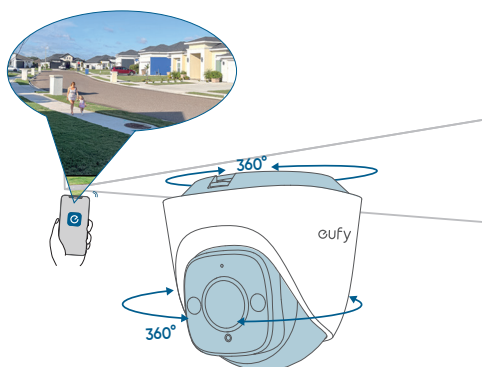


- 2 • Obróć kamery do optymalnego kąta
• Sprawdź transmisję na żywo w aplikacji

Montaż PoE Cam E40

Krok 1. Przygotuj przedmioty

Dla instalacji kamery PoE E40



PoE Cam E40



Naklejka pozycjonująca



Zestaw śrub



18m kabel Ethernet



Wodoodporna osłona pakunku

Narzędzia/Urządzenia, których będziesz potrzebować



Śrubokręt krzyżakowy



Wiertarka elektryczna
13/16" (20,6 mm) i 1/4" (6,3 mm)




Młotek



Drabina

PoE Cam E40


- ① Mikrofon
- ② Obiektyw kamery
- ③ Reflektor
- ④ Wskaźnik LED
- ⑤ Lampka ostrzegawcza
- ⑥ Przycisk SYNC/Reset
- ⑦ Gniazdo karty SD
- ⑧ Port łącza fusion
- ⑨ Śruba na spodzie kamery
- ⑩ Pokrętko regulacji kąta
- ⑪ Dolna śruba wspornika
- ⑫ Wcięcie na kabel
- ⑬ Uchwyt montażowy
- ⑭ Złącze PoE
- ⑮ Złącze DC
- ⑯ głośnik

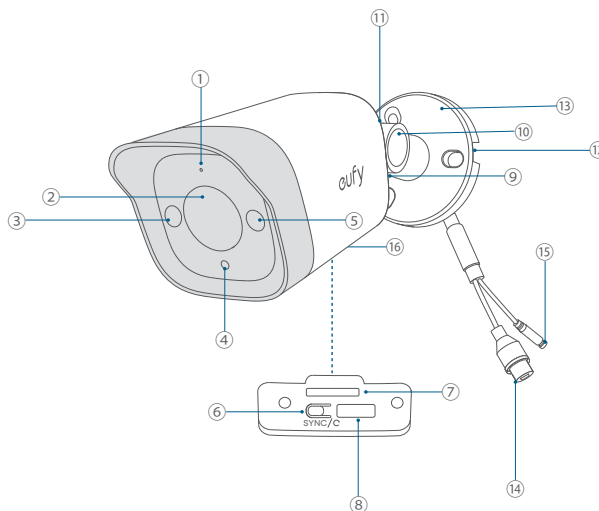


Krok 2. Wybierz lokalizację


Zalecane miejsce:

- Wysokość od 2 m do 3 m (7 stóp do 10 stóp)
- Pole widzenia 12 m (39 ft)
- Na suficie lub na ścianie

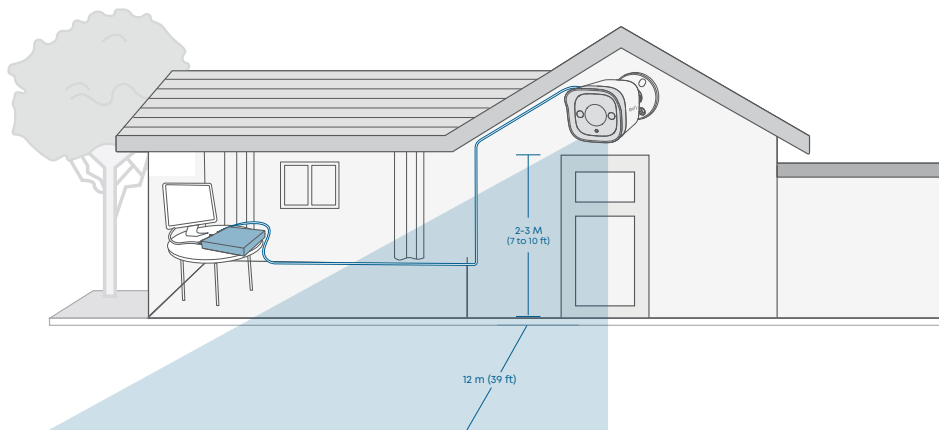





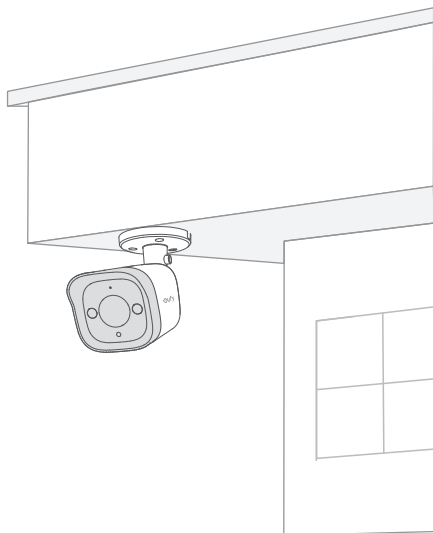


Na suficie

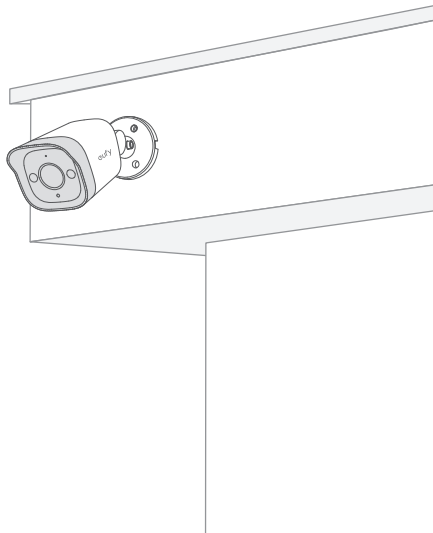

Na ścianie

Krok 3. Wywierć otwór na kabel

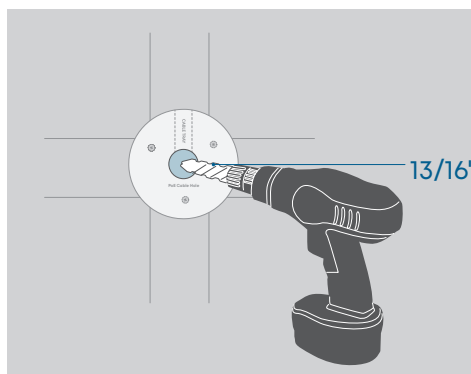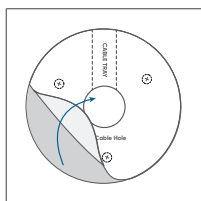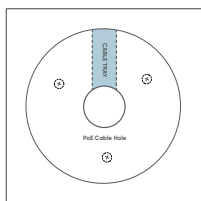
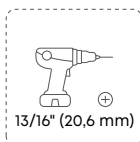
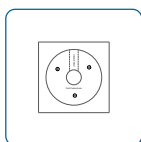


① Określ kierunek kabla




② Pozycja

③ Wywierć otwory


Krok 4. Wywierć otwory na wkręty

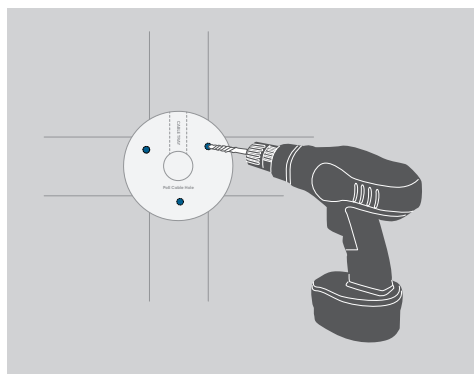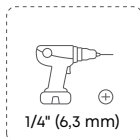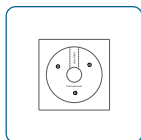


Krok 5. Wstaw kotwy

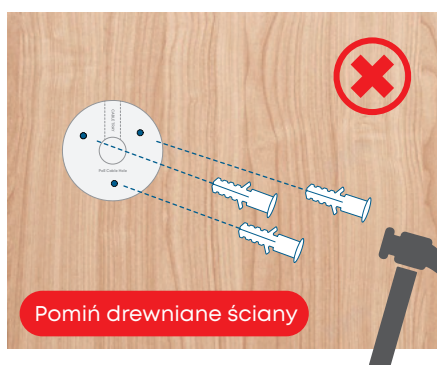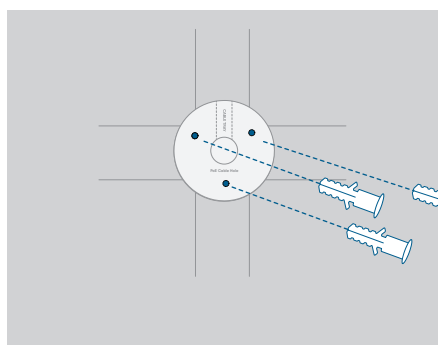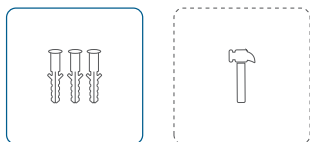

Krok 6. Zamontuj kamery

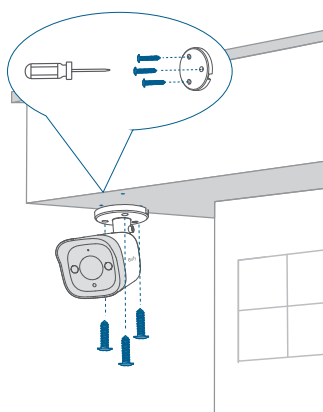



Na suficie

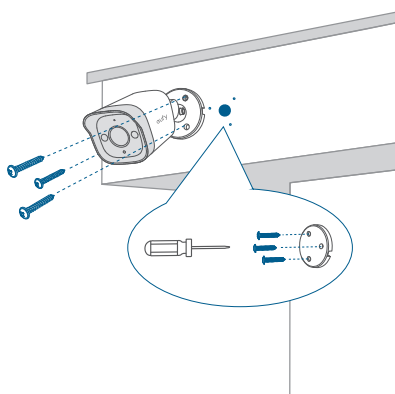

Na ścianie


Krok 7. Podłącz kamery do rejestratora NVR

- 1 Podłącz kamery za pomocą kabla Ethernet.
- 2 Upewnij się, że kabel Ethernet jest podłączony do rejestratora NVR.

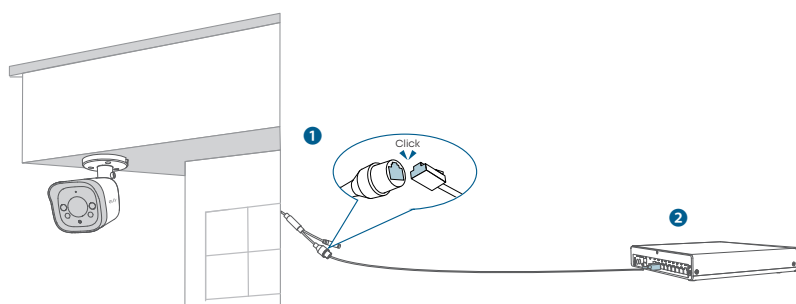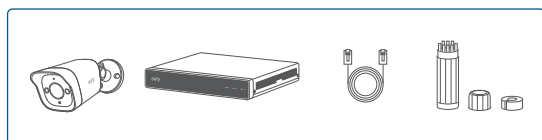


Jeśli złącze kabla jest odsłonięte na zewnątrz...

- 1 Poprowadź kabel przez wycięcie na kabel.
- 2 Upewnij się, że złącze jest skierowane w dół, aby zapobiec przedostawaniu się wody.
- 3 Zainstaluj wodoodporną osłonę i podłącz kamery za pomocą kabla Ethernet ([następna strona](#)).
- 4 Upewnij się, że kabel Ethernet jest podłączony do rejestratora NVR.

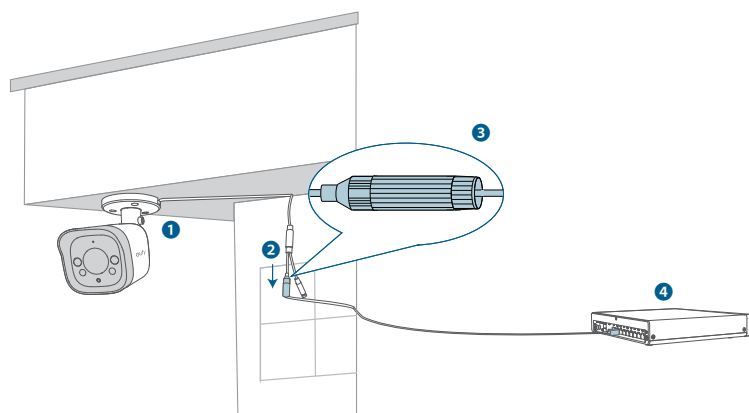




Wodoszczelne złącza kablowe

- 1 Upewnij **A** jest wstępnie zainstalowane na złączu PoE kamery.
- 2 Przeprowadź kabel Ethernet **D**.
- 3 Podłącz kabel Ethernet do złącza PoE kamery.
- 4 Podłącz **D** do złącza PoE kamery i przekręć, aby zablokować.
- 5 Włóż **C D B**, aby przymocować je do **D**.

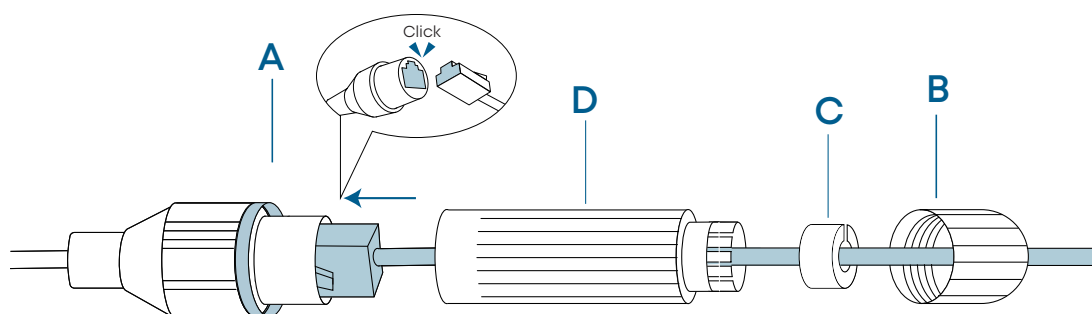

💡 Kształt wodoodpornej osłony i złącza może się nieznacznie różnić.

Krok 8. Dostosuj pole widzenia kamery

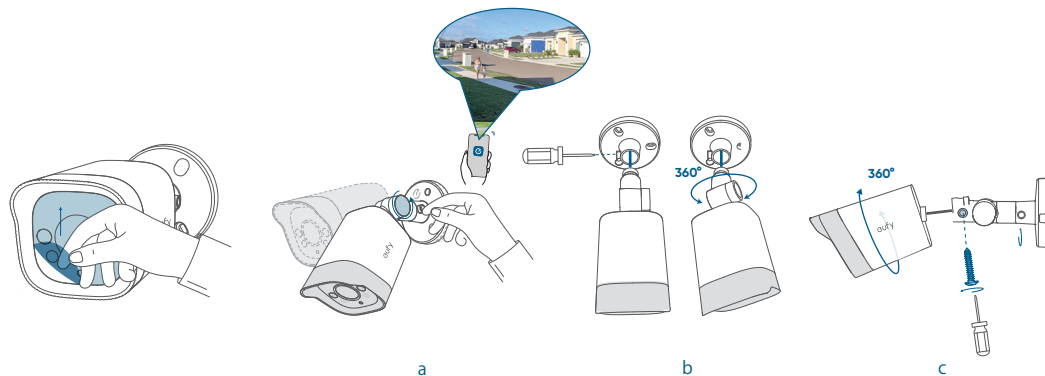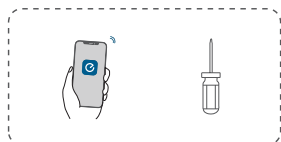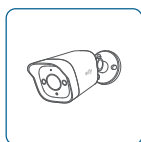

1 Usuń folię ochronną

2 • Dostosuj pokrętkę lub śruby, aby uzyskać optymalny kąt.
• Sprawdź transmisję na żywo w aplikacji

Gratulacje!



Teraz jesteś gotowy do użycia swojej eufyCam!

Proszę odkrywać więcej w aplikacji eufy.