

EASYLONGER
EL268 LITE

**POWER BANK
USER'S MANUAL**

- Easy Charge, Longer Power -

For more information visit our support page at www.easylonger.com
Lifetime Customer Support: support@easylonger.com

User Manual

Power bank model: EL268 LITE(YN-0350)


Thanks for purchasing the PD65W LAPTOP POWER BANK. The EASYLONGER EL268 LITE is specially designed to charge your laptops, notebooks, tablets, smartphones, cameras, GoProS, UAV(s/drones), portable speakers, GPS systems, LED lights, WIFI routers, MP3 players and other mobile devices.

Package Contents



- 1 x 26800mAh Laptop Power Bank (EL268 LITE)
- 1 x USB C to USB C Cable
- 1 x User Manual
- 1 x Handy Pouch

Product Diagram

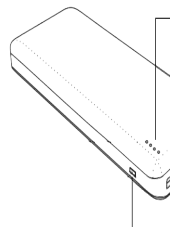

- LED Indicators
- USB C Port
- Micro Port
- USB A Port 2
- USB A Port 1
- Power Button

Specifications

Model : VYN-03HQ
Capacity : 2600mAh
Battery Capacity : 14.4V/6700mAh/96.4Wh
Input :
Micro Input : DC5V/3A, 9V/2A, 12V/1.5A
USB-C : DC5V/3A, 9V/2A, 15V/3A, 20V/2.5A
Output:
USB-C : DC5V/3A, 9V/2A, 15V/3A, 20V/3.25A
(Max PD65W)
PPPS : 3.3V-11V/3A, Max 33W)
USB-A OUT1&2 : DC4.5V/5A, 5V, 9V/2A, 12V/1.5A
Dimensions : 185*80*22.5mm
Net Weight : 465g

Product Features

1. Click the power button to turn on the power output mode and the LED indicator shows the battery level.
2. Long press the power button about 3s to enter the Low Current Mode. The LED indicator light will flash alternately in the order of 1-4, and automatically enter the Low Current Mode after 2 hours of work.
3. When the power bank has power, plug in the device, the LED lights up and automatically turns on the output.
4. After activating the output, if no device is connected for 1 minute, the power will automatically turn off to save power.
5. The output voltage is 5V when the USB-A1, &2 output ports are charging the device at the same time. 5.0V~22.5W at full output power when the TYPE-C and same USB-A1, &2 are charging the device at the same time.

Battery Level

	75~100%
	50~75%
	25%~50%
	0~25%

Before First Use

Please pay attention to the symbols and indicators on the product for proper use. Please read the user manual carefully before your first use.

How to recharge the power bank

1. Micro port recharging: Max PD input 18 W, will take about 6.5-7 hours.



2. USB C port recharging: Max PD 45W, will take about 2.5-3 hours.



Note: When USB C and Micro are input simultaneously, the USB C port works first.

How to charge your device

1. Connect your device to the power bank via USB or USB C . The power bank automatically activates the output and then power your device.

2. Charge your laptop & PPS support devices from the USB C port, which will support up to PD 60W(Max 33W for PPS). USB-A port supports up to 22.5W(SCP) max.

3. Press and hold the power button for about 3S to enter the low current mode to charge your low current device.

Note: Unplug the charging cable when charging has completed. If nothing connected in 1 minute, the power bank will turn off automatically to save power.

***When the battery level of your laptop is low, it will need more power, please keep the power bank at a high level to maintain continuous use.

***When use as two or three ports together, the charging speed of each port will be adjusted lower and the total output turn out to be 8V.

Low current mode

- Try another cable, make sure the power cable will support fast charging technology as your laptop requires
- Reduce laptop resource usage
- Avoid extremely hot and cold temperatures
- In addition, this power bank is designed for devices with USB C standard protocol, compatible with USB C laptops and tablets, but may not be compatible with non-standard USB C protocol devices, especially older models
 - Why can't it charge the power bank?
- Make sure that the power cable is properly inserted
- Please use the charger and charging cable of PD standard protocol
- Try using a different power cable, make sure the cable will support fast charging technology as the power bank requires
- Make sure the power bank is fully charged (45W recommend), or it will need more than 12 hours
- Internal circuits have failed, suffered a hard shock like a fall
 - Why can't it charge my Samsung smartphone?
- Check the power bank's input and output port, USB C port, it will support PPS, USB Port can't support PPS
 - Your phone is also not full of battery.
 - Why can't get advertised 45W?
- Check your laptop power consumption before use, for example, when your laptop power consumption is 30W, the output will be 30W max, it can't reach 45W, the charging speed will also be fluctuate during the full charging process. It is also decided by the power bank's output power.
- Make sure to use a PD cable. The power management system of your device will gradually reduce the charging power rate as the power of the device continues to increase, so that the power bank can fully charge the device. The device is fully charged.
- Keep your power bank at a high battery level
- Try not to use multiple outputs together when low battery level
- Why does my laptop take so long to charge?
 - How many times I can charge my laptop when fully charged? Why is it 2.6 times?
- When power is transferred, there is always loss due to resistance. Power Banks are not able to transfer 100% of their actual capacity to a device, so we factor in this loss when calculating how many times an average device can be charged from a fully powered

- Power Bank of any given size. Efficiency ratings differ between Power Banks based on their cell type, component quality and environment.
- Find the capacity of your laptop battery and the power bank
- Since there will be energy loss during device charging, the device will need at least 10% more energy than it is directly related to the capacity of the battery built in the device, and also has a certain relationship with the working condition of the laptop or devices under charging. For example, the MacBook Pro 13" has a battery more than twice as much as the MacBook Pro 14" can be charged only once when device power off. The energy released by the power bank = energy (Wh) of the power bank * conversion efficiency (the greater the charging power rate, the energy loss more, the lower the efficiency)
- Conversion efficiency will vary from cable length, high charging voltages/currents, heat and the battery health of the laptop.

Warning

- Pass-through charging support, you can charge both the power bank and the connected device simultaneously, but the charging speed will be lower to 5V, and we won't recommend using the Pass-through charging too often to protect the power bank.
- We'll suggest press and hold the power button (○) for 2 seconds to exit the Trickle-Charging Mode, then the screen will turn off after 1 minute if no device is connected. Otherwise, the screen will automatically turn off after 2 hours, resulting in a certain amount of power consumption.
- To prevent environmental factors (dampness, dust, fume, liquid, etc.) from damaging the power bank, only use it in a well-ventilated, clean and dry environment, away from excessive heat or moisture.
- Keep the product away from direct sunlight or heat sources. In case of damage, do not disassemble, repair or modify the product yourself.
- Contact After Sales Support for advice on repair or replacement, or refer servicing to qualified personnel only.
- Children should be supervised to ensure they do not play with the product.

Do not put any object on top of the product.

Do not place or store appliance where it can fall or be pulled into a bath or sink.

This product is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning use of the product by a person responsible for their safety.

Do not expose the product to microwaves.

Clean using a dry cloth only – do not use water or chemicals.

Keep the product away from oils, chemicals or any other organic liquids.

Use this manual only for its intended purpose as described in this manual.

Storage and working temperature

Storage and working temperature (Please use it under normal temperature in order to protect the battery life.)

Storage temperature: -5°C ~ 35°C (Less than one month)

-5°C ~ 30°C (Less than 6 months)

Working temperature: Charging 0°C ~ 45°C , Discharging 20°C ~ 60°C

Warranty

There is a 2-year warranty on your EASYLONGER product. Please read the warranty terms and register your new EASYLONGER product at www.easylonger.com to activate the warranty. Lifetime Customer Support: support@easylonger.com

WEEE Compliance

Do not to dispose of product as unsorted municipal waste and to collect such WEEE separately, for proper treatment, recovery and recycling, please take this product(s) to designated collection


points where it will be accepted free of charge. Please contact your local authority for further details of your nearest designated collection station.


Follow us

- Facebook: <https://www.facebook.com/easysonger>
- TikTok: <https://www.tiktok.com/@easysonger>
- Pinterest: <https://www.pinterest.at/easysonger>
- Twitter: <https://twitter.com/easysonger/>



SCAN ME

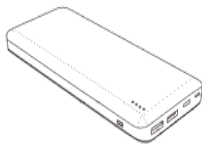





MADE IN CHINA

EASYLONGER
EL268 AIR

**POWER BANK
USER'S MANUAL**

- Easy Charge, Longer Power -

For more information visit our support page at www.easylonger.com
Lifetime Customer Support: support@easylonger.com

Manuel d'utilisation

Modèle de batterie externe : EL268 AIR (YN-050M)
 nos vus remercient d'avoir choisi notre batterie externe PD45W pour ordinateur portable. La batterie EASYLONGER EL268 AIR est spécialement conçue pour charger vos ordinateurs portables, vos notebooks, vos tablettes, vos smartphones, vos appareils photo, vos GoPro®, vos drones, vos enceintes portables, vos systèmes GPS, vos lumières LED, vos routeurs Wi-Fi, vos lecteurs MP3 et autres appareils multimédias.

Contenu de l'emballage

- 1 x Batterie externe pour ordinateur portable
- 26800mAh (EL268 AIR)
- 1 x Câble USB-C vers USB-C
- 1 x Manuel d'utilisation
- 1 x Pochette pratique

Diagramme de connexion

- Ports USB-A intégrés doubles, un port Lightning, un port USB-C et une lampe de poche.

- L'affichage numérique montre le niveau de batterie actuel.

3. Fonction de bouton :

- Cliquez simple pour activer la batterie.
- Double cliquez pour allumer/éteindre la lampe de poche.
- Appuyez longtemps pour activer/éteindre le chargeur lente.

Spécifications

Capacité de la batterie: 3.6 V / 26800 mAh / 96,48 Wh

Entrée:

- Lightning DC5V/3A, 9V/12A
- USB-C: DC5V/3A, 9V/12A, 12V/5A, 15V/2A, 20V/1.5A
- Serie:

Sortie:

- USB-C: DC5V/3A, 9V/12A, 12V/3A, 15V/3A, 20V/2.25A
- (Max: PD45W)
- Lightning: 3.3V-11V/3A, Max: 33W

Dimensions: 150*80*21.6 mm

Poids net: 453g

Avant la première utilisation

- Veuillez faire attention aux symboles et indicateurs pour une utilisation correcte.
- Nous recommandons de charger complètement l'avant avant la première utilisation.

Charge de votre batterie externe

Appuyez sur le bouton d'alimentation pour vérifier le niveau de la batterie.

1. Ce modèle prend en charge la charge d'entrée USB-C et Lightning Port.
2. Les indicateurs LED s'allumeront progressivement une fois chargés.
3. Temps de charge : Différents charges prennent un temps différent pour charger complètement ce modèle. Si vous utilisez un chargeur PD 45W pour charger la batterie externe, il ne faut que 1 heure pour la recharger complètement (recommandé), cela prendra environ 12-15 heures avec un adaptateur 5V/2A, un câble standard (non recommandé).
4. L'affichage numérique  indiquera le pourcentage de batterie. Appuyez, la tension et le courant d'entrée de la batterie externe.

Remarque : Débranche le câble de charge une fois la charge terminée. Lorsque vous branchez la batterie externe à partir d'une entrée USB-C et Lightning Ⓜ simultanément, elle ne se charge pas simultanément mais se chargea depuis le port connecté en premier.

Recharge du port USB-C : PD max. 30W, ne prend que 3 à 4 heures.
Recharge du port Lightning : recharge rapide max. 18W, prendra environ 7 à 9 heures.

Charge de votre appareil

1. Connectez votre appareil à la batterie externe via le port USB ou USB-C correspondant.
2. Chargez votre ordinateur portable et vos appareils supportant PPS. À partir du port USB-C, il prendra en charge jusqu'à 45W en PD (33W max pour PPS). Le port USB-A prend en charge jusqu'à 2,25W (SCP) max.
3. Le charge démarre automatiquement. L'affichage numérique Ⓜ indique le pourcentage de batterie en temps réel, la tension et le courant de sortie de la batterie externe.

Remarque : Débranche le câble de charge une fois la charge terminée. Si rien n'est connecté pendant 1 minute, la batterie externe s'éteindra automatiquement pour économiser de l'énergie.

- *** Lorsque le niveau de batterie de votre ordinateur portable est bas, l'aura bleue des boutons de puissance, veuillez maintenir la batterie externe à un niveau élevé pour une utilisation continue.***
- *** Lorsque vous utilisez deux ou trois ports simultanément, la vitesse de charge de chaque port sera ajustée à la baisse et la sortie totale sera de 5V***

Mode de charge lente

Le mode de charge lente est conçu pour offrir une charge optimisée aux appareils à faible consommation tels que les écouteurs, les enceintes Bluetooth et autres accessoires.

Pour activer, appuyez sur le bouton d'alimentation¹ et maintenez -le enfoncé pendant 3 secondes jusqu'à ce que l'indicateur "LO" apparaisse sur l'écran numérique². Ensuite, tous les ports de sortie USB-A ou USB-C passent en mode de charge lente.

Remarque : Nous suggérons d'appuyer et de maintenir enfoncé le bouton d'alimentation¹ pendant 3 secondes pour sortir du mode de charge en douceur. Ensuite, l'écran s'éteindra après 1 minute si aucun dispositif est connecté. Sinon, l'écran s'éteindra automatiquement après 2 heures, entraînant une certaine consommation.

Lorsque le courant est inférieur à 100 mA, l'affichage numérique affichera 0.0 A, mais il chargera correctement vos appareils à faible consommation.

1 Appuyez et maintenez le bouton d'alimentation pendant 3 secondes

2 L'indicateur "LO" apparaît sur l'écran numérique

3 Les ports de sortie USB-A et USB-C passent en mode de charge lente

Liste de vérification pour le dépannage

1. Pourquoi ne puis-je pas charger correctement mon ordinateur portable ?
2. Vérifiez le niveau de la batterie d'alimentation avant utilisation - assurez-vous que le chargeur d'alimentation fonctionne et que le port USB-C est actif pour la charge

- Assurez-vous que le câble d'alimentation fonctionne et qu'il est correctement inséré.
- Essayez un autre câble, assurez-vous que le câble répondra à la technologie de charge rapide requise pour votre ordinateur portable.
- Réduisez l'utilisation des ressources de l'ordinateur portable.
- Évitez les températures extrêmement chaudes ou froides.
- Vérifiez que la batterie externe est correctement connectée avec le protocole standard USB-C, compatible avec la plupart des ordinateurs portables et appareils USB-C, mais peut ne pas être compatible avec les appareils non standards USB-C.
- Vérifiez les mises à jour de la batterie et du système.
- 2. Pourquoi la batterie externe ne peut-elle pas être correctement chargée ?
- Assurez-vous que le câble d'alimentation est correctement inséré.
- Utilisez le chargeur et le câble de charge du protocole standard USB.
- Essayez d'utiliser un autre câble d'alimentation, assurez-vous qu'il est compatible avec la technologie de charge rapide requise par la batterie externe.
- Chargez la batterie externe avec un chargeur PD (recommandé) compatible avec la technologie de charge rapide.
- Les circuits internes ont échoué, ou l'appareil a subi un choc violent comme une chute.
- 3. Pourquoi mon smartphone Samsung ne peut-il pas être correctement chargé ?
- Assurez-vous de charger votre appareil à partir du port USB-C.
- 1. Prendre en charge PPS. Le port USB-A peut pas prendre en charge PPS.
- 2. Votre batterie est presque entièrement chargée.
- 4. Pourquoi ne puis-je pas atteindre les 45 W annoncés ?
- La puissance de la batterie externe est limitée par le port USB-A utilisé pour l'alimentation. Par exemple, si la consommation d'énergie de votre ordinateur portable est de 30 W, la sortie sera de 30 W maximum, elle ne peut pas atteindre les 45 W. La vitesse de charge varie en fonction de la puissance de la batterie externe, mais cela est décidé par les besoins de l'appareil, qui est l'alimentation régie pour protéger votre ordinateur portable.
- Les appareils qui ont des besoins en puissance élevés, comme les ordinateurs portables, peuvent réduire progressivement le taux de charge à mesure que la puissance de l'alimentation continue à diminuer, de sorte que la puissance de l'alimentation arrive dans 0 lorsqu'il est complètement chargé.

–Maintenez votre batterie externe à un niveau élevé de charge
–Essayez de ne pas utiliser plusieurs sources en même temps
pour la batterie externe est faible.

–Si la batterie de votre chargeur (ordinateur portable) lorsqu'il est complètement rechargé ? Pourquoi pas 26000mAh ?

–"Lorsque l'énergie est transférée, il y a toujours une perte due à la résistance des câbles. Le chargeur de la batterie externe transfère 100% de la capacité réelle à un appareil, nous tenons donc compte de cette perte lors du calcul du nombre de fois qu'un appareil pourra être chargé à partir d'une capacité d'alimentation donnée. Par exemple, si la batterie externe a une capacité de 26000mAh d'efficacité différent entre les banques d'alimentation en fonction de la type de cellule, de la qualité de leurs composants et de l'efficacité du chargeur.

–Trouvez la capacité de votre ordinateur portable et de la banque d'alimentation

–Étant donné qu'il y aura une perte d'énergie lors de la charge de la batterie de votre chargeur, vous ne pouvez pas être chargé dans l'appareil est directement lié à la capacité de la batterie intégrée à l'appareil, et à également une certaine relation avec l'état de fonctionnement de l'ordinateur portable ou des appareils en charge.

–Par exemple, si la MacBook Pro 15 peut être chargé plusieurs fois, tandis que la MacBook Pro 14 ne peut être chargé qu'une fois par la batterie (l'appareil est intact), l'énergie libérée par la banque d'alimentation + énergie (Wh) de la banque d'alimentation + l'efficacité de conversion (plus le taux de charge est élevé, plus la perte d'énergie est importante, plus l'efficacité est faible)

–L'efficacité de conversion variera également en fonction de la puissance de la charge. Par exemple, la charge de la batterie de la chaleur et de la santé de la batterie de l'ordinateur portable.

Attention

–Le support de charge en mode pass-through vous permet de charger simultanément la batterie d'alimentation et l'appareil à charger. Cependant, nous ne recommandons pas d'utiliser le mode de charge en mode pass-through pour charger la batterie d'alimentation.

–Nous suggérons d'appuyer et de maintenir enfoncé le bouton d'alimentation pendant 3 secondes pour sortir du mode de charge en mode pass-through.

–Une fois que l'appareil est chargé, appuyez sur le bouton d'alimentation jusqu'à ce qu'il se connecte. Sinon, l'écran s'éteindra

automatiquement après 2 heures, entraînant une certaine consommation d'énergie.

- Pour éviter que les facteurs environnementaux (humidité, poussière, nourriture, liquide, etc.) ne rendent la banque inutilisable, utilisez-la dans un environnement propre, bien ventilé, propre et sec, à l'abri de la chaleur excessive ou des courants d'air.
- Gardez le produit à l'abri des rayons directs du soleil ou des sources de chaleur.
- En cas de dommage, ne démontez pas, ne réparez pas et ne recyclez pas le produit vous-même.
- Contactez le service après-vente pour obtenir des conseils sur la réparation ou le remplacement, ou confiez l'entretien à un professionnel qualifié.
- Les enfants doivent être surveillés pour éviter qu'ils ne jouent avec le produit.
- Ne mettez aucun objet sur le dessus du produit.
- Ne laissez pas de poids stockés sur l'appareil ou il peut tomber ou être tiré dans une baguette.
- Ne pas exposer le produit aux micro-ondes.
- Utilisez uniquement avec un chiffon sec, n'utilisez pas d'eau ou de produits chimiques.
- Ne nettoyez pas les surfaces des huiles, des produits chimiques ou de tout autre liquide organique.
- Utilisez le produit à l'abri de la chaleur.

Ne laissez cet appareil uniquement pour l'usage décrit dans ce manuel.

- Cet produit n'est pas destiné à être utilisé par des personnes souffrant de problèmes physiques, mentaux, sensoriels ou mentales réduites, ou manquant d'expérience avec les appareils électroniques.
- Ne laissez pas d'enfant seul avec le produit sans la supervision ou des instructions concernant l'utilisation du produit par une personne responsable de leur sécurité.

Température de stockage et de fonctionnement

Température de stockage et de fonctionnement (veuillez l'utiliser à la température normale ambiante, c'est-à-dire la température ambiante normale)

Température de stockage : -5~+30°C (moins d'un mois)

Température de fonctionnement : 0~+45°C, décharge 20~+60°C.

Garantie

Veuillez noter que ESPLYNGER est sous garantie pour une durée de 2 ans. Veuillez lire les termes de la garantie et enregistrer votre produit sous le produit ESPLYNGER sur.

[Veuillez cliquer ici pour activer la garantie.](#)

Assistance client à vie : support@esplynger.com

Conformité à la directive DEEE

Ne pas jeter le produit comme déchet municipal non trié et collecter les DEEE séparément pour un traitement, une récupération et un recyclage appropriés. Veuillez prendre ce produit vers des points de collecte désignés où il sera accepté gratuitement. Veuillez contacter votre autorité locale pour plus de détails sur votre station de collecte désignée la plus proche. Veuillez nous suivre sur nos différents réseaux sociaux pour rester à jour des dernières actualités, promotions et sorties de produit d'EASYLONGER.

Vous pouvez nous trouver sur

Facebook: <https://www.facebook.com/easylonger>
 TikTok: <https://www.tiktok.com/@easylonger>
 Pinterest: <https://www.pinterest.com/easylonger>
 Twitter: <https://twitter.com/easylonger/>


 EASYLONGER



FC CE RoHS  UK  MADE IN CHINA

EASYLONER
EL268 AIR

**POWER BANK
USER'S MANUAL**

- Easy Charge, Longer Power -

For more information visit our support page at www.easylonger.com
Lifetime Customer Support | support@easylonger.com

Benutzerhandbuch

PowerBank-Modell: EL268 AIR/ (N+OSOM)


Vielen Dank, dass Sie sich für unsere **POWES LAPTOP POWER BANK** entschieden haben. Die **EASY-ON LAPTOP AIR** ist speziell für das Aufladen von Laptops, Notebooks, Tablets, Smartphones, Kameras, GoPros, LARs (Drohnen), tragbarem Lautsprecher, GPS-Systemen, LED-Leuchten, WIFI-Routern, MP3-Playern und anderen mobilen Geräten konzipiert.

Lieferumfang




- 1 x 26800mAh Laptop Power Bank (EL268 AIR)
- 1 x USB C auf USB A Kabel
- 1 x Benutzerhandbuch
- 1 x praktische Tasche

Produktschreibung

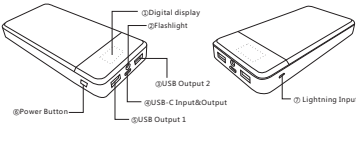

- 1 Eingebaute Dual-USB-A-Ports, ein Lightning-Port, ein USB-C-Port und eine Taschenlampe.

2. Das digitale Display zeigt den aktuellen Batteriestatus an.



3. Tasterfunktion:
• Einrückung zum Aktivieren der Ausgabe.
• Doppeltipp zum Ein- und Ausschalten der Taschenlampe.
• Längere Klicks zum Aktivieren/Verlassen des Touch-Charging-Modus.

Spezifikationen

Batteriekapazität: 3.6 V / 26800 mAh / 96,48 Wh
Lichting: DC5V / 3A, 9V / 2A
USB-C: DC5V / 3A, 9V / 3A, 12V / 2.5A, 15V / 2A, 20V / 1.5A
USB-C: DC5V / 3A, 9V / 3A, 9V / 3A, 12V / 3A, 15V / 3A, 20V / 2.5A
USB-A: PD (20W)
(PPS: 3.3V-11V / 3A, Max 33W)
USB-OUT1 & OUT2: DC4.5V / 5A, 5V / 4.5, 9V / 2A, 12V / 1.5A
Abmessungen: 117*107*21.6 mm
Nettogewicht: 453 g

Vom ersten Gebrauch


- Bitte achten Sie auf die Symbole und Anzeigen für die richtige Verwendung.
- Es wird empfohlen, das Gerät vor der ersten Verwendung vollständig aufzuladen.

Aufladen Ihres Power Banks

Drücken Sie die Ein- / Aus-Taste, um den Batteriestatus zu überprüfen.

- 1. Dieses Modell unterstützt das Laden über USB-C & Lighting Port-Eingangsladung.
- 2. Die LED-Anzeigen leuchten progressiv auf, sobald sie angeschlossen sind.
- 3. Ladezeit: Unterschiedliche Ladegeräte benötigen unterschiedliche Zeit, um dieses Modell vollständig aufzuladen. Wenn Sie ein PD 45W-Ladegerät verwenden, um das Modell zu laden, dauert es nur etwa 4-5 Stunden, um die Powerbank vollständig aufzuladen (empfohlen). Mit dem Standard-Adapter und Standardkabel dauert es ca. 12-15 Stunden (nicht empfohlen).
- 4. Das digitale Display (1): zeigt den aktuellen Batteriestatus, den Ladevorgang, den Strom der Powerbank in Echtzeit an.
- 5. Trennen Sie das Ladekabel, wenn der Ladevorgang abgeschlossen ist.

Wenn Sie den Powerbank gleichzeitig über den USB-CⓈ & Lightning Port-EingangⓈ aufladen, wird nicht gleichzeitig geladen, sondern von dem zuerst angeschlossenen Port aufgeladen.

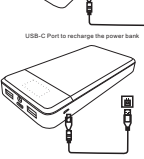

USB-C-Anschluss zum Aufladen: Max. PD 30W, dauert nur etwa 3-4 Stunden.
Lightning-Anschluss zum Aufladen: Max. schnelles Aufladen 18W, dauert ca. 7-8 Stunden.

Ihr Gerät aufladen

1. Schließen Sie Ihr Gerät über den entsprechenden USB- oder USB-C-Anschluss an den Powerbank an.
2. Laden Sie Ihr Laptop & PS4/Support-gerät über den USB-C-Anschluss auf, der bis zu 45W PD (maximal 33W für PS4) unterstützt. Der USB-A-Anschluss unterstützt bis zu 2,25 W (SCP) max.
3. Das Aufladen beginnt automatisch. Das kleine DisplayⓈ zeigt den Batteriestatus in Prozent sowie die Ausgangsspannung und der Strom der Powerbank an.

Hinweis: Trennen Sie das Ladekabel, wenn der Ladevorgang abgeschlossen ist. Wenn innerhalb von 1 Minute nichts angeschlossen ist, schaltet sich die Powerbank automatisch ab, um Energie zu sparen. Wenn der Akkustand Ihres Laptops niedrig ist, benötigt er mehr Strom. Bitte halten Sie die Powerbank auf einem hohen Stand, um einen kontinuierlichen Betrieb zu gewährleisten.


Wenn der Akkustand Ihres Laptops niedrig ist, benötigt er mehr Strom. Bitte halten Sie die Powerbank auf einem hohen Stand, um einen kontinuierlichen Betrieb zu gewährleisten.

Wenn zwei oder drei Ports verwendet werden, wird die Lade- geschwindigkeit jedes Ports reduziert und die Gesamtausgangsleistung wird auf 5V begrenzt.

Tropf-Lademodus

Der **Tropf-Lademodus** ist darauf ausgelegt, eine optimierte Ladung für Geräte mit geringem Stromverbrauch wie Ohrhörer, Bluetooth-Lautsprecher und andere Zubehörteile bereitzustellen. Um den Modus zu aktivieren, halten Sie die **Power-Taste**® drei Sekunden lang gedrückt, bis die Anzeige "LO" auf dem Display angezeigt wird. Dann wechseln alle USB-A- oder USB-C-Ausgangsanschlüsse in den Tropf-Lademodus. Hinweis: Wir schlagen vor, die Ein-/Aus-Taste 3 Sekunden lang gedrückt zu halten, um den **Trickle-Charging-Modus** zu beenden. Das Display wird dann nach 1 Minute abgeschaltet, wenn kein Gerät angeschlossen ist. Andernfalls schaltet sich das Display nach 2 Stunden automatisch aus und führt zu einem bestimmten Stromverbrauch.

Wenn der Strom niedriger als 100mA ist, zeigt die digitale Anzeige 0,0A an, aber Ihr Gerät mit geringem Stromverbrauch wird ordnungsgemäß aufgeladen.

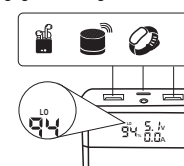

Fehlerbehebungscheckliste

1. **Waren keine ich meinen Laptop nicht ordnungsgemäß aufladen?**
Überprüfen Sie den Anschluss vor der Verwendung.
- Stellen Sie sicher, dass Ihr Laptop funktioniert und das USB-C-Kabel aktiviert ist.
- Stellen Sie sicher, dass das Stromkabel funktioniert und richtig angeschlossen ist.

- Versuchen Sie ein anderes Kabel und stellen Sie sicher, dass das Kabel die Schnelllade-Eigenschaften unterstützt, die Ihr Laptop benötigt.
- Verringern Sie die Ressourcennutzung Ihres Laptops
 - Vermeiden Sie extreme Temperaturen, sei es heiß oder kalt.
 - Laden Sie Ihr Laptop nicht bei niedrigen Temperaturen auf.
 - Verwenden Sie das USB-C-Kabel, das mit dem USB-C Standard-Protokoll ausgelegt und kompatibel mit den meisten USB-C-Laptops ist.
- Geräten, kann jedoch mit nicht standardisierten USB-C-Protokoll-Größen, verschiedene Arten Modellen, möglicherweise nicht kompatibel sein.
- 2. Warum kann ich die Powerbank nicht ordnungsgemäß aufladen?
 - Stellen Sie sicher, dass die Powerbank korrekt eingesteckt ist.
 - Verwenden Sie bitte das Ladegerät und das Ladekabel des PD-Standardprotokolls.
 - Stellen Sie sicher, dass Sie den Stromkabel zu verwenden und stellen Sie sicher, dass das Kabel die Schnelllade-Eigenschaften unterstützt, die die Powerbank benötigt.
 - Laden Sie das Protokoll mit einem PD-Ladegerät (empfohlen 45W) auf, ansonsten dauert es mehr als 12 Stunden.
 - Die internen Schaltkreise sind fehlergeschlagen oder durch einen kurzen Aufladung, wie eine Sturz, beschädigt.
 - Laden kann kein mit Samsung-Smartphone nicht schnell aufladen?
- Stellen Sie sicher, dass Sie Ihr Gerät über ein USB-C-Anschluss laden, da dieser PS unterstützt. Der USB-A-Anschluss kann kein PS unterstützen.
- Ihr Handy ist fast vollständig aufgeladen.
 - Warum werden meine Samsung-Geräte nicht schneller auf 45W?
 - Überprüfen Sie den Stromverbrauch Ihres Laptops vor der Verwendung. Wenn Ihr Laptop beispielsweise 30W verbraucht, wird die Ladegeschwindigkeit auf 30W begrenzt. Wenn Sie 45W erreichen, die Ladegeschwindigkeit wird während des gesamten Ladevorgangs schwanken. Dies alles wird vom Bedarf des Laptops abhängen, ist es intelligent eingestellt, um Ihren Akku zu schützen.
 - Stellen Sie sicher, dass Sie ein PD-Kabel verwenden. Das Power-Management-System Ihres Geräts reduziert allmählich die Leistung, wenn die Ladegeschwindigkeit des Geräts ansteigt, so dass die Arbeitsleistung tendenziell bei 0 liegt, wenn das Gerät vollständig aufgeladen ist.

Halten Sie Ihre Powerbank auf einem harten Batteriestand-
- Vermeiden Sie die Verwendung mehrerer Ausgänge gleichzeitig,
- wenn der Batteriestand niedrig ist.

5. Wie oft kann mein Laptop bei vollem geladenen Zustand
mit der Powerbank aufgeladen werden? ca. 8000mAh?

- Beim Stromtransfer gibt es immer Verluste aufgrund von
Widerständen. Powerbanks können nicht 100% ihrer
gespeicherten Kapazität an ein Gerät übertragen. Deshalb
berücksichtigen wir diese Verluste bei der Berechnung, wie oft
ein durchschnittliches Gerät von einer vollständig aufgeladenen
Powerbank aufgeladen werden kann. Die Effizienz der
Powerbanks variiert je nach Zelletyp, Bauteilqualität und Umgebung.
Finden Sie die Kapazität Ihrer Laptop-Batterie und der Powerbank
aus und berechnen Sie, wie oft Sie aufgeladen werden können.
Ausmaß der Energie, die an das Gerät übertragen werden kann, direkt
von der Kapazität des eingebauten Akkus im Gerät ab und hat auch
eine bestimmte Beziehung zum Arbeitszustand des Laptops oder der
elektronischen Kapazität an einem harten Batteriestand. Pro 15"
mehrfach aufgeladen werden, während das MacBook Pro 14" nur
einmal aufgeladen werden kann, wenn das Gerät ausgeschaltet ist
oder in den Schlafmodus versetzt ist. Die Powerbank Pro 15"
Powerbank * Effizienz des Wandlungsverhältnisses (je höher die
Laderate, desto mehr Energieverluste, desto geringer die Effizienz)
= Anzahl der Aufladungen
Kabel Länge, hohen Ladestrom/-spannungen, Hitze und der
Batteriegesundheit des Laptops

Warnung

-Mit Pass-Ladefunktion-Ladefunktion können Sie sowohl den
Powerbank als auch das angeschlossene Gerät gleichzeitig
aufladen, aber die Ladefunktion ist nicht für den Dauerbetrieb
Wir empfehlen jedoch, die Pass-Through-Ladefunktion nicht zu oft
zu verwenden, um die Powerbank zu schützen.

Wir schlagen vor, die Ein-/Aus-Taste/3 Sekunden lang
drücken, um harten Reset zu erzwingen und den Zustand zu beenden.
Das Display wird dann nach 1 Minute abgeschaltet, wenn kein
Gerät angeschlossen ist. Andernfalls schaltet sich das Display
automatisch automatisch aus und führt zu einem bestimmten
Stromverbrauch.

Um Umwelteinflüsse (Feuchtigkeit, Staub, Essen, Flüssigkeiten
auf der Powerbank) zu vermeiden, vermeiden Sie es, die Powerbank
zu verwenden, wenn Sie in einem feuchten, staubigen oder
mit Flüssigkeiten in Kontakt mit der Powerbank sind.

verwenden Sie sie nur in einer gut belüfteten, sauberen und trockenen Umgebung, fern von übermäßiger Hitze oder Feuchtigkeit.

Befestigen Sie das Produkt fern von direktem Sonnenlicht oder Hitzequellen auf.

-Im Falle von Beschädigungen zerlegen, reparieren oder modifizieren Sie das Produkt nicht selbst.

-Kontakten Sie den After-Sales-Support für Ratschläge zur Reparatur oder zum Ersatz oder überlassen Sie die Wartung nur qualifiziertem Personal.

-Kinder müssen beaufsichtigt werden, um sicherzustellen, dass sie nicht mit dem Produkt spielen.

-Legen Sie keine Gegenstände auf das Produkt.

-Wenn Sie das Gerät aufbewahren oder platzieren, achten Sie darauf, dass es nicht ins Wasser oder in ein Waschbecken fallen kann.

-Dieses Produkt ist nicht für den Gebrauch durch Personen (einschließlich Kinder) mit eingeschränkter körperlicher, sensorischer oder geistiger Fähigkeiten oder mangelnder Erfahrung mit elektrischen Vorgängen, es sei denn, sie wurden von einer für Ihre Sicherheit verantwortlichen Person beaufsichtigt oder unterwiesen.

-Setzen Sie das Produkt nicht Mikrowellen aus.

-Reinigen Sie es nur mit einem trockenen Tuch - verwenden Sie kein Wasser oder Chemikalien.

-Behandeln Sie das Produkt fern von Ölen, Chemikalien oder anderen organischen Flüssigkeiten auf.

-Verwenden Sie dieses Gerät nur für seinen beabsichtigten Zweck. Gemäß dieser Gebrauchsanweisung.

Lagerung und Arbeitstemperatur

Lagerung und Arbeitstemperatur (Bitte verwenden Sie es bei normaler Temperatur, um die Batterielebensdauer zu schützen.)

Lagerertemperatur: $-5 \sim +35^{\circ}\text{C}$ (entspricht einem Monat)

$-5 \sim +30^{\circ}\text{C}$ (entspricht bis zu 6 Monaten)

Arbeitertemperatur: Laden $+20^{\circ}\text{C}$ ~ $+45^{\circ}\text{C}$, Entladen $+20 \sim +60^{\circ}\text{C}$

Garantie

Für Ihr EASYLONGER-Produkt gibt es eine 2-Jährige Garantie. Bitte lesen Sie die Garantiebedingungen und registrieren Sie Ihr neues EASYLONGER-Produkt.

www.easylonger.com, um die Garantie zu aktivieren.

WEEE-Konformität

Bitte entsorgen Sie das Produkt nicht als unsortierten kommunalen Müll und sammeln Sie solche WEEE getrennt, um eine ordnungsgemäße Behandlung, Rückgewinnung und Recycling zu gewährleisten. Bringen Sie dieses Produkt zu den zugewiesenen Sammelstellen, wo es kostenlos angenommen wird. Bitte wenden Sie sich an Ihre örtliche Behörde, um weitere Details zu Ihrer nächstgelegenen zugewiesenen Sammelstation zu erfahren.


Folgen Sie uns auf Social Media:

 Facebook: <https://www.facebook.com/veasyganger>
 Instagram: <https://www.instagram.com/veasyganger>
 Pinterest: <https://www.pinterest.com/veasyganger>
 Twitter: <https://twitter.com/veasyganger/>

Bleiben Sie auf dem Laufenden mit Nachrichten, Aktionen und Produktveröffentlichungen, indem Sie uns auf Social Media folgen.





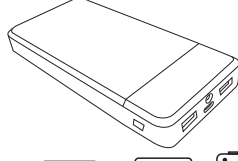







EASYLONGER
EL268 AIR

**POWERBANK
USER'S MANUAL**

· Easy Charge, Longer Power ·
For more information visit our support page at www.easylonger.com
Lifetime Customer Support: support@easylonger.com

製品取扱説明書

パワパックモデル: EL268 AIR(YN-050M)
PD45W LAPTOP POWER BANKをお使いいただきありがとうございます。
まず、EASYLEONGER EL268 AIR、ケーブル、ポートパワパック、スマートフォン、カメラ、GoPro、UAV (ドローン)、スポーツカメラ、GPSシステム、LEDライト、WiFiルーター、MP3プレーヤーなど、様々なモバイルデバイス充電を可能に特別に設計されています。

パッケージの内容

1 x 26800mAh ノーパワパック 付パワパック (EL268 AIR)
1 x USB C to USB C ケーブル
1 x 取扱説明書
1 x ハンドルケース - ボーナー

製品図解

1. ビルインデュアルUSB-Aポート、1つのライトニングポート、1つのUSB-Cポート、1つのファッショナイトがあります。

2. デジタル表示に現在のバッテリーレベルが表示されます。

3. ボタンを押すと、次のように有効になります。

◆ シンキングリックで充電を有効にします。

◆ このモードは USB-C 及び Lightning®ポートにのみ適用されます。

◆ 長時間にわたる充電レベルを有効に保持します。

仕様

バッテリー容量: 3.6V/26800mAh/96.34Wh
入力:
・ イーシンク: DC5V/3A, 9V/2A
・ USB-C: DC5V/3A, 9V/3A, 12V/2.5A, 15V/2A, 20V/1.5A
出力:
・ USB-C: DC5V/3A, 9V/3A, 12V/3A, 15V/3A, 20V/2.25A
・ PD 5V/3A (最大33W)
USB-OUT1800UT2: 6.6V/5A, 5V/4.5, 9V/2A, 12V/1.5A
サイズ: 170*80*21mm
重量: 453g

From the external battery

- ・ Bitte achten Sie auf die Symbole und Anzeigen für die richtige Verwendungs.
- ・ Es wird empfohlen, das Gerät vor der ersten Verwendungs vollständig aufzuladen.

パワーバンクの充電方法

電源ボタンを押してバッテリーレベルを確認してください。

このモードは USB-C 及び Lightning®ポートにのみ電力を供給してきます。

2. 接続すると、LEDインジケータが順次点滅します。

3. 充電時、異なる充電電圧によって、このモデルが完全に充電するまでに異なる時間がかかります。PD 5V/3A充電電圧を使用することでパワーバンクを充電するの、4~5時間程度で完全に充電することができるとします (推奨)。5V/2A/7Aアダプター、充電ケーブルを使用する場合は、約15時間程度を要します (推奨されません)。

4. デジタルディスプレイには、パワーバンクのバッテリーレベル、入力電圧、および充電率が表示されます。

5. 充電が完了したら、充電ケーブルを接続し、充電を停止します。

USB-C 及び Lightning®ポートに電力がパワーバンクを充電するの、同時に入力されなければなりません。最初に接続したポートから充電されます。



USB-Cポートの充電：最大30W、約3～4時間で充電が完了します。

Lightningポートの充電：最大高速充電18W、約7～9時間かかります。

デバイスの充電方法

1. 対応するUSBまたはUSB-Cポートを介して、デバイスをパワーバンクに接続します。
2. USB-CポートからノートパソコンやPS対応デバイスを充電できます。最大30W (5V 3A / 9V 3A / 12V 2.5A) をサポートします。
3. 充電は自動的に開始されます。デジタル表示には、パワーバンクのリアルタイムのバッテリー％、出力電圧、および電流が表示されます。

注意：充電が完了したら、充電ケーブルを抜いてください。1分間何も接続されていない場合、パワーバンクは自動的に電源をオフにして、電力を節約します。

また、充電のパフォーマンスが大幅に低下し、より多くの電力が必要になります。継続的な使用を維持するためには、パワーバンクを定期的に充電してください。

「2つもしくは3つのポートを同時に使用する場合、各ポートの充電速度は大幅に遅くなります。合計出力は5Vになります。」

「トリクルチャージングモード」

「トリクルチャージングは、イヤホン、Bluetoothスピーカー、その他のアクセサリなどの低消費電力デバイスに最適化された充電を提供するものであると説明されています。

起動中は、電源ボタン（**II**）を5秒間押し続け、デジタルディスプレイ（**III**）に「LO」が表示されるまで待ちます。その後、すべてのUSB入力はUSB-C出力ポートがトリクルチャージングモードに入ります。

注：「スイッチボタン」を5秒押しして最大電流モードを終了することをお勧めします。デバイスが充電されている場合、画面は1分後に自動的にオフになります。その間に1回、画面は自動的にオンになり、充電が完了していることを確認することが可能です。

電流が100mA以下の場合、デジタルディスプレイには「0.0A」と表示され、低消費電力デバイスを適切に充電することができます。」



トラブルシューティングチェックリスト

1. ランプボタンを正確に押し間違えていないか確認してください。

2. 使用時に電源バタリーレベルを確認してください。

3. USB-Cポートが充電ケーブルと適切に接続されていることを確認してください。

4. 充電ケーブルが故障していないか、正しく挿入されていることを確認してください。

他のケーブルを接続してください。ラップトップに必要な高速充電機能を実現するために必要なケーブルをお使いをご確認ください。

ラップトップのリリース使用量を減らしてください。

最適な温度や低温を避けてください。

また、このケーブルはUSB-CポートとUSB-Cポートを持つデバイス用に設計されており、ほとんどのUSB-CポートとUSB-Cポートデバイスと互換性があります。ただし、互換性がない場合があります。

2. パワーケーブルを正しく充電できない理由は何ですか？

「電源ケーブルが正しく挿入できない」ということを確認してください。

• PD電源ケーブルの充電ケーブルと充電ケーブルを使用してください。

• 古い電源ケーブルを試して、パワーケーブルが正しいと確認された充電性能をサポートすることができることを確認してください。

• USB-Cポートを45°C未満の温度で冷却してください。

• 少なくとも12時間以上充電が完了する必要があります。

• 外部照明に敏感であり、落着かないという報告を受けました可能性があります。

3. Samsung USB-Cケーブルを高速充電できない理由は何ですか？

• USB-Cポートからデバイスを取り外し、PPSを再起動します。

• USB-AポートからPPSケーブルを取り下します。

• 必要なケーブルを接続してください。

4. 安全な5W450mA出力に充電できないのですか？

• 使用する前に、あなたのラップトップの消費電力を確認してください。たとえば、ラップトップの消費電力が30Wの場合、出力は最大30Wになります。45Wは必要です。充電速度がフル充電の70%に安定します。これはほぼすべてのデバイスにのびることに役立ちます。

• 充電速度がフル充電の70%に安定しないラップトップを確認する必要があることに注意してください。

• PDケーブルを使用するようにしてください。あなたのデバイスの電力がサポートされている。デバイスの電力管理システムは充電の電力を徐々に減らし、デバイスが完全に充電されると動作電力レベルに自動的に調整します。

• パワーケーブルを正しいケーブルに換えてください。

低バットリレベルの時は、複数の出力を同時に使用しないようにしてください。

5. パワーボタンが完全充電された場合、ラップトップを何時間充電できるか？

約6時間28分(60Wh)はデバイスに依存します。

バッテリーは、実際の容量の100%をデバイスに充電することではありません。そのため、与えられた電力の完全に充電されたバッテリーから平均的な電力消費量と何時間充電できるかを計算する際には、この数値を減算します。冷却システムは、その種の構成要件、環境条件、および環境に基づいて、パフォーマンスに影響を与えます。

ノートPC(バッテリーとバッテリーの容量を確認してください)、デバイスの充電量はエネルギーとして測定されます。デバイスに充電できる電力の単位は、デバイスに充電可能なバッテリー容量と、充電中のノートPCまたはデバイスの作業状態による平均電流関係があります。例えば、MacBook Pro 13 は、デバイスの充電との組み合わせで連続充電できます。MacBook Pro 14 は1回の充電で最大約9時間です。パフォーマンスが高出力エネルギーモード(Wall)では、充電時間は短縮され、充電量が減少します。エネルギーモードを変更すると、充電時間が短くなります。

変動電圧は、ケーブルの長さ、高い充電電圧/電流、熱およびノートPCのバッテリーの健康状態によって異なります。

警告

バススレービング対応に対して、充電電流と接続されたデバイスを使用し続けることができますが、充電スレーブには十分に低い電圧を供給する必要があります。充電スレーブを接続する場合は、必ず説明書を参照してください。

たとえば、パワーボタンを保護するために。

スイッチボタンを押さ続けたり小規模なモーターを動かしたりすることを勧めません。デバイスが接続されている場合、電源は十分に自動的にオフになります。そのような場合、画面は2秒後、自動的にオフになります。あるいは、電源の電力を消費する可能性がある。

環境対策（温度、湿度、気体汚染、液体汚染）がパフォーマンスに悪影響を及ぼす可能性があります。

傷をふさぐという、過度な乾燥や質劣化に達せず、換気の良い清潔で乾いた場所での使用してください。

製品を直射日光や光線から遠ざけてください。

結露した場合、自己修復や乾燥を待たずにください。

製品を保管する際の取り扱いとしては、アクリル・ガラスのように結露して、また、修理には専門の人員に依頼してください。

子供が製品で遊ばないように監視してください。

製品の上にも何も置かないでください。

製品が汚れたら、湿布を貼って乾燥させることなく、自然に干し、置くことが製品保護に最も有効です。

●製品は、身体的、感覚的、精神的力が低下している人（子供を含む）、または健康や知能が低下している人を使用することはお勧めできません。使用上の注意に注意を怠らないことによる使用上の責任は使用者が負うことを除きます。

●製品を電線ネットにはさらないでください。

●乾いた布で掃除しないでください。水や化学薬品を使用しないでください。

●製品は、化学物質、その他の有機溶媒から遠ざけてください。

●マニュアルで説明されている以外の、この装置製品を使用しないでください。

保管および作業温度

バッテリー寿命を確保するために、正常な温度で使用してください。

保管温度：+5～35℃（14℉～95℉）

作業温度：+30℃（60℉）未満

保管温度：充電池+40℃、充電池-20℃～+60℃

保証

EASYLEAN®製品には24時間の保証があります。保証条件をお読みください。新しいEASYLEAN®製品を

www.easylean.comから保証を申請して保証を有効にしてください。

カスタマーサポートに：support@easylean.com

WEEE規制対応

この製品は分別の可能な材料でできており、リサイクル可能です。正しい処理、回収、リサイクルのために、この製品を指定された回収ポイントを持って行ってください。回収は無料です。

EUの回収システムとEUの法律に従って、地元自治体から回収させていただきます。

ソーシャルメディアアカウントのフォロー


Facebook: <https://www.facebook.com/easylonger>

TikTok: <https://www.tiktok.com/@easylonger>

Pinterest: <https://www.pinterest.com/easylonger>

Twitter: <https://twitter.com/easylonger/>


SCAN ME

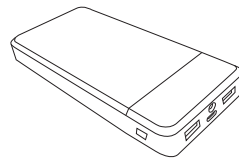














FC
 


 UK
 

 MADE IN CHINA