

**SAMSUNG**

# E-MANUAL

Bedankt voor het aanschaffen van dit Samsung-product.  
Registreer uw product voor een uitgebreidere service op

[www.samsung.com](http://www.samsung.com)

Model \_\_\_\_\_ Serienummer \_\_\_\_\_

Als u direct naar de pagina wilt gaan met instructies voor  
het gebruik van de gebruiksaanwijzing voor personen met  
een visuele beperking, selecteert u de koppeling  
Menuscherm leren hieronder.

Koppeling “Menuscherm leren”

# Inhoudsopgave

## Gebruikersaanwijzing

### Aansluitingen

- 5 Verbindingshandleiding
- 6 Een antenne aansluiten
- 7 Verbinding maken met internet
- 11 Scherm delen (Smart View) met uw mobiele apparaat
- 14 Verbindingskabels voor externe apparaten
- 16 Schakelen tussen externe apparaten die op de televisie zijn aangesloten.
- 18 Opmerkingen over verbindingen

### Afstandsbediening en randapparatuur

- 21 Informatie over de Samsung Smart-afstandsbediening
- 24 Informatie over de Samsung Smart-afstandsbediening (The Frame)
- 27 Informatie over de Samsung Smart-afstandsbediening (The Sero)
- 30 De Samsung Smart-afstandsbediening aansluiten op de tv
- 31 Externe apparaten bedienen met een Samsung-afstandsbediening – Instellen universele afstandsbediening
- 32 Gebruik van Anynet+ (HDMI-CEC)
- 33 De tv bedienen met een toetsenbord, muis of gamepad
- 35 Tekst invoeren met het virtuele schermtoetsenbord

### Smart-functies

- 37 Smart Hub gebruiken
- 46 Een Samsung-account gebruiken
- 48 Werken met de Ambient Mode
- 53 Werken met de Snelkoppeling
- 55 Gebruik van Remote Access
- 61 De Apps-service gebruiken
- 65 De app Gallery gebruiken
- 67 De app SmartThings gebruiken
- 68 Werken met het e-Manual
- 71 Internet gebruiken

- 72 Afbeeldingen/video/muziek weergeven

- 78 Gebruik van Bixby

### Tv kijken

- 82 Werken met de Gids
- 85 Programma's opnemen
- 87 Weergave plannen instellen
- 89 Gebruik van Timeshift
- 89 Beschikbare toetsen en functies bij het opnemen van een programma of Timeshift
- 91 Werken met de Kanalenlijst
- 92 Kanalen bewerken
- 93 Een persoonlijke lijst met favorieten gebruiken
- 94 Functies voor tv-kijken

### Beeld en Geluid

- 101 Werken met de Intelligente modus
- 103 De beeldkwaliteit wijzigen
- 105 De kijkomgeving voor externe apparaten instellen
- 107 Ondersteunende beeldfuncties
- 109 Een Geluidmodus en Expertinstellingen configureren
- 111 Ondersteunende geluidsfuncties gebruiken

### Systeem en Ondersteuning

- 113 De tijdfuncties en de timers gebruiken
- 116 De functies Tijd automatische schermbeveiliging en Spaarstand gebruiken
- 118 De software van de tv bijwerken
- 119 Audio- en videofuncties voor slechtzienden en slechthorenden
- 125 Spraakfuncties gebruiken
- 126 Andere functies gebruiken
- 128 HbbTV
- 129 Een kaart voor tv-weergave gebruiken ("CI of CI+ Card")
- 132 De functie Teletekst

### Voorzorgsmaatregelen en opmerkingen

- 136 Voordat u de functie Opname en Timeshift gebruikt
- 137 Ondersteunde audio-opties voor uitzendingen
- 138 Lees dit voordat u Apps gebruikt
- 139 Lees dit voordat u de functie Internet gebruikt
- 141 Lees dit voordat u foto- video- of muziekbestanden afspeelt of weergeeft
- 149 Lees dit na installatie van de tv
- 150 Ondersteunde resoluties voor UHD-invoersignalen
- 151 Resoluties voor invoersignalen worden ondersteund door de serie Q700T of hoger
- 152 Ondersteunde resoluties voor UHD FreeSync (VRR)
- 153 Lees dit voordat u een computer aansluit (ondersteunde resoluties)
- 156 Ondersteunde resoluties voor videosignalen
- 158 Ondersteunde resoluties voor HDBT
- 159 Lees dit voordat u Bluetooth-apparaten gebruikt
- 160 Licenties & andere informatie

## Problemen oplossen

### Problemen met het beeld

- 162 Het beeld testen

### Problemen met geluid en ruis

- 166 Het geluid testen

### Problemen met kanalen en uitzendingen

### Problemen met connectiviteit van externe apparaten

### Problemen met het netwerk

### Problemen met Anynet+ (HDMI-CEC)

### Problemen met de afstandsbediening

### Problemen met opnemen

### Apps

### Mediabestanden

### Problemen bij spraakherkenning

### Overige problemen

### Een diagnose stellen van problemen met de werking van de tv

### Ondersteuning

- 182 Ondersteuning krijgen via Extern beheer
- 182 Contactgegevens voor service zoeken
- 182 Ondersteuning aanvragen

## Veelgestelde vragen

Het tv-scherm geeft niet goed weer

183 Als het tv-scherm niet goed weergeeft

De tv wordt niet ingeschakeld

190 Wanneer de tv niet inschakelt

Het beeld wordt vervormd of er komt geen geluid uit de Sound Bar

196 Als de tv niet goed verbinding maakt met een extern apparaat

Internetverbinding is niet beschikbaar

201 Als de tv geen verbinding kan maken met internet

Er is geen geluid of de luidsprekers maken een vreemd geluid

206 Als er geen geluid uit de tv komt of het geluid hapert

De afstandsbediening werkt niet

213 Als de afstandsbediening niet werkt

De software bijwerken

218 De software van de tv bijwerken

## Hulp bij toegankelijkheid

Menuscherm leren

225 De afstandsbediening gebruiken

227 Het toegankelijkheidsmenu gebruiken

231 De tv gebruiken met Spraakgids ingeschakeld

233 De Gids gebruiken

236 Gebruik van Weergave plannen

237 Werken met de Kanalenlijst

239 Opname

242 Smart Hub gebruiken

246 Het e-Manual openen

247 Gebruik van Bixby

# Gebruikersaanwijzing

Ontdek hoe u de verschillende functies gebruikt.

## Aansluitingen

U kunt live uitzendingen bekijken door een antennekabel op de tv aan te sluiten, en via een LAN-kabel of draadloos toegangspunt verbinding maken met internet. Met behulp van diverse connectoren kunt u ook externe apparaten verbinden.

## Verbindingshandleiding

U kunt gedetailleerde informatie weergeven over externe apparaten die op de tv kunnen worden aangesloten.

 >  **Bron** > **Verbindingshandleiding** [Probeer nu](#)

U kunt in de afbeeldingen zien hoe u verschillende externe apparaten zoals videoapparaten, gameconsoles en pc's aansluit. Als u de aansluitmethode en een extern apparaat selecteert, worden de details weergegeven.

- **Audioapparaat: HDMI (ARC), Optisch, Bluetooth, Wi-Fi, Surround voor Wi-Fi-luidspreker instellen**

 **HDMI (ARC)** wordt ondersteund door sommige modellen. Controleer de naam van de HDMI-poort van het aangeschafte productmodel.

- **Videoapparaat: HDMI**
- **Smartphone: Scherm delen (Smart View), SmartThings, Apple AirPlay, NFC on TV, Tap View**
- **PC: HDMI, Scherm delen (Draadloos), Apple AirPlay**
- **Invoerapparaat: Afstandsbediening, Toetsenbord, Muis, USB-gamepad, Bluetooth-apparaat**
- **Gameconsole: HDMI**
- **Externe opslag: USB-flashstation, Hardeschijfstation (HDD)**

 Met **HDMI-problemen oplossen** kunt u de verbinding met de HDMI-kabel en externe apparaten controleren (duurt ongeveer 2 minuten).

 Apple AirPlay wordt mogelijk niet ondersteund, afhankelijk van het model of de regio.

 De verbindingmethode en beschikbare externe apparaten verschillen afhankelijk van het model.





 Het beeld op uw tv kan afwijken van de bovenstaande afbeelding, afhankelijk van het model en de regio.

## Een antenne aansluiten

U kunt een antennekabel op uw tv aansluiten.

 Er is geen antenneverbinding nodig als u een kabel- of satellietbox verbindt.

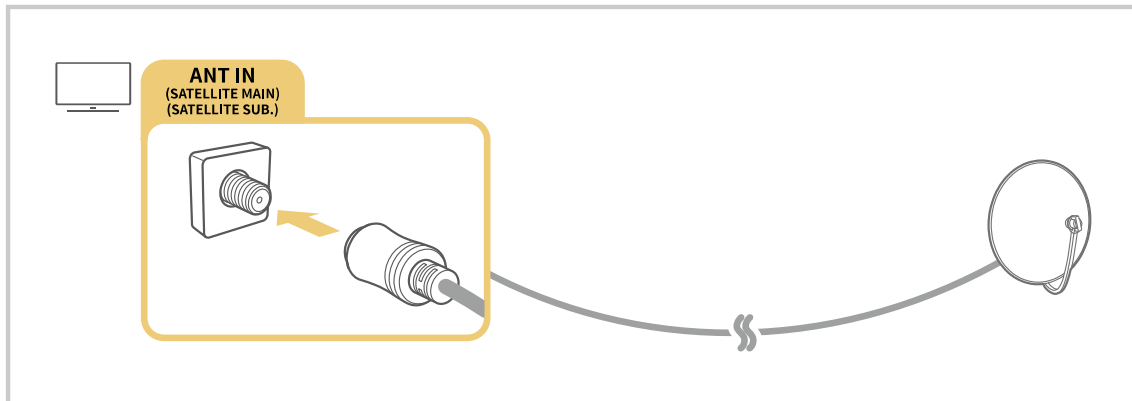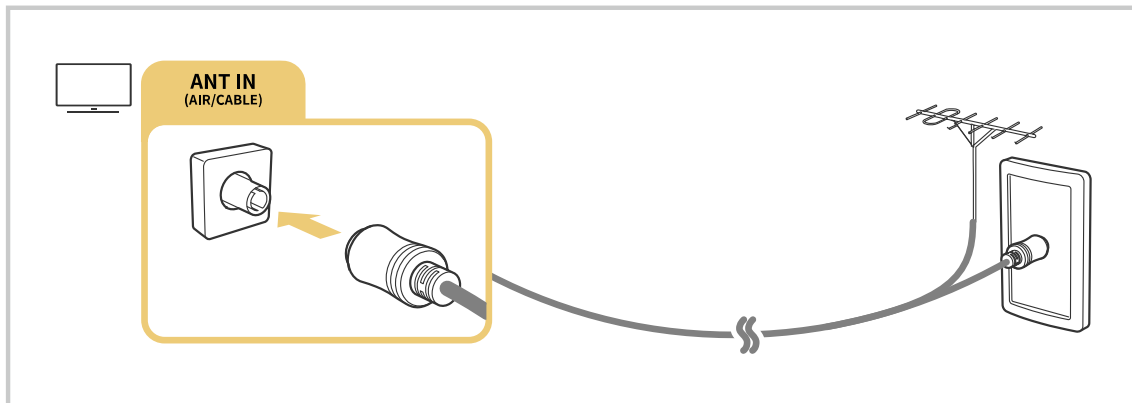

U kunt het beste beide connectors aansluiten met bijvoorbeeld een Multi-Switch of DiSEqC-switch en [Type antenneverbinding](#) instellen op [Dubbel](#).

 Verbindingsmethoden kunnen verschillen, afhankelijk van het model en de regio.

 Het DVB-T2-systeem wordt mogelijk niet ondersteund, afhankelijk van de regio.

## Verbinding maken met internet

U kunt via de tv verbinding maken met Internet.


 >  [Instellingen](#) > [Algemeen](#) > [Netwerk](#) > [Netwerkinstellingen openen](#) [Probeer nu](#)

Configureer netwerkinstellingen om verbinding te maken met een beschikbaar netwerk.

### Een internetverbinding via een kabel tot stand brengen

 >  [Instellingen](#) > [Algemeen](#) > [Netwerk](#) > [Netwerkinstellingen openen](#) > [Bedraad](#)

Als u een LAN-kabel aansluit, maakt de tv automatisch verbinding met Internet.

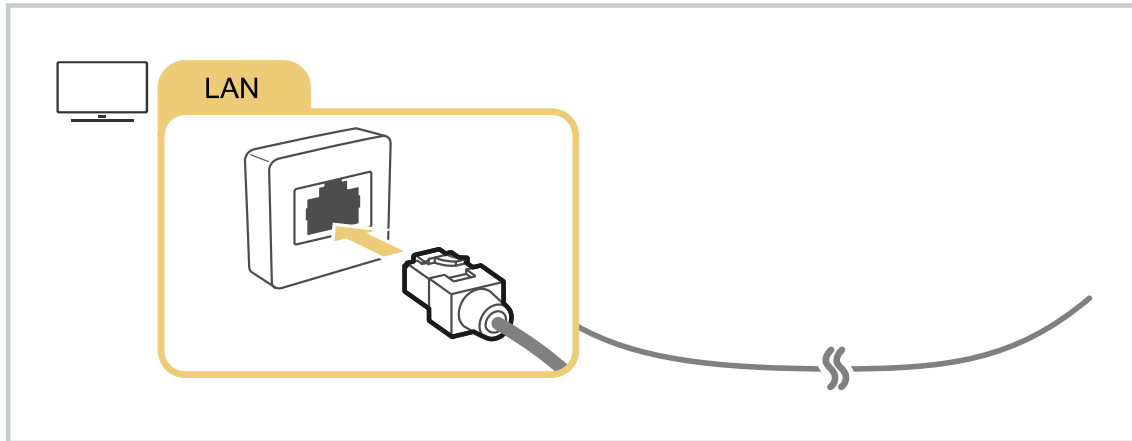


-  Als de tv niet automatisch verbinding maakt met het netwerk, raadpleegt u '[Problemen met het netwerk](#)' in 'Problemen oplossen'.
-  Gebruik een categorie CAT 7-kabel (\*STP-type) voor de verbinding.
  - \* Shielded Twisted Pair
-  De tv kan geen verbinding met internet maken als uw netwerksnelheid langzamer is dan 10 Mbps.
-  Deze functie wordt niet op elk model ondersteund.


## Een draadloze internetverbinding tot stand brengen

 >  [Instellingen](#) > [Algemeen](#) > [Netwerk](#) > [Netwerkinstellingen openen](#) > [Draadloos](#)

Zorg dat u de instellingen voor de SSID (naam) en het wachtwoord van het draadloze toegangspunt weet voordat u probeert verbinding te maken. De netwerknnaam (SSID) en beveiligingssleutel zijn beschikbaar in het configuratiescherm van het draadloze toegangspunt. Raadpleeg de gebruiksaanwijzing van het draadloze toegangspunt voor meer informatie.

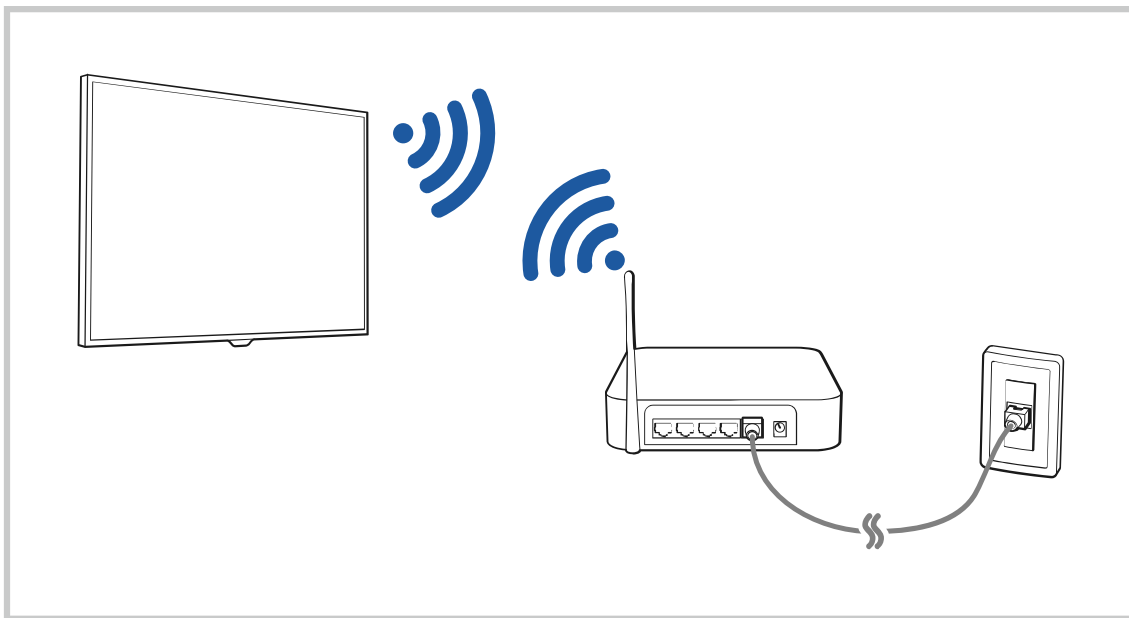



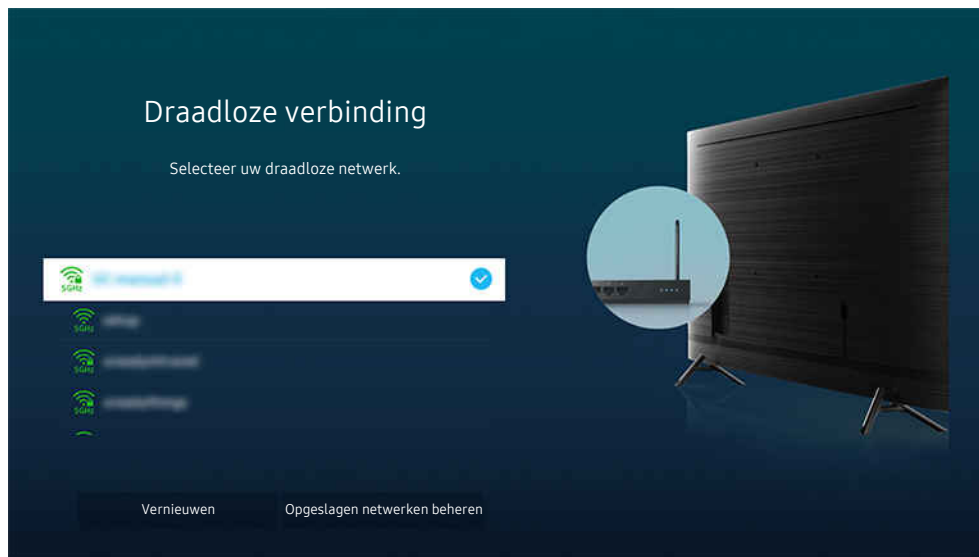

-  Het beeld op uw tv kan afwijken van de bovenstaande afbeelding, afhankelijk van het model en de regio.
-  Als er geen draadloos toegangspunt wordt gevonden, selecteert u [Netwerk toevoegen](#) onderaan de lijst en voert u de naam van het netwerk in (SSID).
-  Als uw draadloze toegangspunt een WPS- of PBC-knop heeft, selecteert u [WPS gebruiken](#) onderaan de lijst en drukt u binnen twee minuten op de toets WPS of PBC op uw toegangspunt. De tv maakt automatisch verbinding.
-  Als u eerder verbonden netwerknamen (SSID's) wilt bekijken of verwijderen, verplaatst u de aanwijzer naar [Opgeslagen netwerken beheren](#) en drukt u vervolgens op de toets Selecteren.
-  Als u de Wi-Fi-verbinding wilt verbreken, selecteert u  [Instellingen](#) > [Algemeen](#) > [Netwerk](#) > [Netwerkstatus](#) in [Verbreken](#).

## De status van de internetverbinding controleren

 >  [Instellingen](#) > [Algemeen](#) > [Netwerk](#) > [Netwerkstatus](#) [Probeer nu](#)

Bekijk de huidige netwerk- en internetstatus.

## Uw netwerk resetten

 >  [Instellingen](#) > [Algemeen](#) > [Netwerk](#) > [Netwerk resetten](#) [Probeer nu](#)

Zet de netwerkinstellingen terug naar de fabrieksinstellingen.

## De tv inschakelen met een mobiel apparaat

 >  [Instellingen](#) > [Algemeen](#) > [Netwerk](#) > [Expertinstellingen](#) > [Inschakelen met mobiel](#)

U kunt de tv inschakelen met een mobiel apparaat dat is verbonden met hetzelfde netwerk als de tv.

 Deze functie is beschikbaar wanneer een mobiel apparaat met de tv is verbonden via de app SmartThings of de Apple AirPlay-functie.

 Apple AirPlay wordt mogelijk niet ondersteund, afhankelijk van het model of de regio.

## Een IP-afstandsbediening op de tv aansluiten

 >  [Instellingen](#) > [Algemeen](#) > [Netwerk](#) > [Expertinstellingen](#) > [IP van afstandsbediening](#)

U kunt een IP-afstandsbediening op de tv aansluiten om hiermee uw tv op afstand te bedienen.

 Als u deze functie wilt gebruiken, moet [Inschakelen met mobiel](#) zijn ingeschakeld.

 Als u deze functie inschakelt, kunnen andere IP-afstandsbedieningen mogelijk ook uw tv bedienen. Het is raadzaam om deze functie alleen in te schakelen als u een aangepaste afstandsbediening van een geautoriseerde derde partij hebt geïnstalleerd en ingesteld specifiek voor een Samsung TV, en als u uw Wi-Fi-netwerk hebt beschermd met een wachtwoord.

 Deze functie wordt mogelijk niet ondersteund, afhankelijk van het model en de regio.

## De naam van de tv wijzigen

 >  [Instellingen](#) > [Algemeen](#) > [Systeembeheer](#) > [Apparaatnaam](#) [Probeer nu](#)

U kunt de naam van de tv in het netwerk wijzigen. Selecteer [Gebrk Invoer](#) onderaan de lijst en wijzig de naam.

# Schermdelen (Smart View) met uw mobiele apparaat

U kunt het scherm van uw mobiele apparaat op het scherm van de tv weergeven via Smart View of Tap View.

Raadpleeg  >  [Bron](#) > [Verbindingshandleiding](#) > [Smartphone](#) > [Schermdelen \(Smart View\)](#) voor informatie over het delen van het scherm met uw mobiele apparaat.

 Raadpleeg de meegeleverde gebruikershandleiding voor meer informatie in The Terrace for business.

- Als u Schermdelen (Smart View) wilt uitschakelen, ontkoppelt u het mobiele apparaat of drukt u op de toets  op de afstandsbediening.
- Met het menu Smart View op uw mobiele apparaat kunt u instellingen zoals beeldverhouding wijzigen.
- Gebruik AirPlay als u een iPhone of iPad gebruikt. Raadpleeg  >  [Bron](#) > [Verbindingshandleiding](#) > [Smartphone](#) > [Apple AirPlay](#) voor meer informatie.

 Deze functie wordt niet op elk model ondersteund.

- De functie voor het delen van uw scherm ([Smart View](#)/[Apple AirPlay](#)) op uw mobiele apparaat wordt weergegeven op [Multi View](#) van de tv (of het scherm van uw mobiele apparaat).

 Apple AirPlay wordt mogelijk niet ondersteund, afhankelijk van het model of de regio.

## Werken met de Tap View

Tik met uw mobiele apparaat tegen de tv. U kunt [Multi View](#) of het scherm van het mobiele apparaat zien op het tv-scherm.

 Deze functie wordt niet op elk model ondersteund.

 Deze functie is alleen beschikbaar op mobiele apparaten van Samsung met Android 8.1 of hoger.

1. Schakel Tap View in op uw mobiele apparaat.

 Raadpleeg voor meer informatie over de configuratie 'Tap View inschakelen' hieronder voor de instelling.

2. Schakel het scherm van uw mobiele apparaat in.

3. Tik met uw mobiele apparaat tegen de tv. Het tv-scherm wordt naar [Multi View](#) of naar het scherm van het mobiele apparaat geschakeld.

 Wanneer u Tap View uitvoert in de functie [Ambient Mode](#) of de modus [Kunst](#) (alleen in The Frame-modellen), wordt alleen het scherm van het mobiele apparaat op de tv weergegeven.

4. Maak verbinding door [Multi View](#) of het scherm van het mobiele apparaat te spiegelen op de tv.

 Het weergegeven tv-scherm kan per model verschillen.

 Deze functie maakt spiegelen (Smart View) mogelijk door trillingen te detecteren die worden gegenereerd wanneer u met het mobiele apparaat tegen de tv tikt.

 Tik niet tegen het tv-scherm of tegen schuine randen. Hierdoor kan het scherm van de tv of het mobiele apparaat bekrast of defect raken.

 Het verdient aanbeveling uw mobiele apparaat met de kap erop te gebruiken en zacht tegen een buitenrand van de tv te tikken.

## Tap View inschakelen

Schakel Tap View in de app SmartThings in.

 Afhankelijk van de versie van de app SmartThings moet u de tv mogelijk bij uw mobiele apparaat registreren.

1. Start de app SmartThings op uw mobiele apparaat.
2. Selecteer Instellingen (≡ > ⚙️) in de SmartThings-app op uw mobiele apparaat.
3. Schakel Tap View in.

 Wanneer de eerste keer verbinding wordt gemaakt, selecteert u **Toestn** op een pop-upvenster op de tv.

## Werken met de Multi View

Terwijl u tv kijkt, ziet u inhoud van uw mobiele apparaat via spiegelen (Smart View).

Voer het scherm delen (**Smart View**/**Apple AirPlay**) uit op uw mobiele apparaat om **Multi View** te starten. U kunt deze functie starten of stoppen door op de toets  op de afstandsbediening te drukken.

 Deze functie werkt alleen bij tv-uitzendingen, externe apparaten of apps die **Multi View** ondersteunen.

 Als u **Multi View** uitvoert, wordt de app die vanaf uw mobiele apparaat wordt weergegeven, uitgevoerd op **Multi View**. Deze functie is niet beschikbaar in bepaalde apps.

 Houdt de toets  op de afstandsbediening ingedrukt om deze functie te stoppen.

 Deze functie wordt niet op elk model ondersteund.

 In sommige modellen kunt u het beeld zien op de camera die met de app SmartThings van uw mobiele apparaat is verbonden.

 Q-Symphony wordt niet ondersteund door Multi View.

 Wanneer een extern apparaat dat is verbonden met een ontvanger of soundbar in Multi View wordt gebruikt, komt het geluid uit de luidspreker van de tv, niet uit de ontvanger of soundbar.

 De volgende menu's kunnen worden ingesteld door op de pijl omlaag op de afstandsbediening van de tv te drukken.

 Wanneer u op de toets Selecteren drukt terwijl **Multi View** wordt uitgevoerd, wordt het gemarkeerde scherm in het volledige scherm weergegeven.

- **Inhoud kiezen**

Hiermee selecteert u inhoud die op het linkerscherm wordt weergegeven.

 Druk op de pijl omlaag op het tv-scherm. Items met beschikbare inhoud worden weergegeven.

- **Mobiel/camera bekijken**

Bekijk mobiele inhoud door te spiegelen (Smart View).

U kunt de video van uw camera zien die is verbonden met de app SmartThings op uw mobiele telefoon.

- **Schermformt**

Selecteert de gewenste grootte van **Multi View**.

- **PIP-positie**

Selecteert de positie van een klein scherm op het volledige scherm.

Het focusscherm links of rechts wordt als klein venster weergegeven.

- **Geluidsuitvoer**

U hoort het geluid van het geselecteerde scherm via een andere luidspreker die is aangesloten op de tv.

 Deze functie wordt niet op elk model ondersteund.

- **Geluidsverdeling**

U kunt het geluid van beide schermen tegelijkertijd horen door de verhouding van het geluid van elk scherm aan te passen.

 Deze functie wordt niet op elk model ondersteund.

## Verbindingskabels voor externe apparaten

U kunt gedetailleerde informatie weergeven over de verbindingskabels voor externe apparaten die op de tv kunnen worden aangesloten.

| Naam kabel                       | Afbeelding                                                                          | Beschrijving                                                                                                                                                                                                                                   |
|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| HDMI<br>naar<br>HDMI             |    | Elke kabel verzendt tegelijkertijd digitale video- en audiosignalen van een extern apparaat naar de HDMI-poort op de tv.<br><br>Kabels zijn verdeeld in verschillende types op basis van de types invoer-/uitvoerpoorten op externe apparaten. |
| HDMI<br>naar<br>MINI HDMI        |    |                                                                                                                                                                                                                                                |
| HDMI<br>naar<br>Micro HDMI       |   |                                                                                                                                                                                                                                                |
| HDMI<br>naar<br>USB Type-C       |  |                                                                                                                                                                                                                                                |
| HDMI<br>naar<br>DisplayPort      |  |                                                                                                                                                                                                                                                |
| Mini DisplayPort<br>naar<br>HDMI |  |                                                                                                                                                                                                                                                |

| Naam kabel    | Afbeelding                                                                          | Beschrijving                                                                                                                                                                                                                 |
|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| DVI naar HDMI |    | DVI-naar-HDMI-kabels kunnen uitsluitend digitale videosignalen verzenden en geen audiosignalen. Wij raden aan om HDMI-naar-HDMI-kabels te gebruiken.                                                                         |
| Optisch       |    | Optische kabels worden gebruikt voor het verzenden van audiosignalen naar externe luidsprekers met weinig signaalverlies. Optische kabels verzenden geen videosignalen.                                                      |
| Component     |    | Componentkabels verzenden analoge signalen. Het videosignaal wordt afgezonderd en verzonden via de rode, groene en blauwe contacten voor HD-beeld (1080i). Het audiosignaal wordt verzonden naar de rode en witte contacten. |
| Composiet     |  | Composietkabels verzenden analoge signalen. Het videosignaal wordt verzonden naar het gele contact en het audiosignaal wordt verzonden naar het rode en witte contact.                                                       |

 Beschikbare verbindingenkabels kunnen verschillen, afhankelijk van het model en de regio.

# Schakelen tussen externe apparaten die op de televisie zijn aangesloten.

U kunt schakelen tussen tv-programma's en de inhoud van externe apparaten.

 >  **Bron**


Wanneer u een aangesloten extern apparaat selecteert op het scherm **Bron**, wordt de uitvoer van het geselecteerde apparaat weergegeven op het scherm van de tv.

-  Druk op de standaard afstandsbediening op de toets SOURCE.
-  Als u een apparaat (Blu-rayspeler, gameconsole enz.) wilt bedienen dat bediening via de afstandsbediening van de tv ondersteunt, sluit u het apparaat aan op een HDMI-poort op de tv en schakelt u het apparaat in. De uitvoer die op de tv wordt weergegeven, wordt automatisch geschakeld naar de uitvoer van het apparaat, of u kunt een universele afstandsbediening voor het apparaat configureren. Raadpleeg "Externe apparaten bedienen met een Samsung-afstandsbediening – Instellen universele afstandsbediening" voor meer informatie.
-  Wanneer er een USB-apparaat is aangesloten op de USB-poort, verschijnt er een pop-upbericht zodat u eenvoudig naar de lijst media-inhoud op het apparaat kunt schakelen.
-  Deze functie wordt mogelijk niet ondersteund, afhankelijk van het apparaat en de regio.

## De naam en het pictogram van een extern apparaat bewerken

 >  **Bron**

U kunt de poortnaam van een aangesloten extern apparaat wijzigen of toevoegen aan het startscherm.

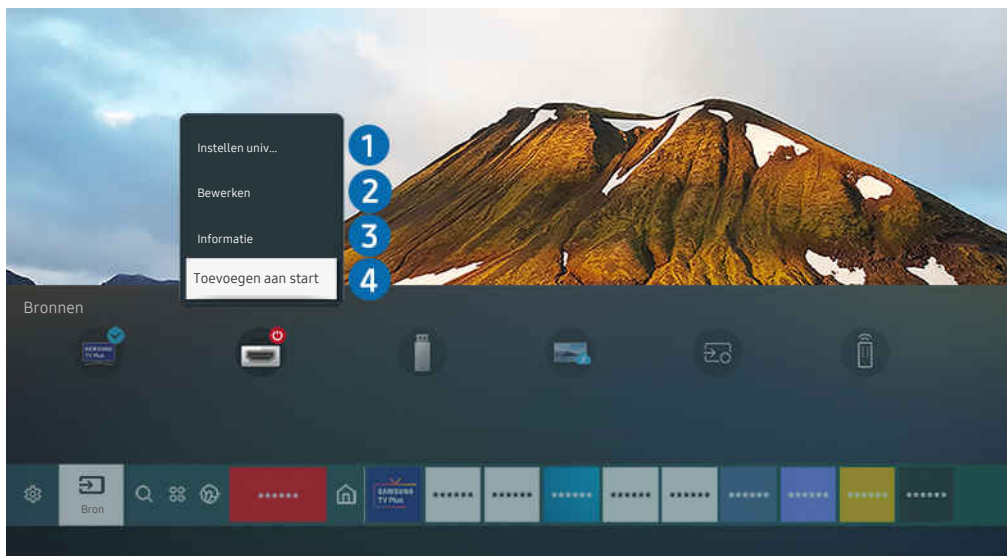

-  Het beeld op uw tv kan afwijken van de bovenstaande afbeelding, afhankelijk van het model en de regio.
1. Verplaats de aanwijzer naar een aangesloten extern apparaat.
  2. Druk op de pijltoets omhoog. De volgende functies komen beschikbaar.
    -  Welke functies beschikbaar zijn, kan afhankelijk zijn van het poorttype.



## 1 Instellen universele afstandsbediening

U kunt een Samsung-afstandsbediening gebruiken om externe apparaten te bedienen die zijn aangesloten op de tv. Als u externe apparaten wilt bedienen, moet u deze registreren door de instructies op het scherm te volgen.

 Deze functie wordt mogelijk niet ondersteund, afhankelijk van het model en de regio.

 Raadpleeg "[Externe apparaten bedienen met een Samsung-afstandsbediening – Instellen universele afstandsbediening](#)" voor meer informatie.

## 2 Bewerken

U kunt de ingangen hernoemen en de apparaatpictogrammen wijzigen.

## 3 Informatie

U kunt gedetailleerde informatie over extern apparaat weergeven.

## 4 Toevoegen aan startpagina

U kunt de poort van een extern apparaat toevoegen aan het startscherm om snel te kunnen schakelen.

## Aanvullende functies gebruiken

Op het scherm [Bron](#) kunt u de volgende functies gebruiken.

- [Remote Access](#)

Gebruik de tv voor toegang tot uw pc via de functie voor externe pc of Scherm delen (Draadloos).

 Raadpleeg "[Gebruik van Remote Access](#)" voor meer informatie.

- [Verbindingshandleiding](#)

Toont instructies voor het verbinden van apparaten.

 Voor meer informatie over de [Verbindingshandleiding](#) raadpleegt u "[Verbindingshandleiding](#)".

- [Instellen universele afstandsbediening](#)

Hiermee kunt u externe apparaten registreren op uw Samsung-afstandsbediening en ze hiermee bedienen.

 Deze functie wordt mogelijk niet ondersteund, afhankelijk van het model en de regio.

 Raadpleeg "[Externe apparaten bedienen met een Samsung-afstandsbediening – Instellen universele afstandsbediening](#)" voor meer informatie.

# Opmerkingen over verbindingen

Let op het volgende als u een extern apparaat aansluit.

-  Het aantal en de namen en locaties van de aansluitingen kunnen per model anders zijn.
-  Raadpleeg bij het aansluiten van een extern apparaat altijd de gebruiksaanwijzing van het desbetreffende apparaat. Het aantal aansluitingen en hun namen en locaties kunnen afhankelijk van de fabrikant per extern apparaat anders zijn.

## Informatie over het aansluiten van HDMI

- De volgende typen HDMI-kabel worden aanbevolen:
  - High Speed HDMI-kabel
  - High Speed HDMI-kabel met Ethernet
  - Premium High Speed HDMI-kabel
  - Premium High Speed HDMI-kabel met Ethernet
  - Ultra High Speed HDMI-kabel
- Gebruik een HDMI-kabel met een dikte van 17 mm of minder.
- Als u een niet-gecertificeerde HDMI-kabel gebruikt, kan dit resulteren in een leeg scherm of een verbindingfout.
- Sommige HDMI-kabels en -apparaten zijn mogelijk niet compatibel met de televisie vanwege afwijkende HDMI-specificaties.
- Deze tv biedt geen ondersteuning voor HDMI Ethernet Channel. Ethernet is een LAN-netwerk (Local Area Network), dat is samengesteld uit coaxkabels die door de IEEE zijn gestandaardiseerd.
- Gebruik een kabel die korter is dan 3 meter voor de best haalbare UHD-beeldkwaliteit.
- Veel grafische adapters voor computers hebben geen HDMI-poort, maar wel een DVI-poort of DisplayPort. Als uw pc geen HDMI-video-uitgang ondersteunt, sluit u de pc aan met een DVI-naar-HDMI- of HDMI-naar-DisplayPort-kabel.
- De modus Inschakelen synchroniseren wordt automatisch geactiveerd wanneer de televisie via HDMI op een extern apparaat zoals een dvd-/blu-rayspeler of settopbox wordt aangesloten. In de modus Inschakelen synchroniseren blijft de televisie externe apparaten via HDMI detecteren en hiermee verbinding maken. Deze functie kan worden uitgeschakeld door de HDMI-kabel van het aangesloten apparaat te verwijderen.

 Deze functie wordt niet op elk model ondersteund.

## Opmerkingen over de aansluiting van geluidsapparatuur

- Voor een betere geluidskwaliteit kunt u het beste een AV-ontvanger gebruiken.
- Als u een extern audioapparaat wilt aansluiten via een optische kabel, wordt de instelling **Geluidsuitvoer** automatisch gewijzigd in het aangesloten apparaat. Hiervoor moet u het externe audioapparaat wel inschakelen voordat u de optische kabel aansluit. Als u de instelling **Geluidsuitvoer** handmatig wilt wijzigen, voert u een van de volgende handelingen uit:

 Deze functie wordt niet op elk model ondersteund.

- Gebruik het scherm **Snel instellen** om over te schakelen naar het aangesloten apparaat:

Gebruik de toets Selecteren om **Optisch** te selecteren in het menu **Geluidsuitvoer**. (🏠 > ⚙️ **Instellingen** > richtingstoets voor omhoog > **Geluidsuitvoer**).

- Gebruik het scherm **Instellingen** om over te schakelen naar het aangesloten apparaat:

Selecteer **Optisch** in het menu **Geluidsuitvoer**. (🏠 > ⚙️ **Instellingen** > **Geluid** > **Geluidsuitvoer**).

 Raadpleeg bij het aansluiten op de tv de gebruikershandleiding van de soundbar.

- Als er een ongebruikelijk geluid uit een aangesloten audioapparaat komt terwijl het wordt gebruikt, duidt dit mogelijk op een probleem met het audioapparaat zelf. Vraag in dat geval de fabrikant van het audioapparaat om ondersteuning.
- Digitale audio is alleen beschikbaar bij uitzendingen die 5.1-kanalen ondersteunen.

## Opmerkingen over de aansluiting van computers

- Raadpleeg "Lees dit voordat u een computer aansluit (ondersteunde resoluties)" voor meer informatie over de resoluties die door de tv worden ondersteund.
- Als u uw pc en tv draadloos wilt verbinden, moeten deze met hetzelfde netwerk zijn verbonden.
- Bij het delen van inhoud met andere netwerkapparaten, zoals die in een IP-opslagsysteem (Internet Protocol), wordt het delen mogelijk niet ondersteund vanwege de netwerkconfiguratie, -kwaliteit of -functionaliteit, bijvoorbeeld als het netwerk een NAS-apparaat (Network Attached Storage) heeft.

## Opmerkingen over de aansluiting van mobiele apparaten

- Als u de functie Smart View wilt gebruiken, moet het mobiele apparaat een mirroring-functie ondersteunen, zoals Scherm spiegelen (Screen mirroring) of Smart View. Om te controleren of uw mobiele apparaat de mirroring-functie ondersteunt, raadpleegt u de gebruiksaanwijzing van het mobiele apparaat.
- De functie Scherm delen (Smart View) werkt mogelijk niet vloeiend in een 2,4 GHz-omgeving. Voor een betere ervaring wordt 5,0 GHz aangeraden. Afhankelijk van het model kan 5 GHz beschikbaar zijn.
- Als u Wi-Fi Direct wilt gebruiken, dient het mobiele apparaat de functie Wi-Fi Direct te ondersteunen. Om te controleren of uw mobiele apparaat Wi-Fi Direct ondersteunt, raadpleegt u de gebruiksaanwijzing van het mobiele apparaat.
- Het mobiele apparaat en uw Smart TV moeten met hetzelfde netwerk zijn verbonden.
- Gebruik AirPlay als u een iPhone of iPad gebruikt. Raadpleeg  >  [Bron](#) > [Verbindingshandleiding](#) > [Smartphone](#) > [Apple AirPlay](#) voor meer informatie.

 Deze functie wordt niet op elk model ondersteund.


- De video of audio kan haperen, afhankelijk van de netwerkomstandigheden.
- Bij het delen van inhoud met andere netwerkapparaten, zoals die in een IP-opslagsysteem (Internet Protocol), wordt het delen mogelijk niet ondersteund vanwege de netwerkconfiguratie, -kwaliteit of -functionaliteit, bijvoorbeeld als het netwerk een NAS-apparaat (Network Attached Storage) heeft.

# Afstandsbediening en randapparatuur

U kunt de functies van uw tv bedienen met uw Samsung Smart-afstandsbediening. Voor meer gebruiksgemak kunt u externe apparaten zoals een toetsenbord aansluiten.

## Informatie over de Samsung Smart-afstandsbediening

Hier vindt u meer informatie over de toetsen op de Samsung Smart-afstandsbediening.

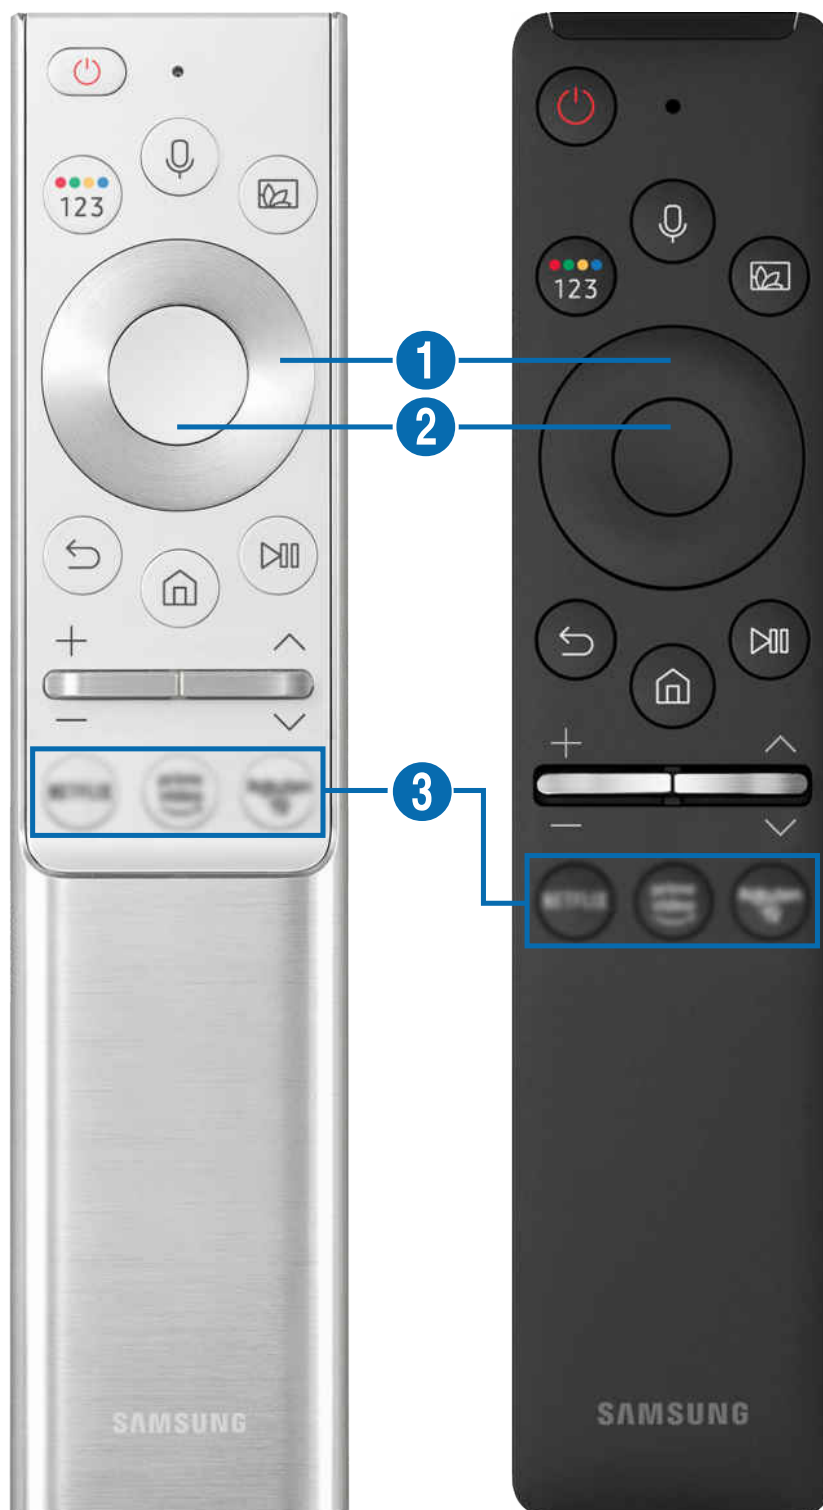


| Toets                                                                                                                             | Beschrijving                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  (Voice Assistant)                               | <p>Hiermee voert u Voice Assistant uit. Houd de knop ingedrukt, spreek een spraakopdracht uit en laat de knop los om Voice Assistant uit te voeren.</p> <p> De ondersteunde talen van de Voice Assistant kunnen per geografische regio verschillen.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|  (knop Kleur / Cijfer)                           | <p>Elke keer dat u op deze knop drukt, worden afwisselend het venster met gekleurde toetsen en het virtuele numerieke toetsenbord weergegeven.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Gebruik deze toets voor toegang tot aanvullende opties die specifiek zijn voor de gebruikte functie.</li> <li>• Druk op de toets om het virtuele numerieke schermtoetsenbord weer te geven. Voer numerieke waarden in met behulp van het numerieke toetsenbord. Selecteer de cijfers en selecteer vervolgens <b>Gereed</b> om een numerieke waarde in te voeren. Gebruik deze functie om het kanaal te wijzigen, een pincode of postcode in te voeren enzovoort.</li> </ul> <p> Als u de toets 1 seconde of langer ingedrukt houdt voor een kanaal dat de teletekstservice ondersteunt, verschijnt het menu TTX op het tv-scherm. Raadpleeg "<a href="#">De functie Teletekst</a>" voor meer informatie.</p> <p> Als de Kleurtoets met een cijferreeks op het scherm verschijnt, selecteert u de Kleurtoets en selecteert u vervolgens een bepaalde kleur met de richtingsknop (omhoog/omlaag/links/rechts). Hiermee krijgt u toegang tot aanvullende opties die specifiek zijn voor de gebruikte functie.</p> |
|  (Ambient Mode)                                | <p>Druk in de tv-modus op de toets om de <b>Ambient Mode</b> in te schakelen.</p> <p>Als u op de toets drukt wanneer de tv is uitgeschakeld, wordt de tv ingeschakeld in de <b>Ambient Mode</b>.</p> <p> Als u de toets 1 seconde of langer ingedrukt houdt, wordt het menuscherm <b>Snelkoppeling</b> weergegeven.</p> <p> Deze functie wordt mogelijk niet ondersteund, afhankelijk van het model en de regio.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|  Richtingsknop<br>(omhoog/omlaag/links/rechts) | Hiermee verplaatst u de focus.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|  Selecteren                                    | Hiermee selecteert u een gemarkeerd item of voert u het uit. Als u tijdens het kijken naar een programma op deze toets drukt, wordt er gedetailleerde programma-informatie weergegeven.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|  (Terug)                                       | Indrukken om terug te keren naar het vorige menu. Als u de toets 1 seconde of langer ingedrukt houdt, wordt de huidige functie beëindigd. Wanneer u tijdens het kijken naar een programma op deze toets drukt, wordt het vorige kanaal weergegeven.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|  (Smart Hub)                                   | Druk op deze toets terug te keren naar startscherm.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

| Toets                                                                                                | Beschrijving                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  (Afspelen/Pauze)   | <p>Als u op deze toets drukt, wordt de afspelerbediening weergegeven. Deze bedieningselementen kunt u gebruiken om de mediainhoud te besturen die wordt afgespeeld.</p> <p>Druk op de toets om de opnamefunctie of de functie Timeshift te gebruiken tijdens het bekijken van de uitzending.</p>                                                               |
| +/- (Volume)                                                                                         | <p>Beweeg de toets omhoog of omlaag om het volume aan te passen. U kunt het geluid dempen door op de toets te drukken. Als u de toets 1 seconde of langer ingedrukt houdt, wordt <a href="#">Snelkoppelingen voor Toegankelijkheid</a> weergegeven.</p>                                                                                                        |
| ^/v (Kanaal)                                                                                         | <p>Beweeg de toets omhoog of omlaag om het kanaal te wijzigen. Druk op de toets om de <a href="#">Gids</a> weer te geven. Als u de toets 1 seconde of langer ingedrukt houdt, wordt het scherm met de kanalenlijst weergegeven <a href="#">Kanalenlijst</a> weergegeven.</p> <p>Houd de toets omhoog of omlaag ingedrukt om snel van kanaal te veranderen.</p> |
|  (knop App starten) | <p>Start de app die wordt aangegeven door de toets.</p> <p> Deze functie wordt mogelijk niet ondersteund, afhankelijk van het model en de regio.</p>                                                                                                                          |

-  Gebruik de Samsung Smart-afstandsbediening op maximaal 6 m van de tv. De bruikbare afstand kan afhangen van de omgevingsomstandigheden van het draadloze signaal.
-  De afbeeldingen, toetsen en functies van de Samsung Smart-afstandsbediening kunnen per model of regio verschillen.
-  Als u de Samsung Smart-afstandsbediening wilt gebruiken om een compatibel extern apparaat te bedienen dat geen HDMI-CEC (Anynet+) ondersteunt, moet u een universele afstandsbediening voor dat apparaat configureren. Raadpleeg "[Externe apparaten bedienen met een Samsung-afstandsbediening – Instellen universele afstandsbediening](#)" voor meer informatie.
-  Als u de Samsung Smart-afstandsbediening wilt gebruiken om een compatibel extern apparaat te bedienen dat HDMI-CEC (Anynet+) ondersteunt, sluit u het apparaat met een HDMI-kabel aan op een HDMI-poort op de tv. Raadpleeg "[Gebruik van Anynet+ \(HDMI-CEC\)](#)" voor meer informatie.

## Informatie over de Samsung Smart-afstandsbediening (The Frame)

Hier vindt u meer informatie over de toetsen op de Samsung Smart-afstandsbediening die wordt geleverd bij The Frame.

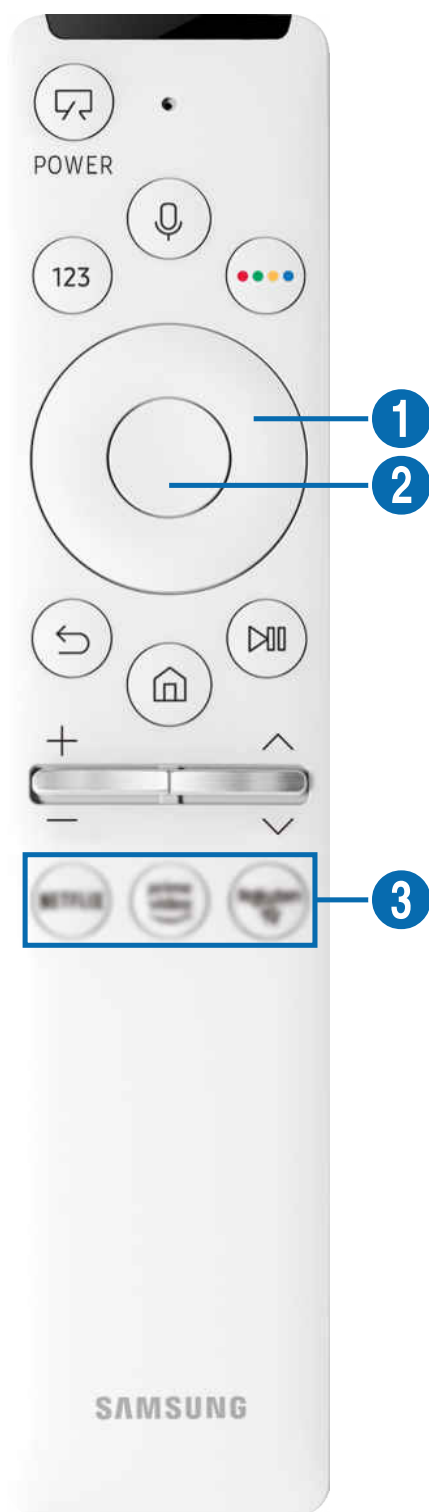




| Toets                                                                                                                             | Beschrijving                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  (In-/uitschakelen)                              | <p>Druk tijdens het tv-kijken op deze toets om naar de modus <b>Kunst</b> te schakelen. Druk hierop in de modus <b>Kunst</b> om naar tv-kijken te schakelen.</p> <p>Houd de toets ingedrukt om de tv volledig uit te schakelen.</p> <p> De laatst gebruikte modus weergeven wanneer de tv wordt uitgeschakeld en weer ingeschakeld.</p>                                                                                                                                                                                                                                                         |
|  (Voice Assistant)                               | <p>Hiermee voert u Voice Assistant uit. Houd de knop ingedrukt, spreek een spraakopdracht uit en laat de knop los om Voice Assistant uit te voeren.</p> <p> De ondersteunde talen van de Voice Assistant kunnen per geografische regio verschillen.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|  (knop Cijfer)                                   | <p>Druk op de toets om het virtuele numerieke schermtoetsenbord weer te geven. Voer numerieke waarden in met behulp van het numerieke toetsenbord.</p> <p>Selecteer de cijfers en selecteer vervolgens <b>Gereed</b> om een numerieke waarde in te voeren. Gebruik deze functie om het kanaal te wijzigen, een pincode of postcode in te voeren enzovoort.</p> <p> Als u de toets 1 seconde of langer ingedrukt houdt voor een kanaal dat de teletekstservice ondersteunt, verschijnt het menu TTX op het tv-scherf. Raadpleeg "<a href="#">De functie Teletekst</a>" voor meer informatie.</p> |
|  (knop Kleur)                                    | <p>Wanneer u op deze knop drukt, worden gekleurde toetsen op het scherm weergegeven. Gebruik deze toets voor toegang tot aanvullende opties die specifiek zijn voor de gebruikte functie.</p> <p> Om direct de <b>Helderheid</b> in te stellen terwijl u de <b>Kunst</b>-modus gebruikt, drukt u op de toets.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|  Richtingsknop<br>(omhoog/omlaag/links/rechts) | Hiermee verplaatst u de focus.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|  Selecteren                                    | Hiermee selecteert u een gemarkeerd item of voert u het uit. Als u tijdens het kijken naar een programma op deze toets drukt, wordt er gedetailleerde programma-informatie weergegeven.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|  (Terug)                                       | Indrukken om terug te keren naar het vorige menu. Als u de toets 1 seconde of langer ingedrukt houdt, wordt de huidige functie beëindigd. Wanneer u tijdens het kijken naar een programma op deze toets drukt, wordt het vorige kanaal weergegeven.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|  (Smart Hub)                                   | <p>Druk op deze toets terug te keren naar startscherf.</p> <p>Druk hierop in de modus <b>Kunst</b> om naar de tv-modus te schakelen.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |

| Toets                                                                                                | Beschrijving                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  (Afspelen/Pauze)   | <p>Als u op deze toets drukt, wordt de afspelerbediening weergegeven. Deze bedieningselementen kunt u gebruiken om de mediainhoud te besturen die wordt afgespeeld.</p> <p>Druk op de toets om de opnamefunctie of de functie Timeshift te gebruiken tijdens het bekijken van de uitzending.</p>                                                              |
| +/- (Volume)                                                                                         | <p>Beweeg de toets omhoog of omlaag om het volume aan te passen. U kunt het geluid dempen door op de toets te drukken. Als u de toets 1 seconde of langer ingedrukt houdt, wordt <a href="#">Snelkoppelingen voor Toegankelijkheid</a> weergegeven.</p>                                                                                                       |
| ^/v (Kanaal)                                                                                         | <p>Beweeg de toets omhoog of omlaag om het kanaal te wijzigen. Druk op de toets om de <a href="#">Gids</a> weer te geven. Als u de toets 1 seconde of langer ingedrukt houdt, wordt het scherm met de kanalenlijst weergegeven <a href="#">Kanalengids</a> weergegeven.</p> <p>Houd de toets omhoog of omlaag ingedrukt om snel van kanaal te veranderen.</p> |
|  (knop App starten) | <p>Start de app die wordt aangegeven door de toets.</p> <p> Deze functie wordt mogelijk niet ondersteund, afhankelijk van het model en de regio.</p>                                                                                                                         |

-  Gebruik de Samsung Smart-afstandsbediening op maximaal 6 m van de tv. De bruikbare afstand kan afhangen van de omgevingsomstandigheden van het draadloze signaal.
-  De afbeeldingen, toetsen en functies van de Samsung Smart-afstandsbediening kunnen per model of regio verschillen.
-  Als u de Samsung Smart-afstandsbediening wilt gebruiken om een compatibel extern apparaat te bedienen dat geen HDMI-CEC (Anynet+) ondersteunt, moet u een universele afstandsbediening voor dat apparaat configureren. Raadpleeg "[Externe apparaten bedienen met een Samsung-afstandsbediening – Instellen universele afstandsbediening](#)" voor meer informatie.
-  Als u de Samsung Smart-afstandsbediening wilt gebruiken om een compatibel extern apparaat te bedienen dat HDMI-CEC (Anynet+) ondersteunt, sluit u het apparaat met een HDMI-kabel aan op een HDMI-poort op de tv. Raadpleeg "[Gebruik van Anynet+ \(HDMI-CEC\)](#)" voor meer informatie.

## Informatie over de Samsung Smart-afstandsbediening (The Sero)

[Meer informatie over de toetsen op de Samsung Smart-afstandsbediening die bij The Sero wordt geleverd.](#)

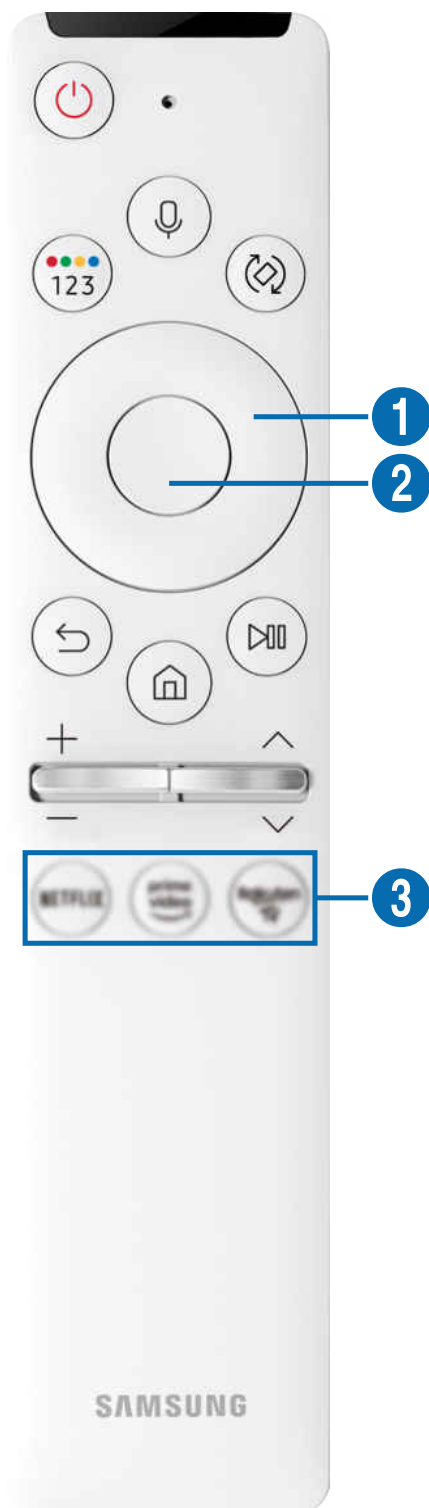

| Toets                                                                                                                             | Beschrijving                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  (Voice Assistant)                               | <p>Hiermee voert u Voice Assistant uit. Houd de knop ingedrukt, spreek een spraakopdracht uit en laat de knop los om Voice Assistant uit te voeren.</p> <p> De ondersteunde talen van de Voice Assistant kunnen per geografische regio verschillen.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|  (knop Kleur / Cijfer)                           | <p>Elke keer dat u op deze knop drukt, worden afwisselend het venster met gekleurde toetsen en het virtuele numerieke toetsenbord weergegeven.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Gebruik deze toets voor toegang tot aanvullende opties die specifiek zijn voor de gebruikte functie.</li> <li>• Druk op de toets om het virtuele numerieke schermtoetsenbord weer te geven. Voer numerieke waarden in met behulp van het numerieke toetsenbord. Selecteer de cijfers en selecteer vervolgens <b>Gereed</b> om een numerieke waarde in te voeren. Gebruik deze functie om het kanaal te wijzigen, een pincode of postcode in te voeren enzovoort.</li> </ul> <p> Als u de toets 1 seconde of langer ingedrukt houdt voor een kanaal dat de teleteksts-service ondersteunt, verschijnt het menu TTX op het tv-scherm. Raadpleeg "<a href="#">De functie Teletekst</a>" voor meer informatie.</p> <p> Als de Kleurtoets met een cijferreeks op het scherm verschijnt, selecteert u de Kleurtoets en selecteert u vervolgens een bepaalde kleur met de richtingsknop (omhoog/omlaag/links/rechts). Hiermee krijgt u toegang tot aanvullende opties die specifiek zijn voor de gebruikte functie.</p> |
|  (Draaien)                                       | Druk op de toets om het scherm te draaien.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|  Richtingsknop<br>(omhoog/omlaag/links/rechts) | Hiermee verplaatst u de focus.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|  Selecteren                                    | Hiermee selecteert u een gemarkeerd item of voert u het uit. Als u tijdens het kijken naar een programma op deze toets drukt, wordt er gedetailleerde programma-informatie weergegeven.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|  (Terug)                                       | <p>Indrukken om terug te keren naar het vorige menu. Als u de toets 1 seconde of langer ingedrukt houdt, wordt de huidige functie beëindigd. Wanneer u tijdens het kijken naar een programma op deze toets drukt, wordt het vorige kanaal weergegeven.</p> <p>Indien meer dan 1 seconde ingedrukt in <b>Staande modus</b>, wordt het inhoudsscherm exclusief voor <b>Staande modus</b> weergegeven.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|  (Smart Hub)                                   | Druk op deze toets terug te keren naar startscherm.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |


| Toets                                                                                                | Beschrijving                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  (Afspelen/Pauze)   | <p>Als u op deze toets drukt, wordt de afspelerbediening weergegeven. Deze bedieningselementen kunt u gebruiken om de mediainhoud te besturen die wordt afgespeeld.</p> <p>Druk op de toets om de opnamefunctie of de functie Timeshift te gebruiken tijdens het bekijken van de uitzending.</p>                                                                                   |
| +/- (Volume)                                                                                         | <p>Beweeg de toets omhoog of omlaag om het volume aan te passen. U kunt het geluid dempen door op de toets te drukken. Als u de toets 1 seconde of langer ingedrukt houdt, wordt <a href="#">Snelkoppelingen voor Toegankelijkheid</a> weergegeven.</p>                                                                                                                            |
| ^/▼ (Kanaal)                                                                                         | <p>Beweeg de toets omhoog of omlaag om het kanaal te wijzigen. Druk op de toets om de <a href="#">Gids</a> weer te geven. Als u de toets 1 seconde of langer ingedrukt houdt, wordt het scherm met de kanalenlijst weergegeven <a href="#">Kanalenlijst</a> weergegeven.</p> <p>Houd de toets omhoog of omlaag ingedrukt om snel van kanaal te veranderen.</p>                     |
|  (knop App starten) | <p>Start de app die wordt aangegeven door de toets.</p> <p> Deze functie wordt mogelijk niet ondersteund, afhankelijk van het model en de regio.</p> <p> Deze knop wordt niet ondersteund bij het BST-model.</p> |

-  Gebruik de Samsung Smart-afstandsbediening op maximaal 6 m van de tv. De bruikbare afstand kan afhangen van de omgevingsomstandigheden van het draadloze signaal.
-  De afbeeldingen, toetsen en functies van de Samsung Smart-afstandsbediening kunnen per model of regio verschillen.
-  Als u de Samsung Smart-afstandsbediening wilt gebruiken om een compatibel extern apparaat te bedienen dat geen HDMI-CEC (Anynet+) ondersteunt, moet u een universele afstandsbediening voor dat apparaat configureren. Raadpleeg "[Externe apparaten bedienen met een Samsung-afstandsbediening – Instellen universele afstandsbediening](#)" voor meer informatie.
-  Als u de Samsung Smart-afstandsbediening wilt gebruiken om een compatibel extern apparaat te bedienen dat HDMI-CEC (Anynet+) ondersteunt, sluit u het apparaat met een HDMI-kabel aan op een HDMI-poort op de tv. Raadpleeg "[Gebruik van Anynet+ \(HDMI-CEC\)](#)" voor meer informatie.
-  Wanneer u een app start door in [Staande modus](#) op de toets op de Samsung Smart Remote te drukken, schakelen sommige apps over naar Landschap op basis van het beleid van de app.

## De Samsung Smart-afstandsbediening aansluiten op de tv

Sluit de Samsung Smart-afstandsbediening aan op uw tv om de tv te bedienen.

Wanneer u de tv de eerste keer inschakelt, wordt automatisch een koppeling tot stand gebracht tussen de Samsung Smart-afstandsbediening en de televisie. Als de koppeling tussen de Samsung Smart-afstandsbediening en de tv niet automatisch tot stand wordt gebracht, richt u het apparaat op de voorkant van de tv en houdt u de toetsen  en  gedurende minimaal 3 seconden tegelijkertijd ingedrukt.

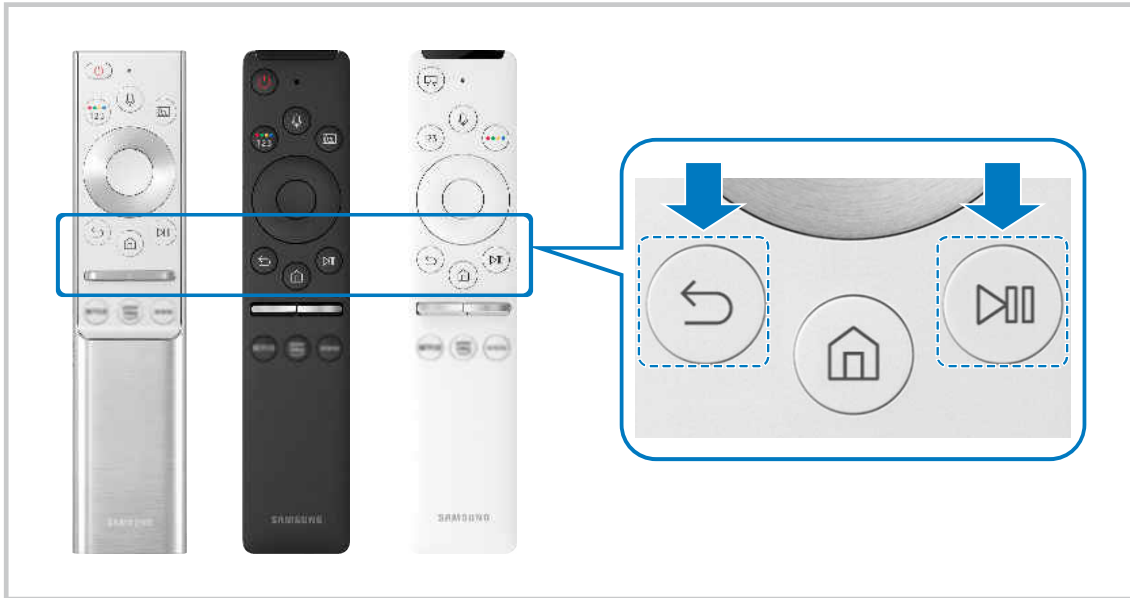

-  De afbeeldingen, toetsen en functies van de Samsung Smart-afstandsbediening kunnen per model of regio verschillen.
-  Voor meer informatie over Samsung Smart-afstandsbediening raadpleegt u "[Informatie over de Samsung Smart-afstandsbediening](#)".
-  Raadpleeg '[Informatie over de Samsung Smart-afstandsbediening \(The Frame\)](#)' voor meer informatie over de Samsung Smart-afstandsbediening die bij The Frame wordt geleverd.
-  Raadpleeg "[Informatie over de Samsung Smart-afstandsbediening \(The Sero\)](#)" voor meer informatie over de Samsung Smart Remote die bij The Sero wordt geleverd.

# Externe apparaten bedienen met een Samsung-afstandsbediening – Instellen universele afstandsbediening

Bedien de tv en aangesloten externe apparaten met een Samsung-afstandsbediening.

 >  **Bron** > **Instellen universele afstandsbediening**

U kunt een Samsung-afstandsbediening gebruiken om externe apparaten te bedienen die zijn aangesloten op de tv. Als u externe apparaten wilt bedienen, moet u deze registreren door de instructies op het scherm te volgen.

-  Deze functie wordt mogelijk niet ondersteund, afhankelijk van het model en de regio.
-  U kunt ook de functie **Anynet+ (HDMI-CEC)** gebruiken om externe apparaten van Samsung te bedienen via de afstandsbediening van uw tv zonder extra instellingen te hoeven uitvoeren. Raadpleeg "[Gebruik van Anynet+ \(HDMI-CEC\)](#)" voor meer informatie.
-  Bepaalde externe apparaten die op de tv zijn aangesloten, bieden mogelijk geen ondersteuning voor de universele afstandsbediening.
-  Zet geen obstakels neer voor een extern apparaat en het logo van de tv. Hierdoor kunnen signalen van de afstandsbediening niet goed worden overgebracht.
-  De tv slaat zowel het externe apparaat als de aansluitpoort (HDMI 1, HDMI 2, enz.) in het geheugen op.
-  Indien u problemen ondervindt bij het op afstand bedienen van de externe apparaten met de Samsung-afstandsbediening, kunt u proberen de posities van de externe apparaten aan te passen.
-  Deze functie werkt mogelijk niet goed, afhankelijk van de installatie-omgeving van de tv en de mogelijkheden van externe apparaten.

## Gebruik van Anynet+ (HDMI-CEC)

Een extern apparaat dat via Anynet+ (HDMI-CEC) is verbonden met de afstandsbediening bedienen.

U kunt de afstandsbediening van de tv gebruiken om externe apparaten te bedienen die via een HDMI-kabel op de tv zijn aangesloten en die Anynet+ (HDMI-CEC) ondersteunen. Houd er rekening mee dat u Anynet+ (HDMI-CEC) alleen met de afstandsbediening kunt instellen en bedienen.

### Een extern apparaat via Anynet+ aansluiten en de bijbehorende menu's gebruiken

 >  **Instellingen** > **Algemeen** > **Beheer externe apparaten** > **Anynet+ (HDMI-CEC)** [Probeer nu](#)

1. Stel **Anynet+ (HDMI-CEC)** in op **Aan**.
2. Sluit een apparaat op de tv aan dat geschikt is voor HDMI-CEC.
3. Schakel het aangesloten externe apparaat in.

Het apparaat wordt automatisch verbonden met de tv. Nadat het verbindingsproces is voltooid, kunt u met uw afstandsbediening het menu van het aangesloten apparaat openen en het apparaat bedienen.

 Het kan tot 2 minuten duren voordat dit proces is voltooid.

### Lees dit voordat u een Anynet+ (HDMI-CEC)-apparaat aansluit

-  Apparaten met Anynet+ (HDMI-CEC)-functionaliteit moeten op de televisie worden aangesloten met een HDMI-kabel. Sommige HDMI-kabels bieden mogelijk geen ondersteuning voor Anynet+ (HDMI-CEC).
-  U kunt de universele afstandsbediening van de tv configureren voor het bedienen van Blu-rayspelers en thuisbioscopen van andere merken zonder HDMI-CEC-ondersteuning. Raadpleeg "[Externe apparaten bedienen met een Samsung-afstandsbediening – Instellen universele afstandsbediening](#)" voor meer informatie.
-  Anynet+ kan niet worden gebruikt om externe apparaten te bedienen die geen ondersteuning voor HDMI-CEC bieden.
-  De afstandsbediening van de tv werkt mogelijk niet in bepaalde omstandigheden. Als dit het geval is, stelt u het apparaat opnieuw in als apparaat met Anynet+ (HDMI-CEC)-functionaliteit.
-  Anynet+ (HDMI-CEC) werkt alleen met externe apparaten die HDMI-CEC ondersteunen en alleen als deze apparaten op stand-by staan of zijn ingeschakeld.
-  Anynet+ (HDMI-CEC) kan maximaal 12 compatibele externe apparaten (maximaal 3 van hetzelfde type) bedienen, met uitzondering van thuisbioscopen. Anynet+ (HDMI-CEC) kan slechts één thuisbioscoopstelsel bedienen.
-  Als u naar 5.1-kanaalsaudio van een extern apparaat wilt luisteren, sluit u het apparaat aan op de tv via een HDMI-kabel en verbindt u de digitale audio-uitgang van het apparaat rechtstreeks met het 5.1-thuisbioscoopstelsel.
-  Als een extern apparaat voor zowel Anynet+ als een universele afstandsbediening is ingesteld, kan het apparaat alleen worden bediend met de universele afstandsbediening.



## De tv bedienen met een toetsenbord, muis of gamepad

Als u een toetsenbord, muis of gamepad aansluit, is de tv eenvoudiger te bedienen.

 >  [Instellingen](#) > [Algemeen](#) > [Beheer externe apparaten](#) > [Invoerapparaatbeheer](#) [Probeer nu](#)

U kunt een toetsenbord, muis of gamepad aansluiten om de tv eenvoudiger te kunnen bedienen.

### Een USB-toetsenbord, -muis of -gamepad aansluiten

Sluit de kabel van het toetsenbord, de muis of gamepad aan op de USB-poort.

 Als u een muis aansluit, is deze alleen beschikbaar voor de app [Internet](#) en de functie [Remote Access](#).

 XInput USB-gamepads worden ondersteund.

 Ga voor meer informatie naar [Invoerapparaat](#) in [Verbindingshandleiding](#) ( >  [Bron](#) > [Verbindingshandleiding](#) > [Invoerapparaat](#)).

### Een Bluetooth-toetsenbord, -muis of -gamepad aansluiten

 >  [Instellingen](#) > [Algemeen](#) > [Beheer externe apparaten](#) > [Invoerapparaatbeheer](#) > [Lijst met Bluetooth-apparaten](#)

 Als het apparaat niet wordt herkend, plaatst u het toetsenbord dicht bij de tv en selecteert u [Vernieuwen](#). De tv zoekt opnieuw naar beschikbare apparaten.

 Als u een muis aansluit, is deze alleen beschikbaar in de app [Internet](#).

 Raadpleeg voor het aansluiten van een Bluetooth-apparaat de gebruiksaanwijzing van het Bluetooth-apparaat.

 Deze functie wordt mogelijk niet ondersteund, afhankelijk van het model en de regio.

## Het toetsenbord en de muis gebruiken

| Toets                          | Beschrijving                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Pijltoetsen                    | Hiermee verplaatst u de aanwijzer                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Windows-toets                  | Hiermee worden de tv-instellingen weergegeven                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Enter-toets                    | Hiermee selecteert u een gemarkeerd item of voert u het uit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| ESC-toets                      | Hiermee gaat u terug naar het vorige scherm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| F1- / F2- / F3- / F4-toets     | Gekleurde toetsen —  /  /  /                                                                      |
| F5-toets                       | Hiermee geeft u het startscherm weer                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| F6-toets                       | Hiermee geeft u het scherm <b>Bron</b> weer                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| F7-toets                       | Hiermee geeft u de <b>Kanalenlijst</b> weer                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| F8-toets                       | Hiermee dempt u het geluid                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| F9-/F10-toets                  | Hiermee regelt u het volume                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| F11-/F12-toets                 | Hiermee wisselt u van kanaal                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Pagina omhoog/Pagina omlaag    | Hiermee scrolt u door een webpagina die wordt weergegeven in de app <b>Internet</b> .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Klikken                        | Alleen beschikbaar in de app <b>Internet</b> . U kunt op een menu of koppeling klikken om een functie te starten, net als op een pc.                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Met de rechtermuisknop klikken | <p>Alleen beschikbaar in de app <b>Internet</b>. U kunt de volgende functies gebruiken:</p> <p> Welke opties beschikbaar zijn in het menu, kan per geselecteerd item verschillen.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Openen</b></li> <li>• <b>Koppeling in nieuw tabblad openen</b></li> <li>• <b>Scrolmodus inschakelen</b></li> </ul> |

 De hoofdbediening kan afwijken, afhankelijk van de app of het toetsenbord.

## De invoerapparaten instellen

 >  [Instellingen](#) > [Algemeen](#) > [Beheer externe apparaten](#) > [Invoerapparaatbeheer](#)

- [Toetsenbordinstell.](#)


U kunt het toetsenbord instellen met de functies [Toetsenbordtaal](#) en [Type toetsenbord](#).

- [Muisinstellingen](#)

U kunt de muis instellen met de functies [Eerste knop](#) en [Snelheid aanw..](#)

## Tekst invoeren met het virtuele schermtoetsenbord

Gebruik het virtuele toetsenbord om tekst in te voeren op de tv.

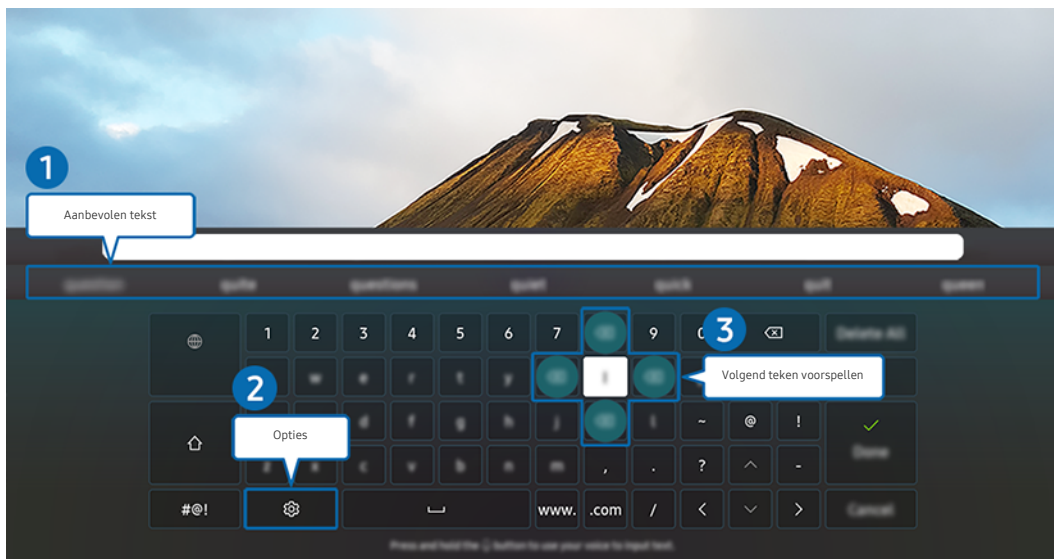

 Het beeld op uw tv kan afwijken van de bovenstaande afbeelding, afhankelijk van het model en de regio.

### 1 Aanbevolen tekst

Wanneer u een woord typt dat u als zoekterm wilt gebruiken, worden met deze functie gerelateerde suggesties weergegeven waarvan u er één kunt kiezen.

## 2 Opties

Selecteer  in het scherm met het virtuele toetsenbord. De volgende opties zijn beschikbaar:

 De beschikbare opties kunnen afwijken, afhankelijk van de op dit moment actieve functie.

- [Aanbevolen tekst](#)
- [Aanbevolen tekstgegevens resetten](#)
- [Voorbeeld teken met accent](#)
- [Volgend teken voorspellen \(bij gebruik van richtingstoetsen\)](#)
- [Taalkeuze](#)

## 3 Volgend teken voorspellen

Elke keer dat u een teken typt op het virtuele toetsenbord worden de volgende mogelijke tekens voorspeld en weergegeven. Gebruik de richtingstoetsen op de afstandsbediening om er één te selecteren.

### Tekst invoeren met behulp van de microfoon van de afstandsbediening en het virtuele schermtoetsenbord

Wanneer het virtuele schermtoetsenbord wordt weergegeven, houdt u de toets  ingedrukt op de Samsung Smart-afstandsbediening, spreekt u in de microfoon van de Samsung Smart-afstandsbediening en laat u de toets weer los. Wat u zegt, wordt op het beeldscherm als tekst weergegeven.

 Het invoeren van tekst met uw stem wordt mogelijk voor sommige functies niet ondersteund.

 Deze functie wordt mogelijk niet ondersteund, afhankelijk van het model en de regio.

# Smart-functies

Met Smart Hub u gebruik maken van een scala aan apps.

## Smart Hub gebruiken


Bekijk de beschrijvingen van de basisfuncties van Smart Hub.

Vanuit Smart Hub kunt u de functie voor zoeken op internet gebruiken, verschillende apps installeren en gebruiken, op externe opslagapparaten opgeslagen foto's en video's bekijken of muziek afspelen en nog veel meer.

-  Bepaalde Smart Hub-services zijn betaalde services.
-  Als u Smart Hub wilt gebruiken, moet de tv met internet zijn verbonden.
-  Sommige functies van Smart Hub worden mogelijk niet ondersteund, afhankelijk van de serviceprovider, de taal en de regio.
-  Uitvallen van de Smart Hub-service kan worden veroorzaakt door een onderbreking van uw internetverbinding.
-  Als u Smart Hub wilt gebruiken, moet u akkoord gaan met de serviceovereenkomst van Smart Hub en het verzamelen en gebruiken van persoonsgegevens. Zonder uw toestemming te geven, kunt u de extra functies en services niet gebruiken. U kunt de volledige tekst van het [Voorwaarden en privacy](#) bekijken door naar  >  [Instellingen](#) > [Voorwaarden en privacy](#) te gaan. [Probeer nu](#)
-  Als u wilt stoppen met het Smart Hub gebruiken, kunt u de overeenkomst annuleren. U kunt de serviceovereenkomst van Smart Hub annuleren door te klikken op [Smart Hub opnieuw instellen](#) ( >  [Instellingen](#) > [Ondersteuning](#) > [Apparaatonderhoud](#) > [Zelfdiagnose](#) > [Smart Hub opnieuw instellen](#)).

## Het startscherm weergeven

Druk op de toets .

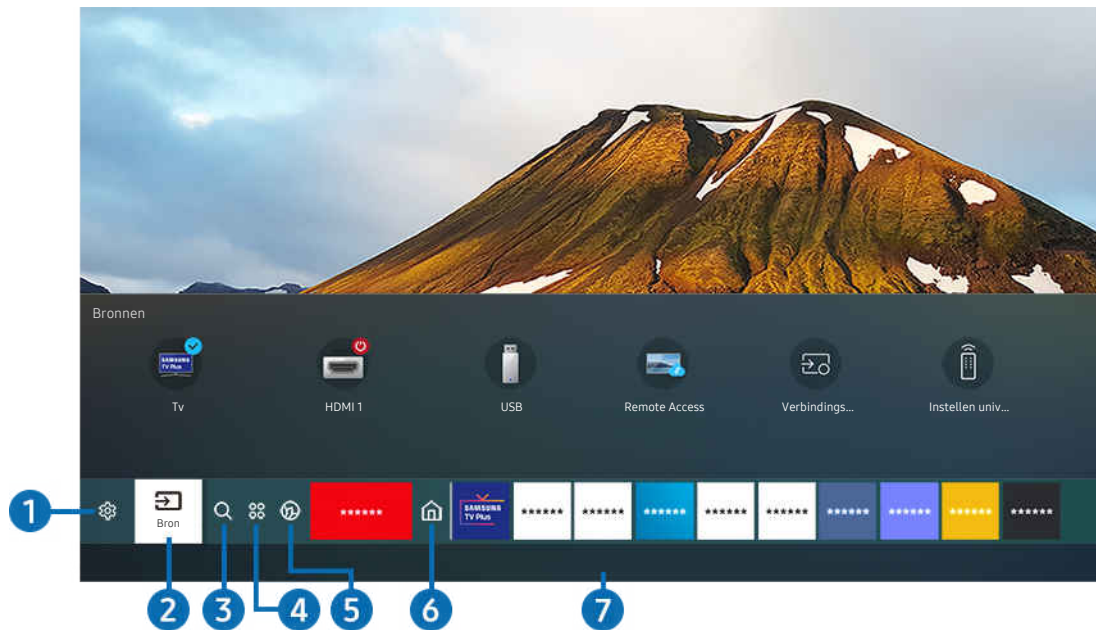

 Het beeld op uw tv kan afwijken van de bovenstaande afbeelding, afhankelijk van het model en de regio.

Vanuit het startscherm kunt u eenvoudig de apps openen die u eerder hebt gebruikt of vaak gebruikt. De apps kunnen op het scherm ook worden verplaatst of verwijderd.

### **1** Instellingen

Wanneer u naar **Instellingen** gaat, verschijnt er boven het menu een lijst met pictogrammen voor snelle instellingen. Via die pictogrammen kunt u eenvoudig veelgebruikte functies instellen.

- **e-Manual**

U kunt de in de tv ingebouwde gebruiksaanwijzing openen.

- **Intelligente modus**

In **Intelligente modus** herkent en analyseert de tv de omgeving, het geluid, de inhoud en uw gebruikspatronen om voor een optimale weergave-ervaring te zorgen. U kunt de **Intelligente modus** in- of uitschakelen met de toets Selecteren. Als u de geavanceerde opties wilt aanpassen, drukt u op de richtingstoets omhoog en selecteert u **Instellingen van intelligente modus**.

 Deze functie wordt alleen ondersteund in QLED TV (behalve voor de Q6-serie), The Frame, The Serif, The Sero, The Terrace en The Terrace for business.

 Voor meer informatie over Intelligente modus raadpleegt u "[Werken met de Intelligente modus](#)".

- **Beeldmodus**

U kunt een beeldmodus kiezen die de beste kijkervaring biedt. U wijzigt de beeldmodus door op de toets Selecteren te drukken. Voor fijnafstemmingen drukt u op de richtingstoets omhoog en selecteert u [Beeldinstelling](#).

- **Geluidmodus**

U kunt een geluidmodus selecteren om uw luisterervaring te optimaliseren. U wijzigt de geluidmodus door op de toets Selecteren te drukken. Voor fijnafstemmingen drukt u op de richtingstoets omhoog en selecteert u [Equalizer-instelling](#).

- **Geluidsuitvoer**

U kunt kiezen welke luidsprekers de televisie gebruikt voor audio-uitvoer. U wijzigt de audio-uitvoer door op de toets Selecteren te drukken. Als u verbinding met een Bluetooth-luidspreker wilt maken, drukt u op de richtingstoets omhoog en selecteert u [Luidsprekerlijst Bluetooth](#).

 Verbinding maken met een Bluetooth-luidspreker wordt mogelijk niet ondersteund, afhankelijk van het model en de regio.

- **Spelmodus**

U kunt de gamemodus inschakelen om de instellingen van de tv te optimaliseren voor het spelen van videogames op een gameconsole zoals een PlayStation™, Xbox™ of Nintendo Switch™. U kunt de [Spelmodus](#) in- of uitschakelen met de toets Selecteren. Als u de geavanceerde opties wilt aanpassen, drukt u op de richtingstoets omhoog en selecteert u [Ga naar Instellingen voor spelmodus](#).

 Raadpleeg "[De kijkomgeving voor externe apparaten instellen](#)" voor meer informatie over de Spelmodus.

 Deze functie is alleen beschikbaar als een externe invoerbron wordt gebruikt.

- **Ondertiteling**

U kunt tv-uitzendingen met ondertitels bekijken. Als u de functie [Ondertiteling](#) wilt in- of uitschakelen, drukt u op de toets Selecteren. Als u [Snelkoppelingen voor Toegankelijkheid](#) wilt gebruiken, drukt u op de richtingstoets omhoog en selecteert u [Snelkoppelingen voor Toegankelijkheid](#).

- **Taal voor audio**

U kunt de audiotaal wijzigen. Voor fijnafstemmingen drukt u op de richtingstoets omhoog en selecteert u [Ga naar Audio-opties](#).

- **PIP**

Als u een verbonden extern apparaat gebruikt, kunt u een tv-uitzending in een klein picture-in-picture (PIP) -venster (beeld-in-beeld) bekijken. Voor fijnafstemmingen drukt u op de richtingstoets omhoog en selecteert u [PIP-instelling](#).

 Deze functie wordt mogelijk niet ondersteund, afhankelijk van het model en de regio.

- **Netwerk**

U kunt de huidige netwerk- en internetstatus weergeven. Druk op de richtingstoets omhoog en selecteer [Netwerkstatus](#) of [Netwerkinstellingen](#).

- **Beeldformaat**

U kunt het beeldformaat wijzigen. Voor fijnafstemmingen drukt u op de richtingstoets omhoog en selecteert u [Ga naar Beeldformaat](#).

- **Kleurtint**

U kunt een kleurtoon selecteren die geschikt is voor uw kijkvoorkeuren. Druk op de toets Selecteren om de gewenste kleurtoon te kiezen.

- **Beeldscherpte**

U kunt afbeeldingen met veel beweging optimaliseren. U kunt deze functie in- of uitschakelen met de toets Selecteren. Als u de geavanceerde opties wilt aanpassen, drukt u op de richtingstoets omhoog en selecteert u [Beeldscherpte instellingen](#).

- **Contrastverbetering**

U kunt te grote verschillen tussen lichte en donkere gebieden op het tv-scherm voorkomen. Druk op de toets Selecteren om de instelling [Contrastverbetering](#) te wijzigen.

- **Digitaal formaat voor geluidsuitvoer**

U kunt een uitvoer-indeling selecteren voor digitale audio. De optie [Dolby Digital+](#) is alleen beschikbaar via HDMI (eARC) voor externe apparaten die de indeling Dolby Digital+ ondersteunen.

- **Kleurruimte**

U kunt het kleurenspectrum op het tv-scherm instellen. Druk op de toets Selecteren om de gewenste kleurruimte te kiezen. Als u de geavanceerde opties wilt aanpassen, drukt u op de richtingstoets omhoog en selecteert u [Kleurruimte-instellingen](#).

- **Apparaatonderhoud**

U kunt [Apparaatonderhoud](#) starten om uw tv te diagnosticeren en te optimaliseren. [Apparaatonderhoud](#) kan ook de opslagruimte van de tv controleren en optimaliseren. Als er problemen worden gevonden, kan het apparaat contact opnemen voor technische ondersteuning.

- **Alle instellingen**

Hiermee geeft u het menu [Instellingen](#) weer.

 Deze functies worden mogelijk niet ondersteund, afhankelijk van het model en de regio.

## **2** **Bron**

U kunt een extern apparaat selecteren dat op de televisie is aangesloten.

 Raadpleeg "[Schakelen tussen externe apparaten die op de televisie zijn aangesloten.](#)" voor meer informatie.



### 3 🔍 Zoeken

Vanuit Smart Hub kunt u zoeken naar kanalen, programma's, filmtitels en apps.

-  Als u deze functie wilt gebruiken, moet de televisie met internet zijn verbonden.
-  Deze functie wordt niet op elk model ondersteund.

### 4 📺 Apps

U kunt gebruikmaken van een breed scala aan inhoud waaronder apps voor nieuws, sport, weer en games door deze op de tv te installeren.

-  Als u deze functie wilt gebruiken, moet de televisie met internet zijn verbonden.
-  Raadpleeg "[De Apps-service gebruiken](#)" voor meer informatie.

### 5 🌐 Ambient Mode

Als u geen tv aan het kijken bent, kunt u uw leefomgeving verfraaien met decoratieve inhoud die bij de omgeving past of relevante actuele informatie, zoals het weer, de tijd en het nieuws, op het tv-scherm weergeven.

Als u wilt terugkeren naar de tv-modus, drukt u op de toets  in **Ambient Mode**. U schakelt de tv uit met de knop .

-  Als u een andere afstandsbediening gebruikt dan de Samsung Smart-afstandsbediening, kunnen er beperkingen bestaan op het overgaan op **Ambient Mode**.
-  Deze functie wordt niet op elk model ondersteund.
-  Voor meer informatie over **Ambient Mode** raadpleegt u "[Werken met de Ambient Mode](#)".

## 6 Start

Dit menu verschijnt wanneer u op de toets  drukt. Vervolgens kunt u snel [Samsung-account](#), [Melding](#) en [Privacyvoorkeuren](#) gebruiken.

- [Samsung-account](#)

Ga naar het scherm [Samsung-account](#) om een nieuwe account te maken of u aan te melden bij uw account.

 Voor meer informatie over [Samsung-account](#) raadpleegt u "[Een Samsung-account gebruiken](#)".

-  [Melding](#)

U kunt een overzicht van meldingen weergeven voor alle gebeurtenissen die zich voordoen op uw tv. Er wordt een melding op het scherm weergegeven wanneer een gepland programma of een geplande opname op het punt staat om te beginnen of wanneer zich een gebeurtenis voordoet op een geregistreerd apparaat.

Als u naar [Melding](#) gaat en vervolgens op de toets Selecteren drukt, wordt er rechts een meldingsvenster weergegeven en zijn de volgende functies beschikbaar:

-  [Alles verw.](#)

U kunt al uw meldingen verwijderen.

-  [Instellingen](#)

U kunt opgeven voor welke services u meldingen wilt ontvangen.

Als u [Geluid toestaan](#) selecteert, worden meldingen weergegeven met een geluidssignaal.

- [Privacyvoorkeuren](#)

U kunt het privacybeleid voor Smart Hub en diverse andere diensten bekijken en instellen.

## 7 Universal Guide

**Universal Guide** is een app waarmee u op één plek kunt zoeken naar inhoud als tv-programma's, dramaseries en films, die u vervolgens kunt bekijken. **Universal Guide** kan op uw voorkeuren toegespitste inhoud aanbevelen.

U kunt deze functie op uw mobiele apparaat gebruiken met de app Samsung SmartThings.

 Als u de inhoud van apps op uw tv wilt weergeven, moeten de apps op de tv zijn geïnstalleerd.

 Bij het bekijken van bepaalde betaalde inhoud is het mogelijk dat u een betaling moet uitvoeren via de bijbehorende app.

 Sommige inhoud is mogelijk beperkt, afhankelijk van de netwerkomstandigheden en uw abonnementen op betaalde kanalen.

 Ouderlijk toezicht is noodzakelijk als kinderen deze service gebruiken.

 Afbeeldingen kunnen vervaagd zijn, afhankelijk van de serviceprovider.

 Deze functie wordt mogelijk niet ondersteund, afhankelijk van het model en de regio.

## Kunst

Wanneer u geen tv kijkt of wanneer de tv is uitgeschakeld, kunt u de functie **Kunst** gebruiken om beeldinhoud zoals kunstwerken of foto's te bewerken of om de inhoud weer te geven.

 Deze functie wordt alleen ondersteund in The Frame.


 Raadpleeg voor meer informatie de meegeleverde gebruikershandleiding.

## Staande modus

Wanneer u The Sero niet gebruikt, kunt u het scherm ervan verticaal draaien om inhoud zoals foto's, afbeeldingen en de tijd te zien.

 Deze functie is alleen beschikbaar voor The Sero.

 Raadpleeg voor meer informatie de meegeleverde gebruikershandleiding.

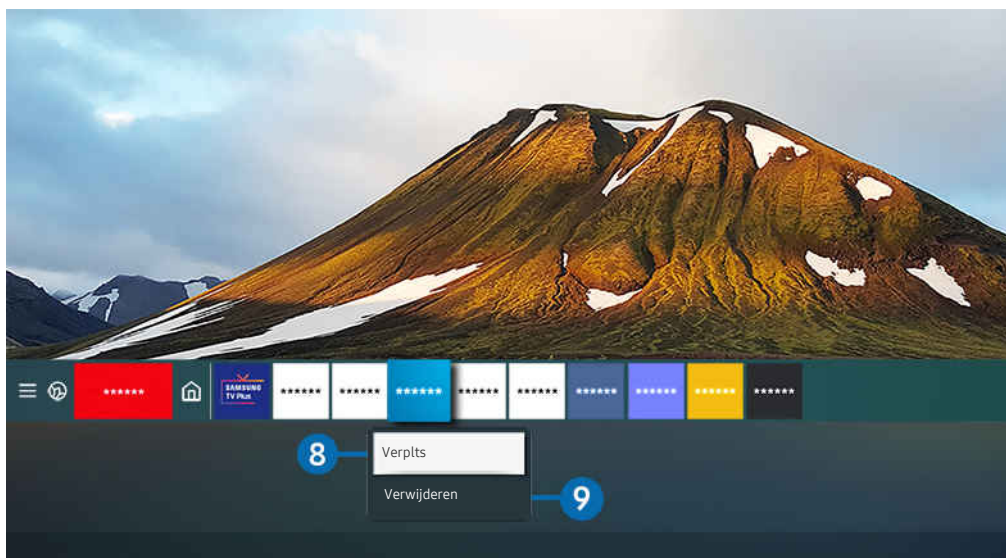

 Het beeld op uw tv kan afwijken van de bovenstaande afbeelding, afhankelijk van het model en de regio.

## 8 Een item verplaatsen in het startscherm

Ga naar de app die u wilt verplaatsen, houd de toets Selecteren ingedrukt en selecteer vervolgens **Verplts** in het optiemenu. Verplaats de app naar de gewenste plek door op de richtingstoets links of -rechts en vervolgens op de toets Selecteren te drukken. De geselecteerde app wordt verplaatst op het startscherm.

 In regio's die de Universal Guide niet ondersteunen, drukt u op de richtingtoets omlaag van de afstandsbediening.

## 9 Een item verwijderen uit het startscherm

Ga naar de app die u wilt verwijderen, houd de toets Selecteren ingedrukt en selecteer vervolgens **Verwijderen** in het optiemenu. De geselecteerde app wordt verwijderd.

 U kunt de apps die u vaak gebruikt toevoegen aan het startscherm met Apps. Raadpleeg [Geïnstalleerde apps beheren](#) als u uw favoriete apps wilt toevoegen aan het startscherm.

## Smart Hub automatisch starten

 >  [Instellingen](#) > [Algemeen](#) > [Smart-functies](#) > [Smart Hub automatisch starten](#) [Probeer nu](#)

Als u [Smart Hub automatisch starten](#) instelt op [Aan](#), geeft de tv het startscherm automatisch weer wanneer u de tv inschakelt. U kunt deze functie in- of uitschakelen. Druk op de toets Selecteren in het huidige menu.

## De laatst gebruikte app automatisch starten

 >  [Instellingen](#) > [Algemeen](#) > [Smart-functies](#) > [Vorige app automatisch uitvoeren](#) [Probeer nu](#)

Als [Vorige app automatisch uitvoeren](#) is ingesteld op [Aan](#), wordt de laatst gebruikte app automatisch gestart wanneer u de tv inschakelt. U kunt deze functie in- of uitschakelen. Druk op de toets Selecteren in het huidige menu.

 Deze functie wordt mogelijk niet op elk model ondersteund.

 Deze functie wordt niet op elk model ondersteund.

## Smart Hub-verbindingen testen

 >  [Instellingen](#) > [Ondersteuning](#) > [Apparaatonderhoud](#) > [Zelfdiagnose](#) > [Smart Hub-verbindingstest](#) [Probeer nu](#)

## Smart Hub opnieuw instellen

 >  [Instellingen](#) > [Ondersteuning](#) > [Apparaatonderhoud](#) > [Zelfdiagnose](#) > [Smart Hub opnieuw instellen](#) [Probeer nu](#)

 U kunt de instellingen voor Smart Hub opnieuw instellen. Voer de pincode in om Smart Hub opnieuw in te stellen. De pincode is 0000 (voor Frankrijk en Italië: 1111). U kunt de pincode instellen in  >  [Instellingen](#) > [Algemeen](#) > [Systeembeheer](#) > [PIN wijzigen](#).

# Een Samsung-account gebruiken

Uw eigen Samsung-account maken en beheren.

 >  [Instellingen](#) > [Algemeen](#) > [Systeembeheer](#) > [Samsung-account](#) [Probeer nu](#)

 U kunt de volledige tekst van de Voorwaarden en beleid bekijken in  >  [Instellingen](#) > [Algemeen](#) > [Systeembeheer](#) > [Samsung-account](#) > [Mijn Account](#) > [Voorwaarden, Privacybeleid](#) nadat u zich hebt aangemeld bij uw Samsung-account.

 U kunt ook een Samsung-account maken op <https://account.samsung.com>. Wanneer u eenmaal een account hebt, kunt u dezelfde ID gebruiken op zowel de tv als de website van Samsung.

## Aanmelden bij een Samsung-account

 >  [Instellingen](#) > [Algemeen](#) > [Systeembeheer](#) > [Samsung-account](#) > [Aanmelden](#)

## Een nieuwe account maken

 >  [Instellingen](#) > [Algemeen](#) > [Systeembeheer](#) > [Samsung-account](#) > [Account maken](#)

Meld u aan voor een Samsung-account op uw mobiele telefoon of pc. Ga naar: <https://account.samsung.com>

## Uw Samsung-account beheren

 >  [Instellingen](#) > [Algemeen](#) > [Systeembeheer](#) > [Samsung-account](#) > [Mijn Account](#)

Als u zich aanmeldt bij uw Samsung-account, kunt u gebruikmaken van de volgende functies:

- [Afmelden](#)

Wanneer meerdere personen de tv delen, kunt u zich bij uw account afmelden om te voorkomen dat anderen tv kunnen kijken.

 Als u zich wilt afmelden bij uw [Samsung-account](#) ( >  [Instellingen](#) > [Algemeen](#) > [Systeembeheer](#) > [Samsung-account](#)) gaat u naar het pictogram van uw account en drukt u op de toets [Selecteren](#). Wanneer er een pop-upvenster verschijnt, selecteert u [Afmelden](#).

- [Profiel bewerken](#)

U kunt uw accountgegevens bewerken.

 Ter bescherming van persoonsgegevens gaat u naar [Profiel bewerken](#) en stelt u vervolgens [Aanmeldmethode](#) in op [Profielafbeeldingselectie en wachtwoordinvoer \(hoge beveiliging\)](#).

 Als u wilt dat u elke keer als u de tv inschakelt, wordt aangemeld bij uw account, klikt u op [Aangemeld blijven](#).

- [Betaalgegevens](#)

U kunt uw betaalgegevens bekijken of beheren.

- [Back-up maken](#)

U kunt een back-up van de tv-instellingen maken op uw Samsung Cloud-opslagruimte. Bij het opnieuw instellen of vervangen van de tv kunt u de instellingen vervangen door de back-upinstellingen.

- [Internet synchroniseren](#)

Wanneer u zich aanmeldt bij uw Samsung-account en de synchronisatie van [Internet synchroniseren](#) configureert, kunt u de favorieten en websitebladwijzers delen die u hebt geregistreerd op andere apparaten.

- [Account verwijderd.](#)

U kunt een account van de tv verwijderen. Als u uw Samsung-account van de tv verwijdert, betekent dit niet dat uw abonnement is opgezegd. U kunt het abonnement voor uw Samsung-account opzeggen via de website voor Samsung-accounts (<https://account.samsung.com>).

- [Voorwaarden, Privacybeleid](#)

U kunt de gebruikersovereenkomst en het privacybeleid bekijken.

 Selecteer [Details weergeven](#) voor meer informatie over de algemene voorwaarden en het privacybeleid.

# Werken met de Ambient Mode

Meer informatie over de beschikbare functies in Ambient Mode.

## > Ambient Mode

Als u geen tv aan het kijken bent, kunt u uw leefomgeving verfraaien met decoratieve inhoud die bij de omgeving past of relevante actuele informatie, zoals het weer, de tijd en het nieuws, op het tv-scherm weergeven.

 Deze functie wordt niet op elk model ondersteund.


## Overgaan op Ambient Mode

Als u vanaf het tv-weergavescherm wilt overgaan op **Ambient Mode** drukt u op de toets  of selecteert u  >  **Ambient Mode**.

 Als u een andere afstandsbediening gebruikt dan de Samsung Smart-afstandsbediening, kunnen er beperkingen bestaan op het overgaan op **Ambient Mode**.

 Wanneer u  > **Ambient Mode** selecteert, draait The Sero naar Landschap en wordt vervolgens **Ambient Mode** gestart.

## Ambient Mode-browserscherm

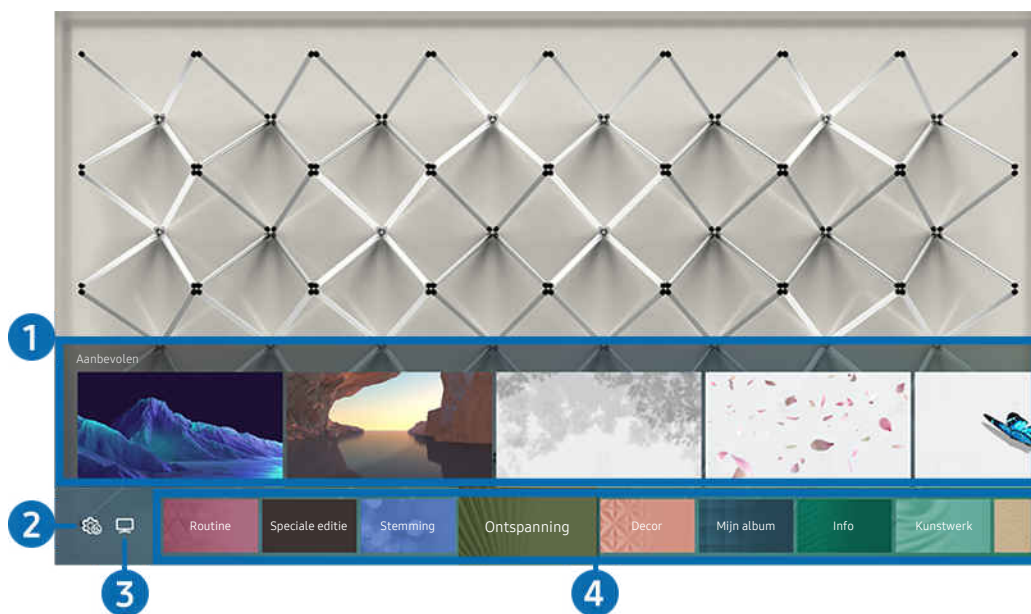

 Het beeld op uw tv kan afwijken van de bovenstaande afbeelding, afhankelijk van het model en de regio.

Wanneer u op de toets  of  drukt in **Ambient Mode**, verschijnt het browserscherm **Ambient Mode** onderaan het scherm. In het browserscherm **Ambient Mode** kunt u inhoud selecteren en de instellingen voor **Ambient Mode** wijzigen.



## 1 Voorbeeldweergave van functies en inhoud

Als u onderaan het scherm een categorie selecteert, volgt een voorbeeldweergave van beschikbare functies en inhoud.

Als u gedetailleerde inhoud over een inhoudsitem wilt weergeven, gaat u naar het betreffende item en drukt u op de richtingstoets omhoog.

## 2 Ambient-instellingen

U kunt de volgende instellingen voor **Ambient Mode** wijzigen:

 Beschikbare instellingen kunnen per model verschillen.

- **Automatische helderheid**

Wijzigt de automatische instelling voor helderheid voor **Ambient Mode**.

 Als deze functie op **Uit** is ingesteld, wordt het helderheidsniveau van het tv-scherf niet automatisch aangepast aan het omgevingslicht.

- **Slapen na**

Stelt de tijd in waarop **Ambient Mode** automatisch moet worden uitgeschakeld.

 Als de ingestelde tijd niet met de afstandsbediening is ingevoerd, schakelt het scherm uit.

- **Alle foto's resetten**

Reset de foto's die van uw mobiele apparaat of Samsung Cloud zijn geïmporteerd.

 Deze functie wordt niet op elk model ondersteund.

## 3 Tv

U kunt naar het tv-weergavescherf gaan.

#### 4 Een inhoudscategorie selecteren

U kunt uw gewenste inhoud en achtergrond voor het **Ambient Mode**-scherm selecteren.

 U kunt de app SmartThings op uw mobiele apparaat gebruiken om de gewenste inhoud te selecteren en vervolgens de instellingen te wijzigen.

 The Sero biedt geen ondersteuning voor de volgende functies in de app SmartThings op uw mobiele apparaat.

 Beschikbare inhoudscategorieën kunnen verschillen, afhankelijk van het model en de regio.

- **Routine**

Gebruik een breed scala aan routines die elk inhoud weergeven die past bij dat deel van uw dag of maak uw eigen routines via de app SmartThings.

 Deze functie wordt niet op elk model ondersteund.

- **Speciale editie**

Hiermee kunt u genieten van creatieve kunst en interieurarchitectuur van 's werelds grootste kunstenaars en designers.

- **Stemming**

Gebruik de verschillende opties om de juiste sfeer voor uw stemming te creëren.

- **Ontspanning**

Kom tot rust met kalmerende inhoud die zijn inspiratie vindt in de natuur en u in een zeer ontspannen stemming brengt.

- **Decor**

Hiermee kunt u inhoud selecteren met een gevoelig en fraai ontwerp.

- **Mijn album**

Hiermee kunt u een opgeslagen foto op uw mobiele apparaat of Samsung Cloud als achtergrond voor **Ambient Mode** instellen.

 Gebruik de app SmartThings op uw mobiele apparaat om foto's van uw mobiele apparaat of Samsung Cloud te importeren.

 Selecteer **Help weergeven** voor meer informatie over het configureren van de foto-instellingen. Deze functie is beschikbaar wanneer u een foto hebt geselecteerd in de categorie **Mijn album**.

 Deze functie wordt niet op elk model ondersteund.

- **Info**

Hiermee kunt u essentiële realtime informatie selecteren, zoals het weer, de temperatuur, de tijd en het nieuws.

 Deze functie wordt mogelijk niet ondersteund, afhankelijk van de regio.

- **Kunstwerk**

Hiermee kunt u inhoud selecteren zoals beroemde foto's en kunstwerken.

 Deze functie wordt niet op elk model ondersteund.

- **Achtergrondthema**

Hiermee kunt u een achtergrondthema van Samsung selecteren.

 Maak met de app SmartThings op uw mobiele apparaat een foto van de wand om een aangepaste achtergrond te maken. Als u deze functie gebruikt, kan een vertraging in overdracht en optimalisatie van beeld optreden, afhankelijk van de netwerkverbinding.

 U kunt een achtergrondthema dat u hebt gemaakt instellen als achtergrond of inhoudsitem. U stelt een achtergrondthema in als achtergrond of inhoudsitem door op de pijltoets Pijl naar beneden te drukken terwijl u naar het scherm **Ambient Mode** kijkt.

- **Muziekmuur**

Geniet van muziek in uw woonruimte. Op uw tv worden visualisaties gegenereerd die veranderen en reageren op de frequentie van uw muziek.

 Deze functie wordt niet op elk model ondersteund.

- **Over Ambient Mode**

U kunt informatie over **Ambient Mode** weergeven.

## Effecten op de inhoud toepassen

Druk tijdens het gebruiken van inhoud in **Ambient Mode** op de omlaag-knop om de volgende instellingen voor de inhoud te wijzigen:

 Beschikbare functies worden afhankelijk van de inhoud mogelijk niet ondersteund.

- **Kleur en thema**

Wijzigt de kleur of het thema van de inhoud.

- **Sferen**

Hiermee selecteert u een sfeer die overeenkomt met de inhoud.

 Deze functie wordt afhankelijk van de inhoud mogelijk niet ondersteund.

- **Achtergronden**

Wijzigt de achtergrond van de inhoud.



Deze functie wordt afhankelijk van de inhoud mogelijk niet ondersteund.



U kunt met de app SmartThings op uw mobiele apparaat een foto van de wand maken om een aangepaste achtergrond te maken. Selecteer het pictogram **Uitleg** voor meer informatie. Deze functie kan een vertraging in overdracht en optimalisatie van beeld zijn, afhankelijk van de netwerkverbinding.

- **Schaduweffecten**

Past een schaduweffect toe dat u voor de inhoud kunt selecteren.



Deze functie wordt afhankelijk van de inhoud mogelijk niet ondersteund.

- **Helderheid**

Hiermee wordt de helderheid van de inhoud aangepast.

- **Verzadig,**

Hiermee wordt de verzadiging van de inhoud aangepast.

- **Kleurtint**

Hiermee worden de kleuren van de inhoud aangepast.

- **Roodtint / Groentint / Blauwtint**

Hiermee wordt het contrast voor rood, groen en blauw aangepast.

## Gedetailleerde informatie over de inhoud bekijken

Druk tijdens het gebruiken van inhoud in **Ambient Mode** op de richtingstoets omhoog om gedetailleerde informatie over de inhoud te bekijken.

## Naar het tv-weergavescherm gaan vanuit Ambient Mode

Als u naar het tv-weergavescherm wilt gaan vanuit **Ambient Mode** drukt u op de toets  of selecteert u  **Tv** in het **Ambient Mode**-browserscherm.



Als u op de toets  drukt wanneer de tv is uitgeschakeld, wordt het tv-weergavescherm ingeschakeld.


# Werken met de Snelkoppeling

U kunt de inhoud van Bronnen eenvoudig gebruiken door middel van een reeks opdrachten.

Houd de toets  1 seconde of langer ingedrukt om de het menuscherm **Snelkoppeling** weer te geven.

Als u wilt terugkeren naar de tv-modus, drukt u op de toets .

 Deze functie wordt niet op elk model ondersteund.

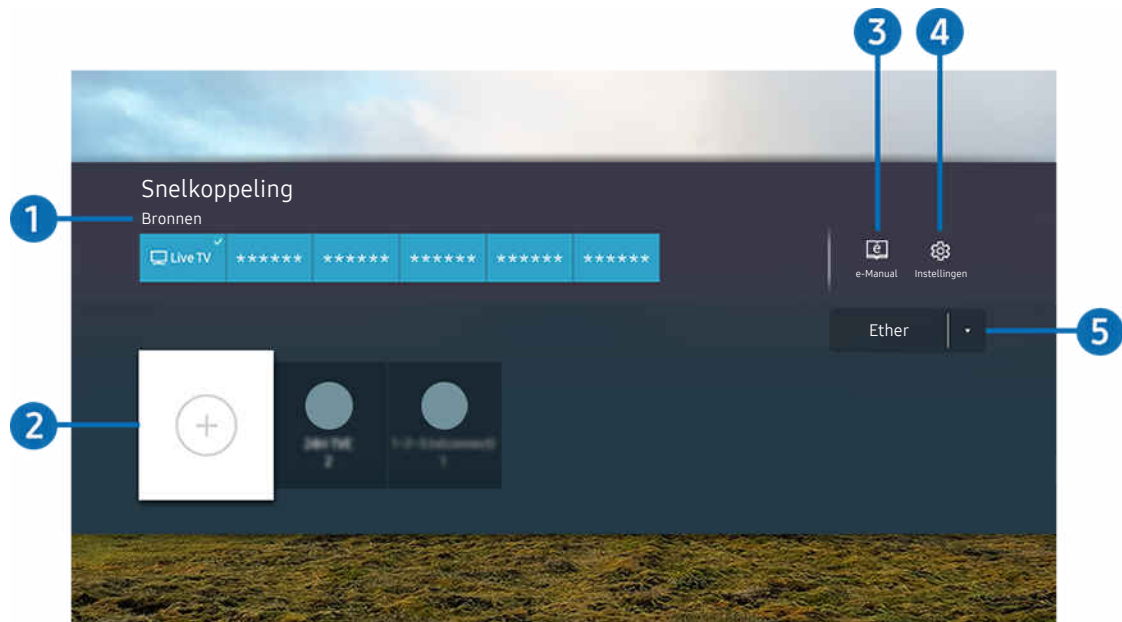

 Het beeld op uw tv kan afwijken van de bovenstaande afbeelding, afhankelijk van het model en de regio.

## 1 Bronnen

U kunt een extern apparaat selecteren dat op de televisie is aangesloten.

## 2 Kanalen

U kunt zenders toevoegen, verplaatsen of verwijderen.

## 3 e-Manual

Hiermee geeft u het e-Manual (elektronische gebruiksaanwijzing) weer.

## 4 Instellingen

Hiermee geeft u het hoofdmenu weer.

## 5 **Ether**, **Kabel**, **Satelliet** of serviceprovider

Kies het zendtype van de inhoud: **Ether**, **Kabel**, **Satelliet** of serviceprovider.

 Of deze functie wordt ondersteund, is afhankelijk van het binnenkomende uitzendsignaal.

## Kanalen toevoegen

1. Ga naar ⊕ om de huidige zender toe te voegen.
2. Selecteer ⊕.
3. Ga naar de gewenste locatie.
4. Druk op de toets Selecteren.

Het kanaal is toegevoegd aan het bladwijzergebied ([Kanalen](#)).

## Kanalen verplaatsen

1. Ga naar het kanaal dat u wilt verplaatsen.
2. Druk op de richtingstoets voor omlaag.
3. Kies [Verplts.](#)
4. Verplaats het geselecteerde kanaal naar de gewenste locatie.
5. Druk op de toets Selecteren.

Het geselecteerde kanaal is verplaatst.

## Kanalen verwijderen

1. Ga naar de kanalen die u wilt verwijderen.
2. Druk op de richtingstoets voor omlaag.
3. Kies [Verwijderen](#).

Het geselecteerde kanaal is verwijderd.

# Gebruik van Remote Access

Gebruik de tv voor toegang tot uw pc via Externe pc, Scherm delen (Draadloos) of Cloudservice.

 >  **Bron** > **Remote Access**

U kunt de tv gebruiken voor toegang tot uw pc via Externe pc, Scherm delen (Draadloos) of Cloudservice.

 Voor soepel gebruik zoals bij een computer sluit u van tevoren een toetsenbord en een muis op uw tv aan.



 Het beeld op uw tv kan afwijken van de bovenstaande afbeelding, afhankelijk van het model en de regio.

## Een externe pc aansluiten

Biedt **Verbinding met extern bureaublad (VEB)** om extern verbinding te maken met een Windows-pc en **Virtual Network Computing (VNC)** voor een Mac-computer. Om op afstand verbinding te maken met uw pc, voert u het IP-adres van de externe pc in of selecteert u een opgeslagen profiel. Voer een geldige gebruikersnaam en geldig wachtwoord in en selecteer een juist protocol. Als er een computer is die via hetzelfde netwerk toegankelijk is, worden het gevonden IP-adres en protocol weergegeven.

-  Ga naar  **Gebruikersprofielen beheren** en druk op de toets Selecteren om een veelgebruikte pc te registreren. Wanneer een pop-upvenster verschijnt, selecteert u **Toevoegen** en voert u de pc-informatie in.
-  Wanneer uw pc naar de energiebesparingsstand gaat, is de verbinding niet altijd beschikbaar. Het verdient aanbeveling de energiebesparingsstand uit te schakelen.
-  Het verdient aanbeveling het bekabelde netwerk aan te sluiten, aangezien de schermweergave of het geluid kan worden onderbroken, afhankelijk van de staat van het netwerk.

## 1. Configureer de instellingen van uw computer om de functie Remote Access te gebruiken.

 Externe verbindingen met Windows-pc's via het RDP-protocol worden alleen ondersteund voor Windows 7 of later. En het besturingssysteem moet Professional of hoger zijn.

 Externe verbindingen met Mac-computers via het VNC-protocol worden alleen ondersteund voor Mac OS X 10.5 of later.

- Windows:

- 1) Klik met de rechtermuisknop op het pictogram **Mijn computer** op het bureaublad of op Windows Verkenner en klik vervolgens op **Eigenschappen**.
- 2) Klik op **Geavanceerde systeeminstellingen**. Het venster **Systeemeigenschappen** wordt weergegeven.
- 3) Klik op het tabblad **Externe verbindingen** en selecteer vervolgens **Verbindingen van Hulp op afstand met deze computer toestaan**.


- Mac:

- 1) Selecteer **Menu > Systeem > Voorkeuren** en klik vervolgens op **Delen**.
- 2) Schakel de selectievakjes **Schermdelen** en **Externe aanmelding** in.
- 3) Voer de resolutieveranderingsapp uit die uit de App Store is gedownload en wijzig de resolutie vervolgens in 1440 x 900 of lager.

 Als u op de Mac de resolutie niet wijzigt, kan het vorige beeld worden weergegeven terwijl u verbinding maakt met een externe computer.




2. Voer de vereiste instellingen om verbinding met de externe computer te maken.

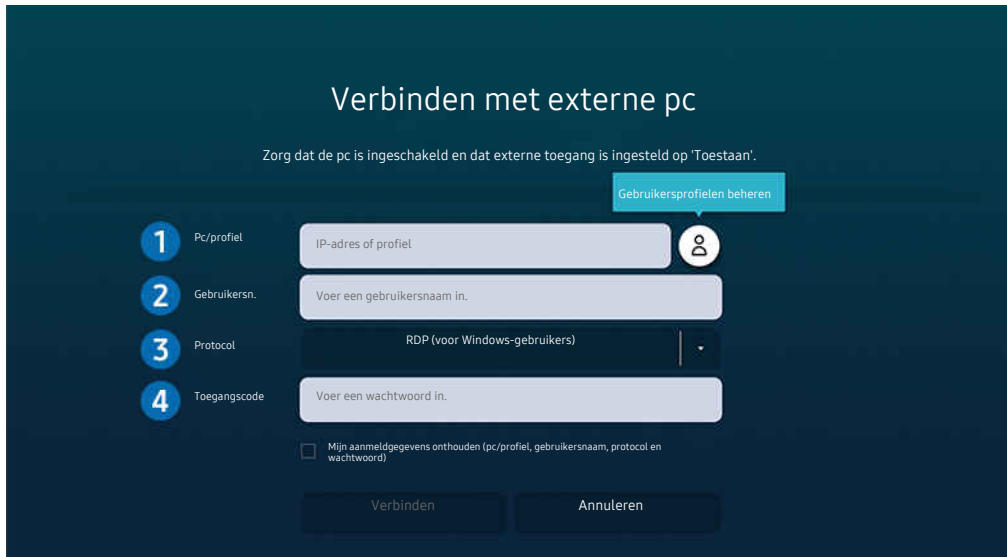

 Het beeld op uw tv kan afwijken van de bovenstaande afbeelding, afhankelijk van het model en de regio.

### 1 Voer het IP-adres van de pc in waar u verbinding mee wilt maken.

- Voor Windows: wanneer de te verbinden computer zich in hetzelfde netwerk (router/AP) bevindt, voert u de 'cmd'-opdracht uit in **Instellingen > Netwerk en internet > Netwerkeigenschappen weergeven** of in **Start > Run**, en vervolgens voert u 'ipconfig' uit om het IPv4-adres van de computer te controleren.
- Voor Mac kunt u het IP-adres controleren in **Instellingen > Externe toegang**.
- Als de tv en computer zich niet in hetzelfde netwerk bevinden, moet u het openbare IP-adres weten en de router en AP (toegangspunt) configureren. Controleer of de router die met de computer in verbinding staat port forwarding ondersteunt. Vraag hulp aan een beveiligingsmedewerker indien het bedrijf extra beveiligingsmaatregelen zoals een firewall gebruikt.

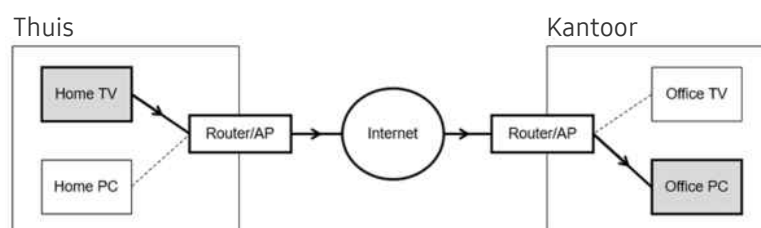

## 2 Voer de Gebruikersn. van de computer in.

De Gebruikersn. controleren: Configuratiescherm > Gebruikersaccountbeheer in Windows, Systeemvoorkeuren > Gebruikers & Groepen in Mac.

## 3 Selecteer het Protocol voor het besturingssysteem van de computer. (Windows: RDP, Mac: VNC)

## 4 Voer het wachtwoord in voor het aanmeldingsaccount.

Als u een pincode gebruikt, voer niet de pincode in, maar het gespecificeerde wachtwoord voor de computer.

## Multimedia-inhoud afspelen op een externe pc

Wanneer u de muisaanwijzer naar de bovenkant van het scherm beweegt nadat u toegang hebt verkregen tot een externe computer, wordt de bovenste balk weergegeven. Wanneer u in de bovenste balk op het pictogram voor het delen van mappen klikt, worden de mappen weergegeven die in Windows of op de Mac worden gedeeld. U kunt alle media-inhoud in een map afspelen.

 Raadpleeg "[Afbeeldingen/video/muziek weergeven](#)" voor meer informatie over het afspelen van multimedia-inhoud.

Voor het gebruik van deze functie moet de functie voor het delen van mappen op de computer waartoe u toegang wilt, zijn ingeschakeld zoals hieronder weergegeven:

- Windows:
  1. Open Windows Verkenner en ga dan naar de map die u wilt delen.
  2. Klik met de rechtermuisknop op de map en klik vervolgens op **Eigenschappen**.
  3. Nadat het venster **Eigenschappen** is verschenen, klikt u op het tabblad **Delen** en vervolgens op **Geavanceerd delen**.
  4. Nadat het venster **Geavanceerd delen** is verschenen, schakelt u het selectievakje **Deze map delen** in.
- Mac:
  1. Selecteer **Menu > Systeemvoorkeuren** en klik vervolgens op **Delen**.
  2. Schakel het selectievakje **Bestanden delen** in.
  3. Als u een map wilt toevoegen om te delen, klikt u op de knop **Toevoegen+** aan de onderkant.
  4. Selecteer een map en klik vervolgens op **Toevoegen+**.

 Het verdient aanbeveling het bekabelde netwerk aan te sluiten, aangezien de schermweergave of het geluid kan worden onderbroken, afhankelijk van de staat van het netwerk.

 Als een videobestand via een externe computer wordt afgespeeld, kan het scherm of het geluid haperen.

## Gebruik van Scherm delen (Draadloos)

Volg de instructie op het scherm om de pc-instellingen aan te passen en een draadloze verbinding tussen de tv en de pc tot stand te brengen.

 Deze functie is alleen beschikbaar voor pc's die draadloos scherm delen ondersteunen.

 Deze functie wordt ondersteund door Windows 10.

 U kunt AirPlay koppelen voor Mac.

## Gebruik van Samsung DeX

**Samsung DeX** kan via een draadloos netwerk vanaf de tv worden gekoppeld.

Als het mobiele apparaat niet op het scherm wordt weergegeven, selecteert u [Gids voor mobiele verbindingen](#) en volgt u de instructies op het scherm.

 Deze functie is alleen beschikbaar op mobiele apparaten die de draadloze Samsung DeX ondersteunen.

## Gebruik van Office 365

U kunt een document lezen of maken nadat u de website Office 365 hebt geraadpleegd.

 Open de browser in volledig scherm.

 Op de pagina Office 365 is het onmogelijk om de URL te wijzigen.

## De clouddienst toevoegen

Selecteer het pictogram **Clouddienst toevoegen**. Met de bladwijzerfunctie van de browser kunt u de koppeling naar de clouddienst toevoegen aan of verwijderen uit **Remote Access**.

 Als u de clouddienst wilt gebruiken, moet u zijn aangemeld bij uw Samsung-account.

 Het aantal clouddiensten dat gelijktijdig kan worden toegevoegd aan **Remote Access**, is beperkt.

## Gebruik van Cloudservice

U hebt toegang tot de cloudservice door het cloudservicepictogram te selecteren dat is toegevoegd aan [Remote Access](#).

-  Het scherm op de webpagina kan verschillen van de weergave op een pc.
-  U kunt alle tekst kopiëren of plakken. Sommige afbeeldingsindelingen worden ondersteund.
-  Voor eenvoudig en beveiligd inloggen bij Cloudservice wordt zowel [Remote Access Pass](#) als [Samsung Pass](#) ondersteund.

[Samsung Pass](#) of [Remote Access Pass](#) instellen.

Stel [Samsung Pass](#) of [Remote Access Pass](#) in op Gebruik in  >  [Bron](#) > [Remote Access](#) > Activeer de [Remote Access](#)-browser (selecteer daarnaast [Office 365](#) of [Cloudservice toevoegen](#)) > [Internetmenu](#) > [Instellingen](#).

Met [Remote Access Pass](#) kunt u de cloudservice-ID en het wachtwoord eenvoudig beheren zonder biometrische verificatie op mobiele apparatuur. Hiervoor moet u zijn aangemeld bij uw Samsung-account. Het wachtwoord is versleuteld zodat het veilig op uw tv kan worden opgeslagen.

Het kan zijn dat de aanmelding bij [Remote Access Pass](#) niet werkt, afhankelijk van het beleid van de website.

-  Voor veilige toegang tot de cloudservice kunt u de automatische uitschakeling van de browser gebruiken of de historielogboeken wissen.
-  Raadpleeg "[Lees dit voordat u de functie Internet gebruikt](#)" voordat u zich aanmeldt bij de cloudservice.

De cloudservice ondersteunt de volgende sneltoetsen:

- F1: Hiermee keert u terug naar het startscherm van [Remote Access](#).
- F8: Hiermee dempt u het geluid.
- F9/F10: Hiermee regelt u het volume.
- F11: Hiermee schakelt u tussen volledig scherm en standaardscherm.


# De Apps-service gebruiken

Diverse apps downloaden en starten vanaf Smart Hub.

## > Apps

U kunt gebruikmaken van een breed scala aan inhoud waaronder apps voor nieuws, sport, weer en games door deze op de tv te installeren.

-  Als u deze functie wilt gebruiken, moet de televisie met internet zijn verbonden.
-  Wanneer Smart Hub voor het eerst wordt gestart, worden automatisch de standaardapps geïnstalleerd. De standaardapps kunnen per regio verschillen.

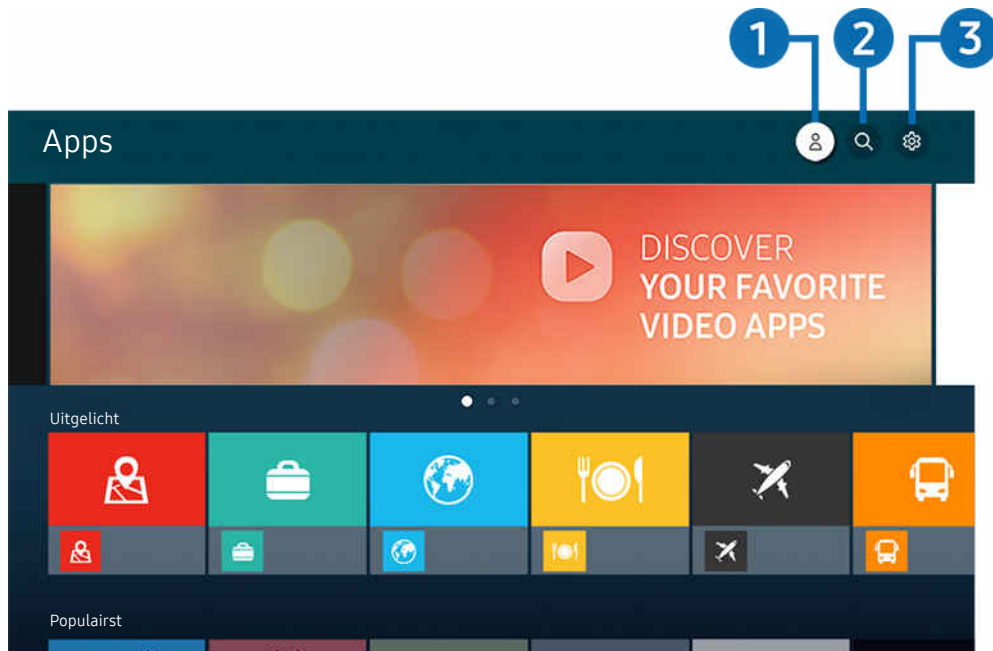

-  Het beeld op uw tv kan afwijken van de bovenstaande afbeelding, afhankelijk van het model en de regio.

### **1** Samsung-account

Ga naar het scherm [Samsung-account](#) om een nieuwe account te maken of u aan te melden bij uw account.

-  Als u zich bij uw Samsung-account hebt afgemeld, selecteert u  [Aanmelden](#) om u aan te melden.
-  Als u met [Apps](#) nieuwe apps wilt downloaden, moet u zich eerst aanmelden bij uw Samsung-account.

### **2** App zoeken

U kunt zoeken naar beschikbare apps.

### **3** Instellingen

U kunt de geïnstalleerde apps beheren.

## Een app installeren

1. Ga naar de app die u wilt installeren en druk op de toets Selecteren. Het gedetailleerde informatiescherm wordt weergegeven.
2. Selecteer **Installeren**. Wanneer de installatie is voltooid, wordt het menu **Openen** weergegeven.
3. Selecteer **Openen** om de app direct te starten.

 U kunt de geïnstalleerde apps bekijken in het scherm **Instellingen**.

 Als er onvoldoende ruimte is in het interne geheugen van de tv, kunt u ook apps op een USB-apparaat installeren.

 Apps die op een USB-apparaat zijn geïnstalleerd, kunt u alleen starten wanneer het USB-apparaat op de televisie is aangesloten. Als het USB-apparaat wordt losgekoppeld terwijl de app actief is, wordt de app beëindigd.

 Apps die op een USB-apparaat zijn geïnstalleerd, kunnen niet op een andere tv of op een pc worden gestart.

## Een app starten


U kunt de gewenste app starten vanuit **Gedownloadde app**.

De onderstaande pictogrammen worden weergegeven binnen de pictogrammen van de geselecteerde app. Deze hebben de volgende betekenis:

-  : De app is op een USB-apparaat geïnstalleerd.
-  : De app heeft een wachtwoord.
-  : De app moet worden bijgewerkt.
-  : De app ondersteunt de spiegelfunctie.

## Geïnstalleerde apps beheren

Selecteer  [Instellingen](#) op [Apps](#). U kunt geïnstalleerde apps beheren.

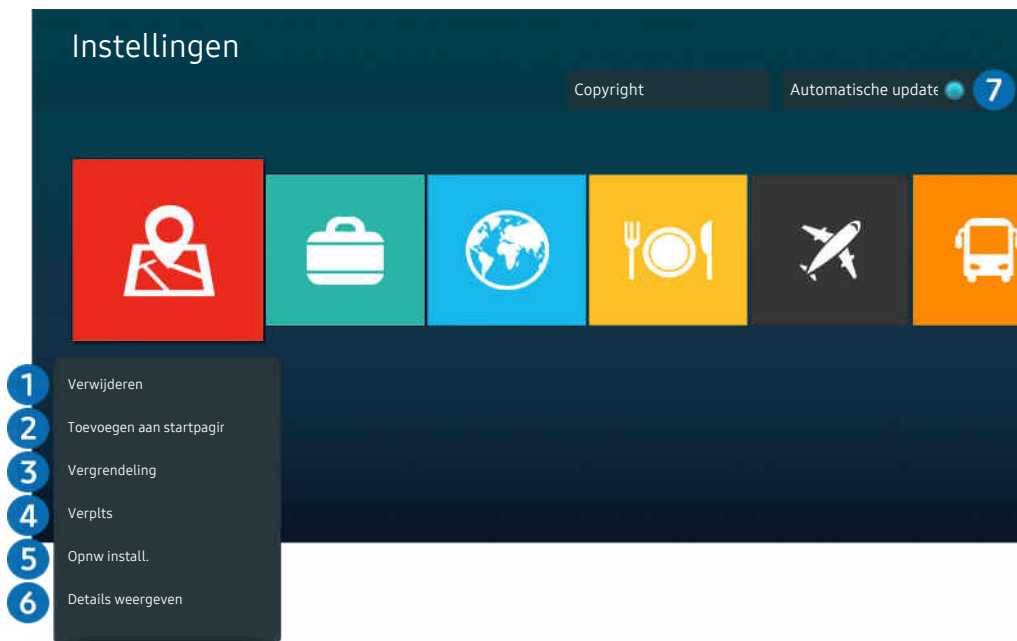

 Het beeld op uw tv kan afwijken van de bovenstaande afbeelding, afhankelijk van het model en de regio.

### 1 Een app verwijderen

1. Selecteer de app die u wilt verwijderen.
2. Kies [Verwijderen](#).

De geselecteerde app wordt verwijderd.

 Zorg ervoor dat de bijbehorende app-gegevens ook worden verwijderd wanneer u een app verwijdt.

 Standaardapps kunnen niet worden verwijderd.

### 2 Apps toevoegen aan het startscher

1. Selecteer de app die u wilt toevoegen.
2. Kies [Toevoegen aan startpagina](#).
3. Nadat het startscher is weergegeven, verplaatst u de geselecteerde app naar de gewenste locatie.
4. Druk op de toets Selecteren.

De geselecteerde app wordt toegevoegd aan het startscher.

 Als de geselecteerde app al is toegevoegd aan het startscher, is deze functie uitgeschakeld.

### 3 Apps vergrendelen en ontgrendelen

1. Selecteer een app om te vergrendelen of te ontgrendelen.
2. Kies [Ver-/ontgrendelen](#).

De geselecteerde app wordt vergrendeld of ontgrendeld.

 Voer de pincode in om een app te vergrendelen of ontgrendelen. De pincode is 0000 (voor Frankrijk en Italië: 1111). U kunt de pincode instellen in  >  [Instellingen](#) > [Algemeen](#) > [Systeembeheer](#) > [PIN wijzigen](#).

### 4 Apps verplaatsen

1. Selecteer de app die u wilt verplaatsen.
2. Kies [Verplts.](#)
3. Verplaats de geselecteerde app naar de gewenste locatie.
4. Druk op de toets Selecteren.

De geselecteerde app wordt verplaatst.

 Deze functie wordt mogelijk niet ondersteund, afhankelijk van het model en de regio.

### 5 Een app opnieuw installeren

1. Selecteer de app die opnieuw wilt installeren.
2. Kies [Opnw install..](#)

De installatie wordt opnieuw uitgevoerd.

### 6 Gedetailleerde informatie over de app controleren

1. Selecteer de app die u wilt controleren.
2. Kies [Details weergeven](#).

Het informatiescherm van de app wordt weergegeven.

 U kunt een app beoordelen op het scherm [Details weergeven](#).

### 7 Apps automatisch bijwerken

Stel [Automatische update](#) in op [AAN](#) om de geïnstalleerde apps automatisch bij te werken.


 Automatisch bijwerken wordt alleen ingeschakeld wanneer de tv is aangesloten op Internet.



# De app Gallery gebruiken

Bekijk foto's en video's die zijn gesynchroniseerd met Samsung Cloud.

 > [Gallery](#)

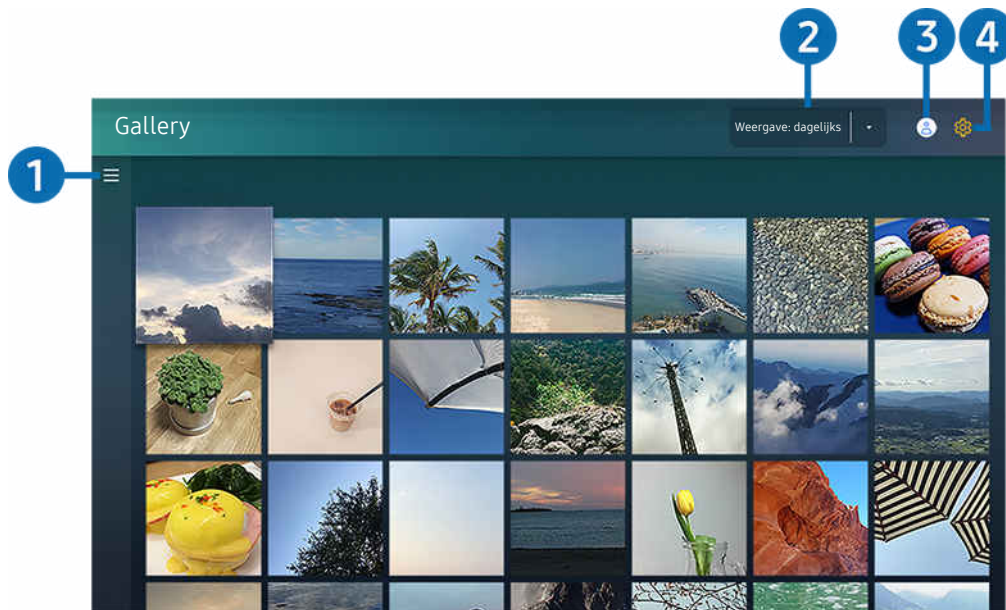

 Het beeld op uw tv kan afwijken van de bovenstaande afbeelding, afhankelijk van het model en de regio.

Op een mobiel apparaat dat Samsung Cloud ondersteunt, kunt u allerlei gesynchroniseerde inhoud bekijken. De beschikbare inhoudstypen zijn foto's, video's, verhalen en andere inhoud die u hebt gedeeld via uw groepen.

Als u inhoud hebt gedeeld via uw groepen, kunt u deze openen in meldingen.

-  Als u de app [Gallery](#) wilt gebruiken, moet u zijn aangemeld bij uw Samsung-account dat de Samsung Cloud gebruikt.
-  Als u deze functie wilt gebruiken, hebt u de pincode nodig.
-  Deze functie wordt niet op elk model ondersteund.

### 1 ≡ Categorie openen

Ga met de richtingstoetsen op de afstandsbediening naar ≡ in de linkerbovenhoek van het scherm om per categorie te bekijken welke inhoud is gesynchroniseerd met Samsung Cloud.

### 2 Weergave: dagelijks / Weergave: maandelijks

Sorteer de inhoud op dag of maand.

### 3 Samsung-account

Ga naar het scherm [Samsung-account](#) om een nieuwe account te maken of u aan te melden bij uw account.

 Als u zich bij uw Samsung-account hebt afgemeld, selecteert u  [Aanmelden](#) om u aan te melden.


### 4 Gallery-instellingen

Stel een pincode in voor schermvergrendeling om toegang tot de app [Gallery](#) te beperken of bekijk de algemene voorwaarden.

# De app SmartThings gebruiken

De smartapparaten die zijn verbonden met de SmartThings-service bewaken en configureren.

 > **SmartThings**

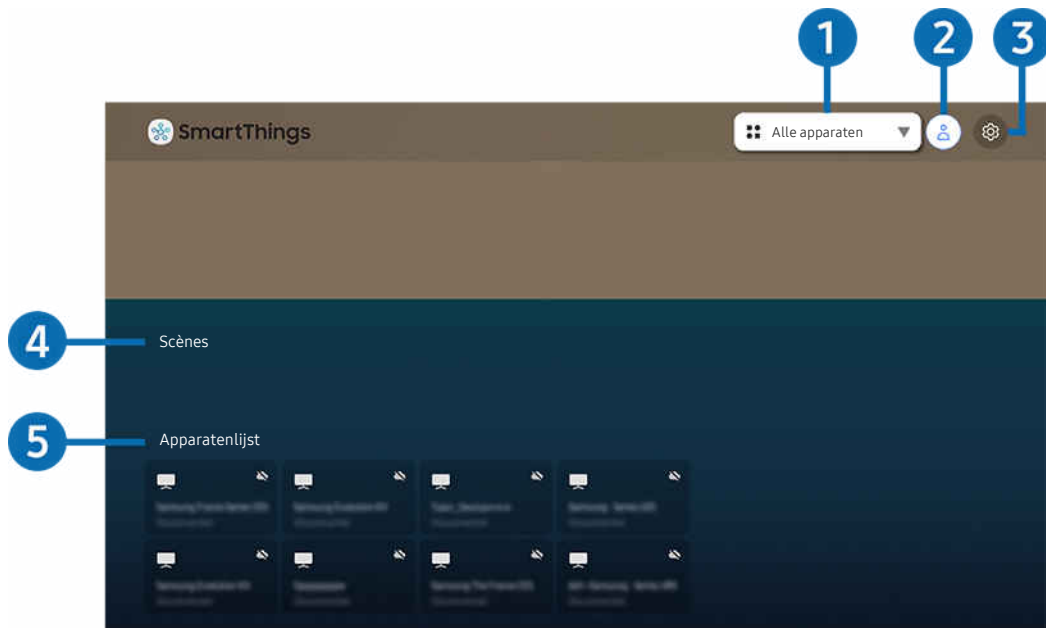

 Het beeld op uw tv kan afwijken van de bovenstaande afbeelding, afhankelijk van het model en de regio.

Vanaf uw tv kunt u de smartapparaten, die via de erop geïnstalleerde SmartThings-app zijn verbonden met de SmartThings-service, bewaken en configureren. U kunt meldingen ontvangen over de status van uw aangesloten apparaten.

 Als u deze functie wilt gebruiken, moet u zich aanmelden bij uw Samsung-account.

 Deze functie wordt mogelijk niet ondersteund, afhankelijk van het model en de regio.

## 1 Selectielijst met locaties

Druk op de toets Selecteren om alle verbonden apparaten of alle apparaten die bij een bepaalde locatie horen, te identificeren.

## 2 Samsung-account

Ga naar het scherm **Samsung-account** om een nieuwe account te maken of u aan te melden bij uw account.

 Als u zich bij uw Samsung-account hebt afgemeld, selecteert u  **Aanmelden** om u aan te melden.

### 3 Instellingen

Hiermee schakelt u meldingen voor de verbonden smartapparaten in of uit.

### 4 Scènes

Bedien meerdere apparaten met één opdracht nadat u de scenario's op uw mobiele apparaat hebt ingesteld met de app SmartThings.

### 5 Apparatenlijst

Hiermee kunt u een lijst met de verbonden smartapparaten en hun status weergeven.

Met de app SmartThings op uw mobiele apparaat kunt u een nieuw apparaat toevoegen en bedienen. U kunt verschillende apparaten controleren en beheren, zoals luidsprekers, smartapparaten (IoT-apparaten) en huishoudelijke apparaten die op de server zijn geregistreerd. Raadpleeg de gebruikershandleiding van de app SmartThings op uw mobiele apparaat voor meer informatie.

## Uw tv bedienen met de mobiele app SmartThings

U kunt uw tv registreren en bepaalde functies ervan gebruiken via de app SmartThings op uw mobiele apparaat.

## Werken met het e-Manual

Lees de in uw tv ingebouwde gebruiksaanwijzing.

### Het e-Manual openen


 >  **Instellingen** > **Ondersteuning** > **e-Manual openen**

U kunt het ingebouwde e-Manual met informatie over de belangrijkste functies van uw tv bekijken.

 U kunt op uw pc of mobiele apparaat een exemplaar van het e-Manual downloaden van de website van Samsung (<https://www.samsung.com>) om te bekijken of af te drukken.

 Bepaalde menuschermen kunnen niet worden geopend vanuit het e-Manual.

## De toetsen in het e-Manual gebruiken

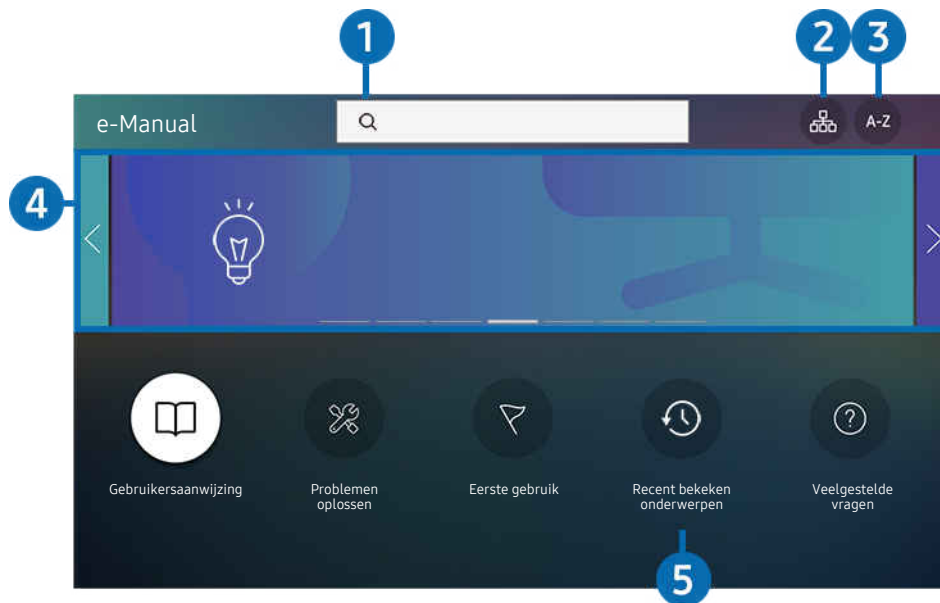

 Het beeld op uw tv kan afwijken van de bovenstaande afbeelding, afhankelijk van het model en de regio.

### 1 🔍 (Zoeken)

Kies een item in de lijst met resultaten om de bijbehorende pagina weer te geven.

### 2 🗺️ (Sitemap)

Hier wordt een lijst weergegeven voor elk onderdeel in het e-Manual.

### 3 A-Z (Index)

Selecteer een trefwoord om naar de relevante pagina te gaan.


 Deze functie wordt mogelijk niet ondersteund, afhankelijk van het model en de regio.

### 4 ➡️ Naar de Veelgestelde vragen gaan

Hier kunt u de probleemoplossing vinden van het geselecteerde probleem.

### 5 ⌚ (Recent bekeken onderwerpen)

Selecteer een onderwerp in de lijst met onlangs bekeken onderwerpen.

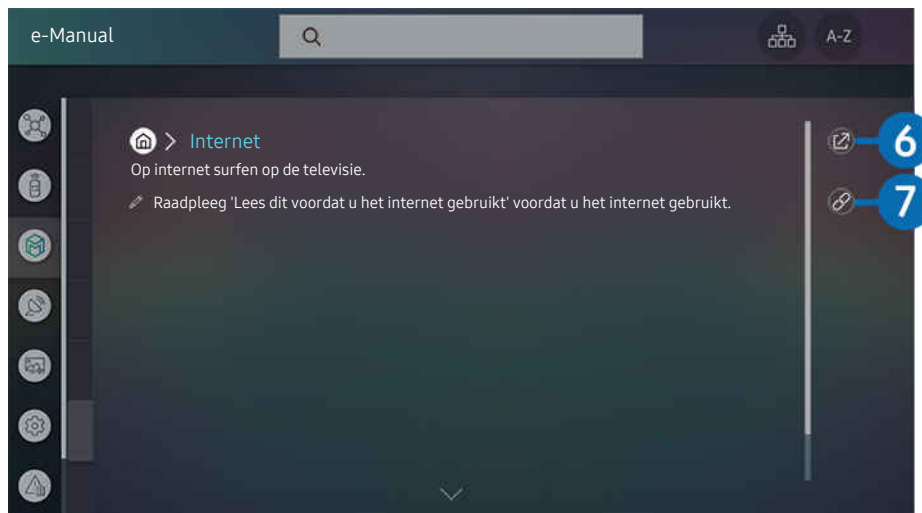

 Blauwe woorden (bijv. [Internet](#)) geven een menu-item aan.

 Het beeld op uw tv kan afwijken van de bovenstaande afbeelding, afhankelijk van het model en de regio.

#### **6** **(Probeer nu)**

Hiermee krijgt u toegang tot het bijbehorende menu en kunt u de functie direct uitproberen.

#### **7** **(Koppelen)**

Hiermee kunt u een onderstreept onderwerp onmiddellijk openen waarnaar op een pagina in het e-Manual wordt verwezen.

# Internet gebruiken

Op internet surfen op de televisie.

## > Internet


Als u **Internet** opent, kunt u recent bekeken websites of de belangrijkste aanbevelingen bekijken. Als u een website selecteert, hebt u er meteen toegang toe.

-  U kunt de functie **Internet** eenvoudiger gebruiken nadat u een toetsenbord en muis hebt aangesloten.
-  U kunt met de richtingsknop op de Samsung Smart-afstandsbediening door de webpagina's scrollen.
-  De webpagina's kunnen verschillen van de weergave op een pc.
-  Raadpleeg "Lees dit voordat u de functie Internet gebruikt" voordat u gebruik maakt van **Internet**.
-  De app **Internet** heeft **Samsung Pass** ( > **Internet** > **Internetmenu** > **Samsung Pass-instellingen**) ingebouwd. Met **Samsung Pass** kunt u zich eenvoudig en veilig aanmelden bij de website. Wanneer u de website opnieuw bezoekt, kunt u zich aanmelden met **Samsung Pass** Biometrics Authentication op uw mobiele apparaat zonder uw ID en wachtwoord opnieuw in te hoeven voeren. Het kan zijn dat de aanmelding met **Samsung Pass** niet werkt, dat is afhankelijk van het beleid van de website. Hiervoor moet u zijn aangemeld bij het mobiele apparaat met een Samsung-account die is geregistreerd in **Samsung Pass**.

## Afbeeldingen/video/muziek weergeven

Opgeslagen media-inhoud van tv, USB-apparaten, mobiele apparaten, camera's, pc's enz. afspelen.

 >  **Bron** > Aangesloten apparaat [Probeer nu](#)

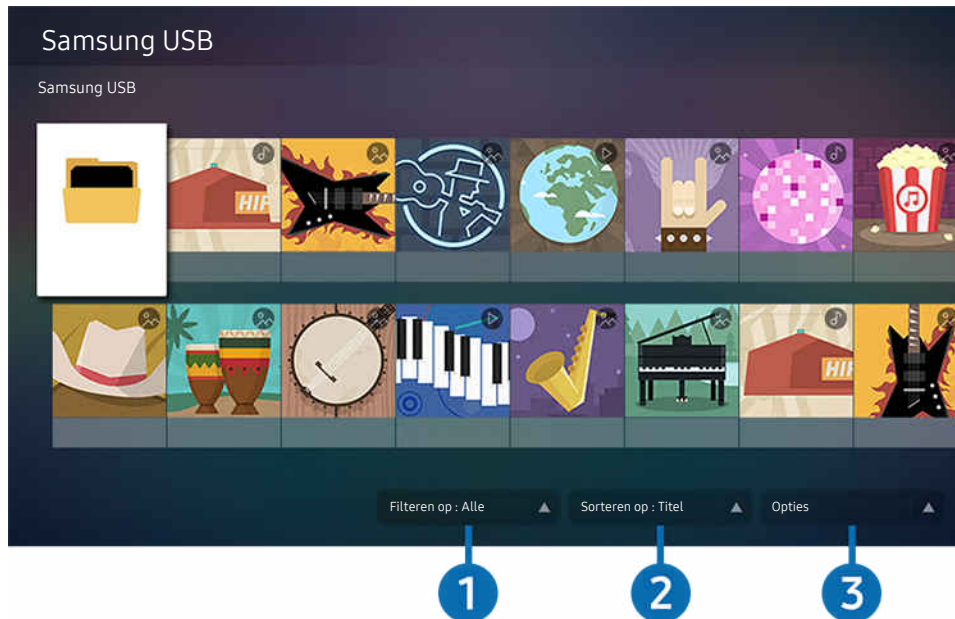

 Het beeld op uw tv kan afwijken van de bovenstaande afbeelding, afhankelijk van het model en de regio.

U kunt op de televisie media-inhoud afspelen vanaf de opslagapparaten, zoals USB-apparaten, mobiele apparaten en camera's.

 U kunt media-inhoud niet afspelen als deze, of het apparaat waarop de inhoud zich bevindt, niet door de televisie wordt ondersteund. Raadpleeg "Lees dit voordat u foto- video- of muziekbestanden afspeelt of weergeeft" voor meer informatie.

 Maak een back-up van belangrijke bestanden voordat u een USB-apparaat aansluit. Samsung is niet aansprakelijk voor beschadiging of het verloren gaan van bestanden.

U kunt de volgende functies gebruiken op het scherm met de lijst met media-inhoud van een opslagapparaat.

### **1** Filteren op

Hiermee sorteert u de media-inhoud op type media.



## 2 Sorteren op

Hiermee wordt de lijst met inhoud gesorteerd op **Titel**, **Datum** of **Kanaal**.

 Deze functie wordt mogelijk niet ondersteund, afhankelijk van het type extern apparaat.

## 3 Opties

Hiermee verwijdert u de in de lijst met media-inhoud geselecteerde media-inhoud of speelt u deze af. Als u **Vernieuwen** selecteert, wordt de lijst met inhoud opnieuw geladen.

 U kunt uitsluitend de opgenomen inhoud verwijderen. Als u inhoud wilt verwijderen, wijzigt u de optie **Filteren op** in **Opgenomen**.

 **Opgenomen** wordt mogelijk niet ondersteund, afhankelijk van de regio.

## Multimedia-inhoud op een computer of mobiel apparaat afspelen

1. Selecteer in  >  **Bron** een apparaat met media-inhoud. De lijst met media-inhoud van het apparaat wordt weergegeven.
2. Selecteer een item in de lijst.

De geselecteerde inhoud wordt weergegeven.

 Het is mogelijk dat, afhankelijk van het type codering of de bestandsindeling, de inhoud niet kan worden afgespeeld. Daarnaast is het mogelijk dat bepaalde functies slechts beperkt kunnen worden gebruikt.

 Inhoud op apparaten die via uw netwerk op de tv zijn aangesloten, wordt mogelijk niet vloeiend afgespeeld vanwege communicatieproblemen binnen het netwerk. Gebruik in dat geval een USB-apparaat.

## Multimedia-inhoud afspelen op een USB-apparaat

1. Sluit een USB-apparaat op de USB-poort aan.
2. Wanneer een pop-upbericht wordt weergegeven, selecteert u **Bladeren** om eenvoudig naar de lijst met multimedia-inhoud te gaan die is opgeslagen op het apparaat.

 Als er al een USB-apparaat met de gewenste inhoud op de tv is aangesloten, selecteert u het USB-apparaat in het scherm  >  **Bron**.

3. Selecteer uit de lijst een item om weer te geven of af te spelen.

De geselecteerde inhoud wordt weergegeven.

## Via de tv-luidspreker naar geluid van uw mobiele apparaat luisteren met behulp van Sound Mirroring

1. Zoek naar uw tv en maak er verbinding mee vanaf de -apparatenlijst (Bluetooth) op uw mobiele apparaat.
2. Selecteer media-inhoud om af te spelen op uw mobiele apparaat.

De geselecteerde media wordt afgespeeld via de luidspreker van de tv.

 Op sommige modellen wordt **Ambient Mode**, de modus **Kunst** of **Staande modus** automatisch gestart en wordt de geselecteerde media-inhoud afgespeeld.

 Als de tv en de soundbar draadloos op elkaar zijn aangesloten, kan de werking beperkt zijn.

## Toetsen en functies die beschikbaar zijn bij het afspelen van multimedia-inhoud

Druk tijdens het afspelen van video-, foto- of opgenomen inhoud op Selecteren. De volgende toetsen verschijnen.

 Deze toetsen en functies worden mogelijk niet ondersteund, afhankelijk van het model en de regio.

 De beschikbare toetsen en functies kunnen afwijken van de inhoud die u bekijkt of afspeelt.

- **Pauze / Afspelen**

Hiermee wordt multimedia-inhoud gepauzeerd of afgespeeld. U kunt de volgende functies gebruiken wanneer de video is gepauzeerd. Let op: wanneer de video is gepauzeerd, speelt de tv geen audio.

- **Langzaam terug** of **Langzaam vooruit**: U kunt hiermee de video langzaam terug- of doorspoelen door de optie  of  te selecteren. Er zijn drie afspeelsnelheden. Druk herhaaldelijk op de optie om de snelheid te wijzigen. Selecteer de optie  of druk op de knop  om de normale snelheid te herstellen.

- **Achteruit springen / Vooruit springen**

Druk op de richtingstoets voor omhoog om naar het paneel voor afspelerbediening te gaan, en selecteer vervolgens de richtingstoets voor links of rechts in het paneel voor afspelerbediening om 10 seconden achteruit of vooruit te gaan in de video.

- Ga naar een bepaald afspeelgedeelte, ga met de richtingstoetsen omhoog in de afspeelbalk en selecteer een van de vijf miniaturen.

 Deze functie wordt mogelijk niet ondersteund, afhankelijk van de bestandsindeling.

- Stop

Stop het afspelen van de inhoud.

- [Vorige](#) / [Volgende](#)

Geeft het vorige of volgende multimediabestand weer.

- [Terug](#) / [Vooruitspoelen](#)

Hiermee kunt u de multimedia-inhoud terugspoelen of vooruitspoelen. Selecteer de knop meerdere keren om de snelheid van het terugspoelen of vooruitspoelen tot 3 keer te verhogen. Selecteer de optie  of druk op de knop  om de normale snelheid te herstellen.

- [360-modus](#)

Geeft een 360-gradenweergave van video's en foto's.

 Deze functie wordt mogelijk niet ondersteund, afhankelijk van de bestandsindeling.

 De 360-gradenweergave wordt niet ondersteund door videobestanden met de MJPEG-codec.

 Wanneer een video of foto de 360-gradenweergave niet ondersteunt, kan het scherm vervormd lijken bij het toepassen van de 360-gradenrotatie.

 Video's kunnen onderbroken worden wanneer de 360-gradenweergave wordt toegepast tijdens dubbele afspeelsnelheid.

 Video's die de 360-gradenweergave ondersteunen kunnen onderbroken worden wanneer de 360-gradenweergave tegelijk met andere functies wordt toegepast tijdens het afspelen.

 Deze functie wordt mogelijk niet ondersteund in bepaalde resoluties.

 Deze functie wordt niet op elk model ondersteund.

- **Automatische 360°-rotatie**

De kijkhoek van de video wordt automatisch aangepast door middel van een analyse van het aantal gemaakte beeldrotaties tijdens het afspelen van een video waarbij een 360-gradenweergave mogelijk is. Wanneer deze functie wordt ingeschakeld, begint de rotatie na korte tijd.

Als u op Automatische **Automatische 360°-rotatie** staat, drukt u op de toets Selecteren om naar de volgende modi te wijzigen:

-  Algemeen
-  Dynamisch
-  Natuurlijk

 Deze functie is alleen beschikbaar als **360-modus** is geselecteerd.

 Wanneer **Automatische 360°-rotatie** is geactiveerd, wordt hierna de automatische aanpassing uitgevoerd. De aanpassingspositie kan per afbeelding verschillen.

 De kijkhoek van de video wordt niet automatisch aangepast in de modus Algemeen.

 Deze functie wordt mogelijk niet ondersteund, afhankelijk van de bestandsindeling.

 De 360-gradenweergave wordt niet ondersteund door videobestanden met de MJPEG-codec.

 Wanneer een video de 360-gradenweergave niet ondersteunt, kan het scherm vervormd lijken bij het toepassen van de 360-gradenrotatie.

 Video's kunnen onderbroken worden wanneer de 360-gradenweergave wordt toegepast tijdens dubbele afspeelsnelheid.

 Video's die de 360-gradenweergave ondersteunen kunnen onderbroken worden wanneer de 360-gradenweergave tegelijk met andere functies wordt toegepast tijdens het afspelen.

 Deze functie wordt mogelijk niet ondersteund in bepaalde resoluties.

 Deze functie wordt niet op elk model ondersteund.

- **Herhalen**

Hiermee speelt u de huidige multimedia-inhoud of alle multimedia-inhoudsbestanden in dezelfde map herhaaldelijk af.

- **Wil. vlg.**

Speelt muziekbestanden in willekeurige volgorde af.

- **Beeld uit**

Hiermee speelt u muziekbestanden af met het scherm uitgeschakeld.

- **Volledig scherm**

Geeft een foto schermvullend weer.

- **Naar links draaien / Naar rechts draaien**

Roteert een foto naar links of rechts.

- **Inzoomen**

Zoomt in op een foto.

- **Achtergr.muz**

Hiermee pauzeert of hervat u de achtergrondmuziek terwijl de tv foto's weergeeft.

 Deze functie is beschikbaar na het inschakelen van de optie **Achtergr.muz**.

- **Opties**

 Afhankelijk van het model en inhoud kunnen de beschikbare opties verschillen.

| Functie                         | Beschrijving                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|---------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Snelheid diavoorstelling</b> | Hiermee stelt u de snelheid van de diashow in.<br> Als het USB-apparaat slechts één afbeeldingsbestand bevat, wordt de diavoorstelling niet afgespeeld.                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Diashow-effect</b>           | Hiermee voegt u overgangseffecten toe aan de diashow.<br> Als het USB-apparaat slechts één afbeeldingsbestand bevat, wordt de diavoorstelling niet afgespeeld.                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Achtergr.muz</b>             | Hiermee speelt u achtergrondmuziek af die u in het pop-upvenster hebt ingesteld, terwijl de tv foto's weergeeft.<br> De muziekbestanden moeten op hetzelfde USB-apparaat staan als de fotobestanden.<br> Als u de achtergrondmuziek wilt onderbreken, selecteert u <b>Achtergr.muz</b> onderaan het afspeelscherm. |
| <b>Ondertiteling</b>            | U kunt gedetailleerde ondertiteloptyes instellen, zoals taal, synchronisatie, grootte en kleur.<br> Controleer de coderingsinstelling als ondertitels niet correct worden weergegeven.                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Draaien</b>                  | Hiermee draait u de video.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Taal voor audio</b>          | Hiermee wijzigt u de audiotaal.<br> Deze functie is alleen beschikbaar als de video geluid van meerdere sporen ondersteunt.                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Informatie</b>               | Hiermee wordt gedetailleerde informatie weergegeven over de huidige multimedia-inhoud.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

## Gebruik van Bixby

Spreek in de microfoon op uw Samsung Smart-afstandsbediening om uw tv te bedienen.

- ✎ Bixby is alleen beschikbaar als uw tv verbinding heeft met internet.
- ✎ Om Bixby te gebruiken moet u zich registreren voor en aanmelden bij uw Samsung-account. Bepaalde functies worden mogelijk niet ondersteund als u niet bent aangemeld bij uw Samsung-account.
- ✎ Bixby ondersteunt alleen bepaalde talen, en welke functies worden ondersteund, kan per regio verschillen.
- ✎ Bixby wordt mogelijk niet ondersteund, afhankelijk van de regio.

### Bixby starten met spraak

U kunt meteen een gesprek beginnen met Bixby door "Hi, Bixby" te zeggen. Als u "Hi, Bixby" zegt, wordt het pictogram Bixby onderaan het tv-scherm geactiveerd in de Luistermodus. Geef verdere spraakopdrachten.


- ✎ De geschikte afstand tussen de gebruiker en de Samsung Smart-afstandsbediening is 1,5 m. Raadpleeg '[Problemen bij spraakherkenning](#)' voor meer informatie over het gebruik van deze functie.
- ✎ Deze functie wordt mogelijk niet ondersteund, afhankelijk van het model en de regio.

### Bixby starten met de knoppen op de Samsung Smart-afstandsbediening


U kunt een gesprek voeren met Bixby door de toetsen van de Samsung Smart-afstandsbediening te gebruiken. Houd de toets  op uw Samsung Smart-afstandsbediening ingedrukt, spreek in het Engels een opdracht in en laat vervolgens de toets  los.

Druk eenmaal op de toets  om de gids voor Bixby weer te geven:

- Wanneer u op de toets  drukt, wordt de toets **Explore Now** onderaan het scherm weergegeven. Druk op de toets Selecteren om naar het scherm **Explore Bixby** te gaan.

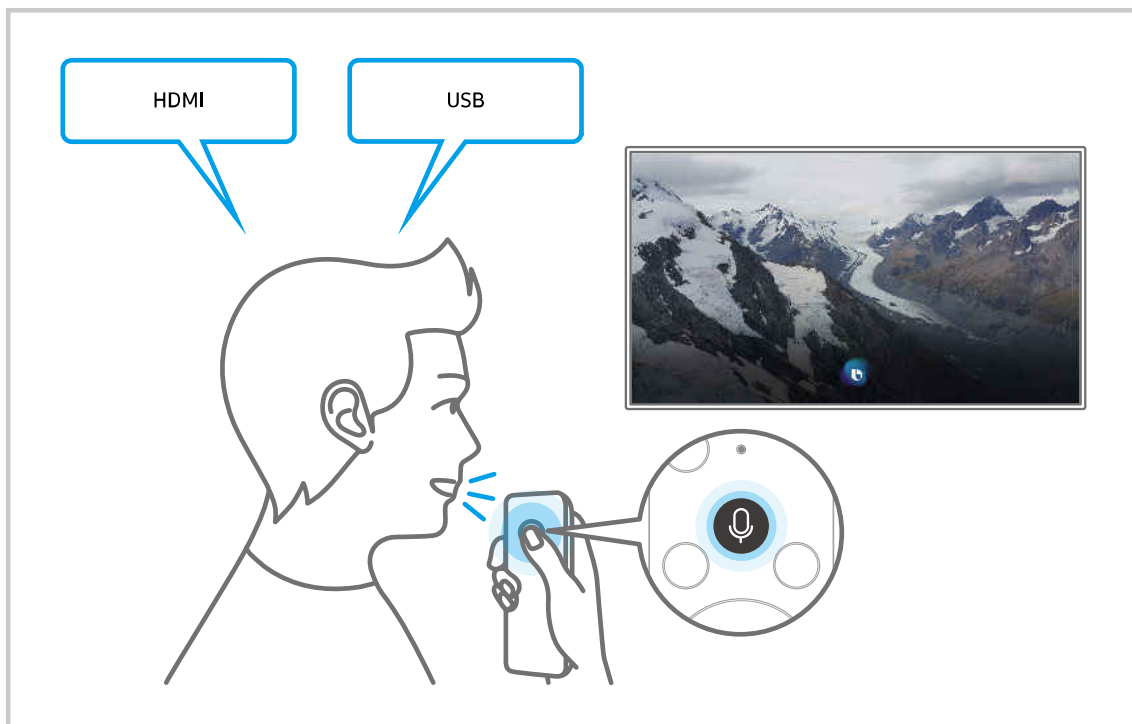

## Meer informatie over het scherm Explore Bixby

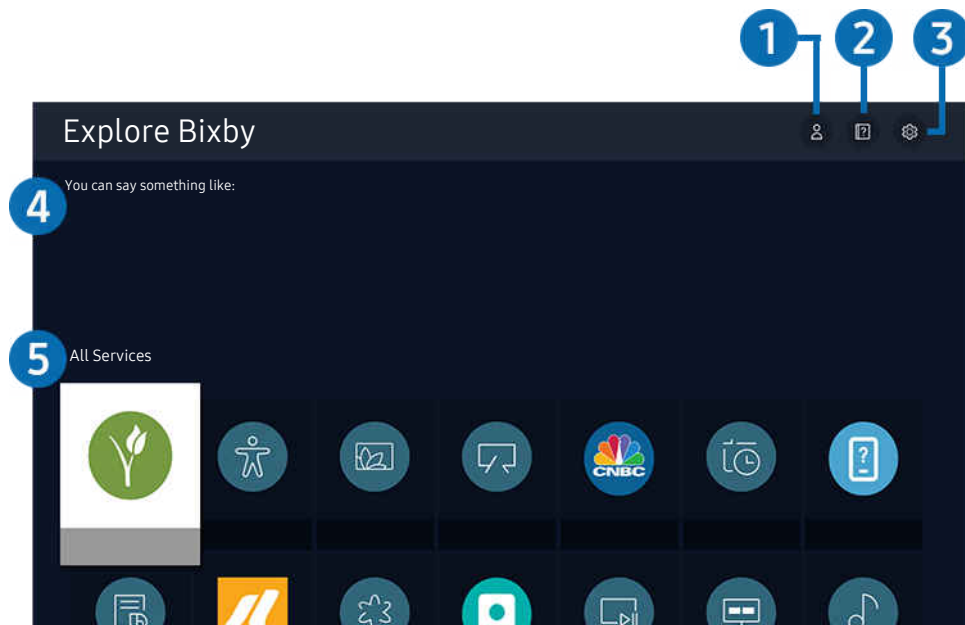

 Het beeld op uw tv kan afwijken van de bovenstaande afbeelding, afhankelijk van het model en de regio.

### 1 Mijn profiel

Ga naar het scherm [Mijn profiel](#) om een nieuwe account te maken of een stem-ID te registreren. Wanneer er een stem-ID is geregistreerd, kunt u zich met uw stem aanmelden en ziet u het pictogram dat Bixby voor uw stem heeft gegenereerd.

 U kunt een stem-ID verwijderen nadat u  [Mijn profiel](#) hebt geselecteerd. Wanneer de stem-ID wordt verwijderd, verdwijnt ook het pictogram ervan.

 Als u zich bij uw Samsung-account hebt afgemeld, selecteert u  [Mijn profiel](#) om u aan te melden.

### 2 Tutorials

Het pop-upvenster bij het gebruik van Bixby verschijnt.

### 3 Settings

U kunt de instellingen voor het gebruik van Bixby wijzigen.

 Deze functies worden mogelijk niet ondersteund, afhankelijk van het model en de regio.

 Deze functies kunnen worden ingesteld in [Bixby Voice settings](#) (🏠 > ⚙️ [Instellingen](#) > [Algemeen](#) > [Sprak](#) > [Bixby Voice settings](#)).

- [Language](#)

U kunt de taal van Bixby wijzigen.

 De talen van de tv en overige apps worden niet gewijzigd.

 Bixby wordt slechts ondersteund voor sommige talen.

- **Voice response**

U kunt de stem van Bixby wijzigen of uitschakelen.

 Deze functie wordt mogelijk niet ondersteund, afhankelijk van de taal die is geselecteerd voor Bixby.

- **Voice Wake-up**

U kunt deze functie aanpassen zodat Bixby op uw stem reageert. Als Bixby niet op uw stem reageert, schakel dan de functie **Voice Wake-up** in en probeer opnieuw. ( > [Explore Now](#) >  [Settings](#) > [Voice Wake-up](#))

 De geschikte afstand tussen de gebruiker en de Samsung Smart-afstandsbediening is 1,5 m. Raadpleeg '[Problemen bij spraakherkenning](#)' voor meer informatie over het gebruik van deze functie.

 De **Voice Wake-up**-functie wordt mogelijk niet ondersteund, afhankelijk van het model en de regio.

- **Sound feedback**

Speel een geluid af terwijl Bixby start en stop met luisteren.

 Deze functie wordt mogelijk niet ondersteund, afhankelijk van het model en de regio.

- **Privacy**

U kunt toestaan of weigeren dat Bixby toegang heeft tot uw persoonsgegevens wanneer u services van Bixby gebruikt.

#### **4 Aanbevolen opdrachten**

Geef aanbevolen opdrachten weer die u kunt gebruiken om de tv met Bixby te bedienen op basis van de huidige context.

Als u de aanbevolen opdrachten niet wilt zien, stelt u [Gesproken hint](#) in op **Uit**. ( >  [Instellingen](#) > [Algemeen](#) > [Sprak](#) > [Gesproken hint](#))

#### **5 All Services**

U kunt de spraakopdrachten leren waarmee u Bixby in verschillende situaties kunt gebruiken. Gebruik de richtingstoetsen om naar de gewenste opdracht te gaan en druk vervolgens op de toets Selecteren. U kunt de tv bedienen met verschillende spraakopdrachten.

### **Lees dit voordat u Bixby gebruikt**

- Welke talen en functies voor spraakinteractie worden ondersteund, kan per regio verschillen.
- Als de taal anders is dan van die van uw land, zijn sommige functies niet beschikbaar.
- Bixby is alleen beschikbaar als uw tv verbinding heeft met internet.
- Ook als de tv verbinding heeft met internet, kan er vanwege een serverfout met Bixby mogelijk geen reactie optreden.



- De bestaande functionele specificaties kunnen worden gewijzigd als Bixby wordt bijgewerkt.
- Bixby is alleen beschikbaar op tv's die de functie ondersteunen en waarvan de afstandsbediening is voorzien van een microfoon.
- Symbolen, waaronder "-" en bijzondere tekens, worden niet ondersteund. Dus als een woord of zin numerieke waarden of symbolen bevat, werkt de functie mogelijk niet naar behoren.
- De resultaten van de zoekopdracht zijn mogelijk niet compleet.
- Het kan zijn dat u moet betalen voor bepaalde apps. U kunt daarom een serviceovereenkomst of contract tegenkomen.
- Om het huidige kanaal te wijzigen met een spraakopdracht (door een kanaalnaam uit te spreken), moet u [Uw serviceprovider instellen](#) voltooien. Als [Uw serviceprovider instellen](#) niet is voltooid, kunt u dit doen via [Resetten](#) (🏠 > ⚙️ [Instellingen](#) > [Algemeen](#) > [Resetten](#)). [Probeer nu](#)



Instellingen van de serviceprovider in de beginconfiguratie worden mogelijk niet ondersteund in uw regio.

- Als u de invoerfunctie voor gesproken tekst en de zoekfunctie wilt gebruiken, moet u instemmen met het doorgeven van uw spraakgegevens naar de externe partij.
- Als u de functie Bixby wilt gebruiken, moet u het volgende doen:
  - Instemmen met de gebruiksvoorwaarden van Smart Hub;
  - Instemmen met een gebruikersaanwijzing voor het verzamelen en gebruiken van persoonlijke informatie voor de Smart Hub-service;
  - instemmen met het verzamelen en gebruiken van persoonlijke informatie voor de service voor spraakinteractie.

## Voorwaarden voor het gebruik van Bixby

- De effectiviteit van de spraakinteractie is afhankelijk van het volume en de toon, de uitspraak en de omgeving (tv-geluid en omgevingsgeluid).
- Het optimale volume voor gesproken opdrachten is tussen 75 dB en 80 dB.


# Tv kijken

U kunt handige functies gebruiken terwijl u tv kijkt. Daarnaast kunt u de kanalenlijst bewerken of lijsten met favoriete kanalen maken.

## Werken met de Gids

Bekijk het overzicht van de geplande programmering van elk digitale kanaal.

 > [Live tv](#) > [Gids](#) [Probeer nu](#)

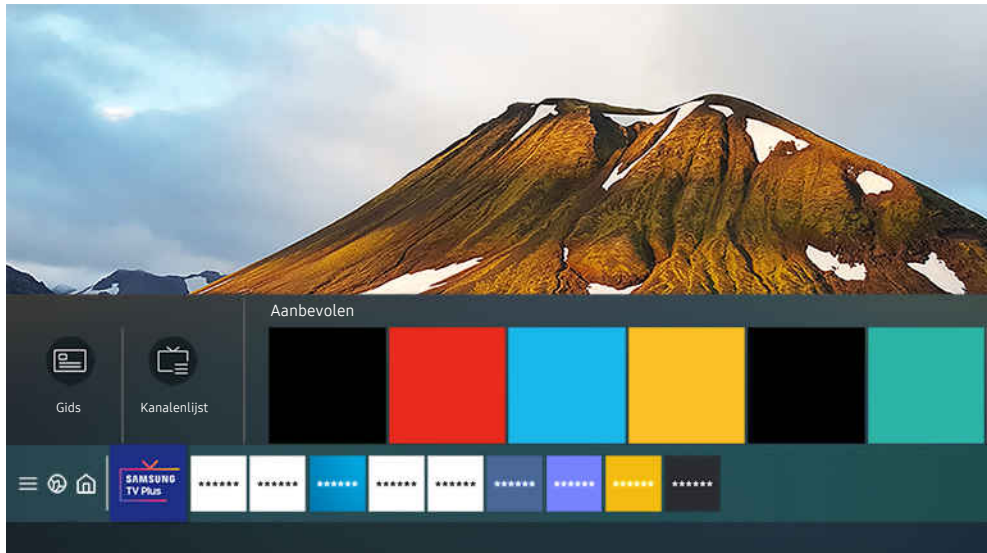

 Het beeld op uw tv kan afwijken van de bovenstaande afbeelding, afhankelijk van het model en de regio.

In de [Gids](#) kunt u de dagelijkse programmaschema's voor elke zender zien, de programmegegevens bekijken, een programma kiezen om te bekijken en geplande weergaven en opnames instellen.

 Als u tijdens het tv kijken de [Gids](#) wilt bekijken, drukt u op de toets  Kanaal op de Samsung Smart-afstandsbediening of drukt u op de toets GUIDE op de standaard afstandsbediening.

 Als u informatie over analoge kanalen wilt weergeven en de functies van analoge kanalen van de [Gids](#) wilt gebruiken, moet u de instellingen van de serviceprovider bij de eerste installatie voltooien.

 Als u de [Gids](#) wilt bekijken, moet u eerst de klok van de tv instellen ( > [Instellingen](#) > [Algemeen](#) > [Systeembeheer](#) > [Tijd](#) > [Klok](#)).

 Instellingen van de serviceprovider in de beginconfiguratie worden mogelijk niet ondersteund in uw regio.

Ga naar het gewenste programma in de [Gids](#) en houd vervolgens de toets Selecteren ingedrukt. U kunt de volgende functies gebruiken:

- [Opnemen](#)

Hiermee kunt u het huidige programma opnemen.

 Deze functie wordt mogelijk niet ondersteund, afhankelijk van het model en de regio.

- [Stop](#)

Hiermee kunt u de opnamefunctie stoppen die op dit moment wordt uitgevoerd.

 Deze functie wordt mogelijk niet ondersteund, afhankelijk van het model en de regio.

- [Opnametijd bewerken](#)

Hiermee kunt u de start- en eindtijd voor een geplande opname wijzigen.

 Deze functie wordt mogelijk niet ondersteund, afhankelijk van het model en de regio.

- [Weergave plannen](#)

Hiermee kunt u de weergave plannen van een programma dat op een later tijdstip wordt uitgezonden.

- [Opname plannen](#)

Hiermee kunt u de opname plannen van een programma dat op een later tijdstip wordt uitgezonden.

 Deze functie wordt mogelijk niet ondersteund, afhankelijk van het model en de regio.

- [Geplande weergave annuleren](#) / [Geplande opname annuleren](#)

Hiermee kunt u geplande weergaven of opnamen annuleren.

 Deze functie wordt mogelijk niet ondersteund, afhankelijk van het model en de regio.

- [Details weergeven](#)

Hiermee kunt u gedetailleerde informatie over het geselecteerde programma weergeven. Afhankelijk van het zendsignaal kan het zijn dat de informatie afwijkt of niet wordt geleverd.

Naar het scherm [Schemamanager Kanaalfilter](#) of [Antenne-type](#) gaan: Druk op de toets  of . (Als de knop op de afstandsbediening  is, druk er dan tweemaal op.)

- [Kanaalfilter](#)

U kunt de kanalen en programma's bekijken ingedeeld in de typen die zijn opgegeven in [Kanalenlijst](#).

- [Antenne-type](#)

U kunt het type uitzendsignaal wijzigen dat de tv ontvangt.

 Of deze functie wordt ondersteund, is afhankelijk van het binnenkomende uitzendsignaal.

- [Schemamanager](#)

Hiermee kunt u het scherm [Schemamanager](#) of [Beheer van opnames en planning](#) weergeven.

 Deze functies worden mogelijk niet ondersteund in de [Gids](#) afhankelijk van het model en de regio.

# Programma's opnemen

U kunt huidige of komende programma's opnemen op een USB-apparaat in plaats van een videorecorder.

-  Deze functie wordt mogelijk niet ondersteund, afhankelijk van het model en de regio.
-  Lees alle voorzorgsmaatregelen voordat u de opnamefunctie gebruikt. Raadpleeg "[Voordat u de functie Opname en Timeshift gebruikt](#)" voor meer informatie.
-  U kunt alleen de programma's opnemen die via een antenne worden ontvangen.
-  Naast de programma's en kanalen die zijn gepland voor opname, wordt  weergegeven.
-  Als u naar  > [Live tv](#) gaat terwijl er geen USB-apparaat is aangesloten, verschijnt het scherm [Schemamanager](#) in plaats van het scherm [Opnamen](#).

## De opties voor directe en geplande opname gebruiken vanuit het scherm Gids:

- **Direct opnemen**  
Selecteer een liveprogramma in de [Gids](#), houd de toets Selecteren ingedrukt en selecteer vervolgens [Opnemen](#) in het pop-upmenu om de opname meteen te starten.
- **Opname plannen**  
Selecteer een programma dat op een later tijdstip wordt uitgezonden, druk op de toets Selecteren en selecteer vervolgens [Opname plannen](#) om de opname van een programma in te stellen.

## De opties voor direct opnemen en gepland opnemen gebruiken terwijl u een programma bekijkt

- **Direct opnemen**  
De opname wordt gestart als u [Opnemen](#) selecteert nadat u twee keer op de toets  hebt gedrukt of één keer op de toets  hebt gedrukt tijdens het bekijken van een uitzending.
- **Opname plannen**  
Druk tijdens het bekijken van een programma op de toets Selecteren om het venster met programma-informatie weer te geven. Gebruik de richtingstoets voor links of rechts om een gepland programma te selecteren. Druk op de toets Selecteren en selecteer vervolgens [Opname plannen](#) om de opname van een programma in te stellen.

## Een video-opname plannen na het invoeren van de datum en tijd

 > [Live tv](#) > [Opnamen](#) > [Programma's](#) > [Opname toevoegen](#)

Als u een opname wilt plannen, stelt u de waarden in voor [Antenne](#), [Kanaal](#), [Herhalen](#), [Datum](#), [Begintijd](#) en [Eindtijd](#) van het programma dat u wilt opnemen, en selecteert u [Opslaan](#).

 Controleer de huidige tijd in  > [Instellingen](#) > [Algemeen](#) > [Systeembeheer](#) > [Tijd](#) > [Klok](#).

 Welke menu's worden weergegeven, is afhankelijk van de regio.

## De lijst met geplande opnamen beheren

 > [Live tv](#) > [Opnamen](#) > [Programma's](#)

U kunt de geplande opnames wijzigen of annuleren.

 Welke menu's worden weergegeven, is afhankelijk van het model en de regio.

 U kunt maximaal 30 opnamen of weergaven plannen met behulp van [Opname plannen](#) en [Weergave plannen](#).

- [Bewerken](#)

U kunt de start- en eindtijd voor een geplande opname instellen. U kunt de starttijd instellen tot 10 minuten voordat het programma begint, en de eindtijd tot 10 minuten nadat het programma afloopt.

- [Verwijderen](#)

U kunt geplande opnames verwijderen.

- [Details weergeven](#)

U kunt gedetailleerde informatie over geplande opnames weergeven.

## Opgenomen programma's bekijken

 > [Live tv](#) > [Opnamen](#) > [Opnamen](#)

Selecteer een bestand met een opname in de lijst. Het bestand wordt afgespeeld.

Ga naar het opgenomen bestand en bekijk vervolgens [Afspelen](#), [Verwijderen](#) of [Details weergeven](#) in het menu rechts.

 De weergegeven toetsen kunnen per afgespeeld bestand anders zijn. Raadpleeg "[Beschikbare toetsen en functies bij het opnemen van een programma of Timeshift](#)" voor meer informatie over bedieningstoetsen.

 Welke menu's worden weergegeven, is afhankelijk van het model en de regio.

## De starttijd van een opname instellen

 > [Live tv](#) > [Opnamen](#) > [Instellingen](#)

- [Opname eerder starten](#)

U kunt een eerdere starttijd voor de opname instellen dan als starttijd voor de uitzending wordt aangegeven in de programmagids.

- [Doorgaan met opnemen](#)

U kunt een latere eindtijd voor de opname instellen dan als eindtijd voor de uitzending wordt aangegeven in de programmagids.

- [Symboolinfo](#)

Hier wordt informatie over de gebruikte symbolen en pictogrammen in de schemamanager weergegeven.

 Welke menu's worden weergegeven, is afhankelijk van het model en de regio.

## Weergave plannen instellen

U kunt instellen dat de tv een bepaald kanaal of programma op een bepaalde datum en tijdstip weergeeft.

 Het pictogram  wordt weergegeven naast programma's die zijn ingesteld voor Weergave plannen.

 Als u Weergave plannen wilt instellen, moet u eerst de klok van de tv instellen ( >  [Instellingen](#) > [Algemeen](#) > [Systeembeheer](#) > [Tijd](#) > [Klok](#)).

## De opties voor geplande opname vanuit het scherm Gids gebruiken

Selecteer op het scherm [Gids](#) een programma dat u wilt zien, houd de toets Selecteren ingedrukt en selecteer vervolgens [Weergave plannen](#) in het pop-upmenu dat verschijnt.

## De opties voor Weergave plannen gebruiken terwijl u een programma bekijkt

Druk op de toets Selecteren terwijl u tv kijkt. Het venster met programmagegevens wordt geopend. Selecteer met behulp van de richtingstoetsen voor links of rechts een programma dat op een later tijdstip wordt uitgezonden. Druk op de toets Selecteren en selecteer [Weergave plannen](#) om de weergave van dat programma te plannen.

Geplande weergave gebruiken om programma's op een bepaalde tijd en datum te bekijken

 > [Live tv](#) > [Schemamanager](#) > [Weergave toevoegen](#)

 > [Live tv](#) > [Opnamen](#) > [Programma's](#) > [Weergave toevoegen](#)

Als u een opname wilt plannen, stelt u de waarden in voor [Antenne](#), [Kanaal](#), [Herhalen](#), [Datum](#) en [Begintijd](#) van het programma dat u wilt kijken, en selecteert u [Opslaan](#).

 Controleer de huidige tijd in  >  [Instellingen](#) > [Algemeen](#) > [Systeembeheer](#) > [Tijd](#) > [Klok](#).

 Deze functie wordt mogelijk niet ondersteund, afhankelijk van de regio.

## De geplande-weergavetijd instellen

 > [Live tv](#) > [Schemamanager](#)

 > [Live tv](#) > [Opnamen](#) > [Programma's](#)

U kunt de geplande weergaven wijzigen of annuleren.

 U kunt voor maximaal 30 items [Weergave plannen](#) en [Opname plannen](#) invoeren.

 Welke menu's worden weergegeven, is afhankelijk van het model en de regio.

- [Bewerken](#)

U kunt de gewenste begintijd van een geplande weergave instellen. Als u een programma kiest in de [Gids](#), kan de [Begintijd](#) maximaal 10 minuten voor het begin van het programma worden ingesteld.

- [Verwijderen](#)

U kunt geplande weergaves verwijderen.

- [Details weergeven](#)

U kunt gedetailleerde informatie over geplande weergaves weergeven.



# Gebruik van Timeshift

Live tv afspelen, pauzeren of terugspoelen.

Met **Timeshift** kunt u live tv pauzeren en terugspoelen. Als u deze functie inschakelt, wordt de functie **Zenders** uitgeschakeld. [Probeer nu](#)

Als u de functie **Timeshift** wilt activeren terwijl u tv kijkt, drukt u twee keer op de toets  of drukt u na elkaar op de toets  en de toets Selecteren en selecteert u vervolgens **Timeshift**, of drukt u op de toets 

-  Deze functie wordt mogelijk niet ondersteund, afhankelijk van het model en de regio.
-  Wanneer de functie Timeshift wordt uitgevoerd, zijn sommige functies niet beschikbaar in  >  **Instellingen** > **Zenders**.
-  Als u Timeshift wilt gebruiken, moet u een USB-opnameapparaat aansluiten.
-  Lees alle voorzorgsmaatregelen voordat u de functie Timeshift gebruikt. Raadpleeg "[Voordat u de functie Opname en Timeshift gebruikt](#)" voor meer informatie.

## Beschikbare toetsen en functies bij het opnemen van een programma of Timeshift

Zie welke knoppen beschikbaar zijn en hoe ze kunnen worden gebruikt tijdens het opnemen van een programma of Timeshift.

-  Deze functie wordt mogelijk niet ondersteund, afhankelijk van het model en de regio.
-  De beschikbare toetsen en functies zijn afhankelijk van de functies.

Wanneer u op de pijl-omlaag drukt, verschijnt het besturingspaneel en zijn de volgende opties beschikbaar:

- **Pauze / Afspelen**

U kunt de volgende functies gebruiken wanneer de video is gepauzeerd. Let op: wanneer de video is gepauzeerd, speelt de tv geen audio af.

- **Langzaam terug** of **Langzaam vooruit**: Hiermee kunt u de video langzaam (1/8, 1/4, 1/2) terug- of vooruitspoelen met de optie  of . Selecteer de optie meerdere keren om de snelheid van het terug- of vooruitspoelen in vertraagde weergave tot 3 keer te verhogen. Selecteer de optie  om terug te keren naar de normale snelheid.

-  Wanneer de functie **Langzaam terug** is ingeschakeld, kunt u het verschil weergeven tussen de huidige opnametijd en de huidige terugspoeltijd.

- **Achteruit springen / Vooruit springen**

Druk op de richtingstoets voor omhoog om naar het paneel voor afspelerbediening te gaan, en selecteer vervolgens de richtingstoets voor links of rechts in het paneel voor afspelerbediening om 10 seconden achteruit of vooruit te gaan in de video.

 Wanneer de functie Achteruit springen is ingeschakeld, kunt u het verschil weergeven tussen de huidige opnametijd en de huidige terugspoeltijd.

- **Terug / Vooruitspoelen**

 Deze functie is niet beschikbaar terwijl u een programma bekijkt dat nu wordt uitgezonden.

- **Opname stoppen / Timeshift stoppen**

Hiermee eindigt u de opname of stopt u de functie Timeshift.

- **Opnemen**

U kunt van de Timeshift-functie naar de opnamefunctie schakelen. Wanneer u naar de opnamefunctie schakelt, kunt u de opgenomen inhoud van de functie Timeshift opnemen in de nieuwe opname.

 Deze functie is alleen beschikbaar wanneer de functie Timeshift wordt uitgevoerd.

- **Opnametijd bewerken**

Hiermee kunt u de opnameduur van het programma instellen.

 Deze functie is alleen beschikbaar als u aan het opnemen bent.

- **Naar live tv gaan**

Selecteer deze optie om terug te keren naar de huidige scènes van het programma wanneer de functie Timeshift eerdere scènes aan het afspelen is.

- **Informatie**

Toont het venster met programma-informatie van het programma dat u opneemt of vertraagd bekijkt.

# Werken met de Kanalenlijst

U kunt van kanaal wijzigen of programma's bekijken op andere digitale kanalen.

## > Live tv > Kanalenlijst

Met behulp van de **Kanalenlijst** kunt u tijdens het televisiekijken van kanaal wisselen of programma's bekijken op andere digitale kanalen. Druk op de standaard afstandsbediening op de toets CH LIST.

Het scherm **Kanalenlijst** bevat de volgende pictogrammen:

- : Een favoriet kanaal.
- : Een vergrendeld kanaal
- : Een kanaal waarvoor een CI-kaart nodig is.

Als u op de richtingsknop voor links drukt terwijl u het scherm **Kanalenlijst** bekijkt, kunt u de volgende functies gebruiken:

- **Ether, Kabel of Satelliet**

Hiermee kunt u kiezen tussen **Ether**, **Kabel** en **Satelliet**.

 Of deze functie wordt ondersteund, is afhankelijk van het binnenkomende uitzendsignaal.

 Deze functie wordt mogelijk niet ondersteund, afhankelijk van het model en de regio.

- **Alle**

Deze geeft de kanalen weer die automatisch zijn gevonden.

 De kanalen die kunnen worden ontvangen met de huidige geselecteerde optie **Ether**, **Kabel** of **Satelliet**, worden weergegeven.

- **Samsung TV Plus**

U kunt terwijl de tv is aangesloten op Internet, op elk moment voor elk thema via een virtueel kanaal populaire of geselecteerde programma's bekijken. Net als bij normale kanalen geeft de tv de dagelijkse programmering voor **Samsung TV Plus** weer.

 Deze functie wordt mogelijk niet ondersteund, afhankelijk van het model en de regio.

- **Favorieten**

**Favorieten 1** tot en met **Favorieten 5** worden weergegeven.

 Hiermee wordt alleen de lijst met favorieten weergegeven die het voorkeurskanaal bevat.

- **Type kanaal**

Hiermee sorteert u de lijst zodat hierin alleen kanalen zijn opgenomen van een geselecteerd type. **Type kanaal** kan echter alleen worden gebruikt met kanalen die dat type informatie bevatten.

 Of deze functie wordt ondersteund, is afhankelijk van het binnenkomende uitzendsignaal.

- **Sorteren**

Hiermee wordt de lijst gesorteerd op **Nummer** of **Naam**.

 Deze optie is alleen beschikbaar bij digitale kanalen en is mogelijk niet altijd beschikbaar.

# Kanalen bewerken

Bewerk de op de tv opgeslagen kanalen.

 > [Live tv](#) > [Kanalenlijst](#) > [Kanalen bewerken](#)

De pictogrammen op het scherm [Kanalen bewerken](#) geven het volgende aan:

- : Een favoriet kanaal.
- : Een vergrendeld kanaal
- : Een kanaal waarvoor een CI-kaart nodig is.

Op het scherm [Kanalen bewerken](#) kunt u kanalen selecteren en de volgende functies gebruiken:

- [Verwijderen](#)

Nadat u een kanaal hebt geselecteerd om te verwijderen in [Kanalen bewerken](#), selecteert u [Verwijderen](#). Verwijderde kanalen worden niet weergegeven in de [Kanalenlijst](#).

- [Vergrendeling / Slot uit](#)

Nadat u een kanaal hebt geselecteerd in [Kanalen bewerken](#), selecteert u [Vergrendeling](#) of [Slot uit](#). Het kanaal wordt dan vergrendeld of ontgrendeld. Een vergrendeld kanaal kan niet worden bekeken.

 Als u deze functie wilt gebruiken of een wachtwoord wilt instellen, stelt u  >  [Instellingen](#) > [Zenders](#) > [Kanaalvergrendeling toepassen](#) in op [Aan](#).

 Raadpleeg "[Een wachtwoord instellen](#)" voor meer informatie over het instellen van een wachtwoord.

- [Kanaalnaam wijzigen](#)

Nadat u in [Kanalen bewerken](#) een kanaal hebt geselecteerd om te wijzigen, selecteert u [Kanaalnaam wijzigen](#) om de kanaalnaam te wijzigen.

 U kunt slechts één kanaal per keer een nieuwe naam geven.

 Deze functie is alleen beschikbaar voor analoge uitzendingen.

- [Nummer wijzigen](#)

Nadat u in [Kanalen bewerken](#) een kanaal hebt geselecteerd om te wijzigen, selecteert u [Nummer wijzigen](#) om het kanaalnummer te wijzigen.

 Deze functie wordt mogelijk niet ondersteund, afhankelijk van het model en de regio.

 Als het kanaalnummer wordt gewijzigd, wordt de kanaalinformatie niet automatisch bijgewerkt.

- [Samsung TV Plus herstellen](#)

U kunt de verwijderde kanalen voor [Samsung TV Plus](#) terugzetten.

 Deze functie wordt mogelijk niet ondersteund, afhankelijk van het model en de regio.

- [Opslaan en afsluiten](#)

Slaat het scherm [Kanalen bewerken](#) op en sluit het.

## Een persoonlijke lijst met favorieten gebruiken

U kunt kanalen waar u vaak naar kijkt als favoriete kanalen instellen.

Favoriete kanalen worden gemarkeerd weergegeven in het scherm [Kanalen bewerken](#) en [Kanalenlijst](#) met het symbool ♥. U kunt maximaal vijf lijsten met favorieten maken zodat verschillende leden van uw gezin hun eigen lijst met persoonlijke favorieten kunnen maken.

### Een lijst met favorieten opnieuw maken

 > [Live tv](#) > [Kanalenlijst](#) > [Kanalen bewerken](#)

1. Druk op de richtingstoets voor links op de afstandsbediening om de gewenste lijst [Favorieten](#) te selecteren.
2. Druk op de richtingstoets voor rechts om [Kanalen toevoegen](#) te selecteren.
3. Selecteer het gewenste kanaal in de lijst op het scherm.
4. Druk op [Kanalen toevoegen](#) om het geselecteerde kanaal aan de lijst [Favorieten](#) toe te voegen.

Selecteer [Favorieten 1](#) - [Favorieten 5](#) op het scherm [Kanalen bewerken](#). De volgende functies zijn beschikbaar:

- [Kanalen toevoegen](#)

Selecteer in de kanalenlijst een of meer kanalen om toe te voegen aan de lijst met favorieten en selecteer vervolgens [Kanalen toevoegen](#).

- [Verwijderen](#)

Verwijdert een of meer kanalen uit een lijst met favorieten.

- [Andere volgorde](#)

Hiermee wijzigt u de volgorde van een of meer geselecteerde kanalen in een lijst met favorieten.

- [Favorieten hernoemen](#)

Wijzigt de naam van een lijst met favorieten.

- [Opslaan en afsluiten](#)

Slaat het scherm [Kanalen bewerken](#) op en sluit het.

## Functies voor tv-kijken

Tijdens het tv-kijken kunt u gebruik maken van de volgende functies.

### Het uitzendsignaal wijzigen

 > [Live tv](#) > [Kanalenlijst](#)

Druk op de pijltoets op de afstandsbediening, ga naar [Ether](#), [Kabel](#), [Satelliet](#) of Serviceprovider en druk vervolgens op de toets Selecteren.

 U hoeft deze functie niet te gebruiken als uw tv is aangesloten op een kabel- of satellietbox.

 De weergegeven kanalenlijst kan variëren, afhankelijk van de binnenkomende uitzendsignalen.

### Zoeken naar beschikbare kanalen

 >  [Instellingen](#) > [Zenders](#) > ([Instellingen voor Automatisch afstemmen](#)) > [Automatisch afstemmen](#)

 Deze functie wordt mogelijk niet ondersteund, afhankelijk van het model en de regio.

 Als de tv op een kabel- of satellietbox is aangesloten, hoeft u dit niet te doen.

 Het DVB-T2-systeem wordt mogelijk niet ondersteund, afhankelijk van de regio.

 De [Instellingen voor Automatisch afstemmen](#) worden mogelijk niet weergegeven, afhankelijk van het model en de regio.

### De optie voor zoeken naar een kabelnetwerk selecteren

 >  [Instellingen](#) > [Zenders](#) > ([Instellingen voor Automatisch afstemmen](#)) > [Optie Kabel Zoeken](#)

Hiermee worden extra zoekopties ingesteld, zoals de frequentiesnelheid en de symboolfrequentie voor het zoeken naar een kabelnetwerk.

 Deze functie wordt mogelijk niet ondersteund, afhankelijk van het model en de regio.

 De [Instellingen voor Automatisch afstemmen](#) worden mogelijk niet weergegeven, afhankelijk van het model en de regio.

## Zoeken naar beschikbare kanalen in de standby-stand

 >  [Instellingen](#) > [Zenders](#) > [\(Instellingen voor Automatisch afstemmen\)](#) > [Automatisch afstemmen tijdens stand-bymodus](#).

Zoek automatisch kanalen terwijl uw tv in de standby-stand staat.

 Deze functie wordt mogelijk niet ondersteund, afhankelijk van het model en de regio.

 De [Instellingen voor Automatisch afstemmen](#) worden mogelijk niet weergegeven, afhankelijk van het model en de regio.

## De Activeringstimer instellen

 >  [Instellingen](#) > [Zenders](#) > [\(Instellingen voor Automatisch afstemmen\)](#) > [Activeringstimer](#)

Stel de timer zo in dat de tv automatisch wordt ingeschakeld om kanalen te zoeken.

 Deze functie wordt mogelijk niet ondersteund, afhankelijk van het model en de regio.

 De [Instellingen voor Automatisch afstemmen](#) worden mogelijk niet weergegeven, afhankelijk van het model en de regio.

## Signaalinfo en signaalsterkte van digitale kanalen controleren

 >  [Instellingen](#) > [Ondersteuning](#) > [Apparaatonderhoud](#) > [Zelfdiagnose](#) > [Signaalinformatie](#)  
[Probeer nu](#)

 Als uw televisie is aangesloten op een aparte etherantenne, kunt u de informatie over de signaalsterkte gebruiken om de antenne bij te stellen voor een betere ontvangst van HD-kanalen.

 [Signaalinformatie](#) is alleen beschikbaar voor digitale kanalen.

 Deze functie wordt mogelijk niet ondersteund, afhankelijk van het model en de regio.

## Weergave beperken tot bepaalde kanalen

 >  [Instellingen](#) > [Zenders](#) > [Kanaalvergrendeling toepassen](#) [Probeer nu](#)

Door het menu te selecteren kunt u de functie [Kanaalvergrendeling toepassen](#) in- of uitschakelen.

Bepaalde kanalen vergrendelen om te voorkomen dat kinderen inhoud voor volwassenen kunnen bekijken.

 Als u deze functie wilt gebruiken, hebt u de pincode nodig.

## Gebruik van Kan. voor 18+ markeren

 >  [Instellingen](#) > [Zenders](#) > [Kan. voor 18+ markeren](#)

Hiermee worden alle services voor volwassenen ingeschakeld of uitgeschakeld. Indien uitgeschakeld, zijn services voor volwassenen niet beschikbaar.

 Deze functie wordt mogelijk niet ondersteund, afhankelijk van het model en de regio.

## De audio-optie voor uitzendingen selecteren

 >  [Instellingen](#) > [Zenders](#) > [Dual-geluid](#) [Probeer nu](#)

Stel audio-opties in voor stereo- of tweetalige uitzendingen. Raadpleeg "[Ondersteunde audio-opties voor uitzendingen](#)" voor meer informatie.

 Deze functie wordt mogelijk niet ondersteund, afhankelijk van het model en de regio.

## Gebruik van Programmavergrendeling

 >  [Instellingen](#) > [Zenders](#) > [Programmavergrendeling](#) [Probeer nu](#)

 Deze functie wordt mogelijk niet ondersteund, afhankelijk van het model en de regio.

Deze functie is nuttig bij het bepalen welke programma's kinderen op tv kunnen bekijken op basis van de beoordelingen. Met [Programmavergrendeling](#) worden echter geen programma's geblokkeerd van externe bronnen, zoals Blu-ray-spelers, dvd-spelers of USB-bestanden.

Elke keer dat u [Programmavergrendeling](#) opent, moet u de beveiligingspincode opgeven. U moet deze pincode ook invoeren om naar een geblokkeerd programma te kunnen kijken. De pincode is 0000 (voor Frankrijk en Italië: 1111). Als u de pincode wilt wijzigen, gaat u naar  >  [Instellingen](#) > [Algemeen](#) > [Systeembeheer](#) > [PIN wijzigen](#).

 Raadpleeg "[Een wachtwoord instellen](#)" voor meer informatie over het instellen van een wachtwoord.

 De functie [Zenders](#) is niet beschikbaar in de HDMI- of Component-modus.

 [Programmavergrendeling](#) wordt mogelijk niet ondersteund. Dit is afhankelijk van het ingangssignaal.



## CAM-menu weergeven

 >  [Instellingen](#) > [Zenders](#) > [Algemene interface](#)

U kunt CAM-informatie weergeven.

 Deze functie wordt mogelijk niet ondersteund, afhankelijk van het model en de regio.

- [CI-menu](#)

Hiermee geeft u informatie en instellingen van CICAM weer.

- [Toepassingsinfo](#)

Geef de fabrikant van CICAM en informatie over CAS (Conditional Access System) weer.

- [CICAM-pincodebeheer](#)

Hiermee beheert u de pincode van CICAM (Common Interface Common Access Module). Sla de pincode op of wijzig de opgeslagen pincode en stel vervolgens andere pincodeopties in.

 Deze functie wordt mogelijk niet ondersteund, afhankelijk van het model en de regio.

- [Decoderingsmodus](#)

- [CAM-videotranscodering](#)

Hiermee configureert u de instelling voor het automatisch transcoderen van de videocodec van de CAM. Zet deze optie op Uit als u dit niet wilt gebruiken.

 U moet een CAM gebruiken die het transcoderen van de videocodec ondersteunt.

## Geavanceerde uitzendinstellingen configureren

 >  [Instellingen](#) > [Zenders](#) > [Expertinstellingen](#) [Probeer nu](#)

### Handmatig afstemmen op kanalen

 >  [Instellingen](#) > [Zenders](#) > [Expertinstellingen](#) > [Handmatig afstemmen](#) [Probeer nu](#)

U kunt handmatig naar alle kanalen zoeken en de gevonden kanalen op de tv opslaan.

 Deze functie wordt mogelijk niet ondersteund, afhankelijk van het model en de regio.

### Afstemmen op digitale kanalen

 >  [Instellingen](#) > [Zenders](#) > [Expertinstellingen](#) > [Handmatig afstemmen](#) > [Kanalen tunen digitaal](#)

Selecteer [Nieuw](#) en configureer de opties [Kanaal](#), [Frequentie](#) en [Bandbreedte](#), en selecteer vervolgens [Zoeken](#) om automatisch een lijst met digitale kanalen te scannen en op de tv op te slaan.

### Afstemmen op analoge kanalen

 >  [Instellingen](#) > [Zenders](#) > [Expertinstellingen](#) > [Handmatig afstemmen](#) > [Kanalen tunen analoog](#)

Selecteer [Nieuw](#) en configureer de opties [Prog.](#), [Kleursysteem](#), [Geluidssysteem](#), [Kanaal](#) en [Zoeken](#) om naar analoge kanalen te scannen. Selecteer vervolgens [Opslaan](#) om de gevonden kanalen op de tv op te slaan.

 Deze functie is alleen beschikbaar voor analoge uitzendingen.

### Analoge uitzendingen nauwkeurig instellen

 >  [Instellingen](#) > [Zenders](#) > [Expertinstellingen](#) > [Fijnafstemming](#) [Probeer nu](#)

 Deze functie is alleen beschikbaar voor analoge uitzendingen.

### Kanalenlijst exporteren

 >  [Instellingen](#) > [Zenders](#) > [Expertinstellingen](#) > [Kanalenlijst overdr.](#)

U kunt de kanalenlijst importeren vanaf en exporteren naar een USB-opslagapparaat. Als u deze functie wilt gebruiken, hebt u de pincode nodig.

- [Importeren via USB](#): hiermee importeert u de lijst met kanalen vanaf een USB-opslagapparaat.
- [Exporteren via USB](#): hiermee exporteert u de lijst met kanalen die op de tv is opgeslagen naar een USB-opslagapparaat.

 Deze functie is beschikbaar als een USB-apparaat is aangesloten.

 Deze functie wordt mogelijk niet ondersteund, afhankelijk van het model en de regio.

## Het bewerken van kanaalnummers in- of uitschakelen

 >  [Instellingen](#) > [Zenders](#) > [Expertinstellingen](#) > [Kanaalnummers bewerken](#)

Gebruik deze optie om het kanaalnummer te wijzigen. Als het kanaalnummer wordt gewijzigd, wordt de kanaalinformatie niet automatisch bijgewerkt.

 Deze functie wordt mogelijk niet ondersteund, afhankelijk van het model en de regio.

## Profiel van CAM-operator verwijderen

 >  [Instellingen](#) > [Zenders](#) > [Expertinstellingen](#) > [Profiel CAM-operator verwijderen](#)

 Deze functie wordt mogelijk niet ondersteund, afhankelijk van het model en de regio.

## Satellietsysteem instellen

 >  [Instellingen](#) > [Zenders](#) > [Expertinstellingen](#) > [Satellietsysteem](#)

U kunt een reeks satellietschotelinstellingen configureren alvorens naar kanalen te zoeken.

 Deze functie wordt mogelijk niet ondersteund, afhankelijk van het model en de regio.

## Taal voor teletekst wijzigen

 >  [Instellingen](#) > [Zenders](#) > [Expertinstellingen](#) > [Taalinstellingen voor teletekst](#) > [Teleteksttaal](#)

U kunt de taal voor teletekst instellen en wijzigen. Als u teletekst in de taal van uw voorkeur wilt bekijken, selecteert u de te gebruiken taal in [Eerste taal teletekst](#). Als deze taal niet wordt ondersteund, kunt u teletekst in een tweede voorkeurstaal weergeven, die is ingesteld in [Tweede taal teletekst](#).

 Deze functie wordt mogelijk niet ondersteund, afhankelijk van het model, het kanaal en de regio.

## Taal voor audio van uitzendingen selecteren

 >  [Instellingen](#) > [Zenders](#) > [Expertinstellingen](#) > [Audio-opties](#) [Probeer nu](#)

Dit is de taal die u hoort terwijl u tv kijkt als het uitzendesignaal de taal bevat. [Audio-opties](#) werken anders voor analoge en digitale kanalen.

 Deze functie wordt mogelijk niet ondersteund, afhankelijk van het model en de regio.

- [Instellingen voor de audiotaal](#)

U kunt de audiotaal wijzigen.

 Welke talen beschikbaar zijn, kan per uitzending anders zijn.

- [Geluidsformaat](#)

U kunt het geluidsformaat wijzigen.

 Het ondersteunde geluidsformaat kan per uitgezonden programma verschillen.

 Deze optie is alleen beschikbaar bij digitale kanalen.

## Het menu TVkey-interface weergeven

 >  [Instellingen](#) > [Zenders](#) > [Expertinstellingen](#) > [TVkey-interface](#)

U kunt de volgende functies gebruiken:

- [TVkey-menu](#): Het TVkey-interfacemenu wordt weergegeven.
- [Profiel TVkey-operator verwijderen](#): De lijst met te verwijderen TVkey-operators wordt weergegeven.

 Deze functie wordt mogelijk niet ondersteund, afhankelijk van het model en de regio.

## Digitale tekst lezen

 >  [Instellingen](#) > [Zenders](#) > [Expertinstellingen](#) > [Digitale tekst \(MHEG\)](#)

Deze functie kunt u gebruiken wanneer u naar een uitzending kijkt waarin zowel tekst als multimedia-inhoud is opgenomen.

 Deze functie is alleen beschikbaar in Ierland.

 MHEG (Multimedia and Hypermedia Information Coding Experts Group) is een internationale standaard voor gegevenscoderingssystemen die in multimedia en hypermedia worden gebruikt. Gegevens worden gecodeerd op een hoger niveau dan het MPEG-systeem, waaronder hypermedia voor gegevenskoppeling, zoals stilstaande beelden, tekstserving, animatie, beeld- en videobestanden en multimediatekst. MHEG is een technologie voor interactie met de gebruiker tijdens runtime en wordt toegepast op verschillende gebieden, waaronder VOD (Video On Demand), ITV (interactieve tv), EC (e-commerce), afstandsonderwijs, telefonische vergaderingen, digitale bibliotheken en netwerkgames.

# Beeld en Geluid

Naargelang uw voorkeur kunt u de beeld- en geluidsinstellingen wijzigen.

## Werken met de Intelligente modus

Laat de tv de omgeving en de inhoud die u bekijkt analyseren om u te kunnen voorzien van een verbeterde kijkervaring.

 >  **Instellingen** > **Algemeen** > **Instellingen van intelligente modus**

In **Intelligente modus** herkent en analyseert de tv de omgeving, het geluid, de inhoud en uw gebruikspatronen om voor een optimale weergave-ervaring te zorgen. U kunt de onderstaande opties in- of uitschakelen. Creëer uw eigen voorkeurskijkervaring.

 Deze functie wordt alleen ondersteund in QLED TV (behalve voor de Q6-serie), The Frame, The Serif, The Sero, The Terrace en The Terrace for business.

- **Intelligente modus**

Verbeterd uw kijkervaring door het herkennen van uw inhoud, gebruikspatronen en de omgeving rond uw tv.

- **Aanpasbaar beeld**

Optimaliseert de helderheid en biedt de beste beeldkwaliteit in realtime op grond van de lichtomstandigheden en de inhoud die u bekijkt.

 Deze functie wordt mogelijk niet ondersteund door bepaalde modi of apps. (Bijvoorbeeld **Ambient Mode** en **Spelmodus**)

- **Actieve spraakversterking**

Analyseert omgevingsgeluid en biedt optimale geluidskwaliteit afhankelijk van het omgevingsgeluid.

 Deze functie kan alleen worden gebruikt wanneer de geluidssensor onder op de tv is ingeschakeld en de geluidsuitvoer is ingesteld op **TV-luidspreker**.

 Bij gebruik van deze functie worden de gegevens niet opgeslagen.

 Deze functie wordt niet op elk model ondersteund.

- **Aanpasbaar geluid+**

Biedt geoptimaliseerde geluidskwaliteit door de kijkomgeving en de akoestische componenten van de inhoud te analyseren.

 Deze functie kan alleen worden gebruikt wanneer de geluidssensor onder op de tv is ingeschakeld en de geluidsuitvoer is ingesteld op **TV-luidspreker**.

 Bij gebruik van deze functie worden de gegevens niet opgeslagen.

 Deze functie wordt mogelijk niet ondersteund door bepaalde modi of apps. (Bijvoorbeeld **Ambient Mode**, **Spelmodus** en apps die het tv-geluid bedienen)

 Deze functie wordt niet op elk model ondersteund.

## – Aanpasbaar geluid

Biedt geoptimaliseerde geluidskwaliteit door de kijkomgeving en de akoestische componenten van de inhoud te analyseren.

-  Deze functie is alleen beschikbaar wanneer de geluidsuitvoer van de tv is ingesteld op [TV-luidspreker](#).
-  Deze functie wordt mogelijk niet ondersteund door sommige modi of apps (zoals [Ambient Mode](#), [Spelmodus](#) en apps die het geluid van de tv bedienen).
-  Deze functie wordt niet op elk model ondersteund.

## – Aanpasbaar volume

Stelt automatisch een specifiek volumeniveau in terwijl u tv kijkt. De tv analyseert de geschiedenis van uw volumegebruik per periode om het volume automatisch af te stellen wanneer u een app gebruikt of naar een externe invoerbron schakelt.

-  Deze functie is alleen beschikbaar wanneer de geluidsuitvoer van de tv is ingesteld op [TV-luidspreker](#).
-  Deze functie wordt mogelijk niet ondersteund door bepaalde apps of externe apparaten.
-  De werking van deze functie is van invloed op de functie [Auto Volume](#), maar dit geldt niet andersom.
-  Deze functie is gebaseerd op de geschiedenis van uw volumegebruik en werkt mogelijk niet als de geschiedenis van uw volumegebruik per periode niet toereikend is.
-  De hoeveelheid verschil die door deze functie wordt veroorzaakt is niet meer dan +/- 5 niveaus ten opzichte van het huidige volume en deze functie wijzigt het huidige volume niet als dit hoger is dan 40.

# De beeldkwaliteit wijzigen

Wijzig de instelling voor Beeldmodus en pas Expertinstellingen aan.

## Een beeldmodus kiezen

 >  **Instellingen** > **Beeld** > **Beeldmodus** [Probeer nu](#)

U kunt de **Beeldmodus** kiezen die de beste kijkervaring biedt.

- **Dynamisch**

Hiermee wordt het beeld helderder en duidelijker in lichte kijkomgevingen.

- **Standaard**

Dit is de standaardmodus die voor algemene kijkomgevingen geschikt is.

- **Natural**

Dit vermindert vermoeide ogen voor een comfortabele kijkervaring.

- **Film**

Deze is geschikt om tv of films in een donkere ruimte te kijken.

- **FILMMAKER MODE**

U kunt de broninhoud (bijvoorbeeld een film) zo bekijken. Het beeld dat is gedefinieerd als **FILMMAKER MODE** schakelt automatisch naar **FILMMAKER MODE** tijdens het kijken.

 **FILMMAKER MODE** is mogelijk donkerder dan andere beeldmodi.

 U kunt **FILMMAKER MODE** wijzigen in een andere **Beeldmodus**. De gewijzigde **Beeldmodus** wordt echter behouden, zelfs na het kijken van de film die is gedefinieerd als **FILMMAKER MODE**.

 Het logo FILMMAKER MODE™ is een handelsmerk van UHD Alliance, Inc.

## Geavanceerde beeldinstellingen configureren

 >  **Instellingen** > **Beeld** > **Expertinstellingen** [Probeer nu](#)

Configureer naar wens de scherminstellingen met behulp van de volgende functies:

- **Helderheid** [Probeer nu](#)
- **Contrast** [Probeer nu](#)
- **Scherpte** [Probeer nu](#)
- **Kleur** [Probeer nu](#)
- **Tint (G/R)** [Probeer nu](#)
- **Beeldinstellingen toepassen** [Probeer nu](#)
- **Beeldscherpte instellingen** [Probeer nu](#)
  -  Als **LED Clear Motion** is ingesteld op **Aan**, wordt het scherm donkerder dan wanneer dit is ingesteld op **Uit**.
- **Lokaal dimmen**
  -  Deze functie wordt mogelijk niet ondersteund, afhankelijk van het model en de regio.
  -  Hiermee wordt de helderheid van afzonderlijke schermgedeelten automatisch ingesteld op maximaal contrast.
- **Contrastverbetering** [Probeer nu](#)
- **Filmmodus** [Probeer nu](#)
  -  Deze functie is alleen beschikbaar als het ingangssignaal Tv, AV, Component (480i, 576i, 1080i), of HDMI (1080i) is.
- **Kleurtint** [Probeer nu](#)
- **Witbalans** [Probeer nu](#)
- **Gamma** [Probeer nu](#)
- **Schaduwdetail** [Probeer nu](#)
- **RGB-modus** [Probeer nu](#)
- **Kleurruimte-instellingen** [Probeer nu](#)
- **Beeld resetten** [Probeer nu](#)



## De kijkomgeving voor externe apparaten instellen

U kunt de tv optimaliseren voor het weergeven van bepaalde video-indelingen.

### Games spelen op een geoptimaliseerd scherm

 >  [Instellingen](#) > [Algemeen](#) > [Beheer externe apparaten](#) > [\(Instellingen voor spelmodus\)](#) > [Spelmodus](#)

U kunt de gamemodus inschakelen om de instellingen van de tv te optimaliseren voor het spelen van videogames op een gameconsole zoals een PlayStation™, Xbox™ of Nintendo Switch™.

-  Deze functie wordt mogelijk niet ondersteund, afhankelijk van het model en de regio.
-  De spelmodus is niet beschikbaar voor normaal tv kijken.
-  Mogelijk trilt het scherm enigszins.
-  Als [Spelmodus](#) is ingeschakeld, worden [Beeldmodus](#) en [Geluidmodus](#) automatisch omgezet naar [Games](#). De [Geluidmodus](#) wordt mogelijk niet automatisch geschakeld op basis van het geselecteerde audioapparaat in het menu [Geluidsuitvoer](#).
-  Wanneer [Spelmodus](#) is ingesteld op [Aan](#) zijn sommige functies mogelijk niet beschikbaar.
-  Om een ander extern apparaat te gebruiken op dezelfde poort, ontkoppelt u de gameconsole, stelt u [Spelmodus](#) in op [Uit](#) en sluit u vervolgens het externe apparaat aan op de poort.
-  De [Spelmodus](#)-functies die worden gebruikt voor Nintendo Switch™ kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.

### De beeldkwaliteit van HDR-games aanpassen

 >  [Instellingen](#) > [Algemeen](#) > [Beheer externe apparaten](#) > [HGiG](#)

De optimale resolutie instellen op basis van de helderheid voor HDR-game-inhoud.

-  Dit menu wordt geactiveerd wanneer HDR-bronnen aangesloten zijn in de Spelmodus.
-  Deze functie wordt niet op elk model ondersteund.

### De details van Spelmodus instellen

 >  [Instellingen](#) > [Algemeen](#) > [Beheer externe apparaten](#) > [Instellingen voor spelmodus](#)

-  Deze functies worden mogelijk niet op elk model ondersteund.

- [Surroundgeluid](#)

U kunt uw games levensecht maken door intens, voor games geoptimaliseerd, driedimensionaal geluid te gebruiken.

- [Equalizer voor dynamisch zwart](#)

U kunt eenvoudig items vinden of verborgen vijanden opsporen die zich in donkere hoeken verschuilen door zichtbaarheid en objectdetails in donkere scènes te verbeteren, zonder dat kleuren vervagen en het contrast verslechterd in helderdere scènes.

- [Motion Plus-instellingen voor game](#)

U kunt de instellingen voor Motion Plus voor game configureren.

## Gebruik van Invoersignaal extra

 >  [Instellingen](#) > [Algemeen](#) > [Beheer externe apparaten](#) > [Invoersignaal extra](#) [Probeer nu](#)

Uitbreiding van het invoersignaal voor HDMI-aansluitingen.

-  Het tv-scherm kan flikkeren als u de HDMI-connector selecteert waarmee u de functie [Invoersignaal extra](#) wilt gebruiken en vervolgens op de toets Selecteren drukt om de functie [Invoersignaal extra](#) in te stellen op [Aan](#).
-  Als u de tv aansluit op een extern apparaat dat uitsluitend UHD-frequenties 24 of 30 Hz of een FHD-frequentie ondersteunt, is de functie [Invoersignaal extra](#) mogelijk niet beschikbaar. Schakel in dit geval de functie [Invoersignaal extra](#) uit.
-  Raadpleeg [Ondersteunde resoluties voor UHD-invoersignalen](#) voor meer informatie over de ondersteunde UHD-resoluties.

## HDMI-zwartniveau gebruiken

 >  [Instellingen](#) > [Algemeen](#) > [Beheer externe apparaten](#) > [HDMI-zwartniveau](#) [Probeer nu](#)

Gebruik HDMI-zwartniveau om een laag zwartniveau te compenseren bijvoorbeeld bij lage contrasten en fletse kleuren die worden veroorzaakt door externe apparaten die via een HDMI-kabel zijn aangesloten op de tv.

-  Deze functie is alleen beschikbaar als het ingangssignaal, dat via een HDMI-aansluiting met de tv is verbonden, wordt ingesteld op RGB444.

# Ondersteunende beeldfuncties

De beeldinstellingen voor de televisie configureren.

## Weergave via PIP (picture-in-picture)

 >  **Instellingen** > **Beeld** > **PIP**

U kunt terwijl u in het hoofdscherm naar beelden van een extern apparaat kijkt, zoals een blu-rayspeler, een tv-uitzending in een PIP-venster (beeld-in-beeld) bekijken.

-  Deze functie wordt mogelijk niet ondersteund, afhankelijk van het model en de regio.
-  PIP is niet beschikbaar wanneer Smart Hub actief is.
-  Als u in het hoofdscherm een game speelt of de karaokefunctie gebruikt, kan de PIP-beeldkwaliteit minder worden.
-  De PIP-functie is alleen beschikbaar onder de volgende omstandigheden: 1) De bron van het hoofdscherm is aangesloten op een Component- of HDMI-aansluiting. 2) De invoerresolutie is minder dan Full HD.
-  Het PIP-venster ondersteunt alleen digitale kanalen en ondersteunt geen UHD-kanalen.

## De beeldformaatinstellingen wijzigen

 >  **Instellingen** > **Beeld** > **Beeldformaatinstellingen** [Probeer nu](#)

- **Beeldformaat** [Probeer nu](#)

U kunt de grootte van het beeld dat wordt weergegeven op het tv-scherm wijzigen naar **16:9 standaard**, **Aangepast** of **4:3**.

 Welke beeldformaten worden ondersteund, is afhankelijk van het invoersignaal. Raadpleeg "[Beeldformaten en ingangssignalen](#)" voor meer informatie over ondersteunde beeldformaten.

- **Auto-breed** [Probeer nu](#)

Het beeldformaat automatisch wijzigen.

 Deze functie wordt mogelijk niet ondersteund, afhankelijk van het model en de regio.

- **Beeldformaat 4:3** [Probeer nu](#)

U kunt een beeldgrootte selecteren die geschikt is voor uw regio terwijl u tv kijkt in de modus **4:3** of de modus **Aanpassen aan scherm**. De ondersteunde schermformaten zijn per land anders en met deze functie kunt u in voorkomende gevallen de beeldgrootte aanpassen.

 De modus **4:3** is niet beschikbaar wanneer een extern apparaat op de tv is aangesloten via een Component-aansluiting of een HDMI-aansluiting.

 Deze functie wordt mogelijk niet ondersteund, afhankelijk van het model en de regio.

- **Aanpassen aan scherm** [Probeer nu](#)

Het beeld aan het scherm aanpassen.

 Deze functie wordt mogelijk niet ondersteund, afhankelijk van de instelling **Beeldformaat**.

 Of deze functie wordt ondersteund, is afhankelijk van uitzendsignalen.

- **Zoom en positie** [Probeer nu](#)

De grootte en/of positie van het beeld aanpassen.

 Deze functie is alleen beschikbaar als **Beeldformaat** is ingesteld op **Aangepast**.

 Als u de beeldpositie op analoge kanalen wilt wijzigen, vergroot u eerst het beeld en verandert u daarna de positie.

 Deze functies zijn mogelijk niet beschikbaar op **Samsung TV Plus** en sommige toepassingen.

# Een Geluidmodus en Expertinstellingen configureren

Wijzig de instelling voor Geluidmodus en pas Expertinstellingen aan.

## Een geluidmodus kiezen

 >  [Instellingen](#) > [Geluid](#) > [Geluidmodus](#) [Probeer nu](#)

U kunt de beschikbare geluidsmodus selecteren aan welke u de voorkeur geeft voor een bepaald type inhoud of uw luisteromgeving.

 Wanneer een extern apparaat is aangesloten, kan [Geluidmodus](#) dienovereenkomstig wijzigen.

 Deze functie wordt niet op elk model ondersteund.

## Geavanceerde geluidsinstellingen configureren

 >  [Instellingen](#) > [Geluid](#) > [Expertinstellingen](#) [Probeer nu](#)

U kunt de geluidskwaliteit aanpassen aan uw voorkeur door de volgende instellingen aan te passen.

- [Balans](#) [Probeer nu](#)

- [Equalizer](#) [Probeer nu](#)

 Deze functie is niet beschikbaar wanneer de functie [Aanpasbaar geluid+](#) wordt uitgevoerd.

 Deze functie is niet beschikbaar wanneer de functie [Geluidmodus](#) is ingesteld op [Aanpasbaar geluid](#) of op [Versterken](#).

 De naam en eigenschappen van deze functie verschillen mogelijk afhankelijk van het aangesloten externe apparaat.

- [HDMI-eARC-modus](#)

U kunt verbinding maken met een audio-apparaat dat eARC via HDMI-eARC ondersteunt. Wanneer de verbinding wordt gemaakt, wordt het geluid tijdelijk gedempt.

- [Digitaal formaat voor geluidsuitvoer](#) [Probeer nu](#)

Selecteer het formaat van digitale geluidsuitvoer. Als u de optie Auto selecteert, krijgt de uitvoer van het audioapparaat automatisch een ondersteunde indeling.

Als u de optie [Doorloop](#) selecteert, worden audiogegevens zonder verwerking uitgevoerd.

- **Vertraging van digitale geluidsuitvoer** [Probeer nu](#)

 Deze functie is alleen beschikbaar als het externe apparaat via HDMI (eARC) en SPDIF (Sony Philips Digital Interface) is aangesloten.

 Deze functie wordt niet op elk model ondersteund.

- **Compatibiliteit met Dolby Atmos** [Probeer nu](#)

U kunt instellen of u Dolby Digital+ with Atmos-streams voor de tv wilt toestaan die vanaf externe apparaten worden ingevoerd.

Stel deze in op **Aan** als het audio-apparaat dat is aangesloten via HDMI (eARC) Dolby Atmos ondersteunt. Het tv-scherm kan flikkeren als deze functie wordt in- of uitgeschakeld.

 Als deze functie is ingeschakeld, stelt u **Digitaal formaat voor geluidsuitvoer** in op **Auto**.

- **Auto Volume** [Probeer nu](#)

Stelt het volume automatisch in op een bepaald niveau wanneer u van kanaal verandert of naar een andere externe invoer schakelt.

- **Geluidsfeedback** [Probeer nu](#)

- **Geluid resetten** [Probeer nu](#)

 Standaardaudiosignalen worden gesampled met 48 kHz terwijl HD-audiosignalen worden gesampled met 96 kHz.

 Bepaalde SPDIF-ontvangers zijn mogelijk niet compatibel met het HD-geluidsformaat.

# Ondersteunende geluidsfuncties gebruiken

De geluidsinstellingen voor de televisie configureren.

## Luidsprekers selecteren

 >  **Instellingen** > **Geluid** > **Geluidsuitvoer** [Probeer nu](#)

U kunt kiezen welke luidsprekers de televisie gebruikt voor audio-uitvoer.

 U kunt externe luidsprekers niet bedienen met de afstandsbediening. Wanneer een externe luidspreker wordt ingeschakeld, zijn sommige menu's niet beschikbaar.

Samsung-tv ondersteunt de functie Q-Symphony. Deze functie werkt synchroon met de Samsung Soundbar die Q-Symphony ondersteunt, zodat de luidspreker en soundbar van uw tv het geluid gelijktijdig uitvoeren en de beste surroundsound kan worden bereikt.

Wanneer een Samsung Soundbar is aangesloten die Q-Symphony ondersteunt, wordt een menunaam als 'TV + Soundbar' weergegeven onder **Geluidsuitvoer** ( >  **Instellingen** > **Geluid** > **Geluidsuitvoer**). Selecteer het menu.

Naam voorbeeldmenu) Naam tv-serie + [AV] Naam Soundbar-serie (HDMI) of tv + optisch

 Dit werkt op basis van de codec die door uw tv wordt ondersteund. Raadpleeg "[Lees dit voordat u foto- video- of muziekbestanden afspeelt of weergeeft](#)" voor meer informatie over codecs.

 Deze functie wordt alleen ondersteund bij aansluiting via HDMI of optische kabel.

 Deze functie is alleen beschikbaar in bepaalde tv's en Soundbars van Samsung die in 2020 op de markt zijn gebracht.

 Raadpleeg bij het aansluiten op de tv de gebruikershandleiding van de soundbar.

## Luisteren naar de tv via een Bluetooth-apparaat

 >  **Instellingen** > **Geluid** > **Geluidsuitvoer** > **Luidsprekerlijst Bluetooth**

U kunt Bluetooth-geluidsapparatuur met de tv verbinden. De hoofdtelefoon moet met de Bluetooth-functie van de tv worden gekoppeld. Raadpleeg de gebruikershandleiding van uw audioapparaat, zoals bluetooth-luidspreker, soundbar of hoofdtelefoon voor gedetailleerde verbindings- en gebruiksgegevens.

 Als de tv het Bluetooth-apparaat niet kan vinden, plaatst u het apparaat dichterbij de tv en selecteert u **Vernieuwen**.

 Als u een gekoppeld Bluetooth-audioapparaat inschakelt, detecteert de tv het apparaat automatisch en wordt er een pop-upvenster weergegeven. In dit pop-upvenster kunt u het Bluetooth-audioapparaat activeren/deactiveren.

 De geluidskwaliteit is afhankelijk van de kwaliteit van de Bluetooth-verbinding.

 Raadpleeg "[Lees dit voordat u Bluetooth-apparaten gebruikt](#)" voordat u een Bluetooth-audioapparaat gebruikt.

## Luisteren naar de tv via een Samsung-audioapparaat dat de Wi-Fi-functie ondersteunt

Raadpleeg de betreffende gebruikershandleiding voor meer informatie over het verbinden en gebruiken van een Samsung-audioapparaat dat de Wi-Fi-functie ondersteunt.

 >  **Instellingen** > **Geluid** > **Surround voor Wi-Fi-luidspreker instellen** [Probeer nu](#)

Als u een of meer draadloze Samsung-audioapparaten op de televisie hebt aangesloten die de Wi-Fi-functie ondersteunen, kunt u een optimale geluidsofstelling creëren door de instellingen voor het surroundeffect te configureren. U kunt elke surroundsoundconfiguratie selecteren, met of zonder soundbar.

Er kan een surroundsoundconfiguratie worden gebruikt als aan elk van de volgende voorwaarden wordt voldaan:

- Twee of meer draadloze Samsung-luidsprekers van hetzelfde type zijn verbonden met hetzelfde draadloze netwerk.
- De Samsung-audioapparaten die de Wi-Fi-functie ondersteunen moeten met hetzelfde draadloze netwerk zijn verbonden als de tv.

 Of surroundsoundconfiguraties met een soundbar worden ondersteund, is afhankelijk van het product.

 De Wi-Fi-verbinding wordt verbroken als u de functie Scherm spiegelen (Screen mirroring) activeert terwijl u de Samsung-audioapparaten gebruikt die de Wi-Fi-functie ondersteunen.

 Afhankelijk van het type apparaat, kunnen er synchronisatiefouten optreden in video- en audiotijdcodes.



# Systeem en Ondersteuning

U kunt instellingen voor systeem en ondersteuning configureren, zoals de klok, timers, energiebesparing en software-update.

## De tijdfuncties en de timers gebruiken

De huidige tijd instellen en de timerfunctie gebruiken.

 >  [Instellingen](#) > [Algemeen](#) > [Systeembeheer](#) > [Tijd](#) [Probeer nu](#)

U kunt de **Klok** handmatig of automatisch instellen. Wanneer de **Klok** is ingesteld, kunt u altijd de huidige tijd op de tv zien.

In de volgende gevallen moet u de klok instellen:

- Het netsnoer is ontkoppeld en weer aangesloten.
- De **Klokmodus** is veranderd van **Auto** naar **Handm..**
- De televisie is niet verbonden met internet.
- Er zijn geen uitzendsignalen.

### De klok automatisch instellen

 >  [Instellingen](#) > [Algemeen](#) > [Systeembeheer](#) > [Tijd](#) > [Klok](#) > [Klokmodus](#) > [Auto](#)

-  Deze functie werkt alleen wanneer de televisie is verbonden met internet of digitale uitzendingen ontvangt via een aangesloten antenne.
-  De nauwkeurigheid van de ontvangen tijdinformatie is afhankelijk van de zender en het signaal.
-  U moet de huidige tijd handmatig instellen als u uw tv-signaal ontvangt via een kabelontvanger/settopbox of een satellietontvanger/satellietsettopbox op de HDMI- of Component-poort.

## De klok aanpassen aan zomertijd en de tijdzone instellen

 >  [Instellingen](#) > [Algemeen](#) > [Systeembeheer](#) > [Tijd](#) > [Klok](#) > [Tijdzone](#)

Hiermee stelt u de zomertijd en uw lokale tijdzone in.

 Deze functie is alleen beschikbaar wanneer [Klokmodus](#) is ingesteld op [Auto](#).

 Deze functie wordt mogelijk niet ondersteund, afhankelijk van het model en de regio.

- [GMT](#)

Greenwich Mean Time (GMT) instellen.

- [DST](#)

Hiermee wordt de tijd automatisch aangepast op de zomertijd.

## De huidige tijd wijzigen

 >  [Instellingen](#) > [Algemeen](#) > [Systeembeheer](#) > [Tijd](#) > [Klok](#) > [Tijdverschuiving](#)

[Tijdverschuiving](#) past de tijd aan via een netwerkverbinding.

 Deze functie is alleen beschikbaar wanneer [Klokmodus](#) is ingesteld op [Auto](#), de tv geen tijdsinformatie kan ontvangen via normale uitzendsignalen en de tv op het internet is aangesloten via een lokaal netwerk.

## De klok handmatig instellen

 >  [Instellingen](#) > [Algemeen](#) > [Systeembeheer](#) > [Tijd](#) > [Klok](#) > [Klokmodus](#) > [Handm.](#)

Wanneer [Klokmodus](#) is ingesteld op [Handm.](#), kunt u de huidige tijd en datum direct invoeren. Selecteer de [Datum](#) en [Tijd](#) met de richtingstoetsen op de afstandsbediening.

## De slaaptimer gebruiken

 >  [Instellingen](#) > [Algemeen](#) > [Systeembeheer](#) > [Tijd](#) > [Slaaptimer](#)

U kunt deze functie gebruiken om de tv automatisch uit te schakelen na een vooraf ingestelde tijdsduur. U kunt de slaaptimer instellen op maximaal 180 minuten om de televisie automatisch uit te schakelen.

 Deze functie wordt mogelijk niet ondersteund in bepaalde weergavemodi.

 Deze functie wordt mogelijk niet ondersteund, afhankelijk van het model en de regio.

## De tv uitschakelen met de functie Timer uit

 >  [Instellingen](#) > [Algemeen](#) > [Systeembeheer](#) > [Tijd](#) > [Timer uit](#)

U kunt [Timer uit](#) instellen om de televisie automatisch na een bepaalde tijd uit te schakelen. [Timer uit](#) is alleen beschikbaar als de [Klok](#) is ingesteld.

 Als u deze functie wilt gebruiken, stelt u eerst de [Klok](#) ( >  [Instellingen](#) > [Algemeen](#) > [Systeembeheer](#) > [Tijd](#) > [Klok](#)) in.

 Deze functie wordt mogelijk niet ondersteund in bepaalde weergavemodi.

# De functies Tijd automatische schermbeveiliging en Spaarstand gebruiken

Stel de Tijd automatische schermbeveiliging in en verminder het energieverbruik van de tv.

## De Tijd automatische schermbeveiliging instellen

 >  [Instellingen](#) > [Algemeen](#) > [Systeembeheer](#) > [Tijd automatische schermbeveiliging](#)  
[Probeer nu](#)

Activeer een schermbeveiliging wanneer op de tv twee uur of langer een stilstaand beeld wordt weergegeven.

-  Deze functie wordt mogelijk niet ondersteund in bepaalde weergavemodi.
-  Deze functie wordt mogelijk niet ondersteund, afhankelijk van het model en de regio.

## Besparen op het energieverbruik van de tv

 >  [Instellingen](#) > [Algemeen](#) > [ECO-oplossing](#) [Probeer nu](#)

U kunt de helderheid van de tv afstellen, het stroomverbruik verminderen en oververhitting voorkomen.

- [Detectie van omgevingslicht](#) [Probeer nu](#)

Hiermee wordt automatisch de helderheid van de tv aangepast op basis van het omgevingslicht, om het stroomverbruik te beperken. Als [Detectie van omgevingslicht](#) de helderheid van het scherm te licht of donker heeft ingesteld, kunt u [Minimale helderheid](#) selecteren om de minimale helderheid van het scherm handmatig aan te passen.

 Deze functie is niet beschikbaar wanneer de functie [Aanpasbaar beeld](#) wordt uitgevoerd.

- [Minimale helderheid](#) [Probeer nu](#)

Als [Detectie van omgevingslicht](#) is ingeschakeld, kunt u de minimale helderheid van het tv-scherm handmatig aanpassen. Deze functie werkt alleen wanneer de waarde lager is dan de instelling in  >  [Instellingen](#) > [Beeld](#) > [Expertinstellingen](#) > [Helderheid](#).

 Deze functie is niet beschikbaar wanneer de functie [Aanpasbaar beeld](#) wordt uitgevoerd.

- **Energiebesparende modus** [Probeer nu](#)

Stel de helderheidsinstellingen bij om het stroomverbruik van de tv te verminderen.

 Deze functie is niet beschikbaar wanneer de functie **Aanpasbaar beeld** wordt uitgevoerd.

- **Bewegingsbelichting** [Probeer nu](#)

Hiermee wordt de helderheid aangepast op basis van bewegingen op het scherm, om het energieverbruik te verminderen.

 Deze functie is niet beschikbaar wanneer de functie **Aanpasbaar beeld** wordt uitgevoerd.

- **Automatisch uitschakelen** [Probeer nu](#)

Hiermee wordt de televisie automatisch uitgeschakeld om onnodig stroomverbruik te voorkomen als de knop TV-bediening en de afstandsbediening gedurende de gestelde periode niet worden gebruikt.

- **Limiet voor helderheid**

De limiet voor helderheid in- of uitschakelen. Als u Aan selecteert, heeft de weergave niet de maximale helderheid, maar bespaart u wel energie.

 Deze functie wordt mogelijk niet ondersteund, afhankelijk van het model en de regio.

## De software van de tv bijwerken

Controleer welke softwareversie uw tv heeft en werk deze zo nodig bij.

 Schakel de televisie NIET uit voordat het bijwerken is voltooid. De televisie wordt automatisch uit- en weer ingeschakeld nadat de software-update is voltooid. Na een software-update worden de video- en audio-instellingen teruggezet naar de standaardwaarden.

 >  [Instellingen](#) > [Ondersteuning](#) > [Software-update](#) [Probeer nu](#)

### Bijwerken met updates via internet

 >  [Instellingen](#) > [Ondersteuning](#) > [Software-update](#) > [Nu bijwerken](#) [Probeer nu](#)

 Bijwerken vanaf Internet vereist een actieve internetverbinding.

### Bijwerken met updates via een USB-apparaat

 >  [Instellingen](#) > [Ondersteuning](#) > [Software-update](#) > [Nu bijwerken](#)

Nadat u het updatebestand hebt gedownload van de Samsung-website en op een USB-apparaat hebt opgeslagen, sluit u het USB-apparaat aan op de televisie om deze bij te werken.

 Als wilt bijwerken met een USB-apparaat, downloadt u het updatepakket van Samsung.com op uw computer. Sla vervolgens het updatepakket op in het hoogste niveau van het USB-apparaat. Anders kan de tv het updatepakket niet vinden.

### De tv automatisch bijwerken

 >  [Instellingen](#) > [Ondersteuning](#) > [Software-update](#) > [Automatische update](#) [Probeer nu](#)

Als de tv is verbonden met internet, kunt u de tv zelf de software laten bijwerken terwijl u tv kijkt. Als het uitvoeren van de update op de achtergrond is voltooid, wordt de update toegepast wanneer de tv de volgende keer wordt ingeschakeld.

Als u akkoord gaat met de voorwaarden van Smart Hub, wordt [Automatische update](#) automatisch ingesteld op [Aan](#). U kunt deze functie uitschakelen met de toets Selecteren.

 Deze functie kan langer duren als er tegelijkertijd een andere netwerkfunctie wordt uitgevoerd.

 Voor deze functie hebt u een internetverbinding nodig.

 Raadpleeg de meegeleverde gebruikershandleiding voor meer informatie in The Terrace for business.

# Audio- en videofuncties voor slechtzienden en slechthorenden

U kunt de functies voor slechtzienden of slechthorenden configureren.

## De toegankelijkheidsfuncties uitvoeren

 >  [Instellingen](#) > [Algemeen](#) > [Toegankelijkheid](#) [Probeer nu](#)

## Snelkoppelingen voor Toegankelijkheid uitvoeren

De [Snelkoppelingen voor Toegankelijkheid](#) bieden eenvoudige toegang tot de toegankelijkheidsfuncties. Houd de volumetoets 1 seconde of langer ingedrukt om de [Snelkoppelingen voor Toegankelijkheid](#) weer te geven. U kunt eenvoudig functies in- of uitschakelen, bijvoorbeeld [Sprakgids](#), [Beeld uit](#), [Gesproken omschrijving](#), [Ondertiteling](#), [Hoog contrast](#), [Vergroten](#), [Grijstinten](#), [Kleuren omkeren](#), [Afstandsbediening van tv leren gebruiken](#), [Menscherm leren](#), [Multi-uitgang geluid](#), [Zoomen voor gebarentaal](#), [Knopherhaling vertragen](#), [Accessibility Settings](#), enz.

 Druk op de standaard afstandsbediening AD/SUBT. en houd de toets MUTE ingedrukt.

 Ook als de [Sprakgids](#) is ingesteld op [Uit](#) of gedempt, is de spraakbegeleiding [Snelkoppelingen voor Toegankelijkheid](#) ingeschakeld.

 Welke snelmenu's worden weergegeven, is afhankelijk van het model en de regio.

## Spraakbegeleiding voor slechtzienden inschakelen

 >  [Instellingen](#) > [Algemeen](#) > [Toegankelijkheid](#) > [Sprakgidsinstellingen](#) [Probeer nu](#)

U kunt spraakbegeleiding activeren zodat de menuopties hardop worden omschreven als hulp voor slechtzienden. Stel [Sprakgids](#) in op [Aan](#) als u deze functie wilt gebruiken. Als [Sprakgids](#) actief is, is spraakbegeleiding beschikbaar voor het wijzigen van kanalen, het aanpassen van het volume, informatie over huidige en verwachte programma's, geplande weergaven, andere tv-functies en verschillende inhoud in [Internet](#) en in [Zoeken](#).

U kunt naar [Sprakgids](#) gaan en op de toets Selecteren drukken om de functie in of uit te schakelen.

 De [Sprakgids](#) is beschikbaar in de taal die is opgegeven voor de [Taalkeuze](#) van de tv. Sommige talen worden echter niet ondersteund door de [Sprakgids](#), ook al zijn deze wel opgegeven voor de [Taalkeuze](#) van de tv. [Engels](#) wordt altijd ondersteund.

 Raadpleeg '[De menutaal wijzigen](#)' voor meer informatie over de [Taalkeuze](#) van de tv.

## Het volume, de snelheid, de toonhoogte en het volume van de tv-achtergrond van de Sprakgids instellen

U kunt het volume, de snelheid, hoge tonen en het tv-achtergrondvolume van de spraakbegeleiding configureren.

### Gesproken omschrijving

 >  [Instellingen](#) > [Algemeen](#) > [Toegankelijkheid](#) > [Instellingen voor Gesproken omschrijving](#)

U kunt voor slechtzienden een audiogids activeren die een audiobeschrijving geeft van videoscènes. Deze functie is alleen beschikbaar bij uitzendingen die deze service bieden.

 Deze functie is alleen beschikbaar bij digitale kanalen.

- [Gesproken omschrijving](#)

Hiermee schakelt u de gesproken omschrijving in- of uit.

- [Volume van Gesproken omschrijving](#)

Hiermee regelt u het volume voor de gesproken omschrijving.



## Het tv-scherm uitschakelen, maar het geluid door laten gaan

 >  [Instellingen](#) > [Algemeen](#) > [Toegankelijkheid](#) > [Beeld uit](#)

Schakel het tv-scherm uit en laat alleen geluid horen om het algemene energieverbruik te verminderen. Als u op een andere toets op de afstandsbediening dan Volume en Aan/uit drukt terwijl het scherm uitgeschakeld is, wordt het tv-scherm weer ingeschakeld.

 Deze functie wordt mogelijk niet ondersteund, afhankelijk van de regio.

## Witte tekst op zwarte achtergrond (hoog contrast)

 >  [Instellingen](#) > [Algemeen](#) > [Toegankelijkheid](#) > [Hoog contrast](#) [Probeer nu](#)

U kunt Smart Hub en de schermen met instellingsmenu's wijzigen in witte tekst op een zwarte achtergrond en de transparante tv-menu's automatisch ondoorzichtig maken, zodat de tekst beter leesbaar wordt.

 Als [Hoog contrast](#) is ingeschakeld, zijn sommige menu's in [Toegankelijkheid](#) niet toegankelijk.

## Het scherm instellen op zwart-wit

 >  [Instellingen](#) > [Algemeen](#) > [Toegankelijkheid](#) > [Grijstinten](#) [Probeer nu](#)

U kunt het tv-scherm in zwart-wit weergeven om door kleuren vervaagde randen scherper weer te geven.

 Als [Grijstinten](#) is ingeschakeld, zijn sommige menu's in [Toegankelijkheid](#) niet toegankelijk.

 Deze functie wordt mogelijk niet ondersteund, afhankelijk van het model en de regio.

## De schermkleur omkeren

 >  [Instellingen](#) > [Algemeen](#) > [Toegankelijkheid](#) > [Kleuren omkeren](#) [Probeer nu](#)

U kunt de kleuren van de weergegeven tekst en achtergrond voor de instellingenmenu's op het tv-scherm omkeren om de tekst beter leesbaar te maken.

 Als [Kleuren omkeren](#) is ingeschakeld, zijn sommige menu's in [Toegankelijkheid](#) niet toegankelijk.

 Deze functie wordt mogelijk niet ondersteund, afhankelijk van het model en de regio.

## Het lettertype vergroten (voor slechtzienden)

 >  [Instellingen](#) > [Algemeen](#) > [Toegankelijkheid](#) > [Vergroten](#) [Probeer nu](#)

U kunt het lettertype op het tv-scherm vergroten. Om het lettertype te vergroten, stelt u [Vergroten](#) in op [Aan](#).

## Meer informatie over de afstandsbediening (voor slechtzienden)

 >  [Instellingen](#) > [Algemeen](#) > [Toegankelijkheid](#) > [Afstandsbediening van tv leren gebruiken](#) [Probeer nu](#)

Deze functie helpt slechtzienden om de posities van de toetsen op de afstandsbediening te leren. Als deze functie is ingeschakeld, kunt u op een toets op de afstandsbediening drukken. De tv laat u dan zijn naam weten. Verlaat het scherm [Afstandsbediening van tv leren gebruiken](#) door tweemaal op de toets  te drukken.

 Deze functie is alleen beschikbaar als [Sprakgids](#) is ingeschakeld.

## Meer informatie over het tv-menu

 >  [Instellingen](#) > [Algemeen](#) > [Toegankelijkheid](#) > [Menuscherm leren](#) [Probeer nu](#)

Leer de menu's gebruiken op het tv-scherm. Als het tv-menu is ingeschakeld, geeft de tv de structuur en functies weer van de menu's die u selecteert.

 Deze functie is alleen beschikbaar als [Sprakgids](#) is ingeschakeld.

## Tv-uitzendingen met ondertitels bekijken

 >  [Instellingen](#) > [Algemeen](#) > [Toegankelijkheid](#) > [Inst. ondertiteling](#) [Probeer nu](#)

Stel [Ondertiteling](#) in op [Aan](#). U kunt het programma dan met ondertiteling bekijken.

 Deze functie wordt mogelijk niet ondersteund, afhankelijk van het model en de regio.

 Deze functie is niet verwant met de functies voor het bedienen van ondertitels van dvd- of Blu-rayspelers. Regel ondertiteling van dvd's en blu-ray-disks met de desbetreffende functie op de dvd- of blu-rayspeler of de bijbehorende afstandsbediening.

- [Ondertiteling](#)

Hiermee wordt de ondertiteling in- of uitgeschakeld.

- [Ondertitelingsmodus](#)

Hiermee stelt u de ondertitelmodus in.

- [Ondertitelingstaal](#)

Hiermee stelt u de ondertitelingstaal in.

- [Gesproken ondertiteling](#)

Beluister een audioversie van de ondertiteling. Alleen beschikbaar bij uitzendingen die deze service leveren.

 Deze functie wordt mogelijk niet ondersteund, afhankelijk van het model en de regio.

## Taal voor ondertiteling van uitzendingen selecteren

U kunt de standaardtaal voor ondertiteling instellen. De lijst kan variëren, afhankelijk van de uitzending.

- [Eerste taal ondertitel](#)

Hiermee stelt u de primaire ondertitelingstaal in.

- [Tweede taal ondertitel](#)

Hiermee stelt u de secundaire ondertitelingstaal in.

## Luisteren naar de tv via Bluetooth-apparaten (voor slechthorenden)

 >  [Instellingen](#) > [Algemeen](#) > [Toegankelijkheid](#) > [Multi-uitgang geluid](#)

U kunt de tv-luidspreker en Bluetooth-hoofdtelefoon tegelijkertijd inschakelen. Als deze functie actief is, kunt u het volume van de Bluetooth-hoofdtelefoon hoger instellen dan het volume van de tv-luidspreker.

 Deze functie wordt mogelijk niet ondersteund, afhankelijk van het model en de regio.

 Als u de Bluetooth-hoofdtelefoon op de tv aansluit, wordt [Multi-uitgang geluid](#) geactiveerd. Raadpleeg "[Luisteren naar de tv via een Bluetooth-apparaat](#)" voor meer informatie over het aansluiten van Bluetooth-apparaten op de tv.

## Het gebarentaalschermb voor slechtzienden vergroten

 >  [Instellingen](#) > [Algemeen](#) > [Toegankelijkheid](#) > [Instellingen van 'Zoomen voor gebarentaal'](#) [Probeer nu](#)

U kunt op het gebarentaalschermb inzoomen als het programma dat u aan het kijken bent deze mogelijkheid biedt. Stel eerst [Zoomen voor gebarentaal](#) in op [Aan](#) en selecteer vervolgens [Zoomen voor gebarentaal' bewerken](#) om de positie en uitvergroting van het gebarentaalschermb te wijzigen.

## De herhalingsinstellingen voor toetsen van de afstandsbediening configureren

 >  [Instellingen](#) > [Algemeen](#) > [Toegankelijkheid](#) > [Instellingen voor knopherhaling op afstandsbediening](#) [Probeer nu](#)

U kunt de werkingssnelheid van de toetsen van de afstandsbediening dusdanig configureren dat deze langzamer werken als u ze ingedrukt blijft houden. Stel eerst [Knopherhaling vertragen](#) in op [Aan](#) en stel vervolgens de werkingssnelheid in [Herhalingsinterval](#) bij.

## App voor slechtzienden (SeeColors-app)

U kunt de [SeeColors](#)-app downloaden in  > [Apps](#).

Deze toepassing helpt kleurenblinden rijke kleuren op de tv te voelen dankzij een eenvoudige zelfcontrole. Via de zelfcontrole worden de kleuren veranderd in geschikte kleuren zodat iedereen een rijkere weergave van kleuren kan ervaren.

 Wanneer de [SeeColors](#)-app wordt uitgevoerd, worden bepaalde menu's uitgeschakeld.

 Deze functie wordt niet op elk model ondersteund.

# Spraakfuncties gebruiken

U kunt de instellingen van de spraakfunctie wijzigen.

## De instellingen van spraakfuncties wijzigen

 >  [Instellingen](#) > [Algemeen](#) > [Spraak](#)

U kunt [Voice Wake-up](#), [Gesproken hint](#), [Bixby Voice settings](#) en [Instellingen voor Bixby-profiel](#) wijzigen.



Deze functie wordt mogelijk niet ondersteund, afhankelijk van het model en de regio.



Als u deze functie wilt gebruiken, moet de televisie met internet zijn verbonden.



De [Voice Wake-up](#)-functie wordt mogelijk niet ondersteund, afhankelijk van het model en de regio.

## Andere functies gebruiken

U kunt overige functies bekijken.

### De menutaal wijzigen

 >  [Instellingen](#) > [Algemeen](#) > [Systeembeheer](#) > [Taalkeuze](#) [Probeer nu](#)

### Een wachtwoord instellen

 >  [Instellingen](#) > [Algemeen](#) > [Systeembeheer](#) > [PIN wijzigen](#) [Probeer nu](#)

Het pincodevenster verschijnt. Voer een pincode in. Voer de pincode ter bevestiging opnieuw in. De pincode is 0000 (voor Frankrijk en Italië: 1111).

 Als u uw pincode vergeet, kunt u deze met de afstandsbediening opnieuw instellen. Druk terwijl de tv is ingeschakeld in de opgegeven volgorde op de de toetsen op de afstandsbediening om de pincode weer in te stellen op 0000 (voor Frankrijk en Italië: 1111).

Op de Samsung Smart-afstandsbediening: Druk op de knop **+/-** (Volume). > Volume omhoog >  > Volume omlaag >  > Volume omhoog > .

Op de standaardafstandsbediening: Druk op de knop . > **(+)** (Volume omhoog) > Druk op de knop RETURN. > **(-)** (Volume omlaag) > Druk op de knop RETURN. > **(+)** (Volume omhoog) > Druk op de knop RETURN.

### Gebruiksmodus of Winkelmodus selecteren

 >  [Instellingen](#) > [Algemeen](#) > [Systeembeheer](#) > [Gebruiksmodus](#) [Probeer nu](#)

U kunt de tv instellen voor winkelomgevingen door [Gebruiksmodus](#) in te stellen op [Winkelmodus](#).

 Selecteer voor alle andere doeleinden de optie [Thuismodus](#).

 Gebruik [Winkelmodus](#) alleen in een winkel. In [Winkelmodus](#) zijn bepaalde functies uitgeschakeld en worden de tv-instellingen na een vooraf ingestelde periode automatisch opnieuw ingesteld.

 Deze functie wordt niet op elk model ondersteund.

### Externe apparaten beheren

 >  [Instellingen](#) > [Algemeen](#) > [Beheer externe apparaten](#) > [Apparaatverbindingen beheren](#) [Probeer nu](#)

Als u externe apparaten aansluit die op hetzelfde netwerk als de tv zijn aangesloten, zoals mobiele apparaten of tablets, om inhoud te delen, kunt u de lijst met toegestane apparaten en aangesloten apparaten bekijken.

- [Toegangsmelding](#)

Stel in of een melding moet worden weergegeven wanneer een extern apparaat zoals een mobiel apparaat of tablet verbinding met de tv probeert te maken.

- [Apparatenlijst](#)

Hiermee kunt u een lijst met externe apparaten beheren die bij de tv zijn geregistreerd.

## AirPlay gebruiken

 >  [Instellingen](#) > [Algemeen](#) > [Instellingen van Apple AirPlay](#)

U kunt AirPlay gebruiken om inhoud van uw iPhone, iPad of Mac op het tv-scherm te bekijken.

 Deze functie wordt mogelijk niet ondersteund, afhankelijk van het model en de regio.

## De fabrieksinstellingen van de tv herstellen

 >  [Instellingen](#) > [Algemeen](#) > [Resetten](#) [Probeer nu](#)

U kunt alle tv-instellingen terugzetten op de fabrieksinstellingen.

1. Kies [Resetten](#). Het venster waarin u de beveiligingspincode kunt invoeren, wordt weergegeven.
2. Voer de beveiligingspincode in en selecteer vervolgens [Resetten](#). Alle instellingen worden opnieuw ingesteld. De televisie wordt automatisch uitgeschakeld en weer ingeschakeld en het scherm voor de beginconfiguratie wordt weergegeven.

 Raadpleeg de gebruiksaanwijzing bij de televisie voor meer informatie over [Resetten](#).

 Als u enkele stappen in de beginconfiguratie hebt overgeslagen, voert u [Tv instellen](#) ( >  [Bron](#) > richtingstoets omhoog > [Tv](#) > richtingstoets omhoog > [Tv instellen](#)) uit en configureert u de instellingen in de stappen die u had overgeslagen.

## Uitschakelen in Staande modus

 >  [Instellingen](#) > [Algemeen](#) > [Systeembeheer](#) > [Uitschakelen in staande modus](#)

Als de tv wordt uitgeschakeld, schakelt deze over op Staande modus en wordt de tv vervolgens uitgeschakeld.

 Deze functie is alleen beschikbaar voor The Sero.

## De Buitenmodus (of Modus voor koud weer) gebruiken

 >  [Instellingen](#) > [Algemeen](#) > [Systeembeheer](#) > [Buitenmodus](#) of [Modus voor koud weer](#)

 Deze functie is alleen beschikbaar voor The Terrace en The Terrace for business.

 Raadpleeg de gebruiksaanwijzing bij de televisie voor meer informatie over [Buitenmodus](#) (of [Modus voor koud weer](#)).

 Deze functie wordt niet op elk model ondersteund.

# HbbTV

Toegang tot services van amusementsproviders, online providers en CE-fabrikanten via HbbTV.

 Deze functie wordt mogelijk niet ondersteund, afhankelijk van het model en de regio.

 Bepaalde kanalen ondersteunen de service HbbTV mogelijk niet.

In sommige landen is HbbTV standaard uitgeschakeld. In dit geval kunt u HbbTV gebruiken door de toepassing HbbTV (het installatieprogramma voor HbbTV) te installeren in  > [Apps](#).

Als u de functie voor automatisch starten van HbbTV wilt in- of uitschakelen, gaat u naar  >  [Instellingen](#) > [Zenders](#) > [Expertinstellingen](#) > [HbbTV-instellingen](#) en schakelt u [HbbTV](#) in of uit. (Afhankelijk van de regio.)

U kunt de volgende functies gebruiken:

- [HbbTV](#): Dataservices in- of uitschakelen.
- [Niet volgen](#): Vraag apps en services uw browseactiviteiten niet te laten bijhouden.
- [Privébrowsing](#): Privénavigatie inschakelen om te voorkomen dat de browser uw internetgeschiedenis opslaat.
- [Zoekgegevens verwijderen](#): Alle opgeslagen cookies verwijderen.

Als u deze functie wilt in- of uitschakelen, gebruikt u hiervoor de toets Selecteren.

- HbbTV is niet beschikbaar als Timeshift wordt uitgevoerd of als een opgenomen video wordt afgespeeld.
- Een toepassing voor een zender werkt mogelijk tijdelijk niet goed, afhankelijk van de omstandigheden van de zender of de aanbieder van de toepassing.
- Een toepassing op HbbTV werkt normaal gesproken alleen wanneer de tv met een extern netwerk is verbonden. De toepassing werkt mogelijk tijdelijk niet goed, afhankelijk van de netwerkomstandigheden.
- Als de toepassing HbbTV is geïnstalleerd en het uitgezonden programma HbbTV ondersteunt, verschijnt een rode toets op het scherm.
- Bij bepaalde kanalen is het mogelijk om zowel digitale teletekstmodus als traditionele teletekstmodus te gebruiken door te schakelen met de toets TTX/MIX op de afstandsbediening.
- Als u eenmaal op de toets TTX/MIX drukt in de modus HbbTV, wordt de digitale modus Teletekst van HbbTV geactiveerd.
- Als u tweemaal op de toets TTX/MIX drukt in de modus HbbTV, wordt de traditionele teletekstmodus geactiveerd.



## Een kaart voor tv-weergave gebruiken ("CI of CI+ Card")


Hiermee kunt u betaalde zenders kijken door de kaart voor tv-weergave ("CI- of CI+-kaart") in de sleuf COMMON INTERFACE te steken.

- De twee sleuven voor CI-kaarten zijn niet beschikbaar op elk model.
- Schakel de televisie uit om een CI-kaart of CI+-kaart aan te sluiten of los te koppelen.
- De "CI- of CI+-kaart" wordt niet op elk model ondersteund.

### De CI-kaart of CI+-kaart met de CI-kaartadapter aansluiten via een COMMON INTERFACE-sleuf

- Alleen voor modellen met Common interface-sleuf.

#### De CI-kaartadapter aansluiten via de COMMON INTERFACE-sleuf

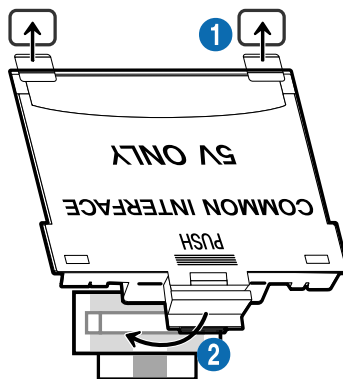

Volg deze stappen om de CI CARD-adapter aan de tv te bevestigen:

- Steek de CI-kaartadapter in de twee openingen achter op de televisie.
  - Zoek de twee gaten aan de achterkant van de tv boven de COMMON INTERFACE-sleuf.
- Sluit de CI-kaartadapter aan op de sleuf COMMON INTERFACE achter op de televisie.

## De CI-kaart of CI+-kaart aansluiten


Sluit de CI-kaart of CI+-kaart aan op de COMMON INTERFACE-sleuf, zoals in onderstaande afbeelding aangegeven.



## De CI-kaart of CI+-kaart aansluiten via een COMMON INTERFACE-sleuf

 Alleen voor modellen met Common interface-sleuf.

Sluit de CI-kaart of CI+-kaart aan op de COMMON INTERFACE-sleuf, zoals in onderstaande afbeelding aangegeven.

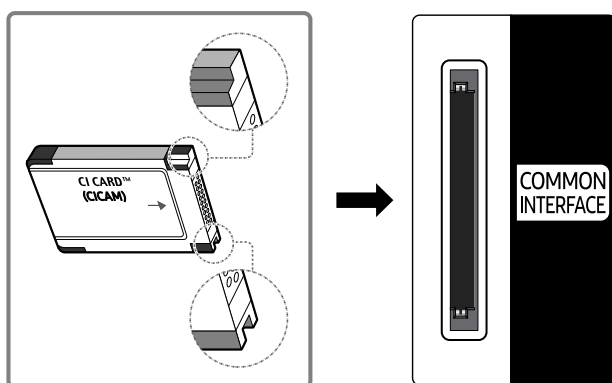

## De CI-kaart of CI+-kaart gebruiken

Voor betaalde kanalen moet een CI-kaart of CI+-kaart zijn geplaatst.

- Uw Samsung-tv ondersteunt de CI+ 1.4-standaard. Wanneer er een pop-upmelding wordt weergegeven op de Samsung-tv, zou dat kunnen komen door een versie-inconsistentie met CI+ 1.4. Neem contact op met de klantenservice van Samsung als u een probleem hebt.

 Uw Samsung TV voldoet aan de CI+ 1.4-standaarden.

 Wanneer een CI+ Common Interface-module incompatibel is met de Samsung-tv, verwijdt u de module en neemt u contact op met de leverancier voor ondersteuning bij de CI+.

- Als u de CI- of CI+-kaart niet plaatst, wordt bij sommige kanalen de pop-upmelding weergegeven.
- De koppelingsinformatie wordt over 2-3 minuten weergegeven. Neem contact op met uw serviceprovider als een foutmelding wordt weergegeven.
- Wanneer de kanaalgegevens zijn geconfigureerd, wordt het bericht 'Update voltooid' weergegeven. Hiermee wordt aangegeven dat de kanaallijst is bijgewerkt.

 U kunt een CI-kaart of CI+-kaart bij een lokale kabelaanbieder aanschaffen.

 Wanneer u de CI-/CI+-kaart wilt verwijderen, doet u dat door de kaart voorzichtig met uw handen uit de sleuf te trekken. De kaart kan beschadigd raken als u deze laat vallen.

 Plaats de CI-kaart of CI+-kaart in de richting die op de kaart staat aangegeven.

 De plaats van de COMMON INTERFACE-sleuf kan per model verschillen.

 De “CI- of CI+-kaart” wordt in enkele landen en regio's niet ondersteund. U kunt bij een erkende dealer navragen of een “CI- of CI+-kaart” wordt ondersteund in uw regio.

 Neem contact op met uw serviceprovider als u problemen ondervindt.

 Plaats de CI-kaart of CI+-kaart die de huidige antenne-instellingen ondersteunt. Anders wordt het scherm mogelijk niet op de juiste manier weergegeven.

# De functie Teletekst

Ontdek hoe u teletekst gebruikt en voer de functies van de teleteksts-service uit.

 Deze functie is alleen beschikbaar voor kanalen die de teleteksts-service ondersteunen.

 Deze functie wordt mogelijk niet ondersteund, afhankelijk van het model en de regio.

 Als u naar de functie Teletekst wilt gaan:

Op de Samsung Smart-afstandsbediening: Druk gedurende meer dan 1 seconde op de toets  of . Vervolgens wordt het TTX-menu weergegeven.

Op de standaard afstandsbediening: Druk op de toets  TTX/MIX.

 Als u de functie Teletekst wilt afsluiten:

Op de Samsung Smart-afstandsbediening: Druk op de toets TTX/MIX in de vervolgkeuzelijst totdat een live-tv-programma verschijnt.

Op de standaard afstandsbediening: Druk op de toets  TTX/MIX op de afstandsbediening totdat live-tv verschijnt.

Op de indexpagina van de teleteksts-service vindt u informatie over het gebruik van de service. Voor een juiste weergave van teletekstinformatie is een stabiele kanaalontvangst vereist. Anders kan bepaalde informatie ontbreken of worden bepaalde pagina's niet weergegeven.

 U kunt de pagina Teletekst wijzigen

Op de Samsung Smart-afstandsbediening: met de cijfertoets op het virtuele numerieke toetsenbord.

Op de standaard afstandsbediening: Druk op de cijfertoets.

## Op de Samsung Smart-afstandsbediening

**TTX/MIX (Volledig TTX / Dubbel TTX / Mix / Live tv):** De teletekstmodus wordt ingeschakeld voor het kanaal dat op dat moment bekeken wordt. Telkens wanneer u op de toets TTX/MIX wordt de teletekstmodus in deze volgorde gewijzigd: Volledig TTX → Dubbel TTX → Mix → Live tv.

- **Volledig TTX:** de teletekstpagina wordt als volledig scherm weergegeven.
- **Dubbel TTX:** de teletekstpagina wordt als half scherm weergegeven met weergave van het huidige kanaal op de andere helft.
- **Mix:** de teletekstpagina wordt transparant weergegeven op de weergave van het huidige kanaal.
- **Live tv:** het live-tv-scherm wordt weer weergegeven.

**Gekleurde toetsen (rood, groen, geel, blauw):** als de zender gebruikmaakt van het FASTEXT-systeem, worden de verschillende onderwerpen op een teletekstpagina van een kleurcodering voorzien, die u kunt selecteren met behulp van de gekleurde toetsen. Druk op de kleur die overeenkomt met het gewenste onderwerp. Er wordt een nieuwe pagina met kleurcodes weergegeven. De items kunnen op dezelfde manier worden geselecteerd. Als u de vorige of volgende pagina wilt weergeven, drukt u op de toets met de overeenkomstige kleur.

-  **Index:** hiermee geeft u de indexpagina (inhoudspagina) tijdens het gebruik van teletekst weer.
-  **Sub Page:** hiermee geeft u de beschikbare subpagina weer.
-  **List/Flof:** de teletekstmodus selecteren. Als u tijdens de LIST-modus op de toets drukt, schakelt u over naar de LIST-opslagmodus. In deze modus kunt u met behulp van de toets  (Store) teletekstpagina's in een lijst opslaan.
-  **Store:** hiermee slaat u de teletekstpagina's op.
-  **Page Up:** hiermee geeft u de volgende teletekstpagina weer.
-  **Page Down:** hiermee geeft u de vorige teletekstpagina weer.
-  **Reveal/Conceal:** de verborgen tekst (bijvoorbeeld antwoorden op quizvragen) wordt weergegeven of verborgen. Druk nog een keer op deze toets voor de normale weergave.
-  **Size:** hiermee geeft u de tekst in de bovenste helft van het scherm twee keer zo groot weer. Druk nog een keer op deze toets om naar de tekst in de onderste helft van het scherm te gaan. Druk nog een keer op deze toets voor een normale weergave.
-  **Hold:** de huidige pagina blijven weergeven, als er meerdere secundaire pagina's zijn die automatisch na elkaar worden weergegeven. Druk nog een keer op deze toets om automatisch naar de volgende pagina te gaan.
-  **Cancel:** hiermee verkleint u de teletekstweergave zodanig dat deze overlapt met de huidige uitzending. Druk nog een keer op deze toets om automatisch naar de volgende pagina te gaan.

## Op de standaard afstandsbediening

 Op een standaard afstandsbediening worden de functiepictogrammen voor Teletekst op enkele toetsen weergegeven. Als u de functie Teletekst wilt gebruiken, zoekt u het pictogram op een toets van de afstandsbediening en drukt u op de desbetreffende toets.

### TTX/MIX

**Volledig TTX / Dubbel TTX / Mix / Live tv:** De teletekstmodus wordt ingeschakeld voor het kanaal dat op dat moment bekeken wordt. Telkens wanneer u op de toets  TTX/MIX drukt, wijzigt de teletekstmodus in deze volgorde: **Volledig TTX → Dubbel TTX → Mix → Live tv.**

- **Volledig TTX:** de teletekstpagina wordt als volledig scherm weergegeven.
- **Dubbel TTX:** de teletekstpagina wordt als half scherm weergegeven met weergave van het huidige kanaal op de andere helft.
- **Mix:** de teletekstpagina wordt transparant weergegeven op de weergave van het huidige kanaal.
- **Live tv:** het live-tv-scherm wordt weer weergegeven.

**Gekleurde toetsen (rood, groen, geel, blauw):** als de zender gebruikmaakt van het FASTEXT-systeem, worden de verschillende onderwerpen op een teletekstpagina van een kleurcodering voorzien, die u kunt selecteren met behulp van de gekleurde toetsen. Druk op de kleur die overeenkomt met het gewenste onderwerp. Er wordt een nieuwe pagina met kleurcodes weergegeven. De items kunnen op dezelfde manier worden geselecteerd. Als u de vorige of volgende pagina wilt weergeven, drukt u op de toets met de overeenkomstige kleur.

## SETTINGS

**Index:** hiermee geeft u de indexpagina (inhoudspagina) tijdens het gebruik van teletekst weer.

## PRE-CH

**Sub Page:** hiermee geeft u de beschikbare subpagina weer.

## SOURCE

**List/Flof:** de teletekstmodus selecteren. Als u tijdens de LIST-modus op de toets drukt, schakelt u over naar de LIST-opslagmodus. In deze modus kunt u met behulp van de toets  (CH LIST) teletekstpagina's in een lijst opslaan.

## CH LIST

**Store:** hiermee slaat u de teletekstpagina's op.

## CH ^

**Page Up:** hiermee geeft u de volgende teletekstpagina weer.

## CH v

**Page Down:** hiermee geeft u de vorige teletekstpagina weer.

## INFO

**Reveal/Conceal:** de verborgen tekst (bijvoorbeeld antwoorden op quizvragen) wordt weergegeven of verborgen. Druk nog een keer op deze toets voor de normale weergave.

 AD/SUBT.

 Afhankelijk van het model en de regio.

**Size:** hiermee geeft u de tekst in de bovenste helft van het scherm twee keer zo groot weer. Druk nog een keer op deze toets om naar de tekst in de onderste helft van het scherm te gaan. Druk nog een keer op deze toets voor een normale weergave.


 RETURN

**Hold:** de huidige pagina blijven weergeven, als er meerdere secundaire pagina's zijn die automatisch na elkaar worden weergegeven. Druk nog een keer op deze toets om automatisch naar de volgende pagina te gaan.

 EXIT

**Cancel:** hiermee verkleint u de teletekstweergave zodanig dat deze overlapt met de huidige uitzending. Druk nog een keer op deze toets om automatisch naar de volgende pagina te gaan.

### Voorbeeld van een teletekstpagina

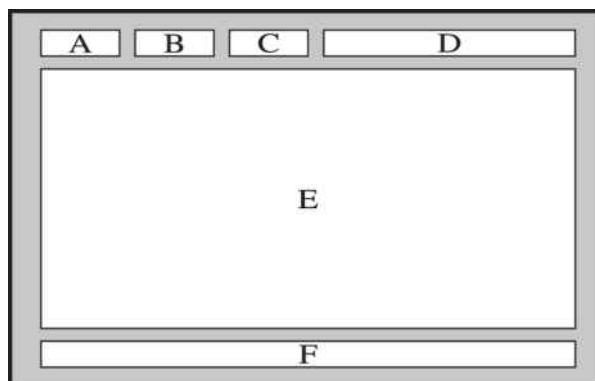

| Onder-deel | Inhoud                                            |
|------------|---------------------------------------------------|
| A          | Geselecteerd paginanummer.                        |
| B          | Identiteit van uitzendkanaal.                     |
| C          | Huidig paginanummer of huidige zoek aanduidingen. |
| D          | Datum en tijd.                                    |
| E          | Tekst.                                            |
| F          | Statusinformatie. FASTEXT-informatie.             |

# Voorzorgsmaatregelen en opmerkingen

U kunt instructies en informatie krijgen die u na installatie moet lezen.

## Voordat u de functie Opname en Timeshift gebruikt

Lees deze instructies voordat u Opname en Timeshift gebruikt.

### Voordat u de functies voor opnemen en plannen gebruikt

 Opnemen wordt mogelijk niet ondersteund, afhankelijk van het model en de regio.

- Als u een opname in wilt plannen, moet u eerst de klok van de tv instellen. Stel de [Klok](#) in.
  -  >  [Instellingen](#) > [Algemeen](#) > [Systeembeheer](#) > [Tijd](#) > [Klok](#)
- U kunt voor maximaal 30 items [Weergave plannen](#) en [Opname plannen](#) invoeren.
- Opnamen zijn met DRM beveiligd en kunnen daarom niet worden afgespeeld op een computer of een andere televisie. Bovendien kunnen deze bestanden niet op uw televisie worden afgespeeld als het videocircuit ervan is vervangen.
- Voor een USB-opname-apparaat wordt aanbevolen een USB harde schijf te gebruiken die ondersteuning biedt voor USB 2.0 of later en 5400 rpm of hoger. USB-schijfstations van het RAID-type worden echter niet ondersteund.
- USB-geheugensticks worden niet ondersteund.
- De totale opnamecapaciteit is afhankelijk van de beschikbare ruimte op de harde schijf en het kwaliteitsniveau van de opname.
- [Opname plannen](#) vereist ten minste 100 MB vrije ruimte op het USB-opslagapparaat. De opname wordt gestopt als de beschikbare opslagruimte minder dan 50 MB wordt tijdens het opnemen.
- Als de beschikbare opslagruimte onder de 500 MB komt terwijl zowel de functie Opname plannen als de functie Timeshift worden uitgevoerd, wordt alleen de opname gestopt.
- De maximale opnametijd bedraagt 720 minuten.
- Video's worden afgespeeld op basis van de tv-instellingen.
- Als het invoersignaal tijdens de opname wordt gewijzigd, wordt het scherm leeg tot de wijziging is doorgevoerd. In dit geval wordt het opnemen hervat maar is  niet beschikbaar.
- Wanneer de functie Opnemen of Opname plannen wordt gebruikt, wordt de daadwerkelijke opname mogelijk een of twee seconden na het opgegeven tijdstip gestart.
- Als de functie Opname plannen is geactiveerd terwijl er een opname op een extern HDMI-CEC-apparaat wordt gemaakt, wordt prioriteit gegeven aan de functie Opname plannen.
- Als u een opnameapparaat op de tv aansluit, worden abnormaal opgeslagen opgenomen bestanden automatisch verwijderd.



- Als de [Slaaptimer](#) of [Automatisch uitschakelen](#) is ingesteld, overschrijft de tv deze instellingen, bgaat hij door met opnemen en schakelt hij zichzelf uit nadat de opname is beëindigd.
  -  >  [Instellingen](#) > [Algemeen](#) > [Systeembeheer](#) > [Tijd](#) > [Slaaptimer](#)
  -  >  [Instellingen](#) > [Algemeen](#) > [ECO-oplossing](#) > [Automatisch uitschakelen](#)

## Lees deze informatie voordat u Apps gebruikt.

 Timeshift wordt mogelijk niet ondersteund, afhankelijk van het model en de regio.

- Voor een USB-opname-apparaat wordt aanbevolen een USB harde schijf te gebruiken die ondersteuning biedt voor USB 2.0 of later en 5400 rpm of hoger. USB-schijfstations van het RAID-type worden echter niet ondersteund.
- USB-geheugensticks of flashstations worden niet ondersteund.
- De totale opnamecapaciteit is afhankelijk van de beschikbare ruimte op de harde schijf en het kwaliteitsniveau van de opname.
- Als de beschikbare opslagruimte onder de 500 MB komt terwijl zowel de functie Opname plannen als de functie Timeshift worden uitgevoerd, wordt alleen de opname gestopt.
- De maximale beschikbare tijdsduur voor de functie Timeshift is 90 minuten.
- De functie Timeshift is niet beschikbaar voor vergrendelde kanalen.
- In tijd verschoven video's worden afgespeeld op basis van de tv-instellingen.
- De functie Timeshift wordt mogelijk automatisch beëindigd wanneer de maximale capaciteit is bereikt.
- De functie Timeshift vereist ten minste 1,5 GB vrije ruimte op het USB-opslagapparaat.

## Ondersteunde audio-opties voor uitzendingen

Controleer de ondersteunde audio-opties voor uitzendingen.

|              | Type geluid                | Dual-geluid                                      | Standaard                    |
|--------------|----------------------------|--------------------------------------------------|------------------------------|
| A2 Stereo    | <a href="#">Mono</a>       | <a href="#">Mono</a>                             | Automatisch wijzigen         |
|              | <a href="#">Stereo</a>     | <a href="#">Stereo, Mono</a>                     | Automatisch wijzigen         |
|              | <a href="#">Dubbel</a>     | <a href="#">Dual I, Dual II</a>                  | <a href="#">Dual I</a>       |
| NICAM Stereo | <a href="#">Mono</a>       | <a href="#">Mono</a>                             | Automatisch wijzigen         |
|              | <a href="#">Stereo</a>     | <a href="#">Mono, Stereo</a>                     | Automatisch wijzigen         |
|              | <a href="#">NICAM Dual</a> | <a href="#">Mono, NICAM Dual-1, NICAM Dual-2</a> | <a href="#">NICAM Dual-1</a> |

 Als het [Stereo](#) signaal te zwak is en er automatisch wordt geschakeld, selecteert u [Mono](#).

 Alleen beschikbaar voor de stereosignalen.

 Alleen beschikbaar als de invoerbron is ingesteld op [Tv](#).

## Lees dit voordat u Apps gebruikt

Lees deze informatie alvorens Apps te gebruiken.

- Als u met **Apps** nieuwe apps wilt downloaden, moet u zich eerst aanmelden bij uw Samsung-account.
- Door de verschillende productkenmerken die beschikbaar zijn op de Samsung Smart Hub, alsmede de beperkingen met betrekking tot de beschikbare inhoud, zijn bepaalde functies, toepassingen en services mogelijk niet beschikbaar op alle apparaten of in alle regio's. Ga naar <https://www.samsung.com> voor meer informatie over specifieke apparaatinformatie en de beschikbaarheid van inhoud. De beschikbaarheid van services en inhoud kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.
- Samsung aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enige onderbreking van de app-services die door de serviceprovider wordt veroorzaakt, om welke reden dan ook.
- Toepassingsservices zijn mogelijk alleen beschikbaar in het Engels, en de beschikbare inhoud kan per regio anders zijn.
- Ga voor meer informatie over toepassingen naar de website van de serviceprovider over de toepassingen.
- Een instabiele internetverbinding kan vertragingen of een onderbreking veroorzaken. Bovendien worden toepassingen mogelijk automatisch beëindigd, afhankelijk van de netwerkomgeving. Als dit gebeurt, controleert u de internetverbinding en probeert u het opnieuw.
- Het kan gebeuren dat toepassingsservices en -updates niet langer beschikbaar zijn.
- De inhoud van de toepassing kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd door de serviceprovider.
- Specifieke services zijn afhankelijk van de toepassingsversie die op de tv is geïnstalleerd.
- De functionaliteit van toepassingen kan in toekomstige versies van de toepassing wijzigen. Neem in dat geval het zelfstudiemateriaal bij de toepassing door of bezoek de website van de serviceprovider.
- Afhankelijk van het beleid van de serviceprovider ondersteunen bepaalde toepassingen wellicht geen multitasking.

## Lees dit voordat u de functie Internet gebruikt

Lees deze informatie alvorens u de functie Internet gebruikt.

- Het downloaden van bestanden wordt niet ondersteund.
  - De functie **Internet** heeft mogelijk geen toegang tot bepaalde websites, waaronder websites van bepaalde bedrijven.
  - De tv ondersteunt het afspelen van flashvideo's niet.
  - E-commerce voor onlineaankopen wordt niet ondersteund.
  - ActiveX wordt niet ondersteund.
  - Er wordt slechts een beperkt aantal lettertypen ondersteund. Bepaalde symbolen en tekens worden mogelijk niet correct weergegeven.
  - De reactie op een opdracht op de afstandsbediening en de resulterende weergave op het scherm kan worden vertraagd wanneer een webpagina wordt geladen.
  - Een webpagina kan vertraagd worden geladen of helemaal worden geblokkeerd afhankelijk van de status van de deelnemende systemen.
  - De bewerkingen voor kopiëren en plakken worden niet ondersteund.
  - Bij het opstellen van een e-mailbericht of eenvoudig bericht zijn bepaalde functies, zoals de tekengrootte en kleurselectie, mogelijk niet beschikbaar.
  - Er geldt een limiet voor het aantal bladwijzers en de grootte van het logbestand dat kan worden opgeslagen.
  - Het aantal venster dat gelijktijdig kan worden geopend, is beperkt.
  - De snelheid van het webbrowsen is afhankelijk van de netwerkomgeving.
  - Ingesloten video's op een webpagina kunnen niet tegelijkertijd met de PIP-functie (picture-in-picture) (beeld-in-beeld) worden afgespeeld.
-  Deze functie wordt mogelijk niet ondersteund, afhankelijk van het model en de regio.
- De browsergeschiedenis wordt opgeslagen in de volgorde van recentste tot oudste, waarbij de oudste vermeldingen als eerste worden overschreven.
  - Afhankelijk van de typen video-/audiocodecs die worden ondersteund, is het wellicht niet mogelijk om bepaalde video- en audiobestanden af te spelen.
  - Videobronnen van voor de pc geoptimaliseerde streaming-serviceproviders worden mogelijk niet goed afgespeeld in onze eigen **Internet** browser.

## Lees dit voordat u een draadloze internetverbinding instelt

### Voorzorgsmaatregelen voor draadloos internet

- Deze tv ondersteunt de communicatieprotocollen IEEE 802.11 a/b/g/n/ac. Videobestanden op een apparaat dat via een thuisnetwerk met de tv is verbonden, worden mogelijk niet vloeiend afgespeeld.
  -  De Q950T, Q900T-serie ondersteunt de communicatieprotocollen IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/ax.
  -  Voor alle modellen behalve die uit de Q950T- en Q900T-series, raadt Samsung het gebruik van IEEE 802.11n aan.
- Voor het gebruik van draadloos internet dient de tv te zijn aangesloten op een draadloos toegangspunt of draadloze modem. Wanneer het draadloze toegangspunt DHCP ondersteunt, kan uw televisie een DHCP-adres of een statisch IP-adres gebruiken om verbinding te maken met het draadloze netwerk.
- Selecteer een kanaal dat momenteel niet wordt gebruikt door het draadloze toegangspunt. Wanneer het kanaal op dit moment door het draadloze toegangspunt wordt gebruikt om met een ander apparaat te communiceren, treedt er doorgaans een storing en/of communicatiefout op.
- De meeste draadloze netwerken hebben een optioneel beveiligingssysteem. U kunt het beveiligingssysteem van een draadloos netwerk inschakelen door een wachtwoord met tekens en cijfers te maken. Dit wachtwoord is dan nodig om verbinding te maken met een beveiligd toegangspunt.

### Beveiligingsprotocollen voor draadloze netwerken

De tv ondersteunt alleen de volgende beveiligingsprotocollen voor draadloze netwerken. De tv kan geen verbinding maken met niet-gecertificeerde draadloze toegangspunten.

- Verificatiemodi: WEP, WPAPSK, WPA2PSK
- Typen codering: WEP, TKIP, AES

Conform de specificaties voor Wi-Fi-certificering ondersteunen Samsung-televisies geen WEP- of TKIP-codering in 802.11n-netwerken. Als het draadloze toegangspunt WPS (Wi-Fi Protected Setup) ondersteunt, kunt u de televisie met het netwerk verbinden via PBC (Push Button Configuration) of een pincode. WPS configureert automatisch de instellingen voor de SSID en WPA-sleutel.

# Lees dit voordat u foto- video- of muziekbestanden afspeelt of weergeeft

Lees deze informatie voordat u media-inhoud afspeelt.

## Beperkingen op het gebruik van foto-, video- en muziekbestanden [Probeer nu](#)

- De tv ondersteunt alleen USB-apparatuur voor massaopslag (MSC). MSC is een klasseaanduiding voor apparaten voor massaopslag. Typen MSC-apparaten zijn onder andere externe vaste schijven, flashkaartlezers en digitale camera's. (USB-hubs worden niet ondersteund.) Deze soorten apparaten moeten direct op de USB-poort worden aangesloten. Als u een USB-verlengkabel gebruikt om een USB-apparaat aan te sluiten, wordt het USB-apparaat mogelijk niet herkend of kunnen de bestanden op het apparaat mogelijk niet worden gelezen door de tv. Een USB-apparaat mag niet worden losgekoppeld tijdens het overzetten van bestanden.
- Sluit een externe vaste schijf aan op de USB (HDD 5V 1A)-poort. Wij adviseren u een externe vaste schijf te gebruiken met eigen voedingsadapter.

 USB (HDD 5V 0.5A)-poort wordt ondersteund door sommige modellen.

- Bepaalde digitale camera's en audioapparaten zijn mogelijk niet compatibel met de televisie.
- Als er meerdere USB-apparaten zijn aangesloten op de televisie, worden sommige of alle apparaten mogelijk niet herkend. USB-apparaten die meer stroom nodig hebben, moeten worden aangesloten via de USB (HDD 5V 1A)-poort.

 USB (HDD 5V 0.5A)-poort wordt ondersteund door sommige modellen.

- De televisie ondersteunt FAT, exFAT- en NTFS-bestandssystemen.
- In de lijst met media-inhoud kunnen maximaal 1.000 bestanden per map worden weergegeven. Als het USB-apparaat echter meer dan 8.000 bestanden en mappen bevat, zijn sommige bestanden en mappen mogelijk niet toegankelijk.
- Bepaalde bestanden worden mogelijk niet afgespeeld op de tv, afhankelijk van hoe deze zijn gecodeerd.
- Bepaalde bestanden worden niet door alle modellen ondersteund.
- De DivX- en DTS-codecs worden niet ondersteund door Samsung-tv-modellen die in 2020 worden uitgebracht.

## Ondersteunde ondertiteling

### Ondertitelindelingen

| Naam                            | Indeling     |
|---------------------------------|--------------|
| MPEG-4 op tijd gebaseerde tekst | .txt         |
| SAMI                            | .smi         |
| SubRip                          | .srt         |
| SubViewer                       | .sub         |
| Micro DVD                       | .sub of .txt |
| SubStation Alpha                | .ssa         |
| Advanced SubStation Alpha       | .ass         |
| SMPTE-TT Text                   | .xml         |

### Video-indelingen met ondertiteling

| Naam                            | Container |
|---------------------------------|-----------|
| Xsub                            | AVI       |
| SubStation Alpha                | MKV       |
| Advanced SubStation Alpha       | MKV       |
| SubRip                          | MKV       |
| VobSub                          | MKV       |
| MPEG-4 op tijd gebaseerde tekst | MP4       |
| TTML in soepele streaming       | MP4       |
| SMPTE-TT TEXT                   | MP4       |
| SMPTE-TT PNG                    | MP4       |

## Ondersteunde afbeeldingsindelingen en resoluties

| Bestandsextensie | Indeling | Resolutie    |
|------------------|----------|--------------|
| *.jpg<br>*.jpeg  | JPEG     | 15360 x 9024 |
| *.png            | PNG      | 4096 x 4096  |
| *.bmp            | BMP      | 4096 x 4096  |
| *.mpo            | MPO      | 15360 x 8640 |

 De MPO-indeling wordt gedeeltelijk ondersteund.

## Ondersteunde muziekindelingen en codecs

| Bestandsextensie        | Indeling | Codec               | Opmerking                                                                                                   |
|-------------------------|----------|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| *.mp3                   | MPEG     | MPEG1 Audio Layer 3 |                                                                                                             |
| *.m4a<br>*.mpa<br>*.aac | MPEG4    | AAC                 |                                                                                                             |
| *.flac                  | FLAC     | FLAC                | Ondersteunt tot 2 kanalen                                                                                   |
| *.ogg                   | OGG      | Vorbis              | Ondersteunt tot 2 kanalen                                                                                   |
| *.wma                   | WMA      | WMA                 | WMA wordt ondersteund tot 10 Pro 5.1-kanalen.<br>WMA-audio zonder kwaliteitsverlies wordt niet ondersteund. |
| *.wav                   | wav      | wav                 |                                                                                                             |
| *.mid<br>*.midi         | midi     | midi                | Ondersteunt type 0 en type 1.<br>Zoeken wordt niet ondersteund.<br>Ondersteunt alleen USB-apparaten.        |
| *.ape                   | ape      | ape                 |                                                                                                             |
| *.aif<br>*.aiff         | AIFF     | AIFF                |                                                                                                             |
| *.m4a                   | ALAC     | ALAC                |                                                                                                             |

## Ondersteunde videocodecs (TU9-serie, QLED TV, The Serif, The Frame, The Sero, The Terrace en The Terrace for business)

 Zie het volgende gedeelte voor de Q6-serie.

| Bestandsindeling | Container                                                                       | Videocodecs                             | Resolutie   | Framesnelheid (fps) | Bitrate (Mbps) | Audiocodecs                                                                                                                           |
|------------------|---------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-------------|---------------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| *.avi            | AVI<br>MKV<br>ASF<br>MP4<br>3GP<br>MOV<br>FLV<br>VRO<br>VOB<br>PS<br>TS<br>SVAF | H.264 BP/MP/HP                          | 4096 x 2160 | 4096 x 2160: 30     | 60             | Dolby Digital<br>LPCM<br>ADPCM(IMA, MS)<br>AAC<br>HE-AAC<br>WMA<br>Dolby Digital+<br>MPEG(MP3)<br>AC-4<br>G.711(A-Law, μ-Law)<br>OPUS |
| *.mkv            |                                                                                 |                                         |             | 3840 x 2160: 60     |                |                                                                                                                                       |
| *.asf            |                                                                                 | HEVC (H.265 - Main, Main10)             | 4096 x 2160 | 4096 x 2160: 60     | 80             |                                                                                                                                       |
| *.wmv            |                                                                                 |                                         |             | 3840 x 2160: 120    |                |                                                                                                                                       |
| *.mp4            |                                                                                 | Motion JPEG                             | 3840 x 2160 | 30                  | 80             |                                                                                                                                       |
| *.mov            |                                                                                 | MVC                                     | 1920 x 1080 | 60                  | 20             |                                                                                                                                       |
| *.3gp            |                                                                                 | MPEG4 SP/ASP                            |             |                     |                |                                                                                                                                       |
| *.vro            |                                                                                 | Window Media Video v9 (VC1)             |             |                     |                |                                                                                                                                       |
| *.mpg            |                                                                                 | MPEG2                                   |             |                     |                |                                                                                                                                       |
| *.mpeg           |                                                                                 | MPEG1                                   |             |                     |                |                                                                                                                                       |
| *.ts             |                                                                                 | Microsoft MPEG-4 v1, v2, v3             |             |                     |                |                                                                                                                                       |
| *.tp             |                                                                                 | Window Media Video v7 (WMV1), v8 (WMV2) |             |                     |                |                                                                                                                                       |
| *.trp            |                                                                                 | H.263 Sorrenson                         |             |                     |                |                                                                                                                                       |
| *.flv            |                                                                                 | VP6                                     |             |                     |                |                                                                                                                                       |
| *.vob            |                                                                                 | AV1                                     | 3840 x 2160 | 60                  | 40             |                                                                                                                                       |
| *.svi            |                                                                                 |                                         |             |                     |                |                                                                                                                                       |
| *.m2ts           |                                                                                 |                                         |             |                     |                |                                                                                                                                       |
| *.mts            |                                                                                 |                                         |             |                     |                |                                                                                                                                       |
| *.webm           | WebM                                                                            | VP8                                     | 1920 x 1080 | 60                  | 20             | Vorbis                                                                                                                                |
|                  |                                                                                 | VP9 (profiel 0, profiel 2 ondersteund)  | 3840 x 2160 | 60                  | 80             |                                                                                                                                       |
|                  |                                                                                 | AV1                                     | 3840 x 2160 | 60                  | 40             |                                                                                                                                       |
| *.rmvb           | RMVB                                                                            | RV8/9/10 (RV30/40)                      | 1920 x 1080 | 60                  | 20             | RealAudio 6                                                                                                                           |



## Ondersteunde videocodecs (Q6-serie, TU8-serie)

| Bestandsindeling | Container                                                                       | Videocodecs                             | Resolutie                              | Framesnelheid (fps)                | Bitrate (Mbps) | Audiocodecs                                                                                                                           |    |        |
|------------------|---------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------|------------------------------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|
| *.avi            | AVI<br>MKV<br>ASF<br>MP4<br>3GP<br>MOV<br>FLV<br>VRO<br>VOB<br>PS<br>TS<br>SVAF | H.264 BP/MP/HP                          | 4096 x 2160                            | 4096 x 2160: 30<br>3840 x 2160: 60 | 60             | Dolby Digital<br>LPCM<br>ADPCM(IMA, MS)<br>AAC<br>HE-AAC<br>WMA<br>Dolby Digital+<br>MPEG(MP3)<br>AC-4<br>G.711(A-Law, μ-Law)<br>OPUS |    |        |
| *.mkv            |                                                                                 |                                         |                                        |                                    |                |                                                                                                                                       |    |        |
| *.asf            |                                                                                 | HEVC (H.265 - Main, Main10)             | 3840 x 2160                            | 60                                 | 80             |                                                                                                                                       |    |        |
| *.wmv            |                                                                                 | Motion JPEG                             | 3840 x 2160                            | 30                                 | 80             |                                                                                                                                       |    |        |
| *.mp4            |                                                                                 | MVC                                     | 1920 x 1080                            | 60                                 | 20             |                                                                                                                                       |    |        |
| *.mov            |                                                                                 | MPEG4 SP/ASP                            |                                        |                                    |                |                                                                                                                                       |    |        |
| *.3gp            |                                                                                 | Window Media Video v9 (VC1)             |                                        |                                    |                |                                                                                                                                       |    |        |
| *.vro            |                                                                                 | MPEG2                                   |                                        |                                    |                |                                                                                                                                       |    |        |
| *.mpg            |                                                                                 | MPEG1                                   |                                        |                                    |                |                                                                                                                                       |    |        |
| *.mpeg           |                                                                                 | Microsoft MPEG-4 v1, v2, v3             |                                        |                                    |                |                                                                                                                                       |    |        |
| *.ts             |                                                                                 | Window Media Video v7 (WMV1), v8 (WMV2) |                                        | 30                                 |                |                                                                                                                                       |    |        |
| *.tp             |                                                                                 |                                         |                                        |                                    |                |                                                                                                                                       |    |        |
| *.trp            |                                                                                 |                                         |                                        |                                    |                |                                                                                                                                       |    |        |
| *.flv            |                                                                                 | H.263 Sorrenson                         |                                        |                                    |                |                                                                                                                                       |    |        |
| *.vob            |                                                                                 | VP6                                     |                                        |                                    |                |                                                                                                                                       |    |        |
| *.svi            |                                                                                 |                                         |                                        |                                    |                |                                                                                                                                       |    |        |
| *.m2ts           |                                                                                 | AV1                                     | 3840 x 2160                            | 60                                 | 40             |                                                                                                                                       |    |        |
| *.mts            |                                                                                 |                                         |                                        |                                    |                |                                                                                                                                       |    |        |
| *.webm           |                                                                                 | WebM                                    | VP8                                    | 1920 x 1080                        | 60             |                                                                                                                                       | 20 | Vorbis |
|                  |                                                                                 |                                         | VP9 (profiel 0, profiel 2 ondersteund) | 3840 x 2160                        | 60             |                                                                                                                                       | 80 |        |
|                  | AV1                                                                             |                                         | 3840 x 2160                            | 60                                 | 40             |                                                                                                                                       |    |        |
| *.rmvb           | RMVB                                                                            | RV8/9/10 (RV30/40)                      | 1920 x 1080                            | 60                                 | 20             | RealAudio 6                                                                                                                           |    |        |

## Overige beperkingen

- Codecs werken mogelijk niet correct als er een probleem is met de inhoud.
- Video-inhoud wordt niet of niet correct afgespeeld als de inhoud of het medium een fout bevat.
- Geluid of video werkt mogelijk niet als gebruik wordt gemaakt van een standaardbitsnelheid of framesnelheid die boven de compatibiliteitscijfers van de televisie ligt.
- Als de indextabel een fout bevat, werkt de zoekfunctie (Springen) niet.
- Wanneer u video afspeelt via een netwerkverbinding, wordt de video mogelijk niet vloeiend weergegeven vanwege de snelheid van gegevensoverdracht.
- Sommige USB-apparaten/digitale camera's zijn mogelijk niet compatibel met de televisie.
- De HEVC-codec is alleen beschikbaar in MKV-, MP4- en TS-containers.
- De MVC-codec wordt gedeeltelijk ondersteund.

## Videodecoders

- H.264 UHD wordt ondersteund tot niveau 5.1 en H.264 FHD wordt ondersteund tot niveau 4.2. (De tv ondersteunt geen FMO / ASO / RS)
- HEVC UHD wordt ondersteund tot niveau 5.2 en HEVC FHD wordt ondersteund tot niveau 4.1. (TU9-serie, QLED TV, The Serif, The Frame, The Sero, The Terrace en The Terrace for business)
- HEVC UHD wordt ondersteund tot niveau 5.1 en HEVC FHD wordt ondersteund tot niveau 4.1. (Q6-serie, TU8-serie)
- VC1 AP L4 wordt niet ondersteund.
- GMC 2 of hoger wordt niet ondersteund.

## Audiodecoders

- WMA wordt ondersteund tot 10 Pro 5.1-kanalen.
- WMA1 en WMA lossless / Voice worden niet ondersteund.
- QCELP en AMR NB/WB worden niet ondersteund.
- Vorbis wordt ondersteund voor maximaal 5,1 kanalen.
- Dolby Digital+ wordt ondersteund tot en met 5.1-kanalen.
- De ondersteunde samplingfrequenties zijn 8, 11,025, 12, 16, 22,05, 24, 32, 44,1 en 48 KHz en onderscheiden zich door de codec.

## Ondersteunde videocodecs (serie Q700T of hoger)

| Bestandsindeling | Container                                                                       | Videocodecs                             | Resolutie          | Framesnelheid (fps)                                                                | Bitrate (Mbps) | Audiocodecs                                                                                                                           |             |  |  |
|------------------|---------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--|--|
| *.avi            | AVI<br>MKV<br>ASF<br>MP4<br>3GP<br>MOV<br>FLV<br>VRO<br>VOB<br>PS<br>TS<br>SVAF | H.264 BP/MP/HP                          | 4096 x 2160        | 4096 x 2160: 30<br>3840 x 2160: 60                                                 | 60             | Dolby Digital<br>LPCM<br>ADPCM(IMA, MS)<br>AAC<br>HE-AAC<br>WMA<br>Dolby Digital+<br>MPEG(MP3)<br>AC-4<br>G.711(A-Law, μ-Law)<br>OPUS |             |  |  |
| *.mkv            |                                                                                 | HEVC (H.265 - Main, Main10)             | 7680 x 4320        | 3840 x 2160: 120<br>7680 x 4320: 60<br>(Q700T : 3840 x 2160: 60 , 7680 x 4320: 60) | 100            |                                                                                                                                       |             |  |  |
| *.asf            |                                                                                 |                                         |                    |                                                                                    |                |                                                                                                                                       |             |  |  |
| *.wmv            |                                                                                 |                                         |                    |                                                                                    |                |                                                                                                                                       |             |  |  |
| *.mp4            |                                                                                 | Motion JPEG                             | 3840 x 2160        | 30                                                                                 | 80             |                                                                                                                                       |             |  |  |
| *.mov            |                                                                                 |                                         |                    |                                                                                    |                |                                                                                                                                       |             |  |  |
| *.3gp            |                                                                                 | MVC                                     | 1920 x 1080        | 60                                                                                 | 20             |                                                                                                                                       |             |  |  |
| *.vro            |                                                                                 | MPEG4 SP/ASP                            |                    |                                                                                    |                |                                                                                                                                       |             |  |  |
| *.mpg            |                                                                                 | Window Media Video v9 (VC1)             |                    |                                                                                    |                |                                                                                                                                       |             |  |  |
| *.mpeg           |                                                                                 | MPEG2                                   |                    |                                                                                    |                |                                                                                                                                       |             |  |  |
| *.ts             |                                                                                 | MPEG1                                   |                    | 30                                                                                 |                |                                                                                                                                       |             |  |  |
| *.tp             |                                                                                 | Microsoft MPEG-4 v1, v2, v3             |                    |                                                                                    |                |                                                                                                                                       |             |  |  |
| *.trp            |                                                                                 | Window Media Video v7 (WMV1), v8 (WMV2) |                    |                                                                                    |                |                                                                                                                                       |             |  |  |
| *.flv            |                                                                                 | H.263 Sorrenson                         |                    |                                                                                    |                |                                                                                                                                       |             |  |  |
| *.vob            |                                                                                 | VP6                                     | 7680 x 4320        | 60                                                                                 | 60             |                                                                                                                                       |             |  |  |
| *.svi            |                                                                                 | AV1                                     |                    |                                                                                    |                |                                                                                                                                       |             |  |  |
| *.m2ts           |                                                                                 | VP8                                     |                    |                                                                                    |                |                                                                                                                                       |             |  |  |
| *.mts            |                                                                                 | VP9 (profiel 0, profiel 2 ondersteund)  | 3840 x 2160        | 60                                                                                 | 80             |                                                                                                                                       | Vorbis      |  |  |
| *.webm           | WebM                                                                            | AV1                                     | 7680 x 4320        | 60                                                                                 | 60             |                                                                                                                                       |             |  |  |
| *.rmvb           |                                                                                 | RMVB                                    | RV8/9/10 (RV30/40) | 1920 x 1080                                                                        | 60             | 20                                                                                                                                    | RealAudio 6 |  |  |

 Omdat de specificaties zijn gebaseerd op de huidige 8K verbindings- en decoderingsstandaarden, worden toekomstige verbindings-, uitzendings- en decoderingsstandaarden mogelijk niet ondersteund. Upgraden om te kunnen voldoen aan toekomstige standaarden vereist mogelijk de aankoop van extra apparatuur.

 Sommige standaarden van derden worden mogelijk niet ondersteund.

## Overige beperkingen

- Codecs werken mogelijk niet correct als er een probleem is met de inhoud.
- Video-inhoud wordt niet of niet correct afgespeeld als de inhoud of het medium een fout bevat.
- Geluid of video werkt mogelijk niet als gebruik wordt gemaakt van een standaardbitsnelheid of framesnelheid die boven de compatibiliteitscijfers van de televisie ligt.
- Als de indextabel een fout bevat, werkt de zoekfunctie (Springen) niet.
- Wanneer u video afspeelt via een netwerkverbinding, wordt de video mogelijk niet vloeiend weergegeven vanwege de snelheid van gegevensoverdracht.
- Sommige USB-apparaten/digitale camera's zijn mogelijk niet compatibel met de televisie.
- De HEVC-codec is alleen beschikbaar in MKV-, MP4- en TS-containers.
- De MVC-codec wordt gedeeltelijk ondersteund.

## Videodecoders

- H.264 UHD wordt ondersteund tot niveau 5.1 en H.264 FHD wordt ondersteund tot niveau 4.2. (De tv ondersteunt geen FMO / ASO / RS)
- HEVC UHD wordt ondersteund tot niveau 5.2 en HEVC FHD wordt ondersteund tot niveau 4.1.
- HEVC 8K wordt ondersteund tot niveau 6.1.
- AV1 8K wordt ondersteund tot niveau 6.1.
- VC1 AP L4 wordt niet ondersteund.
- GMC 2 of hoger wordt niet ondersteund.

## Audiodecoders

- WMA wordt ondersteund tot 10 Pro 5.1-kanalen.
- WMA1 en WMA lossless / Voice worden niet ondersteund.
- QCELP en AMR NB/WB worden niet ondersteund.
- Vorbis wordt ondersteund voor maximaal 5,1 kanalen.
- Dolby Digital+ wordt ondersteund tot en met 5.1-kanalen.
- De ondersteunde samplingfrequenties zijn 8, 11,025, 12, 16, 22,05, 24, 32, 44,1 en 48 KHz en onderscheiden zich door de codec.

# Lees dit na installatie van de tv

Lees deze informatie na installatie van de tv.

## Beeldformaten en ingangssignalen

De **Beeldformaat** wordt toegepast op de huidige bron. De toegepaste **Beeldformaat** blijven actief wanneer u die bron selecteert, tenzij u ze wijzigt.

| Ingangssignaal                                                     | Beeldformaat                   |
|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------|
| Component                                                          | 16:9 standaard, Aangepast, 4:3 |
| Digitaal kanaal (720p)                                             | 16:9 standaard, Aangepast, 4:3 |
| Digitaal kanaal (1080i, 1080p)                                     | 16:9 standaard, Aangepast, 4:3 |
| Digitaal kanaal (3840 x 2160p bij 24/30 Hz)                        | 16:9 standaard, Aangepast      |
| Digitaal kanaal (3840 x 2160p bij 50/60 Hz)                        | 16:9 standaard, Aangepast      |
| Digitaal kanaal (4096 x 2160p)                                     | 16:9 standaard, Aangepast      |
| HDMI (720p)                                                        | 16:9 standaard, Aangepast, 4:3 |
| HDMI (1080i, 1080p)                                                | 16:9 standaard, Aangepast, 4:3 |
| HDMI (3840 x 2160p)                                                | 16:9 standaard, Aangepast      |
| HDMI (4096 x 2160p)                                                | 16:9 standaard, Aangepast      |
| *HDMI (7680 x 4320p)                                               | 16:9 standaard, Aangepast      |
| USB (720p)                                                         | 16:9 standaard, Aangepast, 4:3 |
| USB (1080i/p bij 60 Hz)                                            | 16:9 standaard, Aangepast, 4:3 |
| USB (3840 x 2160p bij 24/30 Hz)                                    | 16:9 standaard, Aangepast      |
| USB (3840 x 2160p bij 60 Hz)<br>USB (4096 x 2160p bij 24/30/60 Hz) | 16:9 standaard, Aangepast      |
| *USB (7680 x 4320p bij 24/30/60 Hz)                                | 16:9 standaard, Aangepast      |

 \*: Dit ingangssignaal wordt ondersteund door serie Q700T of hoger.

 De ingangspoorten voor externe apparaten kunnen verschillen, afhankelijk van het model en de regio.

## Een antidiefstalslot installeren

Een antidiefstalslot is een voorwerp waarmee u de televisie tegen diefstal kunt beschermen. De sleuf voor het antidiefstalslot bevindt zich aan de achterkant van de tv. Naast de sleuf wordt een -pictogram weergegeven. Wikkel de kabel van het slot rond een voorwerp dat te zwaar is om te dragen en haal het vervolgens door de sleuf voor het antidiefstalslot van de tv. Het slot wordt afzonderlijk verkocht. Het gebruik van een antidiefstalslot kan per model anders zijn. Raadpleeg de gebruiksaanwijzing bij het antidiefstalslot voor meer informatie.

 Deze functie wordt mogelijk niet ondersteund, afhankelijk van het model en de regio.

## Ondersteunde resoluties voor UHD-invoersignalen

Controleer de ondersteunde resolutie voor de ontvangst van de UHD-ingangssignalen.

- Resolutie: 3840 x 2160p, 4096 x 2160p

### Als Invoersignaal extra is ingesteld op Uit

| Framesnelheid (fps) | Kleurdiepte / kleursampling | RGB 4:4:4 | YCbCr 4:4:4 | YCbCr 4:2:2 | YCbCr 4:2:0 |
|---------------------|-----------------------------|-----------|-------------|-------------|-------------|
| 50 / 60             | 8-bits                      | -         | -           | -           | 0           |

### Als Invoersignaal extra is ingesteld op Aan

- Alle modellen voor de TU-serie (behalve de TU9-serie), Q6-serie en voor modellen kleiner dan 55 inch (Q8-serie, The Sero, The Serif en The Frame):

| Framesnelheid (fps) | Kleurdiepte / kleursampling | RGB 4:4:4 | YCbCr 4:4:4 | YCbCr 4:2:2 | YCbCr 4:2:0 |
|---------------------|-----------------------------|-----------|-------------|-------------|-------------|
| 50 / 60             | 8-bits                      | 0         | 0           | 0           | 0           |
|                     | 10-bits                     | -         | -           | 0           | 0           |

- Voor modellen van 55 inch of groter (TU9-serie, QLED TV behalve de Q6-serie, The Serif, The Frame, The Terrace en The Terrace for business):

| Framesnelheid (fps) | Kleurdiepte / kleursampling | RGB 4:4:4 | YCbCr 4:4:4 | YCbCr 4:2:2 | YCbCr 4:2:0 |
|---------------------|-----------------------------|-----------|-------------|-------------|-------------|
| 50 / 60             | 8-bits                      | 0         | 0           | 0           | 0           |
|                     | 10-bits                     | *0        | *0          | 0           | 0           |
| 120                 | 8-bits                      | *0        | *0          | *0          | *0          |
|                     | 10-bits                     | *0        | *0          | *0          | *0          |

 \*: Deze specificaties worden ondersteund voor HDMI 4-poort.

## Resoluties voor invoersignalen worden ondersteund door de serie Q700T of hoger

Controleer welke resoluties voor invoersignalen worden ondersteund door de serie Q700T of hoger

- Resolutie: 3840 x 2160p, 4096 x 2160p

| Framesnelheid (fps) | Kleurdiepte / kleursampling | RGB 4:4:4 | YCbCr 4:4:4 | YCbCr 4:2:2 | YCbCr 4:2:0 |
|---------------------|-----------------------------|-----------|-------------|-------------|-------------|
| 50 / 60             | 8-bits                      | 0         | 0           | 0           | 0           |
|                     | 10-bits                     | *0        | *0          | 0           | 0           |
| 120                 | 8-bits                      | *0        | *0          | *0          | *0          |
|                     | 10-bits                     | *0        | *0          | *0          | *0          |

 \*: Deze specificaties worden ondersteund voor HDMI 4-poort.

 Q700T-serie ondersteunt geen framesnelheid van 120 fps.

- Resolutie: 7680 x 4320p

| Framesnelheid (fps) | Kleurdiepte / kleursampling | RGB 4:4:4 | YCbCr 4:4:4 | YCbCr 4:2:2 | YCbCr 4:2:0 |
|---------------------|-----------------------------|-----------|-------------|-------------|-------------|
| 24 / 30 / 50 / 60   | 8-bits                      | 0         | 0           | 0           | 0           |
|                     | 10-bits                     | 0         | 0           | 0           | 0           |

 Deze specificaties worden ondersteund voor HDMI 4-poort.

## Ondersteunde resoluties voor UHD FreeSync (VRR)

Controleer de ondersteunde resoluties voor het FreeSync (VRR)-signaal.

- Wanneer **Spelmodus** is ingesteld op **Aan** of **Auto**, wordt de functie FreeSync (VRR) geactiveerd.
- FreeSync (VRR) wordt alleen ondersteund in de volgende modellen:

Voor modellen van 55 inch of groter (TU9-serie, QLED TV behalve voor de Q6/Q700T-serie, The Serif, The Frame, The Terrace en The Terrace for business)

 Deze functie wordt niet op elk model ondersteund.

| Resolutie<br>(punten x lijnen) | Beeld-verversing | Horizontale<br>frequentie<br>(kHz) | Verticale<br>frequentie<br>(Hz) | Klokfrequentie<br>(MHz) | SCANNEN     |
|--------------------------------|------------------|------------------------------------|---------------------------------|-------------------------|-------------|
| 1920 x 1080                    | 120 Hz           | 135,000                            | 120,000                         | 297,000                 | progressief |
| 2560 x 1440                    | 120 Hz           | 150,000                            | 120,000                         | 495,000                 | progressief |
| 3840 x 2160                    | 120 Hz           | 270,000                            | 120,000                         | 1188,000                | progressief |
| 4096 x 2160                    | 120 Hz           | 270,000                            | 120,000                         | 1188,000                | progressief |



## Lees dit voordat u een computer aansluit (ondersteunde resoluties)

Controleer de ondersteunde resoluties voor pc-ingangssignalen.

Wanneer u de tv op een computer aansluit, stelt u de videokaart van de computer in op een van de standaardresoluties uit de onderstaande tabellen of de tabel op de volgende pagina's. De tv wordt automatisch aangepast aan de resolutie die u kiest. De optimale en aanbevolen resoluties zijn 3840 x 2160 bij 60 Hz (UHD-modellen) en 7680 x 4320 bij 60 Hz (Q700T-serie of hoger). Als u een resolutie kiest die niet in de tabellen staat, kan dit resulteren in een leeg scherm of het alleen inschakelen van de sensor van de afstandsbediening. Raadpleeg de gebruiksaanwijzing van de videokaart voor compatibele resoluties.

 De oorspronkelijke resoluties zijn 3840 x 2160 bij 60 Hz (UHD-modellen) en 7680 x 4320 bij 60 Hz (Q700T-serie of hoger) wanneer **Invoersignaal extra** is ingesteld op **Aan**. De oorspronkelijke resolutie is 3840 x 2160 bij 30 Hz wanneer **Invoersignaal extra** is ingesteld op **Uit**.

### IBM

| Resolutie<br>(punten x lijnen) | Beeld-verversing | Horizontale<br>frequentie<br>(kHz) | Verticale<br>frequentie<br>(Hz) | Klokfrequentie<br>(MHz) | Polariteit<br>(horizontaal /<br>verticaal) |
|--------------------------------|------------------|------------------------------------|---------------------------------|-------------------------|--------------------------------------------|
| 720 x 400                      | 70 Hz            | 31,469                             | 70,087                          | 28,322                  | - / +                                      |

### MAC

| Resolutie<br>(punten x lijnen) | Beeld-verversing | Horizontale<br>frequentie<br>(kHz) | Verticale<br>frequentie<br>(Hz) | Klokfrequentie<br>(MHz) | Polariteit<br>(horizontaal /<br>verticaal) |
|--------------------------------|------------------|------------------------------------|---------------------------------|-------------------------|--------------------------------------------|
| 640 x 480                      | 67 Hz            | 35,000                             | 66,667                          | 30,240                  | - / -                                      |
| 832 x 624                      | 75 Hz            | 49,726                             | 74,551                          | 57,284                  | - / -                                      |
| 1152 x 870                     | 75 Hz            | 68,681                             | 75,062                          | 100,000                 | - / -                                      |

## VESA DMT

| Resolutie<br>(punten x lijnen) | Beeld-verversing | Horizontale<br>frequentie<br>(kHz) | Verticale<br>frequentie<br>(Hz) | Klokfrequentie<br>(MHz) | Polariteit<br>(horizontaal /<br>verticaal) |
|--------------------------------|------------------|------------------------------------|---------------------------------|-------------------------|--------------------------------------------|
| 640 x 480                      | 60 Hz            | 31,469                             | 59,940                          | 25,175                  | - / -                                      |
| 640 x 480                      | 72 Hz            | 37,861                             | 72,809                          | 31,500                  | - / -                                      |
| 640 x 480                      | 75 Hz            | 37,500                             | 75,000                          | 31,500                  | - / -                                      |
| 800 x 600                      | 60 Hz            | 37,879                             | 60,317                          | 40,000                  | + / +                                      |
| 800 x 600                      | 72 Hz            | 48,077                             | 72,188                          | 50,000                  | + / +                                      |
| 800 x 600                      | 75 Hz            | 46,875                             | 75,000                          | 49,500                  | + / +                                      |
| 1024 x 768                     | 60 Hz            | 48,363                             | 60,004                          | 65,000                  | - / -                                      |
| 1024 x 768                     | 70 Hz            | 56,476                             | 70,069                          | 75,000                  | - / -                                      |
| 1024 x 768                     | 75 Hz            | 60,023                             | 75,029                          | 78,750                  | + / +                                      |
| 1152 x 864                     | 75 Hz            | 67,500                             | 75,000                          | 108,000                 | + / +                                      |
| 1280 x 720                     | 60 Hz            | 45,000                             | 60,000                          | 74,250                  | + / +                                      |
| 1280 x 800                     | 60 Hz            | 49,702                             | 59,810                          | 83,500                  | - / +                                      |
| 1280 x 1024                    | 60 Hz            | 63,981                             | 60,020                          | 108,000                 | + / +                                      |
| 1280 x 1024                    | 75 Hz            | 79,976                             | 75,025                          | 135,000                 | + / +                                      |
| 1440 x 900                     | 60 Hz            | 55,935                             | 59,887                          | 106,500                 | - / +                                      |
| 1600 x 900                     | 60 Hz            | 60,000                             | 60,000                          | 108,000                 | + / +                                      |
| 1680 x 1050                    | 60 Hz            | 65,290                             | 59,954                          | 146,250                 | - / +                                      |
| 1920 x 1080                    | 60 Hz            | 67,500                             | 60,000                          | 148,500                 | + / +                                      |

 De resolutie wordt mogelijk niet door alle modellen ondersteund.

## VESA CVT

| Resolutie<br>(punten x lijnen) | Beeld-verversing | Horizontale<br>frequentie<br>(kHz) | Verticale<br>frequentie<br>(Hz) | Klokfrequentie<br>(MHz) | Polariteit<br>(horizontaal /<br>verticaal) |
|--------------------------------|------------------|------------------------------------|---------------------------------|-------------------------|--------------------------------------------|
| *2560 x 1440                   | 60 Hz            | 88,787                             | 59,951                          | 241,500                 | + / -                                      |
| 2560 x 1440                    | 120 Hz           | 192,996                            | 119,998                         | 497,750                 | + / -                                      |

 De resolutie wordt mogelijk niet door alle modellen ondersteund.

 \*: Bij modellen uit de Q700T-serie of hoger ondersteunt de HDMI 4-poort de resolutie 2560 x 1440 bij 60 Hz niet in **Spelmodus**.

Voor de resolutie 2560 x 1440 bij 60 Hz in **Spelmodus** wordt gebruik van een HDMI 1/2/3-poort aanbevolen.

## CTA-861

| Resolutie<br>(punten x lijnen) | Beeld-verversing | Horizontale<br>frequentie<br>(kHz) | Verticale<br>frequentie<br>(Hz) | Klokfrequentie<br>(MHz) | Polariteit<br>(horizontaal /<br>verticaal) |
|--------------------------------|------------------|------------------------------------|---------------------------------|-------------------------|--------------------------------------------|
| *1920 x 1080                   | 100 Hz           | 112,500                            | 100,000                         | 297,000                 | + / +                                      |
| *1920 x 1080                   | 120 Hz           | 135,000                            | 120,003                         | 297,000                 | + / +                                      |
| 3840 x 2160                    | 30 Hz            | 67,500                             | 30,000                          | 297,000                 | - / -                                      |
| *3840 x 2160                   | 60 Hz            | 135,000                            | 60,000                          | 594,000                 | - / -                                      |
| *3840 x 2160                   | 100 Hz           | 225,000                            | 100,000                         | 1188,000                | + / +                                      |
| *3840 x 2160                   | 120 Hz           | 270,000                            | 120,000                         | 1188,000                | + / +                                      |
| 4096 x 2160                    | 24 Hz            | 54,000                             | 24,000                          | 297,000                 | + / +                                      |
| 4096 x 2160                    | 25 Hz            | 56,250                             | 25,000                          | 297,000                 | + / +                                      |
| 4096 x 2160                    | 30 Hz            | 67,500                             | 30,000                          | 297,000                 | + / +                                      |
| *4096 x 2160                   | 50 Hz            | 112,500                            | 50,000                          | 594,000                 | + / +                                      |
| *4096 x 2160                   | 60 Hz            | 135,000                            | 60,000                          | 594,000                 | + / +                                      |
| *4096 x 2160                   | 100 Hz           | 225,000                            | 100,000                         | 1188,000                | + / +                                      |
| *4096 x 2160                   | 120 Hz           | 270,000                            | 120,000                         | 1188,000                | + / +                                      |
| *7680 x 4320                   | 24 Hz            | 108,000                            | 24,000                          | 1188,000                | + / +                                      |
| *7680 x 4320                   | 30 Hz            | 132,000                            | 30,000                          | 1188,000                | + / +                                      |
| *7680 x 4320                   | 50 Hz            | 220,000                            | 50,000                          | 2376,000                | + / +                                      |
| *7680 x 4320                   | 60 Hz            | 264,000                            | 60,000                          | 2376,000                | + / +                                      |

 \*: De resolutie wordt mogelijk niet door alle modellen ondersteund.

# Ondersteunde resoluties voor videosignalen

Controleer de ondersteunde resoluties voor videosignalen.

## CTA-861

| Resolutie<br>(punten x lijnen) | Beeld-verversing | Horizontale<br>frequentie<br>(kHz) | Verticale<br>frequentie<br>(Hz) | Klokfrequentie<br>(MHz) | Polariteit<br>(horizontaal /<br>verticaal) |
|--------------------------------|------------------|------------------------------------|---------------------------------|-------------------------|--------------------------------------------|
| 720 (1440) x 576i              | 50 Hz            | 15,625                             | 50,000                          | 27,000                  | - / -                                      |
| 720 (1440) x 480i              | 60 Hz            | 15,734                             | 59,940                          | 27,000                  | - / -                                      |
| 720 x 576                      | 50 Hz            | 31,250                             | 50,000                          | 27,000                  | - / -                                      |
| 720 x 480                      | 60 Hz            | 31,469                             | 59,940                          | 27,000                  | - / -                                      |
| 1280 x 720                     | 50 Hz            | 37,500                             | 50,000                          | 74,250                  | + / +                                      |
| 1280 x 720                     | 60 Hz            | 45,000                             | 60,000                          | 74,250                  | + / +                                      |
| 1920 x 1080i                   | 50 Hz            | 28,125                             | 50,000                          | 74,250                  | + / +                                      |
| 1920 x 1080i                   | 60 Hz            | 33,750                             | 60,000                          | 74,250                  | + / +                                      |
| 1920 x 1080                    | 24 Hz            | 27,000                             | 24,000                          | 74,250                  | + / +                                      |
| 1920 x 1080                    | 25 Hz            | 28,125                             | 25,000                          | 74,250                  | + / +                                      |
| 1920 x 1080                    | 30 Hz            | 33,750                             | 30,000                          | 74,250                  | + / +                                      |
| 1920 x 1080                    | 50 Hz            | 56,250                             | 50,000                          | 148,500                 | + / +                                      |
| *1920 x 1080                   | 100 Hz           | 112,500                            | 100,000                         | 297,000                 | + / +                                      |
| *1920 x 1080                   | 120 Hz           | 135,000                            | 120,003                         | 297,000                 | + / +                                      |
| 1920 x 1080                    | 60 Hz            | 67,500                             | 60,000                          | 148,500                 | + / +                                      |
| 3840 x 2160                    | 24 Hz            | 54,000                             | 24,000                          | 297,000                 | + / +                                      |
| 3840 x 2160                    | 25 Hz            | 56,250                             | 25,000                          | 297,000                 | + / +                                      |
| 3840 x 2160                    | 30 Hz            | 67,500                             | 30,000                          | 297,000                 | + / +                                      |
| *3840 x 2160                   | 50 Hz            | 112,500                            | 50,000                          | 594,000                 | + / +                                      |
| *3840 x 2160                   | 60 Hz            | 135,000                            | 60,000                          | 594,000                 | + / +                                      |
| *3840 x 2160                   | 100 Hz           | 225,000                            | 100,000                         | 1188,000                | + / +                                      |
| *3840 x 2160                   | 120 Hz           | 270,000                            | 120,000                         | 1188,000                | + / +                                      |

| Resolutie<br>(punten x lijnen) | Beeld-verversing | Horizontale<br>frequentie<br>(kHz) | Verticale<br>frequentie<br>(Hz) | Klokfrequentie<br>(MHz) | Polariteit<br>(horizontaal /<br>verticaal) |
|--------------------------------|------------------|------------------------------------|---------------------------------|-------------------------|--------------------------------------------|
| 4096 x 2160                    | 24 Hz            | 54,000                             | 24,000                          | 297,000                 | + / +                                      |
| 4096 x 2160                    | 25 Hz            | 56,250                             | 25,000                          | 297,000                 | + / +                                      |
| 4096 x 2160                    | 30 Hz            | 67,500                             | 30,000                          | 297,000                 | + / +                                      |
| *4096 x 2160                   | 50 Hz            | 112,500                            | 50,000                          | 594,000                 | + / +                                      |
| *4096 x 2160                   | 60 Hz            | 135,000                            | 60,000                          | 594,000                 | + / +                                      |
| *4096 x 2160                   | 100 Hz           | 225,000                            | 100,000                         | 1188,000                | + / +                                      |
| *4096 x 2160                   | 120 Hz           | 270,000                            | 120,000                         | 1188,000                | + / +                                      |
| *7680 x 4320                   | 24 Hz            | 108,000                            | 24,000                          | 1188,000                | + / +                                      |
| *7680 x 4320                   | 30 Hz            | 132,000                            | 30,000                          | 1188,000                | + / +                                      |
| *7680 x 4320                   | 50 Hz            | 220,000                            | 50,000                          | 2376,000                | + / +                                      |
| *7680 x 4320                   | 60 Hz            | 264,000                            | 60,000                          | 2376,000                | + / +                                      |

 \*: De resolutie wordt mogelijk niet door alle modellen ondersteund.

## VESA CVT

| Resolutie<br>(punten x lijnen) | Beeld-verversing | Horizontale<br>frequentie<br>(kHz) | Verticale<br>frequentie<br>(Hz) | Klokfrequentie<br>(MHz) | Polariteit<br>(horizontaal /<br>verticaal) |
|--------------------------------|------------------|------------------------------------|---------------------------------|-------------------------|--------------------------------------------|
| 2560 x 1440                    | 60 Hz            | 88,787                             | 59,951                          | 241,500                 | + / -                                      |
| 2560 x 1440                    | 120 Hz           | 192,996                            | 119,998                         | 497,750                 | + / -                                      |

 De resolutie wordt mogelijk niet door alle modellen ondersteund.

# Ondersteunde resoluties voor HDBT

Controleer de ondersteunde resoluties voor HDBT.

 HDBT wordt alleen gebruikt voor The Terrace, The Terrace for business.

## CEA-861

| Resolutie<br>(punten x lijnen) | Beeld-verversing | Horizontale<br>frequentie<br>(kHz) | Verticale frequentie<br>(Hz) | Klokfrequentie<br>(MHz) |
|--------------------------------|------------------|------------------------------------|------------------------------|-------------------------|
| 640 x 480                      | 60 Hz            | 31,469                             | 60,000                       | 25,000                  |
| 720 x 480                      | 60 Hz            | 31,469                             | 60,000                       | 27,000                  |
| 720 x 576                      | 50 Hz            | 31,250                             | 50,000                       | 27,000                  |
| 1280 x 720                     | 50 Hz            | 37,500                             | 50,000                       | 74.000                  |
| 1280 x 720                     | 60 Hz            | 45,000                             | 60,000                       | 74.000                  |
| 1440 x 480                     | 60 Hz            | 15,734                             | 60,000                       | 27,000                  |
| 1440 x 576                     | 50 Hz            | 15,625                             | 50,000                       | 27,000                  |
| 1440 x 576                     | 50 Hz            | 31,250                             | 50,000                       | 54,000                  |
| 1920 x 1080                    | 24 Hz            | 27,000                             | 24,000                       | 74.000                  |
| 1920 x 1080                    | 25 Hz            | 28,125                             | 25,000                       | 74.000                  |
| 1920 x 1080                    | 30 Hz            | 33,750                             | 30,000                       | 74.000                  |
| 1920 x 1080                    | 50 Hz            | 31,250                             | 50,000                       | 72.000                  |
| 1920 x 1080                    | 50 Hz            | 33,750                             | 30,000                       | 74.000                  |
| 1920 x 1080                    | 50 Hz            | 56,250                             | 50,000                       | 149.000                 |
| 1920 x 1080                    | 60 Hz            | 33,750                             | 60,000                       | 74.000                  |
| 1920 x 1080                    | 60 Hz            | 67,500                             | 60,000                       | 149.000                 |
| 1920 x 1080                    | 100 Hz           | 112,500                            | 100,000                      | 297,000                 |
| 1920 x 1080                    | 120 Hz           | 135,000                            | 120,000                      | 297,000                 |
| 3840 x 2160                    | 30 Hz            | 67,500                             | 30,000                       | 297,000                 |

# Lees dit voordat u Bluetooth-apparaten gebruikt

Lees deze informatie voordat u een Bluetooth-apparaat gebruikt.

 Deze functie wordt mogelijk niet ondersteund, afhankelijk van het model en de regio.

## Beperkingen voor het gebruik van Bluetooth

- Bluetooth-apparaten en de functie [Surround voor Wi-Fi-luidspreker instellen](#) kunnen niet tegelijkertijd worden gebruikt.
- Er kunnen zich compatibiliteitsproblemen voordoen, afhankelijk van de Bluetooth-apparaten. (Er is mogelijk geen mobiele hoofdtelefoon beschikbaar, afhankelijk van de omgeving.)
- Er kunnen fouten optreden in de lipsynchronisatie.
- De verbinding tussen de tv en Bluetooth-apparaten kan worden verbroken, afhankelijk van de afstand tussen de twee.
- Een Bluetooth-apparaat kan zoemen of slecht functioneren.
  - Wanneer een lichaamsdeel in contact is met het ontvangst-/verzendsysteem van het Bluetooth-apparaat of de tv.
  - Als het apparaat onderhevig is aan elektrische variatie door obstakels van een muur, hoek of scheidingswanden in een kantoor.
  - Wanneer het apparaat wordt blootgesteld aan elektrische storingen van apparaten met dezelfde frequentieband, waaronder medische apparatuur, magnetrons en draadloze LAN's.
- Als het probleem zich blijft voordoen, kunt u het beste een kabelverbinding gebruiken.
  - DIGITAL AUDIO OUT (OPTICAL)-poort
    -  Deze functie wordt niet op elk model ondersteund.
  - HDMI (eARC)-poort

## Licenties & andere informatie

De licenties en andere informatie en handelsmerken controleren die op de tv van toepassing zijn.



Manufactured under license from Dolby Laboratories. Dolby, Dolby Audio, Pro Logic, and the double-D symbol are trademarks of Dolby Laboratories.



The terms HDMI and HDMI High-Definition Multimedia Interface, and the HDMI Logo are trademarks or registered trademarks of HDMI Licensing Administrator, Inc. in the United States and other countries.

### Open Source License Notice

Open Source used in this product can be found on the following webpage. (<https://opensource.samsung.com>)



Handelsmerk: Rovi en Rovi Guide zijn handelsmerken van Rovi Corporation en/of haar dochterondernemingen.

Licentie: Het Rovi Guide-systeem wordt onder licentie van Rovi Corporation en/of haar dochterondernemingen geproduceerd.

Octrooi: Het Rovi Guide-systeem wordt beschermd door octrooien en aangevraagde octrooien in de VS, Europa en andere landen met inbegrip van een of meer van de Amerikaanse octrooien 6,396,546; 5,940,073; 6,239,794 die zijn toegekend aan Rovi Corporation en/of haar dochterondernemingen.

Disclaimer: Rovi Corporation en/of haar dochterondernemingen en aangesloten bedrijven zijn op geen enkele wijze aansprakelijk voor de nauwkeurigheid of beschikbaarheid van de programmeergegevens of andere gegevens in het Rovi Guide-systeem en kunnen geen garantie bieden voor de beschikbaarheid van deze service in uw regio. In geen geval zijn Rovi Corporation en/of haar dochterondernemingen en aangesloten bedrijven aansprakelijk voor enige schade in verband met de nauwkeurigheid of beschikbaarheid van de programmeergegevens of andere gegevens in het Rovi Guide-systeem.



POWERED BY

**QUICKSET**®

 Deze licentie wordt mogelijk niet ondersteund, afhankelijk van het model en de regio.

Ga voor informatie over energie-etikettering voor dit product in het Europese productregister voor energie-etikettering (EPREL) naar [https://eprel.ec.europa.eu/qr/\\*\\*\\*\\*\\*](https://eprel.ec.europa.eu/qr/*****),

waarbij \*\*\*\*\* het EPREL-registratienummer van het product is. U vindt het registratienummer op het classificatielabel van uw product.

# Problemen oplossen

Als u een probleem ondervindt met uw tv, kunt u verschillende oplossingen bekijken tijdens het tv-kijken. Als uw probleem niet wordt behandeld in het onderdeel Probleemoplossing, raadpleeg dan het gedeelte Veelgestelde vragen of neem contact op met de Samsungklantenservice.

## Problemen met het beeld

Wanneer de tv beeldproblemen heeft, kunt u het probleem mogelijk aan de hand van deze stappen oplossen.

### Het beeld testen

 >  [Instellingen](#) > [Ondersteuning](#) > [Apparaatonderhoud](#) > [Zelfdiagnose](#) > [Het beeld testen](#)

[Probeer nu](#)

Voer [Het beeld testen](#) uit voordat u de onderstaande lijst met problemen en oplossingen doorneemt, om vast te stellen of het probleem door de tv wordt veroorzaakt. Met [Het beeld testen](#) wordt een beeld met hoge resolutie weergegeven dat u op storingen en fouten kunt controleren.

| Het probleem                          | Mogelijke oplossing                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Flikkering en dimmen                  | <p>Als uw Samsung-tv flikkeringen vertoont of af en toe wordt gedimd, moet u mogelijk enkele functies voor energiebesparing uitschakelen.</p> <p>Schakel <a href="#">Detectie van omgevingslicht</a>, <a href="#">Energiebesparende modus</a>, <a href="#">Bewegingsbelichting</a> of <a href="#">Contrastverbetering</a> uit.</p> <ul style="list-style-type: none"><li> &gt;  <a href="#">Instellingen</a> &gt; <a href="#">Algemeen</a> &gt; <a href="#">ECO-oplossing</a> &gt; <a href="#">Detectie van omgevingslicht</a></li><li> &gt;  <a href="#">Instellingen</a> &gt; <a href="#">Algemeen</a> &gt; <a href="#">ECO-oplossing</a> &gt; <a href="#">Energiebesparende modus</a></li><li> &gt;  <a href="#">Instellingen</a> &gt; <a href="#">Algemeen</a> &gt; <a href="#">ECO-oplossing</a> &gt; <a href="#">Bewegingsbelichting</a></li><li> &gt;  <a href="#">Instellingen</a> &gt; <a href="#">Beeld</a> &gt; <a href="#">Expertinstellingen</a> &gt; <a href="#">Contrastverbetering</a></li></ul> <p>Voer <a href="#">Het beeld testen</a> uit. Als de kwaliteit van de geteste afbeelding normaal is, controleer dan het signaal van het aangesloten apparaat.</p> <ul style="list-style-type: none"><li> &gt;  <a href="#">Instellingen</a> &gt; <a href="#">Ondersteuning</a> &gt; <a href="#">Apparaatonderhoud</a> &gt; <a href="#">Zelfdiagnose</a> &gt; <a href="#">Het beeld testen</a></li></ul> |
| Componentaansluitingen en schermkleur | <p>Als de kleur op het scherm van uw Samsung-tv niet correct is of zwart-wit niet goed wordt weergegeven, voert u <a href="#">Het beeld testen</a> uit.</p> <ul style="list-style-type: none"><li> &gt;  <a href="#">Instellingen</a> &gt; <a href="#">Ondersteuning</a> &gt; <a href="#">Apparaatonderhoud</a> &gt; <a href="#">Zelfdiagnose</a> &gt; <a href="#">Het beeld testen</a></li></ul> <p>Als uit de testresultaten blijkt dat het probleem niet door de televisie wordt veroorzaakt, doet u het volgende:</p> <p>Controleer bij gebruik van One Connect of de video-ingangen op de juiste video-uitgangen van het externe apparaat zijn aangesloten.</p> <p>Controleer bij gebruik van de componentkabel of de groene (Y), blauwe (Pb) en rode (Pr) stekkers op de juiste connectoren zijn aangesloten.</p> <p>Voer <a href="#">Verbindingshandleiding</a> uit voor meer informatie over het aansluiten van een extern apparaat.</p> <ul style="list-style-type: none"><li> &gt;  <a href="#">Bron</a> &gt; <a href="#">Verbindingshandleiding</a></li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

| Het probleem                | Mogelijke oplossing                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Schermhelderheid            | <p>Als u de kleuren op uw televisie goed vindt maar een beetje te donker of te licht, kunt u eerst proberen de volgende instellingen aan te passen.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>•  &gt;  <a href="#">Instellingen</a> &gt; <a href="#">Beeld</a> &gt; <a href="#">Expertinstellingen</a> &gt; <a href="#">Contrast</a></li> <li>•  &gt;  <a href="#">Instellingen</a> &gt; <a href="#">Beeld</a> &gt; <a href="#">Expertinstellingen</a> &gt; <a href="#">Helderheid</a></li> <li>•  &gt;  <a href="#">Instellingen</a> &gt; <a href="#">Beeld</a> &gt; <a href="#">Expertinstellingen</a> &gt; <a href="#">Scherpte</a></li> <li>•  &gt;  <a href="#">Instellingen</a> &gt; <a href="#">Beeld</a> &gt; <a href="#">Expertinstellingen</a> &gt; <a href="#">Kleur</a></li> <li>•  &gt;  <a href="#">Instellingen</a> &gt; <a href="#">Beeld</a> &gt; <a href="#">Expertinstellingen</a> &gt; <a href="#">Tint (G/R)</a></li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Wazige of trillende beelden | <p>Als u wazige of trillende beelden op het scherm ziet, kunt u dit probleem oplossen met de functie <a href="#">Beeldscherpte instellingen</a>.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>•  &gt;  <a href="#">Instellingen</a> &gt; <a href="#">Beeld</a> &gt; <a href="#">Expertinstellingen</a> &gt; <a href="#">Beeldscherpte instellingen</a></li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Ongewild uitschakelen       | <p>Als uw tv zichzelf lijkt uit te schakelen, kunt u dit probleem proberen op te lossen door enkele functies voor energiebesparing van de tv uit te schakelen.</p> <p>Controleer of <a href="#">Slaaptimer</a> is ingeschakeld. De <a href="#">Slaaptimer</a> schakelt de televisie na een ingestelde periode automatisch uit.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>•  &gt;  <a href="#">Instellingen</a> &gt; <a href="#">Algemeen</a> &gt; <a href="#">Systeembeheer</a> &gt; <a href="#">Tijd</a> &gt; <a href="#">Slaaptimer</a></li> </ul> <p>Als <a href="#">Slaaptimer</a> niet is ingeschakeld, controleert u of <a href="#">Automatisch uitschakelen</a> of <a href="#">Timer uit</a> is ingeschakeld. Als dit het geval is, schakelt u deze optie uit.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>•  &gt;  <a href="#">Instellingen</a> &gt; <a href="#">Algemeen</a> &gt; <a href="#">ECO-oplossing</a> &gt; <a href="#">Automatisch uitschakelen</a></li> <li>•  &gt;  <a href="#">Instellingen</a> &gt; <a href="#">Algemeen</a> &gt; <a href="#">Systeembeheer</a> &gt; <a href="#">Tijd</a> &gt; <a href="#">Timer uit</a></li> </ul> <p>Controleer bij The Sero de opties zoals The Sero automatisch inschakelen/uitschakelen en Uitschakeltimer in de app SmartThings op uw mobiele apparaat. The Sero automatisch inschakelen/uitschakelen is bedoeld om The Sero in te schakelen wanneer uw mobiele apparaat in de buurt komt en automatisch uit te schakelen na een bepaalde tijd wanneer uw mobiele apparaat ver weg is.</p> |
| Problemen bij inschakelen   | <p>Als u problemen ondervindt bij het inschakelen van uw tv, kunt u een aantal dingen controleren voordat u contact opneemt met de serviceafdeling.</p> <p>Controleer of het netsnoer van de televisie aan beide kanten goed is aangesloten en of de afstandsbediening normaal functioneert.</p> <p>Controleer of de antennekabel of de kabel voor kabeltelevisie goed is aangesloten.</p> <p>Controleer als u een kabel- of satellietbox bezit of deze is aangesloten en ingeschakeld.</p> <p>Als het model One Connect ondersteunt, controleer dan de One Invisible Connection tussen de tv en One Connect.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |

| Het probleem                                             | Mogelijke oplossing                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Kan geen kanaal vinden                                   | <p>Als uw tv niet op een kabel- of satellietbox is aangesloten, voert u <a href="#">Automatisch afstemmen</a> uit.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>•  &gt;  <a href="#">Instellingen</a> &gt; <a href="#">Zenders</a> &gt; (<a href="#">Instellingen voor Automatisch afstemmen</a>) &gt; <a href="#">Automatisch afstemmen</a></li> </ul> <p> De <a href="#">Instellingen voor Automatisch afstemmen</a> worden mogelijk niet weergegeven, afhankelijk van het model en de regio.</p> <p>Controleer bij gebruik van een ontvanger als een settopbox en IPTV de verbinding met de tv.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>•  &gt;  <a href="#">Bron</a> &gt; <a href="#">Verbindingshandleiding</a></li> </ul> <p>Als het probleem zich blijft voordoen, neem dan contact op met uw internetprovider.</p>                                                                                                                                                                                                                                               |
| Het tv-beeld ziet er niet zo fraai uit als in de winkel. | <p>Beeldschermen in de winkel staan allemaal afgestemd op een digitaal UHD- of HD-kanaal.</p> <p>Verander de uitvoerresolutie van uw apparaten, zoals digitale ontvanger, IPTV en settopbox, naar UHD of HD.</p> <p>Zorg ervoor dat u een HDMI-kabel gebruikt voor hoogwaardige video's.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>•  &gt;  <a href="#">Bron</a> &gt; <a href="#">Verbindingshandleiding</a> &gt; <a href="#">Videoapparaat</a> &gt; <a href="#">HDMI</a></li> </ul> <p>Controleer bij het aansluiten van de tv op uw pc voor dat de grafische kaart van uw pc UHD-resoluties ondersteunt.</p> <p>Raadpleeg <a href="#">Ondersteunde resoluties voor UHD-invoersignalen</a> voor meer informatie over de ondersteunde UHD-resoluties.</p> <p> Controleer of de settopbox of kabelbox de inhoud of uitzending voor UHD ondersteunt en stel de resolutie in. Neem contact op met uw serviceprovider voor meer informatie.</p> <p> Controleer bij het gebruik van een <a href="#">Samsung TV Plus</a>-kanaal de netwerkverbinding. Als de netwerksnelheid laag is, werkt de app mogelijk niet of is het beeld van slechte kwaliteit.</p> |
| Het beeld is vervormd.                                   | <p>De compressie van video-inhoud kan leiden tot vervorming van het beeld, met name bij snel bewegende beelden van sportwedstrijden en actiefilms.</p> <p>Als de ontvangst van het signaal zwak of slecht is, kan het scherm vervormd zijn. Dit is geen defect.</p> <p>Mobiele telefoons die dicht bij de tv worden gebruikt (binnen 1 m), kunnen ruis veroorzaken bij analoge en digitale kanalen.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| De kleuren zijn verkeerd of ontbreken.                   | <p>Als u een componentaansluiting gebruikt, controleer dan of de componentkabels op de juiste manier zijn aangesloten.</p> <p>Onjuiste of losse aansluitingen kunnen tot kleurproblemen of een leeg scherm leiden.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |

| Het probleem                                                              | Mogelijke oplossing                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| De kleur is slecht of het beeld is niet helder genoeg.                    | <p>Ga naar <a href="#">Beeld</a> en stel de instellingen <a href="#">Beeldmodus</a>, <a href="#">Helderheid</a>, <a href="#">Scherpte</a> en <a href="#">Kleur</a> af.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>•  &gt;  <a href="#">Instellingen</a> &gt; <a href="#">Beeld</a> &gt; <a href="#">Beeldmodus</a></li> <li>•  &gt;  <a href="#">Instellingen</a> &gt; <a href="#">Beeld</a> &gt; <a href="#">Expertinstellingen</a> &gt; <a href="#">Helderheid</a></li> <li>•  &gt;  <a href="#">Instellingen</a> &gt; <a href="#">Beeld</a> &gt; <a href="#">Expertinstellingen</a> &gt; <a href="#">Scherpte</a></li> <li>•  &gt;  <a href="#">Instellingen</a> &gt; <a href="#">Beeld</a> &gt; <a href="#">Expertinstellingen</a> &gt; <a href="#">Kleur</a></li> </ul> <p>Controleer of <a href="#">Energiebesparende modus</a> is ingeschakeld.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>•  &gt;  <a href="#">Instellingen</a> &gt; <a href="#">Algemeen</a> &gt; <a href="#">ECO-oplossing</a> &gt; <a href="#">Energiebesparende modus</a></li> </ul> <p>Probeer het beeld opnieuw in te stellen.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>•  &gt;  <a href="#">Instellingen</a> &gt; <a href="#">Beeld</a> &gt; <a href="#">Expertinstellingen</a> &gt; <a href="#">Beeld resetten</a></li> </ul> |
| Aan de rand van het scherm is een streepjeslijn zichtbaar.                | <p>Wijzig <a href="#">Beeldformaatinstellingen</a> in <a href="#">16:9 standaard</a>.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>•  &gt;  <a href="#">Instellingen</a> &gt; <a href="#">Beeld</a> &gt; <a href="#">Beeldformaatinstellingen</a> &gt; <a href="#">Beeldformaat</a> &gt; <a href="#">16:9 standaard</a></li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Het beeld is zwart-wit.                                                   | <p>Controleer of <a href="#">Grijstinten</a> is ingesteld op <a href="#">Aan</a>.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>•  &gt;  <a href="#">Instellingen</a> &gt; <a href="#">Algemeen</a> &gt; <a href="#">Toegankelijkheid</a> &gt; <a href="#">Grijstinten</a></li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Het beeld kan niet schermvullend worden weergegeven.                      | <p>HD-kanalen hebben zwarte balken aan beide zijden van het scherm wanneer opgeschaalde SD-inhoud (4:3) wordt weergegeven.</p> <p>Er worden zwarte balken onder en boven aan het scherm weergegeven wanneer u films bekijkt met een ander beeldformaat dan uw televisie.</p> <p>Stel de optie voor het beeldformaat op uw externe apparaat in of stel de televisie in op schermvullende weergave.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>•  &gt;  <a href="#">Instellingen</a> &gt; <a href="#">Beeld</a> &gt; <a href="#">Beeldformaatinstellingen</a> &gt; <a href="#">Beeldformaat</a></li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| De functie <a href="#">Ondertiteling</a> in het tv-menu is uitgeschakeld. | <p>Wanneer een extern apparaat is aangesloten met een HDMI- of componentkabel, is de functie <a href="#">Ondertiteling</a> niet beschikbaar. Pas de instelling voor de ondertiteling aan op het externe apparaat.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Ondertitels worden op het tv-scherm weergegeven.                          | <p>Schakel de functie <a href="#">Ondertiteling</a> uit in <a href="#">Inst. ondertiteling</a>.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>•  &gt;  <a href="#">Instellingen</a> &gt; <a href="#">Algemeen</a> &gt; <a href="#">Toegankelijkheid</a> &gt; <a href="#">Inst. ondertiteling</a> &gt; <a href="#">Ondertiteling</a></li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| De HDR van het verbonden externe apparaat wordt uitgeschakeld.            | <p>Breidt het ontvangstbereik van het desbetreffende HDMI-invoersignaal uit in <a href="#">Invoersignaal extra</a>.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>•  &gt;  <a href="#">Instellingen</a> &gt; <a href="#">Algemeen</a> &gt; <a href="#">Beheer externe apparaten</a> &gt; <a href="#">Invoersignaal extra</a></li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |

 Als het testbeeld niet wordt weergegeven of als er ruis of vervorming optreedt in het testbeeld, is er mogelijk sprake van een probleem met de televisie. Neem contact op met de klantenservice van Samsung voor assistentie.

 Als het testbeeld juist wordt weergegeven, is er mogelijk een probleem met een extern apparaat. Controleer de aansluitingen.

 Als het probleem blijft bestaan, controleer dan de [Signaalinformatie](#) of raadpleeg de gebruiksaanwijzing van het externe apparaat.

# Problemen met geluid en ruis

Wanneer de tv geluidsproblemen heeft, kunt u het probleem mogelijk aan de hand van deze stappen oplossen.

## Het geluid testen

 >  [Instellingen](#) > [Ondersteuning](#) > [Apparaatonderhoud](#) > [Zelfdiagnose](#) > [Het geluid testen](#)  
[Probeer nu](#)

Als de melodie van [Het geluid testen](#) zonder vervorming wordt afgespeeld, kan er een probleem zijn met een extern apparaat of de signaalsterkte van de uitzending.

| Het probleem                                                         | Mogelijke oplossing                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Hoe kan ik een audio-apparaat op de tv aansluiten?                   | <p>Afhankelijk van het audio-apparaat, zoals HDMI (eARC), Optisch, Bluetooth en wifi kan de verbindingsmethode verschillen.</p> <p>Voer <a href="#">Verbindingshandleiding</a> uit voor meer informatie over het aansluiten van een audio-apparaat.</p> <ul style="list-style-type: none"><li> &gt;  <a href="#">Bron</a> &gt; <a href="#">Verbindingshandleiding</a> &gt; <a href="#">Audioapparaat</a></li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Er is geen geluid of het geluid is bij het maximale volume te zacht. | <p>Controleer het volume van de tv en vervolgens het volume van het externe apparaat (kabel- of satellietbox, dvd-speler, Blu-ray-speler, enzovoort) dat op uw tv is aangesloten.</p> <p>Controleer de kabelaansluiting tussen een extern apparaat en de tv en probeer de kabelaansluiting opnieuw.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Het beeld is goed, maar er is geen geluid.                           | <p>Stel <a href="#">Geluidsuitvoer</a> in op <a href="#">TV-luidspreker</a>.</p> <ul style="list-style-type: none"><li> &gt;  <a href="#">Instellingen</a> &gt; <a href="#">Geluid</a> &gt; <a href="#">Geluidsuitvoer</a></li></ul> <p>Als u een extern apparaat gebruikt, controleer dan de audio-uitvoeroptie van dit apparaat.</p> <p>Mogelijk moet u bijvoorbeeld de geluidsoptie van uw kabeldecoder wijzigen in HDMI als voor de decoder die op uw televisie is aangesloten, is gebruikmaakt van een HDMI-kabel.</p> <p>Als u op de tv wilt luisteren naar het geluid van de computer, moet u de externe luidspreker verbinden met de audio-uitgang van de computer.</p> <p>Als de tv een koptelefoonaansluiting heeft, controleer dan of daar niets op is aangesloten.</p> <p>Start het aangesloten apparaat opnieuw op door het netsnoer van het apparaat los te koppelen en vervolgens opnieuw aan te sluiten.</p> <p>Controleer bij een settopbox of kabelbox de kabelaansluiting en start het extern apparaat opnieuw op. Als het probleem zich blijft voordoen, neem dan contact op met uw internetprovider.</p> |
| U hoort geen geluid.                                                 | <p>Controleer of <a href="#">Digitaal formaat voor geluidsuitvoer</a> is ingesteld op <a href="#">Doorloop</a>.</p> <p>Als u de optie <a href="#">Doorloop</a> selecteert om een AV-ontvanger te gebruiken die geen <a href="#">Dolby Digital+</a> ondersteunt, wordt er geen geluid met <a href="#">Dolby Digital+</a> uitgevoerd.</p> <p>Het wordt aanbevolen om <a href="#">Digitaal formaat voor geluidsuitvoer</a> in te stellen op <a href="#">Auto</a> wanneer de aangesloten ontvanger alleen de beperkte audio-indelingen ondersteunt.</p> <ul style="list-style-type: none"><li> &gt;  <a href="#">Instellingen</a> &gt; <a href="#">Geluid</a> &gt; <a href="#">Expertinstellingen</a> &gt; <a href="#">Digitaal formaat voor geluidsuitvoer</a> &gt; <a href="#">Auto</a></li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

| Het probleem                                                                                                                                                                                                             | Mogelijke oplossing                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Er komt een vreemd geluid uit de luidsprekers.                                                                                                                                                                           | <p>Voer <a href="#">Het geluid testen</a> uit.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>  &gt;  <a href="#">Instellingen</a> &gt; <a href="#">Ondersteuning</a> &gt; <a href="#">Apparaatonderhoud</a> &gt; <a href="#">Zelfdiagnose</a> &gt; <a href="#">Het geluid testen</a> </li> </ul> <p>Zorg ervoor dat de audiokabel is aangesloten op de juiste audio-uitgang van het externe apparaat.</p> <p>Controleer de <a href="#">Signaalinformatie</a> bij een antenne- of kabel aansluiting. Een zwak signaal kan geluidsvervalsingen veroorzaken.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>  &gt;  <a href="#">Instellingen</a> &gt; <a href="#">Ondersteuning</a> &gt; <a href="#">Apparaatonderhoud</a> &gt; <a href="#">Zelfdiagnose</a> &gt; <a href="#">Signaalinformatie</a> </li> </ul> |
| Het geluid wordt onderbroken.                                                                                                                                                                                            | <p>Het geluid kan regelmatig worden onderbroken bij gebruik van een Bluetooth-luidspreker. Zorg ervoor dat de Bluetooth-luidspreker en het draadloze toegangspunt zich op een rechte lijn bevinden en dat de Bluetooth-luidspreker zo dicht mogelijk bij de tv is geplaatst.</p> <p>Om een onderbreking te voorkomen raden wij aan om een draadloos toegangspunt te gebruiken dat gebruikmaakt van een frequentie van 5 GHz.</p> <p>Als het probleem zich blijft voordoen, wordt er aanbevolen een bekabelde verbinding te gebruiken, zoals HDMI-eARC en optisch.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Wanneer een functie op de tv wordt gebruikt of het kanaal wordt gewijzigd, geeft de tv een spraaksignaal van de activiteit.<br><br>De tv legt in een voice-over de videoscènes uit die op het scherm worden weergegeven. | <p>Schakel de functie <a href="#">Spraakgids</a> uit in <a href="#">Spraakgidsinstellingen</a>.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>  &gt;  <a href="#">Instellingen</a> &gt; <a href="#">Algemeen</a> &gt; <a href="#">Toegankelijkheid</a> &gt; <a href="#">Spraakgidsinstellingen</a> &gt; <a href="#">Spraakgids</a> </li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Het geluid van de televisie wordt niet via de AV-ontvanger afgespeeld.                                                                                                                                                   | <p>Controleer de stroomvoorziening en instellingen van de A/V-ontvanger.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Controleer wanneer u een optische kabel aansluit tussen de tv en A/V-ontvanger dat de geluidsuitvoer op uw tv is ingesteld op <a href="#">Optisch</a>.</li> <li>Zorg er bij een HDMI-eARC-verbinding voor dat die is verbonden met de speciale eARC-HDMI-poort op uw tv. De eARC kan echter alleen worden gebruikt wanneer de A/V-ontvanger de eARC-functie ondersteunt.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

| Het probleem                                                          | Mogelijke oplossing                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Het geluid kan niet goed worden gehoord.                              | <p>Wijzig naar een passende geluidsmodus.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>  &gt;  <a href="#">Instellingen</a> &gt; <a href="#">Geluid</a> &gt; <a href="#">Geluidmodus</a> </li> </ul> <p>Wanneer <a href="#">Intelligente modus</a> en <a href="#">Aanpasbaar geluid+</a> zijn ingeschakeld, worden de geluidseffecten automatisch aangepast aan de omgeving.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>  &gt;  <a href="#">Instellingen</a> &gt; <a href="#">Algemeen</a> &gt; <a href="#">Instellingen van intelligente modus</a> &gt; <a href="#">Intelligente modus</a> </li> </ul> <p>Selecteer <a href="#">Aanpasbaar geluid+</a> om het geluid te optimaliseren afhankelijk van de omgeving.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>  &gt;  <a href="#">Instellingen</a> &gt; <a href="#">Algemeen</a> &gt; <a href="#">Instellingen van intelligente modus</a> &gt; <a href="#">Aanpasbaar geluid+</a> </li> </ul> <p> Deze functie wordt niet op elk model ondersteund.</p> |
| Het volume van het externe apparaat kan niet worden aangepast.        | <p>Controleer de kabelverbinding tussen de tv en het externe apparaat.</p> <p>Controleer bij het aansluiten van een externe luidspreker, zoals een thuisbioscoop via HDMI of deze is verbonden met de HDMI (eARC)-poort van uw tv. Zorg ervoor dat de  &gt;  <a href="#">Instellingen</a> &gt; <a href="#">Algemeen</a> &gt; <a href="#">Beheer externe apparaten</a> &gt; <a href="#">Anynet+ (HDMI-CEC)</a> actief is op uw tv.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Ik wil de tv en het audioapparaat tegelijkertijd in- en uitschakelen. | <p>Wanneer u de Samsung Soundbar via bluetooth verbindt met de tv worden ze tegelijkertijd in- en uitgeschakeld. Wordt mogelijk niet ondersteund, afhankelijk van het model van de Samsung Soundbar.</p> <p>Wanneer u een audioapparaat dat HDMI-eARC ondersteunt, verbindt met de HDMI (eARC)-poort van de tv, worden ze tegelijkertijd in- en uitgeschakeld.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |



# Problemen met kanalen en uitzendingen

Wanneer de tv ontvangstproblemen heeft, kunt u het probleem mogelijk aan de hand van deze stappen oplossen.

| Het probleem                                                                                   | Mogelijke oplossing                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| "Zwak" of "Geen signaal" wordt weergegeven in tv-modus of het kanaal kan niet worden gevonden. | <p>Zorg ervoor dat het externe apparaat veilig is aangesloten en is ingeschakeld. Ga naar <a href="#">Bronnen</a> om naar overige invoerbronnen te schakelen.</p> <ul style="list-style-type: none"><li> &gt;  <a href="#">Bron</a> &gt; <a href="#">Bronnen</a></li></ul> <p>Controleer bij gebruik van een settopbox of kabelbox de uitzendsignalen of het netwerk dat is verbonden met het externe apparaat.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| De tv ontvangt niet alle kanalen.                                                              | <p>Controleer of de coaxkabel stevig op de televisie is aangesloten.</p> <p>Voer <a href="#">Resetten</a> of <a href="#">Automatisch afstemmen</a> uit.</p> <ul style="list-style-type: none"><li> &gt;  <a href="#">Instellingen</a> &gt; <a href="#">Algemeen</a> &gt; <a href="#">Resetten</a></li><li> &gt;  <a href="#">Instellingen</a> &gt; <a href="#">Zenders</a> &gt; (<a href="#">Instellingen voor Automatisch afstemmen</a>) &gt; <a href="#">Automatisch afstemmen</a></li></ul> <p> De <a href="#">Instellingen voor Automatisch afstemmen</a> worden mogelijk niet weergegeven, afhankelijk van het model en de regio</p> |
| Een digitaal kanaal biedt geen ondertiteling.<br>Ik wil de ondertiteling uitschakelen.         | <p>Voer wanneer u met aangesloten antennekabel kanalen bekijkt, <a href="#">Inst. ondertiteling</a> uit.</p> <ul style="list-style-type: none"><li> &gt;  <a href="#">Instellingen</a> &gt; <a href="#">Algemeen</a> &gt; <a href="#">Toegankelijkheid</a> &gt; <a href="#">Inst. ondertiteling</a></li></ul> <p>Sommige kanalen hebben mogelijk geen ondertitelingsgegevens.</p> <p>Schakel wanneer u een kanaal op een extern apparaat zoals een settopbox en kabelbox bekijkt de ondertitelfunctie in op het apparaat. Neem contact op met uw serviceprovider voor meer informatie.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <a href="#">Zenders</a> is uitgeschakeld.                                                      | <p><a href="#">Zenders</a> is alleen beschikbaar wanneer <a href="#">Bron</a> is ingeschakeld op <a href="#">Tv</a>.</p> <p><a href="#">Zenders</a> kan niet worden geopend tijdens tv kijken via een kabel- of satellietbox.</p> <p><a href="#">Zenders</a> is niet toegankelijk terwijl er een opname plaatsvindt of de functie Timeshift actief is.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |

# Problemen met connectiviteit van externe apparaten

Wanneer de tv problemen heeft om verbinding te maken met externe apparaten zoals een pc, gameconsole of een mobiel apparaat, kunt u het probleem mogelijk aan de hand van deze stappen oplossen.

| Het probleem                                                                                       | Mogelijke oplossing                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Het bericht "Modus niet ondersteund" wordt weergegeven.                                            | Wijzig de uitvoerresolutie van het aangesloten apparaat in een resolutie die door de tv wordt ondersteund.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| De video is prima, maar er is geen audio.                                                          | <p>Als u een HDMI-aansluiting gebruikt, controleer dan de audio-uitvoerconfiguratie op de pc.</p> <p>Als u een DVI-naar-HDMI-kabel gebruikt, is een aparte audiokabel vereist.</p> <p>Als u naar het geluid van de computer wilt luisteren, moet u de externe luidsprekers verbinden met de audio-uitgang van de computer.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Ik wil via Scherm spiegelen (Screen mirroring) verbinding maken met een pc en een mobiel apparaat. | <p>Lees voor een draadloze aansluiting tussen uw tv en pc de instructies in <a href="#">PC &gt; Scherm delen (Draadloos)</a> in <a href="#">Verbindingshandleiding</a> en probeer vervolgens verbinding te maken.</p> <ul style="list-style-type: none"><li> &gt;  <a href="#">Bron</a> &gt; <a href="#">Verbindingshandleiding</a> &gt; <a href="#">PC</a> &gt; <a href="#">Scherm delen (Draadloos)</a></li></ul> <p>Controleer of de tv en uw pc verbonden zijn met hetzelfde netwerk.</p> <p>Lees voor een draadloze aansluiting tussen uw tv en uw mobiele apparaat de instructies in <a href="#">Smartphone &gt; Scherm delen (Smart View)</a> in <a href="#">Verbindingshandleiding</a> en probeer vervolgens verbinding te maken.</p> <ul style="list-style-type: none"><li> &gt;  <a href="#">Bron</a> &gt; <a href="#">Verbindingshandleiding</a> &gt; <a href="#">Smartphone</a> &gt; <a href="#">Scherm delen (Smart View)</a></li></ul> <p> Raadpleeg de meegeleverde gebruikershandleiding voor meer informatie in The Terrace for business.</p> <p>Als de tv problemen heeft met het verbinden van uw pc of mobiele apparaat wegens radiostoringen, wijzigt u de frequentie van de draadloze toegangsband en probeert u verbinding te maken.</p> |
| Er verschijnt geen scherm bij het aansluiten van de tv op een extern apparaat.                     | <p>Voer <a href="#">Verbindingshandleiding</a> uit voor meer informatie over het aansluiten van een extern apparaat.</p> <ul style="list-style-type: none"><li> &gt;  <a href="#">Bron</a> &gt; <a href="#">Verbindingshandleiding</a></li></ul> <p>Zorg ervoor dat het externe apparaat veilig is aangesloten en is ingeschakeld. Ga naar <a href="#">Bronnen</a> om naar overige invoerbronnen te schakelen.</p> <ul style="list-style-type: none"><li> &gt;  <a href="#">Bron</a> &gt; <a href="#">Bronnen</a></li></ul> <p>Met <a href="#">HDMI-problemen oplossen</a> kunt u de verbinding met de HDMI-kabel en externe apparaten controleren (duurt ongeveer 2 minuten).</p> <ul style="list-style-type: none"><li> &gt;  <a href="#">Bron</a> &gt; <a href="#">Verbindingshandleiding</a> &gt; <a href="#">Videoapparaat</a> &gt; <a href="#">HDMI-problemen oplossen</a></li></ul> <p>Controleer bij gebruik van een settopbox of kabelbox de uitzendsignalen of het netwerk dat is verbonden met het externe apparaat.</p>                                                                                                                                      |

| Het probleem                                           | Mogelijke oplossing                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|--------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ik wil verbinding maken met een bluetooth-luidspreker. | <p>Raadpleeg <a href="#">Audioapparaat</a> &gt; <a href="#">Bluetooth</a> in <a href="#">Verbindingshandleiding</a> voor meer informatie over het verbinden van een bluetooth-luidspreker.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>•  &gt;  <a href="#">Bron</a> &gt; <a href="#">Verbindingshandleiding</a> &gt; <a href="#">Audioapparaat</a> &gt; <a href="#">Bluetooth</a></li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Het pc-scherm wordt niet weergegeven of flakkert.      | <p>Als het pc-scherm niet wordt weergegeven of de pc wordt niet herkend, controleer dan de stroomvoorziening van de pc en sluit vervolgens de HDMI-kabel tussen de pc en tv opnieuw aan. Als het probleem zich blijft voordoen, controleer dan dat de pc in slaapmodus is en stel <a href="#">Invoersignaal extra</a> in op <a href="#">Aan</a>.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>•  &gt;  <a href="#">Instellingen</a> &gt; <a href="#">Algemeen</a> &gt; <a href="#">Beheer externe apparaten</a> &gt; <a href="#">Invoersignaal extra</a></li> </ul> <p>Wanneer de ingestelde resolutie niet overeenkomt, kan het scherm flikkeren. Raadpleeg '<a href="#">Lees dit voordat u een computer aansluit (ondersteunde resoluties)</a>' voor de ondersteunde pc-resolutie.</p> |

# Problemen met het netwerk

Wanneer de tv problemen heeft om verbinding met internet te maken, kunt u het probleem mogelijk aan de hand van deze stappen oplossen.

 >  [Instellingen](#) > [Ondersteuning](#) > [Apparaatonderhoud](#) > [Zelfdiagnose](#) > [Smart Hub-verbindingstest](#) [Probeer nu](#) [Probeer nu](#)

Als de tv problemen heeft met de netwerkverbinding of tv-services, controleert u de verbindingstatus van Smart Hub.

| Het probleem                                                                                          | Mogelijke oplossing                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Draadloze netwerkverbinding niet gelukt.<br>Kan geen verbinding maken met een draadloos toegangspunt. | Zorg ervoor dat er geen items die elektromagnetische storing kunnen veroorzaken tussen de tv en het draadloze of bekabelde toegangspunt worden geplaatst.<br><br>Controleer of het toegangspunt is ingeschakeld. Als dit geval is, schakelt u het uit, wacht u 1 of 2 minuten en schakelt u het weer in.<br><br>Voer zo nodig het juiste wachtwoord in.<br><br>Als de draadloze verbinding mislukt, sluit u de tv via een LAN-kabel aan op het toegangspunt.<br><br>Als de tv via de kabel normaal verbinding kan maken met internet, kan er een probleem zijn met het toegangspunt. Probeer in dit geval een ander toegangspunt. |
| Bekabelde netwerkverbinding niet gelukt.                                                              | Controleer of de LAN-kabel aan beide zijden is aangesloten. Als de kabel is aangesloten, controleert u of het toegangspunt is ingeschakeld. Als dit geval is, schakelt u het uit, wacht u 1 of 2 minuten en schakelt u het weer in.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Automatische IP-configuratie mislukt.<br>Kan geen verbinding met het netwerk maken.                   | Controleer of de LAN-kabel aan beide zijden is aangesloten. Als de kabel is aangesloten, controleert u of het toegangspunt is ingeschakeld.<br><br>Als het toegangspunt is ingeschakeld, schakelt u het uit, wacht u 1 of 2 minuten en schakelt u het weer in.<br><br>Maak het netsnoer los van de tv en sluit deze vervolgens weer aan of houd de aan-uittoets gedurende 3 seconden ingedrukt.                                                                                                                                                                                                                                   |
| Wel verbinding met lokaal netwerk, maar niet met internet.                                            | <ol style="list-style-type: none"><li>1. Controleer of de LAN-kabel voor de internetverbinding is aangesloten op de externe LAN-poort van het toegangspunt.</li><li>2. Controleer de DNS-instelling in <a href="#">IP-inst.</a><ul style="list-style-type: none"><li>–  &gt;  <a href="#">Instellingen</a> &gt; <a href="#">Algemeen</a> &gt; <a href="#">Netwerk</a> &gt; <a href="#">Netwerkstatus</a> &gt; <a href="#">IP-inst.</a></li></ul></li></ol>  |
| Netwerkinstelling voltooid, maar er kan geen verbinding met internet worden gemaakt.                  | Als het probleem zich blijft voordoen, neem dan contact op met uw internetprovider.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

 Sommige modellen ondersteunen geen bekabelde netwerken.

# Problemen met Anynet+ (HDMI-CEC)

Als Anynet+ (HDMI-CEC) niet werkt, kunt u het probleem mogelijk aan de hand van deze stappen oplossen.

| Het probleem                                                                                                                                                                                                                        | Mogelijke oplossing                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Wat is Anynet+?                                                                                                                                                                                                                     | <p>U kunt de afstandsbediening van de tv gebruiken om externe apparaten te bedienen die Anynet+ (HDMI-CEC) ondersteunen en die via een HDMI-kabel zijn aangesloten op de tv. Als bijvoorbeeld een aangesloten extern apparaat Anynet+ ondersteunt, kunt u ervoor zorgen dat het aangesloten apparaat wordt in- of uitgeschakeld als u de tv in- of uitschakelt.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Anynet+ werkt niet.                                                                                                                                                                                                                 | <p>Controleer of het apparaat een Anynet+-apparaat is. Het Anynet+-systeem ondersteunt alleen Anynet+-apparaten.</p> <p>Controleer of het netsnoer van het Anynet+-apparaat correct is aangesloten.</p> <p>Controleer de kabelaansluitingen van het Anynet+-apparaat.</p> <p>Ga naar <a href="#">Anynet+ (HDMI-CEC)</a> en kijk of <a href="#">Anynet+ (HDMI-CEC)</a> is ingesteld op <a href="#">Aan</a>.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>•  &gt;  <a href="#">Instellingen</a> &gt; <a href="#">Algemeen</a> &gt; <a href="#">Beheer externe apparaten</a> &gt; <a href="#">Anynet+ (HDMI-CEC)</a></li></ul> <p>Anynet+ werkt mogelijk niet wanneer er bepaalde andere functies actief zijn, zoals de functies voor kanalen zoeken, Smart Hub, beginconfiguratie, enzovoort.</p> <p>Wanneer u de HDMI-kabel hebt losgekoppeld en vervolgens opnieuw hebt aangesloten, zoekt u opnieuw naar apparaten of schakelt u de televisie uit en opnieuw in.</p> |
| <p>Ik wil Anynet+ starten.</p> <p>Ik wil dat ook de aangesloten apparaten worden ingeschakeld wanneer de tv wordt ingeschakeld.</p>                                                                                                 | <p>Ga naar het Anynet+-apparaat bij  &gt;  <a href="#">Bron</a>, druk op de richtingstoets voor omhoog om naar <a href="#">Anynet+ (HDMI-CEC)</a> te gaan en druk vervolgens op de toets Selecteren.</p> <p>Controleer of het Anynet+-apparaat correct is aangesloten op de tv en selecteer vervolgens het menu <a href="#">Anynet+ (HDMI-CEC)</a> om te controleren of <a href="#">Anynet+ (HDMI-CEC)</a> is ingesteld op <a href="#">Aan</a>.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>•  &gt;  <a href="#">Instellingen</a> &gt; <a href="#">Algemeen</a> &gt; <a href="#">Beheer externe apparaten</a> &gt; <a href="#">Anynet+ (HDMI-CEC)</a></li></ul>                                                                                                                            |
| <p>Ik wil Anynet+ sluiten.</p> <p>Het is onhandig om andere apparaten in te schakelen, omdat de tv ook wordt ingeschakeld. Het is onhandig, omdat de verbonden apparaten (bijv. settopbox) tegelijkertijd worden uitgeschakeld.</p> | <p>Schakel de functie <a href="#">Anynet+ (HDMI-CEC)</a> op het apparaat uit om de Anynet+-functie uit te schakelen op een apparaat dat is verbonden met de tv.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>•  &gt;  <a href="#">Instellingen</a> &gt; <a href="#">Algemeen</a> &gt; <a href="#">Beheer externe apparaten</a> &gt; <a href="#">Anynet+ (HDMI-CEC)</a></li></ul> <p>Als <a href="#">Anynet+ (HDMI-CEC)</a> is uitgeschakeld, wordt de soundbar die is verbonden via de HDMI (eARC)-poort niet tegelijkertijd met de tv in- en uitgeschakeld. Schakel de functie HDMI-CEC uit op een specifiek apparaat dat is verbonden met de tv om te voorkomen dat dat apparaat automatisch uitschakelt.</p>                                                                                                                                                                                                                                                   |

| Het probleem                                                                                                                       | Mogelijke oplossing                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| De melding "Verbinden met Anynet+-ontvanger..." of "Verbinding met Anynet+-apparaat verbreken..." wordt op het scherm weergegeven. | <p>U kunt de afstandsbediening niet gebruiken wanneer de tv Anynet+ configureert of als naar het weergavescherf van de tv wordt overgeschakeld.</p> <p>Gebruik de afstandsbediening wanneer de Anynet+-configuratie is voltooid of wanneer naar het weergavescherf van de tv is overgeschakeld.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Het Anynet+-apparaat speelt niet af.                                                                                               | U kunt de afspeelfunctie niet gebruiken wanneer <a href="#">Resetten</a> actief is.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Het aangesloten apparaat wordt niet weergegeven.                                                                                   | <p>Controleer of het apparaat Anynet+ ondersteunt.</p> <p>Anynet+-apparaten moeten op de televisie worden aangesloten met een HDMI-kabel. Controleer of het apparaat met de tv is verbonden via een HDMI-kabel. Sommige HDMI-kabels bieden mogelijk geen ondersteuning voor Anynet+.</p> <p>Controleer of de HDMI-kabel correct is aangesloten.</p> <p>Ga naar <a href="#">Anynet+ (HDMI-CEC)</a> en kijk of <a href="#">Anynet+ (HDMI-CEC)</a> is ingesteld op <a href="#">Aan</a>.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>  &gt;  <a href="#">Instellingen</a> &gt; <a href="#">Algemeen</a> &gt; <a href="#">Beheer externe apparaten</a> &gt; <a href="#">Anynet+ (HDMI-CEC)</a> </li> </ul> <p>Zoek opnieuw naar Anynet+-apparaten.</p> <p>Als de verbinding wordt verbroken vanwege een stroomstoring of omdat de HDMI-kabel is losgekoppeld, zoekt u opnieuw naar het apparaat.</p> |

# Problemen met de afstandsbediening

Als de afstandsbediening niet werkt, kunt u het probleem mogelijk aan de hand van deze stappen oplossen.

| Het probleem                                                                     | Mogelijke oplossing                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| De afstandsbediening werkt niet.                                                 | <p>De verbinding tussen de Samsung Smart-afstandsbediening en de tv kan verloren gaan.</p> <p>Richt de Samsung Smart-afstandsbediening op de voorkant van de tv en houdt u de toetsen  en  in tegelijkertijd ingedrukt gedurende minimaal 3 seconden.</p> <p>Bovendien kunnen de batterijen leeg of bijna leeg zijn als de afstandsbediening niet werkt of traag reageert. Laad in dat geval de batterijen op. Voor een langere gebruiksduur worden alkalinebatterijen aanbevolen.</p>                                                                                                                                                                |
| De batterijen van de afstandsbediening raken snel leeg.                          | <p>De batterijen kunnen snel leegraken als de afstandsbediening zeer vaak wordt gebruikt of als de <b>Voice Wake-up</b>-functie is ingeschakeld.</p> <p>U kunt de levensduur van de batterijen verlengen door de <b>Voice Wake-up</b>-functie uit te schakelen.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>•  &gt; <a href="#">Explore Now</a> &gt;  <a href="#">Settings</a> &gt; <a href="#">Voice Wake-up</a></li></ul> <p> De <b>Voice Wake-up</b>-functie wordt mogelijk niet ondersteund, afhankelijk van het model, de <b>Voice Assistant</b> of de regio.</p> |
| Externe apparaten kunnen niet worden bediend met de afstandsbediening van de tv. | <p>Controleer de kabelverbinding tussen de tv en de externe apparaten.</p> <p>Als het probleem zich blijft voordoen, stel het dan handmatig in  &gt;  <a href="#">Bron</a> &gt; <a href="#">Inst. univ. afstandsbed.</a> in.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

# Problemen met opnemen

Als Timeshift of gepland opnemen niet werkt, kunt u het probleem mogelijk aan de hand van deze stappen oplossen.

| Het probleem                                                                                                   | Mogelijke oplossing                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| De functie Timeshift of opnamefunctie kan niet worden gebruikt.                                                | Controleer of er een opslagapparaat op de televisie is aangesloten.<br>De opname wordt automatisch gestopt als het signaal te zwak wordt.<br>Controleer de vrije ruimte op het opslagapparaat.<br>De functie werkt niet als er onvoldoende opslagruimte op het USB-apparaat is.<br>Zorg er bij gebruik van de opnamefunctie voor dat u alle voorzorgsmaatregelen doorneemt. Raadpleeg " <u>Voordat u de functie Opname en Timeshift gebruikt</u> " voor meer informatie. |
| Kan geen video's van een extern apparaat of <b>Samsung TV Plus</b> opnemen.                                    | De opnamefunctie is alleen beschikbaar voor digitale zenders die door de tv worden ontvangen. U kunt geen video's van een extern apparaat of <b>Samsung TV Plus</b> opnemen.                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Het bericht "Apparaat formatteren" verschijnt wanneer de functie Timeshift of de opnamefunctie wordt gebruikt. | Als u de opnamefunctie wilt gebruiken, moet het op de tv aangesloten opslagapparaat vooraf zijn geformatteerd.<br>Door het opslagapparaat te formatteren worden alle gegevens verwijderd en wordt het geformatteerd in de indeling NTFS.                                                                                                                                                                                                                                 |
| De opgenomen bestanden op de tv worden niet afgespeeld op een pc.                                              | De opgenomen bestanden op de tv kunnen alleen op dezelfde tv worden afgespeeld. Deze videobestanden kunnen niet op een pc of een andere tv worden afgespeeld.                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |

 Deze functie wordt mogelijk niet ondersteund, afhankelijk van het model en de regio.



# Apps

Als apps niet werken, kunt u het probleem mogelijk aan de hand van deze stappen oplossen.

| Het probleem                                                                          | Mogelijke oplossing                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ik heb een app geopend, maar deze is in een andere taal. Hoe kan ik de taal wijzigen? | De door een app ondersteunde talen kunnen verschillen van de <a href="#">Taalkeuze</a> van de tv die in het menu is ingesteld.<br>Of het mogelijk is de taal te wijzigen, hangt af van de provider van de app.                                                                                                              |
| De app werkt niet goed.<br>De beeldkwaliteit is slecht.                               | Controleer de netwerkverbinding. Als de netwerksnelheid laag is, werkt de app mogelijk niet of is het beeld van slechte kwaliteit.<br>De services van uw app zijn niet geleverd door uw tv, maar door de serviceprovider van de app.<br>Raadpleeg het Help-gedeelte op de website van de serviceprovider van de toepassing. |

# Mediabestanden

Als bestanden niet worden afgespeeld, kunt u het probleem mogelijk zo oplossen.

| Het probleem                                                      | Mogelijke oplossing                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Sommige bestanden kunnen tijdens het afspelen worden onderbroken. | Dit probleem kan zich voordoen met niet-ondersteunde bestanden of bestanden met een hoge bitsnelheid. De meeste bestanden kunnen worden afgespeeld, maar sommige bestanden mogelijk niet probleemloos.                                                                                                                         |
| Sommige bestanden kunnen niet worden afgespeeld.                  | Sommige bestanden die gebruikmaken van een niet-ondersteunde codec, kunnen mogelijk niet worden afgespeeld.<br>Zorg ervoor dat de codec wordt ondersteund door de tv. Raadpleeg " <a href="#">Lees dit voordat u foto- video- of muziekbestanden afspeelt of weergeeft</a> " voor meer informatie over de ondersteunde codecs. |

# Problemen bij spraakherkenning

Als spraakherkenning of Bixby-functies niet werken, kunt u het probleem mogelijk aan de hand van deze stappen oplossen.

 De **Voice Wake-up**-functie wordt mogelijk niet ondersteund, afhankelijk van het model en de regio.

| Het probleem                                                                                                                                                                                     | Mogelijke oplossing                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Bixby antwoordt automatisch.                                                                                                                                                                     | <p>De tv kan een omgevingsgeluid of gewoon gesprek herkennen als een opdracht voor Bixby.</p> <p>Schakel de <b>Voice Wake-up</b>-functie uit of stel <b>Wake-up Sensitivity</b> in op <b>Laag</b>.</p> <ul style="list-style-type: none"><li> &gt; <a href="#">Explore Now</a> &gt;  <a href="#">Settings</a> &gt; <a href="#">Voice Wake-up</a></li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Ik heb "Hi, Bixby" gezegd, maar Bixby antwoordt niet.                                                                                                                                            | <p>Het kan zijn dat de Samsung Smart-afstandsbediening uw stem niet herkent als deze ver bij u weg ligt, ondersteboven ligt of zich ergens met veel omgevingsgeluid bevindt.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>Gebruik de Samsung Smart-afstandsbediening op een afstand van minder dan 1,5 m en zorg dat de knoppen naar boven wijzen. (Er zit een ingebouwde microfoon aan de voorkant van de Samsung Smart-afstandsbediening.)</li><li>Plaats de Samsung Smart-afstandsbediening niet naast de luidspreker van de tv of een andere luidspreker.</li></ul> <p>Schakel de <b>Voice Wake-up</b>-functie in.</p> <ul style="list-style-type: none"><li> &gt; <a href="#">Explore Now</a> &gt;  <a href="#">Settings</a> &gt; <a href="#">Voice Wake-up</a></li></ul> |
| <p>Met Samsung Smart-afstandsbediening zijn de volgende functies beschikbaar behalve voor spraakherkenning.</p> <p>Er volgt geen reactie, zelfs niet als de steminvoertoets wordt ingedrukt.</p> | <p>Probeer de afstandsbediening te koppelen aan de tv.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Tijdens spraakherkenning wordt de overbelastingmelding weergegeven en werkt de functie niet.                                                                                                     | <p>Haal de stekker van de voedingskabel voor de tv uit het stopcontact, sluit de kabel opnieuw aan en probeer het na 1 minuut en 30 seconden opnieuw. Het kan even duren als de spraakherkenningsserver wordt geraadpleegd.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Ik wil weerinformatie van het gewenste gebied zien.                                                                                                                                              | <p>Noem de naam van het gebied erbij.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |

# Overige problemen

Volg deze procedures om overige problemen in verband met het product op te lossen die zich kunnen voordoen.

| Het probleem                                                                                 | Mogelijke oplossing                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| De televisie wordt warm.                                                                     | <p>Als u gedurende een langere periode televisie kijkt, begint het scherm warmte te genereren.</p> <p>De warmte van het scherm wordt afgevoerd via de interne ventilatiesleuven in het bovenste gedeelte van de televisie.</p> <p>Het onderste gedeelte kan echter heet aanvoelen na langdurig gebruik.</p> <p>Kinderen die televisie kijken hebben continu toezicht van een volwassene nodig om te voorkomen dat zij de televisie aanraken.</p> <p>Deze warmte is echter geen defect en is niet van invloed op de werking van de televisie.</p> |
| De tv ruikt naar plastic.                                                                    | Deze geur is normaal en verdwijnt na verloop van tijd.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| De instellingen verdwijnen na 5 minuten of telkens wanneer de televisie wordt uitgeschakeld. | <p>Als <b>Gebruiksmodus</b> is ingesteld op <b>Winkelmodus</b>, worden elke 5 minuten de audio- en beeldinstellingen van de televisie opnieuw ingesteld.</p> <p>Wijzig <b>Gebruiksmodus</b> in <b>Thuismodus</b>.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>  &gt;  <b>Instellingen</b> &gt; <b>Algemeen</b> &gt; <b>Systeembeheer</b> &gt; <b>Gebruiksmodus</b> </li> </ul>  |
| De tv staat schuin naar een kant.                                                            | Verwijder de voet van de tv en monteer deze opnieuw.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| De voet is wankel of scheef.                                                                 | Raadpleeg de beknopte installatiehandleiding en zorg ervoor dat de standaard correct is gemonteerd.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| PIP is niet beschikbaar.                                                                     | <p>PIP is alleen beschikbaar wanneer een extern apparaat met een HDMI- of componentkabel is aangesloten.</p> <p>Let op: deze functie is niet beschikbaar wanneer Smart Hub actief is.</p> <p> Deze functie wordt mogelijk niet ondersteund, afhankelijk van het model en de regio.</p>                                                                                                                                                                        |
| Er verschijnt een POP (interne banneradvertentie van de televisie) op het scherm.            | <p>Wijzig <b>Gebruiksmodus</b> in <b>Thuismodus</b>.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>  &gt;  <b>Instellingen</b> &gt; <b>Algemeen</b> &gt; <b>Systeembeheer</b> &gt; <b>Gebruiksmodus</b> </li> </ul>                                                                                                                                                           |
| De televisie maakt een ploffend geluid.                                                      | <p>Het uitzetten en samentrekken van de behuizing van de televisie kan een krakend geluid veroorzaken.</p> <p>Dit duidt niet op een defect in het product.</p> <p>De televisie kan veilig worden gebruikt.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

| Het probleem                                                        | Mogelijke oplossing                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|---------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| De tv maakt een zoemend geluid.                                     | <p>Uw televisie maakt gebruik van snelle schakelcircuits en hoge spanningsniveaus. Afhankelijk van het helderheidsniveau kan de televisie iets luidruchtiger lijken dan een conventionele televisie.</p> <p>Uw televisie is aan strenge kwaliteitscontroles onderworpen die voldoen aan onze zware prestatie- en betrouwbaarheidseisen.</p> <p>Enig lawaai van de televisie wordt als normaal beschouwd en is geen acceptabele reden voor omruilen of restitutie van het aankoopbedrag.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| De software-update via internet is mislukt.                         | <p>Controleer de status van de netwerkverbinding.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>  &gt;  <a href="#">Instellingen</a> &gt; <a href="#">Algemeen</a> &gt; <a href="#">Netwerk</a> &gt; <a href="#">Netwerkstatus</a> </li> </ul> <p>Als de tv geen verbinding met een netwerk heeft, breng dan een netwerkverbinding tot stand.</p> <p>De upgrade stopt als u al over de nieuwste softwareversie beschikt.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| De gebeurtenissen op het scherm worden door een voice-over verteld. | <p>Verplaats de focus van <a href="#">Snelkoppelingen voor Toegankelijkheid</a> naar <a href="#">Sprakgids</a> en druk vervolgens op de toets Selecteren om <a href="#">Sprakgids</a> uit te schakelen. U kunt <a href="#">Sprakgids</a> in- of uitschakelen. Bekijk het volgende om <a href="#">Snelkoppelingen voor Toegankelijkheid</a> uit te voeren:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Houd de toets <b>+/—</b> (Volume) op uw Samsung Smart-afstandsbediening ingedrukt.</li> <li>Druk op de toets AD/SUBT. op de standaard afstandsbediening of houd de toets MUTE ingedrukt.</li> <li>  &gt;  <a href="#">Instellingen</a> &gt; <a href="#">Algemeen</a> &gt; <a href="#">Toegankelijkheid</a> &gt; <a href="#">Sprakgidsinstellingen</a> &gt; <a href="#">Sprakgids</a> </li> </ul> |

# Een diagnose stellen van problemen met de werking van de tv

U kunt een diagnose stellen van problemen met uw tv en Smart Hub, en functies voor opnieuw instellen uitvoeren.

 >  [Instellingen](#) > [Ondersteuning](#) > [Apparaatonderhoud](#) > [Zelfdiagnose](#) [Probeer nu](#)

U kunt de functie [Het beeld testen](#) gebruiken om een diagnose van videoproblemen te stellen, en de functie [Het geluid testen](#) om een diagnose van audioproblemen te stellen. U kunt ook informatie over de signaalsterkte voor digitale ethersignalen bekijken, de Smart Hub-internetverbinding testen en de functies starten voor het herstellen van de fabrieksinstellingen van Smart Hub en tv.

- [Videotest](#)
- [Het beeld testen](#)
- [Het geluid testen](#)
- [HDMI-problemen oplossen](#)
- [Signaalinformatie](#)
- [Smart Hub-verbindingstest](#)
- [Smart Hub opnieuw instellen](#)

| Het probleem                                                                            | Mogelijke oplossing                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Kan <a href="#">Signaalinformatie</a> niet selecteren in <a href="#">Zelfdiagnose</a> . | Controleer of het huidige kanaal een digitaal kanaal is.<br><a href="#">Signaalinformatie</a> is alleen beschikbaar voor digitale kanalen. <ul style="list-style-type: none"><li>•  &gt;  <a href="#">Instellingen</a> &gt; <a href="#">Ondersteuning</a> &gt; <a href="#">Apparaatonderhoud</a> &gt; <a href="#">Zelfdiagnose</a> &gt; <a href="#">Signaalinformatie</a></li></ul>                                                                                                                 |
| Smart Hub resetten                                                                      | Hiermee stelt u alle Smart Hub-instellingen op de standaardwaarden van de fabriek in en verwijdert u alle informatie met betrekking tot Samsung-accounts, gekoppelde serviceaccounts, Smart Hub-serviceovereenkomsten en Smart Hub-toepassingen. <ul style="list-style-type: none"><li>•  &gt;  <a href="#">Instellingen</a> &gt; <a href="#">Ondersteuning</a> &gt; <a href="#">Apparaatonderhoud</a> &gt; <a href="#">Zelfdiagnose</a> &gt; <a href="#">Smart Hub opnieuw instellen</a></li></ul> |
| Beeld resetten                                                                          | Hiermee worden de huidige beeldinstellingen teruggezet op de standaardinstellingen. <ul style="list-style-type: none"><li>•  &gt;  <a href="#">Instellingen</a> &gt; <a href="#">Beeld</a> &gt; <a href="#">Expertinstellingen</a> &gt; <a href="#">Beeld resetten</a></li></ul>                                                                                                                                                                                                                    |
| Geluid resetten                                                                         | Hiermee worden de huidige geluidsinstellingen teruggezet op de standaardinstellingen. <ul style="list-style-type: none"><li>•  &gt;  <a href="#">Instellingen</a> &gt; <a href="#">Geluid</a> &gt; <a href="#">Expertinstellingen</a> &gt; <a href="#">Geluid resetten</a></li></ul>                                                                                                                                                                                                                |

# Ondersteuning

Voor rechtstreekse hulp van Samsung als u een probleem hebt met uw tv.

## Ondersteuning krijgen via Extern beheer

 >  [Instellingen](#) > [Ondersteuning](#) > [Extern beheer](#) [Probeer nu](#)

Nadat u akkoord bent gegaan met onze serviceovereenkomst, kunt u [Extern beheer](#) gebruiken voor toegang tot Ondersteuning op afstand, en ervoor zorgen dat een technicus van Samsung op afstand, via het web, een diagnose van uw tv stelt, problemen oplost en de software van uw tv bijwerkt. U kunt [Extern beheer](#) in- en uitschakelen.

 U kunt deze functie ook starten door de toets  minstens 5 seconden ingedrukt te houden.

 Voor deze functie hebt u een internetverbinding nodig.

## Contactgegevens voor service zoeken

 >  [Instellingen](#) > [Ondersteuning](#) > [Over deze tv](#) [Probeer nu](#)

U kunt het adres van de website van Samsung opzoeken, het telefoonnummer van de klantenservice bellen, het modelnummer van uw tv opzoeken, achterhalen welke softwareversie uw tv heeft, en de Open Source-licentie en overige informatie opzoeken die u mogelijk voor ondersteuning nodig hebt voordat u een medewerker van Samsung belt of de website van Samsung bezoekt.

 U kunt ook informatie weergeven door de QR-code van de tv te lezen.

 U kunt deze functie ook starten door de toets  minstens 5 seconden ingedrukt te houden. Voor de standaard afstandsbediening houdt u de toets  (Afspelen) minstens vijf seconden ingedrukt. Houd de toets ingedrukt totdat het pop-upvenster met klantgegevens wordt weergegeven.

## Ondersteuning aanvragen

 >  [Instellingen](#) > [Ondersteuning](#) > [Apparaatonderhoud](#) > [Ondersteuning aanvragen](#) [Probeer nu](#)

U kunt ondersteuning aanvragen als er problemen met uw tv optreden. Selecteer het item dat overeenkomt met het probleem dat u bent tegengekomen, voeg het vereiste item toe, ga naar [Volgende](#), en druk vervolgens op de toets Selecteren. Selecteer [Nu aanvragen](#) > [Verzenden](#) of [Afspraak plannen](#) > [Aanvragen](#) > [Verzenden](#). Uw serviceaanvraag wordt geregistreerd. Het Samsung Contact Center neemt contact met u op voor een afspraak.

 U moet akkoord gaan met de algemene voorwaarden voor de serviceaanvraag.

 Deze functie wordt mogelijk niet ondersteund, afhankelijk van de regio.

 Voor deze functie hebt u een internetverbinding nodig.

# Veelgestelde vragen

In dit gedeelte vindt u antwoorden op de e-Manual-vragen die het vaakst aan ons worden gesteld.

## Het tv-scherm geeft niet goed weer


Wanneer het tv-scherm niet goed is, kunt u hier vinden hoe u eenvoudig kunt controleren of de oorzaak ligt bij het product of de externe omgeving van uitzendsignalen en kabels.

### Als het tv-scherm niet goed weergeeft


 De kleur, het ontwerp, de accessoires (inclusief de afstandsbediening) en functies van de tv kunnen verschillen, afhankelijk van het model en de regio.



Controleer de antenne- en invoerkabelverbindingen.

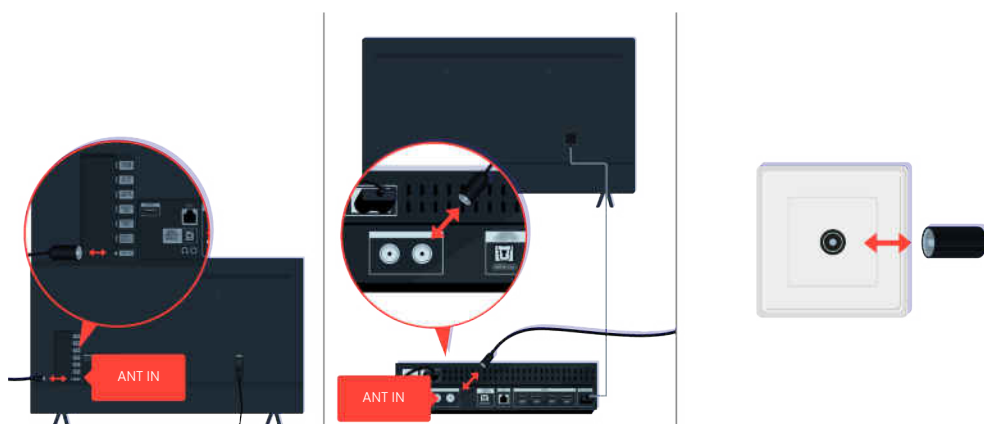

Controleer de antenne- en invoerkabelverbindingen.

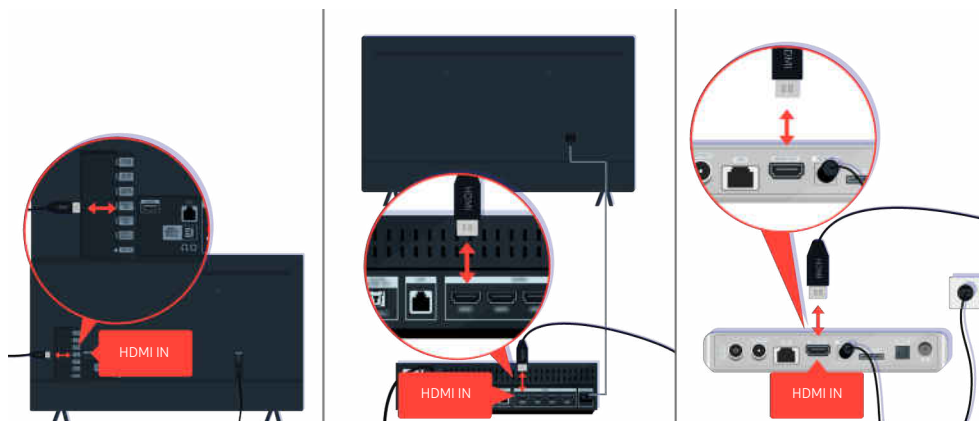

Controleer de antenne- en HDMI-kabelverbindingen.




Als het probleem zich blijft voordoen, bepaal dat wat er precies fout is met het scherm. Zoals bijvoorbeeld mozaïeken en blokken, meerdere lijnen of witte puntjes of vaste horizontale of verticale lijnen.





Probeer van kanaal te veranderen met de afstandsbediening.

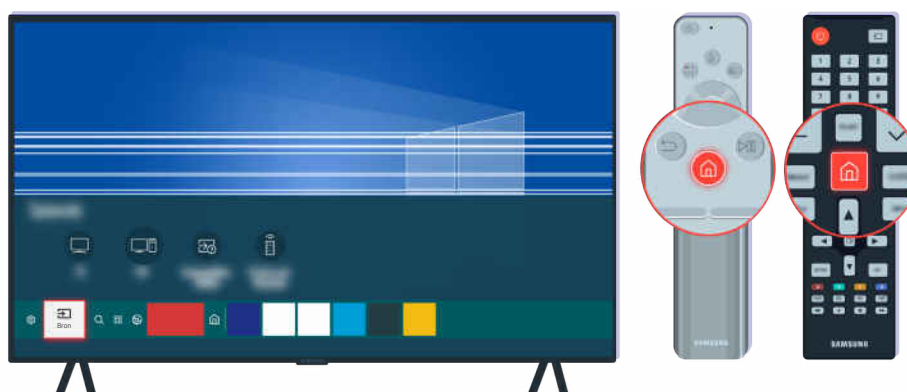


Druk op de toets , selecteer **Bron** en kies een andere invoerbron.




Als het probleem zich blijft voordoen, voer dan een diagnostische test uit. Druk op de afstandsbediening op de toets .



Selecteer  >  [Instellingen](#) > [Ondersteuning](#) > [Apparaatonderhoud](#) > [Zelfdiagnose](#) > [Het beeld testen](#).

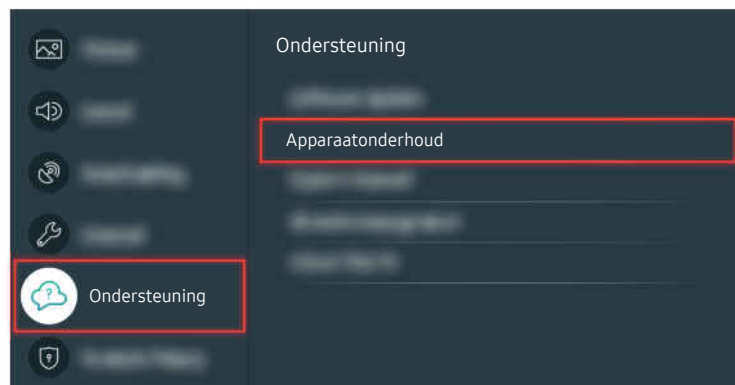


Selecteer  >  [Instellingen](#) > [Ondersteuning](#) > [Apparaatonderhoud](#) > [Zelfdiagnose](#) > [Het beeld testen](#).

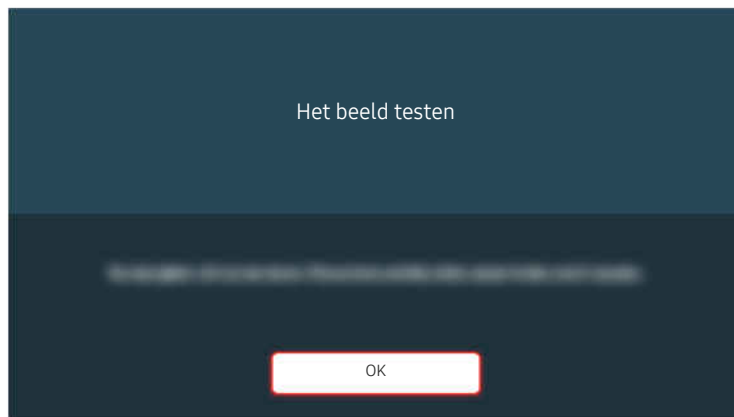

Selecteer **OK** als er een melding verschijnt en volg de instructies op het scherm om de test te voltooien.



Selecteer **OK** als er een melding verschijnt en volg de instructies op het scherm om de test te voltooien.

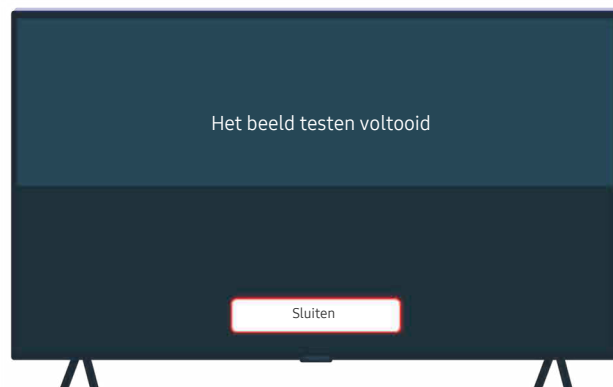


Selecteer **Sluiten** als er een melding verschijnt en volg de instructies op het scherm om de test te voltooien.



Als het probleem zich blijft voordoen tijdens de test, controleer dan uw tv-sigitaal. Druk op de afstandsbediening op de toets .



Selecteer  >  **Instellingen** > **Ondersteuning** > **Apparaatonderhoud** > **Zelfdiagnose** > **Signaalinformatie** om de signaalsterkte te controleren.

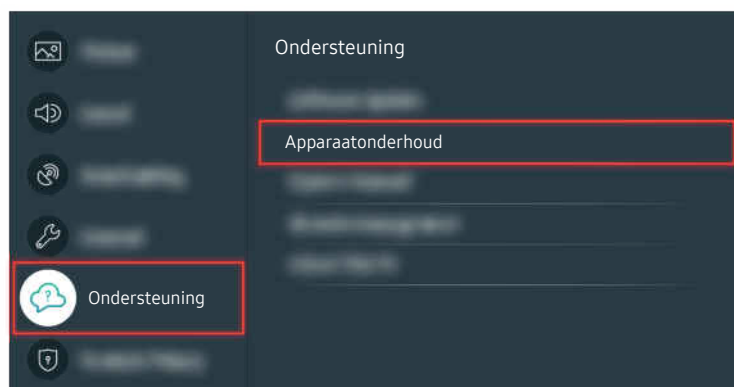

Selecteer  >  **Instellingen** > **Ondersteuning** > **Apparaatonderhoud** > **Zelfdiagnose** > **Signaalinformatie** om de signaalsterkte te controleren.



Controleer of de signaalsterkte te zwak is.

#### Gerelateerd menupad

[🏠](#) > [⚙️ Instellingen](#) > [Ondersteuning](#) > [Apparaatonderhoud](#) > [Zelfdiagnose](#) > [Het beeld testen](#) [Probeer nu](#)


[🏠](#) > [⚙️ Instellingen](#) > [Ondersteuning](#) > [Apparaatonderhoud](#) > [Zelfdiagnose](#) > [Signaalinformatie](#) [Probeer nu](#)

# De tv wordt niet ingeschakeld


Als er geen beeld is op de tv komt dat vaak wanneer het contactpunt van het netsnoer los is of het randapparaat is uitgeschakeld.

## Wanneer de tv niet inschakelt

 De kleur, het ontwerp, de accessoires (inclusief de afstandsbediening) en functies van de tv kunnen verschillen, afhankelijk van het model en de regio.

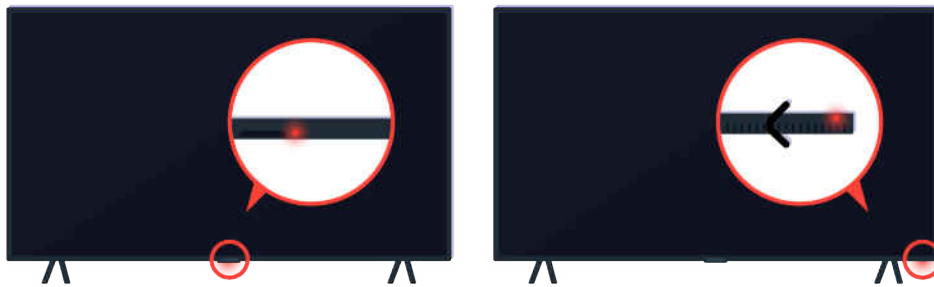


Als uw tv niet wordt ingeschakeld, controleert u of de sensor van de afstandsbediening is ingeschakeld.

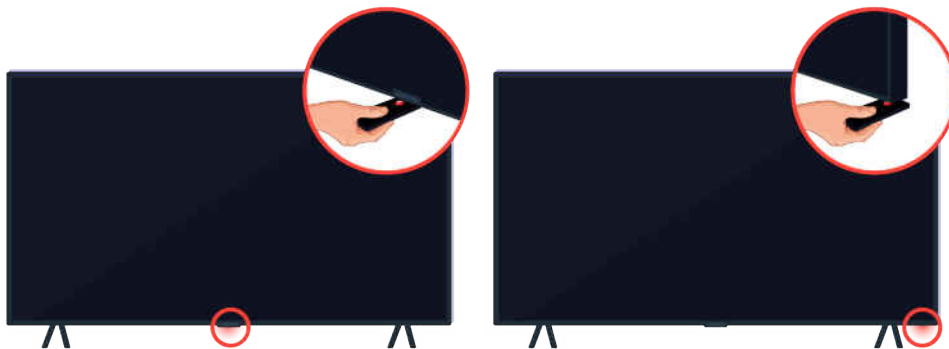


Als u een reflecterend voorwerp zoals een spiegel onder de tv houdt, kunt u de sensor van de afstandsbediening eenvoudig vinden.




Als de sensor van de afstandsbediening niet is ingeschakeld, koppelt u de voedingskabel los en sluit u de kabel opnieuw aan.

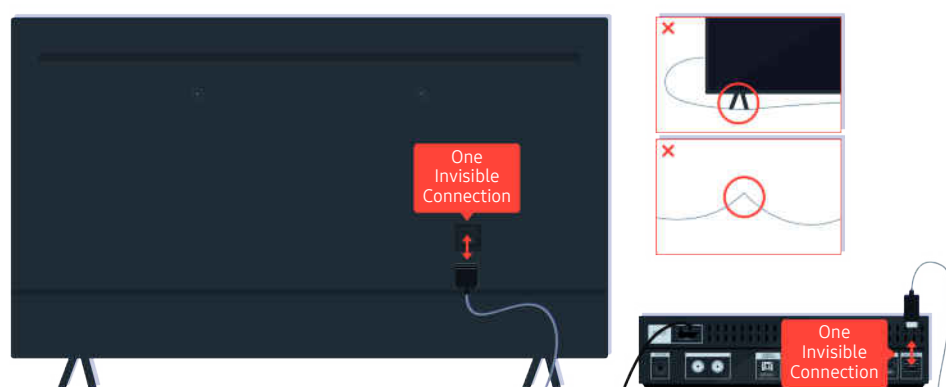

Koppel de One Invisible Connection-kabel tussen de tv en de One Connect-box (OC) los en sluit de kabel opnieuw aan. Zorg ervoor dat de One Invisible Connection-kabel niet wordt afgekneld of een scherpe knik maakt.

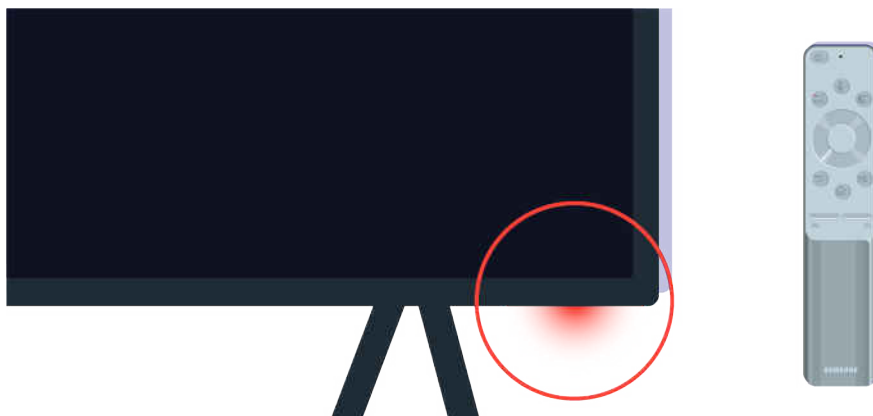

Controleer opnieuw de sensor van de afstandsbediening. Als het ledlampje van de sensor van de afstandsbediening brandt, drukt u op de afstandsbediening op de aan-uittoets om de tv in te schakelen.

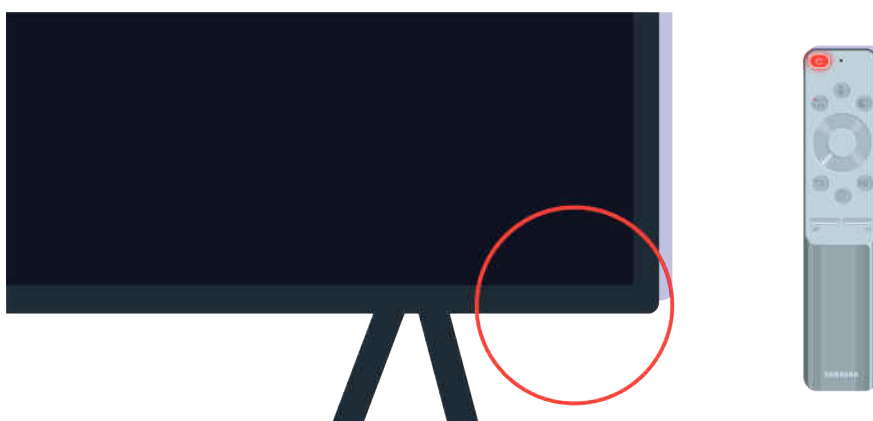

Als de sensor van de afstandsbediening uitgaat wanneer u op de aan/uit-knop drukt, is uw tv correct verbonden met de stroomvoorziening.




Als het scherm nog steeds leeg blijft, tik er dan voorzichtig met uw vinger op. Als het deel van het scherm waarop u tikt, knippert, is uw tv correct verbonden met de stroomvoorziening.





Druk op de afstandsbediening op de toets . Wanneer het startscherm verschijnt, is de tv ingeschakeld, maar werkt het verbonden externe apparaat niet of is er sprake van een verbindingsprobleem.

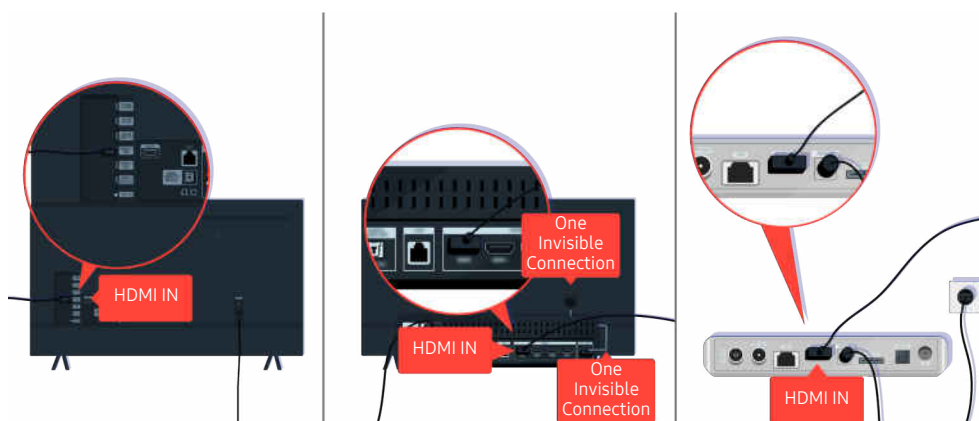

Controleer de verbinding van de HDMI-kabel met uw tv of One Connect-box.




Controleer of het geselecteerde apparaat is ingeschakeld.




Als het apparaat niet is ingeschakeld, zorg er dan voor dat het netsnoer op de juiste manier is verbonden met het apparaat en het stopcontact.




Als het apparaat niet is ingeschakeld, zorg er dan voor dat het netsnoer op de juiste manier is verbonden met het apparaat en het stopcontact.

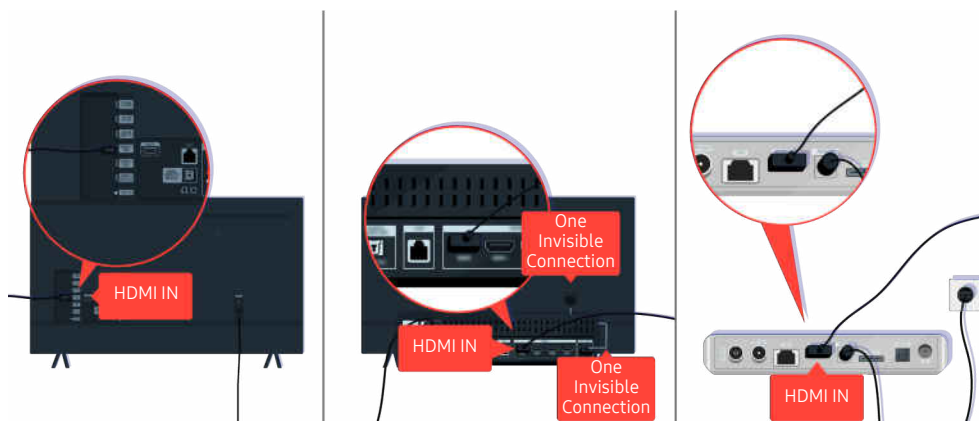

Controleer de verbinding van de HDMI-kabel met uw tv of One Connect-box.

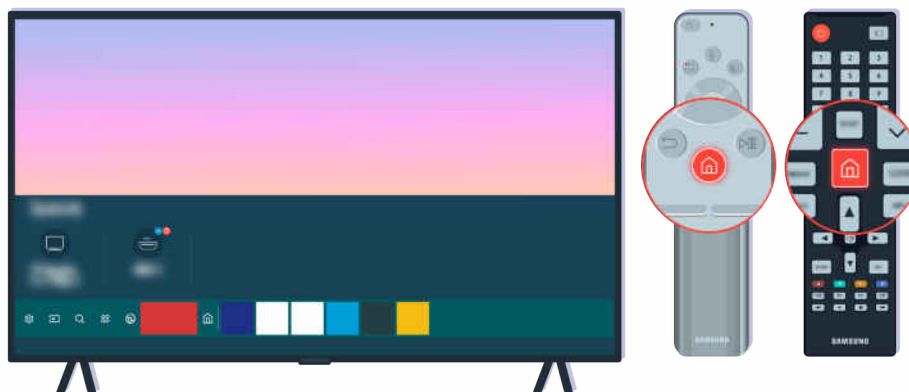

Zorg er ook voor dat de juiste bron is geselecteerd in het startscherm (🏠 > ➡️ [Bron](#)).

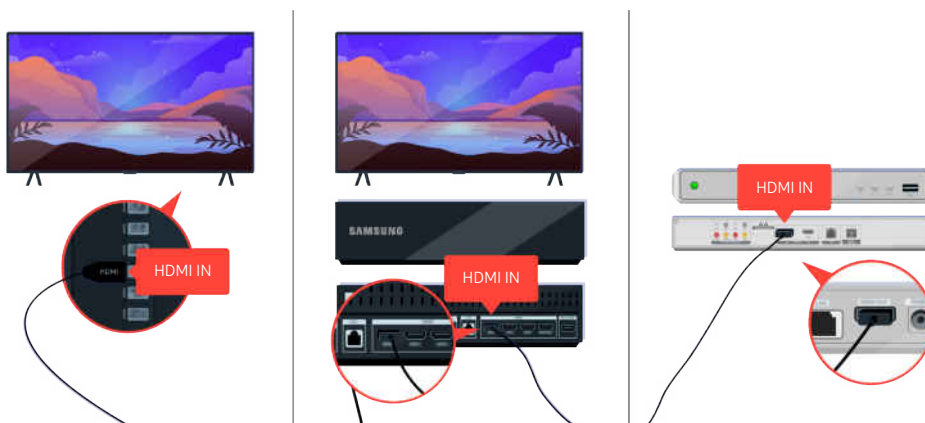

Als het probleem zich blijft voordoen, probeer dan een ander extern apparaat op de tv aan te sluiten met een HDMI-kabel. Als het scherm goed werkt, is mogelijk uw externe apparaat defect.

# Het beeld wordt vervormd of er komt geen geluid uit de Sound Bar


Als er geen tv-geluid uit de Sound Bar komt of als het beeld op de tv wordt vervormd, wordt dit vaak veroorzaakt door losse kabels.

## Als de tv niet goed verbinding maakt met een extern apparaat


 De kleur, het ontwerp, de accessoires (inclusief de afstandsbediening) en functies van de tv kunnen verschillen, afhankelijk van het model en de regio.



Als het beeld vervormd wordt,

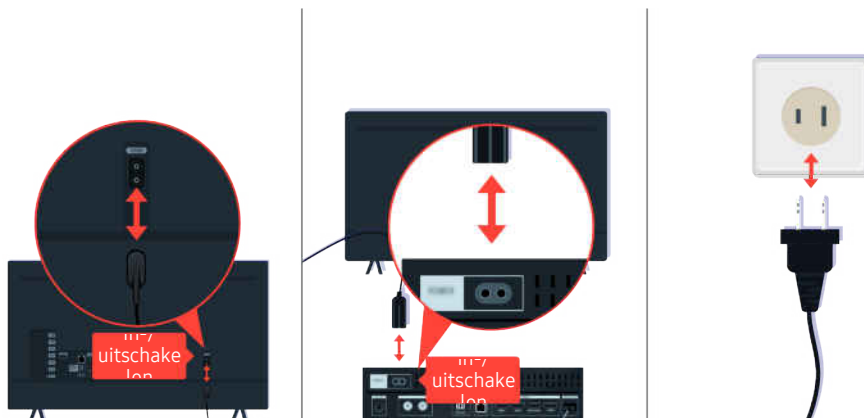

Koppel de netsnoeren en HDMI-kabels aan de achterkant van uw tv of de One Connect-box dan eerst los en weer vast, trek vervolgens het netsnoer uit het stopcontact en weer terug in het stopcontact.

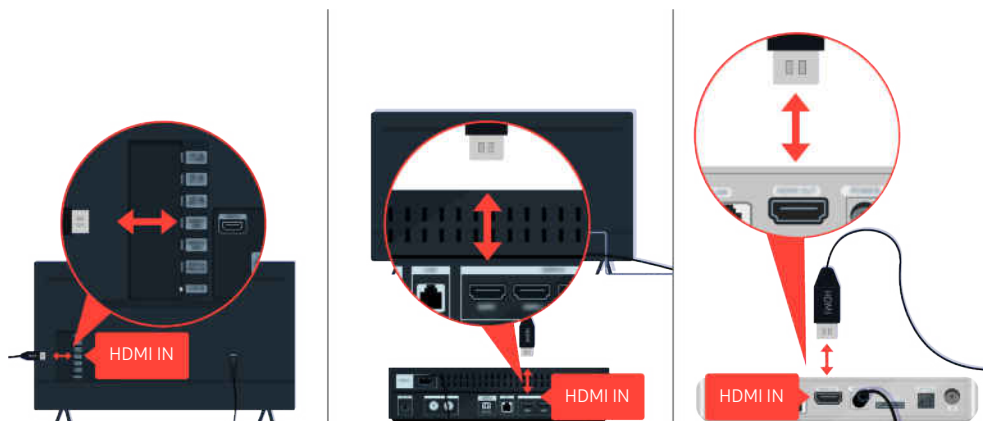


Koppel de netsnoeren en HDMI-kabels aan de achterkant van uw tv of de One Connect-box dan eerst los en weer vast, trek vervolgens het netsnoer uit het stopcontact en weer terug in het stopcontact.




Als het externe apparaat 4K UHD- of 8K UHD-video ondersteunt, gebruik dan een HDMI-kabel voor elke resolutie.




Gebruik een HDMI-kabel voor betere videokwaliteit als uw extern apparaat dat ondersteunt.

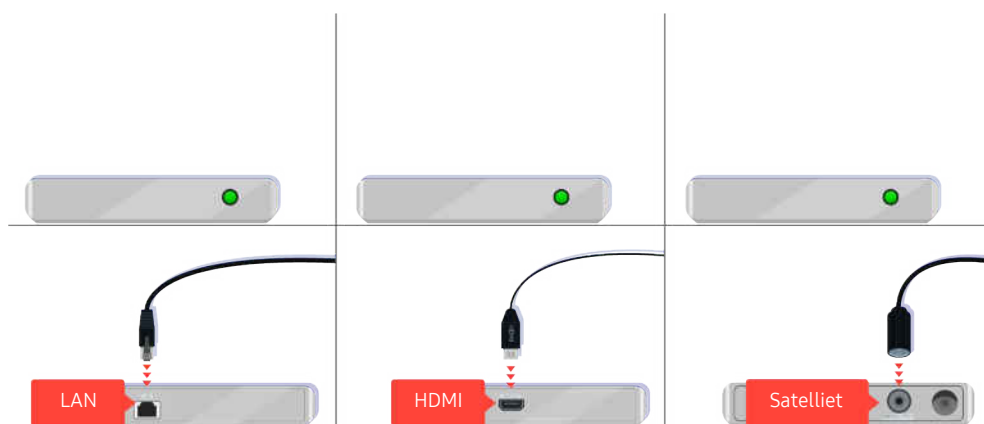

Als u een settopbox gebruikt, controleer dan de kabelaansluiting. De kabel die u moet controleren is afhankelijk van het type settopbox.

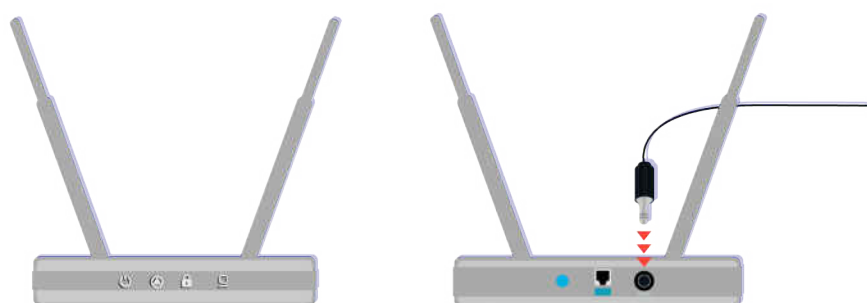


Controleert u of het toegangspunt correct met het internet is verbonden. Zo niet, dan is het mogelijk nodig het netsnoer los te koppelen en weer opnieuw aan te sluiten.

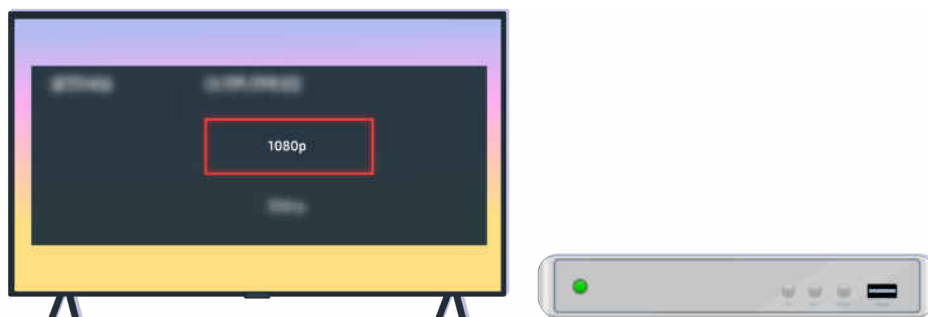


Als het probleem zich blijft voordoen, controleer dan de video-uitganginstellingen in het instellingenmenu van het externe apparaat en controleer of uw tv de video-uitgangmodus ondersteunt.


FHD-tv's ondersteunen maximaal 1080p video-uitvoer en UHD-tv's ondersteunen maximaal 2160p video-uitvoer.

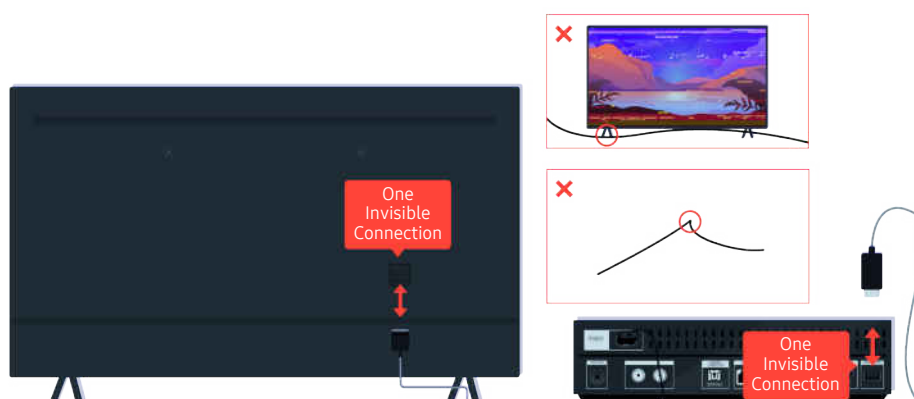

Als het probleem zich blijft voordoen en als uw tv de One Invisible Connection gebruikt, koppel de One Invisible Connection dan los van de tv en de One Connect-box (OC) en sluit die dan weer opnieuw aan. Zorg ervoor dat de One Invisible Connection- niet wordt afgekneld of een scherpe knik maakt.

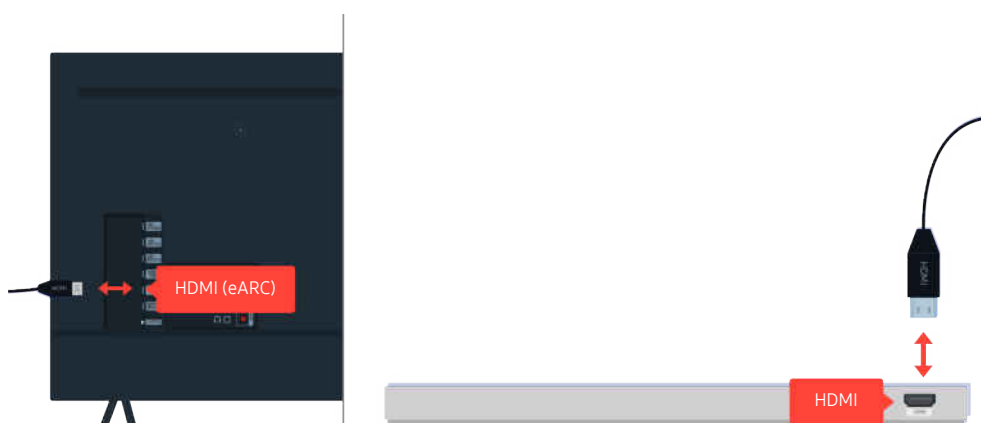

Als er geen geluid komt uit uw soundbar en als die is verbonden met de tv via een HDMI-kabel, controleer dan de HDMI (eARC)-aansluiting aan de achterkant van de tv.

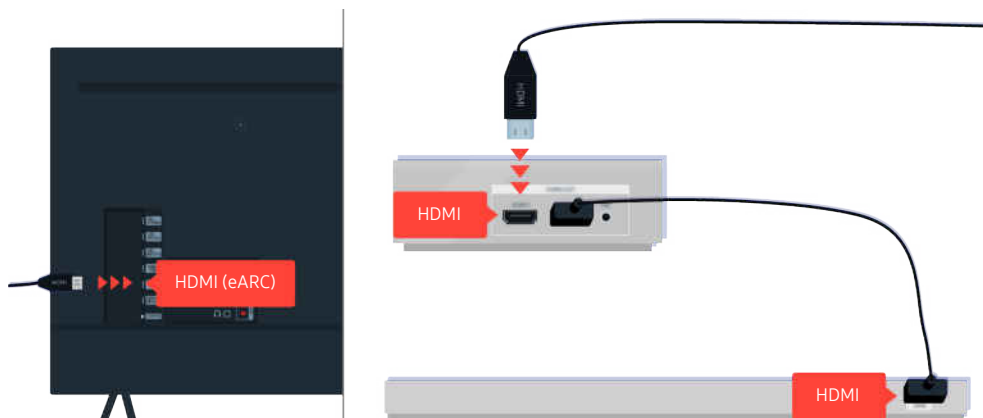

Als uw soundbar is verbonden met een ontvanger en de ontvanger is verbonden met de tv via een HDMI-kabel, controleer dan de HDMI-aansluiting aan de achterkant van de tv. De kabel moet aangesloten zijn aan de HDMI (eARC)-poort op uw tv.




# Internetverbinding is niet beschikbaar

Wanneer de tv problemen heeft om verbinding met internet te maken, kunt u het probleem mogelijk aan de hand van deze stappen oplossen.

## Als de tv geen verbinding kan maken met internet

 De kleur, het ontwerp, de accessoires (inclusief de afstandsbediening) en functies van de tv kunnen verschillen, afhankelijk van het model en de regio.

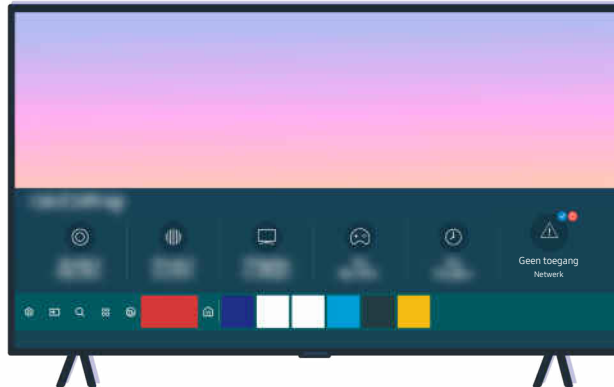


Als uw tv niet verbonden is met internet, controleer dan het netwerk en de status van uw toegangspunt.




Druk op de afstandsbediening op de toets  en ga met de richtingsknop naar  [Instellingen](#).




Selecteer  >  **Instellingen** > **Algemeen** > **Netwerk** > **Netwerkstatus** om de netwerkstatus te controleren.

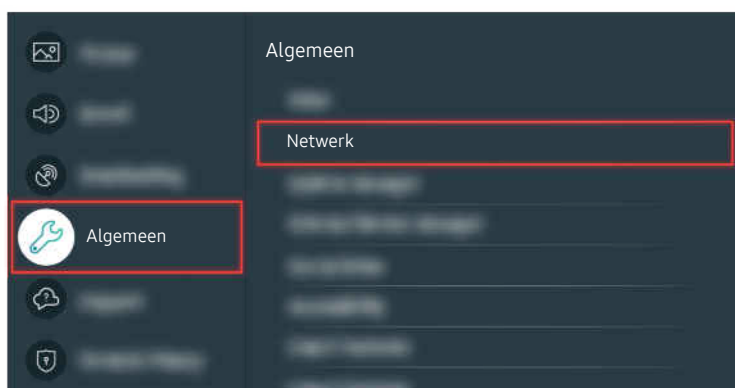


Selecteer  >  **Instellingen** > **Algemeen** > **Netwerk** > **Netwerkstatus** om de netwerkstatus te controleren.

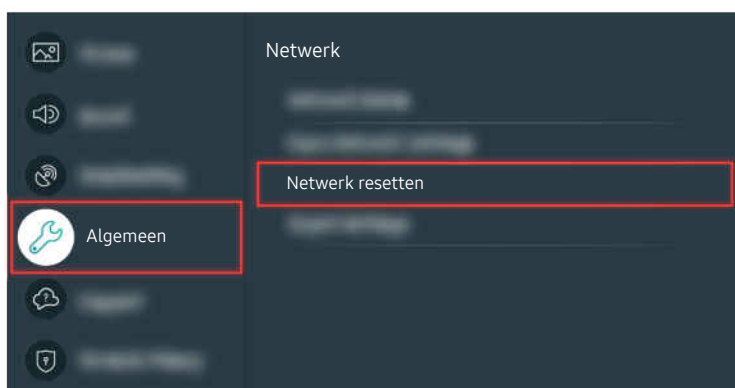

Als er geen netwerkverbinding is, kan het helpen het netwerk opnieuw op te starten.

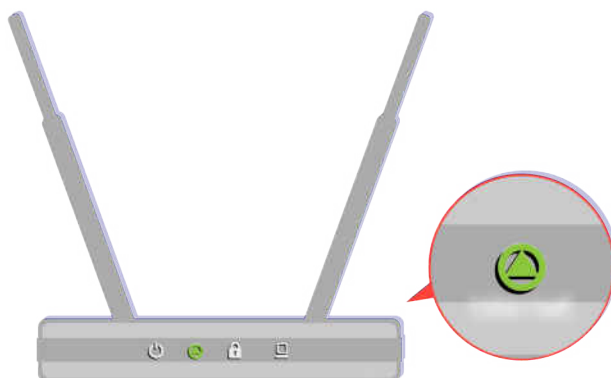

Zorg ervoor dat uw toegangspunt correct werkt. Controleer de led-indicators op uw toegangspunt om te controleren of alles normaal werkt.

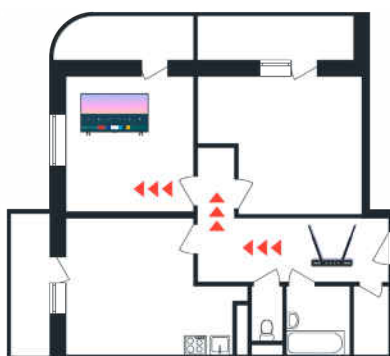


Controleer de locatie van het toegangspunt als u gebruikmaakt van een draadloos toegangspunt. Plaats het toegangspunt dichterbij de tv als de afstand te groot is.




Probeer het toegangspunt opnieuw op te starten door het uit en aan te zetten. Het kan 1 tot 2 minuten duren voordat het toegangspunt opnieuw online is na een herstart.



Als het probleem zich blijft voordoen, selecteer dan  > **Instellingen** > **Algemeen** > **Netwerk** > **Netwerkstatus** > **IP-inst.** om naar een andere DNS-server te schakelen. Als er dan een test wordt uitgevoerd, annuleer die dan en selecteer **IP-inst.**.

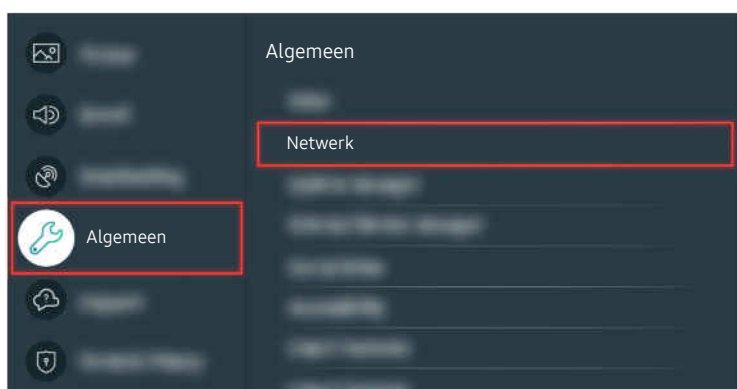


Als het probleem zich blijft voordoen, selecteer dan  > **Instellingen** > **Algemeen** > **Netwerk** > **Netwerkstatus** > **IP-inst.** om naar een andere DNS-server te schakelen. Als er dan een test wordt uitgevoerd, annuleer die dan en selecteer **IP-inst.**.

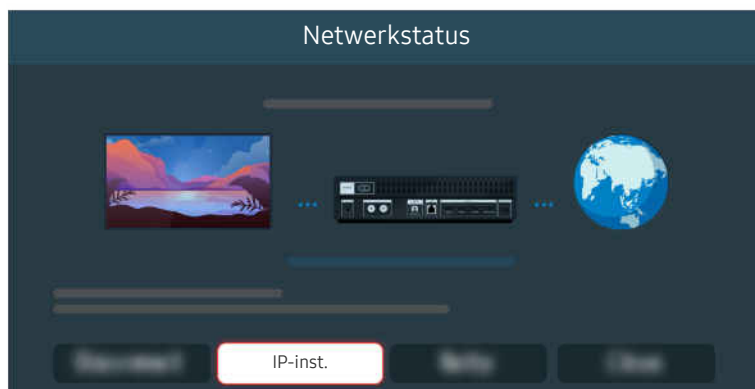


Als het probleem zich blijft voordoen, selecteer dan  > **Instellingen** > **Algemeen** > **Netwerk** > **Netwerkstatus** > **IP-inst.** om naar een andere DNS-server te schakelen. Als er dan een test wordt uitgevoerd, annuleer die dan en selecteer **IP-inst.**.



Selecteer **DNS-instell.** > **Handmatig invoeren**.

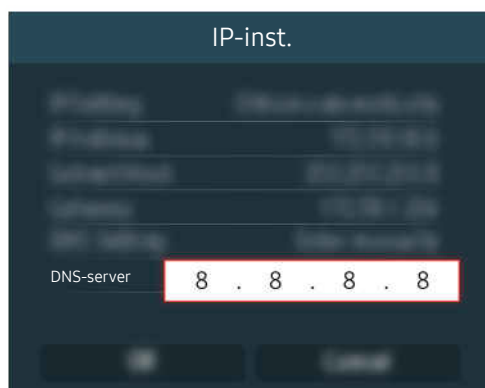

Selecteer **DNS-server**, voer 8.8.8.8 in en selecteer vervolgens **OK**.

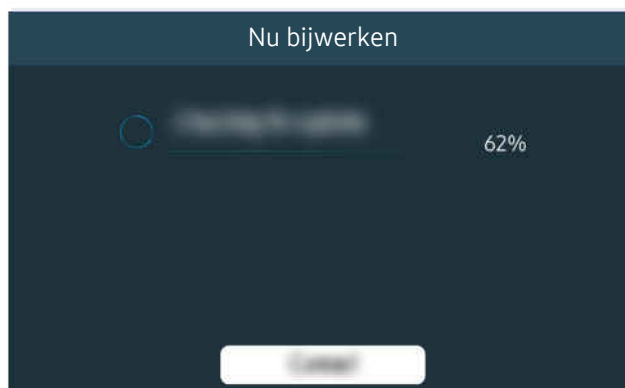

Als het probleem zich blijft voordoen, is er mogelijk een reset naar de fabrieksinstellingen nodig.

#### Gerelateerd menupad

-  >  **Instellingen** > **Algemeen** > **Netwerk** > **Netwerkstatus** [Probeer nu](#)
-  >  **Instellingen** > **Algemeen** > **Netwerk** > **Netwerk resetten** [Probeer nu](#)
-  >  **Instellingen** > **Ondersteuning** > **Software-update** [Probeer nu](#)
-  >  **Instellingen** > **Algemeen** > **Resetten** [Probeer nu](#)

# Er is geen geluid of de luidsprekers maken een vreemd geluid

Bij geluidsproblemen kunt u eenvoudig controleren of het probleem wordt veroorzaakt door het product of door het uitzendsignaal en de kabels.

## Als er geen geluid uit de tv komt of het geluid hapert

 De kleur, het ontwerp, de accessoires (inclusief de afstandsbediening) en functies van de tv kunnen verschillen, afhankelijk van het model en de regio.




Als uw tv geen geluid geeft, druk dan op de volume toets + om het volume te verhogen.



Controleer het volume van het externe apparaat als uw tv is aangesloten op een extern apparaat.




Controleer het volume op het scherm. Als er geen getal wordt weergegeven voor het tv-volume selecteer dan  > [Instellingen](#) > [Geluid](#) > [Geluidsuitvoer](#). Selecteer vervolgens [TV-luidspreker](#).

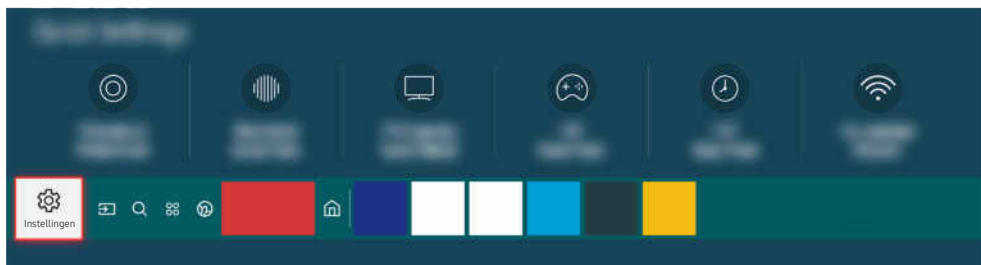


Controleer het volume op het scherm. Als er geen getal wordt weergegeven voor het tv-volume selecteer dan  > [Instellingen](#) > [Geluid](#) > [Geluidsuitvoer](#). Selecteer vervolgens [TV-luidspreker](#).



Controleer het volume op het scherm. Als er geen getal wordt weergegeven voor het tv-volume selecteer dan  > [Instellingen](#) > [Geluid](#) > [Geluidsuitvoer](#). Selecteer vervolgens [TV-luidspreker](#).

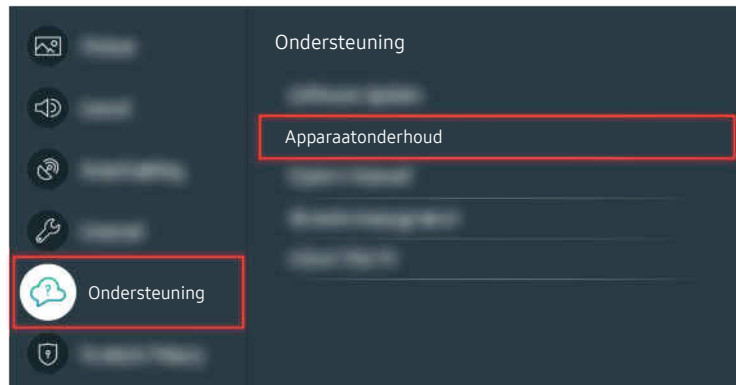

Om de geluidsuitvoer te controleren, selecteert u > **Instellingen** > **Ondersteuning** > **Apparaatonderhoud** > **Zelfdiagnose** > **Het geluid testen**.

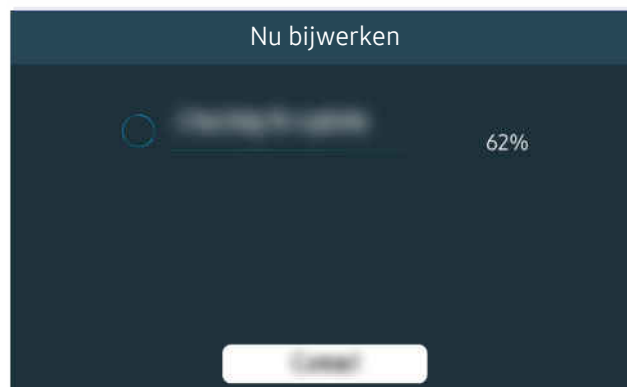


Als het probleem zich blijft voordoen, is er mogelijk een reset naar de fabrieksinstellingen nodig.




Als er geluid is, maar het niet helder is, voer dan een diagnostische test uit. Druk op de afstandsbediening op de toets .




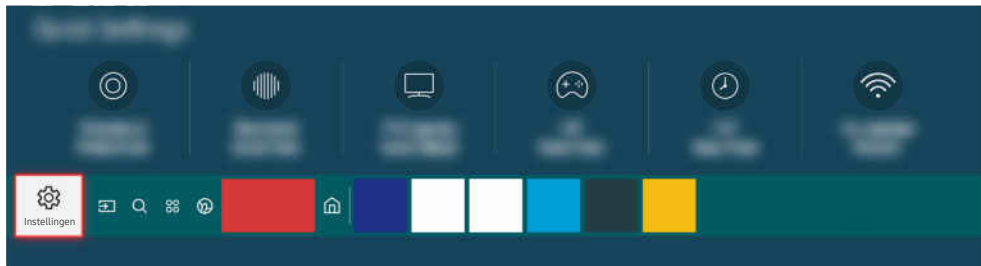


Ga naar > **Instellingen** > **Ondersteuning** > **Apparaatonderhoud** > **Zelfdiagnose** > **Het geluid testen** om het geluid te controleren.

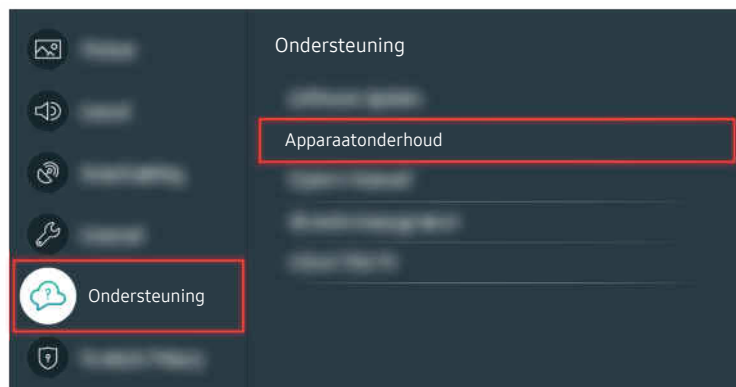


Ga naar > **Instellingen** > **Ondersteuning** > **Apparaatonderhoud** > **Zelfdiagnose** > **Het geluid testen** om het geluid te controleren.

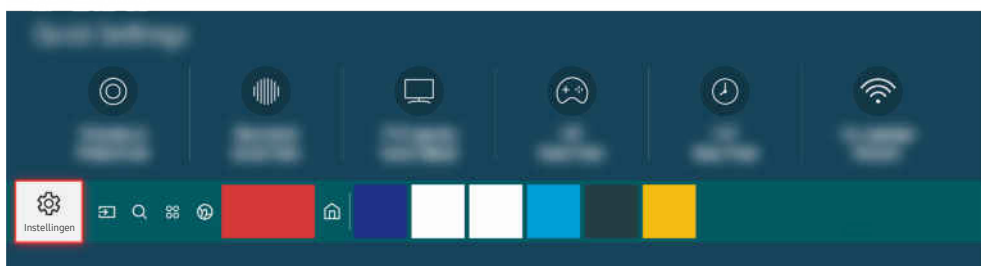


Als de test een probleem aangeeft, selecteer dan > **Instellingen** > **Geluid** > **Expertinstellingen** > **Geluid resetten**.

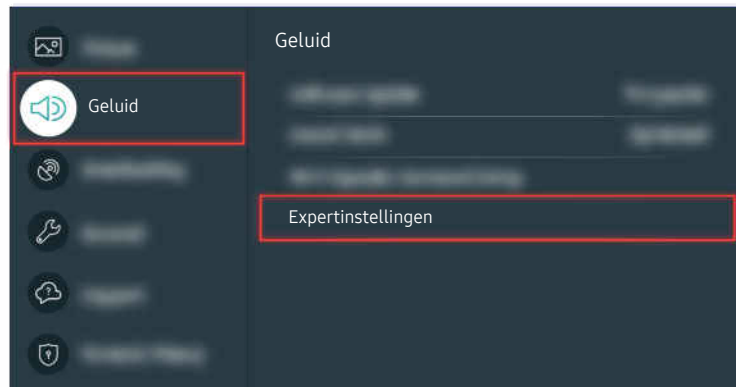


Als de test een probleem aangeeft, selecteer dan  > [Instellingen](#) > [Geluid](#) > [Expertinstellingen](#) > [Geluid resetten](#).

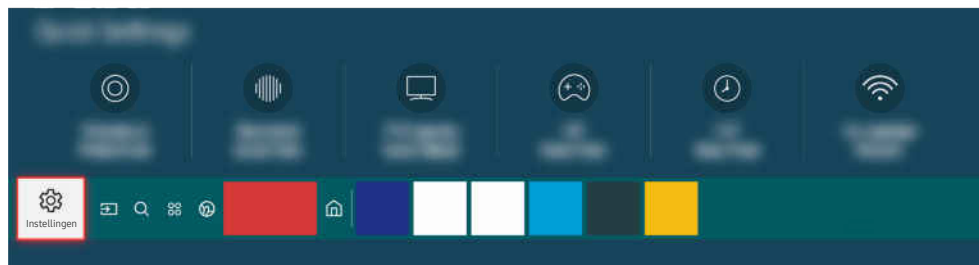


Als de test geen probleem aangeeft, selecteer dan  > [Instellingen](#) > [Ondersteuning](#) > [Apparaatonderhoud](#) > [Zelfdiagnose](#) > [Signaalinformatie](#).

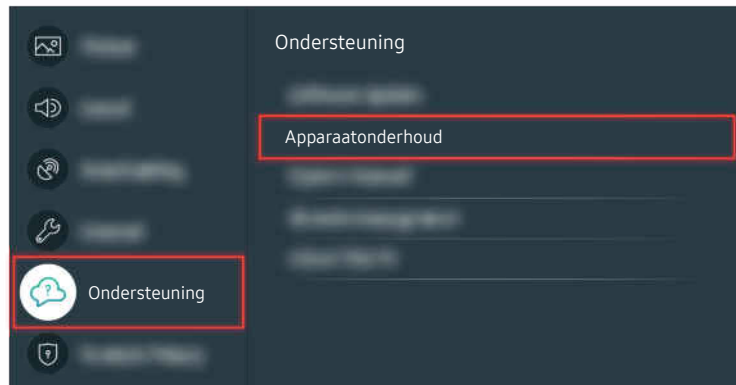

Als de test geen probleem aangeeft, selecteer dan  >  [Instellingen](#) > [Ondersteuning](#) > [Apparaatonderhoud](#) > [Zelfdiagnose](#) > [Signaalinformatie](#).

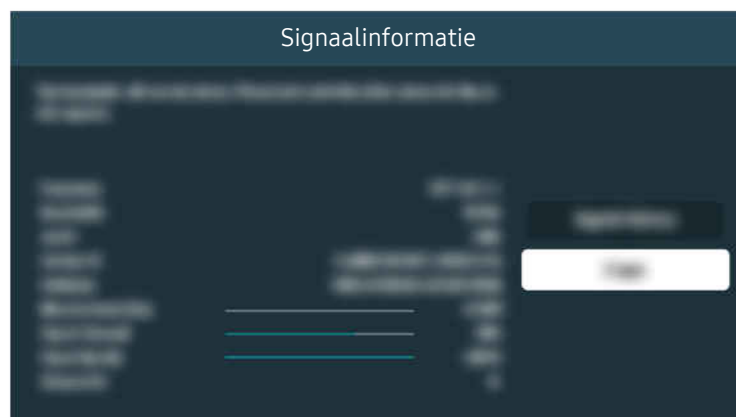

Controleer of de signaalsterkte te zwak is.

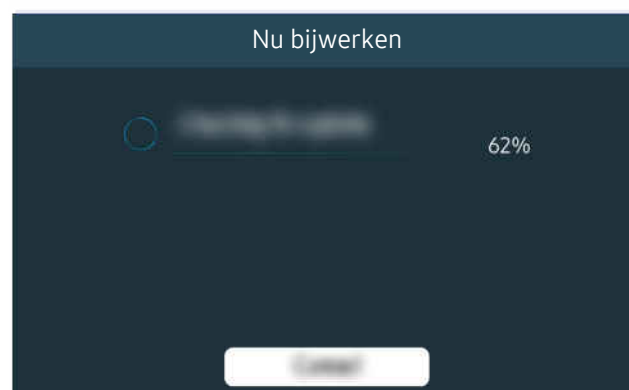

Als het probleem zich blijft voordoen, is er mogelijk een reset naar de fabrieksinstellingen nodig.

## Gerelateerd menupad

 >  [Instellingen](#) > [Geluid](#) > [Geluidsuitvoer](#) [Probeer nu](#)

 >  [Instellingen](#) > [Ondersteuning](#) > [Apparaatonderhoud](#) > [Zelfdiagnose](#) > [Het geluid testen](#) [Probeer nu](#)

 >  [Instellingen](#) > [Geluid](#) > [Expertinstellingen](#) > [Geluid resetten](#) [Probeer nu](#)

 >  [Instellingen](#) > [Ondersteuning](#) > [Apparaatonderhoud](#) > [Zelfdiagnose](#) > [Signaalinformatie](#) [Probeer nu](#)

 >  [Instellingen](#) > [Ondersteuning](#) > [Software-update](#) [Probeer nu](#)


 >  [Instellingen](#) > [Algemeen](#) > [Resetten](#) [Probeer nu](#)

# De afstandsbediening werkt niet

Als de afstandsbediening niet werkt, de batterij zwak is of de Samsung Smart-afstandsbediening niet is gekoppeld.

## Als de afstandsbediening niet werkt


 De kleur, het ontwerp, de accessoires (inclusief de afstandsbediening) en functies van de tv kunnen verschillen, afhankelijk van het model en de regio.

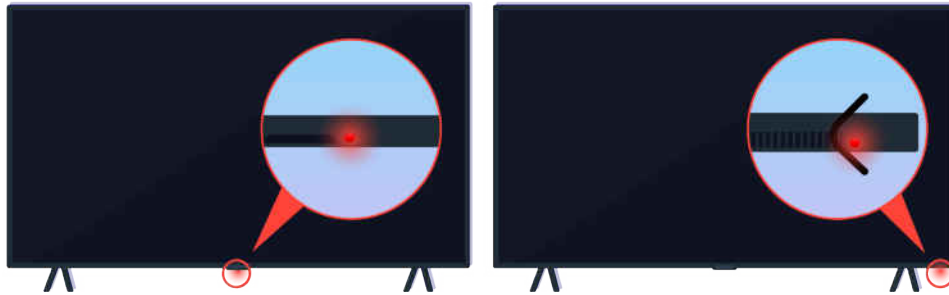

Controleer of het infrarode signaal van de afstandsbediening wordt verzonden en ontvangen.




Controleer of de sensor voor de afstandsbediening op de tv knippert.

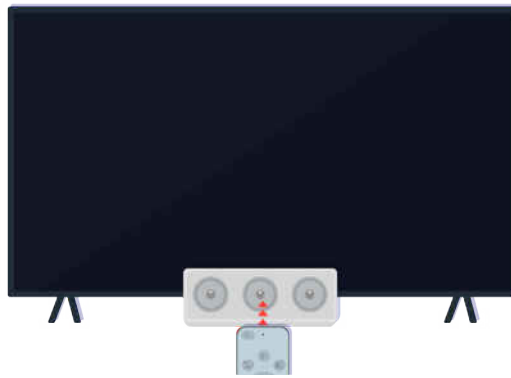


Verwijder obstakels die de ontvanger op uw tv bedekken.




Controleer of de afstandsbediening goed werkt.

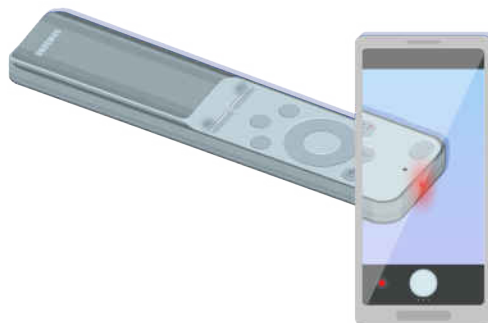

U kunt zien of het signaal wordt verzonden door op de aan-uittoets te drukken en de voorkant van de afstandsbediening te bekijken door de camera van uw smartphone.

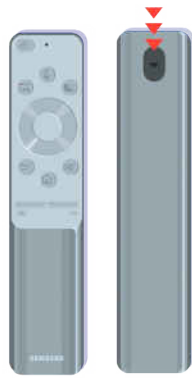


Als u geen infrarood signaal ziet, vervang dan de batterijen van de afstandsbediening.

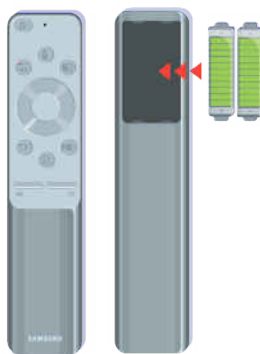


Als u geen infrarood signaal ziet, vervang dan de batterijen van de afstandsbediening.



Druk tegelijkertijd op de toetsen  en  om de koppelmanimatie te laten zien.

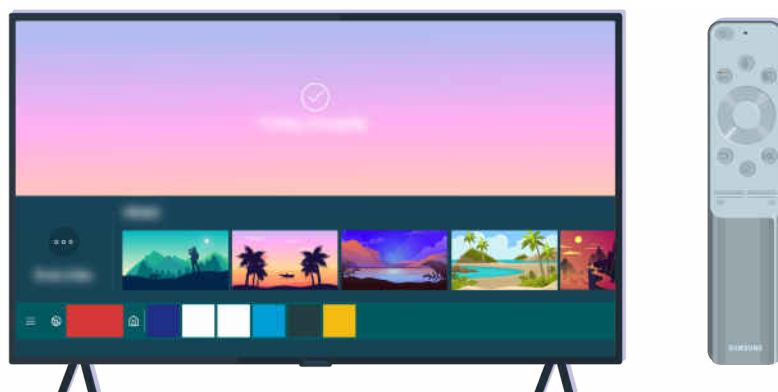

Volg de instructies op het scherm om verder te gaan met de koppeling.

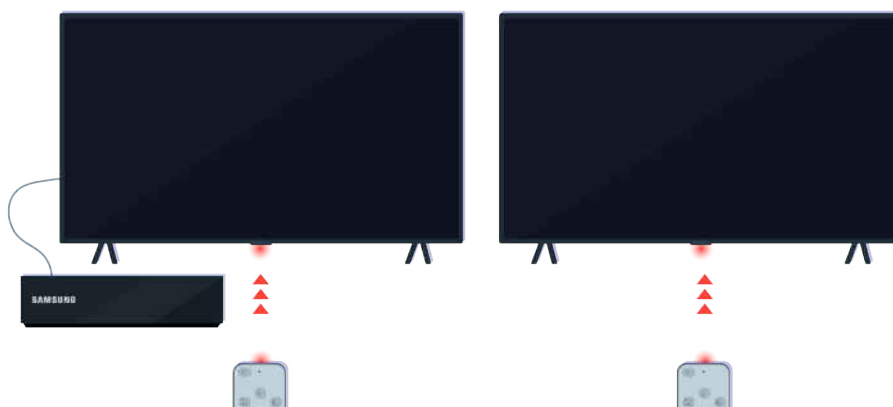

De afstandsbediening werkt effectiever wanneer u die op de afstandsbedieningssensor richt.



Als het probleem zich blijft voordoen, probeer dan de juiste SAMSUNG-afstandsbediening voor uw tv-model.






Als u een multifunctionele (MBR) of universele afstandsbediening gebruikt en uw afstandsbediening kan een extern apparaat niet bedienen, plaats het externe apparaat dan dichterbij de One Connect-box.

# De software bijwerken


Als u wilt dat uw tv optimaal werkt of als u op onregelmatige momenten een afwijking ervaart, update uw tv dan naar de nieuwste versie.

## De software van de tv bijwerken

 De kleur, het ontwerp, de accessoires (inclusief de afstandsbediening) en functies van de tv kunnen verschillen, afhankelijk van het model en de regio.

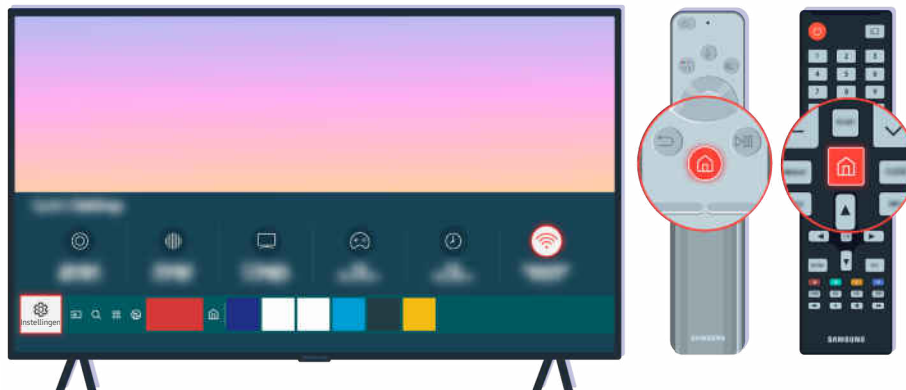

Als de tv is verbonden met internet, kunt u de tv instellen regelmatig automatisch updates te ontvangen. Druk op de afstandsbediening op de toets  en ga met de richtingsknop naar  **Instellingen**.

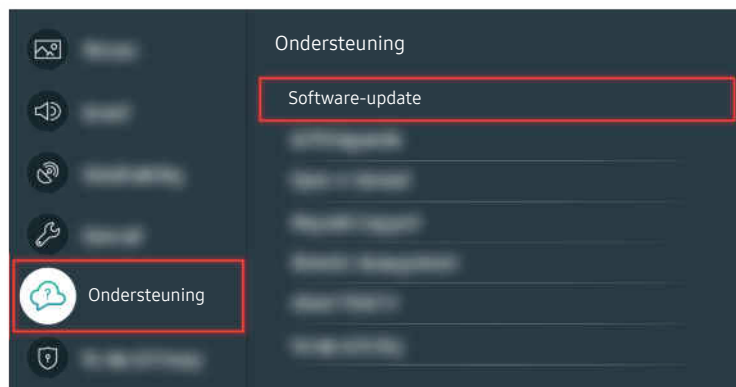


Om automatische updates in te stellen, selecteert u  >  **Instellingen** > **Ondersteuning** > **Software-update** > **Automatische update**.


 Raadpleeg de meegeleverde gebruikershandleiding voor meer informatie in The Terrace for business.



Als uw tv niet is verbonden met internet, kunt u de software bijwerken met een USB-station.

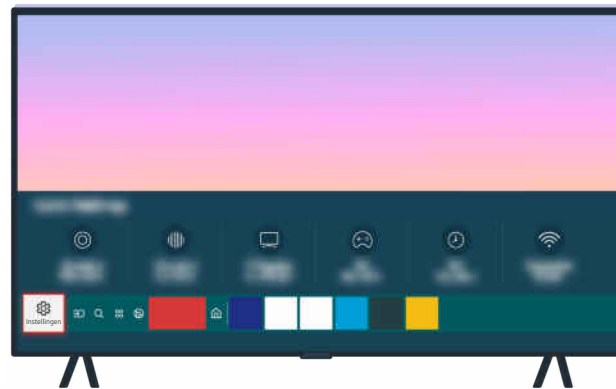

Selecteer  >  [Instellingen](#) > [Ondersteuning](#) > [Over deze tv](#) en controleer de modelcode en softwareversie.

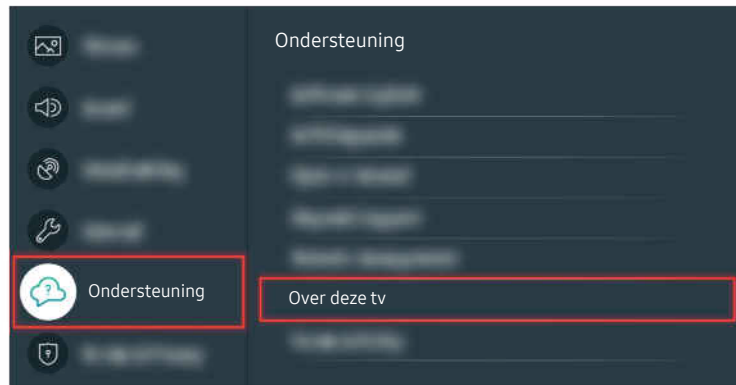


Selecteer  >  **Instellingen** > **Ondersteuning** > **Over deze tv** en controleer de modelcode en softwareversie.



Selecteer  >  **Instellingen** > **Ondersteuning** > **Over deze tv** en controleer de modelcode en softwareversie.




Maak met een pc verbinding met [www.samsung.com](http://www.samsung.com).

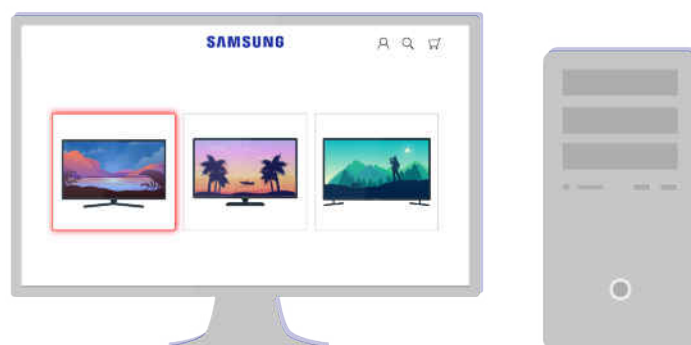


Zoek uw tv-model en download het firmware-bestand.



Zoek uw tv-model en download het firmware-bestand.

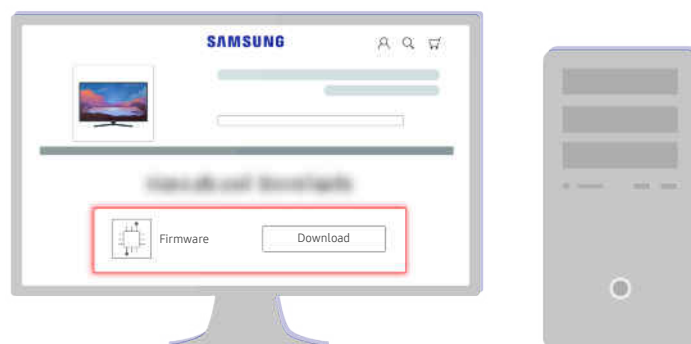

Klik op Download om de firmware te downloaden.

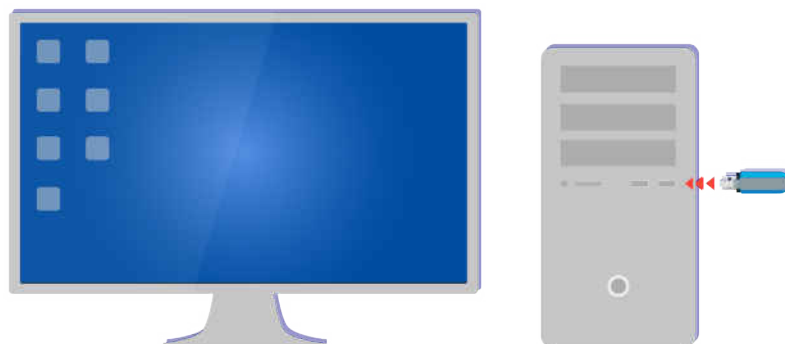

Pak het gedownloadde bestand uit en sla het op in de hoofdmap op uw USB-station.



Pak het gedownloadde bestand uit en sla het op in de hoofdmap op uw USB-station.



Plaats het USB-station in de USB-poort aan de achterkant van uw tv of aan de zijkant van de One Connect-box.



De firmware-update begint automatisch. Uw tv wordt automatisch opnieuw ingesteld wanneer de firmware-update is voltooid. Schakel uw tv niet uit tijdens de firmware-update.



Selecteer nadat uw tv opnieuw is ingesteld > [Instellingen](#) > [Ondersteuning](#) > [Over deze tv](#) en controleer de nieuwe firmware-versie.



Selecteer nadat uw tv opnieuw is ingesteld > [Instellingen](#) > [Ondersteuning](#) > [Over deze tv](#) en controleer de nieuwe firmware-versie.



Selecteer nadat uw tv opnieuw is ingesteld  > [Instellingen](#) > [Ondersteuning](#) > [Over deze tv](#) en controleer de nieuwe firmware-versie.

#### Gerelateerd menupad

 > [Instellingen](#) > [Ondersteuning](#) > [Software-update](#) > [Automatische update](#) [Probeer nu](#)

 Raadpleeg de meegeleverde gebruikershandleiding voor meer informatie in The Terrace for business.

 > [Instellingen](#) > [Ondersteuning](#) > [Over deze tv](#) [Probeer nu](#)



# Hulp bij toegankelijkheid

Geeft een menu en een gebruiksaanwijzing van de afstandsbediening als hulp voor blinden en slechtzienden.

## Menuscherm leren

Leer de menu's op het tv-scherm gebruiken. Zodra deze optie is ingeschakeld, vertelt de tv u over de structuur en functies in de menu's die u selecteert.

## De afstandsbediening gebruiken

U kunt de beschrijving knoppen op de Samsung Smart-afstandsbediening zien.

 De Samsung Smart-afstandsbediening wordt mogelijk niet ondersteund, afhankelijk van het model en de regio.

## Richting van de Samsung Smart-afstandsbediening

Houd de afstandsbediening zo dat de knoppen naar u gericht zijn. De afstandsbediening is bovenaan iets dunner en onderaan iets dikker.

## Beschrijving van de Samsung Smart-afstandsbediening

 De afbeeldingen, toetsen en functies van de Samsung Smart-afstandsbediening kunnen per model of regio verschillen.

Van boven naar onderen en van links naar rechts:

- De toets  of  bevindt zich linksboven.
- Rechts van de toets  of  bevindt zich een kleine led (microfoon), die u niet met de hand kunt voelen.
- Onder de led bevindt zich een ronde knop. Dit is de -knop.
- Van de twee knoppen onder de knop  op de Samsung Smart-afstandsbediening die bij de QLED TV, serie TU8, The Serif, The Terrace, The Terrace for business wordt geleverd, is de linker de knop  en de rechter de knop .
- Van de twee knoppen onder de toets  op de Samsung Smart-afstandsbediening die bij The Frame wordt geleverd, is de linker de toets  en de rechter de toets .
- Van de twee onderstaande toetsen (de -toets op de Samsung Smart Remote die bij The Sero wordt geleverd), is de linker de -toets en de rechter de -toets.

- Als u twee keer op de toets  of op de toets  drukt terwijl u naar een programma kijkt, worden de opties **Opnemen**, **Timeshift**, **Stop** (wanneer Opnemen of Timeshift wordt uitgevoerd), **Informatie**, rood, groen, geel, blauw en **Naar boven** (of **Naar beneden**) weergegeven.
  -  Selecteer de toets **Naar boven** om het menu naar boven te verplaatsen.
  -  Deze functie wordt mogelijk niet ondersteund, afhankelijk van de regio.
- Onder deze twee knoppen bevinden zich een ronde knop en een grotere buitenste cirkelknop. De ronde toets is de toets Selecteren en de buitenste cirkeltoets bestaat uit 4 richtingstoetsen (omhoog/omlaag/links/rechts).
- Onder de richtingstoetsen bevinden zich drie toetsen, een links, een rechts en een in het midden. De linkerknop is de toets  en de rechterknop is de toets . De ronde knop in het midden is de -knop.
- Als u op de toets  drukt terwijl u naar een tv-programma kijkt, wordt het beeld stilgezet en verschijnt een bedieningspaneel. U kunt **Terug**, **Afspelen**, **Pauze**, **Vooruitspoelen**, **Timeshift stoppen**, **Opnemen**, **Naar live tv gaan** of **Informatie** selecteren. U kunt op de richtingstoets omhoog drukken om naar het afspeelscherm te gaan en te zien waar het uitgezonden programma nu is en de Timeshift-tijd te bekijken.
  -  U kunt de functies **Langzaam terug** of **Langzaam vooruit** gebruiken wanneer u de optie **Pauze** selecteert.
  -  Als u Opnemen of Timeshift wilt gebruiken, moet u een USB-apparaat aansluiten.
  -  Deze functie wordt mogelijk niet ondersteund, afhankelijk van het model en de regio.
- Onder de toets  bevinden zich twee smalle, horizontale knoppen. Deze toetsen steken verder uit dan de andere toetsen op de afstandsbediening. De linkerknop is de volumeknop en de rechterknop is de kanaalknop. Druk van onderen of boven op deze schakelaars om van kanaal te wisselen of het volume aan te passen.
  - Druk kort op de toets **+/-** (Volume) om het geluid te dempen.
  - Houd de toets **+/-** (Volume) ingedrukt om het menu **Snelkoppelingen voor Toegankelijkheid** te openen.
  - Druk kort op de toets **^/∨** (Kanaal) om de **Gids** te openen.
  - Houd de toets **^/∨** (Kanaal) ingedrukt om de **Kanalenlijst** te openen.
  -  Deze functie wordt mogelijk niet ondersteund, afhankelijk van het model en de regio.

# Het toegankelijkheidsmenu gebruiken

Bekijk instructies voor het uitvoeren van de Toegankelijkheid-menufuncties.

 Deze functie wordt mogelijk niet ondersteund, afhankelijk van het model en de regio.

## Het menu Snelkoppelingen voor Toegankelijkheid uitvoeren

U kunt toegankelijkheidsfuncties als [Sprakgids](#), [Beeld uit](#), [Gesproken omschrijving](#), [Ondertiteling](#), [Hoog contrast](#), [Vergroten](#), [Grijstinten](#), [Kleuren omkeren](#), [Afstandsbediening van tv leren gebruiken](#), [Menuscherm leren](#), [Multi-uitgang geluid](#), [Zoomen voor gebarentaal](#), [Knopherhaling vertragen](#), [Accessibility Settings](#) in- en uitschakelen. Daarnaast kunt u naar de pagina's [Afstandsbediening van tv leren gebruiken](#) en [Menuscherm leren](#) gaan.

- Samsung Smart-afstandsbediening

Op de Samsung Smart-afstandsbediening bevinden zich twee smalle, horizontale schakelaars naast elkaar, iets onder het midden van de afstandsbediening. De toets aan de linkerkant is de volumeknop. Houd de volumeknop ingedrukt om het menu [Snelkoppelingen voor Toegankelijkheid](#) te openen.

Zelfs als de [Sprakgids](#) is ingesteld op [Uit](#) of is gedempt, wordt de sprakgids voor [Snelkoppelingen voor Toegankelijkheid](#) ingeschakeld wanneer u de volumeknop ingedrukt houdt.

 [Afstandsbediening van tv leren gebruiken](#) en [Menuscherm leren](#) zijn alleen beschikbaar als [Sprakgids](#) is ingesteld op [Aan](#).

- Standaard afstandsbediening

Druk op de toets AD/SUBT. of houd de toets MUTE ingedrukt om het menu [Snelkoppelingen voor Toegankelijkheid](#) te openen.

## De functies van het menu Toegankelijkheid uitvoeren met het menu Algemeen

 >  [Instellingen](#) > [Algemeen](#) > [Toegankelijkheid](#)

U kunt ook vanuit het menu voor tv-instellingen naar het menu [Toegankelijkheid](#). Hier zijn meer opties, bijvoorbeeld voor het wijzigen van de snelheid van Sprakgids.

De tv spreekt dit menu niet uit, tenzij [Sprakgids](#) al is ingeschakeld.

1. Druk op de toets .
2. Druk op de richtingstoets links totdat u bij  [Instellingen](#) bent.
3. Druk op de toets Selecteren om het menu [Instellingen](#) van de tv te openen.
4. Druk op de omlaag-knop om bij [Algemeen](#) te komen en druk op de toets Selecteren om dit menu te openen.

5. Gebruik de richtingstoetsen om naar het menu **Toegankelijkheid** te gaan en druk op de toets Selecteren om dit menu te openen.
6. Het menu wordt weergegeven met **Spraakgidsinstellingen** als de eerste selectie. Markeer **Spraakgidsinstellingen** en druk op de toets Selecteren.
7. Er verschijnt een menu met opties voor het wijzigen van **Spraakgids** en **Volume, Snelheid, Toon, Achtergrondvolume tv**.
8. Selecteer het menu met de richtingstoetsen en druk op de toets Selecteren.

## De functies van het menu Toegankelijkheid uitvoeren met Bixby

Als u Bixby wilt gebruiken, moet de tv zijn in- en afgesteld en met internet verbonden. Tijdens de beginconfiguratie kunt u de tv met internet verbinding laten maken, maar u kunt dit ook later doen via het menu Instellingen.

Er zijn allerlei opdrachten die u kunt gebruiken om de tv te bedienen. Deze opdrachten kunnen samen met **Spraakgids** worden gebruikt voor spraakinvoer en spraakuitvoer. Als u de Samsung Smart-afstandsbediening wilt gebruiken, moet de televisie met internet zijn verbonden.

Als u een opdracht wilt uitspreken, houdt u de knop  (boven aan de Samsung Smart-afstandsbediening, direct onder de led-indicator (microfoon) en boven de pijl) ingedrukt, spreekt u de opdracht uit en laat u de knop  los. De tv bevestigt de opdracht.

U kunt bijvoorbeeld:

- Het inschakelen van Spraakgids  
Druk op de -knop op de Samsung Smart-afstandsbediening en zeg "**Spraakgids aan**".
- Het inschakelen van Gesproken omschrijving  
Druk op de -knop op de Samsung Smart-afstandsbediening en zeg "**Gesproken omschrijving aan**".
- Het inschakelen van Hoog contrast  
Druk op de -knop op de Samsung Smart-afstandsbediening en zeg "**Hoog contrast aan**".

## Informatie over de functies van het menu Toegankelijkheid

- **Spraakgidsinstellingen**

Deze functie werkt op elk scherm op de tv en wanneer de functie wordt ingeschakeld, hoort u de huidige instellingen van de tv en hoort u meer informatie over het programma dat u bekijkt. U hoort bijvoorbeeld het geselecteerde volume, het huidige kanaal en programma-informatie. Ook de programma-informatie op het scherm **Gids** wordt voorgelezen.

- **Instellingen voor Gesproken omschrijving**

U kunt voor slechtzienden een audiogids activeren die een audiobeschrijving geeft van videoscènes. Deze functie is alleen beschikbaar bij uitzendingen die deze service bieden.

- **Beeld uit**

Schakel het tv-schermd uit en laat alleen geluid horen om het algemene energieverbruik te verminderen. Als u op een andere toets op de afstandsbediening dan Volume en Aan/uit drukt terwijl het scherm uitgeschakeld is, wordt het tv-schermd weer ingeschakeld.

- **Hoog contrast**

Voor het weergeven van alle menu's met een ondoorzichtige zwarte achtergrond en een wit lettertype, voor een optimaal contrast.

 Als **Hoog contrast** is ingeschakeld, zijn sommige menu's in **Toegankelijkheid** niet toegankelijk.

- **Grijstinten**

U kunt het tv-schermd in zwart-wit weergeven om door kleuren vervaagde randen scherper weer te geven.

 Als **Grijstinten** is ingeschakeld, zijn sommige menu's in **Toegankelijkheid** niet toegankelijk.

 Deze functie wordt mogelijk niet ondersteund, afhankelijk van het model en de regio.

- **Kleuren omkeren**

U kunt de kleuren van de tekst en achtergrond op het tv-schermd omkeren om de tekst beter leesbaar te maken.

 Als **Kleuren omkeren** is ingeschakeld, zijn sommige menu's in **Toegankelijkheid** niet toegankelijk.

 Deze functie wordt mogelijk niet ondersteund, afhankelijk van het model en de regio.

- **Vergroten**

U kunt u belangrijke schermelementen op het menu weergeven, zoals de namen van programma's.

- **Afstandsbediening van tv leren gebruiken**

Informatie over de namen en functies van de toetsen op de afstandsbediening. Als u op dit scherm de aan/uit-knop (linksboven) indrukt, wordt de tv uitgeschakeld, maar als u op een andere knop drukt, wordt de naam van de toets voorgelezen door de tv en wordt kort uitgelegd wat de toets doet. In deze leermodus kunt u de locatie en bediening van de toetsen op de afstandsbediening leren, zonder dat de normale werking van de tv wordt verstoord. Verlaat het scherm **Afstandsbediening van tv leren gebruiken** door tweemaal op de toets  te drukken.

- **Menuscherm leren**

Leer de menu's gebruiken op het tv-scherm. Als het tv-menu is ingeschakeld, geeft de tv de structuur en functies weer van de menu's die u selecteert.

- **Inst. ondertiteling**

U kunt ondertiteling weergeven bij programma's die met ondertiteling worden uitgezonden.

 Bij programma's met ondertiteling is de functie **Positie** geactiveerd, zodat u de positie van de ondertiteling kunt wijzigen.

 Schakel wanneer u een kanaal op een extern apparaat zoals een settopbox en kabelbox bekijkt de ondertitelfunctie in op het apparaat. Neem contact op met uw serviceprovider voor meer informatie.

- **Multi-uitgang geluid**

U kunt de tv-luidspreker en Bluetooth-hoofdtelefoon voor slechthorenden tegelijkertijd inschakelen. Slechthorenden kunnen vervolgens het volume van hun Bluetooth-hoofdtelefoon hoger instellen dan dat van de tv-luidspreker zonder dat dit invloed heeft op het volume van de tv-luidspreker, waardoor zowel slechthorenden als hun gezinsleden tv kunnen kijken met een prettig geluidsvolume.

 Als u de Bluetooth-hoofdtelefoon op de tv aansluit, wordt **Multi-uitgang geluid** geactiveerd.

 Deze functie wordt mogelijk niet ondersteund, afhankelijk van het model en de regio.

- **Instellingen van 'Zoomen voor gebarentaal'**

U kunt op het gebarentaalscherm inzoomen als het programma dat u aan het kijken bent deze mogelijkheid biedt.

- **Instellingen voor knopherhaling op afstandsbediening**

U kunt de werkingssnelheid van de toetsen van de afstandsbediening dusdanig configureren dat deze langzamer werken als u ze ingedrukt blijft houden.

# De tv gebruiken met Spraakgids ingeschakeld

Schakel Spraakgids in zodat de menu-opties hardop worden omschreven als hulp voor slechtzienden.

## Van kanaal veranderen

U kunt op drie manieren van kanaal veranderen. Telkens als u van kanaal verandert, worden de details van het nieuwe kanaal opgegeven. De manieren waarop u de kanalen kunt wijzigen, vindt u hieronder.

- **Kanalenlijst** (🏠) > **Live tv** > **Kanalenlijst**

Druk op de toets . Het startscherm van Smart Hub wordt weergegeven. Gebruik de linker- of -rechterraichtingstoets om naar **Live tv** te gaan, druk op de richtingstoets voor omhoog om naar de bovenste rij te gaan, druk op de rechterraichtingstoets om naar **Kanalenlijst** te gaan en druk vervolgens op de toets Selecteren. Druk als de **Kanalenlijst** wordt weergegeven, op de omhoog- of omlaag-knop om naar het gewenste kanaal te gaan en druk vervolgens op de toets Selecteren.

- Toets  $\wedge/\vee$  (Kanaal)

De rechertoets van de twee toetsen die in het midden van de Samsung Smart-afstandsbediening naar buiten steken, is de toets  $\wedge/\vee$  (Kanaal). Zet de toets  $\wedge/\vee$  (Kanaal) omhoog of omlaag om van kanaal te veranderen. Druk op de omhoog- of omlaag-knop of de toets CH op de standaard afstandsbediening om van kanaal te veranderen.

- Knop Cijfer

Gebruik de toets  of  op de Samsung Smart-afstandsbediening om het virtuele numerieke toetsenbord te openen en selecteer vervolgens **Gereed**. Druk op de standaard afstandsbediening op de numerieke toetsen om een kanaalnummer in te voeren.

## De nummerinvoer op het scherm gebruiken via de Samsung Smart-afstandsbediening

Gebruik het virtuele numerieke toetsenbord om cijfers in te voeren, bijvoorbeeld een kanaalnummer of een pincode.

Als u op de toets  of  op de Samsung Smart-afstandsbediening drukt, wordt het virtuele numerieke toetsenbord met twee rijen weergegeven. De Spraakgids zegt “virtueel numeriek toetsenbord, 6”, wat aangeeft dat de reeks cijfers op het scherm wordt weergegeven en dat het cijfer 6 is geselecteerd. Deze reeks heeft de volgende toetsen:

- De bovenste rij heeft één optie: **Gereed**.
- Op de onderste rij: Van uiterst links: Kleurentoetsen, TTX/MIX **Meer**, **1**, **2**, **3**, **4**, **5**, **6**, **7**, **8**, **9**, **0**, Verwijderen, **Naar boven** (of **Naar beneden**)

 Welke menu's worden weergegeven, is afhankelijk van het model en de regio.

 De opties die u op het virtuele numerieke toetsenblok kunt selecteren, kunnen variëren, afhankelijk van de weergavemodus.

Gebruik de richtingstoets links of rechts om door de rij te schuiven en druk op de toets Selecteren om het numerieke toetsenbord te kiezen. Wanneer u alle cijfers hebt gekozen die u nodig hebt (bijvoorbeeld 123), drukt u op de richtingstoets omhoog om naar de optie **Gereed** te gaan. Druk vervolgens op de toets Selecteren.

Wanneer u een kanaalnummer invoert, kunt u het nummer invoeren en daarna op de bovenste rij de optie **Gereed** selecteren. U kunt ook het kanaalnummer invoeren en wachten. Na korte tijd wijzigt het kanaal en verdwijnt het virtuele numerieke toetsenbord van het scherm.

## Volume wijzigen

- Samsung Smart-afstandsbediening

Gebruik de toets  $\pm$  (Volume) aan de linkerkant om het volume te wijzigen. Telkens als u het volume wijzigt, wordt het nieuwe volume weergegeven.

De linkertoets van de twee toetsen die in het midden van de Samsung Smart-afstandsbediening naar buiten steken, is de toets  $\pm$  (Volume). Zet de toets  $\pm$  (Volume) omhoog of omlaag om het volume te wijzigen.

- Standaard afstandsbediening

Druk op de omhoog- of omlaag-knop of de toets VOL op de standaard afstandsbediening om het volume aan te passen.

## Programma-informatie gebruiken

Druk, terwijl u tv kijkt, op de toets Selecteren om boven in het scherm programma-informatie weer te geven. Indien beschikbaar worden ondertitels of audiobeschrijvingen uitgesproken met Spraakgids. Voor meer gedetailleerde programma-informatie houdt u de toets Selecteren ingedrukt. Spraakgids spreekt meer informatie uit, bijvoorbeeld een samenvatting van het programma.

Druk op de richtingstoets links of rechts om te zien wat er later op hetzelfde kanaal te zien is. Druk op de omhoog- of omlaag-knop om naar andere kanalen te gaan en te zien welke programma's daarop momenteel worden uitgezonden.

Druk op  om terug te gaan of de programmadetails te sluiten.

 Deze functie wordt mogelijk niet ondersteund, afhankelijk van het model en de regio.



# De Gids gebruiken

Bekijk het overzicht van de geplande programmering van elk digitale kanaal.

Als u tijdens het kijken van een programma de programmering voor elk kanaal wilt zien, drukt u op de toets / (Kanaal) op de Samsung Smart-afstandsbediening. Gebruik de richtingstoetsen om de programma-informatie weer te geven.

 Druk op de standaard afstandsbediening op de toets GUIDE.

 > [Live tv](#) > [Gids](#)

U kunt het dagelijkse programmaschema en programma-informatie voor elke zender bekijken in de [Gids](#). U kunt programma's selecteren om deze te plannen voor weergave of opname.

U kunt de [Gids](#) ook openen met Bixby. Houd de toets  op uw Samsung Smart-afstandsbediening ingedrukt en zeg: "Gids".

 Deze functie wordt mogelijk niet ondersteund, afhankelijk van het model en de regio.

 De informatie in de [Gids](#) is alleen voor digitale kanalen. Analoge kanalen worden niet ondersteund.

 Als de [Klok](#) niet is ingesteld, is er geen Gids aanwezig. Stel eerst de [Klok](#) in. ( >  [Instellingen](#) > [Algemeen](#) > [Systeembeheer](#) > [Tijd](#) > [Klok](#))

Als u de klok opnieuw moet instellen, volgt u de onderstaande instructies.

1. Druk op de toets  om Smart Hub te openen.
2. Druk op de richtingstoets links om naar  [Instellingen](#) te gaan.
3. Druk op de toets Selecteren om het menu [Instellingen](#) van de tv te openen.
4. Gebruik de richtingstoets omhoog en -omlaag om naar het menu [Algemeen](#) te gaan en druk vervolgens op de toets Selecteren.
5. Gebruik de richtingstoets omhoog en -omlaag om naar het menu [Systeembeheer](#) te gaan en druk vervolgens op de toets Selecteren.
6. Selecteer het menu [Tijd](#) en druk op de toets Selecteren.
7. Selecteer het menu [Klok](#) en druk op de toets Selecteren.
8. Selecteer het menu [Klokmodus](#), druk op de toets Selecteren en selecteer [Auto](#) of [Handm..](#)

 Als u [Handm.](#) selecteert, kunt u naar het menu [Datum](#) of [Tijd](#) eronder gaan om de tijd of datum in te stellen.

Als u de **Gids** opent, wordt een rooster met kanalen en programma's weergegeven. Op de bovenste rij wordt **Filteren op : Alle** weergegeven en vervolgens de dag en de tijden. Elke rij bevat een kanaalnaam aan de linkerkant en programma's op dat kanaal aan de rechterkant.

In de **Gids** kunt u de omhoog- en omlaag-knop gebruiken om te schakelen tussen kanalen en de links- en rechts-knop om op verschillende momenten te schakelen tussen programma's binnen een kanaal.

U kunt ook de toets  of  gebruiken om een kanaalnummer in te voeren en direct naar dat kanaal te gaan. U kunt de toets  gebruiken om naar het programma te gaan dat op dit moment wordt uitgezonden.

Als u naar een programma gaat, hoort u de gedetailleerde informatie over het geselecteerde programma. Als u naar een ander kanaal gaat, hoort u de naam en het nummer van het kanaal en vervolgens de programma-informatie. Als u naar een andere dag gaat, wordt de dag aangekondigd voor het eerste programma dat u op die dag bereikt. De dag wordt niet herhaald, dus als u niet zeker weet om welke dag het gaat, kunt u 24 uur vooruit en achteruit bladeren. De dag wordt dan aangekondigd.

### **Een programma weergeven dat nu wordt uitgezonden**

Ga in **Gids** naar het programma dat momenteel wordt uitgezonden en druk op de toets Selecteren om het geselecteerde programma op het geselecteerde kanaal live te bekijken.

## Andere opties in de gids

Ga in [Gids](#) naar een gepland programma en druk op de toets Selecteren. Er verschijnt een pop-upvenster met de volgende functies.

Gebruik de omhoog- en omlaag-knop om binnen dit menu te navigeren en druk op de toets Selecteren om een item te kiezen. Druk op  om het menu af te sluiten en terug te gaan naar de [Gids](#).

 Houd voor het programma dat u nu bekijkt de toets Selecteren ingedrukt.

- [Opnemen](#)

U kunt het programma dat u bekijkt of een programma op een ander kanaal opnemen.

 Deze functie wordt mogelijk niet ondersteund, afhankelijk van het model en de regio.

- [Stop](#)

Hiermee kunt u de opnamefunctie stoppen die op dit moment wordt uitgevoerd.

- [Opnametijd bewerken](#)

Hiermee kunt u de start- en eindtijd voor een geplande opname wijzigen.

 Deze functie wordt mogelijk niet ondersteund, afhankelijk van het model en de regio.

- [Weergave plannen](#)

Hiermee kunt u de weergave plannen van een programma dat op een later tijdstip wordt uitgezonden.

- [Opname plannen](#)

Hiermee kunt u de opname plannen van een programma dat op een later tijdstip wordt uitgezonden.

 Deze functie wordt mogelijk niet ondersteund, afhankelijk van het model en de regio.

 Raadpleeg voor meer informatie over [Opname plannen](#) "[Opname](#)".

- [Geplande weergave annuleren](#) / [Geplande opname annuleren](#)

Hiermee kunt u geplande weergaven en opnamen annuleren.

 Deze functie wordt mogelijk niet ondersteund, afhankelijk van het model en de regio.

- [Details weergeven](#)

U kunt gedetailleerde informatie over het geselecteerde programma weergeven. De informatie kan per uitzendsignaal anders zijn. Als het programma niet voorzien is van informatie, wordt er niets weergegeven.

Druk op de toets Selecteren op de optie [Details weergeven](#). Het pop-upvenster Details wordt voor het betreffende programma geopend. Hierin wordt een samenvatting weergegeven. Het pop-upvenster met details bestaat uit gedetailleerde informatie en de optie [OK](#). Als u de gedetailleerde informatie hebt gelezen, drukt u op de afstandsbediening op de toets Selecteren om het pop-upvenster te sluiten.

# Gebruik van Weergave plannen

U kunt instellen dat de tv een bepaald kanaal of programma op een bepaalde datum en tijdstip weergeeft.

Het pictogram  wordt weergegeven naast programma's die zijn ingesteld voor Weergave plannen

 Als u Weergave plannen wilt instellen, moet u eerst de klok van de tv instellen ( >  [Instellingen](#) > [Algemeen](#) > [Systeembeheer](#) > [Tijd](#) > [Klok](#)).

## Geplande weergave van een programma instellen

U kunt een geplande weergave op twee manieren instellen.

- **Vanuit de Gids**

Selecteer in het scherm [Gids](#) het programma dat u wilt bekijken en houd vervolgens de toets Selecteren ingedrukt. Selecteer [Weergave plannen](#) in het pop-upmenu dat wordt weergegeven.

- **Vanuit het scherm Programma-informatie**

Druk op de toets Selecteren terwijl u tv kijkt. Het venster met programmeergegevens wordt geopend. Selecteer een geprogrammeerd programma met de richtingstoets links of rechts en druk vervolgens op de toets Selecteren. U kunt het bekijken van het programma plannen door [Weergave plannen](#) te selecteren.

## Geplande weergave van een programma annuleren

U kunt een geplande weergave op twee manieren annuleren.

- Een geplande weergave annuleren vanuit de Gids

Ga in de [Gids](#) ( > [Live tv](#) > [Gids](#)) naar het programma waarvoor u de geplande weergave wilt annuleren en druk op de toets Selecteren. Ga naar [Geplande weergave annuleren](#) en druk op de toets Selecteren. Als u in een pop-upbericht wordt gevraagd de geselecteerde, geplande weergave te annuleren, selecteert u [Ja](#). De geselecteerde geplande weergave wordt geannuleerd en het scherm [Gids](#) wordt weergegeven.

- Een geplande weergave annuleren vanuit Smart Hub

1. Druk op de toets  om Smart Hub te openen en druk vervolgens op de richtingstoets links of rechts om naar [Live tv](#) te gaan. Druk op de richtingstoets omhoog om naar de bovenste rij te gaan en druk vervolgens op de pijl-links of rechts om naar [Schemamanager](#) of [Opnamen](#) te gaan.
2. Druk op de toets Selecteren om [Schemamanager](#) of [Opnamen](#) te openen.

 Als de tv de functie [Opnamen](#) ondersteunt, drukt u op de pijltoetsen om [Programma's](#) te verplaatsen.

3. Gebruik de richtingstoets omlaag om naar de lijst met geplande programma's voor weergave te gaan.
4. Gebruik de richtingstoets rechts om naar de optie [Verwijderen](#) te gaan en druk vervolgens op de toets Selecteren om het geselecteerde item te verwijderen.

 Deze functie wordt mogelijk niet ondersteund, afhankelijk van het model en de regio.

# Werken met de Kanalenlijst

Een lijst weergeven van de beschikbare kanalen op uw tv.

## > [Live tv](#) > [Kanal](#)enlijst

Met behulp van de [Kanal](#)enlijst kunt u tijdens het televisiekijken van kanaal wisselen of programma's bekijken op andere digitale kanalen.

Druk op de toets . Het startscherm van Smart Hub wordt weergegeven. Gebruik de richtingstoets links of rechts om naar [Live tv](#) te gaan, druk op de richtingstoets rechts om naar de bovenste rij te gaan, druk op de richtingstoets rechts om naar [Kanal](#)enlijst te gaan en druk vervolgens op de toets Selecteren. Zo wordt een lijst met de kanalen en het op dit moment uitgezonden programma weergegeven. Het kanaal waar u op dit moment naar kijkt, is geselecteerd. De naam en het nummer van het kanaal, en de titel van het programma worden weergegeven.

Gebruik de richtingstoetsen omhoog en omlaag om in de lijst met kanalen te navigeren (of gebruik de toets / (Kanaal) om telkens één pagina omhoog of omlaag te gaan). U kunt ook de toets  of  gebruiken om een kanaalnummer in te voeren en direct naar dat kanaal te gaan.

Druk in de [Kanal](#)enlijst op de pijltoets om naar de Categorielijst te gaan. Gebruik de richtingstoets omhoog en -omlaag om binnen deze lijst te navigeren. Druk op de knop Selecteren om de gewenste categorie te selecteren in Categorielijst. De Categorielijst bevat [Alle](#), [Samsung TV Plus](#), [Favorieten](#), [Type kanaal](#), [Sorteren](#) en [Ether](#), [Kabel](#) of [Satelliet](#). Gebruik de richtingstoets omhoog en -omlaag om naar het gewenste kanaal te gaan en druk vervolgens op de knop Selecteren.

 Deze functie wordt mogelijk niet ondersteund, afhankelijk van het model en de regio.

- [Alle](#)

Deze geeft de kanalen weer die automatisch zijn gevonden.

 De kanalen die kunnen worden ontvangen met de huidige geselecteerde optie [Ether](#), [Kabel](#) of [Satelliet](#), worden weergegeven.

- **Samsung TV Plus**

U kunt terwijl de tv is aangesloten op Internet, op elk moment voor elk thema via een virtueel kanaal populaire of geselecteerde programma's bekijken. Net als bij een algemeen kanaal wordt u voorzien van de dagelijkse programmering van **Samsung TV Plus**.

 Deze functie wordt mogelijk niet ondersteund, afhankelijk van het model en de regio.

- **Favorieten**

**Favorieten 1** tot en met **Favorieten 5** worden weergegeven. Gebruik de richtingstoets omhoog en -omlaag om tussen de lijsten met favorieten te schakelen. Markeer de gewenste optie en druk op de toets Selecteren. De lijst met kanalen geeft nu uitsluitend de kanalen binnen deze lijst weer.

- **Type kanaal**

Hiermee sorteert u de lijst zodat hierin alleen kanalen zijn opgenomen van een geselecteerd type. **Type kanaal** kan echter alleen worden gebruikt met kanalen die dat type informatie bevatten.

 Of deze functie wordt ondersteund, is afhankelijk van het binnenkomende uitzendsignaal.

- **Sorteren**

Hiermee wordt de lijst gesorteerd op **Cijfer** of **Naam**.

 Deze optie is alleen beschikbaar bij digitale kanalen en is mogelijk niet altijd beschikbaar.

- **Ether, Kabel of Satelliet**

Hiermee kunt u kiezen tussen **Ether**, **Kabel** en **Satelliet**.

 Of deze functie wordt ondersteund, is afhankelijk van het binnenkomende uitzendsignaal.

 Deze functie wordt mogelijk niet ondersteund, afhankelijk van het model en de regio.

# Opname

Een programma opnemen op een externe vaste schijf die via USB is aangesloten.



Deze functie wordt mogelijk niet ondersteund, afhankelijk van het model en de regio.



Lees alle voorzorgsmaatregelen voordat u de opnamefunctie gebruikt. Raadpleeg "[Voordat u de functie Opname en Timeshift gebruikt](#)" voor meer informatie.

## De opties voor directe en geplande opname gebruiken vanuit het gidsscherm:

Als u een programma wilt opnemen dat op dit moment wordt uitgezonden, opent u de programmagids, gaat u naar het programma en houdt u de toets Selecteren ingedrukt. U krijgt een pop-upvenster te zien. Gebruik de richtingstoets omhoog en -omlaag om naar **Opnemen** te gaan. Druk op de toets Selecteren om het programma op te nemen. U komt weer terug bij de programmagids. De opname stopt automatisch als het programma eindigt.

Als u de opname wilt stoppen, drukt u op de pijl-omlaag terwijl het programma dat wordt opgenomen, wordt weergegeven. De bedieningsbalk verschijnt. Selecteer **Opname stoppen** en druk op de toets Selecteren. Wanneer er een pop-upvenster verschijnt, selecteert u **Stop**.

Als u een programma wilt opnemen dat later wordt uitgezonden, gaat u naar het gewenste programma in de **Gids** en houdt u de toets Selecteren ingedrukt. U krijgt een pop-upvenster te zien. Gebruik de richtingstoets omhoog en -omlaag om binnen dit menu te navigeren. Ga naar **Opname plannen** en houd vervolgens de toets Selecteren ingedrukt. U hoort een bericht dat het programma is ingesteld voor opname en vervolgens keert u terug naar de programmagids.

De titel van het programma is nu voorzien van het pictogram  om aan te duiden dat er een opname voor is gepland. Als u erachter wilt komen of het programma is ingesteld voor opname of als u een geplande opname wilt annuleren, drukt u op de toets Selecteren bij het programma. Als er al een opname voor het programma is gepland, wordt de optie in het menu **Geplande opname annuleren**. Druk op de toets Selecteren om de geplande opname te annuleren of druk op de toets  om terug te keren naar de programmagids zonder de opname te annuleren.

## Het programma opnemen waarnaar u kijkt

Als u een menu wilt weergeven voor het opnemen van een programma of het starten van de functie Timeshift, drukt u tijdens het bekijken van het programma twee keer op de toets  of drukt u op de toets  en vervolgens op de toets Selecteren terwijl u het programma bekijkt. In het menu kunt u de volgende functies selecteren.

- **Opnemen**

Hiermee start u meteen een opname van het programma dat u bekijkt.

- **Timeshift**

Hiermee start u de functie Timeshift.

- **Stop**

Hiermee stopt u de opname of de functie Timeshift die op dit moment wordt uitgevoerd.

- **Informatie**

Hiermee geeft u de details weer over het programma dat u bekijkt.

## Opname plannen vanuit het venster met programma-informatie

Druk tijdens het bekijken van een programma op de toets Selecteren om het venster met programma-informatie weer te geven. Gebruik in het venster met programma-informatie de pijl-links en -rechts om een gepland programma te selecteren en druk op de toets Selecteren. Als u een opname voor het programma wilt plannen, selecteert u **Opname plannen**.

## De opnametijd wijzigen

Als u een liveprogramma opneemt, kunt u opgeven hoelang u wilt opnemen.

Druk op de pijl-omlaag om het besturingspaneel onderaan het scherm weer te geven. Druk op de pijl-links of rechts om naar **Opnametijd bewerken** te gaan en druk vervolgens op de toets Selecteren. Er wordt een schuifregelaar weergegeven en u hoort de opnametijd die op dit moment is ingesteld. Gebruik de pijl-links en -rechts om de tijd te wijzigen en druk vervolgens op de toets Selecteren. U hoort nu een menu met informatie over de opnametijd. Druk op de toets  op de afstandsbediening om terug te keren naar het programma waarnaar u keek.

 De maximale opnameduur kan verschillen, afhankelijk van de capaciteit van het USB-apparaat.



## Opgenomen programma's bekijken

 > [Live tv](#) > [Opnamen](#) > [Opnamen](#)

Open de Smart Hub door op de toets  op de afstandsbediening te drukken. Gebruik de richtingstoets links of rechts om [Live tv](#) te selecteren. Druk op de richtingstoets omhoog om naar de bovenste rij te gaan en gebruik vervolgens de pijl-links of rechts om naar [Opnamen](#) te gaan.

Gebruik de richtingstoetsen voor omhoog en omlaag om tussen programma's te navigeren om een programma af te spelen. Druk op de toets Selecteren om het programma af te spelen of druk op de rechterraichtingstoets om naar een lijst met opties te gaan. Gebruik de richtingstoetsen voor omhoog en omlaag om tussen de opties in de lijst te navigeren. U kunt een programma afspelen of verwijderen of de programma-informatie bekijken.

Selecteer de optie [Afspelen](#) om het programma af te spelen. Het programma wordt gestart. Als u eerder een deel van dit programma hebt bekeken, verschijnt een pop-upmenu op het scherm. Hier kunt u [Afspelen](#) (vanaf het begin), [Hervat](#) (vanaf het laatste moment) of [Annuleren](#) kiezen. Gebruik de linker- en rechterraichtingstoets om naar de gewenste optie te gaan en druk dan op de toets Selecteren.

 Deze functie wordt mogelijk niet ondersteund, afhankelijk van het model en de regio.

## Een opgenomen programma verwijderen

Als u een opgenomen programma wilt verwijderen, gaat u naar de lijst met [Opnamen](#). Gebruik de richtingstoets omhoog en -omlaag om naar de opname te gaan die u wilt verwijderen.

Druk op de pijl-rechts om naar een lijst met drie opties te gaan. Druk op de richtingstoets omlaag om naar de optie [Verwijderen](#) te gaan en druk dan op de toets Selecteren.

U wordt gevraagd of u het geselecteerde item wilt verwijderen. Druk op de richtingstoets links om naar de toets [Verwijderen](#) te gaan en druk dan op de toets Selecteren om de programmatitel te verwijderen. Het programma wordt verwijderd en u keert terug naar de lijst met [Opnamen](#).

# Smart Hub gebruiken

Leren hoe u Smart Hub opent voor toegang tot apps, games, films en meer.

## Smart Hub

Nadat u op de toets  op de afstandsbediening hebt gedrukt, kunt u op het web surfen en apps downloaden met Smart Hub.

-  Sommige diensten van Smart Hub zijn betaalde diensten.
-  Als u Smart Hub wilt gebruiken, moet de tv met internet zijn verbonden.
-  Sommige functies van Smart Hub worden mogelijk niet ondersteund, afhankelijk van de serviceprovider, de taal en de regio.
-  Uitvallen van de Smart Hub-service kan worden veroorzaakt door een onderbreking van uw internetverbinding.
-  Als u Smart Hub wilt gebruiken, moet u akkoord gaan met de serviceovereenkomst van Smart Hub en het verzamelen en gebruiken van persoonsgegevens. Zonder uw toestemming te geven, kunt u de extra functies en services niet gebruiken. U kunt de volledige tekst van het [Voorwaarden en privacy](#) bekijken door naar  >  [Instellingen](#) > [Voorwaarden en privacy](#) te gaan.
-  Als u wilt stoppen met het Smart Hub gebruiken, kunt u de overeenkomst annuleren. U kunt de serviceovereenkomst van Smart Hub annuleren door te klikken op [Smart Hub opnieuw instellen](#) ( >  [Instellingen](#) > [Ondersteuning](#) > [Apparaatonderhoud](#) > [Zelfdiagnose](#) > [Smart Hub opnieuw instellen](#)).

Druk op de toets  op de afstandsbediening. Hierdoor verschijnt er een weergave met 2 rijen. Ga naar [Live tv](#) of een ander item in de onderste rij. De opties in de bovenste rij zijn afhankelijk van het item dat in de onderste rij is geselecteerd.

De toetsen rechts van [Live tv](#) bieden snel toegang tot apps als **Netflix** en **Prime Video**.

-  Ondersteunde apps kunnen afwijken, afhankelijk van het model.

Gebruik de richtingstoets links en -rechts om te schakelen tussen opties in een rij. Gebruik de richtingstoets omhoog en -omlaag om te schakelen tussen rijen. Druk op de toets Selecteren om een menu of apps te openen.

Gebruik wanneer het Smart Hub-startscherm verschijnt, de richtingstoets links of rechts om naar [Live tv](#) of [Samsung TV Plus](#) te gaan. Druk op de richtingstoets omhoog om naar de bovenste rij te gaan. U komt terecht bij het item [Gids](#). Tot de items in deze rij behoren mogelijk [Gids](#), [Kanalenlijst](#), [Schemamanager](#), [Opnamen](#) en andere.

-  [Samsung TV Plus](#) wordt mogelijk niet ondersteund, afhankelijk van het model en de regio.

## Werken met het Smart Hub startscherm

Uiterst links in het startscherm van Smart Hub bevindt zich onderstaand menu. U kunt snel en eenvoudig de vermelde menu-items gebruiken om toegang te krijgen tot de belangrijkste tv-instellingen of externe apparaten, de zoekfunctie en apps.

-  **Instellingen**

Wanneer u naar **Instellingen**, verschijnt er boven het menu een lijst met pictogrammen voor snelle instellingen. Via die pictogrammen kunt u eenvoudig veelgebruikte functies instellen. U kunt **e-Manual**, **Intelligente modus**, **Beeldmodus**, **Geluidmodus**, **Geluidsuitvoer**, **Spelmodus**, **Ondertiteling**, **Taal voor audio**, **PIP**, **Netwerk**, **Kleurtint**, **Beeldscherpte**, **Digitaal formaat voor geluidsuitvoer**, **Kleurruimte**, **Apparaatonderhoud** en **Alle instellingen** instellen.

 Deze functie wordt mogelijk niet ondersteund, afhankelijk van het model en de regio.

-  **Bron**

U kunt een extern apparaat selecteren dat op de televisie is aangesloten.

 Raadpleeg "Schakelen tussen externe apparaten die op de televisie zijn aangesloten." voor meer informatie.

-  **Zoeken**

Er wordt een virtueel schermtoetsenbord weergegeven en u kunt zoeken naar kanalen, programma's, titels van films of apps die beschikbaar worden gesteld door de service Smart Hub.

 Als u deze functie wilt gebruiken, moet de televisie met internet zijn verbonden.

 Deze functie wordt niet op elk model ondersteund.

-  **Apps**

U kunt gebruikmaken van een breed scala aan inhoud waaronder apps voor nieuws, sport, weer en games door deze op de tv te installeren.

 Als u deze functie wilt gebruiken, moet de televisie met internet zijn verbonden.

 Raadpleeg "De Apps-service gebruiken" voor meer informatie.

-  **Ambient Mode**

Als u geen tv aan het kijken bent, kunt u uw leefomgeving verfraaien met decoratieve inhoud die bij de omgeving past of relevante actuele informatie, zoals het weer, de tijd en het nieuws, op het tv-scherf weergeven.

Als u wilt terugkeren naar de tv-modus, drukt u op de toets  in **Ambient Mode**. U schakelt de tv uit met de knop .

 Als u een andere afstandsbediening gebruikt dan de Samsung Smart-afstandsbediening, kunnen er beperkingen bestaan op het overgaan op **Ambient Mode**.

 Deze functie wordt niet op elk model ondersteund.

 Voor meer informatie over **Ambient Mode** raadpleegt u "Werken met de Ambient Mode".

- **Start**

Dit menu verschijnt wanneer u op de toets  drukt. Vervolgens kunt u snel **Samsung-account**, **Melding** en **Privacyvoorkeuren** gebruiken.

- **Samsung-account**

Ga naar het scherm **Samsung-account** om een nieuwe account te maken of u aan te melden bij uw account.

 Voor meer informatie over **Samsung-account** raadpleegt u "Een Samsung-account gebruiken".

-  **Melding**

U kunt een overzicht van meldingen weergeven voor alle gebeurtenissen die zich voordoen op uw tv. Er wordt een melding op het scherm weergegeven wanneer een gepland programma of een geplande opname op het punt staat om te beginnen of wanneer zich een gebeurtenis voordoet op een geregistreerd apparaat.

Als u naar **Melding** gaat en vervolgens op de toets Selecteren drukt, wordt er rechts een meldingsvenster weergegeven met de volgende functies:  **Alles verw.** en  **Instellingen**.

- **Privacyvoorkeuren**

U kunt het privacybeleid voor Smart Hub en diverse andere diensten bekijken en instellen.

- **Universal Guide**

**Universal Guide** is een app waarmee u op één plek kunt zoeken naar inhoud als tv-programma's, dramaseries en films, die u vervolgens kunt bekijken. **Universal Guide** kan op uw voorkeuren toegespitste inhoud aanbevelen.

U kunt deze functie op uw mobiele apparaat gebruiken met de app Samsung SmartThings.

-  Als u de inhoud van apps op uw tv wilt weergeven, moeten de apps op de tv zijn geïnstalleerd.
-  Bij het bekijken van bepaalde betaalde inhoud is het mogelijk dat u een betaling moet uitvoeren via de bijbehorende app.
-  Sommige inhoud is mogelijk beperkt, afhankelijk van de netwerkomstandigheden en uw abonnementen op betaalde kanalen.
-  Ouderlijk toezicht is noodzakelijk als kinderen deze service gebruiken.
-  Afbeeldingen kunnen vervaagd zijn, afhankelijk van de serviceprovider.
-  Deze functie wordt mogelijk niet ondersteund, afhankelijk van het model en de regio.

-  **Kunst**

Wanneer u geen tv kijkt of wanneer de tv is uitgeschakeld, kunt u de functie **Kunst** gebruiken om beeldinhoud zoals kunstwerken of foto's te bewerken of om de inhoud weer te geven.

-  Deze functie wordt alleen ondersteund in The Frame.
-  Raadpleeg voor meer informatie de meegeleverde gebruikershandleiding.

-  **Staande modus**

Wanneer u The Sero niet gebruikt, kunt u het scherm ervan verticaal draaien om inhoud zoals foto's, afbeeldingen en de tijd te zien.

-  Deze functie is alleen beschikbaar voor The Sero.
-  Raadpleeg voor meer informatie de meegeleverde gebruikershandleiding.

# Het e-Manual openen

De in de tv ingebouwde gebruiksaanwijzing openen.

Druk op de toets  om Smart Hub te openen. Druk op de pijl-links om naar  **Instellingen** te gaan en druk vervolgens op de toets Selecteren.

Gebruik de richtingstoets omhoog en -omlaag om naar **Ondersteuning** te gaan en selecteer vervolgens **e-Manual openen** om het e-Manual te openen.

 >  **Instellingen** > **Ondersteuning** > **e-Manual openen**

U kunt het ingebouwde e-Manual weergeven met informatie over de belangrijkste functies van uw televisie.

 U kunt ook een exemplaar van het e-Manual downloaden van de website van Samsung (<https://www.samsung.com>).

 Blauwe woorden (bijv. **Internet**) geven een menu-item aan.

Het e-Manual bevat twee rijen met menupictogrammen. Gebruik de richtingstoets omhoog en -omlaag om tussen rijen te schakelen en gebruik de richtingstoets links en -rechts om binnen een rij te navigeren. Druk op de toets Selecteren om het gedeelte te openen dat u wilt lezen.

Het e-Manual bevat een artikel "**Afstandsbediening van tv leren gebruiken**" in "**Toegankelijkheidsbegeleiding**". Dit gedeelte is vooral handig voor personen die de toetsen op de afstandsbediening niet goed kunnen zien, of die niet weten waar een toets voor dient. Als u dit gedeelte van het e-Manual weergeeft, heeft het drukken op de toetsen van de afstandsbediening geen invloed op de werking van de tv. Het item 'Hulp bij toegankelijkheid' is alleen beschikbaar als **Spraakgids** ( >  **Instellingen** > **Algemeen** > **Toegankelijkheid** > **Spraakgidsinstellingen** > **Spraakgids**) is ingeschakeld.

# Gebruik van Bixby

Een gebruikersaanwijzing voor het gebruiken van Bixby om uw tv te bedienen.

Als u Bixby wilt gebruiken, moet uw tv zijn aangesloten op internet en moet u de microfoon gebruiken op uw Samsung Smart-afstandsbediening.

Als u Bixby wilt gebruiken, houdt u de toets  op de Samsung Smart-afstandsbediening ingedrukt, spreekt u een opdracht in de microfoon op de afstandsbediening in en laat u de toets los om Bixby uit te voeren.

 De bestaande functionele specificaties kunnen worden gewijzigd als Bixby wordt bijgewerkt.

## Bixby uitvoeren

Houd de toets  op de Samsung Smart-afstandsbediening ingedrukt. Bixby wordt geactiveerd in de luistermodus en het pictogram Bixby verschijnt onderaan het tv-scherf. Spreek een opdracht in en laat de toets los. De tv geeft feedback over de interpretatie van de opdracht en voert de opgedragen taak uit.

 Als de tv de opdracht niet begrijpt, probeert u het opnieuw met een duidelijkere uitspraak.

 Deze functie wordt mogelijk niet ondersteund, afhankelijk van het model en de regio.

 Welke taal wordt ondersteund, kan per regio verschillen.

 In [Explore Bixby](#) vindt u een uitgebreide beschrijving van de spraakopdrachten. Druk op de toets . De knop [Explore Now](#) wordt onderaan het scherm weergegeven. Druk op de toets Selecteren om naar het scherm [Explore Bixby](#) te gaan.