

New Working New Living

Website: flexispot.de / flexispot.fr / flexispot.es / flexispot.nl / flexispot.it


Tel: +49 0211-368-74223 DE / +44 20 3929 3835 UK

Mail: info@flexispot.de / info@flexispot.fr / info@flexispot.es / info@flexispot.nl / info@flexispot.it

Add: Flexispot GmbH, Franz-Greiß-Straße 7, 50735 Köln, Deutschland




Warranty

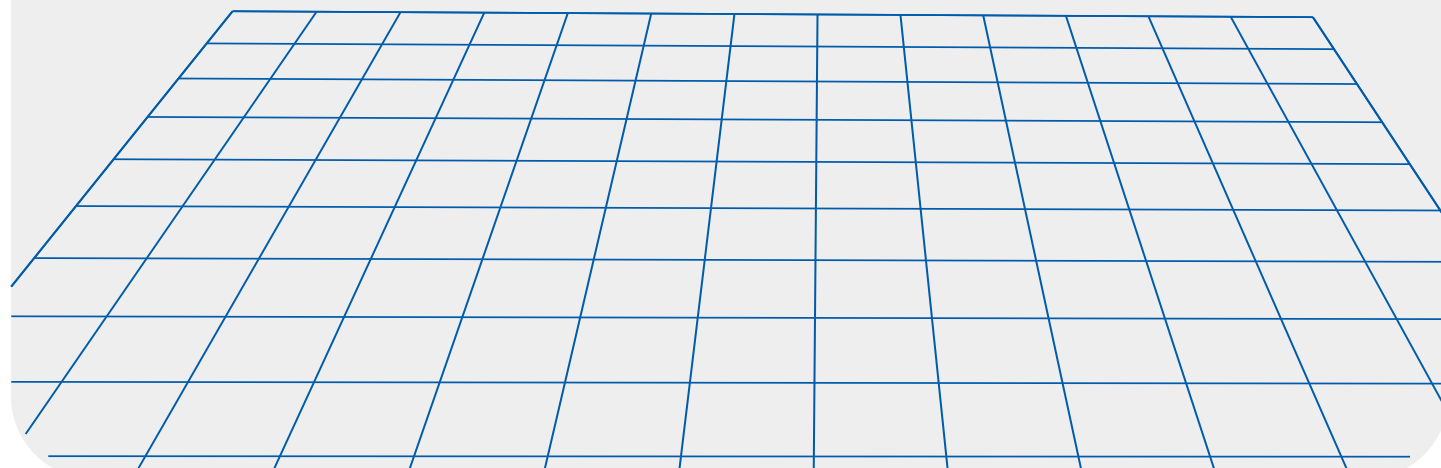

FlexiSpot

User Manual

Item No. E7-Plus-EU

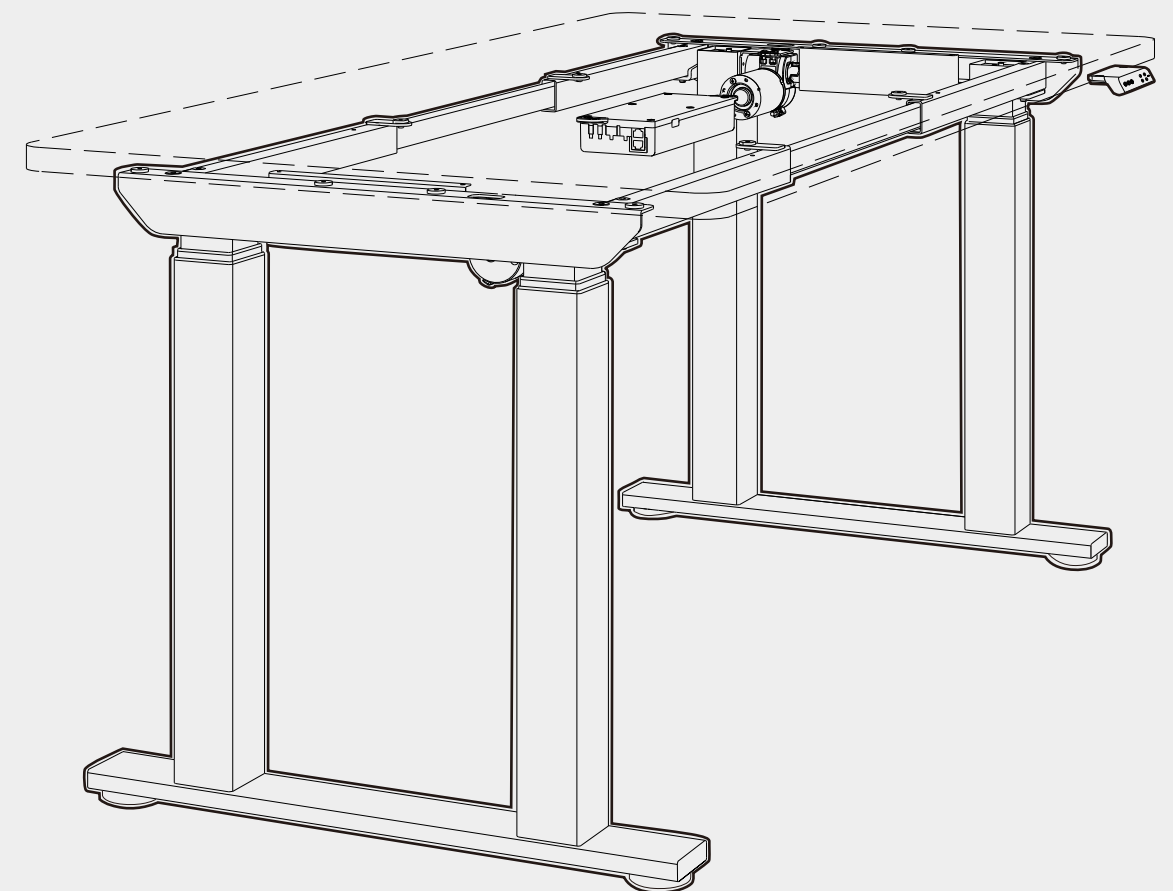

CONTENTS

DE	Installationsanleitung	01
EN	User Manual	15
FR	Manuel de l'utilisateur	29
ES	Manual del usuario	43
NL	Gebruikershandleiding	57

Spezifikationen


Max. Tragfähigkeit	200KG
Max. Geschwindigkeit	25 mm/s
Verstellbarer Höhenbereich	660-1310 mm
Breite Erweiterung	990-1590 mm
Geeignete Tischgröße	Länge: 1200-2000 mm
	Breite: 700-900 mm
	Dicke: Über 18 mm

Das Produkt wurde so entwickelt, dass es den Verordnungen der Kommission hinsichtlich der Ökodesignanforderungen für den Stromverbrauch im Standby-Modus von elektrischen und elektronischen Haushaltsgeräten entspricht.
Die technischen Informationen zum Standby-Modus:


Modus	Energieverbrauch (Watt)	Dauer (Minuten)
Standby	0.4W	1 Min

Die Webseiten-URL des elektronischen Handbuchs in der deutschen
Version:<https://www.flexispot.de/elektrisch-hohenverstellbares-tischgestell-e5q.html>


Vorinstallationsanleitung



Auf Teppich
installieren, um
Kratzer zu vermeiden

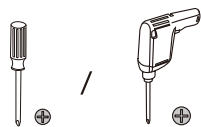



Kreuzschlitzschraubenzieher
oder Bohrmaschine
erforderlich (nicht im
Lieferumfang enthalten)

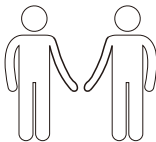

Holen Sie sich einen
Freund zur Hilfe


Zubehörpaket

Die abgebildeten Figuren dienen nur zur Veranschaulichung. Bitte wenden Sie sich an den Kundenservice, wenn Zubehör oder Werkzeuge fehlen.

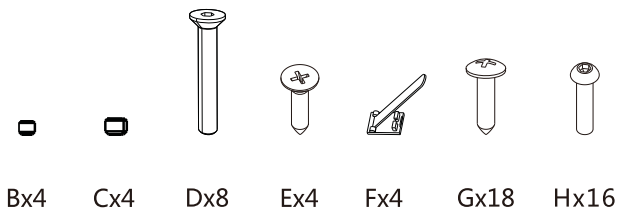
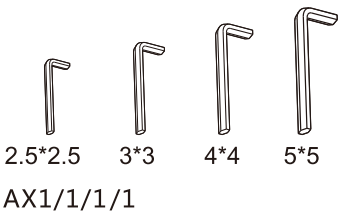


Enthaltene Teile



No.	Part	No.	Part
①	Säule 1 x 2	⑧	Stützplatte x 2
②	Säule 2 (mit Motor) x 2	⑨	Übertragungsstange x 2
③	Füße x 2	⑩	Steuergerät x 1
④	Linkes Kreuzträger x 2	⑪	Tastatur x 1
⑤	Rechtes Kreuzträger x 2	⑫	Verbindungskabel x 1
⑥	Verbindungsstange x 2	⑬	Stromkabel x 1
⑦	Baffle x 2	⑭	Tastaturschraube x 2
		⑮	Stoßdämpferdichtung x 2

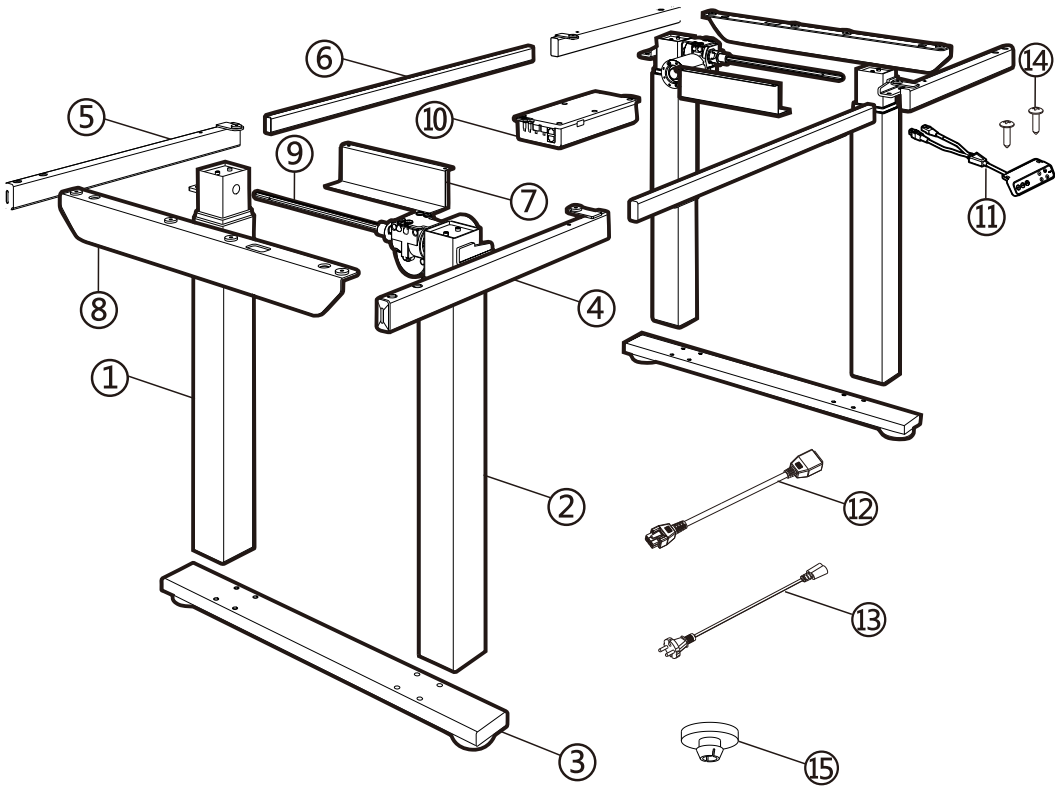



01 Verbinden Sie den linken Kreuzbalken mit der Säule 2 x 2

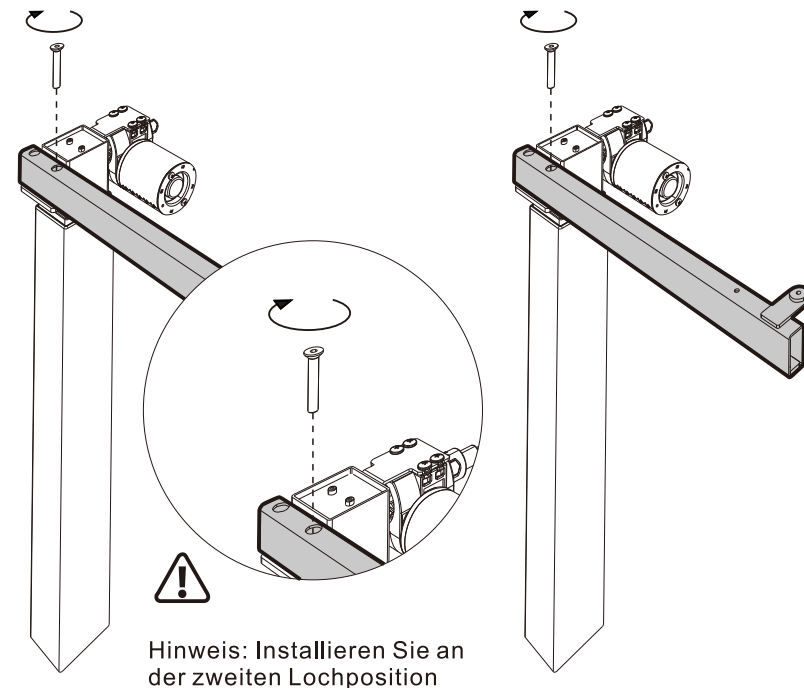



02 Verbinden Sie den rechten Kreuzbalken mit der Säule 1 x 2

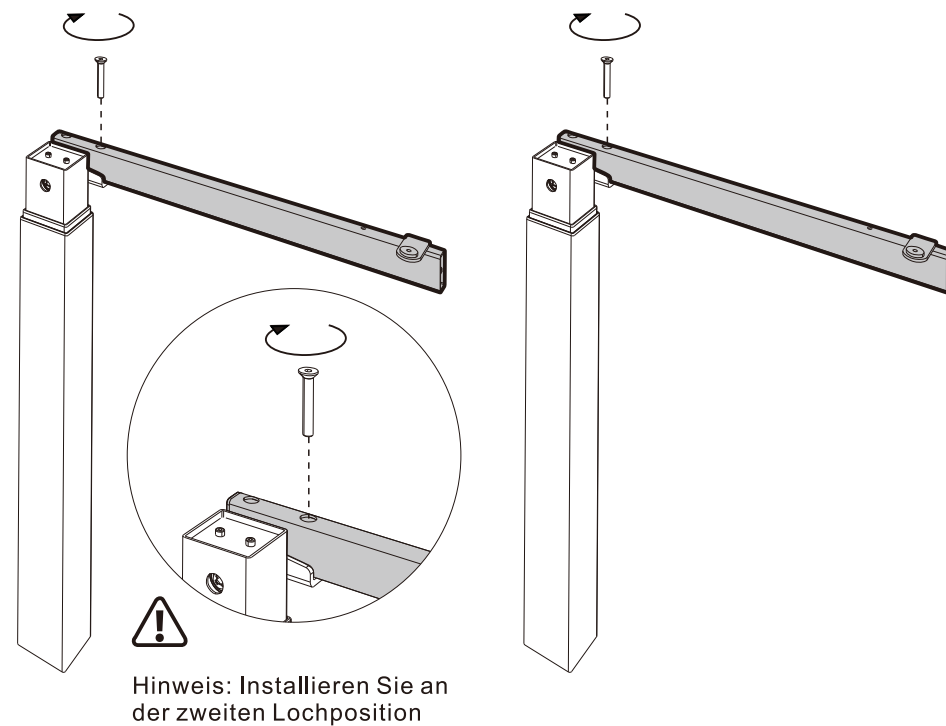


03 Installieren Sie die Übertragungsstange

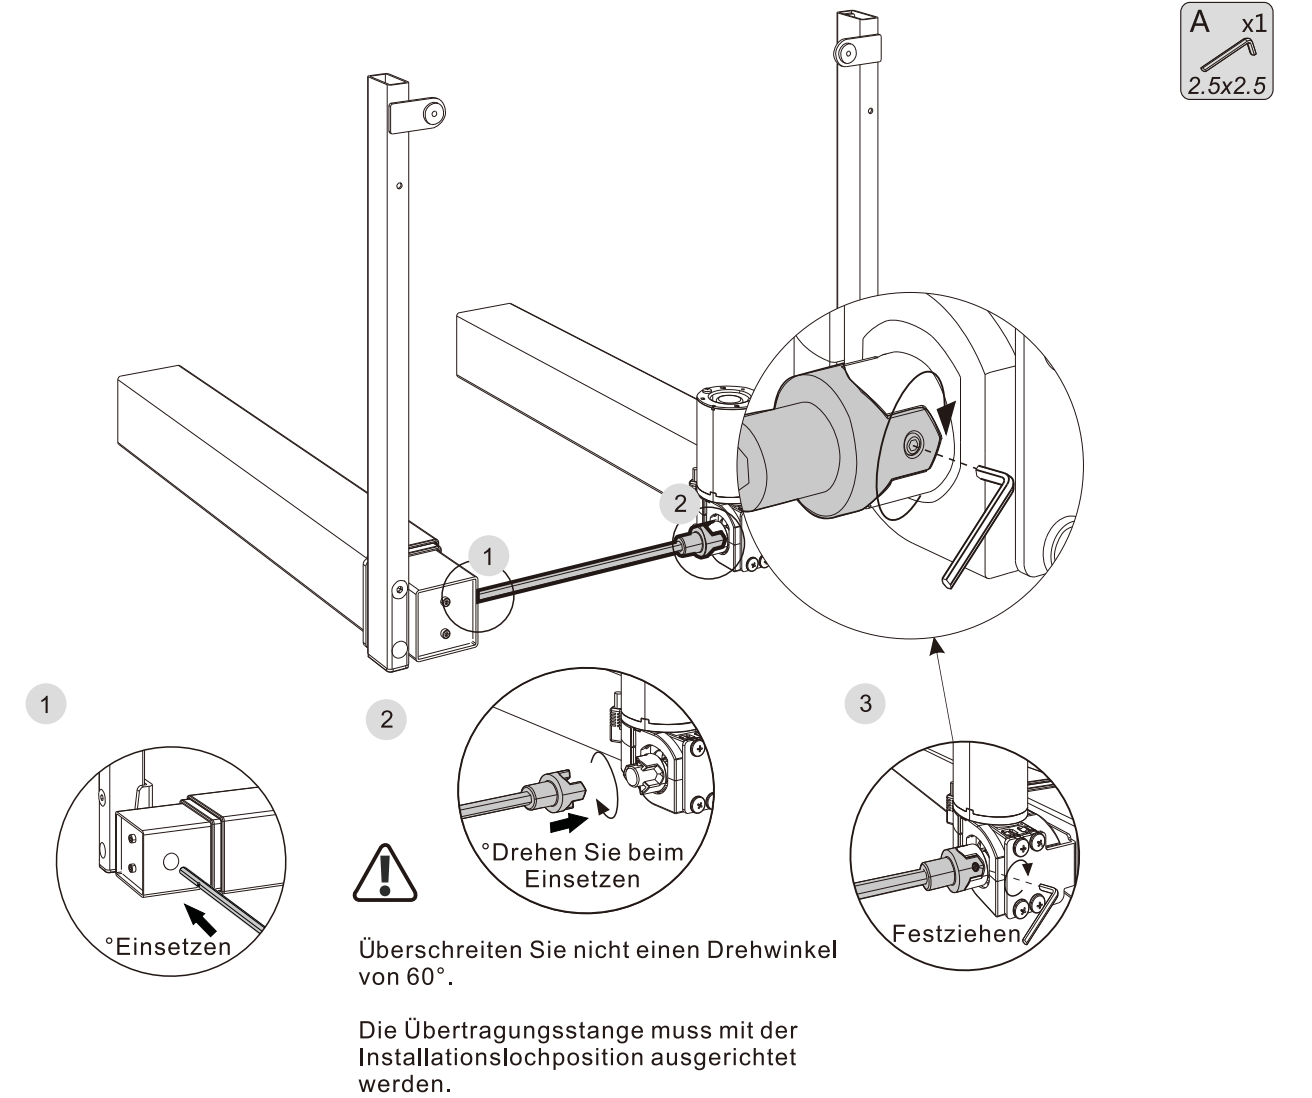


04 Installieren Sie die Stützplatte

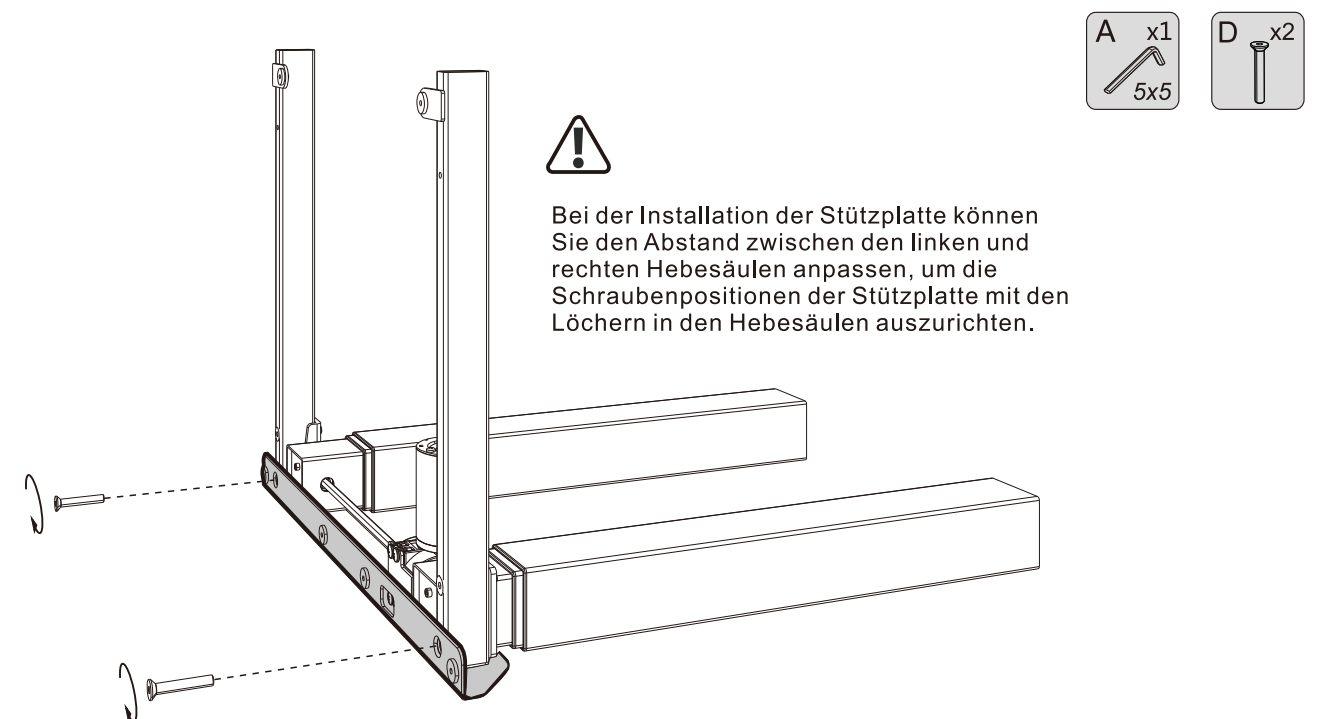


05 Installieren Sie die Schreibtischfüße

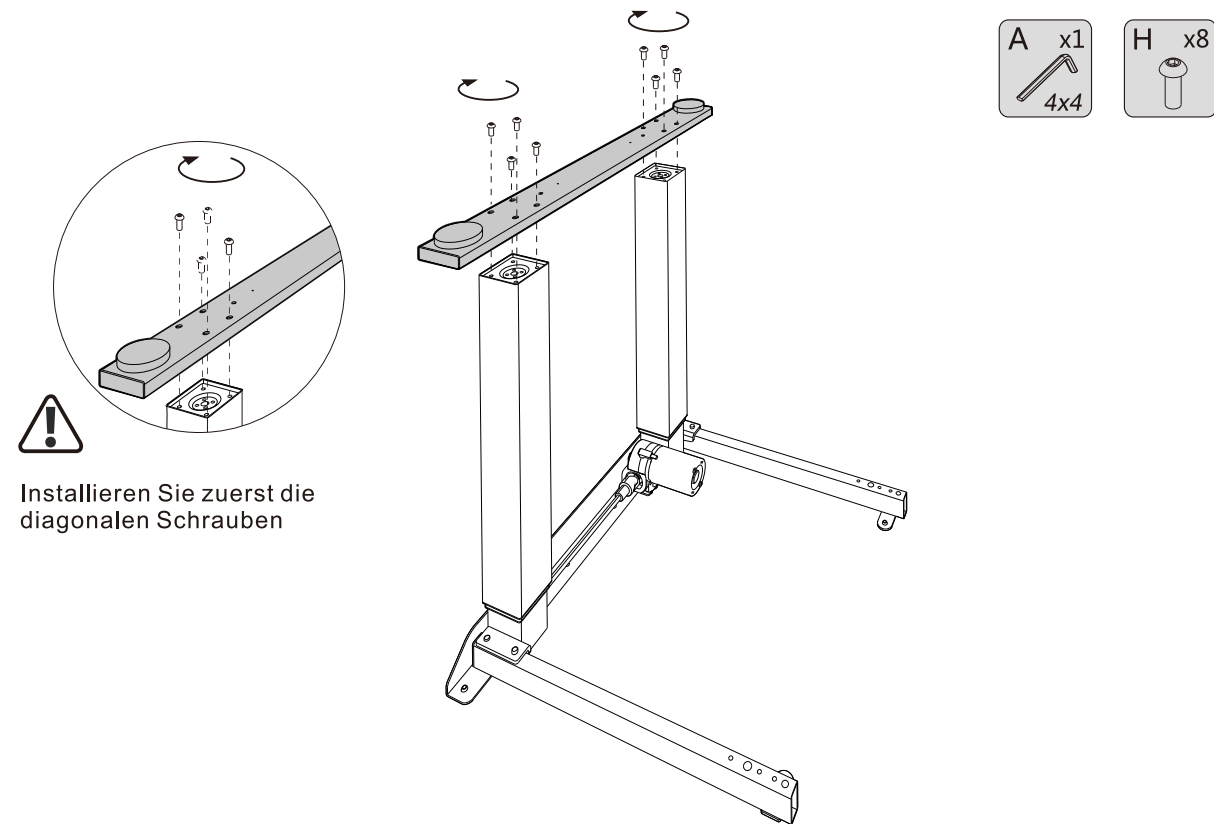


06 Installieren Sie den rechten Schreibtischrahmen

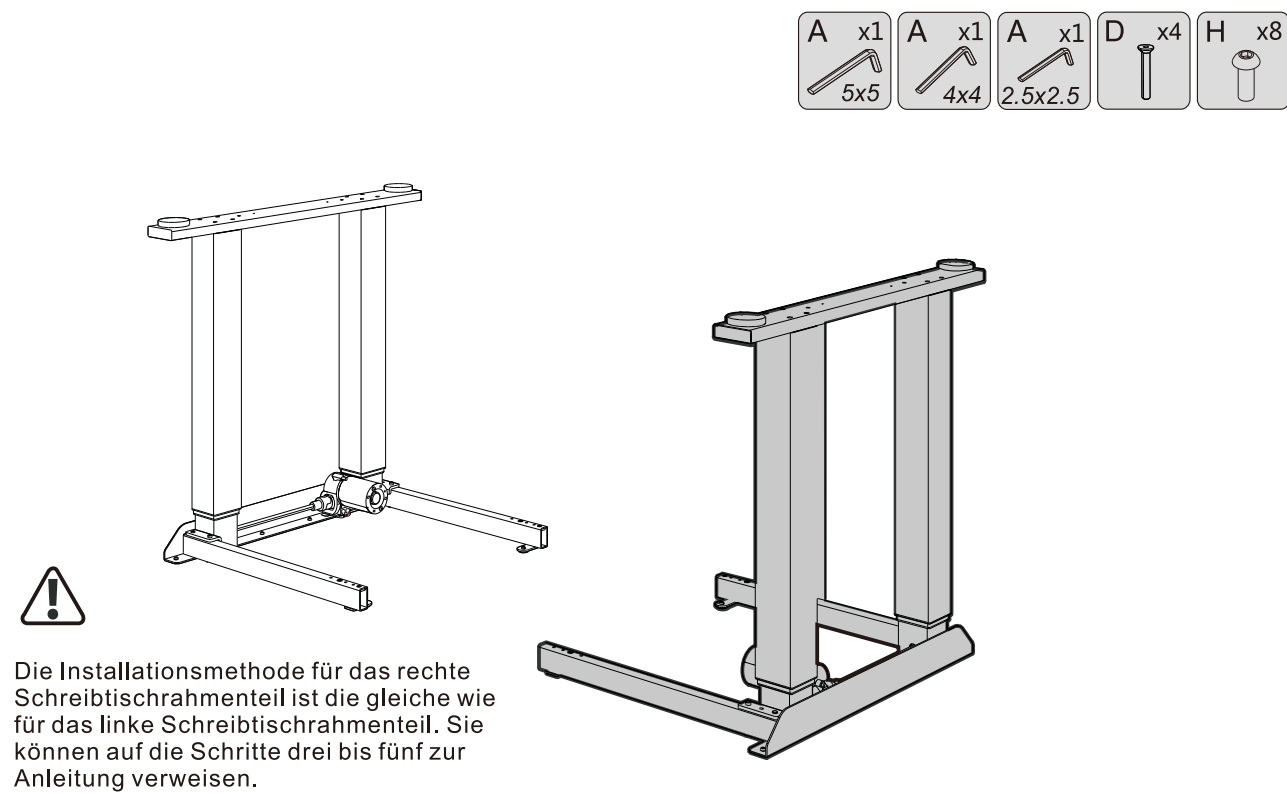


07 Installieren und sichern Sie die Verbindungsstange

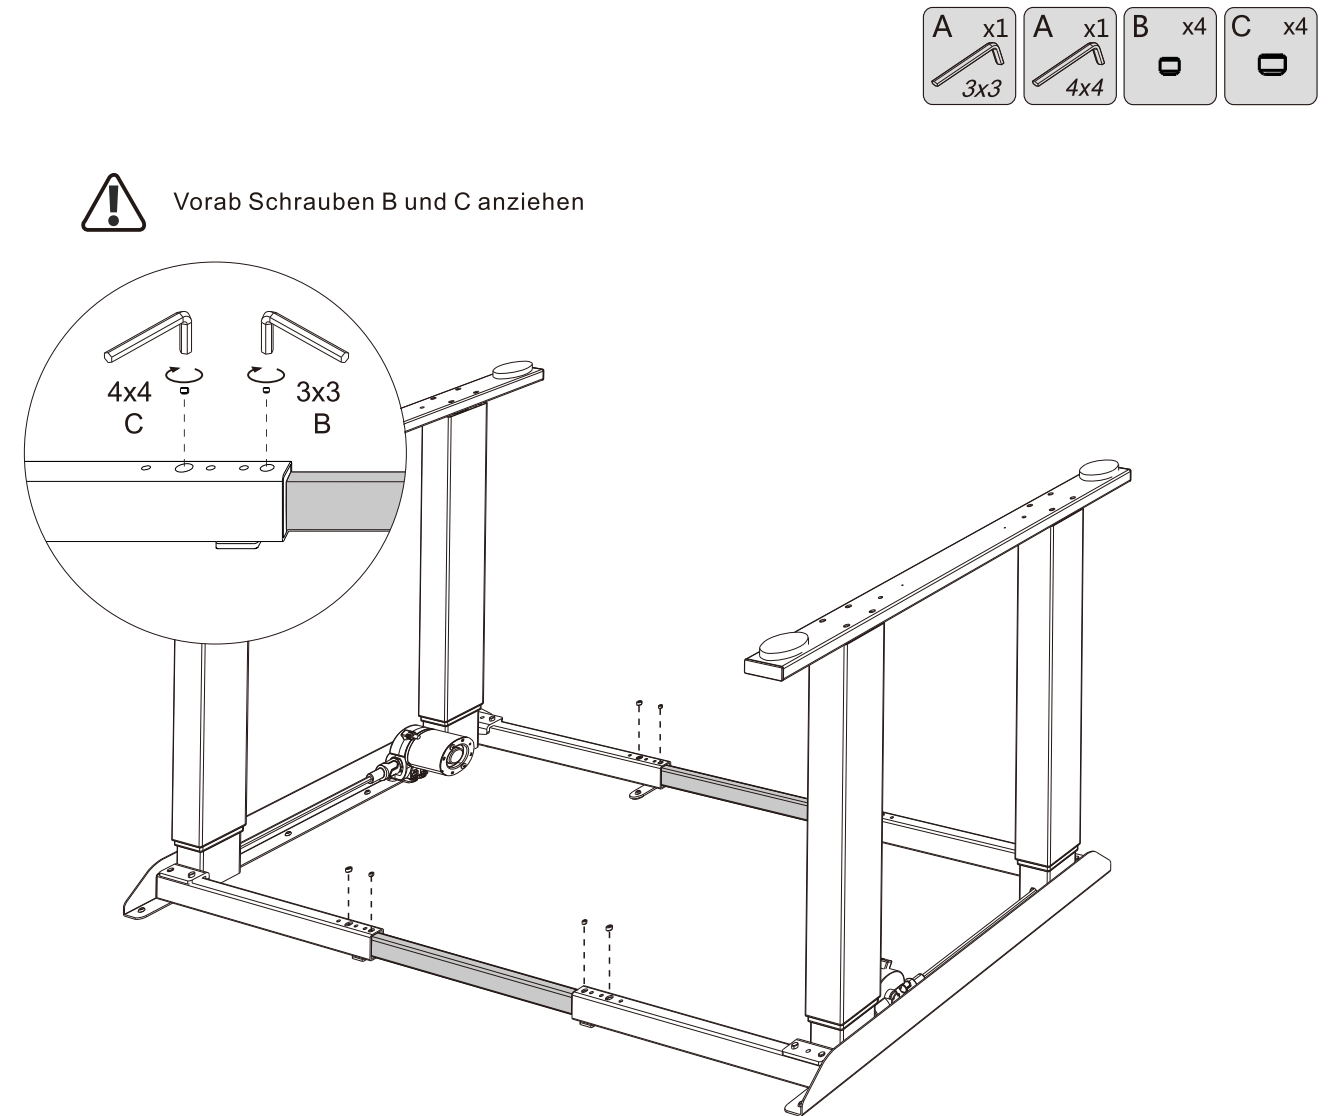


1

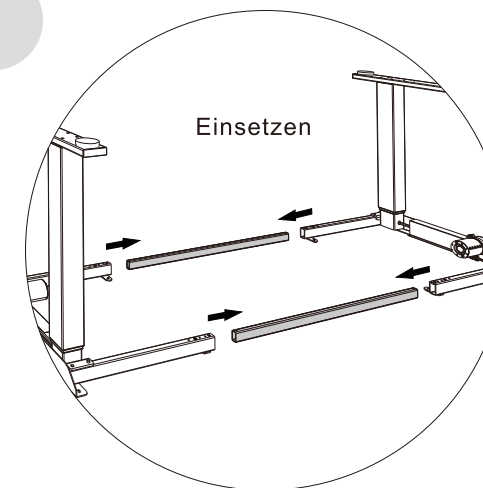


2

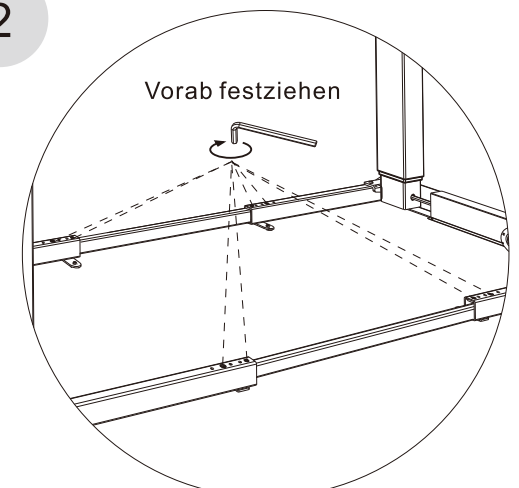

08 Installieren Sie die Tischplatte und ziehen Sie den Kreuzbalken fest



Die Installationsreihenfolge für die Schrauben ist

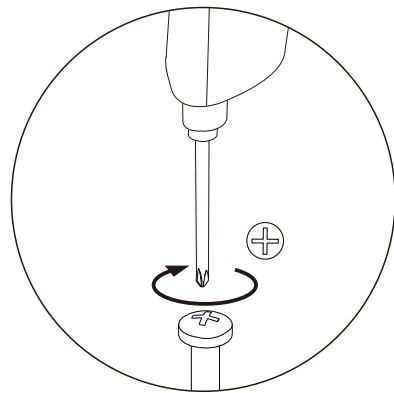


Für selbstbereitgestellte Tischplatten ist es wichtig, eine ausreichende Festigkeit sicherzustellen. Der Referenzwert liegt bei 200 kg, aber die tatsächliche Tragfähigkeit kann je nach spezifischem Material der Tischplatte variieren.




Sie können die Länge des Stützbalkens je nach tatsächlichem Nutzungsszenario anpassen.

Sobald Sie die gewünschte Position der Tischplatte festgelegt haben, ziehen Sie die Schrauben B und C fest.

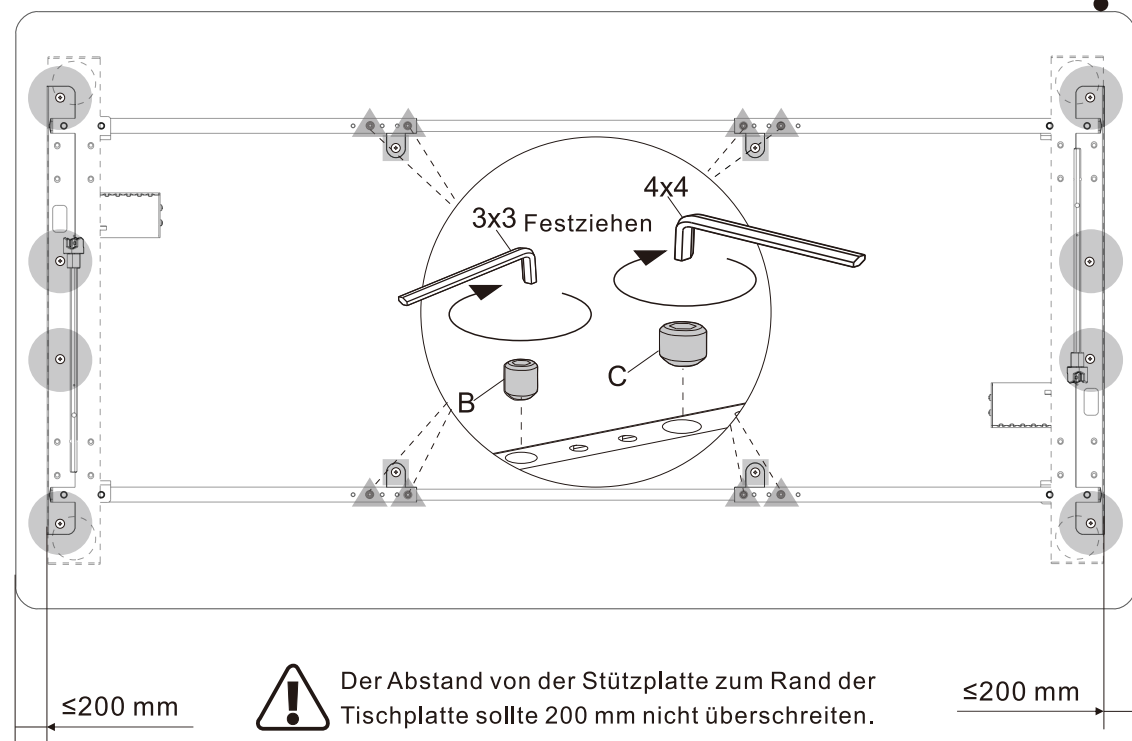


2

09 Installieren Sie die Baffle

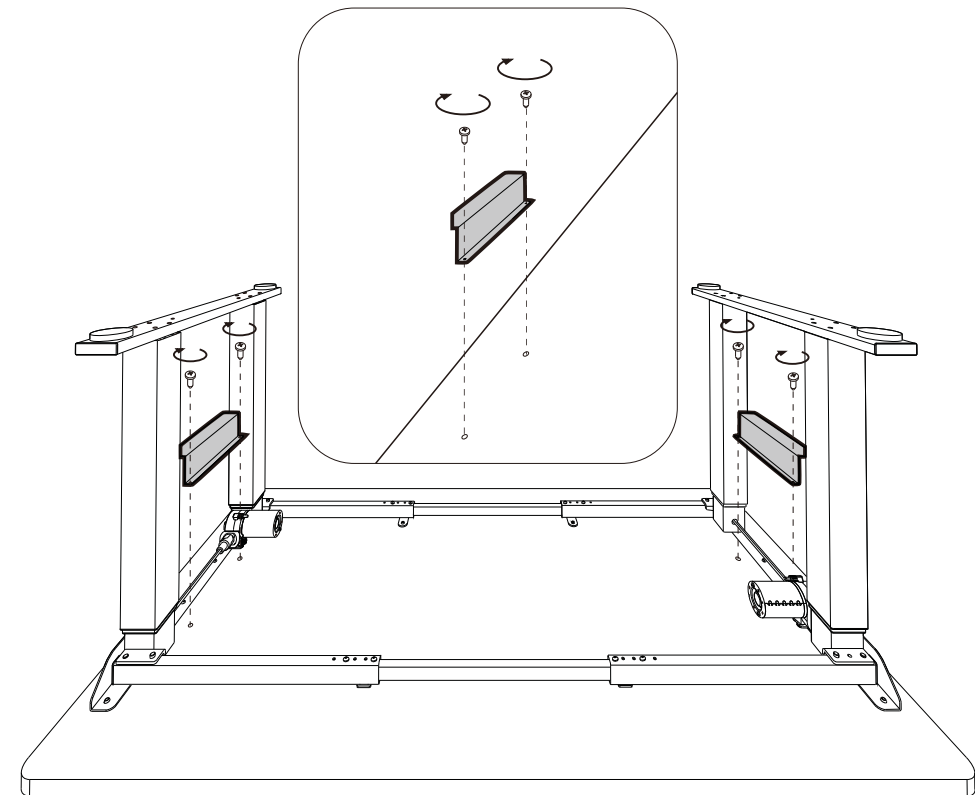


10 Installieren Sie die Tastatur



Die Tastaturschrauben befinden sich in einem separaten selbstverriegelnden Beutel.

Option zwei

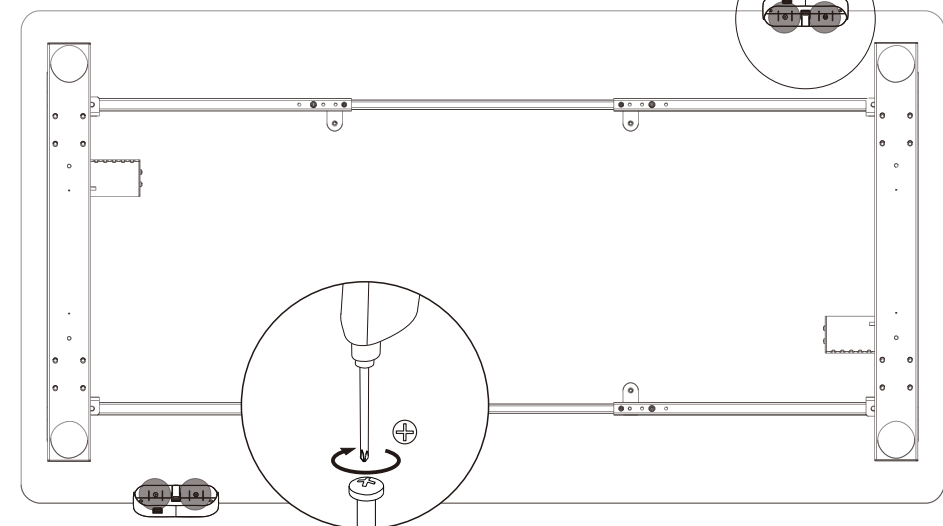

Option eins






Sie können entweder Option eins oder Option zwei für die Installationsposition wählen.

11 Installieren Sie das Steuergerät



Bitte bauen Sie das Steuergerät an der im Diagramm durch gestrichelte Linien angegebenen Position ein.

Bestimmen Sie die Position des Steuergeräts anhand der Länge des Verbindungskabels.

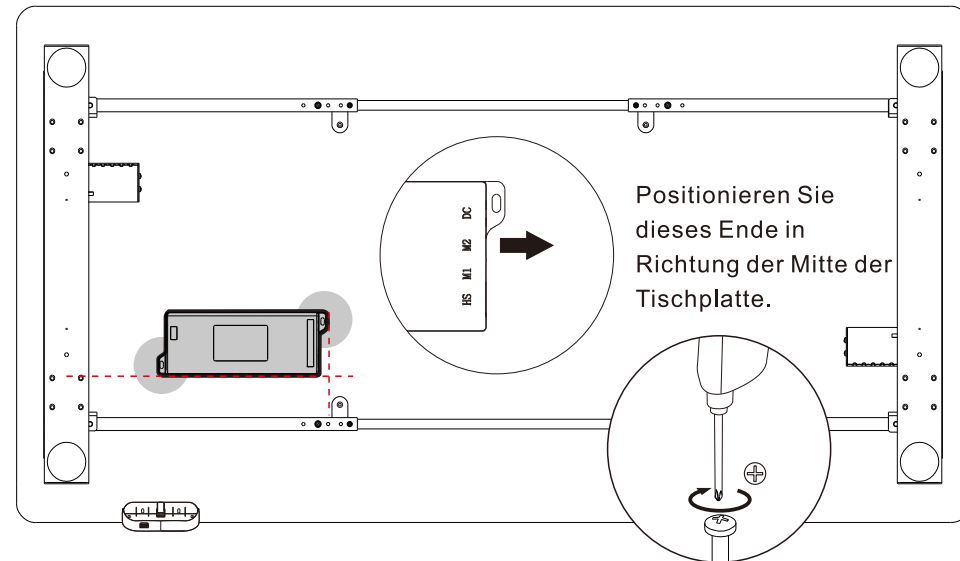

12 Schließen Sie die Kabel an



Säulen-Verbindungskabelanschluss

Stromkabelanschluss


Tastaturkabelanschluss

Stromkabel


Verbindungskabel

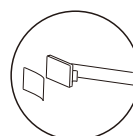

Abreißen

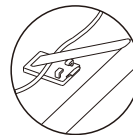

Organisieren

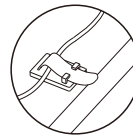




Fixieren


Sie können Kabelbinder verwenden, um jedes Verbindungskabel am Schreibtisch zu sichern, oder Sie können Schrauben benutzen, um die Kabelbinder zu befestigen und die Kabel ordentlich zu halten.

13 Drehen Sie den Schreibtisch um



Drehen Sie den Schreibtisch um und stellen Sie sicher, dass das Tastaturmodul während des gesamten Vorgangs nach oben zeigt.

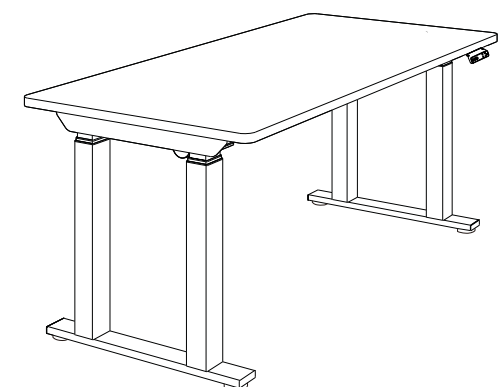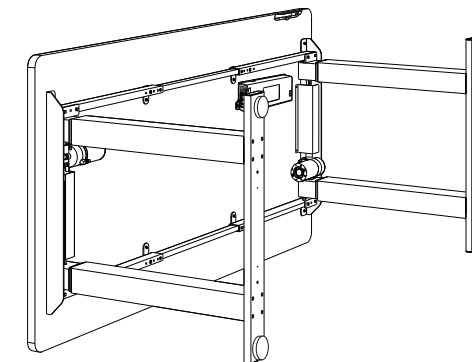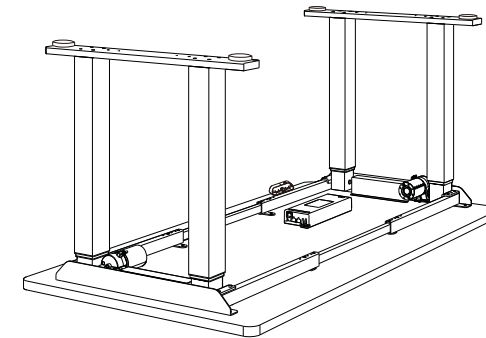

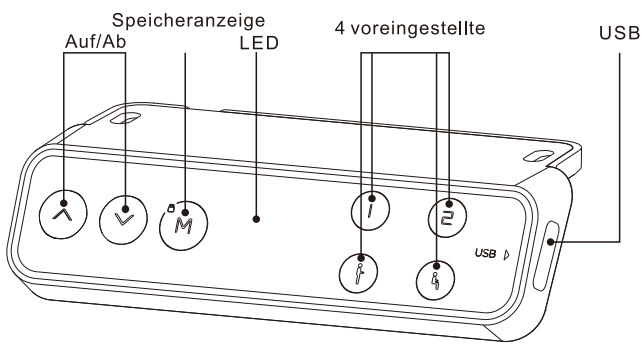


Achtung:

Bitte stellen Sie sicher, dass keine Hindernisse den Tisch blockieren und dass alle Kabel lang genug sind, um den Tisch nach oben und unten zu bewegen.

Hinweis:

Stellen Sie Ihr Komfortniveau auf „1“ beim Sitzen und „2“ beim Stehen ein. Weitere voreingestellte Höhen können nach Belieben auf andere Höhen eingestellt werden.

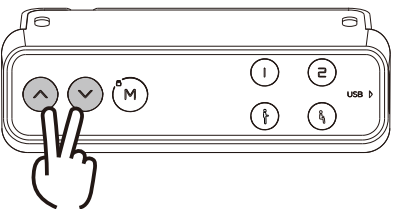

Einstellen der Kollisionsschutz-Empfindlichkeit – optionale Funktion:

- a. Halten Sie gleichzeitig die Tasten „^“ und „v“ für 5 Sekunden gedrückt, um die Empfindlichkeit zu wechseln. Es gibt vier Empfindlichkeitsstufen:
- „H-0“: Deaktivierung der Kollisionsschutzfunktion.
 - „H-1“: Niedrige Empfindlichkeit.
 - „H-2“: Mittlere Empfindlichkeit.
 - „H-3“: Hohe Empfindlichkeit.

b. Während der Höhenverstellung stoppt die Tischplatte sofort und bewegt sich in die entgegengesetzte Richtung, wenn sie auf ein anderes Objekt trifft, um Schäden zu vermeiden. c. Halten Sie gleichzeitig die Tasten „^“ und „v“ für 5 Sekunden gedrückt. Wenn auf dem Display der oben genannte Code nicht angezeigt wird, ist die Kollisionsschutzfunktion nicht verfügbar.

USB-Ladefunktion:

- a. USB-Schnittstellenausgang: PD3.0: 5V 3A / 9V 2,2A / 12V 1,67A, ±5%

Kindersicherungsfunktion

- a. Wenn die Kindersicherung aktiviert ist, leuchtet die blaue Anzeige der Kindersicherung („v“ und „M“ oben).
b. Drücken Sie die Taste, und die Anzeige blinkt einmal.
c. Um die Kindersicherung zu lösen oder zu öffnen, müssen Sie die „M“-Taste etwa 5 Sekunden lang gedrückt halten.
d. Nach Deaktivierung der Kindersicherung können alle Tasten normal funktionieren.

Höhenverstellfunktion:

Drücken Sie die „^“- oder „v“-Taste, um die Höhe einzustellen. Die LED-Anzeige zeigt die aktuelle Höhe an.

Höhen-Memory-Funktion:

- a. Drücken Sie die Tasten „^“ oder „v“ und stellen Sie die Höhe auf die gewünschte Position ein. Drücken Sie die „M“-Taste, um die Höhe zu speichern, und der Bildschirm zeigt „5-“ an. Drücken Sie „1“, „2“, „i“ oder „k“, um die Höhe an der entsprechenden Position „1“, „2“, „i“ oder „k“ zu speichern. Auf dem Display wird dann „5-1“, „5-2“, „5-3“, oder „5-4“ angezeigt.
- b. Drücken Sie direkt die Taste „1“, „2“, „i“ oder „k“, um automatisch die gespeicherte Höhenposition aufzurufen.

Fehlersuche:

- a. Definition der Reset-Funktion: Wenn das Display „H5f“ oder „f5t“ anzeigt, halten Sie die Abwärtstaste „v“ gedrückt, bis der Tisch die niedrigste Position erreicht und zurückfedert. Das Display zeigt dann die niedrigste Höhe an. Lassen Sie die Abwärtstaste „v“ los, um den Reset abzuschließen. Danach kann der Tisch normal verwendet werden.
- b. Wenn das Gerät nicht funktioniert und die LED-Anzeige „E01“ oder „E02“ zeigt, versuchen Sie es bitte nach 18 Minuten erneut.
- c. Falls andere Codes erscheinen und die „v“-Taste nicht reagiert, stellen Sie bitte sicher, dass das Verbindungskabel nicht beschädigt und ordnungsgemäß angeschlossen ist. Schalten Sie das Gerät für mehr als 10 Sekunden aus, schließen Sie es erneut an und drücken Sie „v“. Das Display sollte „H5f“ oder „f5t“ anzeigen. Halten Sie dann die „v“-Taste lange gedrückt, um den Reset durchzuführen.
- d. Falls das Problem weiterhin besteht, wenden Sie sich bitte an unseren Kundenservice..

Lösungen für häufige Probleme



Die folgenden Tipps helfen Ihnen, häufige Probleme zu identifizieren und zu beheben. Wenn Sie auf ein Problem stoßen, das nicht in der untenstehenden Tabelle aufgeführt ist oder wenn das Problem nach Befolgung der untenstehenden Anweisungen weiterhin besteht, wenden Sie sich bitte an Ihren Lieferanten. Alle solchen Anomalien oder Fehler können nur vom Hersteller oder speziell geschultem Personal untersucht und behoben werden.

Problem	Lösung
Elektronische Funktionen funktionieren nicht richtig	Überprüfen Sie, ob die Verbindungskabel richtig angeschlossen sind.
Die Hebegeschwindigkeit ist langsam	Überprüfen Sie, ob das Gewicht der Last mehr als 200 kg beträgt.
Die Arbeitsfläche rutscht nach unten	
Automatisches Zurücksetzen tritt häufig auf	
Kann angehoben werden, aber nicht wieder abgesenkt werden	Starten Sie den Reset-Prozess.
Unzureichende Hubhöhe	
Die untere Position kann nicht angehoben werden	
Überlastung über den Betriebszyklus hinaus: Max. 2 Minuten an / 18 Minuten aus	eingeschaltet und stoppen Sie die Arbeit für 18 Minuten.
Netzteil funktioniert nicht	Es muss zuerst zurückgesetzt werden oder nach dem Anheben und Absenken nach der Benutzung 1 Sekunde warten.
Beim Drücken der Abwärtstaste wird das Gerät angehoben, anstatt es abzusenken	Überprüfen Sie auf Hindernisse unter dem Tisch oder auf herabhängende Kabelbündel.

Achtung



1. Stromversorgung: AC 100V - 240V, Frequenz 50/60Hz;
2. Arbeitsumgebung: 0-40°C;
3. Vor der Reinigung müssen Sie das Netzkabel abziehen.Reinigen Sie das Gerät mit einem leicht feuchten Tuch, um den Oberflächenstaub abzuwischen. Halten Sie alle elektrischen Komponenten von Flüssigkeiten fern. Achten Sie darauf, dass die Anschlussleitung nicht beschädigt wird und halten Sie den Stecker in einer sicheren Position.
4. Überprüfen Sie das Gerät regelmäßig auf Abnutzung oder Beschädigungen.Wenn Anzeichen von Abnutzung vorliegen oder das Gerät unsachgemäß verwendet wurde oder nicht funktioniert, wenden Sie sich an den Lieferanten, um weitere Informationen zu erhalten.
5. Im Inneren des Schaltkastens befinden sich elektronische Komponenten, Metallteile, Kunststoffteile, Drähte usw.Diese müssen gemäß den örtlichen Gesetzen und Vorschriften entsorgt werden. Sie dürfen nicht als Hausmüll entsorgt werden.
6. Vergewissern Sie sich vor der Verwendung des Geräts, dass es korrekt installiert wurde.
7. Beim Betätigen eines Schalters, der die Bewegung des Möbels auslöst und aufrechterhält oder die Bewegung des Möbels stoppt oder die Richtung der Bewegung des Möbels ändert, stellen Sie sicher, dass sich keine anderen Personen in der Nähe aufhalten
- .8. Platzieren Sie das Möbel so, dass keine Gefahr besteht, dass es in anderen Möbeln eingeklemmt wird.
9. Bevor Sie das Gerät in Betrieb nehmen, lesen Sie bitte die Anleitung, um alle Funktionen und Einstellungen des Geräts zu verstehen.
10. Halten Sie Kinder von elektrisch höhenverstellbaren Tischen, Steuereinheiten und Handgeräten fern.Der Hersteller haftet nicht für Schäden, die durch das unberechenbare Verhalten von Kindern entstehen.
11. Leichte Geräusche, die durch den Keilriemen oder das Bremssystem verursacht werden, beeinträchtigen die Verwendung dieses Produkts nicht.
12. Verwenden Sie keine ätzenden oder scheuernden Mittel, um dieses Produkt zu reinigen, und entsorgen Sie Reinigungslösungen bitte umweltfreundlich.
13. Verstehen Sie die mit der Verwendung dieses Produkts verbundenen Risiken.Kinder oder Personen mit kognitiven Einschränkungen sollten dieses Produkt nicht ohne Aufsicht verwenden.
14. Wenn das Netzkabel beschädigt oder gebrochen ist, muss es durch den Hersteller oder einen entsprechenden Fachmann ersetzt werden, um Verletzungen zu vermeiden.
15. Bitte arbeiten Sie in einer sauberen und sicheren Umgebung.Lassen Sie zum Beispiel Ihre Werkzeuge nicht herumliegen. Seien Sie immer vorsichtig im Umgang mit Verpackungsmaterialien, um jede Art von möglichen Gefahren zu vermeiden.Es besteht eine potenzielle Erstickungsgefahr, wenn Kinder mit Plastiktüten spielen
- !16. Wenn nötig, bewahren Sie die Originalverpackung für den späteren Transport auf.

Recycling und Entsorgung



Dieses Produkt darf nicht als Hausmüll entsorgt werden. Um Umweltschäden zu vermeiden, sollte dieses Produkt recycelt werden. Bitte nutzen Sie die entsprechenden Recycling-Systeme, die Ihnen zur Verfügung stehen, oder wenden Sie sich an den Händler oder Hersteller, um Unterstützung beim Recycling zu erhalten.