

Powerffy

型号: N10

Type: 快速说明书

材质工艺: 封面封底128g铜版纸覆哑膜,
内页128g铜版纸

尺寸: 130*200mm


设计师: Ada

颜色: 专色 PANTONE 2125C

备注: 骑马钉

日期: 2024/05/07

Powerffy

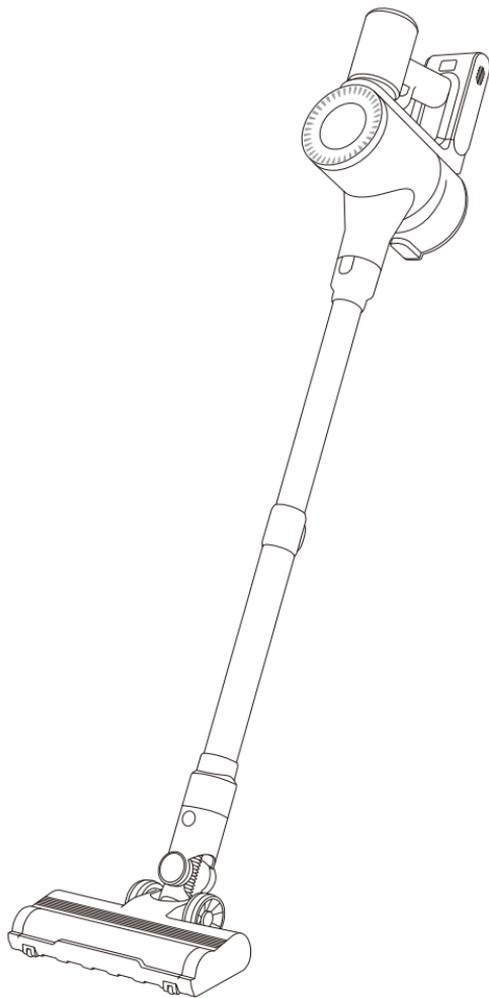


QUICK START GUIDE



N10

CORDLESS VACUUM CLEANER

EN

KNOW YOUR PRODUCT

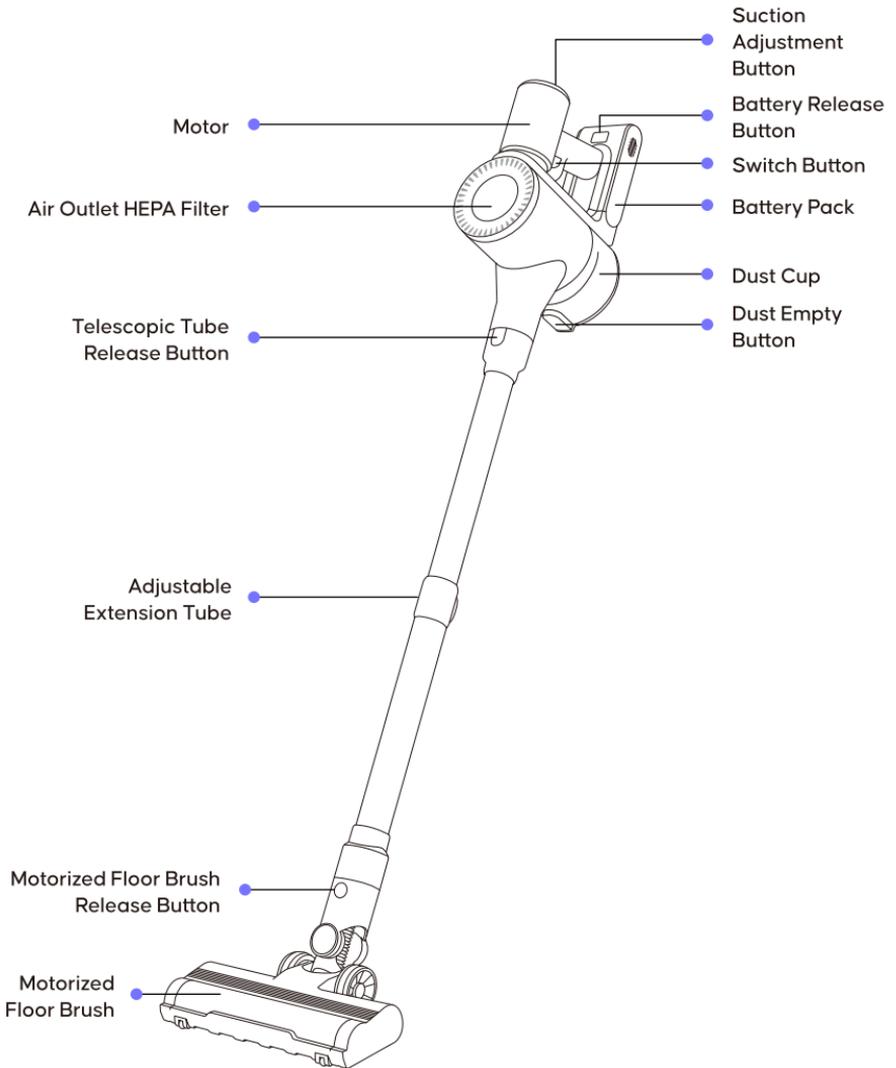


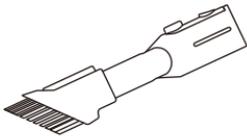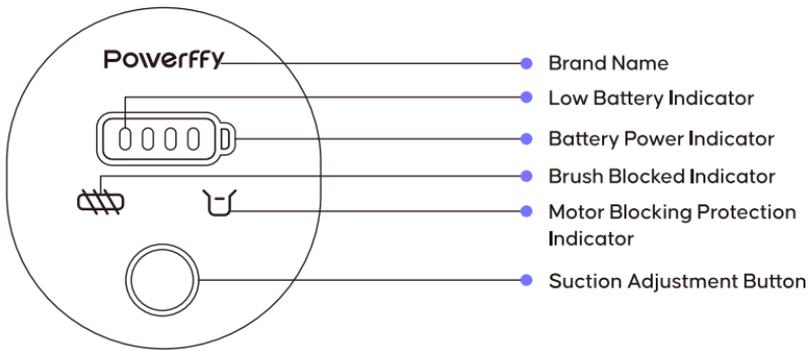


2 in 1 Upholstery Brush



Long Crevice Nozzle

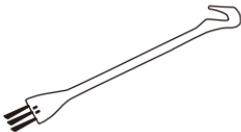

Cleaning Tool

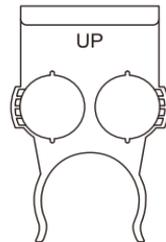


Charging Wall Mount


INSTALLATION

Battery Pack Installation

Take the battery and push it forward into the slot, the latch goes into the slot and locks with a click.

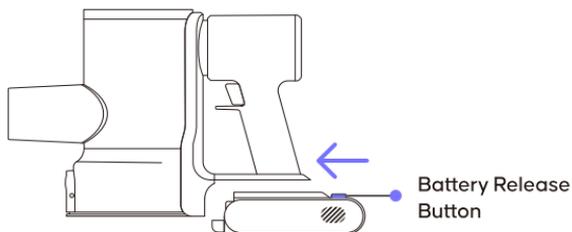


Dust Cup Installation

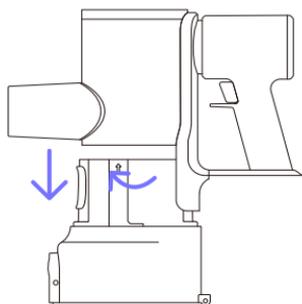

Place the arrow on the dust cup corresponding to the dust cup body unlock mark then turn clockwise to lock.

 **Note:** The dust cup can only be installed and removed when the battery pack is removed.

Install Desired Cleaning Accessory

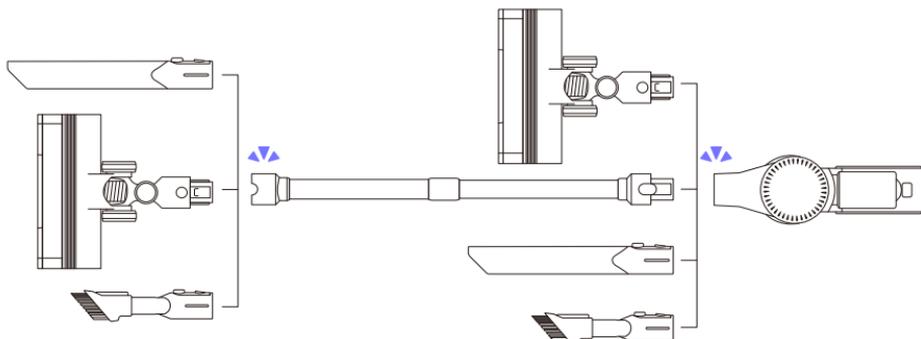

USING




Before use, make sure that

The battery is fully charged, and fixed in place.

The dust cup and filters are cleaned, dried, and fixed in place.


Power On/Off

Press the switch button, the appliance will start to work. Press the button again to shut down the appliance.

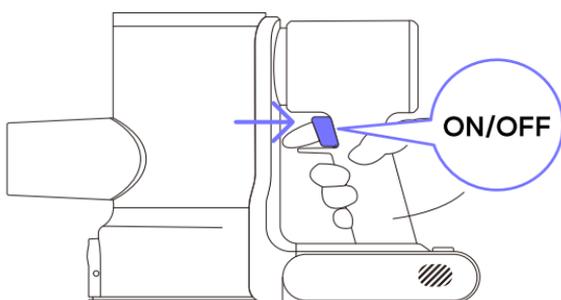

Select Cleaning Mode


There are two suction modes, and the press of a button cycles between low and high suction modes.

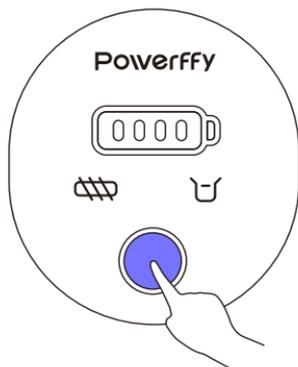

CLEANING

Main Body Cleaning


Turn off the power before cleaning the body.
Please use a neutral detergent, wipe the body with half-wet cloth.
Please avoid sun exposure and store in a cool and dry place.

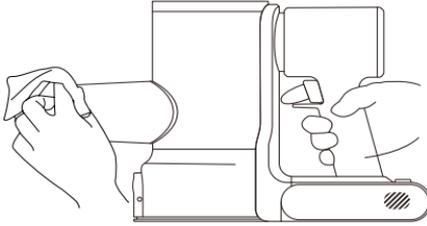

Dust Cup Cleaning


1. Empty the Dust Cup

Press the dust cup release button to empty the dust.
When using, if the garbage in the dust cup exceeds MAX Line, please empty it in time.

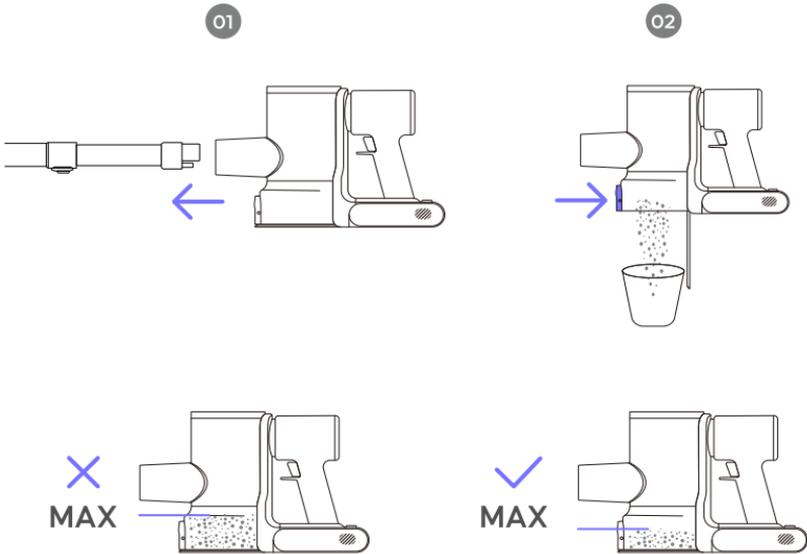

2. Clean the Dust Cup and Filters

When the battery pack is removed, turn the dust cup counterclockwise to remove it. Then pinch the air inlet HEPA handle and pull out the metal filter upwards, then pinch the air inlet HEPA handle and rotate counterclockwise to unlock and pull out the air inlet HEPA upwards. Turn the outlet HEPA cover counterclockwise to unlock and remove it.

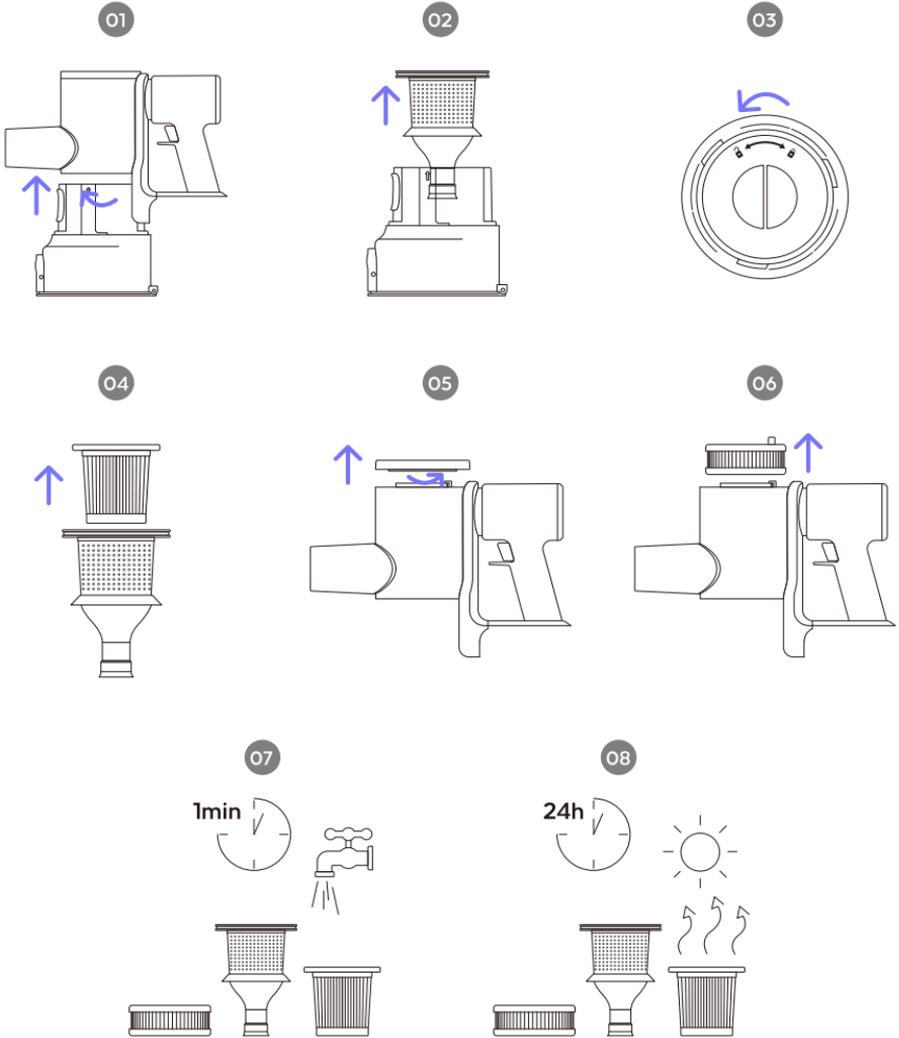

Note: Wash the filters with cold water at least once every month.

Filter sponge can be rinsed with water to remove dust.


Please ensure the filters are completely dry before reassembly.

3. Brush Roller Cleaning

WARNING

Note: After long periods of use, the bristle may be jammed by hair or similar build-up. It's recommended to clean the brush roller periodically to ensure efficient operation and maintain suction.

Remove the brush roller, gently clean the motored brush window and suction mouth.

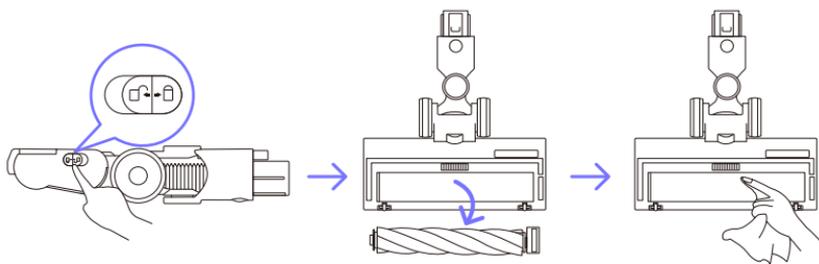

Remove the debris wrapped around the roller with Powerffy Hair Cleaning Tool, then flush with water.



Insert the brush roller into the motored brush window, push down the cover until it securely in place. (Please make sure the brush roller is completely dry before using.)



TROUBLESHOOTING

ISSUE	CAUSE	SOLUTION
The vacuum cleaner can not work	<ul style="list-style-type: none"> ● Out of power ● Battery Pack not installed in place ● The Motorized Brush Head is blocked with hair and other debris ● Auto protection for overheating ● Switch Button can not work 	<ul style="list-style-type: none"> ● Charge the vacuum cleaner ● Battery Pack installed in place ● Clean the Motorized Brush Head ● Restart after cooling down ● Contact Powerffy Support for replacement
Weak suction	<ul style="list-style-type: none"> ● Dust Cup is full of garbage ● Dust baffle misaligned ● Filter are clogged or not installed in place ● Filter not dry ● Motorized Brush Head is blocked with hair or other debris ● Low power 	<ul style="list-style-type: none"> ● Empty the Dust Cup ● Align the dust baffle to correct hole ● Clean or change the Filter ● Dry out Filter ● Clean the Motorized Brush Head ● Charge the vacuum cleaner
Charging indicator does not light up or flash abnormally	<ul style="list-style-type: none"> ● Battery Pack is dead or broken ● Charger is not correctly connected ● Charger is wrong 	<ul style="list-style-type: none"> ● Change the Battery Pack ● Make sure the Charger are fully plugged in socket and Battery Pack ● Use the Charger provided by Powerffy
Insufficient running time after charging	<ul style="list-style-type: none"> ● Insufficient charging time ● Battery aging ● Motorized Brush Head or is blocked with hair or other debris ● Charger is wrong 	<ul style="list-style-type: none"> ● Vacuum cleaner fully charged ● Change the Battery ● Clean the Motorized Brush Head ● Use the Charger provided by Powerffy
Motorized Brush Head does not rotate	<ul style="list-style-type: none"> ● Brush Roller are blocked with hair, pebbles or other debris ● Dust Cup is full of dust 	<ul style="list-style-type: none"> ● Clean the Brush Roller ● Avoid picking up large rubbish, such as pebbles ● Empty the Dust Cup ● Contact Powerffy Support for replacement




Scan and Get the PDF User Manual

WHERE TO GET MORE HELP

 support@powerffy.com  <https://www.powerffy.com>

Powerffy

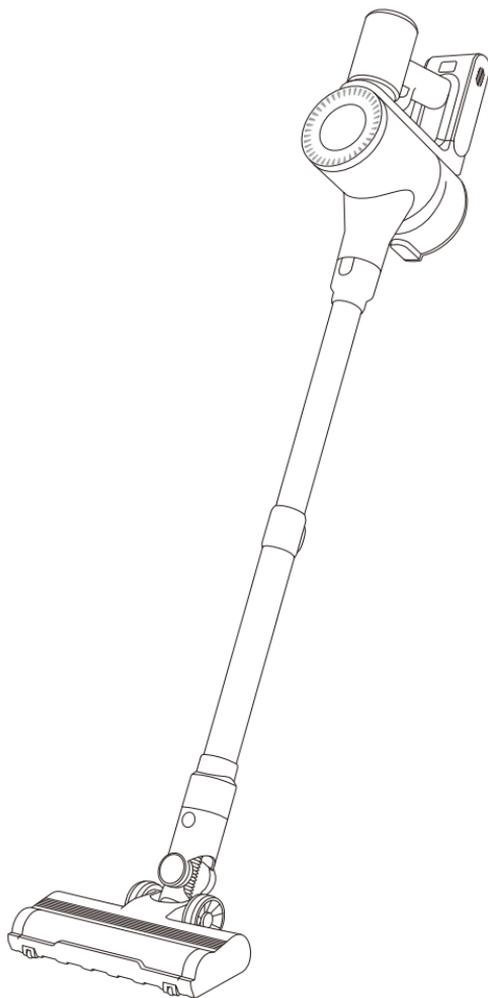


SCHNELLSTART-ANLEITUNG



N10

AKKU STAUBSAUGER

DE

IHR PRODUKT KENNEN

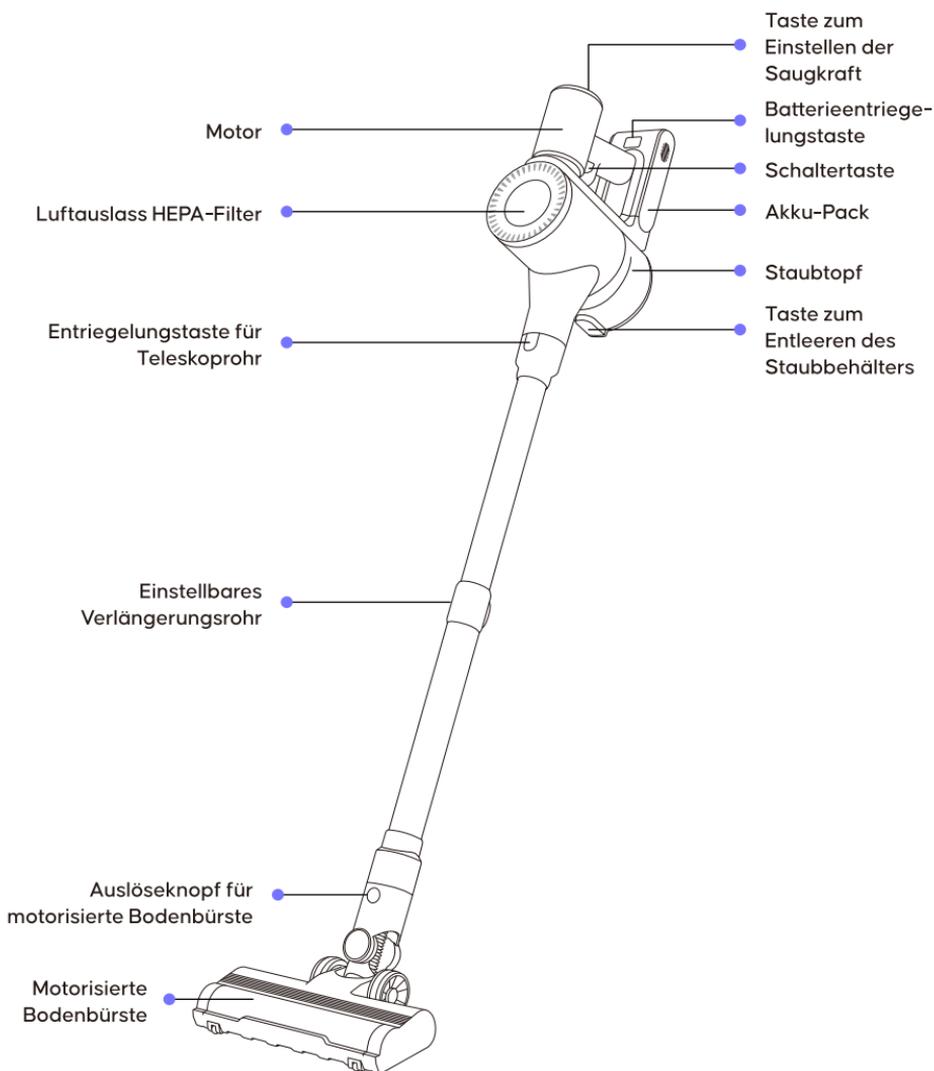


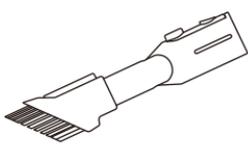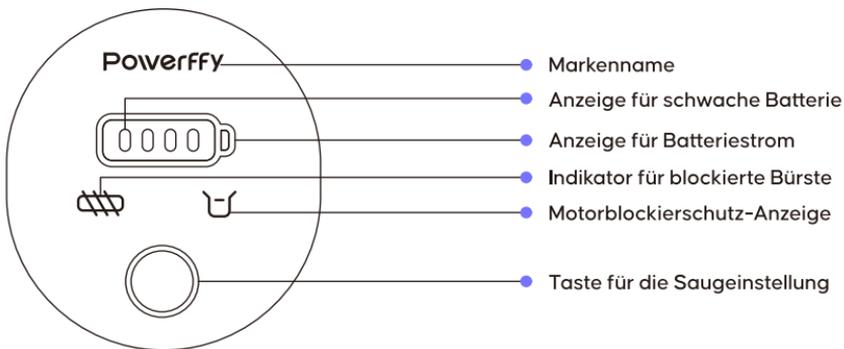


2 in 1 Polstermöbelbürste



Lange Fugendüse

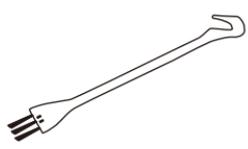

Reinigungswerkzeug

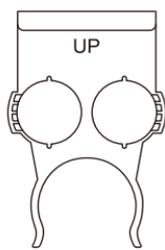


Wandhalterung zum Aufladen


INSTALLATION

Einbau des Akkupacks

Nehmen Sie den Akku und schieben Sie ihn nach vorne in den Schlitz, die Verriegelung geht in den Schlitz und verriegelt mit einem Klicka.

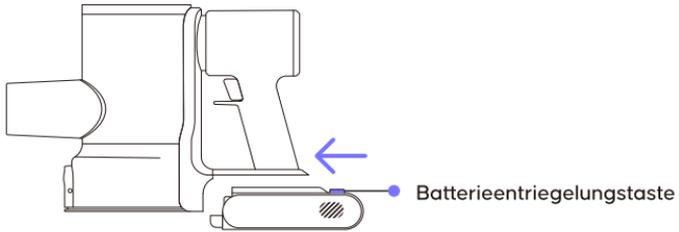


Einbau der Staubschutzhaube

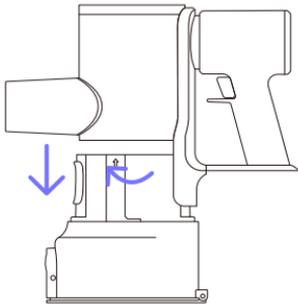

Bringen Sie den Pfeil auf der Staubkappe in Übereinstimmung mit der Entriegelungsmarkierung des Staubkappengehäuses und drehen Sie sie im Uhrzeigersinn, um sie zu verriegeln.

! Hinweis: Die Staubschutzkappe kann nur installiert und entfernt werden, wenn der Akku entfernt ist.

Gewünschtes Reinigungszubehör Installieren

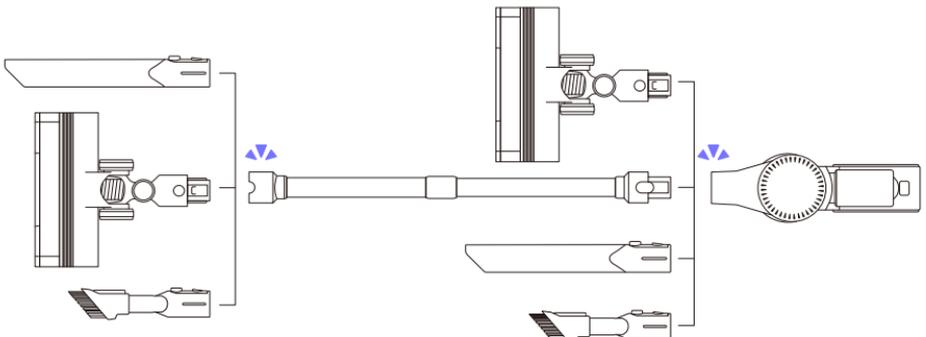

VERWENDUNG




Vergewissern Sie sich vor dem Gebrauch, dass

Der Akku ist vollständig geladen und fixiert.

Der Staubbehälter und die Filter sind gereinigt, getrocknet und an ihrem Platz befestigt.


Einschalten/Ausschalten

Drücken Sie den Einschaltknopf, um das Gerät in Betrieb zu nehmen. Drücken Sie die Taste erneut, um das Gerät auszuschalten.

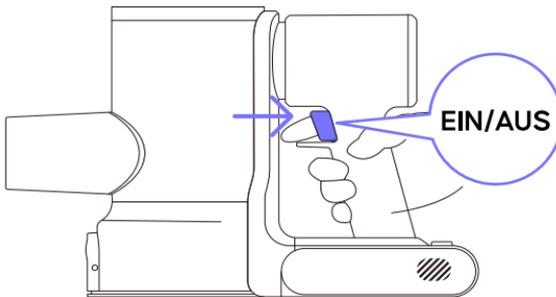

Auswahl des Reinigungsmodus

Es gibt zwei Saugmodi, und mit einem Tastendruck kann zwischen niedrigem und hohem Saugmodus gewechselt werden.

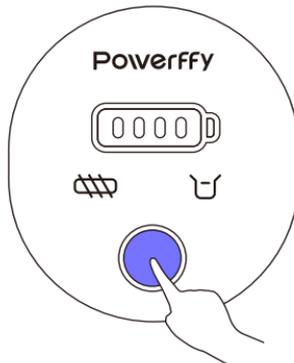


REINIGUNG

Reinigung des Hauptgehäuses

Schalten Sie das Gerät vor der Reinigung des Gehäuses aus.

Bitte verwenden Sie ein neutrales Reinigungsmittel und wischen Sie das Gehäuse mit einem halbnassen Tuch ab.

Vermeiden Sie Sonneneinstrahlung und lagern Sie es an einem kühlen und trockenen Ort.

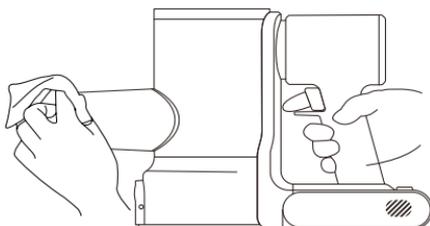


Reinigung des Staubbehälters

1. Entleeren des Staubbehälters


Drücken Sie die Entriegelungstaste des Staubbehälters, um den Staub zu entleeren.

Wenn der Staub im Staubbehälter die MAX-Linie überschreitet, leeren Sie ihn bitte rechtzeitig.

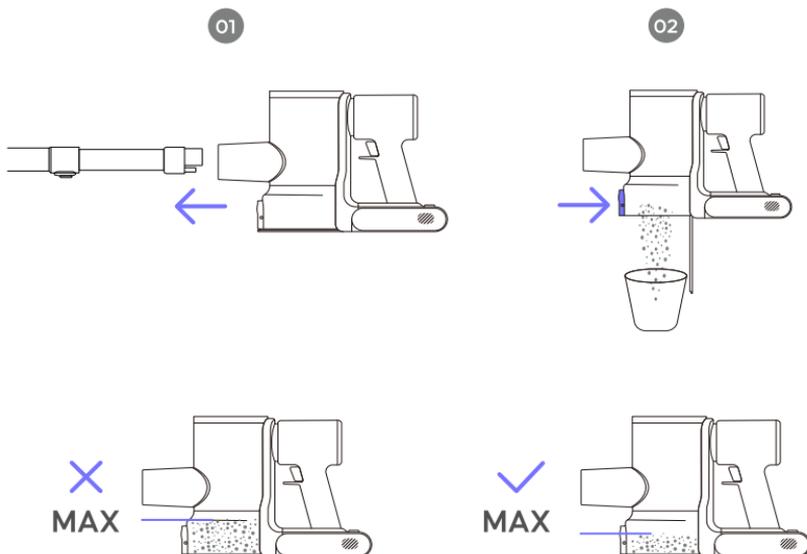

2. Reinigen des Staubbehälters und der Filter

Wenn der Akku entfernt ist, drehen Sie die Staubschale gegen den Uhrzeigersinn, um sie zu entfernen. Drücken Sie dann den HEPA-Griff am Lufteinlass und ziehen Sie den Metallfilter nach oben heraus, drücken Sie dann den HEPA-Griff am Lufteinlass und drehen Sie ihn gegen den Uhrzeigersinn, um ihn zu entriegeln und nach oben herauszuziehen. Drehen Sie die Auslass-HEPA-Abdeckung gegen den Uhrzeigersinn, um sie zu entriegeln und zu entfernen.

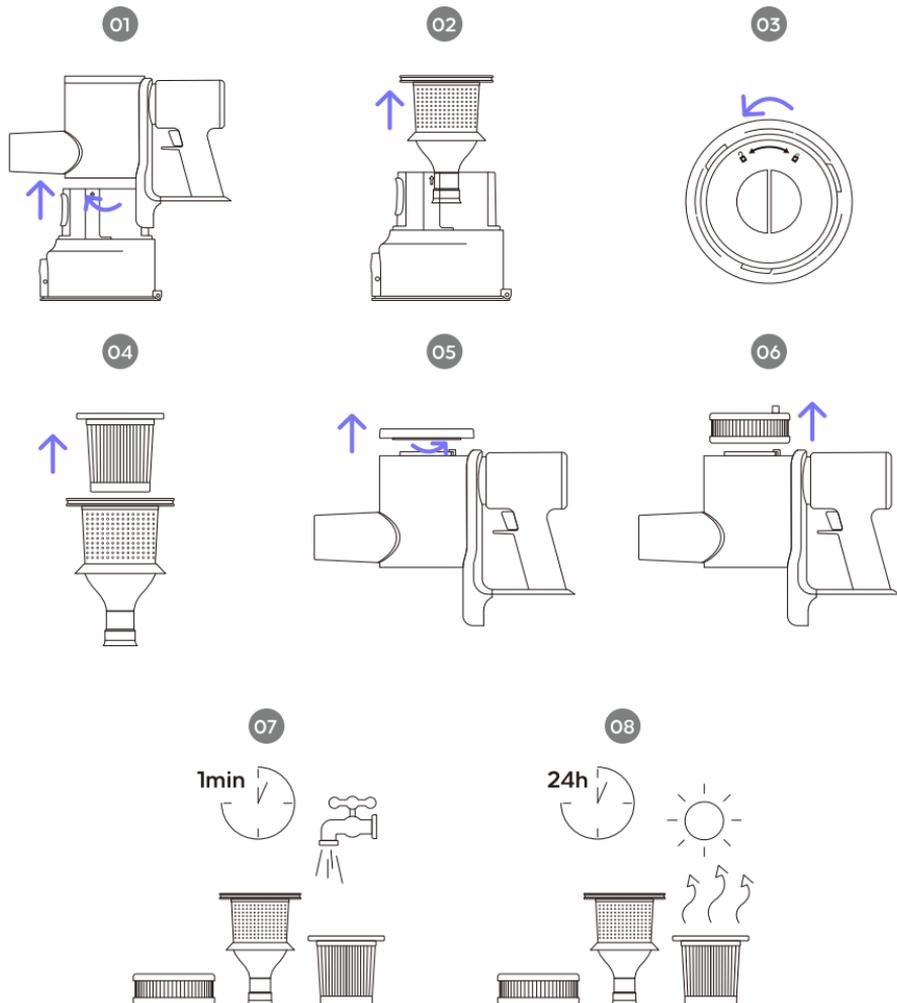

Anmerkung: Waschen Sie die Filter mindestens einmal im Monat mit kaltem Wasser.

Der Filterschwamm kann mit Wasser abgespült werden, um Staub zu entfernen.


Vergewissern Sie sich, dass die Filter vor dem Wiederausbau vollständig trocken sind.

3. Die Reinigung der Bürstenwalze

WARNUNG

Hinweis: Nach längerem Gebrauch können die Borsten durch Haare oder ähnliche Ablagerungen verstopft werden. Es wird empfohlen, die Bürstenwalze regelmäßig zu reinigen, um einen effizienten Betrieb zu gewährleisten und die Saugleistung aufrechtzuerhalten.


Entfernen Sie die Bürstenwalze, reinigen Sie vorsichtig das Fenster der Motorbürste und den Saugmund.

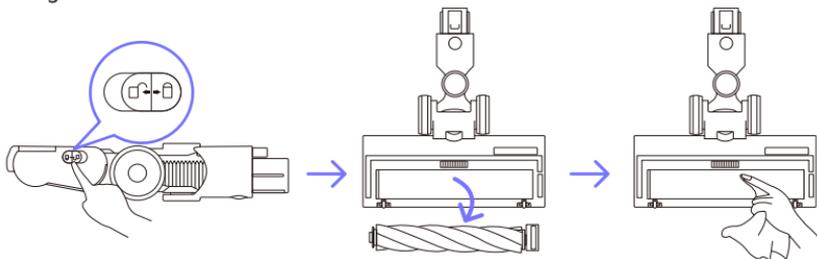

Entfernen Sie die um die Walze gewickelten Ablagerungen mit dem Powerffy Hair Cleaning Tool und spülen Sie dann mit Wasser nach.



Setzen Sie die Bürstenwalze in das motorisierte Bürstenfenster ein und drücken Sie die Abdeckung nach unten, bis sie fest sitzt. (Vergewissern Sie sich, dass die Bürstenwalze vor der Verwendung vollständig trocken ist).

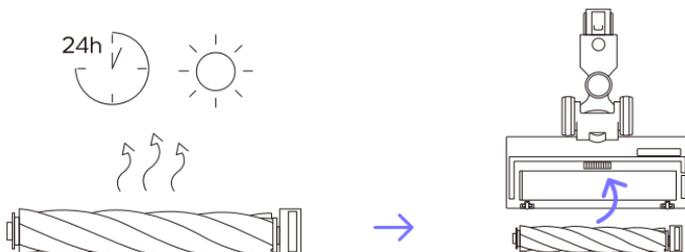

FEHLERSUCHE

FEHLER	URSACHE	LÖSUNG
<p>Der Staubsauger kann nicht arbeiten</p>	<ul style="list-style-type: none"> ● Kein Strom vorhanden ● Das Akkupack ist nicht richtig eingesetzt ● Der motorisierte Bürstenkopf ist mit Haaren und anderen Verschmutzungen verstopft ● Automatischer Schutz vor Überhitzung ● Schalterknopf kann nicht funktionieren 	<ul style="list-style-type: none"> ● Laden Sie den Staubsauger auf ● Akkupack richtig eingesetzt ● Reinigen Sie den motorisierten Bürstenkopf ● Neustart nach Abkühlung ● Wenden Sie sich für den Austausch an den Powerffy -Support
<p>Schwache Absaugung</p>	<ul style="list-style-type: none"> ● Staubbehälter ist voller Müll ● Staubabweiser falsch ausgerichtet ● Filter sind verstopft oder nicht richtig installiert ● Filter nicht trocken ● Motorisierter Bürstenkopf ist durch Haare oder andere Verschmutzungen blockiert ● Niedrige Leistung 	<ul style="list-style-type: none"> ● Leeren Sie den Staubbehälter ● Richten Sie das Staubblech auf die richtige Öffnung aus ● Reinigen oder wechseln Sie den Filter ● Filter austrocknen ● Reinigen Sie den motorisierten Bürstenkopf ● Laden Sie den Staubsaugertrockner
<p>Die Ladeanzeige leuchtet nicht oder blinkt abnormal</p>	<ul style="list-style-type: none"> ● Der Akku ist leer oder kaputt ● Das Ladegerät ist nicht richtig angeschlossen ● Ladegerät ist falsch 	<ul style="list-style-type: none"> ● Wechseln Sie das Akkupaket ● Vergewissern Sie sich, dass das Ladegerät vollständig in die Steckdose und den Akku eingesteckt ist. ● Verwenden Sie das von Powerffy gelieferte Ladegerät
<p>Unzureichende Betriebszeit nach dem Aufladen</p>	<ul style="list-style-type: none"> ● Unzureichende Ladezeit ● Alterung der Batterie ● Der motorisierte Bürstenkopf ist durch Haare oder andere Verunreinigungen blockiert. ● Ladegerät ist falsch 	<ul style="list-style-type: none"> ● Staubsauger vollständig aufgeladen ● Wechseln Sie den Akku ● Reinigen Sie den motorisierten Bürstenkopf ● Verwenden Sie das von Powerffy gelieferte Ladegerät
<p>Der motorisierte Bürstenkopf dreht sich nicht</p>	<ul style="list-style-type: none"> ● Die Bürstenwalzen sind mit Haaren, Kieselsteinen oder anderen Verunreinigungen verstopft ● Der Staubbehälter ist voll mit Staub 	<ul style="list-style-type: none"> ● Reinigen Sie die Bürstenwalze ● Vermeiden Sie das Aufsammeln von großen Verunreinigungen, wie z. B. Kieselsteinen ● Entleeren Sie den Staubbehälter ● Wenden Sie sich für den Austausch an den Powerffy Support



Scannen Sie und holen Sie sich das
PDF-Benutzerhandbuch!

WO SIE WEITERE HILFE ERHALTEN

 support@powerffy.com  <https://www.powerffy.com>