



www.petlibro.com



PETLIBRO

Granary Automatic Pet Feeder — WiFi Control SL
Double Food Tray

Model: PLAF103

©Libro Corp. All Rights Reserved.

Manufacturer: Shenzhen Libro Technology Co., Ltd.

Address: 1205, Tower B, GALAXY WORLD, Yuhai Road,

Jinjiang District, Shenzhen, China

Made in China

PLAF103_V2.1

CAN ICES-3 (EN)MS-2(B)

FCC ID: 243DE-PLAF103



This manual complies with Art. 10 of the 2012/18/EU Directive related to the labeling of products with the CE mark and with the 2014/53/EU Directive related to the labeling of products with the CE mark. It also complies with the 2011/65/EU Directive related to the labeling of products with the CE mark.

Model: PLAF103

USER MANUAL

Granary Automatic Pet Feeder — WiFi Control SL
Double Food Tray

Read this manual before using the product and keep it for future reference.
This product is intended for household use only.



CONTENTS

English

SAFETY GUIDELINES	01
WARRANTY	04
IN THE BOX	05
PRODUCT OVERVIEW	06
BUTTONS AND INDICATORS OVERVIEW	08
SET UP THE FEEDER	10
CONTROLLING VIA APP	16
CLEAN AND CARE	25
TROUBLESHOOTING	30
SPECIFICATIONS	31

CONTENTS

Deutsch

SICHERHEITSRICHTLINIEN	33
GARANTIE	34
IN DER BOX	35
PRODUKTÜBERSICHT	36
TASTEN- UND INDIKATORÜBERSICHT	38
ZUSAMMENSTELLUNG DES FUTTERAUTOMATEN	40
STEUERUNG ÜBER APP	46
REINIGUNG UND PFLEGE	55
FEHLERBEHEBUNG	60
SPEZIFIKATIONEN	62

ENGLISH

SAFETY GUIDELINES

! WARNING

- Dispose of all packaging materials properly. Some items may be packed in plastic bags; these bags could cause suffocation. Keep them away from children and pets.
- Do NOT use the feeder with pets that are not able to reach the food tray or with any physical disability.
- Do NOT immerse the base unit in water at any time as it may damage electronic components like the control panel.
- Do NOT use the unit outdoors. Check its operation frequently to be sure it is dispensing properly.
- Do NOT use wet, canned or moist food.
- Do NOT disassemble the unit other than as instructed in this user manual.
- Only use accessories recommended or sold by the manufacturer. The use of accessories not recommended or sold by the manufacturer may cause an unsafe condition. Do not modify the pet feeder.
- Examine the feeder after installation. Do not plug in if there is water on the power cord or plug.
- To avoid tripping, always position the power cable out of the way of foot traffic.

CAUTION

- Do NOT install or store the pet feeder where it will be exposed to weather or temperatures below 40°C / 104°F.
- Use alkaline D batteries to power the unit. Do NOT use rechargeable batteries.
- Check the batteries regularly. Before leaving for an extended period of time, always replace batteries with new ones.
- Do not lift the pet feeder by the lid, food tank, or food tray. Lift and carry it using both hands and the base, while keeping the unit in an upright position.
- Suitable for dry food (kibble), with kibble sizes ranging from 2-11mm (0.07-0.5in) in diameter. Larger kibble may get stuck at the food outlet.
- Do not put your fingers into the food outlet or let your fingers touch the motor.

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:

- (1) this device may not cause harmful interference, and
- (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Changes or modifications to this unit not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

NOTE:

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses, and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment "off" and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

This device and its antenna(s) must not be co-located or operated in conjunction with any other electronic equipment.

Radiation Exposure Statement

To maintain compliance with FCC's RF Exposure guidelines, this equipment should be installed and operated with minimum distance of 20cm from your body.

WARRANTY

- 1-year warranty
- Lifetime support

For guidelines on product use, please contact our customer support team or email support@petlibro.com

IN THE BOX



Automatic Pet Feeder

XL



Double Food Bowl
with Holder

XL



Meal Splitter

XL



User Guide Kit

XL



Power Adapter

XL





Owner's Bag

XL

PRODUCT OVERVIEW

1. Lid
2. Seal Strip
3. Food Tank
4. Transparent Window
5. Tense Buffer
6. Anti-Clap Detector
7. Control Panel
8. Display Panel
9. Food Outlet
10. Powder Box
11. Stainless Steel Bowl
12. Bowl Holder
13. Meal Splitter

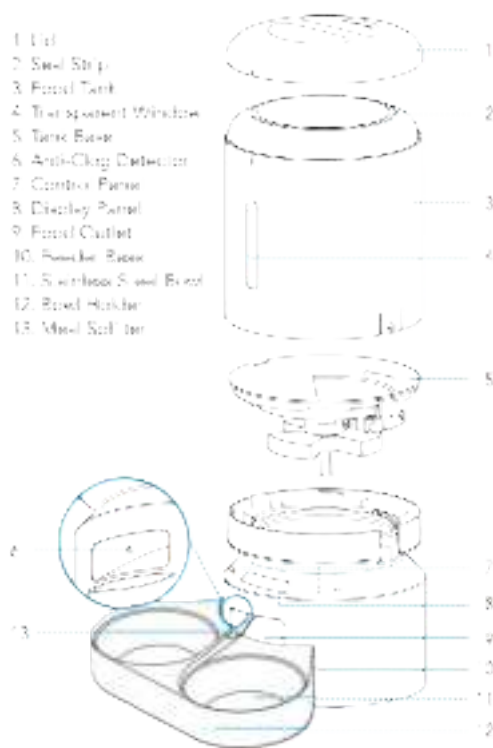

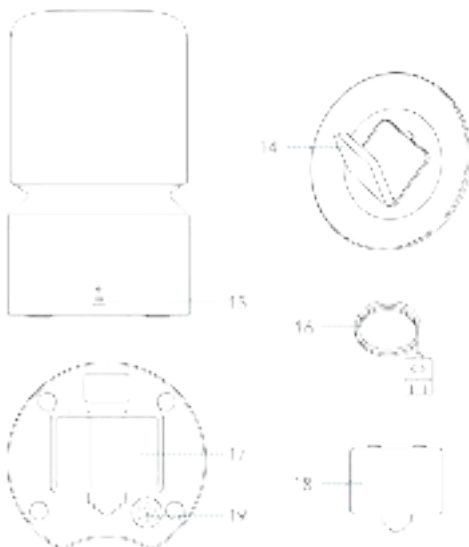

- 14. Discharge Bar
- 15. Power Jack
- 16. Power Adapter

- 17. Battery Compartment
- 18. Compartment Lid
- 19. Speaker

BUTTONS AND INDICATORS OVERVIEW

Buttons Overview



Unlock Button

To unlock the control panel, press and hold the button for 5 seconds; the device emits a "cl" sound and a "clcl" sound.



Record Button

In the unlocked state, press and hold the button, and start recording when a beep is heard. Record your message (maximum 10 seconds). When you finish recording, release the button, and you will hear two beeps, indicating the recording is saved.



Manual Feeding Button

In the unlocked state, press once to dispense 1 portion of food.



Reset Button

In the unlocked state, press and hold the button, and the device emits a "cl" sound and a "clcl" sound. The MFR indicator flashes rapidly at first, indicating the device is resetting, and then slowly, indicating the device is ready for reconnection.

Indicators Overview



Food Level Indicator

Light up red if the food level is low.
Off if the tank has enough food.

Lock Indicator

On if the control panel is locked.
Off if the control panel is unlocked.

Note: The control buttons will be locked automatically after 30 seconds of standby.

WiFi Indicator

Flash every one second	The feeder is ready to connect to WiFi.
Flash several times per second	The feeder is connecting to WiFi or upgrading the software.
Double flash	WiFi password error.
Stay solid	Connected to WiFi.
Off	WiFi function is off.


Work Status Indicator

On	Food blockage or the motor can't work.
Off	Everything is working well.

SET UP THE FEEDER

Assembly and Preparation for Setting

1. Turn the lid counterclockwise and take out the power adaptor and user manual inside.

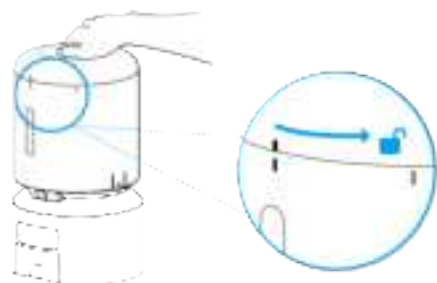

2. Connect to a power source.

1) Plug the 5V power adaptor into a power socket and the USB cable into the USB port on the back of the feeder.

2) The LED display will light up automatically to indicate the feeder is on.


3) Open the battery compartment at the bottom of the feeder. Install three alkaline D batteries (not included) in case of a power outage. Make sure the batteries match the positive and negative poles with the markings in the compartment.

Notes:

•Batteries are not included.

•To avoid a sudden power outage that affects the feeding of your pet, do not use the batteries as the only power source. The batteries can only be used as an emergency plan.


- To avoid battery leakage, remove the batteries if the device won't be in use for an extended period of time.
- When the feeder is powered only by batteries, the WiFi function, record button, and reset button would be disabled to extend the working time (it depends on versions), but the meal schedules would be carried out normally.

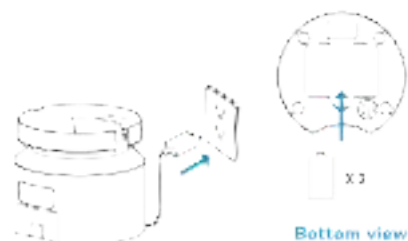

3. Place the desiccant bag into the inner box under the lid.

Notes:


- It is recommended to change the desiccant bag every 15 days to prevent mold growth.
- Remove the desiccant bag before cleaning the lid.

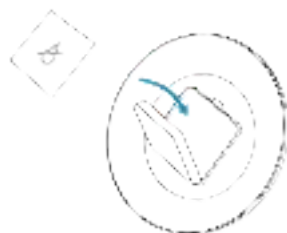

4. Add any pet food to the unit tank.


Notes:

- To prevent uneven food dispensing, please add enough food to the feeder. Make sure you can see at a glance how much kibble is left.
- Recommended kibble size: 2-15mm (0.07-0.5in) in diameter.
- Do not use canned, wet, or moist food.

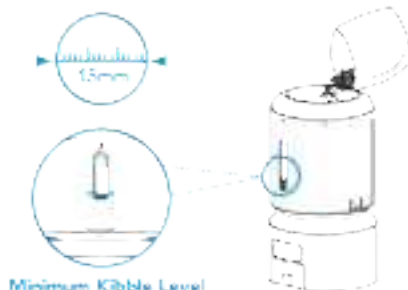


5. Put the lid back on.


To snap into place, turn the lid clockwise from the right, rotating sign to the left locking sign (locked), as shown in the figure below.

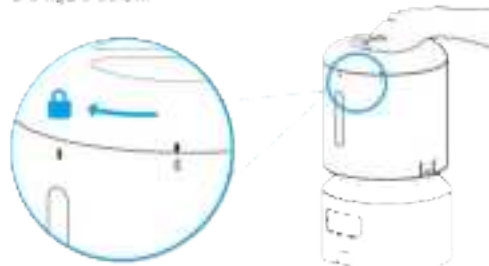

6. Turn out and install the double food tray.
Attach the double food tray to the notch underneath the feeder cover.

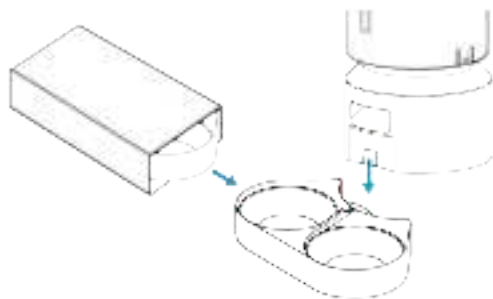


7. Install the meal splitter by aligning it with the round hole.

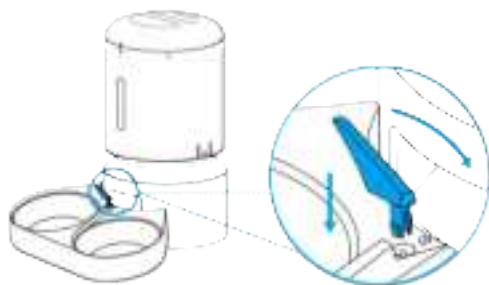

To dispense the same amount of food, move the splitter to its maximum right until it can't be moved anymore. (The splitter will be positioned toward the right from the middle of the food outlet.)



Food Amount: Left = Right

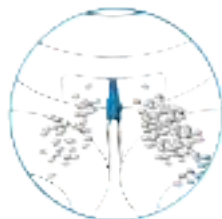


Food Amount: Left ≠ Right



Note: If the splitter is positioned in the middle of the food outlet, the feeder may not dispense an equal amount of food.

Note: To remove the bowl holder from the feeder base, move the meal splitter away from the food outlet.

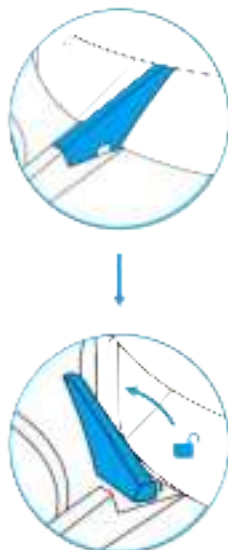

If there is kibble in the food bowl, handle it gently to avoid spilling. Hold the base instead of any other parts when lifting the feeder.

CONTROLLING VIA APP

Note: The feeder supports 2.4GHz and 5GHz WIFI. Keep the feeder close to your router for a better WIFI connection. The ideal range is within 6 meters (19.7 feet) without obstacles and walls. It is recommended to use a 2.4GHz WIFI connection when the distance is great or there are obstacles like walls.

System Requirements

Supports iPhones running iOS 10.0 or later and Android smartphones running Android 5.0 or later.

Install the App & Log in

1. Scan the QR code on the right or search "PETLIBRO L10T" in the App Store or Google Play to download the app.
2. Sign up and log into your account.



Add the Device

A. Add the Feeder via Bluetooth Mode

- 1) Open the app, select the Home page, and tap "Add Device" on the top right corner.



2) Select PLAF103 WiFi Feeder.



4) Add the device PLAF103 by entering a WiFi account and password.



3) Follow the instructions on the screen and confirm the WiFi indicator on the feeder is flashing.

(Note: If the WiFi indicator on the feeder is not flashing, hold the unlock button for 5 seconds to unlock, the lock indicator goes out. Press and hold the reset button until the WiFi indicator flashes rapidly.)



5) After the feeder is connected, begin setting the feeding time and portion, record the meal log, and set the times the meal call will play.

B. Add the Feeder in AP Mode

1) Turn off the Bluetooth on your phone.



2) Open the App, tap "Add Device" or "+" in the upper right corner, and select "LAN103 WiFi Feeder". Tap the icon in the upper right corner and select AP Mode.



3) Confirm the WiFi indicator on the feeder is flashing.

(Note: If the WiFi indicator on the feeder is not flashing, hold the unlock button for 5 seconds to unlock; the lock indicator goes out. Press and hold the reset button until the WiFi indicator flashes rapidly.)

4) Enter your WiFi account and password, and go to the WiFi connection interface on your phone. Find the device "SL-PETUBRO-xxxx" and tap to connect.

5) Go back to the app and wait for the device to connect.

6) After the feeder is connected, begin setting the feeding time and portions, record the meal call, and set the times the meal call will play.

Manually Feeding the Pet

On **Manual** page, choose the **portion** you want to feed first, then tap the **Feed** icon. The feeder will feed immediately.



Set Meal Plan

On **Schedule** page, tap the **Add** icon, and then choose **feeding time**, **feeding days**, and **feeding portions**.



View the Logs

On **Log** page, you can view the feeding records and abnormal notifications.



Record a Meal Call & Set Playback Times

Tap  icon in the upper right corner, go to **Recording**, then tap the **Add** icon. Follow the instructions on the screen to record a meal call and set the times the meal call will play.



Note: The device can only keep the latest recording. When a new recording is done, the old recording will be automatically deleted.

Reset the Feeder on the App

Tap  icon in the upper right corner, then go to **Factory Reset**. The device will emit a "bip" sound and a "bidi" sound. The WiFi indicator flashes rapidly at first, indicating the device is resetting, and then slowly, indicating the device is ready for reconnection.

Share the Device

Tap  icon in the upper right corner, then go to **Share Device > Add Sharing**.

If you want to add the feeder to another person's mobile phone, download the app and register a new account on his/her phone first, then you can share the device with the new account. Make sure the two accounts are registered in the same country.

Remove Device

Tap  icon in the top right corner, then go to **Remove Device > Disconnect**.

Check FAQs and Send Feedback

Tap  icon in the top right corner, then go to **FAQ & Feedback**.

Check the frequently asked questions listed in the device, and you can also submit questions and feedback to us.

CLEAN AND CARE

It's recommended to clean the feeder regularly for the health of your pets.

The washable parts are as follows: lid, food tank, tank base, stainless steel bowl, and bowl holder.


Use a dry cloth to clean the remaining parts.

Clean the Tank Lid, Food Tank, and Tank Base


Before removing the food tank, be sure the tank is empty in case food spills all over.




1. Disconnect the power before cleaning.

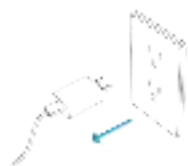


2. Turn the lid counterclockwise to remove it, and take out the stainless bowl from the tank base under the lid.

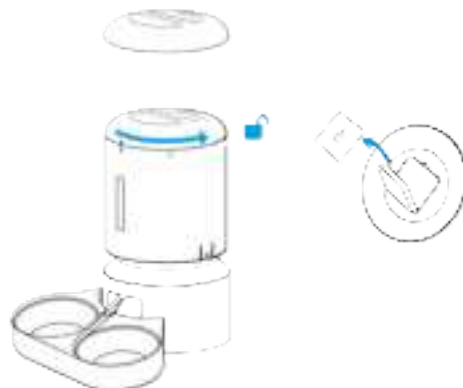

3. Pull the notches on both sides outward a little and then up to remove the food tank.

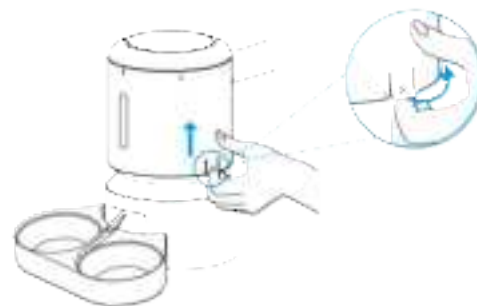


4. Turn the tank base counterclockwise to remove it.

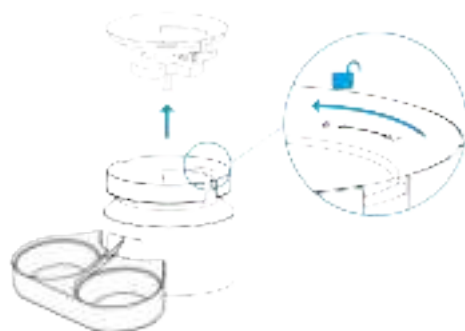

5. Thoroughly rinse and air dry the lid, tank and tank base.



6. Reinstall the lid of the product. Turn the lock base clockwise until it snaps into place.

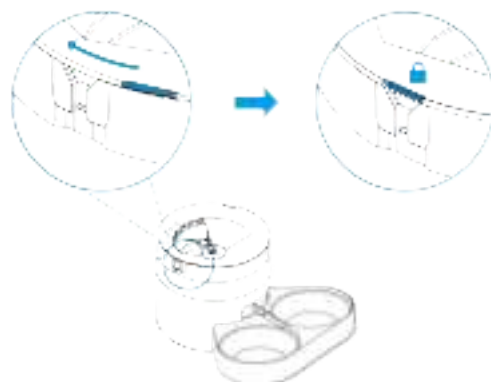


7. Install the tank and lid.




Clean the Bowls and Holder

1. Remove the bowl holder from the feeder base.

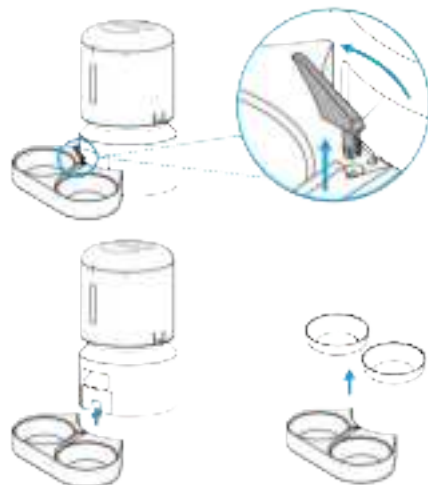

2. Rinse the stainless steel bowls and holder and scrub them thoroughly before reinstalling them on the feeder.

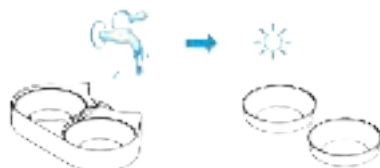

TROUBLESHOOTING

The answers to these questions should help you solve most problems you may have with the pet feeder. If they do not, please contact our customer service team via support@petlibra.com.

Problem	Solution
Can't connect the feeder to Wi-Fi	1. Keep the feeder and your phone close to your router, make sure the network signal is good. 2. Restart the feeder. 3. Follow the app's instructions or our operating manual to add the feeder. (We have a video that goes through the whole process.) 4. Contact our after-sales team via email or Weibo.
The Wi-Fi connection goes off line frequently	1. Keep the feeder close to your router, make sure the network signal is good. It is a good idea to make it work in places with Wi-Fi without obstacles and walls. 2. Make sure the power cable is connected properly. 3. Restart the feeder.
It presses the button, but there's no food	Check and hold the Unblock Button for 5 seconds to unlock the bottom.
The indicator is off	1. Check whether the power is cut off. 2. Check whether the indicator function is off on the app.
The feeding amount is not the same	The first two portions may vary a bit, it doesn't mean the application is faulty. After several feedings, it should be more even.

Problem	Solution
The food won't come out	1) Flip, so make sure the food in the tank is dry and the food line is below on 2-15mm (0.7-0.5in) diameter 2) Remove the food tank and tank base, and check if the chute is clogged 3) Check if the anti-clog detector at the end of the chute is blocked 4) Check whether the battery, power line, whether the power adaptor is connected, and whether a power outage occurs when the power adaptor is connected but batteries are not installed.
I can't remove the food tank.	Push the red pins on both sides outward a little and then up to remove the food tank.

DEUTSCH

SPECIFICATIONS

Model	TLAT103
Capacity	3L
Power	10-14 power adapter; (3 x alkaline D batteries (not included))
Power Adapter	AC 100-240V 50/60Hz (Auto) 10.0V (output)
Operating Temperature	0°C/32°F to 37°C/100°F
Dimensions	88 x 18 x 16cm / 3 x 7.1 x 7.1in
Net Weight	1.91kg / 4.21lb

SICHERHEITSRICHTLINIEN

! WARNUNG

- Entsorgen Sie alle Verpackungsmaterialien ordnungsgemäß. Einige Artikel können in Plastiktüten verpackt sein; diese Beutel können zum Erstickten führen, halten Sie den Automat von Kindern und Haustieren fern.
- Verwenden Sie den Futtersautomat NICHT bei Haustieren, die die Futterschale nicht erreichen können oder bei denen eine körperliche Behinderung vorliegt.
- Tauchen Sie das Basisteil zu keinem Zeitpunkt in Wasser, da dies elektronische Komponenten wie das Bedienfeld beschädigen kann.
- Verwenden Sie den Automat NICHT im Freien. Überprüfen Sie regelmäßig den Betrieb, um sicherzustellen, dass das Gerät richtig arbeitet.
- Verwenden Sie KLEIN, Nass-, Konserven- oder Frischfleisch.
- Zerkleinern Sie das Gerät NICHT anders als in dieser Bedienungsanleitung beschrieben.
- Verwenden Sie nur das vom Hersteller empfohlene oder verkaufte Zubehör. Die Verwendung des Zubehörs, das nicht vom Hersteller empfohlen oder verkauft wird, kann zu einem unsicheren Zustand führen. Verändern Sie den Futtersautomat nicht.
- Überprüfen Sie den Futtersautomat nach der Installation. Nicht einstecken, wenn sich Wasser am Notstoppfeld oder Stecker befindet.
- Verlegen Sie das Netzkabel immer außerhalb des Fußgängerverkehrs, um Stolperfallen zu vermeiden.

VORSICHT

- Installieren oder lagern Sie den Futtersautomat NICHT an Orten, an denen er Witterungseinflüssen oder anderen Temperaturen unter 4°C / 39,2°F ausgesetzt ist.
- Verwenden Sie zur Stromversorgung Alkali-D-Batterien. Verwenden Sie KEINLE wiederaufladbare Batterien.
- Überprüfen Sie die Batterien regelmäßig. Einsetzen Sie die Batterien immer durch neu, bevor Sie sie für längere Zeit verlassen.
- Halten Sie den Futtersautomat NICHT am Deckel, Futtertrog oder Futtertablett an. Heben und tragen Sie es mit beiden Händen und der Basis, während Sie das Gerät in eine aufrechte Position halten.
- Nicht für Irrefütterung geeignet, mit einer Futtergröße von 2,1 mm (3/16 Zoll) nicht im Durchmesser. Größere Futtermittel können an der Futterabgabe stecken bleiben.
- Stecken Sie Ihre Finger nicht in den Lebensmittelauslass und lassen Sie Ihre Finger nicht den Astor berühren.

GARANTIE

- Ein Jahr Garantie
- Lebenslange Unterstützung

Für Anleitungen zur Produktreparatur wenden Sie sich bitte per E-Mail an unsere Kundendienstabteilung:

support@petlibra.com.

IN THE BOX



Futura automatic

01



Zwei Futura-Kapseln
mit Halter

02



Mahlkaffee-separator

03



User's Handbook Kit

04



Stromkabel

05




Tasseo mittelbeutel

06

PRODUKTÜBERSICHT

- 1 Deckel
- 2 Dichtungsgewindestift
- 3 Futura-Tank
- 4 Transparenz-Halter
- 5 Filtersockel
- 6 Anti-Clog-Deckel
/ Bodenfilter
- 8 Anzeigefeld
- 9 Futura-Kapsel
- 10 Automatenzecke
- 11 Edelstahlspitze
- 12 Kapselhalter
- 13 Mahlzeitenseparator

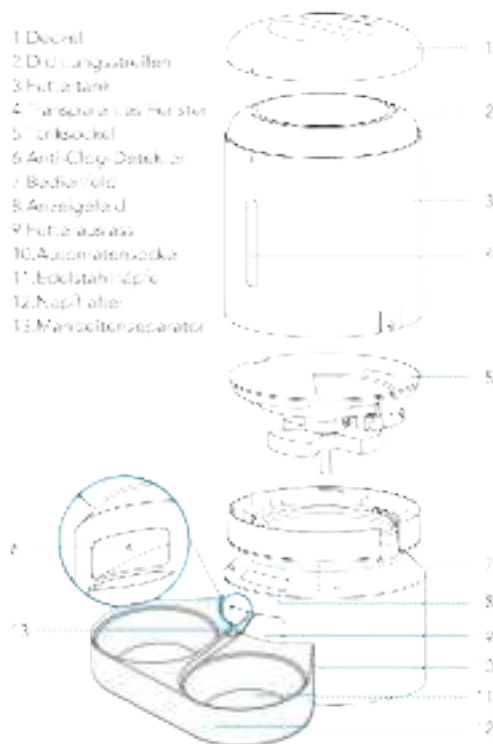

TASTEN- UND INDIKATORENÜBERSICHT

Tastenübersicht



Entspannungstaste

Halten Sie die Taste für 5 Sekunden lang gedrückt, um das Reizniveau zu entspannen. Das Gerät gibt einen kurzen Piepton und einen langen Piepton aus. Im gewählten Zustand der Taste wirkt sie.



Aufnahmetaste

Halten Sie in entspanntem Zustand die Taste gedrückt, und warten Sie mit der Aufnahme, nachdem ein Piepton zu hören ist. Nehmen Sie die Maßnahme (Max. 10 Sekunden). Lassen Sie die Taste los, wenn Sie die Aufnahme beendet haben, und Sie werden zwei Pieptonen hören, was zeigt an, dass die Aufnahme gespeichert ist.




Taste für manuelle Fütterung

Im entspannten Zustand drücken Sie die Taste einmal, um 1 Portion Futter auszugeben.



Zurücksetzungstaste

Halten Sie im entspannten Zustand die Zurücksetzungstaste gedrückt, bis der Futterautomat einen Dingdong-Laut ausgibt und der WMAH-Indikator blinkt schnell, was zeigt an, dass das Gerät für eine minute Wartezeit bereit ist.

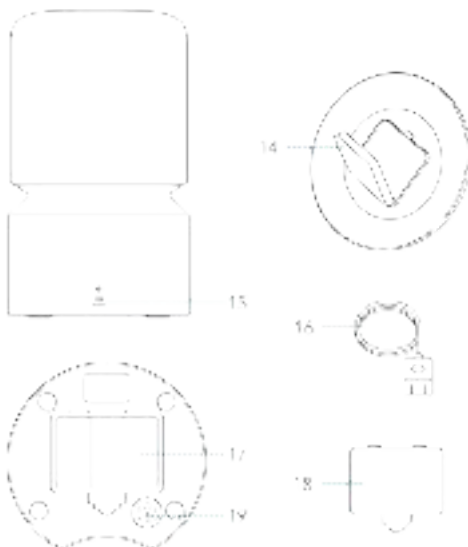

14. Trockenfunktion

15. Stromauslass

16. Stromschalter

17. Bei tiefenfall

18. Hochdruck

19. Lautsprecher

Indikatorenübersicht



Nahrungsniveauindikator

Dieser Indikator leuchtet rot, wenn das Nahrungsniveau niedrig ist, und grünt, wenn es in dem Tank genug Nahrung gibt.

Sperrungsindikator

Dieser Indikator leuchtet auf, wenn das Bedienfeld gesperrt ist.

Dieser Indikator geht aus, wenn das Bedienfeld entsperrt ist.

Hinweis: Die Bedientasten werden nach 30 Sekunden Sleep-Modus automatisch gesperrt.

WLAN-Indikator

Blind pro Sekunde	Der Automat ist bereit, sich mit dem WLAN zu verbinden.
Blind mehrmals pro Sekunde	Der Automat verbindet sich mit WLAN oder aktualisiert die Software.
Doppelpunkt	WLAN-Passwortfehler
Bleibt solide	Verbunden mit WLAN.
Off	Die WLAN-Funktion ist ausgeschaltet.


Arbeitstatusindikator

On	Die Nahrungsblokade oder der Motor funktioniert nicht.
Off	Alle Funktionen arbeiten gut.

ZUSAMMENSTELLUNG DES FUTTERAUTOMATEN

Montage und Vorbereitung für die Einstellung

1. Drehen Sie den Deckel gegen den Uhrzeigersinn und nehmen Sie den Netzadapter und das Batteriekompartment innen aus.

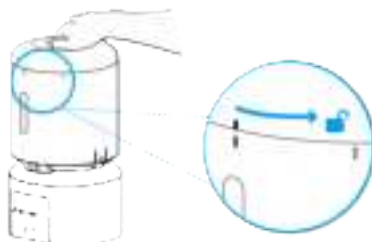

2. Stromanschluss

1) Stecken Sie das SV-Netzteil in eine Steckdose und das USB-Kabel in den USB-Anschluss auf der Rückseite des Futterautomaten.

2) Das LED-Display leuchtet automatisch auf, um anzuzeigen, dass der Automat eingeschaltet ist.


3) Öffnen Sie das Batteriefach an der Unterseite des Futterautomaten. Legen Sie bei einem Stromausfall drei AAA-Mn-D-Batterien (nicht im Lieferumfang enthalten) ein. Achten Sie darauf, dass die Plus- und Minuspole der Batterien mit den Markierungen im Fach übereinstimmen.

Hinweise:

- Batterien sind nicht im Lieferumfang enthalten.
- Um einen plötzlichen Stromausfall zu vermeiden, der sich auf die Fütterung Ihres Haustiers auswirkt, verwenden Sie die Batterien nicht als einzige Stromquelle. Die Batterien können nur als Notfallplan

verwendet werden.


- Um ein Auslaufen der Batterien zu vermeiden, entfernen Sie die Batterien, wenn das Gerät längere Zeit nicht benutzt wird.
- Wenn der Futterautomat nur mit Batterien betrieben wird, werden die WLAN-Funktion, die Aufnahmetaste und die Zurücksetzungstaste deaktiviert, um die Arbeitszeit zu verlängern (je nach Version), die Mahlzeitenpläne werden normal durchgeführt.

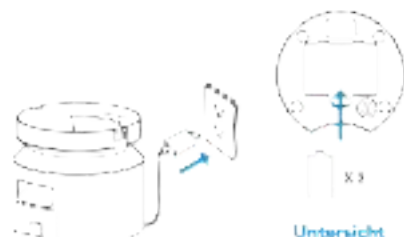

3. Legen Sie den Trockenmittelbeutel in den Einbaueinheit unter dem Deckel.

Hinweise:

- Es wird empfohlen, den Trockenmittelbeutel alle 15 Tage zu wechseln, um Schimmelbildung zu vermeiden.
- Entfernen Sie den Trockenmittelbeutel, bevor Sie den Deckel reinigen.

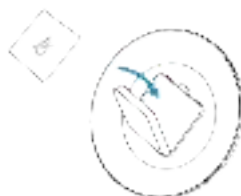

4. Fügen Sie Trockenfutter in den Futterbehälter hinzu.


Hinweise:

- Um eine ungleichmäßige Futterausgabe zu vermeiden, fügen Sie bitte ausreichend Tierfutter hinzu. Stellen Sie sicher, dass Sie auf einen Blick sehen können, wie viel Futter übrig ist.
- Empfohlene Futtergröße: 2-15 mm (0,07-0,5in) im Durchmesser.
- Verwenden Sie keine Konserven, nasse oder feuchte Lebensmittel.




5. Setzen Sie den Deckel wieder ein.

Zum Einsetzen drehen Sie den Deckel im Uhrzeigersinn, wenn Sie den Deckel einsetzen und zum Locken.

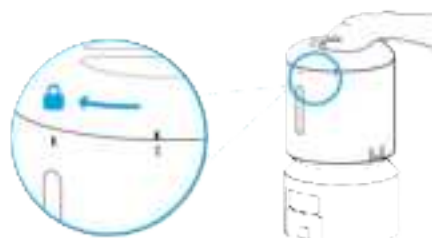


6. Nehmen Sie das doppelte Esserstättli heraus und installieren Sie es so.

Beheften Sie das doppelte Esserstättli an der Korb- oder dem Sockel des Automaten.

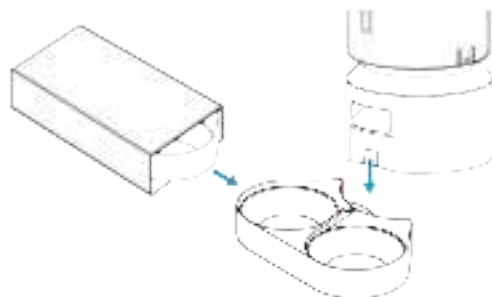


7. Installieren Sie den Separator, indem Sie ihn mit dem runden Loch ausrichten.

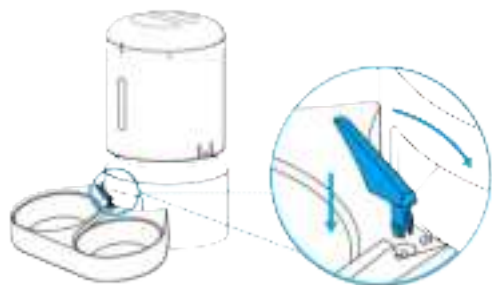

Um gleiche Menge an Lebensmitteln zu verteilen, bewegen Sie den Separator auf seines Maximum rechts, bis er nicht mehr bewegt werden kann. (Der Separator wird nach rechts von der Mitte des Futterauslasses nach rechts positioniert.)



Gleiche Menge: Links = Rechts

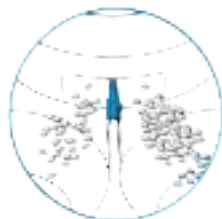


Ungleichmenge: Links ≠ Rechts



Hinweis: Wenn der Separator in der Mitte des Futterauslasses positioniert ist, kann der Futterautomat nicht eine gleiche Menge des Futters verteilen.

Hinweis: Um den Napfhalter von dem Automatensockel zu entfernen, bewegen Sie den Mahlzeitseparator von dem Futterauslass weg.

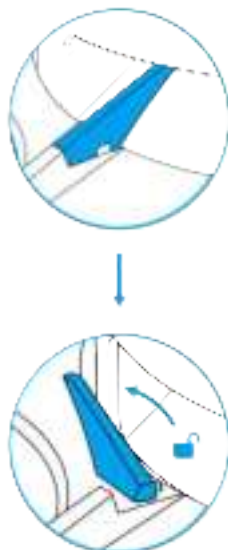

Wenn sich in dem Napf Futter befindet, behandeln Sie ihn sanft, um Verschütten zu vermeiden. Halten Sie den Sockel anstelle von anderen Teilen, wenn Sie den Futterautomat anheben.

STEUERUNG ÜBER APP

Hinweis: Der Futterautomat unterstützt 2,4-GHz- und 5-GHz-WLAN. Halten Sie den Futterautomat für eine bessere WLAN-Verbindung in der Nähe Ihres Routers. Die ideale Reichweite liegt innerhalb von 6 Metern (19,7FT) ohne Hindernisse und Wände. Es wird empfohlen, eine 2,4-GHz-WLAN-Verbindung zu verwenden, wenn die Entfernung groß ist oder Hindernisse wie Wände vorhanden sind.

Systemanforderungen

Unterstützt iPhones mit iOS 10.0 oder höher und Smartphones mit Android 5.0 oder höher

Installieren Sie die APP und melden Sie sich an

1. Scannen Sie den QR-Code herunter oder suchen Sie im App Store oder der Google Play nach „PET FEEDER“, um die App herunterzuladen.
2. Registrieren Sie sich und melden Sie sich bei Ihrem Konto an.



Fügen Sie das Gerät hinzu

A. Fügen Sie den Futterautomat über den Bluetooth-Modus hinzu

- 1) Öffnen Sie die App, wählen Sie die Startseite aus und tippen Sie oben rechts auf „Gerät hinzufügen“ oder „+“.



2) Wählen Sie **PLAF103 WLAN-Futterautomat**.



3) Befolgen Sie die Anweisungen auf dem Bildschirm und stellen Sie sicher, dass der WLAN-Indikator am Futterautomat blinkt.

Hinweis: Wenn der WLAN-Indikator am Futterautomat nicht blinkt, halten Sie zum Entsperren die Entsperrungsstange 5 Sekunden lang gedrückt, die Sperrengefahr anzuzeigen. Halten Sie die Zurück-/Ausgangstaste an, umgegriffen, bis der WLAN-Indikator sich will blinkt.]



4) Folgen Sie den Schritten **PLAF103** folgen, indem Sie das WLAN-Kennzeichen und das Passwort eingeben.



5) Nachdem der Futterautomat verbunden wird, beginnen Sie mit der Einstellung der Futtermenge und -art, indem Sie den Levenschleuf auf und stellen Sie ein, was auf dem Bildschirm angezeigt wird.

B. Fügen Sie den Futterautomat über QR-Code hinzu

*(Schalten Sie das Bluetooth auf dem Handy aus.)



2) Öffnen Sie die App, tippen Sie oben rechts auf „Gerät hinzufügen“ (oder „+“). Wählen Sie PLAF103 WLAN-Futterautomat. Tippen Sie auf das Symbol in der oberen rechten Ecke und wählen Sie den **AP-Modus**.



3) Stellen Sie sicher, dass der WLAN-Indikator an das Futterwerkzeug blinkt.

(Hinweis: Wenn der WLAN-Indikator des Automaten nicht blinkt, halten Sie zum Entsperren die Entsperrungstaste für 5 Sekunden lang gedrückt; der Sperrungsindikator erlischt. Halten Sie die Zurücksetzungstaste so lange gedrückt, bis der WLAN-Indikator schnell blinkt.)

4) Geben Sie Ihr WLAN-Konto und das Passwort ein, gehen Sie zur Schritt 4a) der WLAN-Verbindung zu Ihrem Handy. Tippen Sie das Gerät "PLAF103 WLAN" und tippen Sie darauf, um zu verbinden.

5) Zurück zu der App und warten Sie auf die Verbindung des Geräts.

6) Nachdem der Futurwerkzeug verbunden wird, beginnen Sie mit der Einstellung der Fütterungszeit und -menge, nehmen Sie zum Beispiel an, auf 10 Sekunden, wie oft diese Aufnahme gegesselt wird.

Manuelle Fütterung des Haustieres

Wählen Sie auf der **manuellen** Seite zuerst die Porten aus, die Sie füttern möchten, und tippen Sie dann auf das **Fütterungssymbol**. Der Futurwerkzeug wird sofort die Haustiere füttern.



Einstellung des Mahlzeitenplans

Auf der **Zeitplanseite** tippen Sie auf das Symbol **Hinzufügen**, und dann wählen Sie **Fütterungszeit**, -Fütterungstage und **Fütterungsportionen** aus.



Nachsehen der Protokolle

Auf der **Protokollseite** können Sie sich über die Haltungsbedingungen und ungewöhnlichen Beobachtungen informieren.



Aufnehmen eines Essensenrufs auf & Festlegen der Wiedergebezeiten

Tippen Sie auf das Symbol  in der oberen rechten Ecke, gehen zu **Aufnahme**, tippen Sie dann auf das Symbol  hinzufügen, bringen Sie die Anwendung auf dem Bildschirm in den einen Examen aufzunehmen, und stellen Sie die Zeiten ein, zu denen das Essen auf abgerufen wird.



Hinweis: Das Gerät kann nur die letzte Aufnahme speichern. Wenn eine neue Aufnahme fertig ist, wird die alte Aufnahme automatisch gelöscht.

Zurücksetzen des Futterautomaten in der App

Tippen Sie auf das Symbol  in der oberen rechten Ecke, dann gehen zum Zurücksetzen zu, die Werkzeugeinstellungen, der Automat gibt einen kurzen Piepton und einen leisen Piepton aus und der WLAN-Indikator blinkt schnell, dies zeigt an, dass das Gerät zurück auf seine ursprüngliche Verbindung ist.

Teilen dieses Geräts

Tippen Sie auf das Symbol  in der oberen rechten Ecke, dann gehen zum **Teilen des Geräts > Hinzufügen des Teilens**.

Wenn Sie den Futterautomaten zum Handy einer anderen Person hinzufügen möchten, lassen Sie die App herunter und registrieren Sie zunächst ein neues Konto auf seinem/ihrem Telefon, dann können Sie das Gerät mit dem neuen Konto teilen. Sie können Sie sehen, dass die beiden Konten im Netzwerk registriert sind.

Entfernen des Geräts

Tippen Sie auf das Symbol  oben rechts, dann gehen zum **Entfernen des Geräts > Trennen**.

Überprüfen der FAQs und Senden der Feedbacks

Tippen Sie auf das Symbol  oben rechts, dann gehen zum **FAQ & Feedback**.

Überprüfen Sie die häufig gestellten Fragen zum Gerät, und Sie können uns auch Fragen und Feedback senden.

REINIGUNG UND PFLEGE

Es wird empfohlen, den Futterautomaten für die Gesundheit von Haustieren regelmäßig zu reinigen.

Die wachsbaren Teile sind wie folgt: Deckel, Futtertank, Tanksockel, Deckelansatz und Nachhaken.


Verwenden Sie ein trockenes Tuch, um die anderen Teile zu reinigen.

Reinigen des Tankdeckels, Futtertanks und Tanksockels


Stellen Sie vor dem Entfernen des Futtertanks sicher, dass der Futtertank leer ist, falls das Futter überläuft.




1. Trennen Sie die Stromversorgung von der Reinigung.

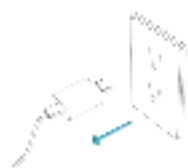


2. Drehen Sie gegen den Uhrzeigersinn, um den Deckel zu entfernen, und nehmen Sie den 'Trockenmittelbehälter' aus dem Inneren ab, um den Deckel.

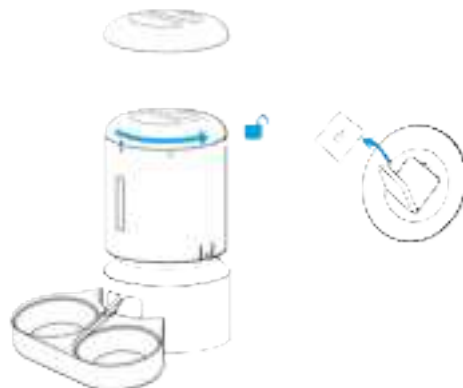


3. Ziehen Sie die Karbinen an beiden Seiten etwas mehr auf, und ziehen nach oben, um den Futtertank zu entfernen.

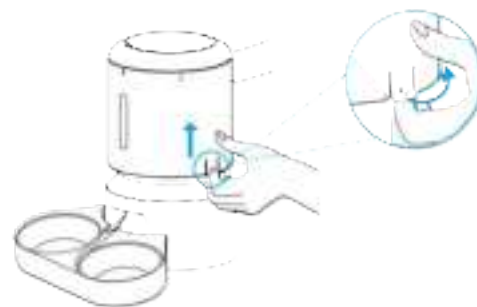


4. Drehen Sie gegen den Uhrzeigersinn, um den Tankboden zu entfernen.

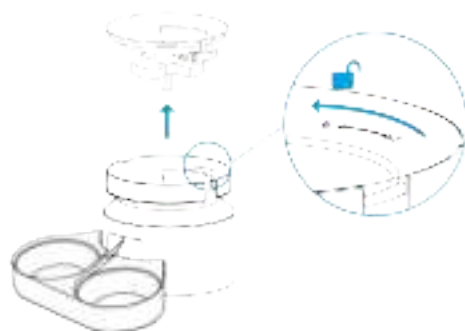

5. Spülen Sie Deckel, Tank und Tanksackel gründlich ab und trocknen Sie sie an der Luft.

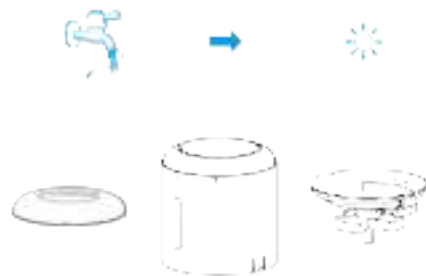

6. Bringen Sie die wieder an das Produkt an. Drehen Sie den Tanksackel im Uhrzeigersinn, bis er einrastet.

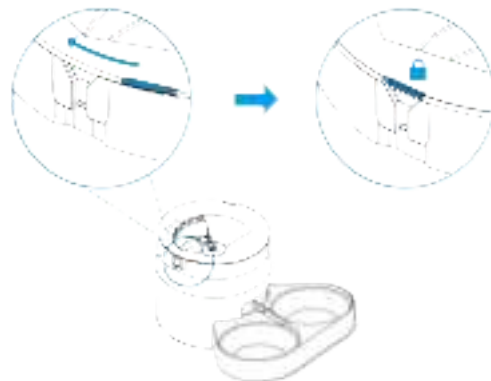


7. Dann montieren Sie den Tank und Deckel.




Reinigen der Futternäpfe und der Halter

1. Entfernen Sie die Halter vom Futterautomatsockel.

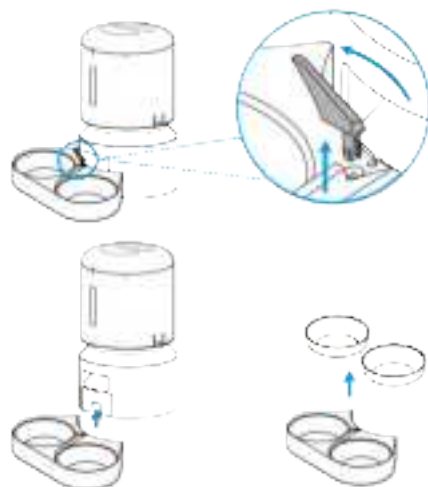

2. Spülen Sie die Näpfe und die Halter gründlich ab, um sicher zu sein, dass die Luft trocken ist, bevor Sie die Näpfe am Produkt befestigen.

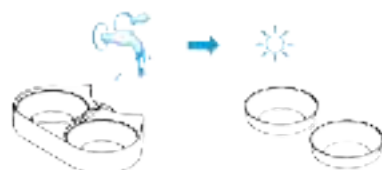

FEHLERBEHEBUNG

Die Antworten auf diese Fragen sollten Ihnen bei der Lösung der meisten Probleme mit dem Futterautomat helfen. Wenn nicht, wenden Sie sich bitte an unser Kundendienstteam unter support@petlibro.com.

Problem	Lösung
Der Futterautomat kann nicht mit WLAN verbunden werden.	1. Halten Sie den Futterautomat und Ihr Handy in der Nähe von Ihrem Router. 2. Stellen Sie sicher, dass das Netzwerknetzwerk ist. 3. Starten Sie den Automaten neu. 4. Beibehalten Sie die Anschlüsse der APP oder unsere Bluetooth-Version, um den Automaten neu aufzusetzen. Es stehen mehr als 10 Häufigkeiten für die Auswahl. 5. Wenden Sie sich an den Kundendienstteam, um Hilfe zu erhalten.
Die WLAN-Verbindung geht häufig verloren.	1. Halten Sie den Futterautomat in der Nähe Ihres Routers. Stellen Sie sicher, dass das Netzwerknetzwerk ist. 2. Stellen Sie sicher, dass das Netzwerknetzwerk ist. 3. Starten Sie den Automaten neu.
Ich habe die Tasten gedrückt, aber die Funktionstaste nicht.	Halten Sie die Entleerungstaste für 5 Sekunden lang gedrückt, um die Taste zu entleeren.
Der Wasservorrat ist leer.	1. Überprüfen Sie, ob die Wasserversorgung unterbrochen ist. 2. Überprüfen Sie, ob die Filterstation von der Base getrennt ist.

Problem	Solution
Die Portenorm ist zu gering.	Die ersten zwei Portenormen können erhöht werden, wenn das Batteriewerk nicht das volle Alter erreicht hat. Nach etwa 6 Jahren werden sie bei einer gleichmäßigen Verschleißrate wieder gesenkt werden.
Das Essen kommt nicht herein.	1) Bitte stellen Sie sicher, dass die Leeren im Teil in Tanks trocken sind und die Leeren im Berg oben nicht höher als 2-10 mm (0.07-0.5 inch) im Durchmesser liegen. 2) Brechen Sie den Futtertrunk und den Tanksucker und prüfen Sie, ob die Futtertrücker in der Blockflur. 3) Überprüfen Sie, ob der Antriebszug des Leeren im Berg mit der Leeren im Berg zusammenhängt und nicht blockiert ist. 4) Prüfen Sie, ob der Akkumulator richtig ist, ob das Netzteil in geschlossenen Zustand ist. Stromzufuhr prüfen, wenn das Netzteil in geschlossenen Zustand keine Batterien eingeschaltet sind.
Ich kann den Futtertrunk nicht entfernen.	Bitte ziehen Sie die Karbonat- und die Seitenklappe nach außen und demontieren Sie den Futtertrunk zu entfernen.

SPEZIFIKATIONEN

Modell	PLAFICE
Kapazität	5
Strom	DC 24 Volt, max. 2,0 A / 48 W D. Batterie (60 Ah) für 100 km Leistung ermöglicht
Leistungsfähigkeit	max. 160 km/h (200 km/h mit 24 V)
Leistungsaufwand	200 – 400 / 120 – 150 W
Dimensionsen	90 x 19 x 1,8 cm / 13 x 2,5 x 2,5 cm
Verpackungsmass	1 x 1 kg / 1 x 1 kg