


# คู่มือการใช้งาน

## เตาอบไฟฟ้า

### TL-MC40EZF(GR)

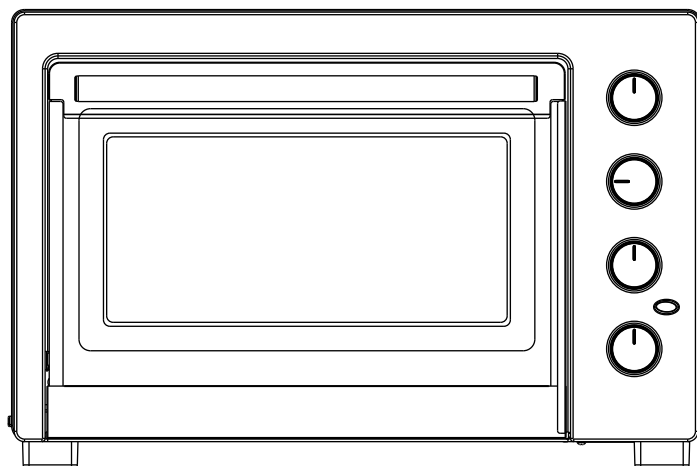

**TOSHIBA**







## สารบัญ

### คำเตือนด้านความปลอดภัย

|                                              |      |
|----------------------------------------------|------|
| ข้อห้าม, ระเบียบข้อบังคับ, ข้อควรระวัง ..... | TH-2 |
| ข้อควรระวังในการจัดวางผลิตภัณฑ์ .....        | TH-3 |
| เมื่อใช้งานเป็นครั้งแรก .....                | TH-3 |

### คู่มือการใช้งาน

|                                         |      |
|-----------------------------------------|------|
| คำอธิบายโครงสร้าง .....                 | TH-4 |
| คำอธิบายสิ่งที่ให้มาด้วย .....          | TH-4 |
| ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับแผงควบคุม ..... | TH-5 |
| ขั้นตอนการใช้งาน .....                  | TH-6 |

### การทำความสะอาด และการดูแลรักษา

|                                   |      |
|-----------------------------------|------|
| ข้อควรระวังในการทำความสะอาด ..... | TH-7 |
|-----------------------------------|------|

### คู่มือการบำรุงรักษา

|                                    |      |
|------------------------------------|------|
| คำพารามิเตอร์สำหรับผลิตภัณฑ์ ..... | TH-7 |
| ข้อกำหนดในการบำรุงรักษา .....      | TH-8 |
| บริการหลังการขาย .....             | TH-8 |



คำเตือนด้านความปลอดภัย



### โปรดดู [ข้อห้าม]

- ผลิตภัณฑ์นี้ไว้สำหรับใช้งานในครัวเรือนเท่านั้น ห้ามใช้เตาอบไฟฟ้าเพื่อให้ความร้อนหรือละลายน้ำแข็งโดยเด็ดขาด
- ห้ามไม่ให้เด็กเล็กควบคุมการทำงานผลิตภัณฑ์โดยเด็ดขาด และควรจัดวางผลิตภัณฑ์เพื่อให้เด็กเล็กเข้าไม่ถึง
- ห้ามวางสิ่งของใดๆ ไว้บนเตาอบไฟฟ้าในขณะที่ทำงานโดยเด็ดขาดเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดไฟไหม้
- ห้ามวางวัตถุติดไฟได้ง่าย เช่น กระดาษ หรือพลาสติก ไว้ในเตาอบไฟฟ้า หรือจัดเก็บวัตถุประเภทอื่นๆ ไว้ในเตาอบไฟฟ้า เพราะอาจทำให้เกิดไฟไหม้ได้
- ห้ามวางภาชนะบรรจุแบบปิดไว้ในเตาอบไฟฟ้าเพื่ออุ่นอาหารโดยเด็ดขาด ไม่เช่นนั้นอาจเกิดการระเบิดได้
- ห้ามดึงสายไฟโดยเด็ดขาด โปรดถอดสายไฟก่อนเคลื่อนย้ายเตาอบไฟฟ้า ห้ามจุ่มสายไฟ, ปลั๊กไฟ หรือเตาอบไฟฟ้าลงในน้ำ หรือของเหลวประเภทอื่นๆ โดยเด็ดขาด ไม่เช่นนั้นอาจเกิดไฟฟ้าช็อตได้



### โปรดดู [ระเบียบข้อบังคับ]

- หลังจากใช้งานเสร็จ หรือคาดว่าจะไม่ได้ใช้งานเตาอบไฟฟ้าเป็นเวลานาน ให้ปิดเครื่องและถอดสายไฟออก
- เครื่องใช้ไม่ได้ถูกออกแบบมาเพื่อใช้ตัวตั้งเวลาภายนอกหรือระบบโมดูลไมโครแบบแยกต่างหาก (ข้อกำหนดผลิตภัณฑ์ที่ไม่ใช่แบบอัจฉริยะ)
- ในระหว่างใช้งานผลิตภัณฑ์ หากไฟหลอดสูงเกิน เตาอบไฟฟ้าอาจทำงานผิดปกติ และนำไปสู่ไฟไหม้ที่แยกต่างหากสำหรับเตาอบไฟฟ้า
- เลือกใช้อุปกรณ์เสริมที่ผู้ผลิตแนะนำให้ใช้งาน หากไม่ใช้อุปกรณ์เสริมที่ผู้ผลิตแนะนำให้ใช้งานอาจทำให้เกิดไฟไหม้หรือเกิดการบาดเจ็บจากการใช้งานได้
- เมื่ออุ่นอาหาร ต้องเว้นช่องว่างภายในภาชนะบรรจุให้เพียงพอเพื่อป้องกันไม่ให้อาหารไหม้ติดและล้น เมื่อใช้งานภาชนะบรรจุที่เป็นแก้วหรือโลหะ โปรดใช้ความระมัดระวังเป็นพิเศษเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดอันตรายหรือการเผาไหม้
- เมื่อต้องการเคลื่อนย้ายหรือทำความสะอาดเตาอบไฟฟ้า ให้ถอดสายไฟแล้วรอจนกระทั่งเตาอบไฟฟ้าเย็นลง จากนั้นจึงดำเนินการต่อไป โปรดทำความสะอาดเตาอบไฟฟ้าเป็นประจำเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดประกายไฟที่มาจากอาหารจุดติดไฟ
- หากพบว่าสายไฟหรือผลิตภัณฑ์ชำรุด ต้องดำเนินการซ่อมแซมหรือเปลี่ยนใหม่โดยผู้ผลิต, แผนกซ่อมบำรุงของผู้ผลิตหรือแผนกที่มีลักษณะใกล้เคียงกันเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดไฟไหม้ ห้ามเปลี่ยนสายไฟหรือถอดแยกชิ้นส่วน ไม่เช่นนั้นอาจเกิดไฟฟ้าช็อตได้




### โปรดดู [ข้อควรระวัง] ที่อาจส่งผลให้ได้รับบาดเจ็บเล็กน้อยหรือทรัพย์สินเสียหาย

- **หมายเหตุ:** พื้นผิวที่มีความร้อนสูง  ในขณะที่ใช้งานเตาอบไฟฟ้า หรือหลังจากใช้งานเสร็จ พื้นผิวภายนอกของเตาอบไฟฟ้าจะมีความร้อนสูง อย่าสัมผัส เตาอบไฟฟ้าจะร้อนขึ้นในระหว่างใช้งาน ระวังอย่าสัมผัสวัสดุที่ทำความร้อนที่อยู่ในเตาอบไฟฟ้า
- **คำเตือน:** ชิ้นส่วนที่เข้าถึงได้อาจร้อนขึ้นในระหว่างใช้งานดังนั้นไม่ควรให้เด็กเล็กเข้าใกล้ อุณหภูมิของพื้นผิวบางตำแหน่งอาจสูงขึ้นในระหว่างที่เตาอบไฟฟ้าทำงาน
- พื้นผิวที่มีเครื่องหมาย “high temperature surface” กำกับไว้จะร้อนขึ้นในระหว่างใช้งาน อุณหภูมิของพื้นผิวด้านนอกอาจร้อนจัดสักครู่หนึ่งหลังจากสิ้นสุดการทำงาน อย่าสัมผัสหรือเคลื่อนย้าย

### ข้อควรระวังในการจัดวางผลิตภัณฑ์

- วางเตาอบไฟฟ้าไว้บนพื้นผิวที่เป็นฉนวนและให้พื้นที่ว่างโดยรอบอย่างน้อย 10-15 ซม.
- จัดวางเตาอบไฟฟ้าไว้ในสภาพแวดล้อมที่แห้งและห้ามใช้งานภายนอกอาคาร
- เพื่อหลีกเลี่ยงการเกิดเพลิงไหม้จากเตาอบไฟฟ้าหรือเกิดเพลิงไหม้เนื่องจากความร้อน ควรวางผลิตภัณฑ์ให้ห่างจากผนังและตู้
- ห้ามวางเตาอบไฟฟ้าไว้ใกล้วัตถุติดไฟได้ง่ายหรือแหล่งกำเนิดความร้อนโดยตรง ควรวางเตาอบไฟฟ้าให้ห่างจากผ้าเบาะหรือวัตถุที่มีลักษณะใกล้เคียงกันเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดไฟไหม้

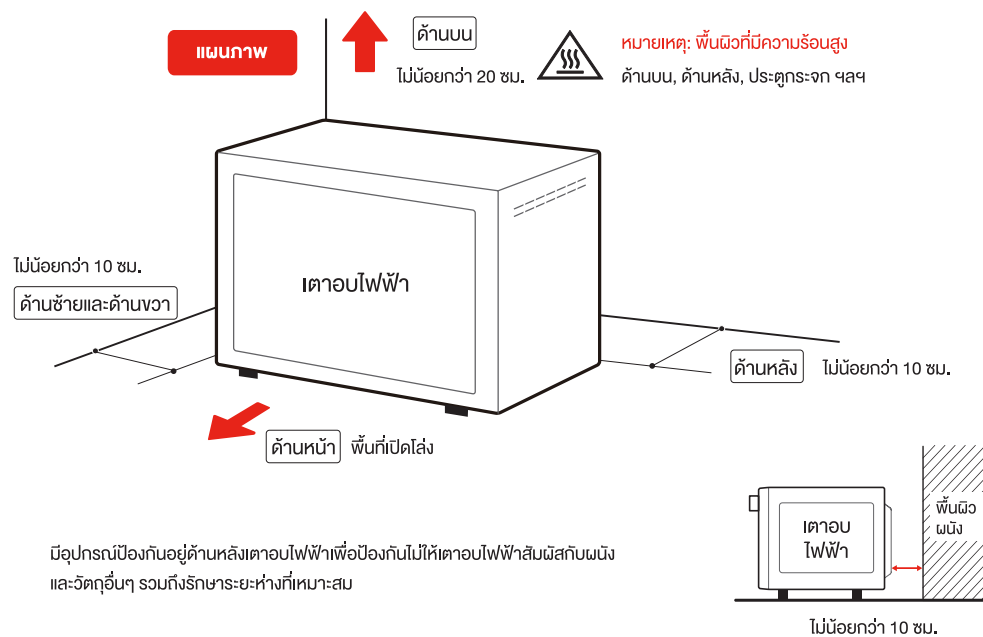


### เมื่อใช้งานเป็นครั้งแรก

- ข้อแนะนำในการอุ่นเตาเปล่า:** ให้อุ่นเตาเปล่าเป็นเวลา 15 นาทีก่อนใช้งานเป็นครั้งแรก เพื่อกำจัดสารเคลือบผิวป้องกันการเกิดคราบที่ก่อให้เกิดความร้อนและช่องใส่อาหาร
- วิธีการทำงาน:**
- 1 ใช้ผ้าชุบน้ำหมาดๆ เช็ดทำความสะอาดเตาอบไฟฟ้าในขณะที่ปิดเครื่องอยู่ (อย่าใช้ความร้อน)
  - 2 วางถาดอบและตะแกรงไว้ในเตาอบไฟฟ้า จากนั้นเสียบปลั๊ก
  - 3 ใช้ฟุ้งกั้นที่ด้านบนและด้านข้าง จากนั้นปรับตั้งอุณหภูมิไปที่ระดับสูงสุดเพื่ออุ่นเตาเปล่าเป็นเวลา 15 นาที

**หมายเหตุ:** หากมีกลิ่นหรือควันในระหว่างอุ่นเตาเปล่าถือเป็นอาการปกติ

**เสร็จสิ้นขั้นตอนการอุ่นเตาเปล่า:** ถอดสายไฟแล้วเปิดฝาดูอุณหภูมิเพื่อระบายความร้อนหลังจากเตาอบไฟฟ้าเย็นลงแล้ว ให้นำถาดอบและตะแกรงออกเพื่อใช้งานตามปกติ


## คำอธิบายโครงสร้าง

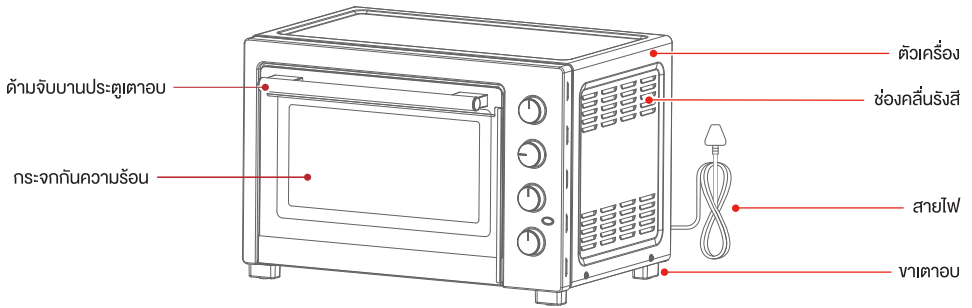

## คำอธิบายสิ่งที่ได้มาด้วย


### ! หมายเหตุ

- เนื่องจากการปรับปรุงพัฒนาผลิตภัณฑ์อย่างต่อเนื่อง หากผลิตภัณฑ์ที่เป็นจริงไม่ตรงกับรูปภาพ โปรดอ้างอิงผลิตภัณฑ์จริงเป็นหลัก




#### ถาดอบ

ใช้วางอาหารที่มีไขมันหรือรองไขมัน  
ที่หยดจากอาหารในระหว่างย่าง  
คำแนะนำ: ใช้ร่วมกับฟอยล์ห่อ  
อาหาร



#### ด้านจับถาด

ใช้เพื่อนำถาดอบและตะแกรง  
ออกจากเตาอบไฟฟ้า



#### ตะแกรงย่าง

ใช้ปิ้งขนมปังหรือปรุงอาหาร  
ประเภทอื่นๆ รวมถึงใช้รองภาชนะ  
บรรจุอาหารที่เป็นโลหะ



#### ล้อหมุนถาด



#### ถาดรองเศษอาหาร

ใช้รองเศษอาหารที่อบ โปร่งวางไว้  
ใต้ถาดความร้อน



#### ด้านจับถาดหมุน



### ข้อควรระวัง

รูปภาพทั้งหมดในคู่มือนี้ใช้เพื่อเป็นตัวอย่างเท่านั้น อุปกรณ์อาจแตกต่างกันเล็กน้อย  
โปรดดูที่ผลิตภัณฑ์จริง

## ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับแผงควบคุม

### ปุ่มปรับอุณหภูมิที่ด้านบน

ปรับอุณหภูมิที่ด้านบน  
 ในระหว่างปรุงอาหาร อย่าหมุนปุ่มปรับให้ต่ำกว่า 70°C  
 เนื่องจากช่วงอุณหภูมิที่ปรับตั้งได้จะอยู่ระหว่าง 70 - 230°C  
 ท่านสามารถปรับตั้งอุณหภูมิที่ด้านบนได้ภายใต้ฟังก์ชัน  
 ที่ด้านบนและด้านล่าง

### ปุ่มเลือกฟังก์ชัน

#### เลือกฟังก์ชันการปรุงอาหาร

- ☐ ที่ด้านล่างทำงาน
- ☐ ที่ด้านบนทำงาน
- ☐ ที่ด้านบนและด้านล่างทำงานพร้อมกัน
- ☒ ทำความร้อนด้านบน และด้านล่างด้วยลมร้อน
- ☐ ทำความร้อนพร้อมแกนหมุน
- ☐ การหมัก

### ปุ่มปรับอุณหภูมิที่ด้านล่าง

ปรับอุณหภูมิที่ด้านล่าง  
 ในระหว่างปรุงอาหาร อย่าหมุนปุ่มปรับให้ต่ำกว่า 70°C  
 เนื่องจากช่วงอุณหภูมิที่ปรับตั้งได้จะอยู่ระหว่าง 70 - 230°C  
 ท่านสามารถปรับตั้งอุณหภูมิที่ด้านล่างได้ภายใต้ฟังก์ชัน  
 ที่ด้านบนและด้านล่าง


### ไฟแสดงสถานะการทำงาน

ในระหว่างใช้งาน (หลังจากเริ่มการทำงาน) ไฟแสดงสถานะการทำงานนี้จะสว่างตลอดเวลา ไฟแสดงสถานะการทำงานดังกล่าวจะดับลงเมื่อสิ้นสุดการทำงาน

### ปุ่มปรับตั้งเวลา

#### ปรับตั้งเวลาการปรุงอาหาร

หากเวลาที่ต้องการปรับตั้งน้อยกว่า 10 นาที หมุนปุ่มปรับตั้งเวลาให้เกิน 10 นาที จากนั้นจึงหมุนกลับมายังตำแหน่งเวลาที่ต้องการ

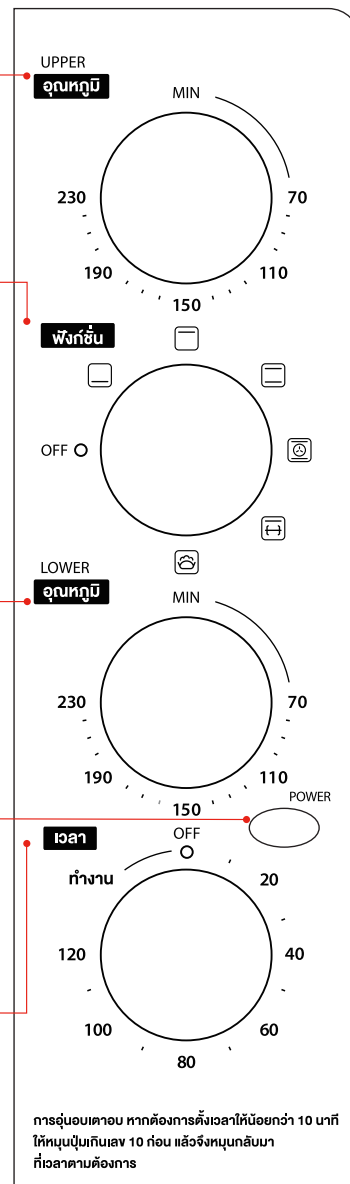

## ขั้นตอนการใช้งาน

### หมายเหตุ

- เตาอบไฟฟ้านี้ทำงานโดยอาศัยหลักการทำความร้อนเป็นช่วงๆ ในระหว่างทำงาน ท่อความร้อนจะกลายเป็นสีแดงและดำซึ่งถือเป็นอาการปกติ
- ท่อความร้อนนี้ช่วยเคลือบผิวป้องกันการกัดกร่อน ดังนั้นอาจมีกลิ่นหรือเ็นดำเมื่อใช้งานเป็นครั้งแรกซึ่งถือเป็นอาการปกติ
- เมื่อเลือกใช้งานโหมด “ทำงานต่อเนื่อง (Long Pass)” เตาอบไฟฟ้าจะอยู่ในสถานะทำงานต่อเนื่องและไฟแสดงสถานะการทำงานจะติดสว่าง หากต้องการหยุด ให้หมุนปุ่มปรับตั้งเวลากลับไปยังตำแหน่ง “ปิด” ไม่เช่นนั้น เตาอบไฟฟ้าจะทำงานต่อเนื่องจนอาจก่อให้เกิดไฟไหม้ได้ หากเครื่องทำงานนานเกินไป
- ช่องใส่อาหารของเตาอบเคลือบด้วยอีนาเมล ดังนั้นอาจมีเสียงดังเล็กน้อยในระหว่างใช้งานซึ่งไม่ถือเป็นความผิดปกติแต่อย่างใด

#### 1 เสียบปลั๊กไฟ

ไฟ AC 230-240 โวลต์ โปรดจำไว้ว่าต้องจัดวางเตาอบไฟฟ้าให้ห่างจากผนังโดยรอบหรือเฟอร์นิเจอร์อย่างน้อย 15 ซม.

#### 2 การอุ่นเตา (ทางเลือก)

เลือกอุณหภูมิและเวลาสำหรับการอุ่นเตาให้เหมาะสมกับสูตรอาหาร การอุ่นเตาจะช่วยให้อาหารมีรสชาติดียิ่งขึ้น

#### 3 เติมส่วนผสม

วางอาหารไว้บนถาดอบหรือตะแกรง จากนั้นเลือกตำแหน่งบาร์บีคิวให้เหมาะสมกับระดับความสูงของอาหาร

#### 4 เลือกฟังก์ชัน

กดด้านล่าง/กดด้านบน/กดด้านบน และล่าง/กดด้านบน และล่างพร้อมพัดลมทำความร้อน/ทำความร้อนพร้อมแกนหมุน

#### 5 ปรับตั้งอุณหภูมิ

ปรับตั้งอุณหภูมิให้เหมาะสมกับลักษณะของอาหารและความชอบส่วนตัว

#### 6 ปรับตั้งเวลา

ปรับตั้งเวลาให้เหมาะสมกับลักษณะของอาหารและความชอบส่วนตัว เตาอบไฟฟ้าเริ่มทำงาน


#### 7 การปรุงอาหารเสร็จสมบูรณ์

ใช้คีมจับถาดหรือถุงมือฉนวนป้องกันความร้อนเพื่อนำถาดอบหรือตะแกรง และอาหารออกจากเตาอบ โปรดใช้ความระมัดระวังเพื่อไม่ให้เกิดการลวก

## ข้อควรระวังในการทำทำความสะอาด

### ⚠️ หมายเหตุ

- ห้ามใช้เครื่องมือทำความสะอาดที่มีลักษณะแหลมคม, แปรงขัด หรือผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดที่มีฤทธิ์กัดกร่อนเพื่อหลีกเลี่ยงการเกิดความเสียหายต่อถาดอบและตะแกรง
- ห้ามจุ่มเตาอบไฟฟ้าลงในน้ำหรือของเหลวประเภทอื่นๆ โดยเด็ดขาด ไม่เช่นนั้นอาจทำให้เตาอบเสียหายได้
- ห้ามเช็ดทำความสะอาดที่ความร้อน หากคาดว่าจะไม่ได้ใช้งานที่ความร้อนไล่เป็นเวลานาน ให้เช็ดพื้นผิวที่ความร้อนด้วยน้ำมันปรุงอาหารเพียงเล็กน้อย

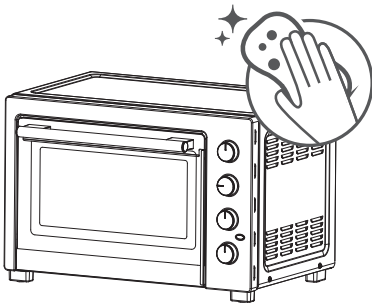

- 1 ก่อนทำความสะอาด ให้ถอดปลั๊กแล้วรอนจนกระทั่งเตาอบไฟฟ้าเย็นลง จากนั้นจึงดำเนินการต่อไป
- 2 ทำความสะอาดอุปกรณ์เสริมทั้งหมดรวมถึงตะแกรงและถาดอบด้วยสารทำความสะอาดที่มีฤทธิ์อ่อนๆ และเช็ดทำความสะอาดพื้นผิวเตาอบด้านในด้วยผ้าชุบน้ำบิดหมาดๆ

## คำพารามิเตอร์สำหรับผลิตภัณฑ์

### ⚠️ หมายเหตุ

- ขนาดผลิตภัณฑ์คำนวณจากค่าความยาว X ความลึก X ความสูง ซึ่งเป็นค่าโดยประมาณ สำหรับขนาดเฉพาะเจาะจง โปรดอ้างอิงผลิตภัณฑ์จริง
- ขนาดของเขต: ค่าความลึกที่ระบุไว้ครอบคลุมถึงด้านจับบานประตูเตาอบ (ถ้ามี), ความยาวของโครงยึดด้านหลัง และค่าความสูงที่ระบุไว้ครอบคลุมถึงเตาอบ
- เนื่องจากการปรับปรุงพัฒนาผลิตภัณฑ์อย่างต่อเนื่อง ดังนั้นคำพารามิเตอร์ที่เป็นจริงอาจแตกต่างจากข้อมูลบนฉลาก สำหรับขนาดเฉพาะเจาะจง โปรดอ้างอิงผลิตภัณฑ์จริง

|                     |                             |
|---------------------|-----------------------------|
| รุ่น                | TL-MC40EZ(FGR)              |
| ความจุ              | 40 ลิตร                     |
| ขนาดสินค้า (ก*ล*ส)  | 535x424x358 มม.             |
| น้ำหนักสุทธิ        | 11.75 กก.                   |
| แรงดันไฟฟ้า/ความถี่ | 230-240 โวลต์ ~ 50 เฮิร์ตซ์ |
| กำลังไฟ             | 1650-1800 วัตต์             |

## **หมายเหตุ**

- หากมีข้อสงสัยหรือพบเห็นรายละเอียดที่แตกต่างจากเอกสารฉบับนี้ โปรดติดต่อเราทันที หมายเลขโทรศัพท์: 02-511-7777
- ผลิตภัณฑ์นี้มีไว้สำหรับการใช้งานภายในครัวเรือนเท่านั้น ผู้ใช้งานจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบเองหากความเสียหายใดๆ เกิดขึ้นจากการใช้งานภายนอกอาคารซึ่งเป็นการใช้งานที่ไม่เป็นไปตามมาตรฐาน
- หากต้องการเข้ารับบริการ โปรดติดต่อศูนย์บริการใกล้บ้านโดยตรงหรือบริการสายด่วนของเรา
- หากติดต่อผ่านทางข้อความ โปรดระบุหมายเลขติดต่อ จากนั้นเราจะติดต่อกลับโดยเร็วที่สุด
- เพื่อสิทธิประโยชน์ของคุณ โปรดเก็บรักษาใบรับประกันไว้

## **ข้อกำหนดในการบำรุงรักษา**

### **เดาอบไฟฟ้าไคยิบจะยัดถือปฏิบัติตามนโยบายประกันสินค้า “three guarantees”**

#### **อย่างเคร่งครัด**

- ภายใต้การใช้งานปกติ การรับประกันผลิตภัณฑ์จะเป็นไปตามนโยบายประกันสินค้า “new three guarantees” และ “รับประกัน 1 ปีสำหรับทั้งเครื่อง” สำหรับการใช้งานที่ไม่ใช่ในครัวเรือน (เช่น ธุรกิจ, การค้า, การใช้งานในองค์กร) จะเป็นการรับประกัน 6 เดือนสำหรับทั้งเครื่องโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย” ผลิตภัณฑ์นี้อยู่ภายใต้การบริการแบบ carry-in service (ลูกค้านำเครื่องเข้ามารับบริการที่ศูนย์บริการทั้งเครื่อง) สำหรับสาระสำคัญอื่นๆ จะยึดถือปฏิบัติตามนโยบายประกันสินค้า “new three guarantees”
- ต้องแสดงใบกำกับสินค้าและใบรับประกันในระหว่างซ่อม ระยะเวลาการรับประกันนับจากวันที่ออกใบกำกับสินค้า หากผู้ใช้งานทำใบกำกับสินค้าหาย ระยะเวลาการรับประกันจะเริ่มต้นนับจากวันที่ผลิต
- ชิ้นส่วนที่ซ่อมแซมและเปลี่ยนในระหว่างระยะเวลาการรับประกันถือเป็นของบริษั และชิ้นส่วนที่ซ่อมแซมและเปลี่ยนนอกระยะเวลาการรับประกันถือเป็นของผู้ใช้งาน
- เมื่อโทรที่จะกล่าวถึงต่อไปนี้อยู่ภายใต้การรับประกัน:
  - (1) อุปกรณ์เสริมต่างๆ (ถาดอบ, ตะแกรง, ส้อมสำหรับย่าง, แกนสำหรับย่าง, ถาดรองเศษอาหาร, ด้ามจับถาด, โครงยึด ฯลฯ) และอุปกรณ์เสริม
  - (2) ความเสียหายที่เกิดจากการหยပ်จับ การใช้งาน การบำรุงรักษา รวมถึงการจัดเก็บที่ไม่ถูกวิธีโดยผู้ใช้งาน
  - (3) ความเสียหายที่เกิดจากการใช้แรงดันไฟฟ้าต่ำกว่า 187 โวลต์ หรือ เกินกว่า 240 โวลต์
  - (4) ความเสียหายที่เกิดจากการละเลยไม่ปฏิบัติตามคู่มือการใช้งานเมื่อใช้งาน, ซ่อมแซม หรือบำรุงรักษา
  - (5) การถอดแยกชิ้นส่วนหรือซ่อมแซมไม่ได้ดำเนินการโดยช่างที่มีความเชี่ยวชาญของบริษัท
  - (6) ความเสียหายจากภัยธรรมชาติ (เช่น ไฟฟ้า, ไฟไหม้, แผ่นดินไหว, น้ำท่วม ภัยธรรมชาติอื่นๆ)
  - (7) สิ้นสุดการรับประกันผลิตภัณฑ์
  - (8) รุ่นหรือหมายเลขที่ระบุในใบกำกับสินค้าหรือใบรับประกันไม่ตรงกับผลิตภัณฑ์
- สำหรับเงื่อนไขที่กล่าวมาข้างต้น ทางบริษัทจะทำการบำรุงรักษาผลิตภัณฑ์โดยคิดค่าใช้จ่าย ประเภทของค่าใช้จ่ายจะครอบคลุมถึงค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาและค่าชิ้นส่วนอะไหล่ มาตรฐานค่าใช้จ่ยจะอยู่ภายในขอบเขตที่ได้รับการยินยอมจากแผนกที่เกี่ยวข้อง
- บริการเสริมต่างๆ ตลอดจนของขวัญอื่นๆ เพิ่มเติมที่ตัวแทน, ผู้จัดการจำหน่ายและผู้ค้าปลีกให้กำนันสัญญาไว้ถือเป็นความรับผิดชอบของตัวแทน, ผู้จัดการจำหน่ายและผู้ค้าปลีกดังกล่าว

## **บริการหลังการขาย**

สำหรับความผิดปกติของผลิตภัณฑ์ที่ไม่ได้เกิดจากการกระทำของมนุษย์ซึ่งเกิดขึ้นระหว่างระยะเวลาการรับประกันนับจากวันที่ซื้อ ทางบริษัทจะดำเนินการซ่อมบำรุงให้โดยไม่คิดค่าใช้จ่าย หากผลิตภัณฑ์ชำรุดเสียหายเนื่องด้วยการใช้งานไม่ถูกวิธี, อยู่นอกเหนือระยะเวลาการรับประกันหรือเกิดจากการบำรุงรักษาไม่ถูกต้อง ทางบริษัทจะดำเนินการซ่อมบำรุงโดยคิดค่าใช้จ่าย โปรดอย่าเ้ากการโต้เถียงบนผลิตภัณฑ์หรือการฟ้องร้องซ่อมบำรุงสามารถตรวจสอบข้อมูลผลิตภัณฑ์ได้ สำหรับประเด็นอื่นๆ โปรดดูข้อกำหนดในการบำรุงรักษา



**#DetailsMatter**