

DENON®

かんたん設定ガイド

はじめにお読みください



CEOL

Network CD Receiver RCD-N10

このたびはデノン製品をお求めいただきまして、誠にありがとうございます。

ユーザー登録とアンケートのご回答はこちら

www.denon.jp/touroku

- ウェブブラウザのアドレスバーに入力してください
- PC・スマートフォンでのアクセスをお願いいたします。



設定を始める前に


付属品を確認する



CEOL



電源コード



リモコン / 単 4 型乾電池



FM 室内アンテナ




AM ループアンテナ

設定に必要なもの



ネットワークルーター

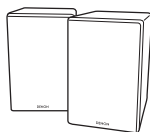

スピーカー




スピーカーケーブル

- その他の機能や詳しい操作方法是、付属の取扱説明書またはWEBマニュアルをご覧ください。WEBマニュアルをご覧になるには、スマートフォンでQRコードをスキャンするかWebブラウザを立ち上げて、次のURLを入力してください。
manuals.denon.com/RCDN10/JP/JA/
- 当社ホームページ (www.denon.jp) にも本機に関する詳しい情報がございます。



オプション

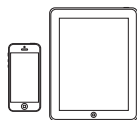

iOS デバイス




WPS 対応
無線ルーター



LAN ケーブル



Bluetooth 機器

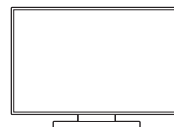


光デジタル音声
出力対応テレビ



光デジタルケーブル


1. 接続する

- 1** 左右のスピーカーケーブルを CEOL に接続する。

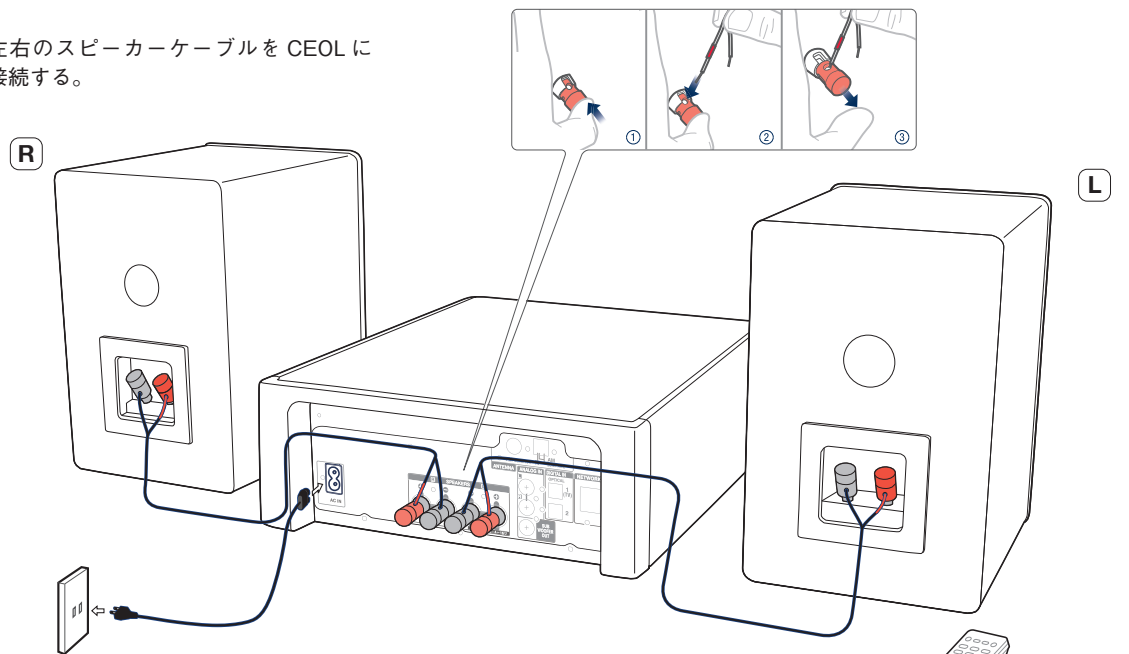

- 2** CEOL の電源コードをコンセントに接続する。

- 3** リモコンに乾電池を入れる。

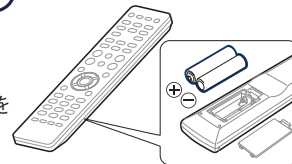

2. ネットワークへ接続する

接続方法を選択してください。

Wi-Fi 接続

1 電源を入れる。



2 言語を選ぶ。

(ネットワーク設定が始まるまで数分間お待ちください。)



iOS デバイス
iOS のバージョンが 7、
またはそれ以上



WPS 非対応の
ルーター



無線 LAN ルーター

WPS 対応の
ルーター



無線 LAN ルーター

3 iOS デバイスが Wi-Fi に接続していることを確認し、設定 > Wi-Fi 画面の下部に表示される “Denon CEOL” を選ぶ。




3 “Wi-Fi ネットワークを検索する” を選んで、ネットワーク名が表示されるまで待つ。




3 “WPS ルーター” を選ぶ。



有線 LAN 接続



- 1 ルーターと本機を LAN ケーブルで接続する。
(LAN ケーブルは付属していません。)




- 2 電源を入れる。
- 3 言語を選ぶ。
- 4 本機がネットワークに接続するまで待つ。

接続完了!

- 4 “次へ” をタップする。
必要があれば説明に沿って操作をする。




- 5 接続が完了するまで数分待つ。
(本機のディスプレイに、接続状況が表示されます。)



- 4 ネットワーク名を選ぶ。
(接続するネットワーク名が表示されない場合は、“再検索する”を選んでください。)



- 5 リモコンの数字キーで、ネットワークのパスワードを入力する。




Wi-Fi
接続完了!

- 4 ルーターの WPS ボタンを押して、2 分以内に ENTER ボタンを押す。



- 5 接続が完了するまで数分待つ。
(本機のディスプレイに、接続状況が表示されます。)




ENTER ボタンを押す。




Wi-Fi の受信状態が良くない場合は、本機背面の Bluetooth / 無線 LAN 用外部アンテナを最も受信状態が良い向きに回転させたり、ご使用のルーターを本機に近づけたりしてください。

自動アップデート設定

- 1** 本機がスタンバイモードのときに最新のファームウェアへ自動的に更新する、自動アップデート設定のオン / オフを選ぶ。




“オン”を選ぶと、自動的にアップデートします。




“オフ”を選ぶと、自動的にアップデートしません。

- 2** お住まいの地域に応じて標準時刻を設定する。




使用状況の送信設定

当社は今後の製品改善のために、本機の設定状況や機能の使用状況に関する情報の送信をお願いしております。お客様から送信される情報は今後の製品開発の参考にさせていただきます。送信される情報は個人を特定する情報は含まれません。この情報は、当社の製品改善目的のためにのみ利用させていただきます、第三者へ提供することは決して致しません。



“はい”を選ぶと、本機の使用状況を情報提供します。




“いいえ”を選ぶと、本機の使用状況を情報提供しません。

設定完了!


3. 音楽を楽しむ

インターネットラジオを楽しむ



- 1 リモコンの“INTERNET RADIO” ボタンを押す。

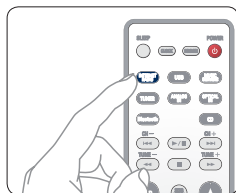

- 2 再生したい放送局を選び、ENTER を押す。

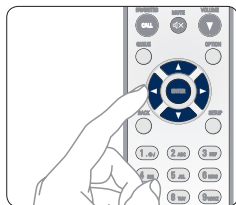


- 3 “すぐに再生”を選び、ENTER を押す。

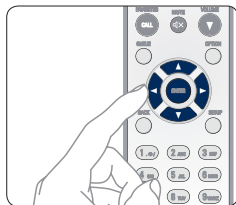

Apple AirPlay で音楽を楽しむ

- 1 AirPlay に対応しているアプリを起動し、アプリ内の AirPlay アイコンをタップする。

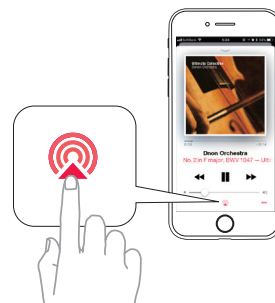

- 2 AirPlay デバイスのリストが表示されたら、“Denon CEOL”を選ぶ。




ご注意：iOS デバイスが CEOL と同じネットワークに接続していることを確認してください。
画面は、OS やソフトのバージョンによって異なる場合があります。

Bluetooth で音楽を楽しむ

- 1** リモコンの Bluetooth ボタンまたは本体の  キーを押して、入力ソースを“Bluetooth”に切り替える。

はじめてご使用になる場合は、自動的にペアリングモードになり、本機のディスプレイに“Bluetooth ペアリングモード”を表示します。

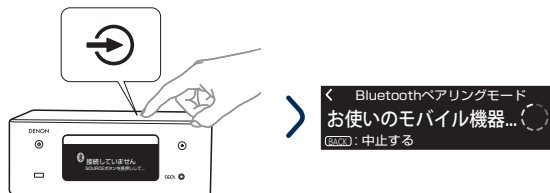

- 2** Bluetooth デバイスの Bluetooth 機能をオンにする。




Bluetooth デバイスを再接続するときは、手順 2 からおこなってください。

- 3** Bluetooth デバイス一覧から“Denon CEOL”を選ぶ。




- 4** Bluetooth デバイスの好みのアプリを使って音楽を再生する。

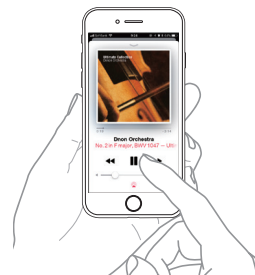

他の Bluetooth デバイスとペアリングする場合は、本機のディスプレイに“Bluetooth ペアリングモード”が表示されるまでリモコンの Bluetooth ボタンを長押ししてください。

テレビの音声を本機で楽しむ

- 1 お使いのテレビと本機の“OPTICAL IN 1” 端子を光デジタルケーブルで接続する。

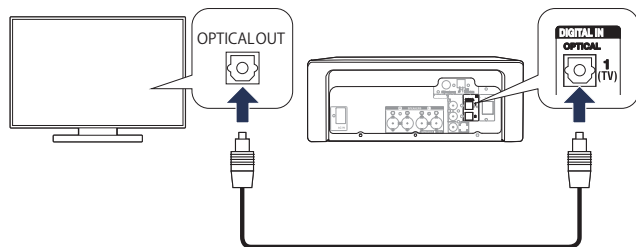

- 2 テレビの電源を入れる。

自動的に本機の電源がオンになり、入力ソースが“Optical In 1”に切り替わります。

ご注意：メニューの“自動再生”を“オフ”に設定している場合は、自動再生機能がはたらきません。

困ったときは

音が出ない：

- すべての機器の接続を確認してください。
- ケーブルの芯線がスピーカー端子の金属部に接触していることを確認してください。

HEOS アプリをダウンロードする



HEOS アプリでは、本機の基本的な操作をご家庭のどこからでもおこなえます。

また、ご自身の音楽ライブラリや多数のオンラインミュージックサービスから、曲を検索・ブラウズ・再生することができます。



- お使いのテレビのデジタル音声出力を適切に設定しているか確認してください。
- 本機の OPTICAL 入力、2 チャンネルリニア PCM 信号にのみ対応しています。





当社製品のご相談と修理についてのお問い合わせは、お買い上げ店または下記窓口にご連絡ください。

お客様相談センター

 **0570 (666) 112**

FAX : 044 (330) 1367

■ 受付時間 9:30 ~ 17:30

(当社休日および祝日を除く、月～金曜日)

■ 上記番号がご利用いただけない場合  **050 (3388) 6801**

〒210-8569 神奈川県川崎市川崎区日進町2番地1 D&Mビル

■ お問い合わせをいただく前に、ホームページのFAQをご確認ください。

<http://denon.jp/jp/html/faq.html>

■ メールでお問い合わせをいただくこともできます。

<http://denon.jp/jp/html/contact.html>

* 電話番号・ファックス番号・URLは変更になる場合があります。

修理相談窓口

 **0570 (666) 811**

■ 受付時間 9:30 ~ 12:00、13:00 ~ 17:30

(当社休日および祝日を除く、月～金曜日)

■ 上記番号がご利用いただけない場合  **0466 (86) 9520**

■ 故障・修理・その他のサービス関連情報については、次の当社ホームページでもご確認ください。

<http://denon.jp/jp/html/service.html>

■ 代表修理窓口

首都圏サービスセンター

〒252-0816 神奈川県藤沢市遠藤2010-16

FAX : 0466 (86) 9522

* ディーアンドエムホールディングス本社では製品の修理を受け付けておりません。

DENON®

株式会社 ディーアンドエムホールディングス

〒210-8569

神奈川県川崎市川崎区日進町2番地1 D&Mビル

Printed in Vietnam 5411 11673 00AD

Copyright © 2018 D&M Holdings Inc. All Rights Reserved.