


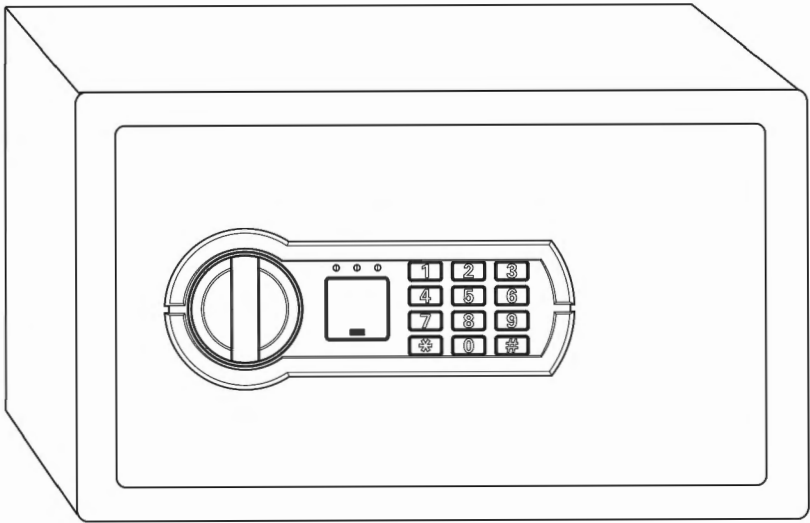

Home Safe
Coffre-fort de Maison
Haustresor
Cassaforte da Casa
Caja Fuerte Doméstica
Thuiskluis
Sejf domowy
Kassaskåp för hemmet
家庭用金庫


خزنة منزلية

B078K4W8N9, B078K44SG4, B078K2YPRW

EN	Page	2	NL	Pagina	44
FR	Page	11	PL	Strona	52
DE	Seite	19	SV	Sida	60
IT	Pagina	28	日本語	ページ	67
ES	Página	36	صفحة		76
			AR		

1. Contents:

Before getting started, ensure the package contains the following components:

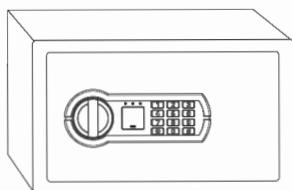

Electronic safe x1



Key x2

NOTICE Do not store the key inside the safe. If the battery runs out you will not be able to open the safe.




Expansion bolts x4




Clamping screw x4

2. Product Overview

2.1 Schematic drawing of case

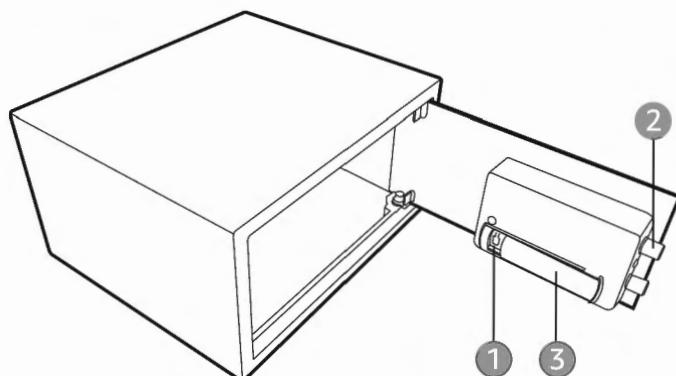


2.2 Schematic drawing of control panel

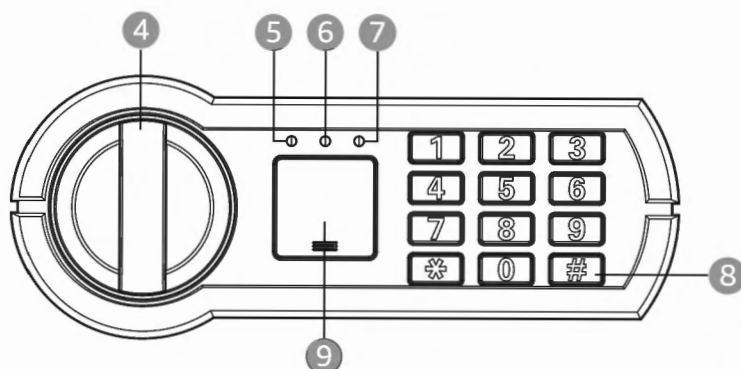

- | | |
|-----------------------|---------------|
| 1 Reset Button | 6 Red Light |
| 2 Locking Bolts | 7 Green Light |
| 3 Battery Compartment | 8 Keypad |
| 4 Knob | 9 Key Cover |
| 5 Yellow Light | |

3. Opening the Safe for the First Time

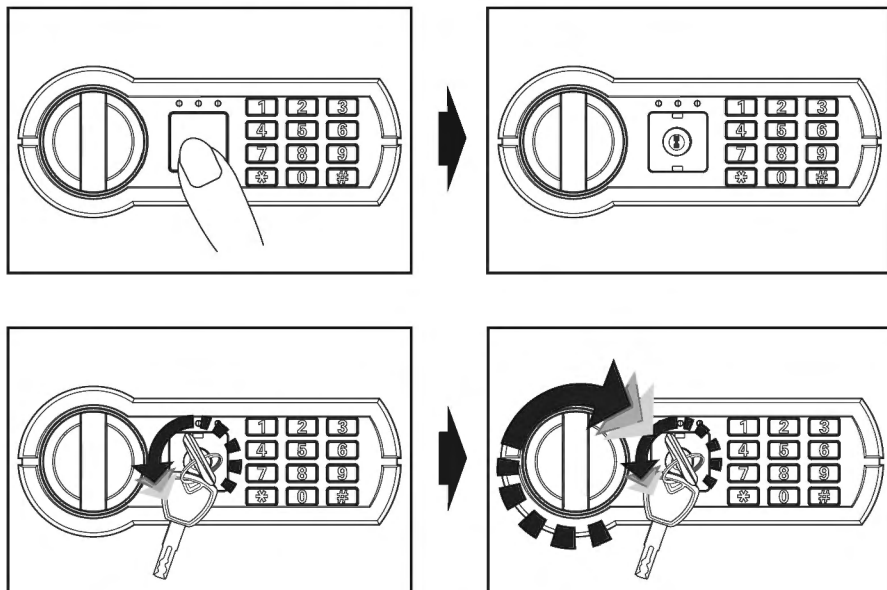

1. To open the safe for the first time, remove the key cover by pressing the bottom of the cover marked with three lines.
2. Insert the key and turn it counterclockwise.
3. Turn the knob clockwise to open the door.
4. Turn the knob counterclockwise when closing the door.

4. Inserting batteries

NOTICE Always insert batteries correctly with regard to polarity (+ and -) marked on the battery and the product.

1. Open the safe door
2. Open the battery compartment and insert 4 x AA Alkaline batteries (not included), matching them to the correct polarities.
3. Replace the battery cover.

NOTICE If the green and yellow lights turn on when you open the door with your password, this means the battery voltage is low and you should replace the batteries.

5. Setting the Password

1. Remove the battery cover to locate the reset button. Press the reset button. The green light on the keypad will flash two times with two beeps.
2. Choose a new password (3-8 digits), enter it on the keypad and press the # key to confirm.
3. If the green light flashes two times together with two beeps, the new password is successfully set.

- If the red light turns on together with five beeps, the safe failed to set the new password. Repeat the steps above until successful.

NOTICE Test the new password with the door open before locking the door.


6. Opening the Safe - Using Your Password

- Input your password (3 to 8 digits) on the keypad. Press # key to confirm.

NOTICE If you enter a wrong code, press *, the red light will turn on with 5 beeps, then all your inputted codes are deleted, you can try your password again.

- If the password is correct, the green light will turn on. Rotate the knob clockwise within 5 seconds to open the door. After 5 seconds, the green light will turn off, and you will need to re-enter your password again to open the door.
- If the red light turns on together with 5 beeps, it means the password is not correct.

NOTICE The default preset password is "159", change it immediately.

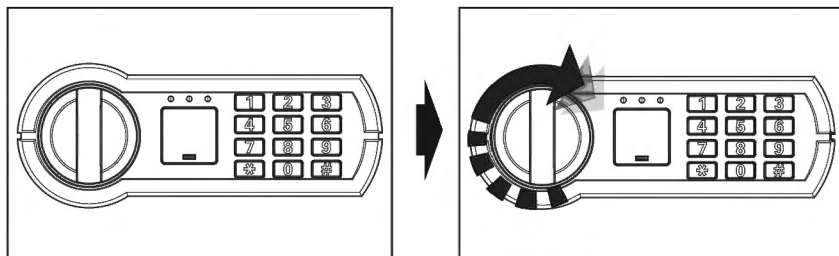

7. Locking the Safe

Close the door, then turn the knob counterclockwise to lock it.

8. Setting the Master Code

Should you forget your password, the safe can still be accessed with the master code.

- Remove the battery cover to locate the reset button.
- With the door open, press the 0 key twice and then press the Reset button. The green light on the keypad will flash two times with two beeps.
- Input a master code of your choice (3-8 digits), then press the # key to confirm.
- If the green light flashes two times together with two beeps, the master code is set.
- If the red light turns on together with five beeps, the safe failed to set the new master code. Repeat the steps above until successful.

9. Turn the Keypad Sound Off/On

- To mute beeps, press and hold * for 5 seconds, the green light will flash once and then all lights will turn on for 1 second.
- Repeat above step to unmute the beeps.

10. Automatic Lockout


1. The safe will enter a 5-minute lockout if the wrong password is entered 3 consecutive times.
2. After the 5-minute lockout, the green light will flash once together with 1 beep, indicating the lockout period is over.
3. During the lockout period, you can still use the key to open the door.

11. Securing the Safe to a Floor or Wall


Select a stable, dry and secure location for your safe.

If bolting to a wall, make sure that your safe is resting on a supporting surface (such as the floor or a shelf). Do not bolt your safe to both the floor and wall.

1. Place the safe on the selected location. Use a pencil to mark the mounting holes on the floor or wall.
2. Move the safe and drill 2-inch-deep mounting holes (~50 mm) using a 12 mm drill bit.
3. Put the expansion bolt (included) into the mounting hole, then turn the clamping screw counterclockwise to separate.

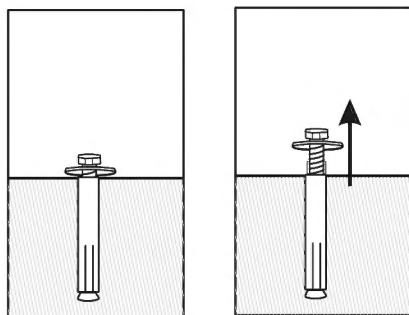

4. Move the safe back in place, align the safe over the holes. Then secure the safe with the clamping screw.

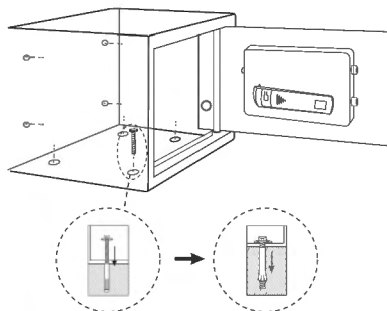

12. Cleaning and Maintenance

- If necessary, wipe the outside and inside of the product with a slightly damp cloth.
- Avoid contact with corrosive substances like acids, alkaline or similar substances.

13. Troubleshooting

Problem	Solution
The safe won't open when entering the passcode.	- Make sure you entered the correct passcode. - Press the # key after entering the passcode. - The safe might be in lockout. Wait 5 minutes and try again. - Replace the batteries.
The door won't shut.	- Make sure there are no obstructions. - If the door bolts ② are extended, re-enter the passcode and turn the knob ④ clockwise to retract them.
Both the yellow and green lights are on at the same time.	Replace the batteries.

14. Environmental protection



This marking indicates that this product should not be disposed with other household wastes throughout the EU. To prevent possible harm to the environment or human health from uncontrolled waste disposal, recycle it responsibly to promote the sustainable reuse of material resources. To return your used device, please use the return and collection systems or contact the retailer where the product was purchased. They can take this product for environmental safe recycling.

Used batteries must not be disposed of through household garbage, since they might contain toxic elements and heavy metals that can be harmful to the environment and human health.

Consumers are therefore obligated to return batteries to retail or local collection facilities free of charge. Used batteries will be recycled.



They contain important raw materials such as iron, zinc, manganese or nickel.

The crossed-out wheellie bin symbol indicates: Batteries and rechargeable batteries must not be disposed of through household garbage.

The symbols below the wheellie bin indicate:

Pb: Battery contains lead

Cd: Battery contains cadmium

Hg: Battery contains mercury



The packaging consists of cardboard and correspondingly marked plastics that can be recycled. Make these materials available for recycling.

15. Symbols Explanation



This symbol stands for “Conformité Européenne”, which declares “Conformity with EU directives, regulations and applicable standards”. With the CE-marking, the manufacturer confirms that this product complies with applicable European directives and regulation.



This symbol stands for “United Kingdom Conformity Assessed”. With the UKCA-marking, the manufacturer confirms that this product complies with applicable regulations and standards within Great Britain.

16. Specifications

Model No.	B078K4W8N9 (1.20 Cubic Feet/34Litre)
-----------	--------------------------------------

Power supply (battery)	4 x 1.5 V  , AA Alkaline battery
------------------------	---

Model No.	B078K44SG4 (1.52 Cubic Feet/43 Litre)
-----------	---------------------------------------

Power supply (battery)	4 x 1.5 V  , AA Alkaline battery
------------------------	---

Model No.	B078K2YPRW (1.80 Cubic Feet/51 Litre)
-----------	---------------------------------------

Power supply (battery)	4 x 1.5 V  , AA Alkaline battery
------------------------	---

16.1 Importer Information

	For UK
Postal:	Amazon EU SARL, UK Branch, 1 Principal Place, Worship St, London EC2A 2FA, United Kingdom
Business Reg.:	BR017427

	For EU
Postal:	Amazon EU S.à r.l., 38 avenue John F. Kennedy, L-1855 Luxembourg
Business Reg.:	134248

17. FCC – Supplier's Declaration of Conformity

Unique Identifier	B078K4W8N9, B078K44SG4, B078K2YPRW - Home Safe
Responsible Party	Amazon.com Services, Inc
U.S. Contact Information	410 Terry Ave N. Seattle, WA 98109, United States
Telephone Number	(206) 266-1000

17.1 FCC Compliance Statement

1. This device complies with Part 15 of the FCC rules. Operation is subject to the following two conditions:
 - (1) this device may not cause harmful interference, and
 - (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.
2. Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

17.2 FCC Interference Statement

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- ▶ Reorient or relocate the receiving antenna.
- ▶ Increase the separation between the equipment and receiver.
- ▶ Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- ▶ Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

18. Disposal (for Europe only)



The Waste Electrical and Electronic Equipment (WEEE) laws aim to minimise the impact of electrical and electronic goods on the environment and human health, by increasing re-use and recycling and by reducing the amount of WEEE going to landfill. The symbol on this product or its packaging signifies that this product must be disposed separately from ordinary household wastes at its end of life. Be aware that this is your responsibility to dispose of electronic equipment at recycling centres in order to conserve natural resources. Each country should have its collection centres for electrical and electronic equipment recycling. For information about your recycling drop off area, please contact your related electrical and electronic equipment waste management authority, your local city office, or your household waste disposal service.

19. Feedback and Help

We would love to hear your feedback. To ensure we are providing the best customer experience possible, please consider writing a customer review.

Scan QR Code below with your phone camera or QR reader:



US:



UK: [amazon.co.uk/review/review-your-purchases#](https://www.amazon.co.uk/review/review-your-purchases#)

If you need help with your Amazon Basics product, please use the website or number below.



US: [amazon.com/gp/help/customer/contact-us](https://www.amazon.com/gp/help/customer/contact-us)


UK: [amazon.co.uk/gp/help/customer/contact-us](https://www.amazon.co.uk/gp/help/customer/contact-us)



+1 877-485-0385 (US Phone Number)

1. Contenu:

Avant de commencer, veuillez vous assurer que l'emballage contient les composants suivants :

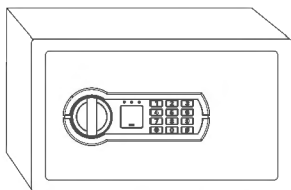

Coffre-fort électronique x1



Clé x2

REMARQUE Ne pas conserver la clé à l'intérieur du coffre-fort. En cas d'épuisement des piles, vous ne serez pas en mesure d'ouvrir le coffre-fort.




Boulons expansibles x4




Vis de serrage x4

2. Vue D'ensemble Du Produit

2.1 Illustration schématique du coffre

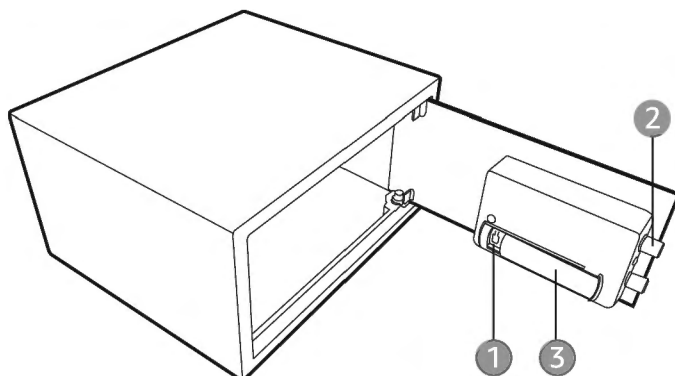


2.2 Illustration schématique du panneau de commande

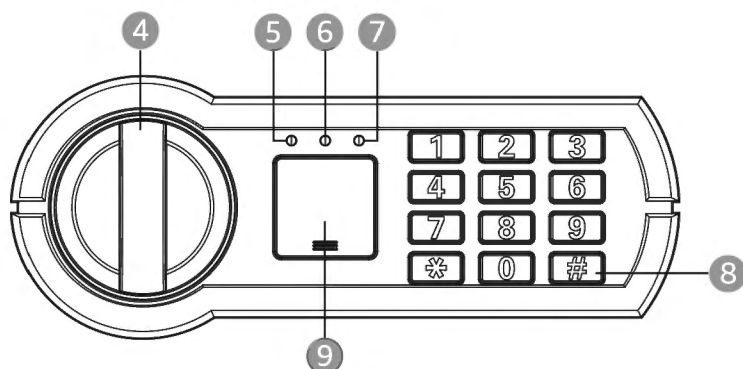

- | | |
|------------------------------|--------------------------|
| 1 Bouton de réinitialisation | 6 Voyant rouge |
| 2 Boulons de verrouillage | 7 Voyant vert |
| 3 Compartiment des piles | 8 Clavier |
| 4 Bouton | 9 Protection des touches |
| 5 Voyant jaune | |

3. Ouvrir Le Coffre-Fort Pour La Première Fois

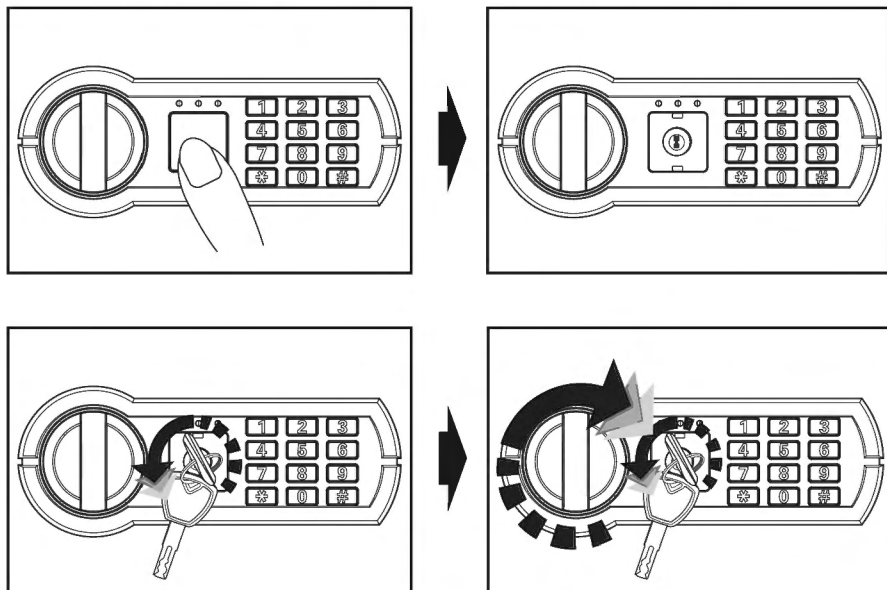

1. Pour ouvrir le coffre-fort pour la première fois, retirez la protection des touches en appuyant sur la partie inférieure de la protection marquée de trois lignes.
2. Introduisez la clé, puis tournez-la dans le sens inverse des aiguilles d'une montre.
3. Tournez le bouton dans le sens des aiguilles d'une montre pour ouvrir la porte.
4. Tournez le bouton dans le sens inverse des aiguilles d'une montre pour fermer la porte.

4. Installation Des Piles

REMARQUE Insérez toujours les piles correctement en respectant la polarité (+ et -) indiquée sur la pile et sur le produit.

1. Ouvrez la porte du coffre-fort.
2. Ouvrez le compartiment des piles, puis insérez 4 piles alcalines AA (non incluses) en respectant la polarité.
3. Remplacez le couvercle des piles.

REMARQUE Si les voyants vert et jaune s'allument lorsque vous ouvrez la porte à l'aide de votre mot de passe, cela signifie que la tension des piles est faible et que vous devez remplacer les piles.

5. Paramétrage Du Mot De Passe

1. Retirez le couvercle du compartiment des piles pour localiser le bouton de réinitialisation. Appuyez sur le bouton de réinitialisation. Le voyant vert du clavier clignote deux fois en émettant deux bips.

2. Choisissez un nouveau mot de passe (3 à 8 chiffres), saisissez-le sur le clavier, puis appuyez sur la touche # pour confirmer votre choix.
3. Si le voyant vert clignote deux fois en émettant deux bips, cela signifie que le nouveau mot de passe a été paramétré avec succès.
4. Si le voyant rouge s'allume en émettant cinq bips, cela signifie que le coffre n'est pas parvenu à paramétrer le nouveau mot de passe. Répétez les étapes ci-dessus jusqu'à ce que le nouveau mot de passe soit paramétré avec succès.

REMARQUE Testez le nouveau mot de passe lorsque la porte est ouverte avant de verrouiller celle-ci.


6. Ouverture Du Coffre-Fort - Utilisation De Votre Mot De Passe

1. Saisissez votre mot de passe (3 à 8 chiffres) sur le clavier. Appuyez sur la touche # pour confirmer.

REMARQUE En cas de saisie d'un mauvais code, appuyez sur *. Le voyant rouge s'allume en émettant 5 bips, puis tous les chiffres saisis sont supprimés. Vous pouvez alors tenter à nouveau de saisir votre mot de passe.

2. Si le mot de passe est correct, le voyant vert s'allume. Tournez le bouton dans le sens des aiguilles d'une montre dans les 5 secondes pour ouvrir la porte. Au bout de 5 secondes, le voyant vert s'éteint et vous devez à nouveau saisir votre mot de passe pour ouvrir la porte.
3. Si le voyant rouge s'allume en émettant 5 bips, cela signifie que le mot de passe est incorrect.

REMARQUE Le mot de passe par défaut est « 159 ». Il convient de le modifier immédiatement.

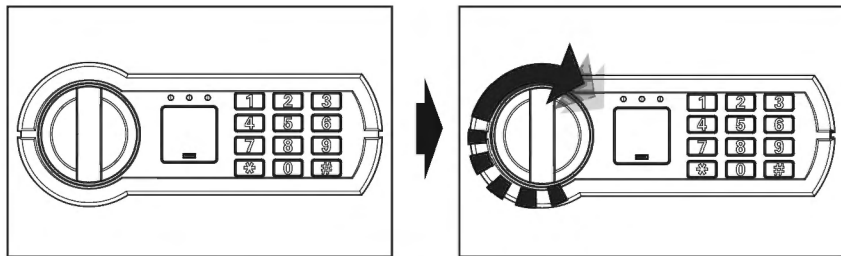

7. Verrouillage Du Coffre-Fort

Fermez la porte, puis tournez le bouton dans le sens inverse des aiguilles d'une montre pour le verrouiller.

8. Paramétrage Du Code Maître

En cas d'oubli de votre mot de passe, le coffre-fort reste tout de même accessible grâce au code maître.

1. Retirez le couvercle du compartiment à piles pour localiser le bouton de réinitialisation.

2. Lorsque la porte est ouverte, appuyez à deux reprises sur la touche 0, puis appuyez sur le bouton de réinitialisation. Le voyant vert du clavier clignote deux fois en émettant deux bips.
3. Saisissez le code maître de votre choix (3 à 8 chiffres), puis appuyez sur la touche # pour le confirmer.
4. Si le voyant vert clignote deux fois en émettant deux bips, cela signifie que le code maître a été paramétré avec succès.
5. Si le voyant rouge s'allume en émettant cinq bips, cela signifie que le coffre n'est pas parvenu à paramétrer le nouveau code maître. Répétez les étapes ci-dessus jusqu'à ce que le nouveau code maître soit paramétré avec succès.

9. Activation/Désactivation Du Son Du Clavier

- Pour désactiver les bips, appuyez et maintenez la pression sur * pendant 5 secondes. Le voyant vert clignote une fois, puis tous les voyants s'allument pendant 1 seconde.
- Répétez l'étape ci-dessus pour réactiver les bips.

10. Verrouillage Automatique


1. Le coffre-fort se verrouille pendant 5 minutes en cas de saisie d'un mauvais mot de passe à 3 reprises consécutives.
2. Au bout de 5 minutes de verrouillage, le voyant vert clignote une fois en émettant 1 bip, indiquant ainsi que la période de verrouillage est terminée.
3. Pendant la période de verrouillage, vous pouvez toujours utiliser la clé pour ouvrir la porte.

11. Fixation Du Coffre-Fort Sur Le Sol Ou Sur Un Mur


Choisissez un endroit stable, sec et sûr pour y installer votre coffre-fort.

En cas de boulonnage à un mur, assurez-vous que votre coffre-fort repose sur une surface d'appui (notamment le sol ou une étagère). Ne boulonnez pas votre coffre-fort à la fois au mur et au sol.

1. Positionnez le coffre-fort à l'emplacement choisi. Marquez la position des trous de montage sur le mur ou le sol à l'aide d'un crayon.
2. Déplacez le coffre-fort, puis percez les trous de montage de 2 pouces (~ 50 mm) de profondeur à l'aide d'une mèche de 12 mm de diamètre.
3. Placez le boulon d'expansion (inclus) dans le trou de montage, puis tournez la vis de serrage dans le sens inverse des aiguilles d'une montre pour effectuer la séparation.

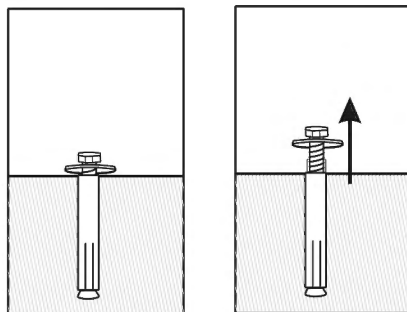

4. Remettez le coffre-fort en place, puis alignez-le sur les trous. Puis, fixez le coffre-fort à l'aide de la vis de serrage.

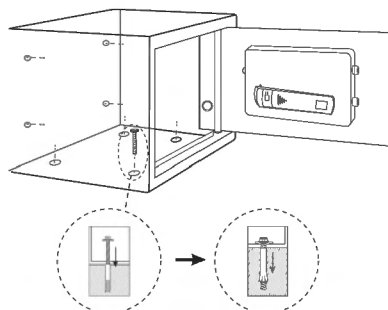

12. Nettoyage et Entretien

- Au besoin, nettoyez l'extérieur et l'intérieur du produit à l'aide d'un chiffon légèrement humide.
- Évitez tout contact avec des substances corrosives, notamment acides, alcalines ou toute autre substance similaire.

13. Troubleshooting

Problème	Solution
Le coffre-fort ne s'ouvre pas lorsque vous saisissez le code d'accès.	► Assurez-vous d'avoir saisi le code d'accès correct. ► Appuyez sur la touche # après saisie du mot de passe. ► Le coffre-fort est peut-être en mode de verrouillage. Veuillez patienter pendant 5 minutes, puis réessayez. ► Remplacez les piles.
La porte ne se ferme pas.	► Assurez-vous qu'il n'existe pas d'obstructions. ► Si les boulons de la porte ② sont tendus, saisissez à nouveau le code d'accès, puis tournez le bouton ③ dans le sens des aiguilles d'une montre pour les rentrer.
Les voyants jaune et vert s'allument simultanément.	► Remplacez les piles.

14. Protection de l'environnement



Ce marquage indique que ce produit ne doit pas être mis au rebut avec d'autres ordures ménagères, dans l'ensemble de l'Union Européenne. Afin de prévenir tout dommage environnemental et sanitaire éventuel entraîné par la mise au rebut incontrôlée de déchets, recyclez l'appareil de manière responsable afin de promouvoir la réutilisation durable des ressources matérielles. Pour retourner votre appareil usagé, veuillez utiliser les systèmes de retour et de collecte ou contacter le magasin où vous avez acheté le produit. Ledit magasin peut reprendre votre produit en vue de son recyclage en toute sécurité.

Ne jetez jamais les piles usagées avec vos ordures ménagères, car celles-ci sont susceptibles de contenir des substances toxiques et des métaux lourds pouvant être nocifs pour l'environnement et pour la santé de l'homme.

Par conséquent, les utilisateurs doivent impérativement rapporter gratuitement les piles usagées à leur revendeur ou à des points de collecte de leur commune. Les piles usagées peuvent être recyclées.



Elles contiennent d'importantes matières premières, notamment du fer, du zinc, du manganèse ou du nickel.

Le symbole de la poubelle sur roues barrée indique que : Les piles et les piles rechargeables ne doivent pas être jetées avec les ordures ménagères.

Les symboles au-dessous de la poubelle sur roues indiquent :

Pb : les piles contiennent du plomb.

Cd : les piles contiennent du cadmium.

Hg : les piles contiennent du mercure.



L'emballage est composé de carton et de films correctement marqués, qui sont recyclables. Veuillez à rendre ces matériaux disponibles pour recyclage.

15. Signification des Symboles



Ce symbole signifie « Conformité Européenne », qui déclare la « Conformité aux directives, règlements et normes en vigueur dans l'UE ». En apposant, le marquage CE, le fabricant confirme que ce produit est conforme aux directives et réglementations européennes en vigueur.

16. Specifications

Modèle N°	B078K4W8N9 (34 litres/1.20 Cubic Pieds)
Alimentation (pile)	4 x 1,5 V  , pile alcaline AA
Modèle N°	B078K44SG4 (43 litres/1.52 Cubic Pieds)
Alimentation (pile)	4 x 1,5 V  , pile alcaline AA
Modèle N°	B078K2YPRW (51 litres/1.80 Cubic Pieds)
Alimentation (pile)	4 x 1,5 V  , pile alcaline AA

16.1 Renseignements sur l'Importateur

	Pour l'UE
Adresse :	Amazon EU S.à r.l., 38, avenue John F. Kennedy, L-1855 Luxembourg
No d'immatriculation :	134248

17. Mise au rebut (pour l'Europe uniquement)



Les lois relatives aux déchets d'équipements électriques et électroniques (DEEE) vise à réduire au minimum l'impact des produits électriques et électroniques sur l'environnement et la santé des individus, en augmentant la réutilisation et le recyclage et en réduisant la quantité de DEEE mis en décharge. Le symbole figurant sur ce produit ou sur son emballage signifie que le produit en fin de vie doit être mis au rebut séparément des déchets ménagers ordinaires. Sachez qu'il est de votre responsabilité de mettre au rebut l'équipement électronique dans les centres de recyclage afin de préserver les ressources naturelles. Chaque pays doit disposer de centres de collecte pour le recyclage des équipements électriques et électroniques. Pour plus d'informations sur les zones de recyclage de votre localité, veuillez contacter les autorités responsables de la gestion des déchets d'équipements électriques et électroniques de votre commune, votre mairie ou le service local de traitement des ordures ménagères.

Information des consommateurs sur la règle de tri (pour la France)



18. Vos Avis et Aide

Nous serions ravis de connaître votre avis. Afin de nous assurer de fournir la meilleure expérience client possible, veuillez considérer la rédaction d'un commentaire client.

FR : amazon.fr/review/review-your-purchases#



BE : amazon.com.be/review/review-your-purchases#

CA : amazon.ca/review/review-your-purchases#

Si vous avez besoin d'assistance concernant votre produit Amazon Basics, veuillez consulter le site web suivant.

FR : amazon.fr/gp/help/customer/contact-us




BE : amazon.com.be/gp/help/customer/contact-us

CA : amazon.ca/gp/help/customer/contact-us

1. Inhalt:

Bevor Sie beginnen, prüfen Sie, ob die Verpackung die folgenden Teile enthält:

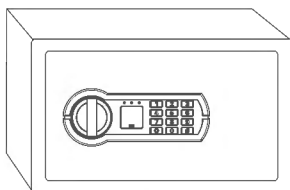

Elektronischer Tresor x1



Schlüssel x2

HINWEIS Sie den Schlüssel nicht im Inneren des Tresors auf. Wenn die Batterie leer wird, können Sie den Tresor nicht mehr öffnen.




Spreizdübel x4




Klemmschraube x4

2. Produktübersicht

2.1 Schematische Darstellung des Gehäuses

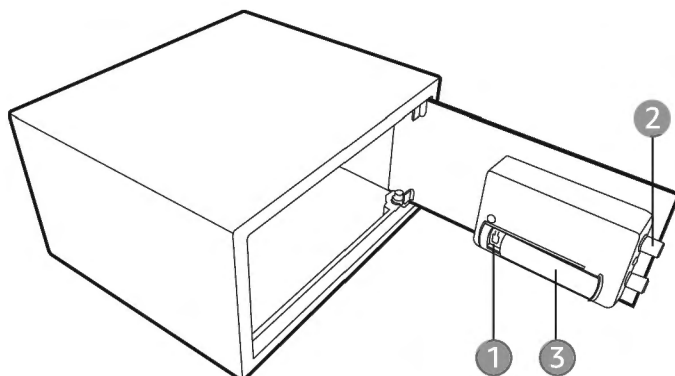


2.2 Schematische Darstellung des Bedienfeldes

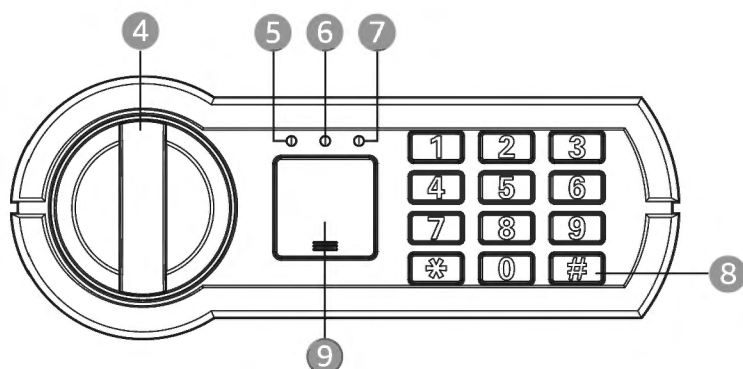

- | | |
|-----------------|----------------------|
| 1 Reset-Taste | 6 Rote Anzeige |
| 2 Sperrriegel | 7 Grüne Anzeige |
| 3 Batteriefach | 8 Nummernblock |
| 4 Knauf | 9 Schlüsselabdeckung |
| 5 Gelbe Anzeige | |

3. Tresor zum ersten Mal öffnen

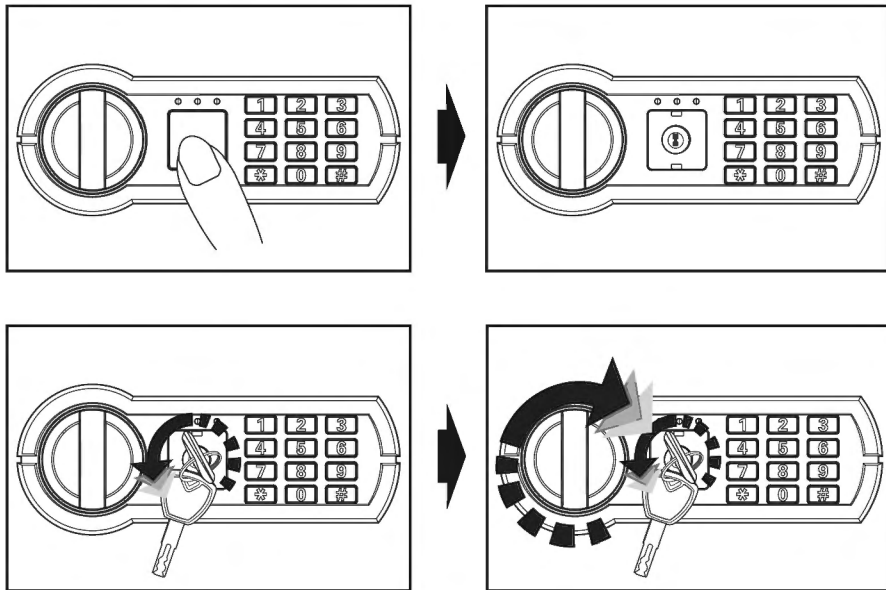

1. Um den Tresor zum ersten Mal zu öffnen, entfernen Sie die Schlüsselabdeckung, indem Sie auf das mit drei Linien markierte untere Ende der Abdeckung drücken.
2. Stecken Sie den Schlüssel hinein und drehen Sie ihn entgegen dem Uhrzeigersinn.
3. Drehen Sie den Knauf im Uhrzeigersinn, um die Tür zu öffnen.
4. Drehen Sie den Knauf entgegen dem Uhrzeigersinn, wenn Sie die Tür schließen.

4. Batterien einlegen

HINWEIS Legen Sie Batterien immer unter Beachtung der richtigen Polarität (+ und –) ein, die an der Batterie und am Produkt markiert ist.

1. Öffnen Sie die Tür des Tresors
2. Öffnen Sie das Batteriefach. Legen Sie 4 Alkali-Batterien (AA) (nicht im Lieferumfang enthalten) unter Beachtung der richtigen Polaritäten ein.
3. Setzen Sie die Batteriefachabdeckung wieder auf.

HINWEIS Wenn die grüne und die gelbe Anzeige aufleuchten, wenn Sie die Tür mit Ihrem Passwort öffnen, bedeutet dies, dass die Batteriespannung schwach ist und dass Sie die Batterien ersetzen sollten.

5. Passwort einstellen

1. Entfernen Sie die Batteriefachabdeckung, um Zugang zur Reset-Taste zu erhalten. Drücken Sie die Reset-Taste. Die grüne Anzeige an der Tastatur blinkt 2x, gemeinsam mit 2 Signaltönen.
2. Wählen Sie ein neues Passwort (3 bis 8 Ziffern), geben Sie es über den Nummernblock ein. Drücken Sie zum Bestätigen die Taste #.

3. Wenn die grüne Anzeige gemeinsam mit 2 Signaltönen 2x blinkt, wurde das neue Passwort erfolgreich eingestellt.
4. Wenn die rote Anzeige gemeinsam mit 5 Signaltönen aufleuchtet, konnte das neue Passwort nicht eingestellt werden. Wiederholen Sie die obigen Schritte, bis die Einstellung erfolgreich war.

HINWEIS Testen Sie das neue Passwort bei geöffneter Tür, bevor Sie die Tür verriegeln.


6. Tresor mit dem Passwort öffnen

1. Geben Sie Ihr Passwort (3 bis 8 Ziffern) über den Nummernblock ein. Drücken Sie zur Bestätigung die Taste #.

HINWEIS Wenn Sie einen falschen Code eingegeben haben, drücken Sie auf *. Die rote Anzeige leuchtet gemeinsam mit 5 Signaltönen auf. Danach werden Ihre eingegebenen Codes gelöscht. Sie können nun die Eingabe Ihres Passwortes erneut vornehmen.

2. Wenn das Passwort korrekt ist, leuchtet die grüne Anzeige auf. Drehen Sie den Knauf innerhalb von 5 Sekunden im Uhrzeigersinn, um die Tür zu öffnen. Nach 5 Sekunden schaltet sich die grüne Anzeige aus. Sie müssen nun Ihr Passwort erneut eingeben, um die Tür zu öffnen.
3. Wenn die rote Anzeige zusammen mit 5 Signaltönen aufleuchtet, war das Passwort nicht korrekt.

HINWEIS Das voreingestellte Standard-Passwort lautet „159“. Ändern Sie es sofort.

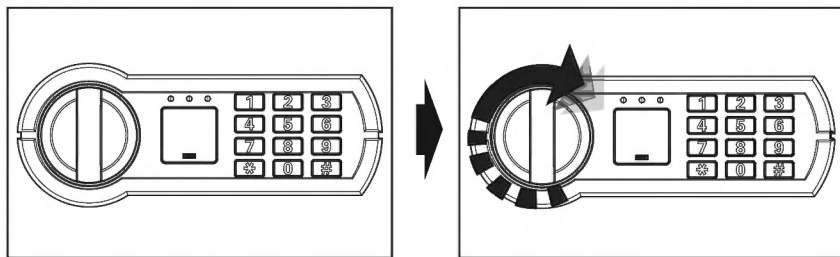

7. Tresor schließen

Schließen Sie die Tür. Drehen Sie den Knauf entgegen dem Uhrzeigersinn, um sie zu verriegeln.

8. Master-Code einstellen

Sollten Sie Ihr Passwort vergessen, kann der Tresor weiterhin mit dem Master-Code geöffnet werden.

1. Entfernen Sie die Batteriefachabdeckung, um Zugang zur Reset-Taste zu erhalten.
2. Drücken Sie bei geöffneter Tür 2x die Taste 0 und danach die Reset-Taste. Die grüne Anzeige an der Tastatur blinkt 2x, gemeinsam mit 2 Signaltönen.

3. Geben Sie einen Master-Code Ihrer Wahl (3 bis 8 Ziffern) ein. Drücken Sie danach zum Bestätigen die Taste #.
4. Wenn die grüne Anzeige gemeinsam mit 2 Signaltönen 2x blinkt, wurde der Master-Code erfolgreich eingestellt.
5. Wenn die rote Anzeige gemeinsam mit 5 Signaltönen aufleuchtet, konnte der neue Master-Code nicht eingestellt werden. Wiederholen Sie die obigen Schritte, bis die Einstellung erfolgreich war.

9. Tastentöne ein-/ausschalten

- ▶ Um die Töne stumm zu schalten, halten Sie 5 Sekunden lang * gedrückt. Die grüne Anzeige blinkt 1x. Danach leuchten alle Anzeigen 1 Sekunde lang auf.
- ▶ Wiederholen Sie die obigen Schritte, um die Stummschaltung der Tastentöne aufzuheben.

10. Automatische Funktionssperre


1. Wenn 3x hintereinander ein falsches Passwort eingegeben wird, erfolgt eine 5-minütige Funktionssperre des Tresors.
2. Nach der 5-minütigen Funktionssperre blinkt die grüne Anzeige 1x gemeinsam mit 1 Signalton. Dies zeigt an, dass die Funktionssperre aufgehoben wurde.
3. Während der Dauer der Funktionssperre können Sie weiterhin Ihren Schlüssel verwenden, um die Tür zu öffnen.

11. Tresor am Boden oder an einer Wand befestigen


Wählen Sie einen stabilen, trockenen und sicheren Ort für Ihren Tresor.

Wenn Sie ihn an eine Wand schrauben, achten Sie darauf, dass Ihr Tresor an einer tragenden Oberfläche aufliegt (wie etwa am Boden oder in einem Regal). Schrauben Sie Ihren Tresor nicht an Boden und Wand an.

1. Platzieren Sie den Tresor am ausgewählten Ort. Verwenden Sie einen Bleistift, um die Montagelöcher am Boden oder an der Wand zu markieren.
2. Verschieben Sie den Tresor und bohren Sie mit einem 12-mm-Bohrer Befestigungslöcher (Tiefe ca. 50 mm).
3. Stecken Sie den Spreizdübel (enthalten) in das Loch. Drehen Sie die Klemmschraube zum Spreizen entgegen dem Uhrzeigersinn.

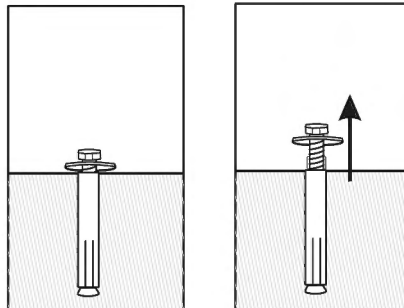

4. Bewegen Sie den Tresor wieder an seinen Platz und richten Sie ihn über den Löchern aus. Sichern Sie den Tresor mit den Klemmschrauben.

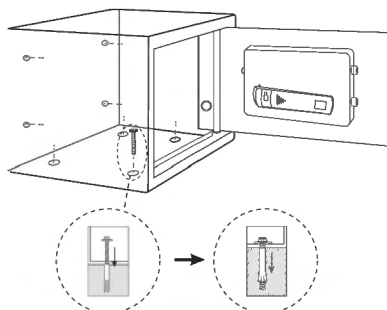

12. Reinigung und Pflege

- ▶ Reinigen Sie die Außen- und Innenseite des Produktes, falls notwendig, mit einem leicht angefeuchteten Tuch.
- ▶ Vermeiden Sie den Kontakt mit ätzenden Substanzen wie Säuren, Laugen oder ähnlichen Materialien.

13. Troubleshooting

Problem	Behebung
Der Tresor lässt sich bei Eingabe des Zugangscodes nicht öffnen.	▶ Achten Sie darauf, den richtigen Zugangscode einzugeben. ▶ Drücken Sie nach der Eingabe des Passwortes die Taste #. ▶ Der Tresor könnte gesperrt sein. Warten Sie 5 Minuten. Versuchen Sie es dann erneut. ▶ Ersetzen Sie die Batterien.
Die Tür lässt sich nicht schließen.	▶ Achten Sie darauf, dass es keine Hindernisse gibt. ▶ Wenn die Sperriegel ausgefahren sind, geben Sie den Zugangscode erneut ein. Drehen Sie den Knauf im Uhrzeigersinn, um sie wieder zu versenken.
Die gelbe und grüne Anzeige leuchten gleichzeitig.	▶ Ersetzen Sie die Batterien.

14. Umweltschutz



Dieses Symbol weist darauf hin, dass dieses Produkt innerhalb der EU nicht über den normalen Haushaltsmüll entsorgt werden darf. Recyceln Sie das Gerät verantwortungsbewusst, um mögliche Umwelt- und Gesundheitsschäden zu vermeiden und um eine nachhaltige Wiederverwendung von Materialrohstoffen zu unterstützen. Geben Sie Ihr Gerät an Rückgabe- bzw. Sammelstellen ab oder kontaktieren Sie Ihren Händler, bei dem Sie das Gerät erworben haben. Dort wird das Produkt für ein umweltgerechtes Recycling entgegengenommen.

Gebrauchte Batterien dürfen nicht im Hausmüll entsorgt werden, da sie giftige Elemente und Schwermetalle enthalten können, die schädlich für Umwelt und menschliche Gesundheit sein können.

Verbraucher sind daher verpflichtet, Batterien kostenlos im Einzelhandel oder an lokalen Sammelstellen zurückzugeben. Gebrauchte Batterien müssen recycelt werden.



Sie enthalten wichtige Rohstoffe wie etwa Eisen, Zink, Mangan oder Nickel.

Das Symbol der durchgestrichenen Mülltonne bedeutet: Batterien und Akkus dürfen nicht im Hausmüll entsorgt werden.

Die Zeichen unter der Mülltonne geben Folgendes an:

Pb: Die Batterie enthält Blei

Cd: Die Batterie enthält Kadmium

Hg: Die Batterie enthält Quecksilber



Die Verpackung besteht aus Karton und entsprechend gekennzeichneten Kunststoffen, die recycelt werden können. Führen Sie diese Materialien dem Recycling zu.

15. Erläuterung der Symbole



Dieses Symbol steht für „Conformité Européenne“, womit die „Konformität mit EU-Richtlinien, Verordnungen und anwendbaren Normen“ deklariert wird. Mit dem CE-Zeichen bestätigt der Hersteller, dass dieses Produkt mit einschlägigen europäischen Richtlinien und Verordnungen konform ist.

16. Technische Daten

Modellnr.	B078K4W8N9 (34 Liter)
Stromversorgung (Batterie)	4 x 1,5 V  , AA-Alkaline-Batterien
Modellnr.	B078K44SG4 (43 Liter)
Stromversorgung (Batterie)	4 x 1,5 V  , AA-Alkaline-Batterien
Modellnr.	B078K2YPRW (51 Liter)
Stromversorgung (Batterie)	4 x 1,5 V  , AA-Alkaline-Batterien

16.1 Informationen zum Importeur

	Für EU
Postanschrift:	Amazon EU S.à r.l., 38 Avenue John F. Kennedy, L-1855 Luxemburg
Handelsregisternummer:	134248

17. Entsorgung (nur für Europa)



Das Gesetz über Elektro- und Elektronik-Altgeräte zielt darauf ab, die Auswirkungen von elektrischen und elektronischen Waren auf die Umwelt und die menschliche Gesundheit zu minimieren, durch Steigerung der Wiederverwendung und des Recyclings sowie durch Reduktion der Anzahl an Elektro- und Elektronik-Altgeräten, die auf Mülldeponien landen. Das Symbol auf dem Produkt oder der Verpackung weist darauf hin, dass das Produkt am Ende seiner Nutzungsdauer separat vom normalen Hausmüll entsorgt werden muss. Beachten Sie, dass es in Ihrer Verantwortung liegt, elektronische Geräte in Recycling-Zentren zu entsorgen, um die natürlichen Ressourcen zu erhalten. Jedes Land sollte Sammelzentren für das Recycling elektrischer und elektronischer Geräte haben. Für Informationen zu Ihren Recycling-Abgabestellen kontaktieren Sie bitte Ihre Abfallwirtschaftsbehörde für Elektro- und Elektronikgeräte, Ihre örtlichen Behörden oder Ihr Abfallentsorgungsunternehmen.

Wenn Sie Elektro- und Elektronikgeräte entsorgen möchten, empfehlen wir Folgendes:

- ▶ Spenden Sie das nicht mehr gewünschte Produkt einer gemeinnützigen Organisation (stellen Sie sicher, dass das Gerät in voll funktionsfähigem Zustand ist).
- ▶ Bringen Sie es zu einer autorisierten Sammelstelle für Altgeräte, die von einer lokalen Behörde betrieben wird.
- ▶ Unterstützen Sie nationale Recyclingkampagnen.

Für Geräte bis zu 25 cm und mit einem Gewicht von weniger als 30 kg können Sie über die Landbell Group ein Prepaid-Etikett erstellen und drucken. Sobald Ihr Artikel richtig verpackt ist, können Sie ihn zu einer der Annahmestellen bringen oder eine Heim-Abholung vereinbaren. Dieser Service ist in Deutschland kostenfrei verfügbar, um alle Elektro- und Elektronik-Geräte bis zu 25 cm zu recyceln.

Bei Geräten über 25 cm und mit einem Gewicht von mehr als 30 kg können Sie eine kostenlose Abholung über die Landbell Group veranlassen. Bitte geben Sie dabei die Bestellnummer des neu bestellten Gerätes an. Sobald Ihre Anfrage bearbeitet wurde, werden Sie kontaktiert, um einen passenden Abholtermin zu verabreden.

Für ausgewählte Geräte mit einer Größe von mehr als 120 x 60 x 60 cm können Sie die Abholung bereits bei der Bestellung eines neuen Artikels bei Amazon.de veranlassen. Weitere Informationen zu diesem Service finden Sie unter Eine Altgeräte-Entsorgung über Amazon.de bestellen.



**Prepaid-Etikett
mit Landbell
Group erstellen**



**Verpackungs-
anweisungen**



**Liste der
Annahmestellen**



**Eine Altgeräte-
Entsorgung über
Amazon.de bestellen**

Tipps zum Löschen persönlicher Daten von Elektro- und Elektronikgeräten

Wenn Sie Eigentümer eines elektronischen Geräts sind, das unter die WEEE-Richtlinie fällt, beispielsweise ein Computer, ein Mobiltelefon, eine Kamera oder ein anderes Gerät, sollten Sie sicherstellen, dass alle persönlichen oder vertraulichen Daten gelöscht werden, bevor Sie das Gerät recyceln lassen. Setzen Sie dazu das Gerät auf die Werkseinstellungen zurück. Diese Aktion erfolgt in der Regel über das Einstellungsmenü des Geräts. Löschen Sie außerdem alle persönlichen oder vertraulichen Daten auf internen Speichermedien (Speicher- oder SIM-Karte). Amazon EU S.à.r.l haftet nicht für die Daten auf Ihrem Gerät. Bevor Sie Ihr Gerät zurücksetzen, sollten Sie:

- ▶ Sensible Daten wie Fotos, Kontakte und Nachrichten sichern.
- ▶ Das Gerät, wenn möglich, auf die Werkseinstellungen zurücksetzen.
- ▶ Sich bei allen Konten abmelden, bei denen Sie angemeldet sind, z. B. Cloud-Speicher, soziale Medien und Messaging-Apps.

Amazon WEEE Registrierung in Deutschland

Amazon EU S.a.r.L., Niederlassung Deutschland ist registriertes Mitglied der Stiftung ear for Electrical and Electronic Equipment verkauft in Deutschland. Die Registrierungsnummer ist DE89633988.

Kann ich mein Elektro- bzw. Elektronik-Altgerät auch anderweitig entsorgen?

Wenn Ihr Altgerät noch funktioniert oder repariert werden kann, führen Sie es der Wiederverwendung zu, indem Sie es z. B. an eine Wohltätigkeitsorganisation spenden oder an jemanden verschenken. Durch Verlängern der Lebensdauer Ihres Altgeräts tragen Sie dazu bei, dass Ressourcen effizient genutzt werden und zusätzlicher Müll vermieden wird.

HINWEIS Bitte geben Sie keine beschädigten oder einzelnen Batterien zurück.

18. Feedback und Hilfe

Wir würden uns sehr über Ihr Feedback freuen. Um sicherzustellen, dass wir die bestmögliche Kundenerfahrung bieten, möchten wir Sie bitten, eine Kundenbewertung zu schreiben.



DE: amazon.de/review/review-your-purchases#

BE: amazon.com.be/review/review-your-purchase#

Bitte nutzen Sie die untenstehende Website, falls Sie Hilfe mit Ihrem Amazon Basics-Produkt benötigen.




DE: amazon.de/gp/help/customer/contact-us

BE: amazon.com.be/gp/help/customer/contact-us

1. Contenuto:

Prima di iniziare, assicurarsi che la confezione contenga i seguenti componenti:

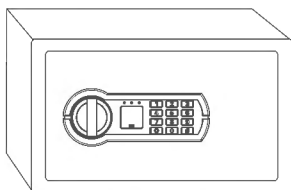

Cassaforte elettronica x1



Chiave x2

NOTA Non conservare la chiave all'interno della cassaforte. Se la batteria si esaurisce non sarete in grado di aprire la cassaforte.




Bulloni a espansione x4




Vite di bloccaggio x4

2. Panoramica Del Prodotto

2.1 Disegno schematico della cassa

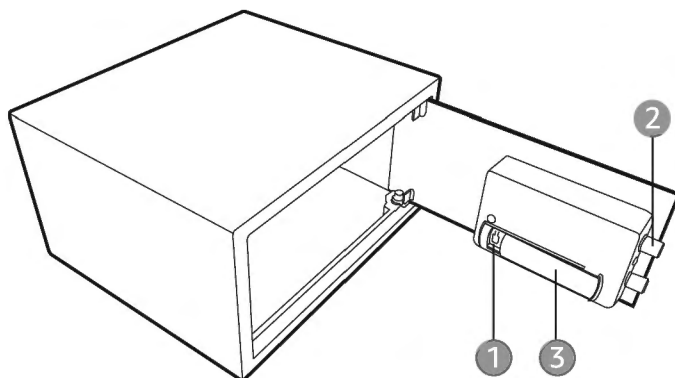


2.2 Disegno schematico del pannello di controllo

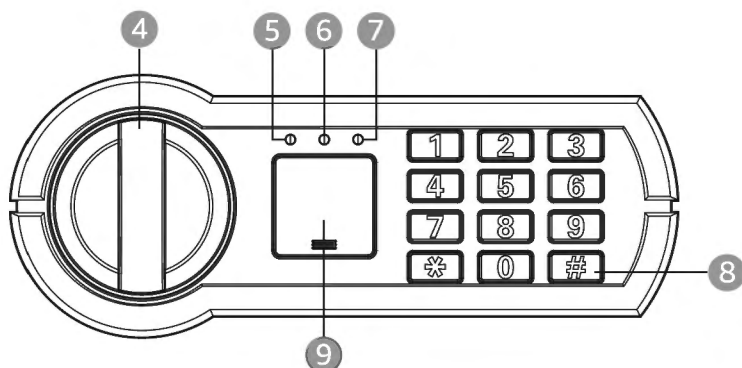

- | | |
|-------------------------|--------------------|
| 1 Pulsante Reset | 6 Luce rossa |
| 2 Bulloni di bloccaggio | 7 Luce verde |
| 3 Vano Batteria | 8 Tastiera |
| 4 Manopola | 9 Coperchio chiave |
| 5 Luce gialla | |

3. Prima Apertura Della Cassaforte

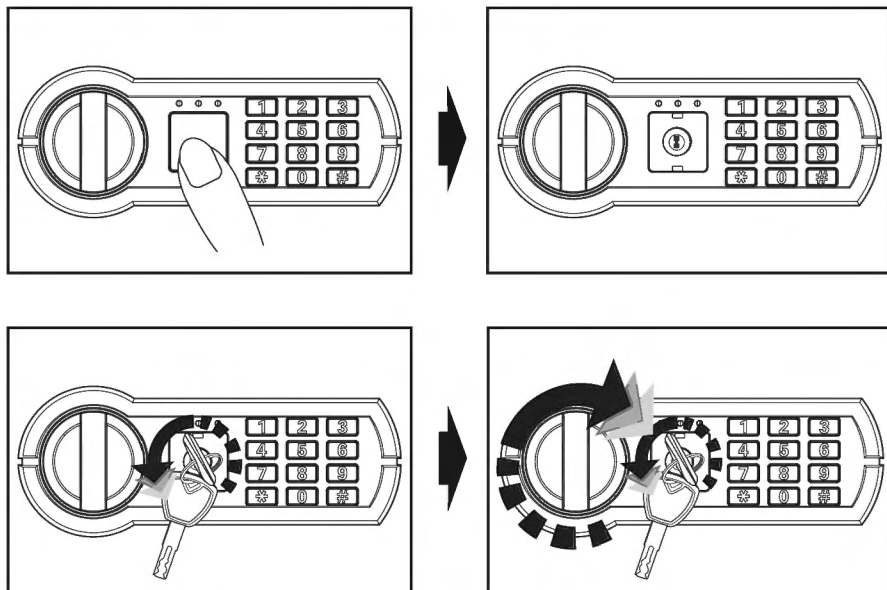

1. Per aprire la cassaforte per la prima volta, rimuovere il coperchio della chiave premendo la parte inferiore del coperchio contrassegnata da tre linee.
2. Inserire la chiave e ruotarla in senso antiorario.
3. Ruotare la manopola in senso orario per aprire la porta.
4. Ruotare la manopola in senso antiorario quando si chiude la porta.

4. Inserire Le Batterie

NOTA Inserire sempre le batterie in modo corretto, in accordo alla polarità (+ e -) indicata sulle stesse e sul prodotto.

1. Aprire la porta della cassaforte
2. Aprire il vano batteria e inserire 4 batterie alcaline AA (non incluse), facendo corrispondere le polarità corrette.
3. Riposizionare il coperchio della batteria.

NOTA Se, quando si apre la porta con la password, le luci verde e gialla si accendono, significa che la tensione della batteria è bassa e che è necessario sostituire le batterie.

5. Impostazione Della Password

1. Rimuovere il coperchio della batteria per individuare il pulsante Reset. Premere il pulsante Reset. La luce verde sulla tastiera lampeggerà due volte con due segnali acustici.
2. Scegliere una nuova password (3-8 cifre), inserirla sulla tastiera e premere il tasto # per confermare.

3. Se la luce verde lampeggia due volte con due segnali acustici, la nuova password è impostata correttamente.
4. Se la luce rossa si accende con cinque segnali acustici, la cassaforte non è riuscita ad impostare la nuova password. Ripetere i passaggi precedenti fino alla riuscita dell'operazione.

NOTA Provare la nuova password con la porta aperta prima di bloccare la porta.


6. Apertura Della Cassaforte - Utilizzo Della Password

1. Inserire la password (da 3 a 8 cifre) sulla tastiera. Premere il tasto # per confermare.

NOTA Se si inserisce un codice errato, premere *, la luce rossa si accenderà con 5 segnali acustici, quindi tutti i codici immessi vengono eliminati e si può provare nuovamente la password.

2. Se la password è corretta, la luce verde si accende. Ruotare la manopola in senso orario entro 5 secondi per aprire la porta. Dopo 5 secondi, la luce verde si spegnerà e sarà necessario reinserire nuovamente la password per aprire la porta.
3. Se la luce rossa si accende con 5 segnali acustici, significa che la password non è corretta.

NOTA La password predefinita preimpostata è "159", cambiarla immediatamente.

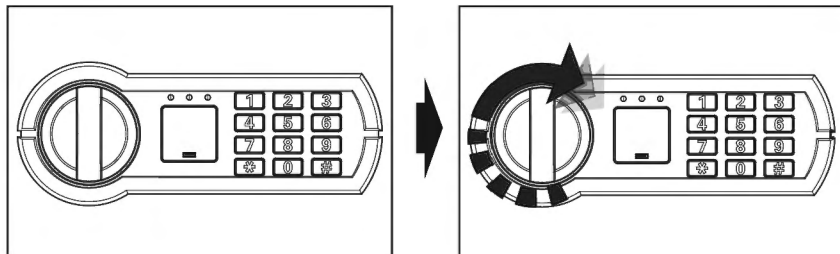

7. Blocco Della Cassaforte

Chiudere la porta, quindi ruotare la manopola in senso antiorario per bloccarla.

8. Impostazione Del Codice Master

Se si dimentica la password, è comunque possibile accedere alla cassaforte con il codice master.

1. Rimuovere il coperchio della batteria per individuare il pulsante Reset.
2. Con lo sportello aperto, premere il tasto 0 due volte, quindi premere il pulsante Reset. La luce verde sulla tastiera lampeggerà due volte con due segnali acustici.
3. Immettere un codice master di propria scelta (3-8 cifre), quindi premere il tasto # per confermare.
4. Se la luce verde lampeggia due volte con due segnali acustici, il codice master è impostato.
5. Se la luce rossa si accende con cinque segnali acustici, la cassaforte non è riuscita ad impostare il codice master. Ripetere i passaggi precedenti fino alla riuscita dell'operazione.

9. Attivare / Disattivare Il Suono Della Tastiera

- ▶ Per disattivare i segnali acustici, tenere premuto * per 5 secondi, la luce verde lampeggerà una volta e poi tutte le luci si accenderanno per 1 secondo.
- ▶ Ripetere il passaggio precedente per riattivare i segnali acustici.

10. Blocco Automatico


1. Se viene inserita una password errata per 3 volte consecutive, la cassaforte entra in un blocco di 5 minuti.
2. Dopo il blocco di 5 minuti, la luce verde lampeggia una volta insieme a 1 segnale acustico, ad indicare che il periodo di blocco è terminato.
3. Durante il periodo di blocco, è comunque possibile utilizzare la chiave per aprire la porta.

11. Fissaggio Della Cassaforte a Un Pavimento o a Una Parete


Scegliere un luogo stabile, asciutto e sicuro per la cassaforte.

In caso di fissaggio a muro, assicurarsi che la cassaforte poggi su una superficie di supporto (pavimento, mobile, ripiano ecc...). Non fissare la cassaforte sia al muro che al pavimento.

1. Posizionare la cassaforte nel luogo selezionato. Utilizzare una matita per segnare i fori di montaggio sul pavimento o sul muro.
2. Spostare la cassaforte e praticare fori di montaggio profondi ~50 mm usando una punta da 12 mm.
3. Mettere il bullone ad espansione (incluso) nel foro di montaggio, quindi ruotare la vite di bloccaggio in senso antiorario per separare.

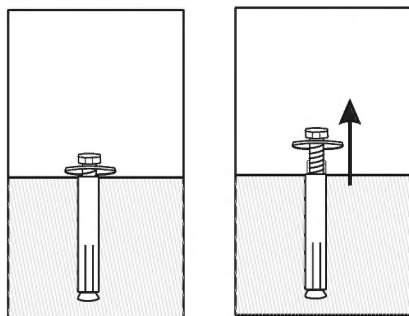

4. Rimettere la cassaforte a posto, allineare la cassaforte sui fori. Quindi fissare la cassaforte con la vite di bloccaggio.

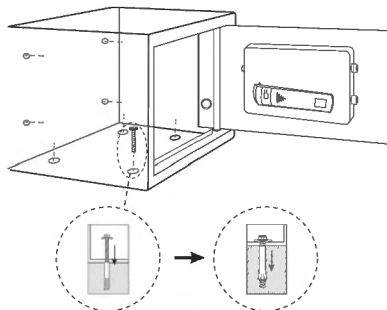

12. Pulizia e Manutenzione

- Se necessario strofinare l'esterno e interno del prodotto con un panno leggermente inumidito.
- Evitare contatto con sostanze corrosive come acidi, sostanze alcaline o simili.

13. Risoluzione Dei Problemi

Problema	Soluzione
La cassaforte non si apre dopo aver inserito il codice.	► Assicurarsi di aver inserito il codice corretto. ► Premere il tasto # dopo aver inserito il codice di accesso. ► La cassaforte potrebbe essere in blocco automatico. Attendere 5 minuti e provare nuovamente. ► Sostituire le batterie.
La porta non si chiude.	► Assicurarsi che non ci siano ostruzioni. ► Se i catenacci della porta ② sono estesi, reinserire il codice a girare la manopola ④ in senso antiorario per ritrarli.
Le luci gialla e verde si accendono contemporaneamente.	► Sostituire le batterie.

14. Tutela Dell'ambiente



Questo simbolo indica che il prodotto non deve essere smaltito insieme alla spazzatura domestica all'interno del territorio UE. Per evitare possibili danni all'ambiente e alla salute umana causati da un incontrollato smaltimento dei rifiuti, riciclare responsabilmente il prodotto per promuovere il riutilizzo sostenibile delle risorse materiali. Per smaltire il dispositivo usato, portarlo presso gli appositi centri di raccolta o contattare il proprio rivenditore. In questo modo si consente un riciclo sicuro nel rispetto dell'ambiente.

Batterie usate non devono essere smaltite con la normale spazzatura, poiché possono contenere elementi tossici e metalli pesanti che possono risultare nocivi per la salute umana.

I consumatori sono quindi obbligati a riconsegnare batterie usate al luogo d'acquisto o a centri di raccolta locali, gratuitamente. Le batterie usate saranno riciclate.



Contengono materie prime importanti come ferro, zinco, manganese o nickel.

Il bidone barrato con ruote indica che: batterie e batterie ricaricabili non devono essere smaltite con la normale spazzatura.

I simboli sotto il bidone con ruote indicano:

Pb: la batteria contiene piombo

Cd: la batteria contiene cadmio

Hg: la batteria contiene mercurio



L'imballaggio è composto di cartone e plastiche con le appropriate indicazioni che possono essere riciclati. Fare in modo che questi materiali siano appropriatamente riciclati.

15. Spiegazione dei simboli



Questo simbolo si riferisce a "Conformité Européenne", che dichiara la "Conformità alle direttive, ai regolamenti e alle norme applicabili dell'UE". Con il marchio CE il produttore conferma che questo prodotto è conforme alle direttive e ai regolamenti europei in vigore.

16. Specifiche

Modello num.	B078K4W8N9 (34 L)
Alimentazione (batteria)	4 batterie alcaline da 1,5 V --- AA
Modello num.	B078K44SG4 (43 L)
Alimentazione (batteria)	4 batterie alcaline da 1,5 V --- AA
Modello num.	B078K2YPRW (51 L)
Alimentazione (batteria)	4 batterie alcaline da 1,5 V --- AA

16.1 Informazioni sull'Importatore

	Per l'UE
Posta:	Amazon EU S.à r.l., 38 avenue John F. Kennedy, L-1855 Luxembourg
Registro imprese:	134248

17. Smaltimento (solo per l'Europa)



Le leggi sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) mirano a minimizzare l'impatto di suddette apparecchiature sull'ambiente e la salute umana, aumentando le pratiche di riutilizzo e riciclo e riducendo la quantità di rifiuti RAEE inviati in discarica. Il simbolo su questo prodotto o sull'imballaggio indica che il prodotto dovrà essere smaltito separatamente dai rifiuti domestici al termine del suo ciclo di vita. Tenere presente che è vostra responsabilità smaltire le apparecchiature elettroniche presso i centri di riciclaggio per preservare le risorse naturali. Ogni paese dovrebbe avere i propri centri di raccolta per il riciclaggio delle apparecchiature elettriche ed elettroniche. Per informazioni sui luoghi in cui avviene la raccolta per il riciclo, contattare le autorità competenti per la gestione dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche, l'ufficio municipale locale o il servizio di smaltimento dei rifiuti domestici.

18. Feedback e Aiuto

Ci piacerebbe ricevere il tuo feedback. Affinché ci sia possibile garantire la migliore esperienza cliente possibile, non dimenticare di scrivere una recensione.



amazon.it/review/review-your-purchases#


Se hai bisogno di supporto per il tuo prodotto Amazon Basics, utilizza il sito web indicato in basso.



amazon.it/gp/help/customer/contact-us

1. Contenido:

Antes de comenzar, compruebe que el embalaje incluye los siguientes componentes:

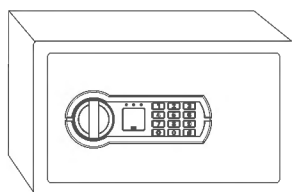


Caja fuerte electrónica x1



Llave x2

NOTA No guarde la llave dentro de la caja.
Si la batería se agota, no podrá abrir la caja.




Pernos de expansión x4




Tornillo de apriete x4

2. Resumen Del Producto

2.1 Esquema de montaje de la caja

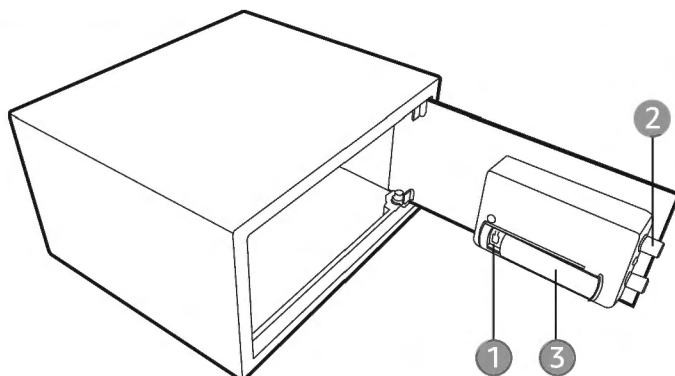


2.2 Esquema de montaje del panel de control

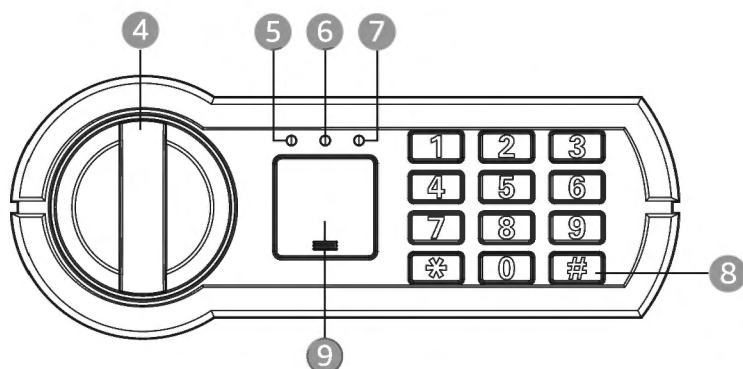

- | | |
|--------------------------------|--------------------|
| 1 Botón de reinicio | 6 Luz roja |
| 2 Pestillo | 7 Luz verde |
| 3 Compartimiento de la batería | 8 Teclado |
| 4 Perilla | 9 Tapa de la llave |
| 5 Luz amarilla | |

3. Apertura De La Caja Fuerte Por Primera Vez

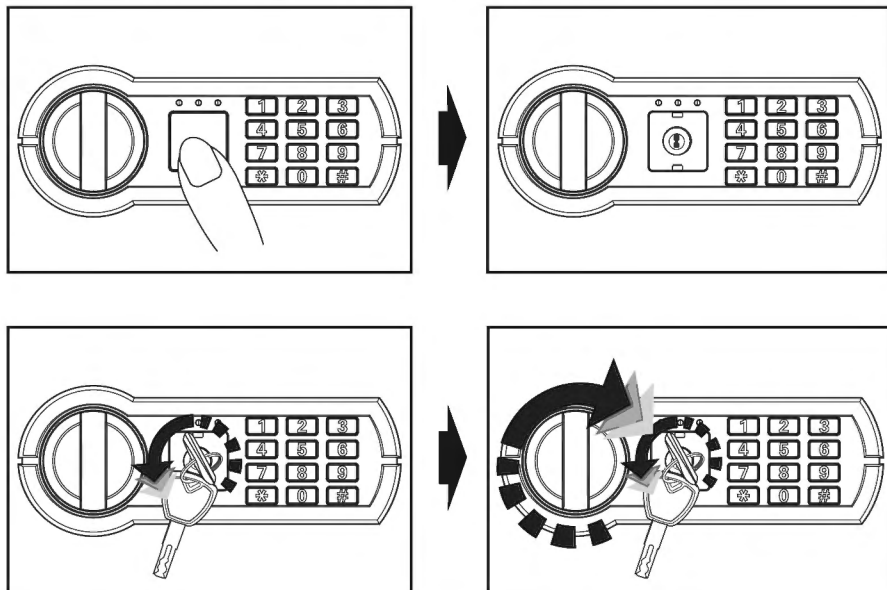

1. Para abrir la caja fuerte por primera vez, extraiga la tapa de la llave presionando el botón de la tapa marcada con tres líneas.
2. Inserte la llave y gire hacia la izquierda.
3. Gire el mando hacia la derecha para abrir la puerta.
4. Gire el mando hacia la izquierda al cerrar la puerta.

4. Instalar Las Baterías

NOTA Inserte siempre las baterías correctamente según la polaridad (+ y -) marcada en la batería y en el producto.

1. Abra la puerta de la caja fuerte
2. Abra el compartimiento de la batería e inserte 4 baterías alcalinas AA (no incluidas), de manera que coincidan las polaridades.
3. Vuelva a colocar la tapa de la batería.

NOTA Si las luces verde y amarilla se encienden al abrir la puerta con la contraseña, significa que las baterías están a punto de agotarse y deben sustituirse.

5. Configuración De La Contraseña

1. Extraiga la tapa de la batería para localizar el botón de reinicio. Presione el botón de reinicio. La luz verde del teclado parpadeará dos veces y emitirá dos pitidos.
2. Elija una nueva contraseña (3-8 dígitos), introdúzcala en el teclado y presione la tecla # para confirmar.
3. Si la luz verde parpadea dos veces y se escuchan dos pitidos, la nueva contraseña se ha configurado correctamente.

- Si la luz roja se enciende y se escuchan cinco pitidos, la nueva contraseña de la caja no se ha configurado correctamente. Repita los pasos anteriores hasta que sea correcta.

NOTA Pruebe la nueva contraseña con la puerta abierta, antes de cerrarla.


6. Opening the Safe - Using Your Password

- Introduzca la contraseña (de 3 a 8 dígitos) en el teclado. Presione la tecla # para confirmar.

NOTA Si introduce un código incorrecto, presione * ; la luz roja se enciende y se escuchan 5 pitidos. A continuación, todos los códigos introducidos se eliminarán y ya puede volver a probar su contraseña.

- Si la contraseña es correcta, la luz verde se enciende. Gire el mando hacia la derecha en 5 segundos para abrir la puerta. Al cabo de 5 segundos, la luz verde se apaga y deberá volver a introducir la contraseña para abrir la puerta.
- Si la luz roja se enciende y se escuchan 5 pitidos, significa que la contraseña no es correcta.

NOTA La contraseña predeterminada por defecto es "159"; cámbiela inmediatamente.

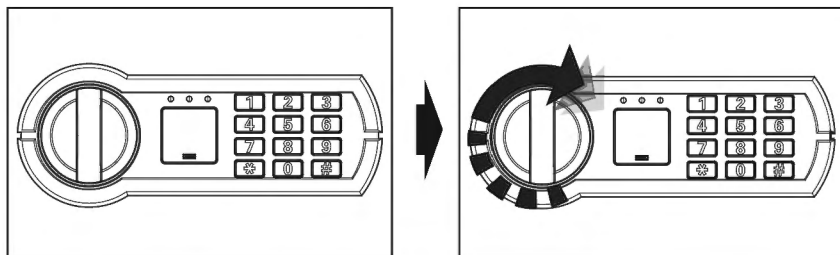

7. Bloqueo De La Caja

Cierre la puerta y gire el mando hacia la izquierda para bloquearlo.

8. Configuración Del Código Maestro

En caso de olvidar la contraseña, la caja aún puede abrirse mediante el código maestro.

- Extraiga la tapa de la batería para localizar el botón de reinicio.
- Con la puerta abierta, presione la tecla 0 dos veces y, a continuación, presione el botón de reinicio. La luz verde del teclado parpadeará dos veces y emitirá dos pitidos.
- Introduzca el código maestro que elija (de 3 a 8 dígitos) y, a continuación, presione la tecla # para confirmar.
- Si la luz verde parpadea dos veces y se escuchan dos pitidos, el código maestro se ha configurado correctamente.
- Si la luz roja se enciende y se escuchan cinco pitidos, el código maestro de la caja no se ha configurado correctamente. Repita los pasos anteriores hasta que sea correcta.

9. Activación y Desactivación Del Sonido Del Teclado

- ▶ Para silenciar los pitidos, mantenga pulsado * durante 5 segundos; la luz verde parpadea una vez y, a continuación, todas las luces se encienden durante 1 segundo.
- ▶ Repita el paso anterior para reactivar los pitidos.

10. Bloqueo Automático


1. La caja entrará en un bloqueo de 5 minutos si se introduce una contraseña incorrecta 3 veces seguidas.
2. Después del bloqueo de 5 minutos, la luz verde parpadeará una vez junto con 1 pitido para indicar que el periodo de bloqueo ha terminado.
3. Durante el periodo de bloqueo, aún puede usar la llave para abrir la puerta.

11. Fijación De La Caja Al Suelo o a Una Pared


Seleccione una ubicación segura, seca y estable para la caja.

Si la emperna en una pared, asegúrese de que la caja descansa en un superficie de soporte (como, por ejemplo, el suelo o un estante). No atornille la caja en el suelo y en la pared a la vez.

1. Coloque la caja en el lugar seleccionado. Utilice un lápiz para marcar los orificios de montaje en el suelo o en la pared.
2. Mueva la caja y taladre los orificios de montaje de unos 50 mm de profundidad con una broca de 12 mm.
3. Coloque el perno de expansión (incluido) en el orificio de montaje y, a continuación, el tornillo de sujeción hacia la izquierda para separar.

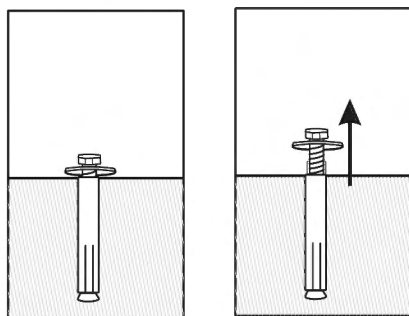

4. Vuelva a colocar la caja y alinéela con los orificios. A continuación, fíjela con el tornillo de sujeción.

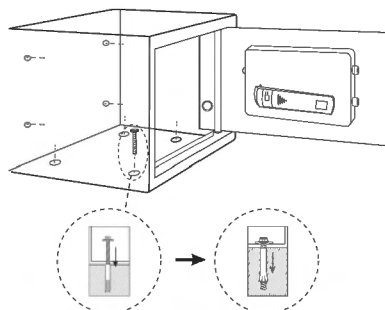

12. Limpieza y Mantenimiento

- ▶ Si es necesario, lave el exterior y el interior de la caja con un trapo ligeramente húmedo.
- ▶ Evite el contacto con sustancias corrosivas como ácidos, sustancias alcalinas o similares.

13. Troubleshooting

Problema	Solución
La caja no se abre al introducir el código.	▶ Asegúrese de que ha introducido el código correcto. ▶ Presione la tecla # después de introducir la contraseña. ▶ Es posible que la caja esté bloqueada. Espere 5 minutos y vuelva a intentarlo. ▶ Sustituya las baterías.
La puerta no se cierra.	▶ Compruebe que nada la obstruye. ▶ Si el cerrojo ② está desplegado, vuelva a introducir el código y gire el mando ④ hacia la derecha para replegarlo.
Ambas luces amarilla y verde se encienden a la vez.	▶ Sustituya las baterías.

14. Protección del Medio Ambiente



Esta marca indica que el producto no debe eliminarse con la basura doméstica común en la UE. Para evitar posibles daños al ambiente o a la salud de las personas debidos a una eliminación de desechos sin control, recicle el producto responsablemente y promueva la reutilización sostenible de los recursos materiales. Para devolver su dispositivo usado, utilice los sistemas de recolección y devolución, o bien contacte a la tienda donde adquirió el producto. Pueden encargarse del reciclaje seguro del producto.

Las baterías usadas no deben desecharse en los residuos domésticos ya que contienen elementos tóxicos y materiales pesados que pueden ser perjudiciales para el medio ambiente y la salud de las personas.

En consecuencia, los consumidores están obligados a devolver las baterías a las instalaciones de recogida local gratuitamente. Las baterías usadas se reciclarán.



Contienen materias primas importantes como el hierro, zinc, manganeso o níquel.

El símbolo del contenedor tachado indica: Las baterías y baterías recargables no deben desecharse con los residuos domésticos.

Los símbolos siguientes debajo del contenedor indican:

Pb: La batería contiene plomo

Cd: La batería contiene cadmio

Hg: La batería contiene mercurio



El embalaje está formado por cartón y otros plásticos que pueden reciclarse. Recicle estos materiales.

15. Explicación de los símbolos



Este símbolo corresponde a "Conformité Européenne", que declara la "Conformidad con las directivas, normas y reglamentos europeos aplicables". Con el marcado CE, el fabricante confirma que este producto cumple con las directivas y los reglamentos europeos aplicables.

16. Especificaciones

N.º de modelo	B078K4W8N9 (34 litros/1.20 Cubic pies)
---------------	--

Alimentación (batería)	4 x 1,5 V  , pile alcaline AA
------------------------	--

N.º de modelo	B078K44SG4 (43 litros/1.52 Cubic pies)
---------------	--

Alimentación (batería)	4 x 1,5 V  , pile alcaline AA
------------------------	--

N.º de modelo	B078K2YPRW (51 litros/1.80 Cubic pies)
---------------	--

Alimentación (batería)	4 x 1,5 V  , pile alcaline AA
------------------------	--

16.1 Información del Importador

	Para la UE
Dirección postal:	Amazon EU S.à r.l., 38 avenue John F. Kennedy, L-1855 Luxembourg
Núm. inscripción mercantil:	134248

17. Eliminación (solo para Europa)



El objetivo de la legislación sobre residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (RAEE) es minimizar el impacto de los aparatos eléctricos y electrónicos en el medio ambiente y la salud humana, aumentando la reutilización y el reciclaje y reduciendo la cantidad de RAEE que va al vertedero. El símbolo en este producto o en su embalaje indica que debe eliminarse separado de los residuos domésticos al final de su vida útil. Tenga en cuenta que es su responsabilidad desechar el equipamiento electrónico en los puntos de reciclaje adecuados para conservar los recursos naturales. Cada país tiene sus puntos de recogida para el reciclaje del equipamiento eléctrico y electrónico. Para información acerca de su zona de recogida de residuos, contacte con su autoridad de gestión de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos, con su oficina local o con su servicio de eliminación de residuos domésticos.

18. Comentarios y Ayuda

Nos encantaría conocer su opinión. Para obtener la mejor experiencia posible, le agradeceremos que escriba una opinión del cliente.



ES: amazon.es/review/review-your-purchases#

MX: amazon.com.mx/review/review-your-purchases#

Si necesita ayuda con su producto Amazon Basics, utilice el siguiente sitio web.




ES: amazon.es/gp/help/customer/contact-us

MX: amazon.com.mx/gp/help/customer/contact-us

1. Inhoud:

Controleer, voordat u aan de slag gaat, of het pakket de volgende zaken bevat:

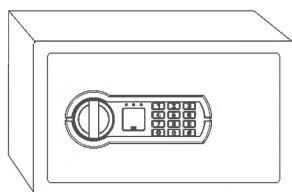

Elektronische kluis x1



Sleutel x2

OPMERKING Bewaar de sleutel niet in de kluis. Als de batterij leeg raakt, zult u de kluis niet kunnen openen.




Expansiepluggen x4




Klemschroeven x4

2. Beschrijving van het product

2.1 Schematische voorstelling van de kluis

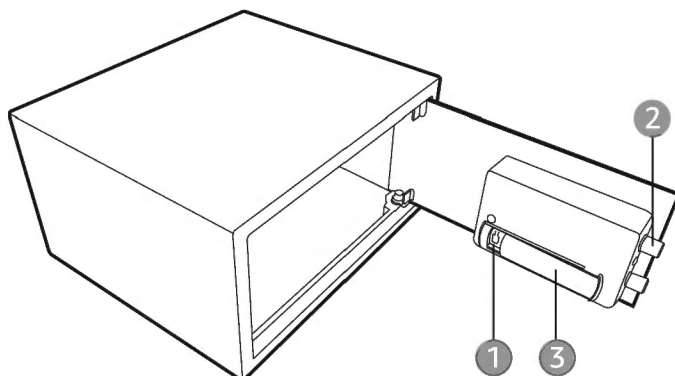

2.2 Schematische voorstelling van het bedieningspaneel

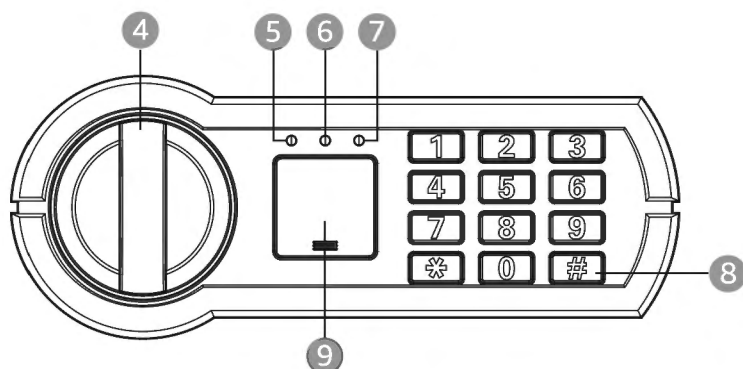

1 Resetknop

2 Grendels

3 Batterijvak

4 Knop

5 Gele lampje


6 Rode lampje

7 Groene lampje

8 Toetsenblok

9 Sleutelafdekking

3. De kluis voor de eerste keer openen

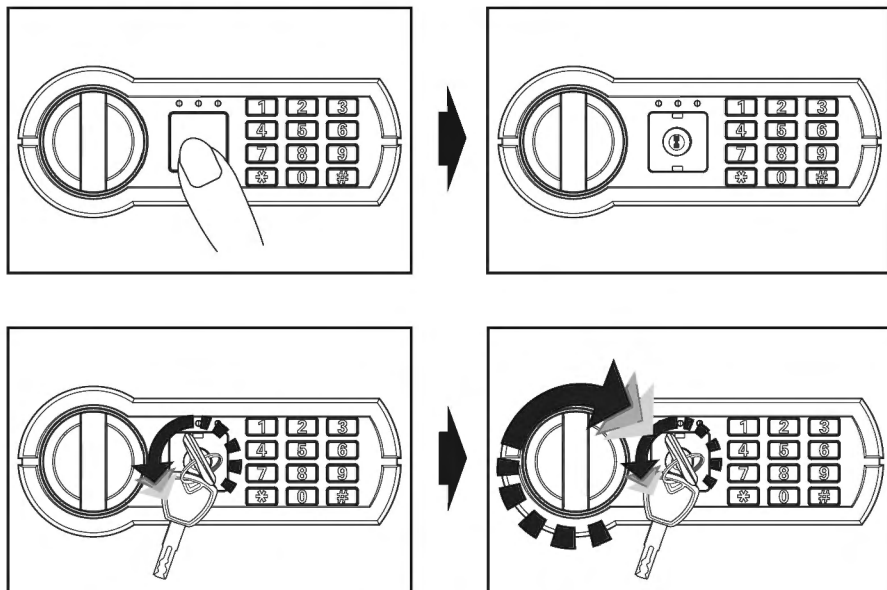

1. Om de kluis voor de eerste keer te openen, verwijder de sleutelafdekking door op de met drie lijnen gemarkeerde onderkant van de afdekking te drukken.
2. Steek de sleutel in het slot en draai het tegen de klok in.
3. Draai de sleutel met de klok mee om de deur te openen.
4. Draai de knop tegen de klok in tijdens het sluiten van de deur.

4. De batterijen installeren

OPMERKING Plaats de batterijen altijd op de juiste manier. Let daarbij op de polariteit (+ en -) die is aangegeven op de batterij en het product.

1. Open de deur van de kluis.
2. Open het batterijvak en installeer 4 x AA alkaline batterijen (niet inbegrepen) volgens de juiste polariteit.
3. Breng het batterijdeksel opnieuw aan.

OPMERKING Als het groene en gele lampje branden wanneer u de deur met uw wachtwoord opent, geeft dit aan dat de batterijspanning laag is en de batterijen aan vervanging toe zijn.

5. Het wachtwoord instellen

1. Verwijder het batterijdeksel om toegang tot de resetknop te krijgen. Druk op de resetknop. Het groene lampje op het toetsenblok knippert twee keer en u hoort twee geluidssignalen.
2. Kies een nieuw wachtwoord (3-8 cijfers), voer het in op het toetsenblok en bevestig het door op de # toets te drukken.

3. Het nieuwe wachtwoord is met succes ingesteld als het groene lampje twee keer knippert en u twee geluidssignalen hoort.
4. Als het rode lampje brandt en u hoort vijf geluidssignalen, is het instellen van het nieuw wachtwoord mislukt. Herhaal de bovenstaande stappen tot wanneer succesvol.

OPMERKING Test het nieuw wachtwoord met de deur open voordat de deur wordt vergrendeld.


6. De kluis met uw wachtwoord openen

1. Voer uw wachtwoord (3 tot 8 cijfers) in op het toetsenblok. Druk op de # toets om te bevestigen.

OPMERKING Als u de verkeerde code hebt ingevoerd, druk op *. Het rode lampje brandt en u hoort 5 geluidssignalen. Alle ingevoerde codes worden vervolgens verwijderd en u kunt opnieuw proberen met het invoeren van uw wachtwoord.

2. Als het wachtwoord juist is, brandt het groene lampje. Draai de knop binnen 5 seconden met de klok mee om de deur te openen. Het groene lampje dooft na 5 seconden. U moet vervolgens uw wachtwoord opnieuw invoeren om de deur te openen.
3. Als het rode lampje brandt en u hoort 5 geluidssignalen, geeft dit aan dat het wachtwoord foutief is.

OPMERKING Het vooraf ingestelde standaard wachtwoord is "159", wijzig het onmiddellijk.

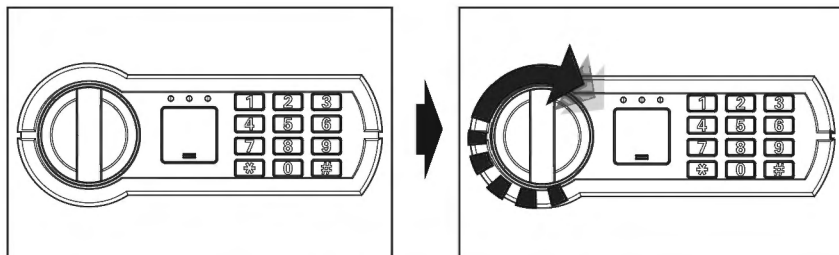

7. De kluis vergrendelen

Sluit de deur en draai de knop vervolgens tegen de klok in om het te vergrendelen.

8. De mastercode instellen

Als u uw wachtwoord bent vergeten, kan de kluis nog steeds met de mastercode worden geopend.

1. Verwijder het batterijdeksel om toegang tot de resetknop te krijgen.
2. Met de deur open, druk tweemaal op de 0 toets en druk dan op de Resetknop. Het groene lampje op het toetsenblok knippert twee keer en u hoort twee geluidssignalen.
3. Voer uw gewenste mastercode (3-8 cijfers) in en druk op de # toets om te bevestigen.
4. De mastercode is met succes ingesteld als het groene lampje twee keer knippert en u twee geluidssignalen hoort.

- Als het rode lampje brandt en u hoort vijf geluidssignalen, is het instellen van de nieuwe mastercode mislukt. Herhaal de bovenstaande stappen tot wanneer succesvol.

9. Toetstonen in-/uitschakelen

- Om de tonen te dempen, druk en houd * 5 seconden ingedrukt. Het groene lampje knippert eenmaal en alle lampjes zullen 1 seconde branden.
- Herhaal bovenstaande stappen om de tonen opnieuw te activeren.

10. Automatische blokkering


- De kluis wordt gedurende 5 minuten geblokkeerd wanneer 3 keer na elkaar het verkeerde wachtwoord werd ingevoerd.
- Na de blokkering van 5 minuten, knippert het groene lampje en hoort u 1 geluidssignaal om aan te geven dat de blokkering is opgeheven.
- Tijdens de blokkering kunt u nog steeds de sleutel gebruiken om de deur te openen.

11. De kluis aan een vloer of muur bevestigen


Selecteer een stabiele, droge en stevige locatie voor uw kluis.

Als u de kluis aan een muur wilt vastschroeven, zorg dat uw kluis op een dragend oppervlak wordt geplaatst (zoals een vloer of legplank). Schroef uw kluis niet tegelijk aan de vloer en de muur vast.

- Breng de kluis op de gekozen plaats aan. Markeer de positie van de boorgaten op de muur of de wand met behulp van een potlood.
- Verschuif de kluis en boor gaten van ca. 50 mm diep met een 12 mm boor.
- Duw de expansieplug (inbegrepen) in het montagegat en draai de klembout tegen de klok in om de expansieplug breder te maken.

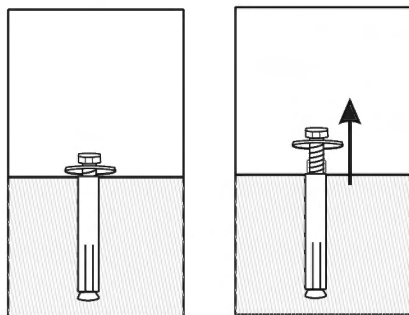

4. Breng de kluis opnieuw op zijn plaats aan en breng de kluis op één lijn met de gaten. Zet de kluis vervolgens vast met de klemschroeven.

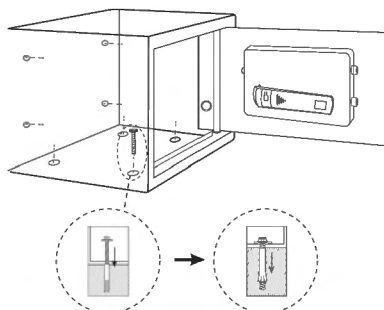

12. Reiniging en onderhoud

- Indien nodig, veeg de buiten- en binnenkant van het product schoon met een licht bevochtigde doek.
- Voorkom contact met bijtende stoffen, zoals zuren, alkalische of soortgelijke stoffen.

13. Probleemoplossing

Probleem	Oplossing
De kluis gaat niet open na het invoeren van het wachtwoord.	► Zorg dat het juiste wachtwoord wordt ingevoerd. ► Druk op de # toets na het invoeren van het wachtwoord. ► De kluis kan momenteel geblokkeerd zijn. Wacht 5 minuten en probeer opnieuw. ► Vervang de batterijen.
De deur gaat niet dicht.	► Zorg dat er geen obstakels zijn. ► Als de deurgrendels ② zijn uitgeschoven, voer het wachtwoord opnieuw in en draai de knop ④ met de klok mee om ze in te schuiven.
Het gele en groene lampje branden tegelijkertijd.	► Vervang de batterijen.

14. Bescherming van het milieu



Dit symbool geeft aan dat dit product in de hele EU niet samen met het normale huisvuil weggegooid mag worden. Om mogelijke schade aan het milieu of aan de menselijke gezondheid te voorkomen door het ongecontroleerd verwijderen van afval, recycle het apparaat op een verantwoordelijke wijze, om het duurzame hergebruik van grondstoffen te bevorderen. U kunt uw gebruikte apparaat inleveren bij de inzamelpunten van uw gemeente of neem contact op met de handelaar waar u het product hebt gekocht. Ze kunnen zich vervolgens over het product ontfermen voor een milieuvriendelijke recycling.

Gooi geen gebruikte batterijen met het huisvuil weg, ze kunnen giftige stoffen en zware metalen bevatten die gevaarlijk kunnen zijn voor het milieu en de menselijke gezondheid.

De consument is aldus verplicht om zijn gebruikte batterijen gratis in te leveren bij zijn handelaar of lokaal inzamelpunt. De gebruikte batterijen worden vervolgens gerecycled.



Ze bevatten grondstoffen zoals ijzer, zink, mangaan of nikkel.

Het doorgekruiste vuilnisbaksymbool betekent: Batterijen en oplaadbare batterijen mogen niet met het huisvuil worden weggegooid.

De symbolen onder het vuilnisbaksymbool betekenen:

Pb: Batterij bevat lood

Cd: Batterij bevat cadmium

Hg: Batterij bevat kwik



De verpakking is van karton en kunststof die recyclebaar zijn. Zorg dat deze materialen worden gerecycled.

15. Uitleg van de symbolen



Dit symbool is de afkorting van "Conformité Européenne" wat "Conformiteit met de EU-richtlijnen, voorschriften en geldende normen" betekent. Met de CE-markering bevestigt de fabrikant dat dit product in overeenstemming is met de geldende Europese richtlijnen en voorschriften.

16. Specificaties

Modelnr.	B078K4W8N9 (34 liter)
Voeding (batterij)	4 x 1,5 V  , AA alkaline batterijen
Modelnr.	B078K44SG4 (43 liter)
Voeding (batterij)	4 x 1,5 V  , AA alkaline batterijen
Modelnr.	B078K2YPRW (51 liter)
Voeding (batterij)	4 x 1,5 V  , AA alkaline batterijen

16.1 Informatie over Importeur

	Voor EU
Postadres:	Amazon EU S.à r.l., 38 avenue John F. Kennedy, L-1855 Luxembourg
Bedrijfsreg.:	134248

17. Verwijdering (alleen voor Europa)



De wetgeving inzake afgedankte elektrische en elektronische apparatuur (AEEA) heeft als doel het effect van elektrische en elektronische goederen op het milieu en de menselijke gezondheid tot een minimum te beperken door hergebruik en recycling te stimuleren en de hoeveelheid AEEA die op de stortplaats terechtkomt, te beperken. Het symbool op dit product of de verpakking geeft aan dat dit product aan het einde van zijn levensduur niet samen met het huisvuil mag worden weggegooid. N.B.: het is uw verantwoordelijkheid om het elektronisch apparaat in te leveren bij een recyclingcentrum om bij te dragen tot het behoud van onze natuurlijke rijkdommen. Elk land dient zijn inzamelpunten te hebben voor het recyclen van elektrische en elektronische apparatuur. Voor meer informatie over de milieustations, neem contact op met de juiste instantie in uw gemeente.

18. Feedback en Hulp

Graag ontvangen wij uw feedback. Om u in de toekomst de best mogelijke klantenervaring te kunnen bieden, willen wij u vragen een klantenbeoordeling te schrijven.



NL: amazon.nl/review/review-your-purchases#

BE: amazon.com.be/review/review-your-purchases#

Ga naar de onderstaande website mocht u hulp nodig hebben met uw Amazon Basics-product.




NL: amazon.nl/gp/help/customer/contact-us

BE: amazon.com.be/gp/help/customer/contact-us

1. Zawartość

Zacznij od sprawdzenia, czy w opakowaniu znajdują się następujące części.

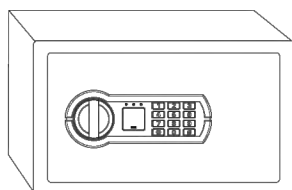

Sejf elektroniczny x 1



Klucz x 2

INFORMACJA Nie przechowuj klucza w sejfie. Jeśli bateria się wyczerpie, otwarcie sejfu stanie się niemożliwe.




Kołek rozporowy x 4




Śruba mocująca x 4

2. Opis ogólny produktu

2.1 Schematyczny rysunek skrzyni

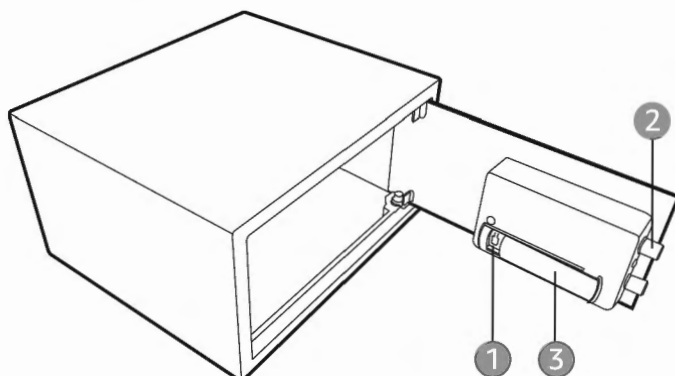

2.2 Schematyczny rysunek panelu sterowania

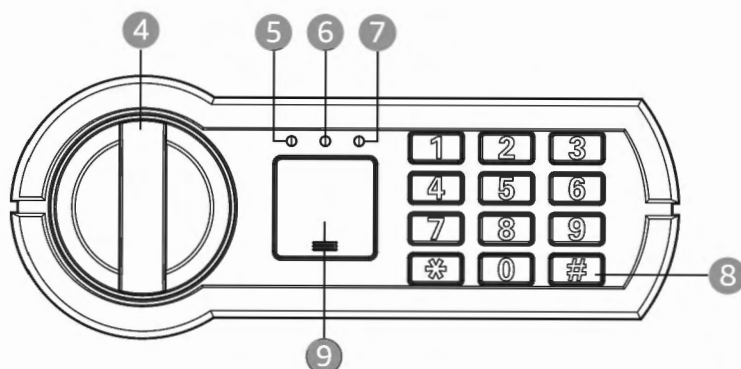

1 Przycisk resetowania

2 Rygle

3 Komora baterii

4 Pokrętko

5 Żółta dioda


6 Czerwona dioda

7 Zielona dioda

8 Klawiatura

9 Pokrywa zamka

3. Otwieranie sejfów po raz pierwszy

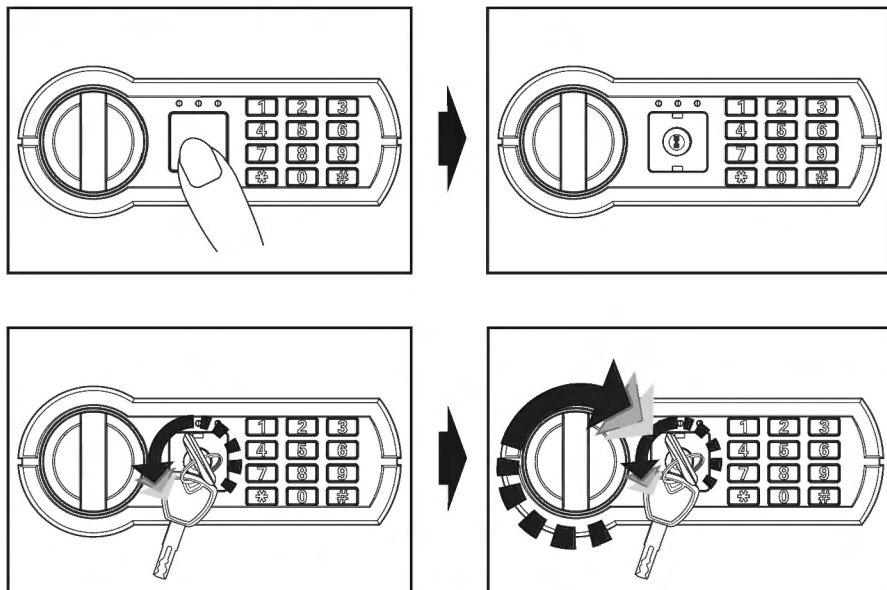

1. Aby otworzyć sejf po raz pierwszy, zdejmij pokrywę zamka, naciskając dolną część pokrywy oznaczoną trzema liniami.
2. Włóż klucz i przekręć go w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara.
3. Obróć pokrętło zgodnie z ruchem wskazówek zegara, aby otworzyć drzwi.
4. Zamykając drzwiczki, przekręć pokrętło w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara.

4. Wkładanie baterii

INFORMACJA Zawsze wkładaj baterie prawidłowo pod względem biegunowości (+ i -) oznaczonej na baterii i produkcie.

1. Otwórz drzwi sejfów.
2. Otwórz komorę baterii i włóż 4 baterie alkaliczne AA (niedołączone do zestawu) tak, aby odpowiednie bieguny znajdowały się przy właściwych oznaczeniach.
3. Załóż pokrywę baterii.

INFORMACJA Jeśli zielona i żółta dioda zaświecą się po otwarciu drzwiczek hasłem, oznacza to, że napięcie baterii jest niskie i należy je wymienić.

5. Ustawianie hasła

1. Zdejmij pokrywę komory baterii, aby znaleźć przycisk resetowania. Naciśnij przycisk resetowania. Zielona dioda na klawiaturze mignie dwa razy, a sejf wyemituje dwa sygnały dźwiękowe.
2. Wybierz nowe hasło (3–8 cyfr), wpisz je za pomocą klawiatury i naciśnij klawisz #, aby potwierdzić.

3. Jeśli zielona dioda mignie dwa razy i rozlegną się dwa sygnały dźwiękowe, nowe hasło zostało pomyślnie ustawione.
4. Jeśli zaświeci się czerwona dioda i rozlegnie się pięć sygnałów dźwiękowych, nowe hasło nie zostało ustawione. Powtarzaj powyższe kroki, aż uda się wykonać operację.

INFORMACJA Przetestuj nowe hasło przy otwartych drzwiczkach, zanim je zamkniesz.


6. Otwieranie sejfu za pomocą hasła

1. Wprowadź hasło (3–8 cyfr) na klawiaturze. Naciśnij klawisz #, aby potwierdzić.

INFORMACJA Jeśli wpiszesz niewłaściwy kod, naciśnij *. Zaświeci się czerwona dioda i rozlegnie się pięć sygnałów dźwiękowych. Wprowadzony kod zostanie usunięty i można podjąć kolejną próbę ustawienia hasła.

2. Jeśli hasło jest poprawne, zaświeci się zielona dioda. W ciągu 5 sekund obróć pokrętło zgodnie z ruchem wskazówek zegara, aby otworzyć drzwiczki. Po 5 sekundach zielona dioda zgaśnie i trzeba będzie ponownie wprowadzić hasło, aby otworzyć drzwiczki.
3. Jeśli zaświeci się czerwona dioda i rozlegnie się pięć sygnałów dźwiękowych, oznacza to, że wprowadzone hasło było nieprawidłowe.

INFORMACJA Domyślne hasło to „159” – zmień je natychmiast.

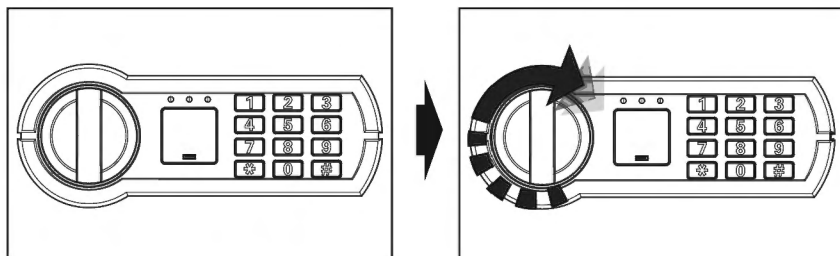

7. Blokowanie sejfu

Zamknij drzwiczki, a następnie obróć pokrętło w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara, aby je zablokować.

8. Ustawianie kodu głównego

Jeśli zapomnisz hasła, możesz otworzyć sejf za pomocą kodu głównego.

1. Zdejmij pokrywę komory baterii, aby znaleźć przycisk resetowania.
2. Przy otwartych drzwiczkach naciśnij dwukrotnie klawisz 0, a następnie naciśnij przycisk resetowania. Zielona dioda na klawiaturze mignie dwa razy, a sejf wyemituje dwa sygnały dźwiękowe.
3. Wprowadź wybrany kod główny (3–8 cyfr), a następnie naciśnij klawisz #, aby go potwierdzić.
4. Jeśli zielona dioda mignie dwa razy i rozlegną się dwa sygnały dźwiękowe, udało się ustawić kod główny.

5. Jeśli zaświeci się czerwona dioda i rozlegnie się pięć sygnałów dźwiękowych, nowy kod główny nie został ustawiony. Powtarzaj powyższe kroki, aż uda się wykonać operację.

9. Wyłączanie/włączanie dźwięku klawiatury

- ▶ Aby wyciszyć sygnały dźwiękowe, naciśnij i przytrzymaj * przez 5 sekund. Zielona dioda mignie raz, a następnie wszystkie diody zaświecą się na 1 sekundę.
- ▶ Powtórz powyższy krok, aby wyłączyć wyciszenie sygnałów dźwiękowych.

10. Automatyczna blokada


1. Sejf aktywuje 5-minutowy okres blokady drzwiczek w przypadku wprowadzenia błędnego hasła 3 razy z rzędu.
2. Po 5-minutowej blokadzie zielona dioda mignie raz i rozlegnie się 1 sygnał dźwiękowy, co oznacza, że okres blokady dobiegł końca.
3. W okresie automatycznej blokady drzwiczki można otworzyć kluczem.

11. Mocowanie sejfu do podłogi lub ściany


Wybierz dla sejfu stabilną, suchą i bezpieczną lokalizację.

W przypadku przykręcania do ściany upewnij się, że sejf spoczywa na powierzchni nośnej (takiej jak podłoga lub półka). Nie przykręcaj sejfu jednocześnie do podłogi i do ściany.

1. Umieść sejf w wybranej lokalizacji. Za pomocą ołówka zaznacz otwory montażowe na podłodze lub na ścianie.
2. Odsuń sejf i wywierć otwory montażowe na głębokość ok. 50 mm za pomocą wiertła 12 mm.
3. Włóż kołek rozporowy (dołączony do zestawu) do otworu montażowego, a następnie wykręć śrubę mocującą, obracając ją w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara.

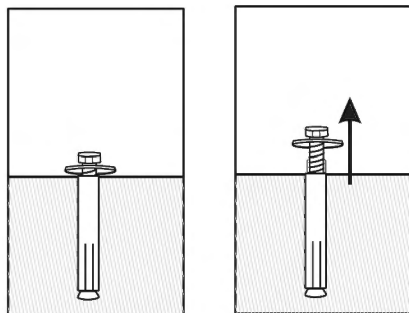

4. Umieść sejf z powrotem na miejscu, ustawiając go tak, by wyrównać położenie otworów. Następnie przymocuj sejf za pomocą śrub mocujących.

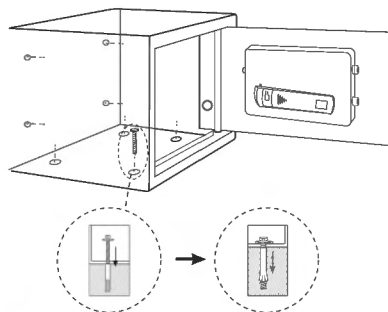

12. Czyszczenie i konserwacja

- ▶ W razie potrzeby wytrzyj zewnętrzną i wewnętrzną stronę produktu lekko wilgotną szmatką.
- ▶ Unikaj kontaktu z substancjami żrącymi, takimi jak kwasy, zasady lub podobne substancje.

13. Rozwiązywanie problemów

Problem	Rozwiązanie
Sejf nie otwiera się po wprowadzeniu kodu dostępu.	▶ Sprawdź, czy został wprowadzony poprawny kod dostępu. ▶ Naciśnij klawisz # po wprowadzeniu kodu dostępu. ▶ Sejf może być w stanie automatycznej blokady. Poczekać 5 minut i spróbuj ponownie. ▶ Wymień baterie.
Drzwiczki się nie zamykają.	▶ Sprawdź, czy nic nie blokuje drzwiczek. ▶ Jeśli rygle ② są wysunięte, wprowadź ponownie kod dostępu i przekręć pokrętło ④ zgodnie z ruchem wskazówek zegara, aby je schować.
Żółta i zielona dioda świecą się jednocześnie.	▶ Wymień baterie.

14. Ochrona środowiska



To oznaczenie wskazuje, że tego produktu nie należy wyrzucać razem z innymi odpadami z gospodarstw domowych w całej UE. Aby zapobiec możliwym szkodom dla środowiska lub zdrowia ludzkiego wynikającym z niekontrolowanego usuwania odpadów, poddawaj je recyklingowi w sposób odpowiedzialny, aby promować zrównoważone ponowne wykorzystanie zasobów materiałowych. Aby zwrócić używane urządzenie, skorzystaj z systemów zwrotu i odbioru lub skontaktuj się ze sprzedawcą, u którego produkt został zakupiony. Może on skierować ten produkt do bezpiecznego dla środowiska recyklingu.

Zużytych baterii nie wolno wyrzucać do śmieci domowych, ponieważ mogą one zawierać toksyczne pierwiastki i metale ciężkie, które mogą być szkodliwe dla środowiska i zdrowia ludzkiego.

Konsumenci są zatem zobowiązani do bezpłatnego zwrotu baterii do punktów sprzedaży detalicznej lub lokalnych punktów zbiórki. Zużyte baterie zostaną poddane recyklingowi.



Zawierają one ważne surowce, takie jak żelazo, cynk, mangan czy nikiel.

Symbol przekreślonego kosza na kółkach oznacza: baterii i akumulatorów nie wolno wyrzucać do śmieci domowych.

Symbole poniżej kosza na kółkach oznaczają:

Pb: bateria zawiera ołów.

Cd: bateria zawiera kadm.

Hg: bateria zawiera rtęć.



Opakowanie składa się z tektury i odpowiednio oznaczonych tworzyw sztucznych, które można poddać recyklingowi. Oddawaj te materiały do recyklingu.

15. Objaśnienie symboli



Ten symbol to skrót od „Conformité Européenne”, co oznacza zgodność z dyrektywami UE, przepisami i obowiązującymi normami. Oznakowaniem CE producent potwierdza, że produkt jest zgodny z obowiązującymi dyrektywami i rozporządzeniami obowiązującymi w Unii Europejskiej.



Symbol ten oznacza „United Kingdom Conformity Assessed” („Ocena zgodności w Zjednoczonym Królestwie”). Oznakowaniem UKCA producent potwierdza, że produkt ten jest zgodny z przepisami i normami obowiązującymi w Zjednoczonym Królestwie.

16. Specyfikacja

Numer modelu	B078K4W8N9 (1,20 ft³ / 34 l)
Zasilanie (bateria)	==4 x bateria alkaliczna AA 1,5 V
Numer modelu	B078K44SG4 (1,52 ft³ / 43 l)
Zasilanie (bateria)	==4 x bateria alkaliczna AA 1,5 V
Numer modelu	B078K2YPRW (1,80 ft³ / 51 l)
Zasilanie (bateria)	==4 x bateria alkaliczna AA 1,5 V

16.1 Informacje o importerach

	Dla UE
Adres:	Amazon EU S.à r.l., 38 avenue John F. Kennedy, L-1855 Luxembourg
Nr rejestracyjny firmy:	134248

17. Utylizacja (dotyczy tylko Europy)



Ustawy o zużyтым sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (WEEE) mają na celu zminimalizowanie wpływu towarów elektrycznych i elektronicznych na środowisko i zdrowie ludzkie poprzez zwiększenie skali ponownego wykorzystania i recyklingu oraz zmniejszenie ilości sprzętu WEEE trafiającego na składowiska. Symbol umieszczony na tym produkcie lub jego opakowaniu oznacza, że po zakończeniu eksploatacji produkt ten należy utylizować oddzielnie od zwykłych odpadów domowych. Pamiętaj, że Twoim obowiązkiem jest utylizacja sprzętu elektronicznego w zakładach zajmujących się recyklingiem w celu ochrony zasobów naturalnych. Każdy kraj powinien posiadać własne centra zbiórki sprzętu elektrycznego i elektronicznego do recyklingu. Aby uzyskać informacje na temat punktu recyklingu, skontaktuj się z odpowiednim organem ds. gospodarki zużyтым sprzętem elektrycznym i elektronicznym, lokalnym urzędem miasta lub firmą zajmującą się usuwaniem odpadów z gospodarstw domowych.

18. Opinie i pomoc

Chętnie poznamy Twoją opinię. Pomóż nam zapewniać najlepszą możliwą obsługę klienta i rozważ napisanie recenzji.



<https://www.amazon.pl/review/review-your-purchases/>


Jeśli potrzebujesz pomocy z produktem Amazon Basics, skorzystaj z poniższej witryny.



<https://www.amazon.pl/gp/help/customer/contact-us>

1. Innehåll:

Se till att förpackningen innehåller följande komponenter innan du fortsätter:

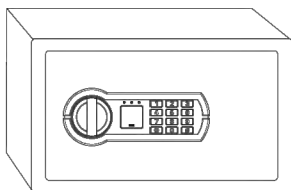

Elektroniskt kassaskåp x1



Nyckel x 2

ANMÄRKNING Förvara inte nyckeln i kassaskåpet. Om batteriet tar slut kan du inte öppna kassaskåpet.




Expansionsbultar x 4




Klämskruv x 4

2. Produktöversikt

2.1 Schematisk ritning av kassaskåpet

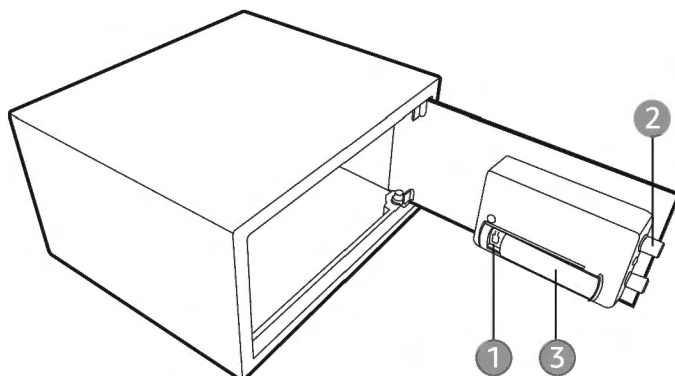

2.2 Schematisk ritning av kontrollpanelen

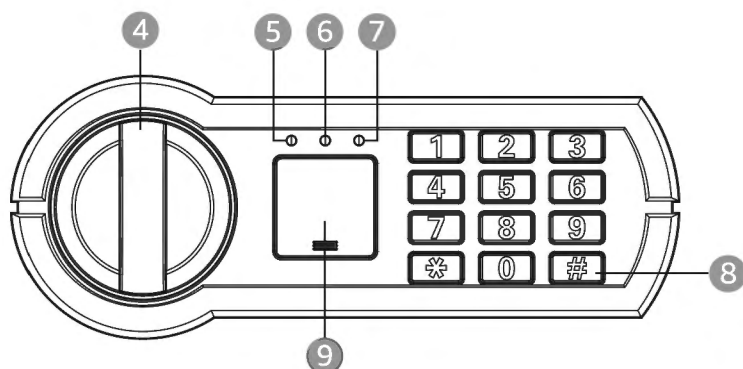

1 Återställningsknapp

2 Låsbultar

3 Batterifack

4 Låsvred

5 Gul lampa


6 Röd lampa

7 Grön lampa

8 Knappsats

9 Nyckellucka

3. Öppna kassaskåpet för första gången

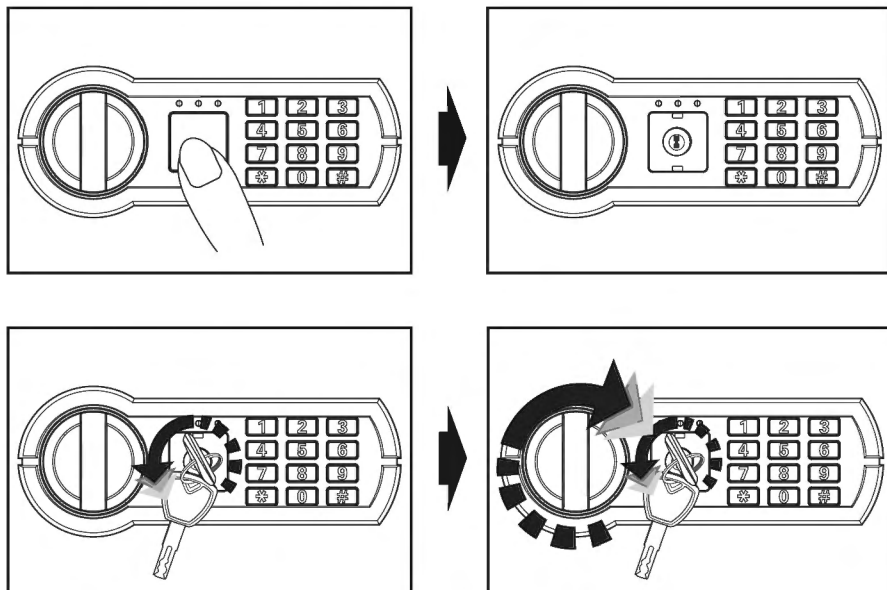

1. När du ska öppna kassaskåpet för första gången tar du bort nyckelluckan genom att trycka på botten av luckan som är markerad med tre linjer.
2. Sätt i nyckeln och vrid den moturs.
3. Vrid låsvredet medurs för att öppna dörren.
4. Vrid låsvredet moturs för att stänga dörren.

4. Sätta i batterier

ANMÄRKNING Sätt alltid i batterierna korrekt med hänsyn till polaritet (+ och -) som är markerat på batteriet och produkten.

1. Öppna kassaskåpsdörren
2. Öppna batterifacket och sätt i 4 st alkaliska AA-batterier (medföljer ej). Se till att polariteten är korrekt.
3. Sätt tillbaka batteriluckan.

ANMÄRKNING Om de gröna och gula lamporna tänds när du öppnar dörren med din kod betyder det att batterispänningen är låg och du bör byta ut batterierna.

5. Ställa in koden

1. Ta bort batteriluckan för att komma åt återställningsknappen. Tryck på återställningsknappen. Den gröna lampan på knappsatsen blinkar två gånger samtidigt som det piper två gånger.
2. Välj en ny kod (3–8 siffror). Ange den på knappsatsen och tryck på # för att bekräfta.
3. Om den gröna lampan blinkar två gånger tillsammans med två pip är den nya koden inställd.

- Om den röda lampan tänds tillsammans med fem pip gick det inte att ställa in den nya koden. Upprepa stegen ovan tills koden är inställd.

ANMÄRKNING Testa den nya koden med dörren öppen innan du låser den.


6. Öppna kassaskåpet med din kod

- Ange din kod (3 till 8 siffror) på knappsatsen. Tryck # för att bekräfta.

ANMÄRKNING Om du anger fel kod trycker du på *. Den röda lampan tänds samtidigt som det piper fem gånger. Därefter raderas alla dina inmatade koder, och du kan ange koden igen.

- Om koden är korrekt tänds den gröna lampan. Vrid vredet medurs inom fem sekunder för att öppna dörren. Efter fem sekunder släcks den gröna lampan och du måste ange din kod igen för att öppna dörren.
- Om den röda lampan tänds samtidigt som det piper fem gånger betyder det att koden inte är korrekt.

ANMÄRKNING Förinställd kod är "159". Ändra den omedelbart.

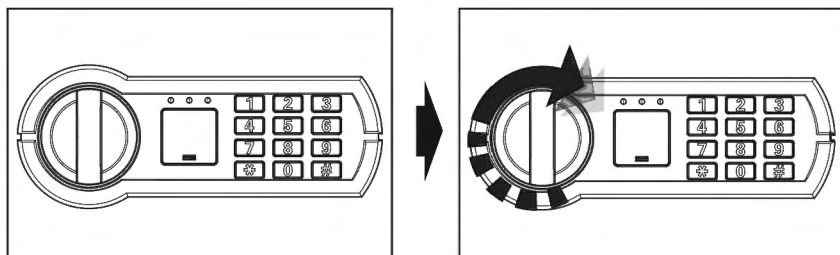

7. Låsa kassaskåpet

Stäng dörren och vrid sedan ratten moturs för att låsa den.

8. Ställa in huvudkoden

Om du glömmat din kod kan kassaskåpet fortfarande öppnas med huvudkoden.

- Ta bort batteriluckan för att komma åt återställningsknappen.
- När dörren är öppen trycker du två gånger på 0 och sedan på återställningsknappen. Den gröna lampan på knappsatsen blinkar två gånger samtidigt som det piper två gånger.
- Ange en valfri huvudkod (3–8 siffror) och tryck sedan på # för att bekräfta.
- Om den gröna lampan blinkar två gånger och det samtidigt piper två gånger är huvudkoden inställd.
- Om den röda lampan tänds och det samtidigt piper fem gånger gick det inte att ställa in den nya huvudkoden. Upprepa stegen ovan tills koden är inställd.

9. Stänga av/slå på knappsatsens ljud

- För att stänga av ljudsignalerna håller du * intryckt i fem sekunder. Den gröna lampan blinkar en gång och sedan tänds alla lampor i en sekund.

- Upprepa ovanstående steg för att slå på ljudsignalerna.

10. Automatisk spärr


1. Kassaskåpet spärras i fem minuter om fel kod anges tre gånger i rad.
2. Efter fem minuter blinkar det gröna ljuset en gång samtidigt som det piper en gång. Det anger att spärrperioden är över.
3. Under spärrperioden kan du fortfarande använda nyckeln för att öppna dörren.

11. Skruva fast kassaskåpet i golvet eller i väggen


Välj en stabil, torr och säker plats för kassaskåpet.

Se till att kassaskåpet står på en stabil yta (t.ex. på golvet eller en hylla) om du skruvar fast det i en vägg. Skruva inte fast kassaskåpet i både golvet och väggen.

1. Placera kassaskåpet på den valda platsen. Använd en penna för att markera monteringshålen på golvet eller väggen.
2. Flytta kassaskåpet och borra 2 tum djupa monteringshål (ca 50 mm) med ett 12 mm borr.
3. Sätt i expansionsbultarna (medföljer) i monteringshålen och skruva sedan skruvarna moturs för att ta bort dem.

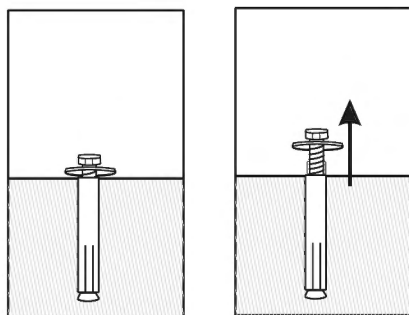

4. Flytta tillbaka kassaskåpet och rikta in det över hålen. Fäst sedan kassaskåpet med skruvarna.

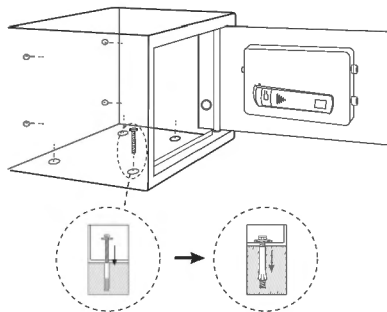

12. Rengöring och underhåll

- Torka vid behov utsidan och insidan av produkten med en lätt fuktig trasa.
- Undvik kontakt med frätande ämnen som syror, baser och liknande ämnen.

13. Felsökning

Problem	Lösning
Kassaskåpet öppnas inte när du anger koden.	- Se till att du har angett rätt kod. - Tryck på # när du har angett koden. - Kassaskåpet kan vara spärrat. Vänta fem minuter och försök igen. - Byt ut batterierna.
Dörren stängs inte.	- Kontrollera att det inte finns något som blockerar. - Om dörrbultarna ② är utskjutna anger du koden igen och vrider vredet ④ medurs för att dra in dem.
Både de gula och gröna lamporna lyser samtidigt.	Byt ut batterierna.

14. Miljöskydd



Märkningen anger att produkten inte ska kasseras med annat hushållsavfall i hela EU. För att förhindra eventuell skada på miljön eller människors hälsa från okontrollerad avfallshantering ska du återvinna den på ett ansvarsfullt sätt för att främja hållbar återanvändning av materialresurser. Använd insamlingscentraler eller kontakta återförsäljaren där produkten köptes för att returnera den använda produkten. De kan återvinna produkten på ett miljösäkert sätt.

Använda batterier får inte kasseras som hushållsavfall eftersom de kan innehålla giftiga ämnen och tungmetaller som kan vara skadliga för miljön och människors hälsa.

Konsumenter är därför skyldiga att lämna tillbaka batterier till detaljhandeln eller lokala insamlingscentraler utan kostnad. Begagnade batterier återvinns.



De innehåller viktiga råvaror som järn, zink, mangan eller nickel.

Symbolen med den överkorsade soptunnan betyder: Batterier och uppladdningsbara batterier får inte kasseras som hushållsavfall.

Symbolerna under soptunnan betyder:

Pb: Batteriet innehåller bly

Cd: Batteriet innehåller kadmium

Hg: Batteriet innehåller kvicksilver



Förpackningen består av kartong och motsvarande märkt plast som kan återvinnas. Se till att återvinna dessa material.

15. Förklaring av symboler



Den här symbolen står för "Conformité Européenne" som anger "Överensstämmelse med EU-direktiv, förordningar och tillämpliga standarder". Med CE-märkningen bekräftar tillverkaren att produkten uppfyller tillämpliga europeiska direktiv och förordningar.



Den här symbolen står för "United Kingdom Conformity Assessed". Med UKCA-märkningen bekräftar tillverkaren att produkten uppfyller tillämpliga förordningar och standarder i Storbritannien.

16. Specifikationer

Modellnr	B078K4W8N9 (1,20 kubikfot/34 liter)
Strömförsörjning (batteri)	4 st alkaliska 1,5 V AA-batterier
Modellnr	B078K44SG4 (1,52 kubikfot/43 liter)
Strömförsörjning (batteri)	4 st alkaliska 1,5 V AA-batterier
Modellnr	B078K2YPRW (1,80 kubikfot/51 liter)
Strömförsörjning (batteri)	4 st alkaliska 1,5 V AA-batterier

16.1 Information om importören

	I EU
Adress:	Amazon EU S.à r.l., 38 avenue John F. Kennedy, L-1855 Luxemburg
Företagsnummer:	134248

17. Avfallshantering (endast för Europa)



WEEE-direktivet (avfall från elektrisk och elektronisk utrustning) syftar till att minimera elektriska och elektroniska produkters påverkan på miljön och människors hälsa genom att öka återanvändning och återvinning samt minska mängden elektriska och elektroniska produkter som deponeras. Symbolen på den här produkten och dess förpackning innebär att produkten måste kasseras separat från vanligt hushållsavfall när den blivit obrukbar. Kom ihåg att det är ditt ansvar att kassera elektronisk utrustning på en återvinningscentral för att bevara naturens resurser. Varje land har insamlingscentraler för återvinning av elektrisk och elektronisk utrustning. Kontakta kommunen om du vill ha information om närmaste återvinningscentral.

18. Feedback och hjälp

Vi vill gärna höra din feedback. Skriv gärna en kundrecension så att vi kan säkerställa att vi tillhandahåller bästa möjliga kundupplevelse.



<https://www.amazon.se/review/review-your-purchases/>


Använd webbplatsen nedan om du behöver hjälp med din Amazon Basics-produkt.



<https://www.amazon.se/gp/help/customer/contact-us>

1. 内容:

スタートする前に、パッケージに以下のものが含まれていることを必ず確認してください。

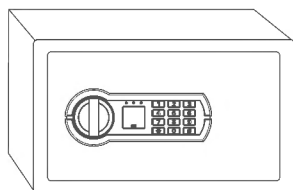


電子金庫 x1



鍵 x2

注意 キーを金庫内に保管しないでください。電池が切れた状態では金庫を開くことはできません。




開きボルト x4




クランピングネジ x4

2. 製品概要

2.1 ケースの概要図

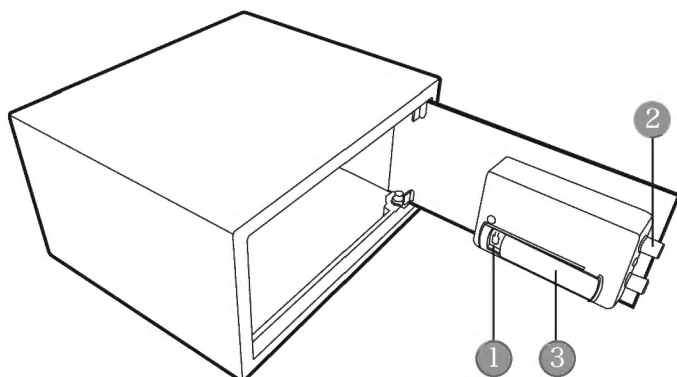


2.2 コントロールパネルの概要図

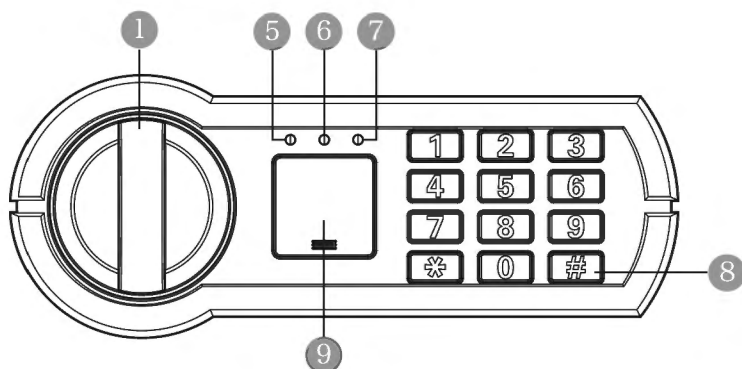

- | | |
|-----------------|---------|
| ① リセットボタン | ⑥ 赤いライト |
| ② ロックボルト | ⑦ 緑のライト |
| ③ バッテリーコンパートメント | ⑧ キーパッド |
| ④ ノブ | ⑨ キーカバー |
| ⑤ 黄色いライト | |

3. 最初に金庫を開ける

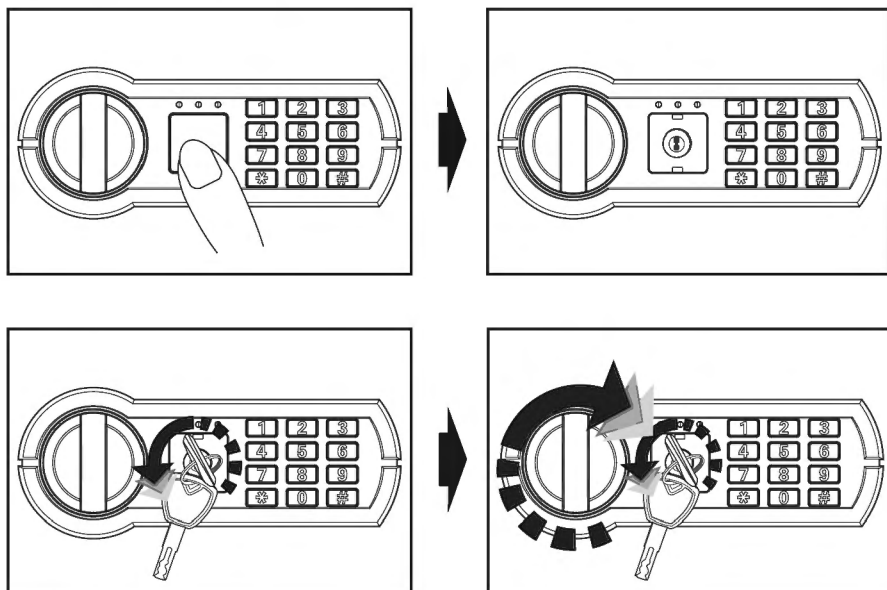

1. 最初に金庫を開けるには、3本の線の入ったカバーの底を押してキーカバーを外します。
2. キーを差し込んで反時計回りにまわします。
3. ドアを開けるにはノブを時計回りにまわします。
4. ドアを閉めるにはノブを反時計回りにまわします。

4. 電池を入れる

注意 電池は、常に電池および製品に表示されている極（+と-）を正しく合せて入れてください。

1. ドアを開ける
2. バッテリーコンパートメントを開き、単3アルカリ電池（含まれていません）を4本、極を合わせながら挿入します。
3. バッテリーカバーを閉じてください。

注意 パスワードでドアを開ける際に緑と黄色のライトが点灯したら、バッテリー圧が低く、電池を交換しなければならないということです。

5. パスワードの設定

1. バッテリーカバーを外してリセットボタンを見つけます。リセットボタンを押します。2回のビープをと共に、キーパッドの緑のライトが2回点滅します。
2. 新しいパスワード (3～8桁) を選択し、キーパッドにそれを入れ、#キーを押して確定します。
3. 2回のビープ音と共に緑のライトが2回点滅したら、新しいパスワードはしっかりセットされました。
4. 5回のビープ音とともに赤いライトが5回点滅したら、金庫が新しいパスワードの設定に失敗したということです。うまく行くまで上記のステップを繰り返します。

注意 ドアをロックする前に、ドアが開いた状態で新しいパスワードを試します。


6. 金庫を開ける - パスワードを使って

1. パスワード (3～8桁) をインプットします。# キーを押して確認します。

注意 間違った暗証番号を入れた場合は * を押します、5回のビープ音と共に赤いライトが点灯したら全てのインプットコードが除去されるので、新しいパスワードを試すことができます。

2. パスワードが合っていれば、緑のライトが点灯します。ドアを開くにはノブを時計回りに5秒以内まわします。5秒後に緑のライトが消え、ドアを開くには再度パスワードを入れなおす必要があります。
3. 5回のビープ音とともに赤いライトが点灯すれば、パスワードが正しくなかったことを意味します。

注意 デフォルトプリセットパスワードは「159」です、即変更してください。

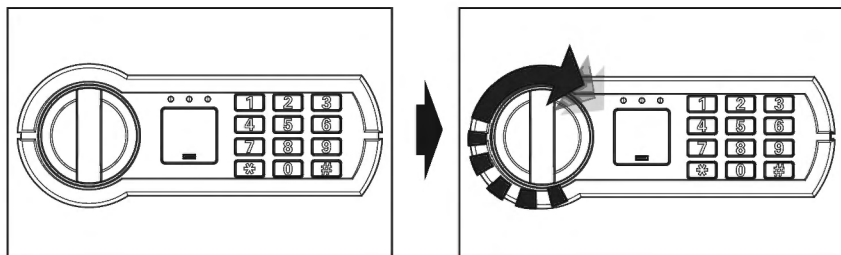

7. 金庫をロックする

ロックするためにはドアを閉め、次にノブを反時計回りにまわします。

8. マスターコードの設定

パスワードを忘れた場合は、マスターコードで金庫を開けることができます。

1. バッテリーカバーを外してリセットボタンを見つけます。
2. ドアが開いた状態で、0 キーを2回押し、次にリセットボタンを押します。2回のビーブをと共に、キーパッドの緑のライトが2回点灯します。
3. 希望するマスターコード (3～8桁) を入れ、次に # キーを押して確認します。
4. 緑のライトが、2回のビーブ音を伴って2回点滅し、マスターコードが設定されました。
5. 赤いライトが、5回のビーブ音を伴って点滅すれば、金庫が新しいマスターコードの設定に失敗したということです。うまく行くまで上記のステップを繰り返します。

9. キーパッドの音をオフ/オンにする

- ▶ ビープ音をミュートにするには、* を5秒間押すと緑のライトが1回点滅した後全てのライトが1秒間消えます。
- ▶ ビープのミュートを無効にするには上記のステップを繰り返します。

10. オートマチックロックアウト

1. 間違ったパスワードを3回続けて入れると、金庫は5分間ロックアウト状態となります。
2. 5分間のロックアウトの後、緑のライトが、1回のビーブ音とともに1回点滅し、ロックアウト期間が終了したことを告げます。
3. ロックアウト期間中でも、マスターキーを使ってドアを開くことができます。


11. 金庫を床または壁に固定する

金庫を置くには湿気のない、安定して安全な場所をお選びください。


ボルトを使って壁にとめる場合は、金庫が支持面上 (床や棚など) にあることをご確認ください。壁と床の両方にボルトを使ってとめることはおやめください。

1. 金庫を、選択した面に置きます。鉛筆を使って床または壁に取り付け穴の位置の印をつけます。

2. 金庫を移動させ、12 mm ドリルを使って 50 mm の深さのマウティング穴を開けます。
3. 拡張ボルト (含まれています) をマウント用の穴にいれ、次にクランプネジを反時計回りにまわして取り外します。

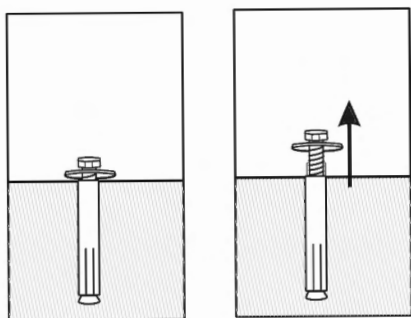

4. 金庫を元の場所に返し、金庫を穴の上に位置させます。次にクランプネジを使って金庫を固定します。

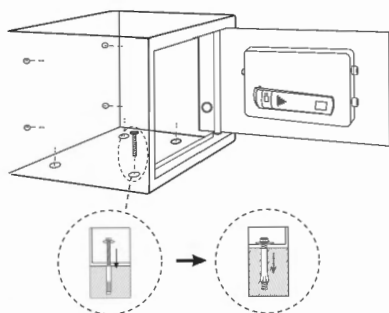

12. 掃除およびメンテナンス

- ▶ 必要であれば製品の内外を少し湿らせた布で拭いてください。
- ▶ 酸、アルカリその他そのような腐食性の物質に触れないようにしてください。

13. トラブルシューティング

問題	解決策
暗証番号を入れても金庫が開かない。	- 正しい暗証番号を入れたか確認してください。 - パスコードを入れた後、# キーを押します。 - 金庫がロックアウト状態である可能性があります。5分待って、再度渡来してください。 - 電池を交換してください。
ドアが閉じない。	- 邪魔になるものがないかを確認してください。 - ドアのボルト ❶ がのびきった状態であれば、暗証番号を入れなおしてノブ ❷ を時計まわ割りに廻して縮めます。
黄色と緑のライト 両方が点灯している。	電池を交換してください。

14. 環境保護



この意味するところは、この製品は EU を通じて他の生活廃棄物と一緒に破棄してはならない。法の規制を受けない廃棄物の破棄により環境や人間の健康に害が及ばぬよう、責任を持ってリサイクルし、資源の再利用に貢献してください。使用済みのデバイスを返却するには返却・収集システムを利用するか、製品を購入した小売店にご連絡ください。彼らはこの製品を受け取って環境に大して安全にリサイクルします。

使用済みの電池は有害物質や重金属を含み、環境や人の健康に害を及ぼす可能性があるため、家庭ゴミと一緒に破棄しないでください。

それゆえ消費者は電池に関しては買った店または無料の収集施設に戻すことを義務付けられています。使用済みの電池はリサイクルされます。



電池は鉄、亜鉛、マンガンやニッケルといった重要な物質を含んでいます。

ゴミ箱の「禁止」シンボルが意味するところは電池や充電式電池は家庭ゴミと一緒に出してはいけないということです。

ゴミ箱の下のシンボルの意味するところは：

Pb:電池には鉛が含まれています

Cd:電池にはカドミウムが含まれています

Hg:電池には水銀が含まれています



パッケージングはボール紙と、リサイクル可能でそれに対応するような表示がなされたプラスチックでできています。これらの資材はリサイクルできるようにしてください。

15. 規格

モデル番号	B078K4W8N9 (34リットル)
電源 (電池)	1.5 V  、単3アルカリ電池 x 4
モデル番号	B078K44SG4 (43リットル)
電源 (電池)	1.5 V  、単3アルカリ電池 x 4
モデル番号	B078K2YPRW (51リットル)
電源 (電池)	1.5 V  、単3アルカリ電池 x 4

16. フィードバックとサポート

ご意見お待ちしております。顧客体験をできるかぎり良いものにするため、顧客レビュー記入にご協力ください。



amazon.co.jp/review/review-your-purchases#

Amazon Basics 製品についてサポートが必要な場合は、下記ウェブサイトをご利用ください。



amazon.co.jp/gp/help/customer/contact-us

販売元：アマゾンジャパン合同会社


所在地：〒153-0064 東京都目黒区下目黒 1 丁目 8-1

アルコタワーアネックス

URL：https://www.amazon.co.jp/

1. المحتويات:

ينبغي التأكد من أن العبوة تحتوي على المكونات التالية قبل البدء:

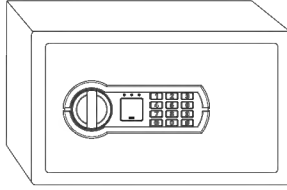

خزنة إلكترونية واحدة



مفتاحان

ملاحظة لا تحتفظ بالمفتاح داخل الخزنة. ففي حالة نفاد البطارية، لن تتمكن من فتح الخزنة.




4 مسامير تمديد




4 براغي تثبيت

2. نظرة عامة على المنتج

2.1 رسم تخطيطي للصندوق

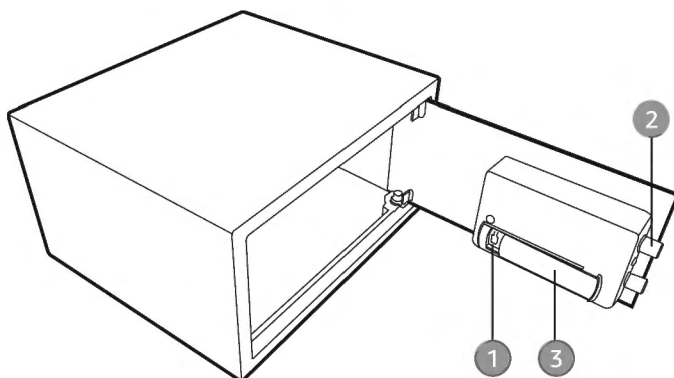


2.2 رسم تخطيطي للوحة التحكم

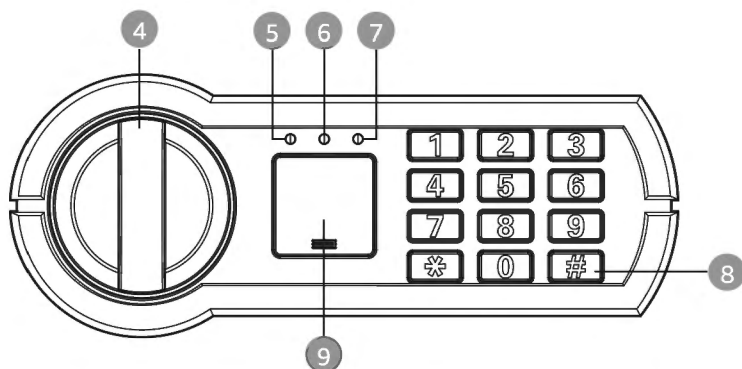

- | | |
|------------------|-----------------|
| 1 زر إعادة الضبط | 6 ضوء أحمر |
| 2 مسامير القفل | 7 ضوء أخضر |
| 3 حجرة البطارية | 8 لوحة المفاتيح |
| 4 المقبض | 9 غطاء المفتاح |
| 5 ضوء أصفر | |

3. فتح الخزنة لأول مرة

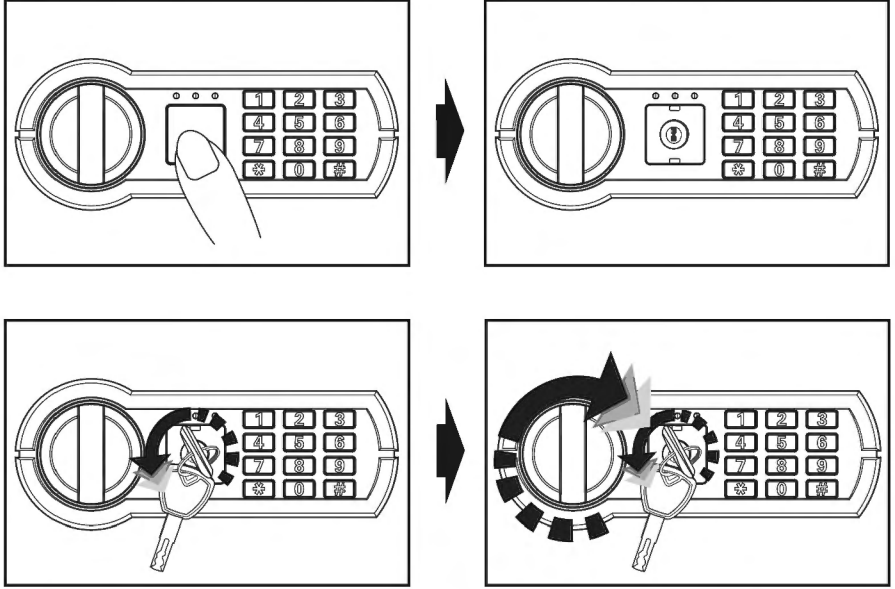

1. لفتح الخزنة في أول مرة، ينبغي إزالة غطاء المفتاح بالضغط على الجزء السفلي من الغطاء المحدد بثلاثة خطوط.
2. ينبغي إدخال المفتاح وتدويره عكس اتجاه عقارب الساعة.
3. ينبغي إدارة المقبض باتجاه عقارب الساعة لفتح الباب.
4. ينبغي إدارة المقبض عكس اتجاه عقارب الساعة عند إغلاق الباب.

4. إدخال البطاريات

ملاحظة ينبغي إدخال البطاريات دائمًا بشكل صحيح وفقًا لعلامات القطبية (+ و-) المحددة على البطارية والمنتج.

1. فتح باب الخزنة
2. ينبغي فتح حجرة البطارية وإدخال 4 بطاريات قلووية من النوع AA (غير مرفقة)، ووضعها مع مراعاة الاتجاه الصحيح للأقطاب.
3. يجب إعادة تركيب غطاء البطارية.

ملاحظة إذا ظهر الضوء الأخضر والضوء الأصفر عندما تفتح الباب بكلمة مرورك، فهذا يعني أن جهد البطارية منخفض وينبغي استبدال البطاريات.

5. إعداد كلمة المرور

1. يُزال غطاء البطارية لتحديد مكان زر إعادة الضبط. اضغط على زر إعادة الضبط. سيومض الضوء الأخضر على لوحة المفاتيح مرتين مع إطلاق صافرتين.
2. اختر كلمة مرور جديدة (3-8 أرقام)، وأدخلها باستخدام لوحة المفاتيح ثم اضغط على المفتاح # للتأكيد.
3. إذا ومض الضوء الأخضر مرتين مع إطلاق صافرتين، فهذا يعني أنه تم تعيين كلمة المرور الجديدة بنجاح.

4. إذا ظهر الضوء الأحمر مع خمس صافرات، فهذا يعني أنه لم يتم تعيين كلمة المرور الجديدة. ينبغي تكرار الخطوات المذكورة أعلاه حتى تنجح.

ملاحظة ينبغي اختبار كلمة المرور الجديدة والباب مفتوح قبل إقفاله.

6. فتح الخزنة - باستخدام كلمة مرورك


1. ينبغي إدخال كلمة المرور الخاصة بك (3-8 أرقام) على لوحة المفاتيح. ثم الضغط على مفتاح الشباك (#) للتأكيد.

ملاحظة في حالة إدخال رمز خطأ، ينبغي الضغط على رمز * وسيعمل الضوء الأحمر مع إصدار 5 صافرات، ثم تُحذف جميع الرموز التي أدخلتها، ويمكنك محاولة إدخال كلمة مرورك مرة أخرى.

2. إذا كانت كلمة المرور صحيحة، فسيظهر الضوء الأخضر. ينبغي إدارة المقبض في اتجاه عقارب الساعة خلال 5 ثوانٍ لفتح الباب. بعد 5 ثوانٍ، سينطفئ الضوء الأخضر وسيتمتعين عليك إعادة إدخال كلمة المرور مرة أخرى لفتح الباب.

3. إذا ظهر الضوء الأحمر مع إطلاق 5 صافرات، فهذا يعني أن كلمة المرور غير صحيحة.

ملاحظة كلمة المرور الافتراضية المضبوطة مسبقًا هي "159"، ويجب تغييرها فورًا.

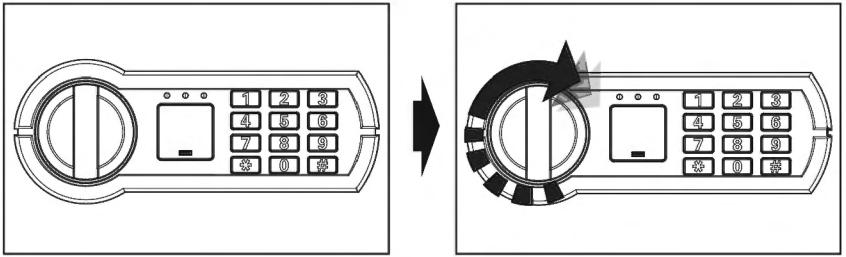

7. قفل الخزنة

ينبغي إغلاق الباب، ثم إدارة المقبض عكس اتجاه عقارب الساعة لقفله.

8. إعداد الرمز الرئيسي

إذا نسيت كلمة المرور الخاصة بك، فلا يزال من الممكن الوصول إلى الخزنة باستخدام الرمز الرئيسي.

1. يُزال غطاء البطارية لتحديد مكان زر إعادة الضبط.
2. مع إبقاء الباب مفتوحًا، اضغط على المفتاح 0 مرتين ثم اضغط على زر إعادة الضبط. سيومض الضوء الأخضر على لوحة المفاتيح مرتين مع إطلاق صافرتين.
3. أدخل رمزًا رئيسيًا من اختيارك (3-8 أرقام)، ثم اضغط على مفتاح # للتأكيد.
4. إذا ومض الضوء الأخضر مرتين مع إطلاق صافرتين، فهذا يعني أنه تم تعيين الرمز الرئيسي.
5. إذا ظهر الضوء الأحمر مع إطلاق خمس صافرات، فهذا يعني أنه لم يتم تعيين الرمز الرئيسي الجديد. ينبغي تكرار الخطوات المذكورة أعلاه حتى تنجح.

9. تشغيل / إيقاف تشغيل صوت لوحة المفاتيح

- لكنم صوت الصافرات، ينبغي الضغط مطوّلًا على مفتاح * لمدة 5 ثوانٍ، وسيومض الضوء الأخضر مرة واحدة ثم تضيء جميع الأضواء لمدة ثانية واحدة.
- ينبغي تكرار الخطوة المذكورة أعلاه لإلغاء كتم أصوات الصافرة.


10. الإقفال التلقائي

1. سيتم ففل الخزنة لمدة 5 دقائق في حالة إدخال كلمة مرور خطأ 3 مرات متتالية.
2. بعد الإقفال لمدة 5 دقائق، سيومض الضوء الأخضر مرة واحدة مع إطلاق صافرة واحدة، ما يشير إلى انتهاء فترة الإغلاق.
3. خلال فترة الإقفال، سيظل بإمكانك استخدام المفتاح لفتح الباب.


11. تثبيت الخزنة على الأرض أو الحائط

يجب اختيار موقع ثابت وجاف وآمن لتركيب الخزنة.

1. في حالة التثبيت بمسامير على الحائط، ينبغي التأكد من وضع الخزنة على سطح داعم (مثل الأرض أو أحد الرفوف). يجب عدم تثبيت الخزنة بمسامير على كل من الأرض والحائط.
2. ضع الخزنة على المكان المحدد. استخدم قلم رصاص لتحديد ثقوب التركيب على الأرض أو الحائط.
3. انقل الخزنة واحفر ثقوب تركيب بعمق 2-inch (~50 mm) باستخدام لقمة مثقاب مقاس 12 mm.
3. ضع مسمار التمديد (المرفق) في ثقب التركيب، ثم لف برغي التثبيت عكس اتجاه عقارب الساعة لفصله.

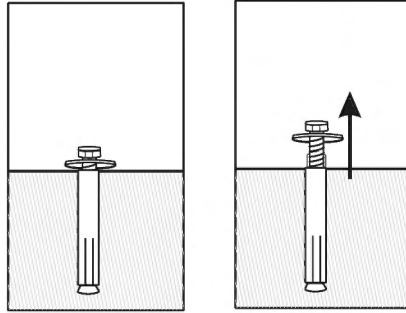

4. انقل الخزنة لإعادتها إلى مكانها، مع محاذاتها فوق الثقوب. بعد ذلك، يجب تثبيت الخزنة باستخدام برغي التثبيت.

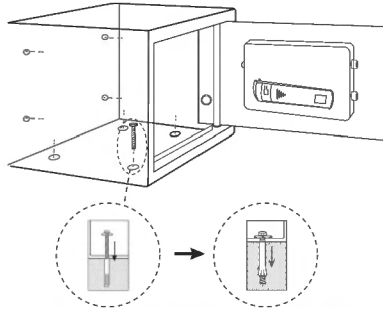

12. التنظيف والصيانة

- إذا لزم الأمر، ينبغي مسح الجزء الخارجي والداخلي للمنتج بقطعة قماش مبللة قليلاً.
- ينبغي تجنب ملامسة المواد المسببة للتآكل مثل الأحماض أو القلويات أو المواد المماثلة.

13. استكشاف الأخطاء وإصلاحها

المشكلة	الحل
الخزنة لا تفتح عند إدخال رمز المرور.	- ينبغي التأكد من إدخال رمز المرور الصحيح. - ينبغي الضغط على مفتاح الشبكات (#) بعد إدخال رمز المرور. - قد تكون الخزنة في وضع الإقفال. ينبغي الانتظار 5 دقائق ثم إعادة المحاولة. - ينبغي استبدال البطاريات.
لا يمكن إغلاق الباب.	- ينبغي التأكد من عدم وجود عوائق. - في حالة تمدد مسامير الباب ②، ينبغي إعادة إدخال رمز المرور وتدوير المقبض ④ باتجاه عقارب الساعة لسحبها.
يعمل كل من الضوء الأصفر والضوء الأخضر في نفس الوقت.	ينبغي استبدال البطاريات.

14. شرح الرموز

يشير هذا الرمز إلى "Conformité Européenne"، الذي يفيد بـ "الامتثال لتوجيهات الاتحاد الأوروبي واللوائح والمعايير المعمول بها". تؤكد الشركة المصنعة من خلال علامة CE أن هذا المنتج يمثل لتوجيهات الاتحاد الأوروبي واللوائح المعمول بها.



يشير هذا الرمز إلى "تقييم الامتثال في المملكة المتحدة". تؤكد الشركة المصنعة من خلال علامة UKCA أن هذا المنتج يتوافق مع اللوائح والمعايير المعمول بها داخل بريطانيا العظمى.



15. المواصفات

B078K4W8N9 (1.20 Cubic Feet/34Litre)	رقم الطراز
4 بطاريات قلوية === من نوع AA بجهد 1.5 V	مصدر الطاقة (البطارية)
B078K44SG4 (1.52 Cubic Feet/43 Litre)	رقم الطراز
4 بطاريات قلوية === من نوع AA بجهد 1.5 V	مصدر الطاقة (البطارية)
B078K2YPRW (1.80 Cubic Feet/51 Litre)	رقم الطراز
4 بطاريات قلوية === من نوع AA بجهد 1.5 V	مصدر الطاقة (البطارية)

15.1 معلومات المستورد

الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية ومصر	
Amazon.com LLC شركة خدمات، الكائن مقرها في 410 تيري أفني، إن، سياتل، واشنطن، 98109، الولايات المتحدة الأمريكية	البريد:

16. الملاحظات والمساعدة

يسرنا أن نعرف ملاحظاتك. للتأكد من أننا نقدم أفضل تجربة ممكنة للعملاء، يُرجى التفضل بكتابة مراجعة للمنتج.

amazon.ae/review/review-your-purchases#
amazon.sa/review/review-your-purchases#
amazon.eg/review/review-your-purchases#



إذا كنت بحاجة إلى مساعدة بشأن منتجك من Amazon Basics، يُرجى استخدام الموقع الإلكتروني.

amazon.ae/gp/help/customer/contact-us
amazon.sa/gp/help/customer/contact-us
amazon.eg/gp/help/customer/contact-us



amazon basics

amazon.com/AmazonBasics

MADE IN CHINA
FABRIQUÉ EN CHINE
HERGESTELLT IN CHINA
PRODOTTO IN CINA
HECHO EN CHINA
GEMAAKT IN CHINA
WYPRODUKOWANO W CHINACH
TILLVERKAD I KINA

中国製

صنع في الصين

V11-11/23

