

xiaomi Electric Kettle 2 Lite User Manual · 1

Manual del usuario del Hervidor Eléctrico Xiaomi 2 Lite · 8

Xiaomi 電水壺 2 Lite 使用說明書 · 15



Read this user manual carefully before use, and retain it for future reference.

Precautions


- This appliance is intended to be used in household and similar applications such as:
 - staff kitchen areas in shops, offices and other working environments;
 - farm houses;
 - by clients in hotels, motels and other residential type environments;
 - bed and breakfast type environments.
- The appliance must not be immersed.
- The appliance is only to be used with the base provided.
- Do not let people who lack the physical, sensory, or intellectual ability or lack the experience or common sense to use this product without supervision or guidance.
- Never let children play with the kettle.
- Keep it away from children.
- When the kettle is empty, not in use, or when you are adding water in it, moving or cleaning it, or even when there is a problem with it, the kettle must be unplugged.
- Do not use this kettle on an inclined or unstable surface, and keep it away from heat sources so as to avoid damage to its plastic parts. Do not place the kettle adjacent to or on top of any electrical appliance.
- The kettle must only be used with a grounded power outlet with a rated current of 10 A or above, and a rated voltage of 110 V~. Do not plug the kettle into a power outlet together with other electrical appliances.
- If the power cord is damaged or broken, it must be replaced by the manufacturer or after-sales service department to avoid safety hazards.
- Do not open the kettle's lid, pour water out, or add water while the kettle is operating.
- If the kettle is overfilled, then boiling water could splash out.
- This kettle can only be used for boiling water. Do not use it to heat other things such as seaweed, eggs, soy milk, tea leaves, milk and noodles. Otherwise, the kettle may fail to function properly. Do not add water above the maximum water level mark. Otherwise, hot water will overflow or spray out, causing the kettle to leak. When boiling water, the water in the kettle must be above the minimum water level mark so as to prevent boil-dry.
- Please remove the kettle from the base when adding water, and wipe away any excess water from the bottom of the kettle before placing it back onto its base.
- Do not place the kettle near heat sources such as cookers and stoves so as to avoid the risk of fire.
- To avoid the risk of fire, do not use low-quality power strip with this product.
- Do not immerse the kettle in water. Do not tilt, shake, move, or tip the kettle when using it.
- This appliance can be used by children aged from 8 years and above if they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and if they understand the hazards involved. Cleaning and user maintenance shall not be made by children unless they are older than 8 and supervised. Keep the appliance and its cord out of reach of children aged less than 8 years.

- Appliances can be used by persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved.

Note: When using the kettle for the first time, please boil water and empty the kettle for 3 times before drinking.

Warning: Don't move the kettle's lid while the water is boiling.

Product Overview

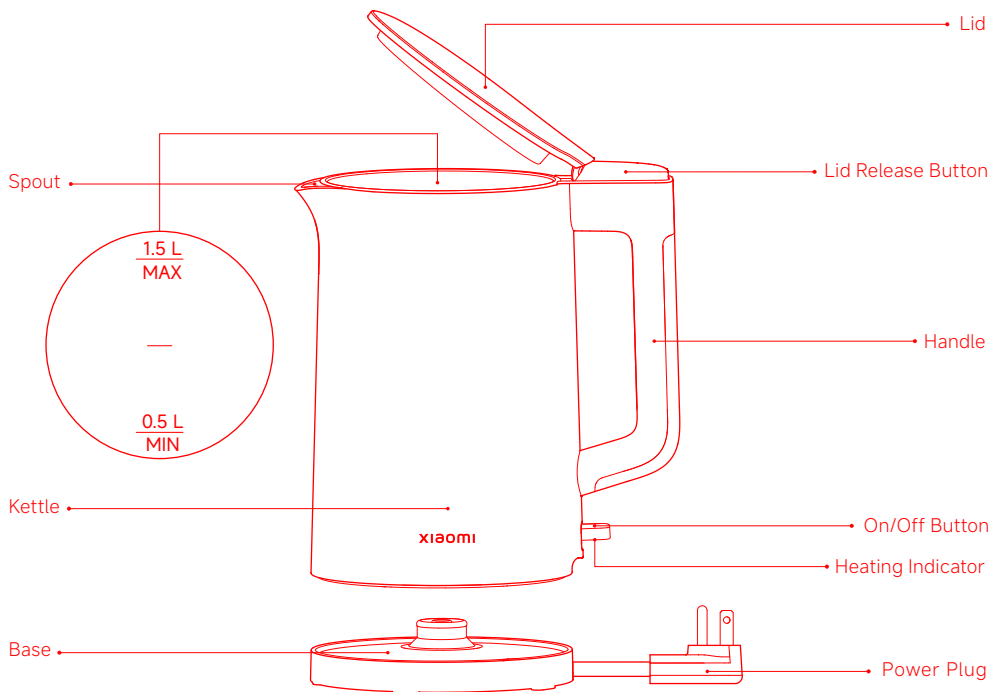

Note: Illustrations of product, accessories, and user interface in the user manual are for reference purposes only. Actual product and functions may vary due to product enhancements.

How to Use

1. Press the lid release button to open the lid and wait for the water droplets on the inside of the lid to discharge.
2. Manually open the lid again to 65° and add water to the kettle.
Warning: The water level must reach at least the minimum mark and must not exceed the maximum mark.
3. Fully close the lid, and place the kettle body onto the base.
4. Press the on/off button, the heating indicator will turn on and the kettle will heat up. After the water boils, the indicator will turn off and the kettle will stop heating the water.

Warning: When the water is boiling, do not open the lid.

Cleaning & Maintenance

1. Add 0.5 L of food-grade white vinegar and leave to soak for at least 1 hour.
2. After pouring out the white vinegar, wipe out any remaining sediment with a damp cloth.
3. Add water (above minimum mark and below the maximum mark) and pour out after it boils, and then use clean water to rinse the kettle for 4-5 times.
4. Use a dry cloth to clean the outside of the kettle. Keep the kettle in a dry, well-ventilated area, and protect it from dust, moisture, and insects.

Precautions:

1. Make sure the kettle is unplugged and let it cool down before cleaning.
2. Regularly remove limescale and sediment inside the kettle to extend its service life.
3. If there is serious limescale buildup, please repeat the steps above. Do not use steel wool or any chemical or abrasive cleaning agents.
4. Do not immerse the kettle or the base in water, and keep its exterior dry.

Troubleshooting

Issues	Possible Causes	Solutions
The heating indicator does not light up.	Power outlet is damaged or doesn't make proper contact.	Replace power outlet.
	Power plug is not properly plugged in.	Properly plug in the power plug.
	Power plug is deformed.	Contact the after-sales service.
	The base is not genuine or is not for this kettle.	Use the base that came with the kettle.
Boiled water overflows.	The maximum water level mark is exceeded.	Keep water within the required range.
The color changes or the limescale builds up inside the kettle.	The hardness of local water is higher.	Clean in time.
Kettle does not heat.	The on/off button is not pressed or gets stuck.	Press the on/off button again.
	Cables of internal terminal blocks are loosened or damaged.	Contact the after-sales service.
	The thermostat is malfunctioning.	Contact the after-sales service.
Water does not boil or not stop boiling.	The thermostat is malfunctioning.	Contact the after-sales service.
	The kettle's lid is not properly closed.	Close the lid securely.
	There is too little water with water level below the minimum mark.	Keep water amount within the required range.

Specifications

Name: Electric Kettle	Model: MJDSH06-B
Rated Voltage: 110 V~	Capacity: 1.5 L
Rated Frequency: 60 Hz	Net Weight: 0.95 kg
Rated Power: 1000 W	Item Dimensions: 211 × 143 × 244 mm

WARRANTY NOTICE

THIS WARRANTY GIVES YOU SPECIFIC RIGHTS, AND YOU MAY HAVE OTHER RIGHTS CONVEYED BY LAWS OF YOUR COUNTRY, PROVINCE OR STATE. INDEED, IN SOME COUNTRIES, PROVINCES OR STATES, CONSUMER LAW MAY IMPOSE A MINIMUM WARRANTY PERIOD. OTHER THAN AS PERMITTED BY LAW, XIAOMI DOES NOT EXCLUDE, LIMIT OR SUSPEND OTHER RIGHTS YOU MAY HAVE. FOR A FULL UNDERSTANDING OF YOUR RIGHTS WE INVITE YOU TO CONSULT THE LAWS OF YOUR COUNTRY, PROVINCE OR STATE.

1. LIMITED PRODUCT WARRANTY

XIAOMI warrants that the Products are free from defects in materials and workmanship under normal use and use in accordance with the respective Product user manual, during the Warranty Period.

The duration and conditions related to the legal warranties are provided by respective local laws. For more information about the consumer warranty benefits, please refer to Xiaomi's official website <https://www.mi.com/global/support/warranty>.

Xiaomi warrants to the original purchaser that its Xiaomi Product will be free from defects in materials and workmanship under normal use in the period mentioned above.
Xiaomi does not guarantee that the operation of the Product will be uninterrupted or error free.
Xiaomi is not liable for damages arising from non-compliance with the instructions related to the use of the Product.

2. REMEDIES

If a hardware defect is found and a valid claim is received by Xiaomi within the Warranty Period, Xiaomi will either (1) repair the product at no charge, (2) replace the product, or (3) refund the Product, excluding potential shipping costs.

3. HOW TO OBTAIN WARRANTY SERVICE

To obtain warranty service, you must deliver the Product, in its original packaging or similar packaging providing an equal degree of Product protection, to the address specified by Xiaomi. Except to the extent prohibited by applicable law, Xiaomi may require you to present proofs or proof of purchase and / or comply with registration requirements before receiving warranty service.

4. EXCLUSIONS AND LIMITATIONS

Unless otherwise stipulated by Xiaomi, this Limited Warranty applies only to the Product manufactured by or for Xiaomi and identifiable by the trademarks, trade name or "Xiaomi" or "Mi" logo.
The Limited Warranty does not apply to any (a) Damage due to acts of nature or God, for example, lightning strikes, tornadoes, flood, fire, earthquake or other external causes; (b) Negligence; (c) Commercial use; (d) Alterations or modifications to any part of the Product; (e) Damage caused by use with non-Xiaomi products; (f) Damage caused by accident, abuse or misuse; (g) Damage caused by operating the Product outside the permitted or intended uses described by Xiaomi or with improper voltage or power supply; or (h) Damage caused by service (including upgrades and expansions) performed by anyone who is not a representative of Xiaomi.

It is your responsibility to backup any data, software, or other materials you may have stored or preserved on the product. It is likely that the data, software or other materials in the equipment will be lost or reformatted during the service process, Xiaomi is not responsible for such damage or loss.

No Xiaomi reseller, agent, or employee is authorized to make any modification, extension, or addition to this Limited Warranty. If any term is held to be illegal or unenforceable, the legality or enforceability of the remaining terms shall not be affected or impaired.

Except as prohibited by laws or otherwise promised by Xiaomi, the after-sales services shall be limited to the country or region of the original purchase.

Products which were not duly imported and/or were not duly manufactured by Xiaomi and/or were not duly acquired from Xiaomi or a Xiaomi's official seller are not covered by the present warranties. As per applicable law you may benefit from warranties from the non-official retailer who sold the product. Therefore, Xiaomi invites you to contact the retailer from whom you purchased the product.

The present warranties do not apply in Hong Kong and Taiwan.

5. IMPLIED WARRANTIES

Except to the extent prohibited by applicable law, all implied warranties (including warranties of merchantability and fitness for a particular purpose) will have a limited duration up to a maximum duration of this limited warranty. Some jurisdictions do not allow limitations on the duration of an implied warranty, so the above limitation will not be applied in these cases.

6. DAMAGE LIMITATION

Except to the extent prohibited by applicable law, Xiaomi shall not be liable for any damages caused by accidents, indirect, special or consequential damages, including but not limited to loss of profits, revenue or data, damages resulting from any breach of express or implied warranty or condition, or under any other legal theory, even if Xiaomi has been informed of the possibility of such damages. Some jurisdictions do not allow the exclusion or limitation of special, indirect, or consequential damages, so the above limitation or exclusion may not apply to you.

7. XIAOMI CONTACTS

For customers, please visit the website: <https://www.mi.com/global/support/warranty>.

The contact person for the after-sale service may be any person in Xiaomi's authorized service network, Xiaomi's authorized distributors or the final vendor who sold the products to you. If in doubt please contact the relevant person as Xiaomi may identify.



EU Declaration of Conformity

We, Foshan Viomi Electrical Technology Co., Ltd., hereby, declare that this equipment is in compliance with the applicable Directives and European Norms, and amendments. The full text of the EU declaration of conformity is available at the following internet address: <http://www.mi.com/global/service/support/declaration.html>



WEEE Information

All products bearing this symbol are waste electrical and electronic equipment (WEEE as in directive 2012/19/EU) which should not be mixed with unsorted household waste. Instead, you should protect human health and the environment by handing over your waste equipment to a designated collection point for the recycling of waste electrical and electronic equipment, appointed by the government or local authorities. Correct disposal and recycling will help prevent potential negative consequences to the environment and human health. Please contact the installer or local authorities for more information about the location as well as terms and conditions of such collection points.

Manufactured for: Xiaomi Communications Co., Ltd.

Manufactured by: Foshan Viomi Electrical Technology Co., Ltd.
(a Mi Ecosystem company)

Address: 13th Floor, No. 7, Industrial Road, Licun Village, Lunjiao Town,
Shunde District, Foshan City, Guangdong Province, P.R. China

For further information, please go to www.mi.com

For details of the importer, please refer to the box.

Production Date: See box

Made in China

User Manual Version: V1.0

Lea este manual cuidadosamente antes de usar el producto, y guárdelo para una referencia futura.

Precauciones


- Este aparato está destinado a ser utilizado en el hogar y para usos similares tales como:
 - Áreas de cocina en tiendas, oficinas y otros entornos de trabajo;
 - Granjas;
 - Por clientes en hoteles, moteles y otros entornos residenciales;
 - En ambientes de estadía y desayuno.
- El aparato no debe sumergirse.
- El aparato solo debe usarse con la base proporcionada.
- No permita que las personas que carecen de la capacidad física, sensorial o intelectual, o que carecen de la experiencia o el sentido común necesarios, utilicen este producto sin supervisión ni orientación.
- Nunca deje que los niños jueguen con el hervidor.
- Manténgalo alejado de los niños.
- Desenchufe el hervidor cuando esté vacío, sin uso, o cuando esté agregando agua en él, moviéndolo o limpiándolo, o incluso cuando tiene un problema.
- No use este hervidor de agua en una superficie inclinada o inestable, y manténgalo alejado de fuentes de calor para evitar daños a sus partes de plástico. No coloque el hervidor de agua adyacente o encima de ningún aparato eléctrico.
- El hervidor de agua solo debe usarse con un tomacorriente con puesta a tierra con una corriente nominal de 10 A, o más, y un voltaje nominal de 110 V ~. No enchufe el hervidor de agua en un tomacorriente junto con otros aparatos eléctricos.
- Si el cable de alimentación está dañado o roto, debe ser reemplazado por el fabricante o al departamento de servicio postventa para evitar peligros de seguridad.
- No abra la tapa del hervidor, vierta agua o agregue agua mientras esté funcionando.
- Si cargó mucha agua en el hervidor, el agua hervida podría salpicarse.
- Este hervidor solo se puede utilizar para hervir agua. No lo use para calentar otras cosas como algas, huevos, leche de soja, hojas de té, leche o fideos. De lo contrario, el hervidor podría dejar de funcionar de forma correcta. No agregue agua por encima de la marca de nivel máximo de agua. De lo contrario, el agua caliente se desbordará o salpicará, causando que el hervidor de agua gotee. Al hervir el agua, el agua en el hervidor debe estar por encima de la marca de nivel mínimo para evitar que se evapore.
- Por favor, retire el hervidor de la base al agregar agua, y limpie cualquier exceso de agua de la parte inferior del hervidor antes de colocarlo de nuevo en su base.
- No coloque el hervidor cerca de fuentes de calor como cocinas y estufas para evitar el riesgo de incendio.
- Para evitar el riesgo de incendio, no utilice regletas eléctricas de baja calidad con este producto.
- No sumerja el hervidor en agua. No incline, agite, mueva o incline el hervidor cuando lo use.
- Este aparato es apto para niños mayores de 8 años si se les ha proporcionado supervisión o instrucciones en relación con su uso de forma segura y comprenden los riesgos implicados. El trabajo de limpieza y mantenimiento por parte del usuario no lo deben realizar niños, a menos que sean mayores de 8 años y lo hagan bajo supervisión. Mantenga el aparato y su cable fuera del alcance de niños de menos de 8 años.

- Este aparato es apto para personas con capacidades físicas, sensoriales o psíquicas reducidas, o con falta de experiencia y conocimientos, si se les ha proporcionado supervisión o instrucciones en relación con su uso de forma segura y comprenden los riesgos implicados.

Nota: Cuando use el hervidor por primera vez, por favor hierva el agua y vacíelo 3 veces antes de beber.

Advertencia: No mueva la tapa del hervidor mientras el agua esté hirviendo.

Descripción del producto

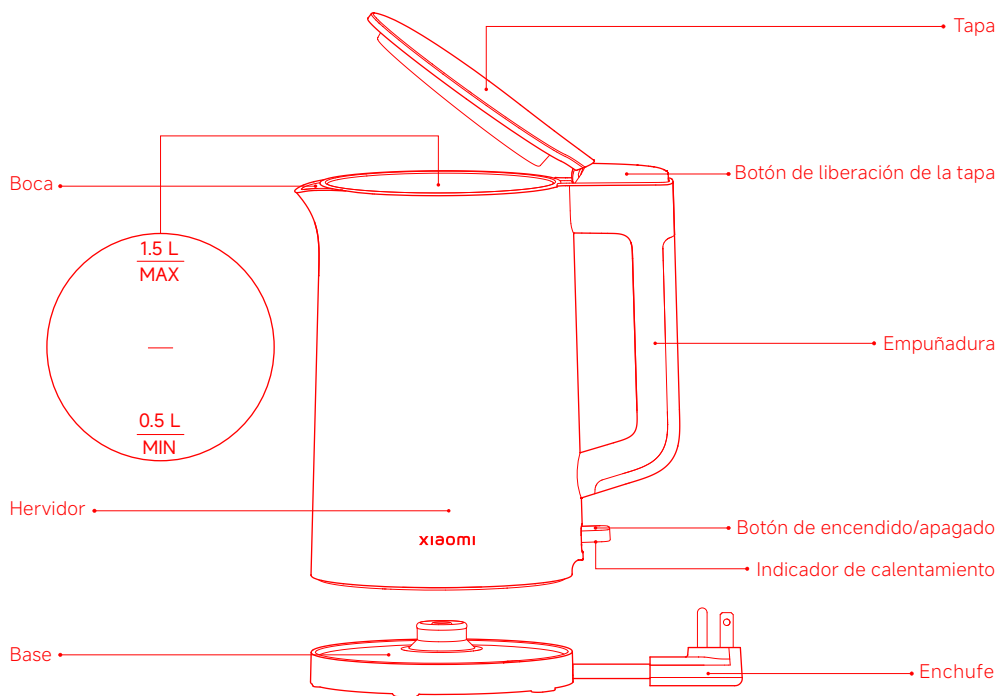

Nota: Las ilustraciones del producto, los accesorios y la interfaz en el manual del usuario(a) son solo para fines de referencia. El producto y sus funciones reales pueden variar debido a las mejoras del este.

Modo de uso

1. Presione el botón de liberación de la tapa para abrirla y espere a que se descarguen las gotas de agua en el interior de la tapa.
2. Abra manualmente la tapa de nuevo a 65° y agregue agua en el hervidor.
Advertencia: El nivel del agua debe alcanzar al menos la marca mínima y no debe superar la marca máxima.
3. Cierre la tapa por completo, y coloque el hervidor sobre la base.
4. Presione el botón de encendido/apagado, el indicador de calentamiento se encenderá y el hervidor empezará a calentar. Después de que el agua hierva, el indicador se apagará y el hervidor dejará de calentar el agua.
Advertencia: No abra la tapa cuando el agua esté hirviendo.

Limpieza y mantenimiento

1. Añada 0,5 l de vinagre blanco de grado alimenticio y deje remojar durante al menos 1 hora.
2. Después de verter el vinagre blanco, limpie cualquier sedimento restante con un paño húmedo.
3. Agregue agua (por encima de la marca mínima y por debajo de la marca máxima) y viértala después de que hierva. Luego, use agua limpia para enjuagar el hervidor unas 4-5 veces.
4. Use un paño seco para limpiar el exterior del hervidor. Mantenga el hervidor de agua en un área seca y bien ventilada y protéjalo del polvo, la humedad y los insectos.

Precauciones:

1. Asegúrese de que el hervidor esté desenchufado y deje que se enfríe antes de limpiarlo.
2. Retire regularmente el sarro y los sedimentos dentro del hervidor para extender su vida útil.
3. Si hay una acumulación seria de sarro, repita los pasos anteriores. No utilice lana de acero ni ningún agente de limpieza químico o abrasivo.
4. No sumerja el hervidor o la base en agua, y mantenga su exterior seco.

Solución de problemas

Problemas	Posibles causas	Soluciones
El indicador de calentamiento no se enciende.	El tomacorriente está dañado o no hace el contacto adecuado.	Reemplace el tomacorriente.
	El enchufe no está correctamente enchufado.	Conecte el enchufe de forma correcta.
	El enchufe está deformado.	Póngase en contacto con el equipo de servicio postventa.
	La base no es la original o no es la indicada para este hervidor.	Use la base que viene con el hervidor.
El agua hervida se derrama.	Se superó la marca máxima de nivel de agua.	Mantenga el agua dentro del rango requerido.
El color cambia o el sarro se acumula dentro del hervidor.	Su zona tiene un agua más dura.	Limpie a tiempo.
El hervidor no calienta.	El botón de encendido/apagado no puede presionarse o se atasca.	Pulse el botón de encendido/apagado de nuevo.
	Los cables de los bloques terminales internos se aflojan o dañan.	Póngase en contacto con el equipo de servicio postventa.
	El termostato está funcionando mal.	Póngase en contacto con el equipo de servicio postventa.
El agua no hierve o no deja de hervir.	El termostato está funcionando mal.	Póngase en contacto con el equipo de servicio postventa.
	La tapa del hervidor no está correctamente cerrada.	Cierre la tapa de forma segura.
	Hay muy poca agua y el nivel del agua está por debajo de la marca mínima.	Mantenga la cantidad de agua dentro del rango requerido.

Especificaciones

Nombre: Hervidor Eléctrico	Modelo: MJDSH06-B
Voltaje nominal: 110 V~	Capacidad: 1,5 l
Frecuencia nominal: 60 Hz	Peso neto: 0,95 kg
Potencia nominal: 1000 W	Dimensiones del artículo: 211 × 143 × 244 mm

NOTIFICACIÓN DE GARANTÍA

ESTA GARANTÍA LE OTORGA DERECHOS ESPECÍFICOS Y ES POSIBLE QUE TENGA OTROS DERECHOS EXPRESADOS POR LEYES DE SU PAÍS, PROVINCIA O ESTADO. EFECTIVAMENTE, EN ALGUNOS PAÍSES, PROVINCIAS O ESTADOS, LA LEY DEL CONSUMIDOR PUEDE IMPONER UN PERÍODO DE GARANTÍA MÍNIMO. SALVO QUE LO PERMITA LA LEY, XIAOMI NO EXCLUYE, LIMITA NI SUSPENDE OTROS DERECHOS QUE PUDIERA TENER. PARA LA COMPRENSIÓN TOTAL DE SUS DERECHOS, LE RECOMENDAMOS QUE CONSULTE LAS LEYES DE SU PAÍS, PROVINCIA O ESTADO.

1. GARANTÍA LIMITADA DEL PRODUCTO

XIAOMI garantiza que los productos carece de defectos tanto en materiales como en mano de obra en condiciones de uso normal y de acuerdo con el manual del usuario del producto respectivo durante el período de garantía.

La duración y las condiciones relacionadas con las garantías legales están previstas por las leyes locales respectivas. Para obtener más información sobre los beneficios de la garantía para el consumidor, consulte el sitio web oficial de Xiaomi <https://www.mi.com/global/support/warranty>.

Xiaomi garantiza al comprador original que su producto Xiaomi carecerá de defectos en materiales y mano de obra en condiciones de uso normal en el período de garantía.

Xiaomi no garantiza que el funcionamiento del Producto sea ininterrumpido o sin errores.

Xiaomi no es responsable de los daños que resulten del incumplimiento de las instrucciones relacionadas al uso del producto.

2. RECURSOS LEGALES

Si se encuentra un defecto de hardware y Xiaomi recibe una reclamación válida dentro del período de Garantía, Xiaomi (1) reparará el producto sin cargos, (2) reemplazará el producto, o bien (3) reembolsará el producto, sin los costos de envío.

3. CÓMO OBTENER EL SERVICIO DE GARANTÍA

Para obtener el servicio de garantía, debe devolver el producto en su embalaje original o en un embalaje similar que proporcione un grado igual de protección del producto, a la dirección especificada por Xiaomi. Salvo en la medida en que lo prohíba la ley aplicable, Xiaomi puede exigirle que presente pruebas o comprobantes de compra y/o que cumpla con los requisitos de registro antes de recibir el servicio de garantía.

4. EXCLUSIONES Y LIMITACIONES

Salvo que Xiaomi estipule lo contrario, esta Garantía limitada solo rige para el producto fabricado por Xiaomi o para Xiaomi, e identificable por las marcas comerciales, el nombre comercial o el logotipo de "Xiaomi" o "Mi" .

La garantía limitada no se aplica a ningún (a) daño debido a causas naturales o fuerza mayor, por ejemplo, rayos, tornados inundaciones, incendio, terremoto u otra causa externa; (b) negligencia; (c) uso comercial; (d) alteraciones o modificaciones a cualquier parte del Producto; (e) daño provocado por el uso con los productos que no son de Xiaomi; (f) daño provocado por accidente, abuso o uso indebido; (g) daño provocado por el funcionamiento del Producto fuera de los usos permitidos o a los que estaba destinado según lo describe Xiaomi o con la energía o el voltaje inadecuados; (h) daño provocado por servicio (incluidas actualizaciones o expansiones) realizado por

cualquiera que no sea un representante de Xiaomi.

Es su responsabilidad hacer copia de seguridad de todo dato, software u otros materiales que pudiera haber guardado o preservado en el Producto. Es probable que los datos, software u otros materiales en el equipo se pierdan o se vuelvan a formatear durante el proceso de servicio, Xiaomi no será responsable de tal daño o pérdida. Ningún revendedor, agente o empleado de Xiaomi está autorizado a hacer ninguna modificación, extensión o adición a esta Garantía limitada. Si se considera que cualquier término es ilegal o inexigible, la legalidad o aplicabilidad de los términos restantes no se verá afectada ni perjudicada.

Salvo que las leyes lo prohíban o Xiaomi haya prometido lo contrario, los servicios de posventa se limitarán al país o la región de la compra original.

Los productos que no fueron importados debidamente ni fueron fabricados debidamente por parte de Xiaomi o que no se adquirieron debidamente de Xiaomi o de un vendedor oficial de Xiaomi no están cubiertos por las presentes garantías. Según la ley vigente, usted se podrá beneficiar de las garantías de minoristas no oficiales que vendieron el producto. Por lo tanto, Xiaomi lo invita a comunicarse con el minorista a quien le compró el Producto.

Las presentes garantías no rigen en Hong Kong ni Taiwán.

5. GARANTÍAS IMPLÍCITAS

Salvo en la medida que lo prohíba la ley vigente, todas las garantías implícitas (incluidas las garantías de comerciabilidad y adecuación a un fin determinado) tendrán una duración limitada hasta una duración máxima de esta garantía limitada. Algunas jurisdicciones no permiten limitaciones en la duración de una garantía implícita, por lo que la limitación anterior no se aplicará en estos casos.

6. LIMITACIÓN DE DAÑOS

Salvo en la medida que lo prohíba la ley vigente, Xiaomi no será responsable de ningún daño ocasionado por accidentes, indirecto, especial o consecuente, que incluye, entre otros, la pérdida de ganancias, ingresos o datos que resultare del incumplimiento de cualquier garantía o condición expresa o implícita, o bajo cualquier otra teoría legal, incluso en caso de que se haya informado a Xiaomi de la posibilidad de tales daños. Algunas jurisdicciones no permiten la exclusión o la limitación de daños especiales, indirectos o consecuentes, por lo que es posible que no se aplique la limitación o exclusión anterior para usted.

7. CONTACTOS DE XIAOMI

Para clientes, visite el sitio web: <https://www.mi.com/global/support/warranty>.

La persona de contacto para el servicio de posventa podrá ser cualquier persona en la red de servicio autorizado de Xiaomi, los distribuidores autorizados de Xiaomi o el vendedor final que le vendió los productos a usted. Si tiene alguna duda, comuníquese con la persona correspondiente que Xiaomi identifique.



Declaración de conformidad de la UE

Nosotros, Foshan Viomi Electrical Technology Co., Ltd., por la presente, declaramos que este equipo cumple con las Directivas y Normas Europeas aplicables, y sus enmiendas. El texto completo de la Declaración de conformidad de la UE se encuentra disponible en la siguiente dirección de internet:
<http://www.mi.com/global/service/support/declaration.html>



Información sobre los residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (RAEE)

Todos los productos que llevan este símbolo son residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (RAEE según la directiva 2012/19/UE) que no deben mezclarse con residuos domésticos no seleccionados. En cambio, se debe proteger la salud humana y el medio ambiente entregando su equipo desechado en un punto de recolección designado para el reciclaje de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos, designado por el gobierno o las autoridades locales. La eliminación y el reciclado correctos ayudarán a prevenir las posibles consecuencias negativas para el medio ambiente y la salud humana. Para obtener más información sobre la ubicación y los términos y condiciones de dichos puntos de recogida, póngase en contacto con el instalador o con las autoridades locales.

Fabricado para: Xiaomi Communications Co., Ltd.

Fabricado por: Foshan Viomi Electrical Technology Co., Ltd.
(una empresa Mi Ecosystem)

Dirección: 13th Floor, No. 7, Industrial Road, Licun Village, Lunjiao Town, Shunde District, Foshan City, Guangdong Province, P.R. China

Para obtener más información, visite www.mi.com

Para ver los detalles del importador, consulte la caja.

Fecha de producción: Consulte la caja

Hecho en China

Versión del manual del usuario: V1.0

使用產品前請仔細閱讀本使用說明書，並妥善保管。


注意事項

- 此設備用於家庭和類似應用，例如：
 - 商店、辦公室和其他工作環境中的員工廚房區域；
 - 農舍；
 - 酒店、汽車旅館和其他住宅類型環境中的客戶使用；
 - 住宿和早餐類型的環境。
- 不得將此設備浸入水中。
- 此設備僅可搭配提供的底座使用。該專用電源座請切勿用於其他電器，或國外規格的電器。
- 請勿讓幼兒將本產品當作玩具。
- 本產品應放置在兒童無法觸及的地方。
- 以下情況必須保證水壺電源斷開：壺中無水、加水時，閒置不使用時、清潔或移動電水壺時、當電水壺出現問題時。
- 禁止在傾斜的或不穩定的檯面使用本產品，並遠離熱源，以免損壞塑膠部件。電水壺不可靠近或置於任何電器上。
- 需單獨使用額定電流10A及以上、額定電壓110 V~的接地插座，切勿與其他電器共用一個插座。
- 如果電源軟線損壞，為避免危險，必須由製造商、其維修部或類似部門的專業人員來更換。
- 將電器自底座移開前，先確定開關已關閉(OFF)。工作期間請勿打開壺蓋、倒水或再加水。
- 如果電水壺注水太滿，沸水可能噴出。
- 本產品只能用於燒水，不能加熱除水以外的其他物體（如：紫菜、雞蛋、豆漿、茶葉、奶、麵條等），否則產品可能出現功能失效。加水請勿超過最大水位線標識，否則熱水溢出，可能會導致燙傷，沸水可能噴出。煮水時，加水必須超過最低水位線，禁止乾燒。
- 加水時請將電水壺從電源底座上取下，放回時務必先擦乾電水壺底部的水跡。
- 請勿將電水壺靠近灶具、爐具等熱源，以免意外點燃引起火災。
- 請勿使用劣質拖板轉接，以免存在起火風險。
- 電水壺不得浸入水中。通電時請勿傾斜、搖晃、移動、傾倒。
- 8歲及以上兒童可以在接受有關安全使用本裝置的監督或指導，並理解本裝置所含風險的情況下使用本裝置。除非兒童已超過8歲且有人監督，否則不得進行清潔和用戶維護。請將本裝置及其電線放在8歲以下兒童接觸不到的地方。
- 兒童應受監護，以確保孩童不嬉玩電器。
- 本電器不預期供生理、感知或智力能力不足，或缺乏經驗和知識的人士可以在接受有關安全使用本裝置的監督或指導，並理解本裝置所含風險的情況下使用。

提示：首次使用時，請將前三壺水煮開後倒掉，再開始使用。

警告：當水沸騰時，不要移動壺蓋。

產品介紹

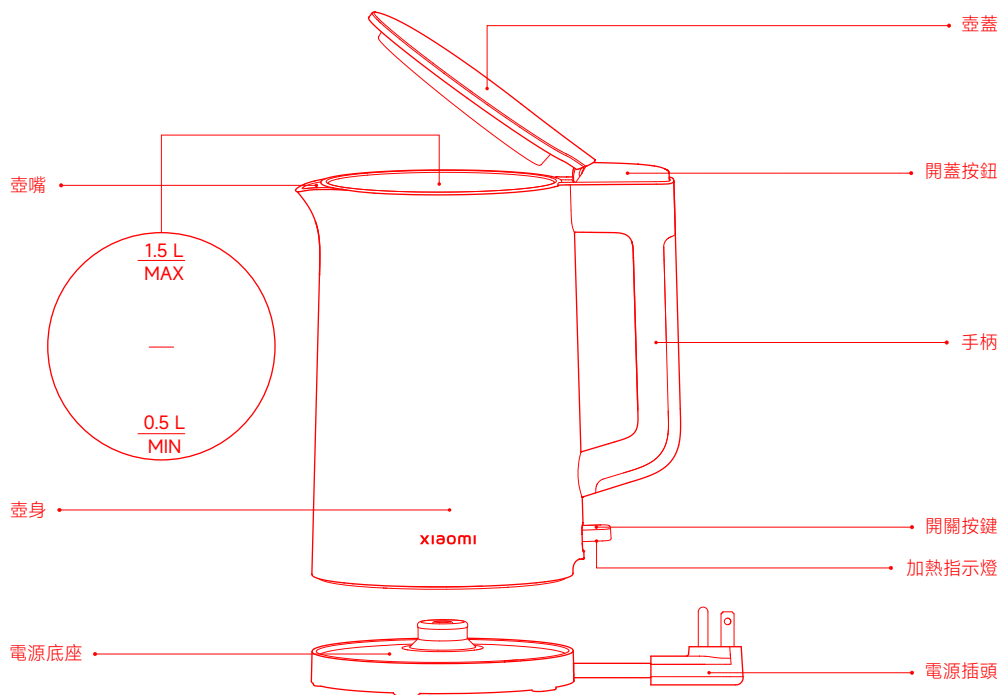

提示：說明書中的產品、配件、使用者介面等插圖均為示意圖，僅供參考。由於產品的更新與升級，產品實物與示意圖可能略有差異，請以實物為準。

使用

1. 按開蓋按鈕打開壺蓋，等待內壺蓋上的水珠流乾淨。
2. 再次手動打開壺蓋至 65°，然後往水壺內加水。
注意：水量不能高於上水位線，也不能低於下水位線。
3. 蓋好壺蓋，將壺身放在電源底座上。
4. 按壓開關鍵，加熱指示燈亮，水壺加熱。水燒開後，指示燈熄滅，停止加熱。

警告：當水沸騰時，不要打開壺蓋。

使用後電水壺加熱元件表面可能存在餘溫，使用時注意安全。

清潔保養

1. 倒入 0.5 L 食用白醋，浸泡 1 小時以上。
2. 倒掉壺內白醋，用濕布擦去殘留的沉澱物。
3. 注水燒開後倒掉壺內熱水，再用清水沖洗 4-5 次。
4. 用乾布清潔壺體外部。放置於乾燥通風處，並做好防塵、防潮、防蟲保護。

注意事項：

1. 清潔前請確認電源插頭拔離插座，待壺身冷卻後進行。
2. 為延長電水壺使用壽命，應定期清潔壺內的水垢和沉澱物。
3. 如水垢嚴重，請重複以上操作。切勿用鋼絲球及任何化學的或研磨粉狀的清潔劑清洗。
4. 請勿把機身或底座浸入水中，避免連接器受液體潑灑，保持機身外部乾燥。

疑難排解

故障	可能性原因分析	解決方法
指示燈不亮	插座接觸不良損壞	更換插座
	插頭是否插到位	插頭插到位
	電源插頭有無熔融變形	聯絡售後服務
	電源底座是否配套使用	使用配套插座
沸水溢出	超出上水位線	水量在要求範圍內
壺內水垢積聚或變色	當地水質硬度偏高	及時清潔
不加熱	開關未按下或被卡住	再次按下開關
	內部端子導線鬆動損壞	聯絡售後服務
	溫控器損壞	聯絡售後服務
燒水不斷電 燒不開水	溫控器損壞	聯絡售後服務
	壺蓋未扣合到位	蓋好壺蓋
	水量過少，低於下水位線	水量在要求範圍內

基本參數

產品名稱: 電水壺	產品型號: MJDSH06-B
額定電壓: 110V~	容量: 1.5L
額定頻率: 60Hz	產品淨重: 0.95kg
額定功率: 1000W	產品尺寸: 211×143×244mm

限用物質含有情況標示聲明書

設備名稱: Xiaomi 電水壺 2 Lite , 型號 (型式) : MJDSH06-B Equipment name Type designation (Type)						
單元 Unit	限用物質及其化學符號 Restricted substances and its chemical symbols					
	鉛Lead (Pb)	汞Mercury (Hg)	鎘Cadmium (Cd)	六價鉻 Hexavalent chromium (Cr ⁶⁺)	多溴聯苯 Polybrominated biphenyls (PBB)	多溴二苯醚 Polybrominated diphenyl ethers (PBDE)
電源線	○	○	○	○	○	○
底座	○	○	○	○	○	○
壺身塑料	○	○	○	○	○	○
金屬本體	○	○	○	○	○	○
發熱盤	○	○	○	○	○	○

備考1."超出0.1 wt %"及"超出0.01 wt %"係指限用物質之百分比含量超出百分比含量基準值。
Note 1: "Exceeding 0.1 wt %" and "exceeding 0.01 wt %" indicate that the percentage content of the restricted substance exceeds the reference percentage value of presence condition.

備考2."○"係指該項限用物質之百分比含量未超出百分比含量基準值。
Note 2: "○" indicates that the percentage content of the restricted substance does not exceed the percentage of reference value of presence.

備考3." - "係指該項限用物質為排除項目。
Note 3: The " - " indicates that the restricted substance corresponds to the exemption.

委託商: 小米通訊技術有限公司

製造商: 佛山市雲米電器科技有限公司

(小米生態鏈企業)

製造商地址: 廣東省佛山市順德區倫教街道荔村村工業大道7號十三層 (住所申報)

進口商: 台灣小米通訊有限公司

進口商地址: 臺北市中正區新生南路1段50號2樓之2

服務電話: 02-77255376

本產品售後服務請查詢官網: www.mi.com/tw/service

製造號碼: BHR9039TW

生產日期: 請參見包裝

中國製造



說明書版本號: V1.0

