


AGPTEK

User Manual

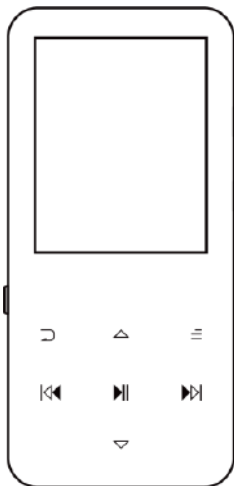

A19 MUSIC PLAYER

CONTENT

English

Important Notice	01
Product Overview	02
Main Functions	03
Help and Troubleshooting	09
Specifications	10

Deutsch

Wichtige Hinweise	11
Produktübersicht	12
Hauptfunktionen	13
Hilfe und Fehlerbehebung	20
Spezifikationen	21

Francais

Avis Important	23
Présentation du Produit	24
Fonctions Principales	25
Aide et Dépannage	31
Spécification	33

Italiano

Avviso IMPORTANTE	34
Panoramica del Prodotto	35
Funzioni principali	36
Guida e Risoluzione dei Problemi	42
Specificazioni	44

Español

Nota Importante	45
Descripción del Producto	46
Funciones Principales	47
Ayuda y solución de problemas	53
Especificacions	55

日本語

ご使用前に	56
各部の名称	57
基本な使いかた	58
トラブルシューティング	70
仕様	73

Important Notice

Thank you for purchasing AGPTEK Music Player. Please read the manual carefully before using the product. Specifications are subject to change without prior notice.

Charge the Player


- Charge by computer USB port.
- Use 5V/500mA charger (Charger not included).

Connect to the PC & Download audio files

1. Open the Windows Explorer or "This PC".
2. Using the USB cable, connect the player to a USB port on your PC.
3. Open the new "AGP-A19" folder under "This PC".
4. Copy files to the "AGP-A19" in which you want them to play.
5. In the left sidebar, right-click the "AGP-A19 " folder and select "Eject" from the menu.
6. Wait until the computer confirms a safe ejection before you unplug the USB cable.
7. Note: Please do not disconnect the USB plug during file transferring. It may cause malfunction of the player and the files.

Product Overview

Buttons and Controls

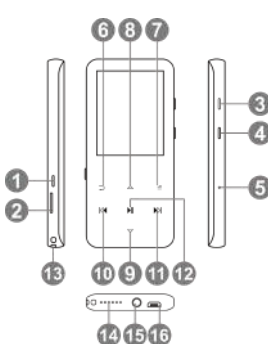

- ① Power On/Off
- ② TF Card Slot
- ③ Vol +
- ④ Vol -
- ⑤ Reset Hole
- ⑥ Return
- ⑦ Submenu
- ⑧ Scroll Up
- ⑨ Scroll Down
- ⑩ Previous/Fast Rewind
- ⑪ Next/Fast Forward
- ⑫ Play/Pause/Enter
- ⑬ Lanyard Hole
- ⑭ Speaker
- ⑮ Earphone Jack
- ⑯ Micro USB Port

Basic Operation

- Power On/Off. Hold button ① to turn on/off the player. Screen lock. Hold down the button  to lock screen and all the buttons will be unavailable. Repeat the above steps to unlock.
- Screen display. Press ① to activate screen.
- Browse item. On home menu or list menu, press button  /  /  /  to browse item, press button  to enter.
- Back. When on any interface, press  to go back; hold down to back to home menu directly.
- Volume +/- . On the non-list menu, press ③/④ to adjust volume.

Main Functions

Home Menu

The home menu is the starting point of each application. There are 9 functions on the home menu: Music/FM Radio/Folder/Bluetooth/Recorder/Video/E-book/Tools/Settings.

Music

Find “Music” on home menu with button  to access to its function. A related list will show:

- All songs.
- Resume/Now Playing.
- Artists/Albums/Genres.
- Playlists. There are 3 default playlists on the player: Playlist [1]/[2]/[3].
- Update Playlist. Update music files.
- Local Folder/Card Folder. View music file in the local folder or card folder.

Note: These functions only available when memory card inserted.

Play the music.

While it's on music playing interface, hold down the button  to fast forward, and press it to skip to next track. Hold down the button  to fast rewind, and press it to play the previous track. Press button  to play/pause.

Back to Home/Play Mode/Sound Settings/Bookmarks/Add to Playlist/Remove from Playlist/ Delete.

While it's on music playing interface, tap button  to access to the submenu.

1. Back to Home. Choose to go to home menu.
2. Play Mode.
 - A. Play music from. Choose to play from All Songs/This Artist/Album/Genre.
 - B. Repeat. Choose repeat mode: Repeat Off, Repeat 1, Repeat All.
 - C. Shuffle. Enable shuffle mode.

D. Repeat Settings.

- a. Repeat Mode.
 - Enter. Press the button ►|| to enter.
 - Set. Press button ►| to confirm the starting time A when A is flashing. Then press button ►| to set the ending time B when B is flashing. The passage from time A to B will be repeated automatically. The icon for A–B indication will appear on the screen. Press button ►| again to back to normal playback.
 - b. Replay Times. Set the replay times from 1 to 10.
 - c. Replay Interval. Set the replay gap from 1 to 10 (seconds).
3. Sound Settings. Choose to set Equalizer, Variable Speed Playback and Volume Limit.
 4. Bookmarks. Choose to add bookmark for the song that is playing now, or go to/delete the bookmark you added.
 5. Add to Playlist/Remove from Playlist. Choose to add to or remove from the 3 existing playlist.
 6. Delete. Choose to delete the song that is playing now.

FM Radio

Find “FM Radio” on Home menu with the button ►|| to access to its function. A related list will show:

- Presets. All the saved stations will be listed here.
- Manual tune/Auto tune. When choose “Auto tune”, the searched stations will be saved in “Presets” automatically.
- FM Recordings. View the radio recording files. You will need to choose from local folder or card folder if the memory card is inserted. The radio recordings will also be saved in Recordings> Recordings library.

Start FM Recording/Save/Clear Station/Auto Tune/Tuner Region/FM Recordings.

While it's on radio playing interface, press button ►|| to switch among preset stations, press the button ◀◀ / ▶▶ to find tunestations. Press button ≡ to access to its submenu which includes:

1. **Start FM Recording.** Press button ►|| to pause/continue, press ➤ and select “Yes” to save the recording file.
2. **Save/Clear station/Auto tune.**
3. **Tuner Region.** Choose from Common/European/Japan Band as needed.
4. **FM Recordings.**

Folder

Find “Folder” on Home menu with the button ►|| to access to its function. All of the files in the player will be listed. If the Micro SD card is inserted, you can choose to go to Local folder or Card folder.

Bluetooth

Find “Bluetooth” on Home menu with the button ►|| to access to its function. A related list will show, including Bluetooth On/Off, Search for Devices, Device List, BT Upgrade. Select the device you want to connect/disconnect, and then press ►|| to connect/disconnect. After successfully connected, this player is ready to play music or FM radio via Bluetooth headphones, Bluetooth speaker, etc.

Note:

1. When listen to radio by Bluetooth, wired headphones are needed as radio antenna.
2. BT Upgrade function is only available for manufacturer, not for user.

Recorder

Find “Recorder” on home menu with button ►|| to access to the recording interface. Press button ►|| to start voice recording, press again to pause. Press the button ➤ and choose “Yes” to save the recording file. Press button ≡ to access to its submenu which includes:

- **Recordings Library.** Find the saved recordings in Recordings>Recordings library. You will need to choose from local folder or card folder if the memory card is inserted. While it's on recording playing interface, press button ≡ and choose “Delete” to delete.

- **Storage.** Choose to store your recordings in internal or external memory. Confirm your selection with button ►|| . (Only available when TF card inserted)
 - **Record Format.** Choose the record format between MP3/WAV .
 - **Record Settings.**
1. **Set rec bitrate.** Set the recording bitrate as you need.
 2. **Record from.** Choose the recording source from microphone or Line in.
Note: There are 2 functions after choosing to record from Line in.
Play. Play music after connecting the player and speaker via line in cable.
Record. Through the line in cable, connect 2 players or connect the player and other devices with output function to record the audio.
3. **Track AVR mode.** Choose normal or track on.

Videos

- Press button ►|| to access to its function. You will need to choose from local folder or card folder if the memory card is inserted.
- Press button ►|| to watch videos, press the button ◀◀/▶▶ to go to previous/next video or hold to fast backward/forward.
- When it's on video playing interface, press button ≡ to access to its submenu, including: Brightness, Repeat, Delete Video, Update Playlist. Set according to your preference.

Tools

Find “Tools” on Home menu with the button ►|| to access to its function. A related list will show:

- **Photos.**
 Press ►|| to access its function. If the TF card is inserted, you need to choose from a local folder or a card folder. Press ►|| to view pictures, press the ◀◀/▶▶ to go to previous/next picture. When it's on picture viewing interface, press button ≡ to access to its submenu, including: Brightness, Backlight Timer, Slideshow

Settings, Delete Photos, Update Playlist. Set according to your preference.

- **Calendar.**

Press the button ►|| to switch among year|month|day, press the button ◀◀/▶▶ to choose specific year | month | day.

- **Stopwatch**

Press ►|| to enter, press again to start the timer, then press again to stop or press ≡ to resume. Press ▼ to start a new one. The maximum Stopwatch list is 4.

- **Clock.**

Press button ►|| to enter, a related list will show: Alarm On/off, Alarm Time, Alarm Cycle (Once/Daily/Work day), Alarm Music, Alarm Volume. Set according to your preference.

- **Pedometer.**

Find "Pedometer" on Tools with the button ►|| to access to its function, a related list will show:

1. **Start.**

- 1) Press ►|| to start counting your daily steps. Press it again to stop counting steps and then press the button ⏏ to exit it.
- 2) Press button ⏏ and choose "Yes" to save the record in "History". If the history record is full, it will automatically cover the previous one.

2. **Personal Info.** Set your height, weight, and step length with button ►|| to confirm.

3. **History.** All your saved step record will be listed here, and you can save up to 7 records.

4. **Clear history.** You can choose to clear the history record you want or clear all the history record.

E-book

Press ►|| to access its function. If the TF card is inserted, you need to choose from a local folder or a card folder. While it's on text playing interface, press button ▲ / ▼ to turn the pages. Press the button ►|| to play automatically, press again to stop.

Submenu. While it 's on text playing interface, press button M to enter its submenu and set your preference, including Autoplay Settings (2s–30s), Font Size, Page Color, Delete E–book, Select Bookmark, Delete Bookmark, Add Bookmark, Select Page, Local Folder and Card Folder (Only available when TF card inserted).

Settings

Find “Settings” on Home menu with the button ► to access to its function. A related list will show, including:

- **Language/Language.** Choose display language.
 - **Display Settings.** Set Brightness, Backlight timer and Screensaver.
 - **Button Light.** Set the button light to be always on, on and off.
 - **Speaker.** Turn On/Off the Speaker.
 - **Shutdown Settings.**
1. **Power Off.** When there is no operation on the device, the device will shut off automatically when reaches the set time.
 2. **Sleep Timer.** The device will shut down automatically when reaches the set time.
- **Date and Time.** Choose “Time” to set time format and date. To set time, press ◀◀ / ▶▶ to switch among hour | minute; Press button ▲ / ▼ to adjust the value of hour | minute. Set date under “Date Settings > Set Date” and adjust the date like “Time Settings”.
 - **Information.** Check the information T and disk space about your player.
 - **Format device/Factory settings.** Format the device or restore to factory default settings.
- Note:** Before formatting the device, please backup the file so as not to lose any files.

Help and Troubleshooting

How to reset the language?

There are two ways to reset the language as shown below.

1. Find  (Settings) in the home menu and confirm it by pressing button . Select the first (upper) option and press button  to confirm. Scroll down and select the language you want to set.
2. Find  (Settings) in the home menu, enter and scroll down to the last menu. Press button  to enter and choose the first (upper) option which means "Yes" with button  to confirm and restore to factory settings. And then the player will power on automatically and then you can choose language again.

Can't turn on the player; the screen of player goes blank/black; the player is crashed or has a firmware bug.

1. Power off the player and try again.
2. Update the firmware. Please contact the customer service.

Can't download files from computer.

1. Please confirm whether it's connected properly;
2. Please check whether the storage space of the internal memory is full;
3. Please check whether the USB cable is damaged.

Can't recognize the player when connected to the computer via USB cable.

1. Reconnect it.
2. Restart the computer and reconnect it.
3. Connect your player to another USB port.
4. Charge the player for about 10 minutes first.

Specifications

Screen		2.4" TFT	
Housing		Zinc alloy	
Unit Size		106*48*9mm	
Net Weight		100g	
Interface Type		USB 2.0	
Internal Memory		16GB/32GB	
SD Card Expansion		Up to 128GB	
Format	Music	MP3/WMA/APE/FLAC/WAV/ DRM/ACELP	
	Bluetooth	MP3/WMA/WAVE/FLAC/APE/ M4A /AAC	
	Lyric	LRC	
	Video	AMV/AVI	
	Recording	MP3/WAV	
	E-book	TXT	
Playtime	Music	Wired	48 hours
		Bluetooth	6.5 hours
	Video	Wired	10 hours
	Radio	14 hours	
	Recording	50 hours	
Battery		500mAh lithium polymer battery	
Charging time		2.5 hours (5V/500mA)	

Wichtige Hinweise

Vielen Dank, dass Sie sich für den AGPTEK Music Player entschieden haben. Bitte lesen Sie die Bedienungsanleitung sorgfältig durch, bevor Sie das Produkt verwenden. Die technischen Daten können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.

Aufladen


- Laden Sie über den USB-Anschluss des Computers auf.
- Verwenden Sie ein 5V/500mA Ladegerät (Ladegerät nicht im Lieferumfang enthalten).

Verbinden Sie sich mit dem PC und laden Sie Audiodateien herunter

1. Öffnen Sie den Windows Explorer oder "Dieser PC".
2. Schließen Sie den Player mit dem USB-Kabel an einen USB-Anschluss Ihres PCs an.
3. Öffnen Sie den neuen Ordner "AGP-A19" unter "Dieser PC".
4. Kopieren Sie die Dateien auf den "AGP-A19", in dem Sie sie abspielen möchten.
5. Klicken Sie in der linken Seitenleiste mit der rechten Maustaste auf den Ordner "AGP-A19" und wählen Sie "Auswerfen" aus dem Menü.
6. Warten Sie, bis der Computer einen sicheren Auswurf bestätigt, bevor Sie das USB-Kabel abziehen.
7. Hinweis: Bitte ziehen Sie den USB-Stecker während der Dateiübertragung nicht ab. Dies kann zu Fehlfunktionen des Players und der Dateien führen.

Produktübersicht

Tasten und Bedienelemente

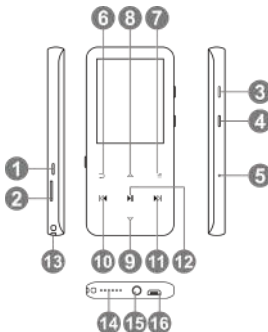

- ① Schalten ein/aus
- ② TF-Kartensteckplatz
- ③ Lautstärke +
- ④ Lautstärke -
- ⑤ Zurücksetzen Loch
- ⑥ Zurück
- ⑦ Untermenü
- ⑧ Scrollen oben
- ⑨ Scrollen unten
- ⑩ Vorheriger/schneller Rücklauf
- ⑪ Nächster/Schneller Vorlauf
- ⑫ Wiedergabe/Pause/Eingabe
- ⑬ Schlüsselband Loch
- ⑭ Lautsprecher
- ⑮ Kopfhöreranschluss
- ⑯ Mikro-USB-Anschluss

Grundbetrieb

- Einschalten/Ausschalten. Halten Sie die Taste ① gedrückt, um den Player ein-/auszuschalten.
- Bildschirmsperre. Halten Sie die Taste ≡ gedrückt, um den Bildschirm zu sperren, und alle Tasten sind nicht verfügbar. Wiederholen Sie die obigen Schritte, um die Sperre aufzuheben.
- Bildschirmanzeige. Drücken Sie ① um den Bildschirm zu aktivieren.
- Durchsuchen. Drücken Sie im Hauptmenü oder im Listenmenü die Taste ▲/▼/◀▶, um das Element zu durchsuchen, und drücken Sie die Taste ▶|| zum Aufrufen.

- **Zurück.** Drücken Sie  auf einer beliebigen Schnittstelle, um zurückzukehren. gedrückt halten, um direkt zum Hauptmenü zurückzukehren.
- **Lautstärke +/–.** Im Nicht–Listen–Menü, drücken Sie / , um die Lautstärke anzupassen.

Hauptfunktionen

Hauptmenü

Das Hauptmenü ist der Startpunkt jeder Anwendung. Das Home–Menü bietet 9 Funktionen: Musik/UKW–Radio/Ordner/Bluetooth/Aufnahme/ Video/E–Buch/Werkzeug/Einstellung.

Musik

Suchen Sie im Hauptmenü mit der Taste nach "Musik", um auf die entsprechende Funktion zuzugreifen. Eine Themenliste wird angezeigt:

- **Alle Titel.**
- **Interpreten/Alben/Genres.**
- **Wiedergabelisten.** There are 3 default playlists on the player: Playlist [1]/[2]/[3].
- **Playlist erstellen.** Aktualisieren Sie Musikdateien.
- **Hauptkatalog/Kartenkatalog.** Zeigen Sie die Musikdatei im lokalen Ordner oder im Kartenordner an.

Hinweis: Diese Funktionen sind nur verfügbar, wenn eine Speicherkarte eingesetzt ist.

Die Musik Abspielen.

Halten Sie im Musikwiedergabemodus die Taste  gedrückt, um schnell vorzuspulen, und drücken Sie  , um zum nächsten Titel zu springen. Halten Sie die Taste  gedrückt, um schnell zurückzuspulen, und drücken Sie  , um den vorherigen Titel abzuspielen. Drücken Sie die Taste  , um die Wiedergabe zu starten /anzuhalten.

Zurück zum Hauptmenü/Wiedergabemodus/ Soundeinstellungen/ Lesezeichen/Löschen/Zur Wiedergabeliste hinzufügen/Aus Wiedergabeliste entfernen

Im Musikwiedergabemodus, tippen Sie auf die Taste , um auf das Untermenü zuzugreifen.

1. Zurück zum Hauptmenü. Wählen Sie, um zum Hauptmenü zu gelangen.
2. Wiedergabemodus.
 - A. Musikwiedergebe von. Wähle aus diesem Genre/Album/ Interpret/Alle Titel.
 - B. Wiederholen. Wählen Sie den Wiederholungsmodus: Wiederholen Aus, Titel Wiederholen, Alles wiederholen.
 - C. Shuffle. Aktivieren Sie den Shuffle-Modus.
 - D. Wiederholungseinstellung.
 - a. Wiederholungsmodus.
 - Eingeben. Drücken Sie die Taste  zum Aufrufen.
 - Einstellen. Drücken Sie die Taste , um die Startzeit A zu bestätigen, wenn A blinkt. Drücken Sie dann die Taste , um die Endzeit B einzustellen, wenn B blinkt. Der Übergang von Zeit A nach B wird automatisch wiederholt. Das A-B-Anzeigesymbol wird auf dem Bildschirm angezeigt. Drücken Sie die Taste  erneut, um zur normalen Wiedergabe zurückzukehren.
 - b. Wiederholungszeit. Stellen Sie die Wiedergabezeiten von 1 bis 10 ein.
 - c. Wiederholungsintervall. Stellen Sie die Wiederholungslücke zwischen 1 und 10 (Sekunden) ein.
3. Soundeinstellungen. Stellen Sie Equalizer, Variable Schnelligkeit und Lautstärkebegrenzung ein.
4. Lesezeichen. Wählen Sie, ob Sie ein Lesezeichen für den gerade wiedergegebenen Titel hinzufügen oder das von Ihnen hinzugefügte Lesezeichen öffnen/ löschen möchten.
5. Zum Lesezeichen wechseln/Lesezeichen löschen. Wählen Sie, ob Sie der 3 vorhandenen Wiedergabeliste etwas hinzufügen oder daraus entfernen möchten.
6. Löschen. Wählen Sie diese Option, um das gerade abgespielte Lied zu löschen.

UKW Radio

Suchen Sie im Home-Menü mit der Tastenach "UKW-Radio", um auf seine Funktion zuzugreifen. Eine Themenliste zeigt:

- **Voreinstellung.** Alle gespeicherten Sender werden hier aufgelistet.
- **Manuelle Einstellung/Autom. Einstellung.** Bei Auswahl von "Automatische Einstellung" werden die gesuchten Sender automatisch in den "Voreinstellungen" gespeichert.
- **UKW-Aufnahme.** Zeigen Sie die Radioaufnahme Dateien an. Sie müssen einen lokalen Ordner oder einen Kartenordner auswählen, wenn eine Speicherkarte eingelegt ist. Die Radioaufnahmen werden auch in der Bibliothek **Aufnahmen > Aufnahmen** gespeichert.

UKW-Radioaufnahme starten/Speichern/Voreinstellung löschen/ Autom. Einstellung/Bandabstimmung/UKW-Aufnahmen.

Im Radio-Modus, drücken Sie die Taste **▶||**, um zwischen den voreingestellten Sendern zu wechseln. Drücken Sie die Taste **◀◀/▶▶** um Sender zu suchen. Drücken Sie die Taste **≡** um auf das Untermenü zuzugreifen, das Folgendes enthält:

1. **Starten Sie die UKW-Radioaufnahme.** Drücken Sie die Taste **▶||**, um die Aufnahme anzuhalten/ fortzusetzen. Drücken Sie **▷** und wählen Sie "Ja", um die Aufnahme Datei zu speichern.
2. **Speichern/Voreinstellung löschen/Autom. Einstellung.**
3. **Radio Hintergrund.**
4. **Bandabstimmung.** Wählen Sie nach Bedarf aus **Common /European/Japan Band**.
5. **UKW-Aufnahmen.**

Ordner

Suchen Sie im Home-Menü mit der Taste **▶||** nach "Ordner", um auf dessen Funktion zuzugreifen. Alle Dateien im Player werden aufgelistet. Wenn die Micro-SD-Karte eingelegt ist, können Sie zwischen dem lokalen Ordner und dem Kartenordner wählen.

Bluetooth

Suchen Sie im Home-Menü mit der Taste ►|| nach "Bluetooth", um auf dessen Funktion zuzugreifen. Eine Themenliste wird angezeigt, einschließlich **Bluetooth Ein/Aus**, **Geräte suchen**, **Geräteliste**, **Bluetooth-Upgrade**. Wählen Sie das Gerät aus, das Sie verbinden/trennen möchten, und drücken Sie dann, um die Verbindung herzustellen/zu trennen. Nach erfolgreicher Verbindung kann dieser Player Musik oder UKW-Radio über Bluetooth-Kopfhörer, Bluetooth-Lautsprecher usw. wiedergeben.

Achtung:

1. Wenn Sie über Bluetooth Radio hören, benötigen Sie als Radioantenne einen kabelgebundenen Kopfhörer.
2. Bluetooth-Upgrade-Funktion ist nur für Hersteller verfügbar, nicht für Benutzer.

Aufnahme

Suchen Sie im Home-Menü nach "Aufnahme" mit der Taste ►||, um auf die Aufnahmeschnittstelle zuzugreifen. Drücken Sie die Taste ►||, um die Sprachaufnahme zu starten. Drücken Sie erneut, um die Aufnahme anzuhalten. Drücken Sie die Taste ➤ und wählen Sie "Ja", um die Aufnahmedatei zu speichern. Drücken Sie die Taste ≡ um auf das Untermenü zuzugreifen, das Folgendes enthält:

- **Aufnahmebibliothek.** Suchen Sie die gespeicherten Aufzeichnungen unter Aufzeichnungen> Aufzeichnungsbibliothek. Sie müssen einen lokalen Ordner oder einen Kartenordner auswählen, wenn eine Speicherkarte eingelegt ist. Drücken Sie während der Aufnahme die Taste ≡ wählen Sie "Löschen", um die Aufnahme zu löschen.
 - **Speicher.** Wählen Sie diese Option, um Ihre Aufnahmen im internen oder externen Speicher zu speichern. Bestätigen Sie Ihre Auswahl mit der Taste ►||. (Nur verfügbar, wenn eine TF-Karte eingelegt ist)
 - **Aufnahme Format.** Wählen Sie das Aufnahmeformat zwischen MP3/WAV.
 - **Aufnahme-Einstellungen.**
1. **Rec-Bitrate einstellen.** Stellen Sie die Aufnahme-Bitrate nach Bedarf ein.
 2. **Aufnahme von.** Wählen Sie die Aufnahmequelle aus dem Mikrofon oder Line-In.

Hinweis: Das Line-In-Kabel hat zwei Funktionen.

Abspielen. Spielen Sie Musik ab, nachdem Sie den Player und den Lautsprecher über ein Line-In-Kabel angeschlossen haben.

Aufzeichnung. Schließen Sie über das Line-In-Kabel 2 Player an oder verbinden Sie den Player und andere Geräte mit Ausgabefunktion (z. B. Handy), um das Audio aufzunehmen.

3. **Track-AVR-Modus.** Wählen Sie "Normal" oder "Track on".

Video

- Drücken Sie die Taste ►|| um auf die Funktion zuzugreifen. Sie müssen einen lokalen Ordner oder einen Kartenordner auswählen, wenn eine Speicherkarte eingelegt ist.
- Drücken Sie die Taste ►|| um Videos anzusehen, drücken Sie die Taste ◀◀/▶▶ um zum vorherigen/nächsten Video zu gelangen, oder halten Sie die Taste gedrückt, um schnell vorwärts/rückwärts zu spulen.
- Im Video-Wiedergabemodus, drücken Sie die Taste ≡ um auf das Untermenü zuzugreifen, das Folgendes umfasst: Helligkeit, Wiederholen, Video löschen, Wiedergabeliste aktualisieren. Stellen Sie nach Ihren Wünschen ein.

Werkzeug

Suchen Sie im Home-Menü mit der Taste ►|| nach "Werkzeug", um auf die entsprechenden Funktionen zuzugreifen. Eine Themenliste zeigt:

- **Bilder**

Drücken Sie die Taste ►|| , um auf die Funktion zuzugreifen. Wenn die TF-Karte eingelegt ist, müssen Sie aus einem lokalen Ordner oder einem Kartenordner auswählen. Drücken Sie ►|| um Bilder anzuzeigen, und drücken Sie ◀◀/▶▶ um zum vorherigen/nächsten Bild zu wechseln.

Auf der Bildbetrachtungsoberfläche -drücken Sie die Taste ≡ um auf das Untermenü zuzugreifen, einschließlich: Helligkeit, Hintergrundbeleuchtung (Timer), Diashow-Einstellungen, Bild löschen, Playlist erstellen. Stellen Sie nach Ihren Wünschen ein.

- **Kalender.**

Drücken Sie die Taste ►|| um zwischen Jahr | Monat | Tag umzuschalten, und drücken Sie die Taste ◀◀/▶▶ um ein

bestimmtes Jahr | Monat | Tag auszuwählen.

- **Stoppuhr.**

Drücken Sie ►|| , drücken Sie erneut, um den Timer zu starten, und drücken Sie dann erneut, um den Vorgang abubrechen, oder drücken Sie ≡ um fortzufahren. Drücken Sie ▼ um einen neuen zu starten. Die maximale Stoppuhrliste beträgt 4.

- **Wecker.**

Drücken Sie ►|| zum Aufrufen. Eine Themenliste zeigt Folgendes an: Wecker (ein/ausschalten), Zeiteinstellung, Wiederholung (Einmal/Täglich/ Arbeitstag), Weckermusik, Lautstärke. Stellen Sie nach Ihren Wünschen ein.

- **Schrittzähler.**

Suchen Sie im Hauptmenü nach "Schrittzähler" mit die Taster ►|| um auf die entsprechende Funktion zuzugreifen. In einer Themenliste wird Folgendes angezeigt:

1. **Beginnen.**

- 1) Drücken Sie ►|| um Ihre täglichen Schritte zu zählen. Drücken Sie erneut, um die Zählung der Schritte zu beenden, und drücken Sie ➤ dann die Taste, um die Schritte zu beenden.
- 2) Drücken Sie ➤ und wählen Sie "Ja", um den Eintrag in "Verlauf" zu speichern. Wenn der Verlaufsdatensatz voll ist, wird der vorherige automatisch abgedeckt.
2. **Persönliche Informationen.** Stellen Sie Ihre Größe, Ihr Gewicht und Ihre Schrittlänge mit der Taste ►|| zur Bestätigung ein.
3. **Geschichte.** Alle Ihre gespeicherten Schrittdatensätze werden hier aufgelistet, und Sie können bis zu 7 Datensätze speichern.
4. **Geschichte löschen.** Sie können den gewünschten Verlaufsdatensatz oder den gesamten Verlaufsdatensatz löschen.

E-Buch

Drücken Sie die Taste ►|| , um auf die Funktion zuzugreifen. Wenn die TF-Karte eingelegt ist, müssen Sie aus einem lokalen Ordner oder einem Kartenordner auswählen. Im Text-Wiedergabemodus drücken Sie die Taste ▲/▼ um die Seiten umzublättern. Drücken Sie die Taste ►|| um die Wiedergabe automatisch zu starten.

Drücken Sie erneut, um die Wiedergabe zu stoppen.

Untermenü. Im Textwiedergabemodus drücken Sie die Taste M um das Untermenü aufzurufen und legen Sie Ihre Präferenz fest, einschließlich Autoplay-Einstellung (2s–30s), Schriftgröße, Seitenfarbe, E–Buch löschen, Lesezeichen wählen, Lesezeichen löschen, Lesezeichen hinzufügen, Seitenumzahl wählen, Hauptkatalog und Kartenkatalog (nur verfügbar, wenn TF-Karte eingelegt ist) .

Einstellung

Im Hauptmenü suchen Sie mit der Taste ►|| nach "Einstellung", um auf die entsprechenden Funktionen zuzugreifen. Eine Themenliste wird angezeigt, einschließlich:

- **Sprachen/Language.** Wählen Sie die Anzeigesprache.
- **Bildschirmeinstellung.** Stellen Sie Helligkeit, Hintergrundbeleuchtung (Timer) und Bildschirmschoner ein.
- **Tastenbeleuchtung.** Stellen Sie die Tastenbeleuchtung auf: immer ein, ein und aus.
- **Lautsprechereinstellung.** Ein- und Ausschalten des Lautsprechers.
- **Ausschaltung einstellen.**
 1. **Ausschalten.** Wenn das Gerät nicht bedient wird, schaltet es sich automatisch ab, wenn die eingestellte Zeit erreicht ist.
 2. **Sleep–Timer.** Das Gerät schaltet sich automatisch ab, wenn die eingestellte Zeit erreicht ist.
- **Datum & Uhrzeit.** Wählen Sie "Zeiteinstellung", um Zeitformat und Datum einzustellen. Um die Zeit einzustellen, drücken Sie ◀◀ / ▶▶ um zwischen Stunden | Minute umzuschalten, drücken Sie die Taste ▲ / ▼ um den Wert von Stunden | Minute anzupassen. Stellen Sie das Datum unter "Datumseinstellungen" ein und stellen Sie das Datum auf die gleiche Weise ein.
- **Informationen.** Überprüfen Sie die Player-Informationen und den Speicherplatz Ihres Players.
- **Gerät formatieren/Werkseinstellungen.** Formatieren Sie das Gerät oder stellen Sie die werkseitigen Standardeinstellungen wieder her. Hinweis: Bevor Sie das Gerät formatieren, sichern Sie die Datei, um keine Dateien zu verlieren.

Hilfe und Fehlerbehebung

Wie kann man die Sprache zurücksetzen?

Es gibt zwei Möglichkeiten, die Sprache zurückzusetzen, wie unten gezeigt.

1. Suchen Sie  im Hauptmenü (Einstellungen) und bestätigen Sie dies durch Drücken der Taste ►||. Wählen Sie die erste (obere) Option und drücken Sie die Taste ►|| zur Bestätigung. Scrollen Sie nach unten und wählen Sie die Sprache aus, die Sie einstellen möchten.
2. Suchen Sie  (Einstellungen) im Startmenü, geben Sie ein und scrollen Sie zum letzten Menü. Drücken Sie die Taste ►|| zum Aufrufen und wählen Sie die erste (obere) Option aus, dh "Ja" mit der Taste ► zum Bestätigen und Wiederherstellen der Werkseinstellungen. Dann schaltet sich der Player automatisch ein und Sie können die Sprache erneut auswählen. ►|| zum Bestätigen und Wiederherstellen der Werkseinstellungen. Dann schaltet sich der Player automatisch ein und Sie können die Sprache erneut auswählen.

Der Player kann nicht eingeschaltet werden. Der Bildschirm des Players wird dunkel/schwarz. Der Player ist abgestürzt oder hat einen Firmware-Fehler.

1. Schalten Sie den Player aus und versuchen Sie es erneut.
2. Firmware aktualisieren. Bitte wenden Sie sich an den Kundendienst.

Kann Der Player kann keine Dateien vom Computer herunterladen.

1. Bitte überprüfen Sie, ob die Verbindung ordnungsgemäß hergestellt wurde.
2. Bitte überprüfen Sie, ob der Speicher des internen Speichers voll ist.
3. Bitte überprüfen Sie, ob das USB-Kabel beschädigt ist.

Der Player erkennt den Player nicht, wenn er über ein USB-Kabel an den Computer angeschlossen ist.

1. Schließen Sie es erneut an.
2. Starten Sie den Computer neu und schließen Sie ihn wieder an.
3. Schließen Sie Ihren Player an einen anderen USB-Anschluss an.
4. Laden Sie den Player zunächst etwa 10 Minuten lang auf.

Specifications

Bildschirm		2,4" TFT
Gehäuse		Zinklegierung
Size		106*48*9 mm
Net Weight		100 g
Interface Type		USB 2.0
Internal Memory		16GB/32GB
SD Card Expansion		Bis zu 128 GB
Format	Musik	MP3/WMA/APE/FLAC/WAV/ DRM/ACELP
	Bluetooth	MP3/WMA/WAVE/FLAC/APE/ M4A/AAC
	Lyrisch	LRC
	Video	AMV/AVI
	Aufzeichnung	MP3/WAV
	E-Book	TXT

Spielzeit	Musik	Kabel Kopfhörer	48 Stunden
		Bluetooth	6,5 Stunden
	Video	Wired	10 Stunden
	Radio	14 Stunden	
	Aufzeichnung	50 Stunden	
Batterie		500mAh Lithium-Polymer-Akkumulator	
Ladezeit		Ca. 2.5 Std. (5V/500mA)	

Avis Important

Merci d'avoir acheté AGPTEK Lecteur de Musique. Veuillez lire attentivement le manuel avant d'utiliser le produit. Les spécifications sont susceptibles de changer sans préavis.

Charger le Lecteur


- Chargez par le port USB de l'ordinateur.
- Utilisez un chargeur 5V/500mA (chargeur non inclus).

Connectez-vous au PC & Télécharger des fichiers audio

1. Ouvrez l'explorateur Windows ou "Ce PC".
2. Avec câble USB, connectez le lecteur à un port USB de votre PC.
3. Ouvrez le nouveau dossier «AGP-A19» sous «Ce PC».
4. Copiez les fichiers sur le "AGP-A19" dans lequel vous souhaitez qu'ils soient lus.
5. Dans la barre latérale gauche, cliquez avec le bouton droit sur le dossier «AGP-A19» et sélectionnez «Éjecter» dans le menu.
6. Attendez que l'ordinateur confirme une éjection sûre avant de débrancher le câble USB.
7. Remarque: veuillez ne pas débrancher la prise USB pendant le transfert de fichiers. Cela peut entraîner un dysfonctionnement du lecteur et des fichiers.

Présentation du Produit

Boutons et Commandes

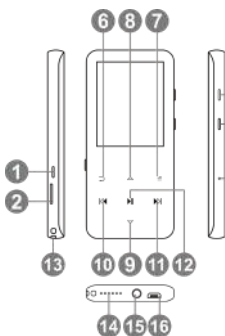

- ① Allumer/Eteindre
- ② Slot pour Carte TF
- ③ Vol +
- ④ Vol -
- ⑤ Trou de Réinitialisation
- ⑥ Retour
- ⑦ Sous-menu
- ⑧ Sélection Haut
- ⑨ Sélection Bas
- ⑩ Précédent/Retour Rapide
- ⑪ Suivant/Avance Rapide
- ⑫ Lire/Pause/Entrer
- ⑬ Prise de Cordon
- ⑭ Haut-parleur
- ⑮ Prise pour Ecouteurs
- ⑯ Port Micro USB

Opération de Base

- Allumer/Eteindre. Maintenez le bouton ① pour allumer/ éteindre le lecteur.
- Verrouillage d'Écran. Maintenez le bouton ≡ enfoncé pour verrouiller l'écran et tous les boutons ne seront pas disponibles. Répétez les étapes ci-dessus pour déverrouiller.
- Écran d'Affichage. Appuyez sur ① pour activer l'écran.
- Parcourir l'élément. Dans le menu d'accueil ou le menu liste, appuyez sur le bouton ▲/▼/⏮/⏭ pour parcourir l'élément, appuyez sur le bouton ▶⏮ pour entrer.
- Retour. Sur n'importe quelle interface, appuyez sur ⏮ pour revenir; maintenez enfoncé pour revenir directement au menu d'accueil.
- Volume +/- . Dans le menu sans liste, appuyez sur ③/④ pour régler le volume.

Fonctions Principales

Menu d'Accueil

Le menu d'accueil est le point de départ de chaque application. Il y a 9 fonctions dans le menu d'accueil: Musique/Radio FM/Affich.dossier/ Bluetooth/Enregistre/Vidéo/Livre Electronique/Outils/Définir.

Musique

Trouvez «Musique» dans le menu d'accueil avec le bouton ►|| pour accéder à sa fonction. Une liste associée affichera:

- Toutes les Titres.
- Artistes/Albums/Genres.
- Playlists. Il y a 3 listes de lecture par défaut sur le lecteur: Playlist mobile [1]/[2]/[3].
- Mettre à Jour la Playlist. Mettez à jour les fichiers musicaux.
- Dossier local/Dossier de la Carte. Afficher le fichier de musique dans le dossier local ou le dossier de la carte. Remarque: ces fonctions ne sont disponibles que lorsque la carte mémoire est insérée.

Jouer de la musique

Lorsqu'il est sur l'interface de lecture de musique, maintenez le bouton ►|| enfoncé pour avancer rapidement, et appuyez dessus pour passer à la piste suivante. Maintenez le bouton enfoncé ◀◀ pour rembobiner rapidement, et appuyez dessus pour lire la piste précédente. Appuyez sur le bouton ►|| pour lire/mettre en pause.

Retour à l'interface principale/Mode de lecture/Réglages du son/ Signets/Ajouter à playlist/Supprimer de la playlist/Supprimer.

Lorsqu'il est sur l'interface de lecture de musique, appuyez sur le bouton pour accéder au sous-menu.

1. Retour à l'interface principale. Choisissez d'aller au menu d'accueil.

2. Mode lecture.

A. Lire la musique de. Choisissez de lire toutes les chansons/cet

artiste/album/genre.

B. **Répéter.** Choisissez le mode de répétition: Répéter Off, Répéter 1, Répéter tout.

C. **Aléatoire.** Activez le Mode aléatoire.

D. **Paramètre de Répétition.**

a. **Mode de Répétition.**

- Entrer. Appuyez sur le bouton ►|| pour entrer.
- Paramètre. Appuyez sur le bouton ►|| pour confirmer l'heure de démarrage A lorsque A clignote. Appuyez ensuite sur le bouton ►|| pour régler l'heure de fin B lorsque B clignote. Le passage du temps A au temps B sera répété automatiquement. L'icône d'indication A–B apparaîtra à l'écran. Appuyez à nouveau sur le bouton ►|| pour revenir à la lecture normale.

b. **Nombre de fois de répétitions.** Réglez les temps de relecture de 1 à 10.

c. **Intervalle Re-lecture.** Réglez l'intervalle de lecture de 1 à 10 (secondes).

3. **Réglage du Son.** Choisissez de régler l'égaliseur, la vitesse variable et la limite de volume.

4. **Signets.** Choisissez d'ajouter un signet pour la chanson en cours de lecture ou accédez à/supprimez le signet que vous avez ajouté.

5. **Ajouter à playlist/Supprimer de la playlist.** Choisissez d'ajouter ou de supprimer des 3 listes de lecture existantes.

6. **Supprimer.** Choisissez de supprimer la chanson en cours de lecture.

Radio FM

Trouvez «Radio FM» dans le menu d'accueil avec le bouton ►|| pour accéder à sa fonction. Une liste associée affichera :

- **Préset.** Toutes les stations enregistrées seront répertoriées ici.
- **Réglage manuel/Réglage auto.** Lorsque vous choisissez «Réglage auto», les stations recherchées seront automatiquement enregistrées dans «Préset».
- **Enregistrements FM.** Affichez les fichiers d'enregistrement radio. Vous devrez choisir un répertoire principale/répertoire de carte si la carte mémoire est insérée. Les enregistrements radio

seront également sauvegardés dans Enregistrements> Bibliothèque d'enregistrements.

Démarrez l'enreg. radio FM/Radio en tâche de fond/Favori/Effacer présélection/Réglage auto/Plage Fréquences/Enregistrements FM.

Lorsqu'il est sur l'interface de lecture de la radio, appuyez sur le bouton ►► pour basculer entre les stations préréglées, appuyez sur le bouton ◀◀ / ▶▶ pour rechercher les stations de réglage. Appuyez sur le bouton ≡ pour accéder à son sous-menu qui comprend:

1. Démarrez l'enreg. radio FM. Appuyez sur le bouton ►► pour mettre en pause/continuer, appuyez sur ⏏ et sélectionnez «Oui» pour sauvegarder le fichier d'enregistrement.
2. Favori/Effacer présélection/Réglage auto.
3. Radio en tâche de fond.
4. Plage Fréquences. Choisissez parmi la bande fréquence ordinaire/européenne/japonaise selon vos besoins.
5. Enregistrements FM.

Affich. dossier

Trouvez «Affich. dos» dans le menu Accueil avec le bouton ►► pour accéder à sa fonction. Tous les fichiers du lecteur seront répertoriés. Si la carte Micro SD est insérée, vous pouvez choisir d'aller dans le répertoire Principale ou dans le répertoire de Carte.

Bluetooth

Trouvez «Bluetooth» dans le menu Accueil avec le bouton ►► pour accéder à sa fonction. Une liste associée s'affiche, y compris Bluetooth On/Off, recherche un appareil, liste d'appareil, mise à jour BT. Sélectionnez l'appareil que vous souhaitez connecter/déconnecter, puis appuyez sur ►► pour vous connecter/déconnecter. Une fois la connexion réussie, ce lecteur est prêt à lire de la musique ou une radio FM via un casque Bluetooth, un haut-parleur Bluetooth, etc.

Remarque:

1. Lorsque vous écoutez la radio par Bluetooth, des écouteurs filaires sont nécessaires comme antenne radio.

2. La fonction de mise à niveau BT n'est disponible que pour le fabricant, pas pour l'utilisateur.

Enregistre

Trouvez «Enregistrement» avec le bouton ► dans le menu d'accueil pour accéder à l'interface d'enregistrement. Appuyez sur le bouton ► pour démarrer l'enregistrement vocal, appuyez à nouveau pour mettre en pause. Appuyez sur le bouton ➤ et choisissez «Oui» pour sauvegarder le fichier d'enregistrement. Appuyez sur le bouton ≡ pour accéder à son sous-menu qui comprend:

- **Bibliothèque d'enreg.** Recherchez les enregistrements enregistrés dans Enregistrements> Bibliothèque d'enregistrements. Vous devrez choisir un répertoire principal ou un répertoire de carte si la carte mémoire est insérée. Pendant l'enregistrement de l'interface de lecture, appuyez sur le bouton ≡ et choisissez «Supprimer» pour supprimer.
- **Stockage.** Choisissez de stocker vos enregistrements dans la mémoire interne ou externe. Confirmez votre sélection avec le bouton. (Uniquement disponible lorsque la carte TF est insérée)
- **Format d'Enreg.** Choisissez le format d'enregistrement entre MP3/WAV.
- **Config d'Enreg.**

1. **Réglez Débit Binaire d' Enregistrement.** Réglez Débit binaire d'enregistrement.
2. **Réglez la Source de son.** La Source de son peut choisir Microphone ou Line-in.

Remarque: le Line-in a deux fonctions;

Fonction de lecture: lorsque la machine joue, connectez MP3 et le haut-parleur avec Line-in pour jouer de la musique.

Fonction d' enregistrement: activez la fonction d' Enregistrement de Line-in, connectez deux MP3 avec le câble de Line-in, ou d'autres appareils de la fonction de sortie (comme les portables) avec MP3 pour enregistrer des fichiers audio.

3. **Suivi du Mode AVR.** Sélectionnez Normal ou Continuez.

Vidéos

- Appuyez sur le bouton ► pour accéder à sa fonction. Vous

devrez choisir un dossier local ou un dossier de la carte si la carte mémoire est insérée.

- Appuyez sur le bouton ►|| pour regarder des vidéos, appuyez sur le bouton ◀◀/ ▶▶ pour aller à la vidéo précédente/suivante ou maintenez-le enfoncé pour avancer/reculer rapidement.
- Lorsqu'il est sur l'interface de lecture vidéo, appuyez sur le bouton ≡ pour accéder à son sous-menu, y compris: Luminosité, Répéter, Effacer la vidéo, Créer liste de lecture. Réglez selon vos préférences.

Outils

Trouvez «Outils» dans le menu Accueil avec le bouton pour accéder à sa fonction. Une liste associée affichera :

- Photos.

Appuyez sur le bouton ►|| pour accéder à la fonction. Si la carte de stockage est insérée, vous devez choisir parmi Dossier local ou Dossier de la Carte. Appuyez sur ►|| pour afficher les images, appuyez sur/ pour aller à l'image précédente/suivante.

Lorsqu'il est sur l'interface de visualisation des images, appuyez sur le bouton pour accéder à son sous-menu, y compris: Luminosité, Minuterie de rétroéclairage, Réglage du diaporama, Supprimer l'image, Mettre à jour la liste de lecture. Réglez selon vos préférences.

- Calendrier.

Appuyez sur le bouton ►|| pour basculer entre année | mois | jour, appuyez sur le bouton/ pour choisir une année | mois | jour spécifique.

- Chronomètre.

Appuyez sur ►|| pour entrer, appuyez de nouveau pour démarrer la minuterie, puis appuyez de nouveau pour arrêter ou appuyez sur ≡ pour reprendre. Appuyez sur ▼ pour en créer un nouveau. La liste maximale du chronomètre est de 4.

- Réveil.

Appuyez sur le bouton ►|| pour entrer, une liste associée affichera: Alarme activée/désactivée, Heure alarme, Cycle alarme (Une fois/ Quotidien/Jours de travail), sonnerie alarme, Volume alarme. Réglez selon vos préférences.

- **Step.**

Trouvez "Step" sur Outils avec le bouton ► pour accéder à sa fonction, une liste associée affichera:

1. **Podomètre.**

- 1) Appuyez sur ► pour commencer à compter vos pas quotidiens. Appuyez à nouveau pour arrêter le comptage des pas, puis appuyez sur le bouton pour le quitter.
 - 2) Appuyez sur le bouton ➤ et choisissez «Oui» pour sauvegarder l'enregistrement dans «Historique». Si l'enregistrement d'historique est plein, il couvrira automatiquement le précédent.
 - 3) **Informations personnelles.** Réglez votre taille, poids et longueur de pas avec le bouton ► pour confirmer.
2. **Histoire.** Tous vos enregistrements d'étape enregistrés seront répertoriés ici, et vous pouvez enregistrer jusqu'à 7 enregistrements.
 3. **Effacer Histoire.** Vous pouvez choisir d'effacer l'enregistrement d'historique souhaité ou d'effacer tout l'enregistrement d'historique.

Livre Electronique

Appuyez sur le bouton ► pour accéder à la fonction. Si la carte de stockage est insérée, vous devez choisir parmi Dossier local ou Dossier de la Carte. Lorsqu'il est sur l'interface de lecture de texte, appuyez sur le bouton ▲ / ▼ pour tourner les pages. Appuyez sur le bouton ► pour jouer automatiquement, appuyez à nouveau pour arrêter.

Sous-menu. Lorsqu'il est sur l'interface de lecture de texte, appuyez sur le bouton M pour entrer dans son sous-menu et définir vos préférences, y compris les Paramètres de lecture automatique (2s–30s), la taille de la police, la couleur de la page, supprimer un livre électronique, sélectionner le signet, supprimer le signet, ajouter le signet, Sélectionnez nombre page, dossier local et dossier de la carte (uniquement disponible lorsque la carte TF est insérée).

Définir

Trouvez «Définir» dans le menu Accueil avec le bouton ► pour accéder à sa fonction. Une liste associée apparaîtra, comprenant:

- **Langue/Language.** Choisissez la langue d'affichage.
 - **Réglage de l'affichage.** Réglez la luminosité, le prog. De rétroéclairage et l'Ecran de veille.
 - **Eclairage des touches.** Réglez le voyant du bouton pour qu'il soit toujours allumé, allumé et éteint.
 - **Haut-Parleur.** Allumez/éteignez le haut-parleur.
 - **Réglage d'éteindre.**
1. **Éteindre.** Lorsqu'aucune opération n'est effectuée sur l'appareil, celui-ci s'éteint automatiquement lorsqu'il atteint l'heure définie.
 2. **Arrêt programme.** L'appareil s'éteindra automatiquement lorsqu'il atteindra l'heure définie.
- **Date et heure.** Choisissez «Heure» pour régler le format de l'heure et la date. Pour régler l'heure, appuyez sur **⏮/⏭** pour basculer entre les heures | minute; Appuyez sur le bouton **▲/▼** pour régler la valeur de l'heure | minute. Réglez la date sous «Réglage de date> Régler la date» et ajustez la date comme «Réglage de l'heure».
 - **Informations.** Vérifiez les informations et l'espace disque de votre lecteur.
 - **Formater périphérique/Réglage d'usine.** Formatez l'appareil ou restaurez les Réglage d'usine par défaut.
Remarque: Avant de formater l'appareil, veuillez sauvegarder le fichier afin de ne perdre aucun fichier.

Aide et Dépannage

Comment réinitialiser la langue ?

Il existe deux façons de réinitialiser la langue comme indiqué ci-dessous.

1. Recherchez **⚙** (Réglage) dans le menu d'accueil et confirmez-le en appuyant sur le bouton **▶||**. Sélectionnez la première option (supérieure) et appuyez sur le bouton **▶||** pour confirmer. Faites défiler vers le bas et sélectionnez la langue que vous souhaitez définir.
2. Recherchez **⚙** (Réglage) dans le menu d'accueil, entrez et faites

défiler jusqu'au dernier menu. Appuyez sur le bouton ►|| pour entrer et choisissez la première option (supérieure) qui signifie "Oui" avec le bouton ►|| tpour confirmer et restaurer les Réglage d'usine. Ensuite, le lecteur s'allumera automatiquement et vous pourrez à nouveau choisir la langue.

Impossible d'allumer le lecteur; l'écran du joueur devient blanc/noir; le lecteur est en panne ou a un bogue du firmware.

1. Mettez le lecteur hors tension et réessayez.
2. Mettez à jour le firmware, veuillez contacter notre service client.

Impossible de télécharger des fichiers depuis l'ordinateur.

1. Veuillez confirmer s'il est correctement connecté ;
2. Veuillez vérifier si l'espace de stockage de la mémoire interne est plein ;
3. Veuillez vérifier si le câble USB est endommagé

Impossible de reconnaître le lecteur lorsqu'il est connecté à l'ordinateur via un câble USB.

1. Reconnectez-le.
2. Redémarrez l'ordinateur et reconnectez-le.
3. Connectez votre lecteur à un autre port USB.
4. Chargez d'abord le lecteur pendant environ 10 minutes.

Spécification

Écran		2,4" TFT	
Coque		Alliage de zinc	
Taille de l'Unité		106*48*9mm	
Poids Net		100g	
Type d'Interface		USB 2.0	
Mémoire interne		16Go/32 Go	
Extension de Carte SD		Jusqu'à 128 Go	
Format	Musique	MP3/WMA/APE/FLAC/WAV/ DRM/ACELP	
	Bluetooth	MP3/WMA/WAVE/FLAC/APE/ M4A /AAC	
	Lyrique	LRC	
	Vidéo	AMV/AVI	
	Enregistrement	MP3/WAV	
	Livre électronique	TXT	
Durée du Temps	Musique	Filaire	48 heures
		Bluetooth	6,5 heures
	Vidéo	Filaire	10 heures
	Radio	14 heures	
	Enregistrement	50 heures	
Batterie		Batterie au lithium polymère 500mAh	
Temps de charge		2,5 heures (5V/500mA)	

Avviso IMPORTANTE

Grazie per aver acquistato AGPTEK Music Player. Leggere attentamente il manuale prima di utilizzare il prodotto. Le specifiche sono soggette a modifiche senza preavviso.

Carica il Giocatore


- Ricarica tramite porta USB del computer.
- Utilizzare un caricabatterie da 5 V/500 mA (caricabatterie non incluso).

Collegarsi al PC & Scaricare file audio

1. Aprire Windows Explorer o "Questo PC".
2. Utilizzando il cavo USB, collegare il lettore a una porta USB del PC.
3. Aprire la nuova cartella "AGP-A19" in "Questo PC".
4. Copiare i file su "AGP-A19" in cui si desidera che vengano riprodotti.
5. Nella barra laterale sinistra, fai clic con il pulsante destro del mouse sulla cartella "AGP-A19" e seleziona "Espelli" dal menu.
6. Attendere che il computer confermi l'espulsione sicura prima di scollegare il cavo USB.
7. Nota: non scollegare la spina USB durante il trasferimento dei file. Potrebbe causare malfunzionamenti del lettore e dei file.

Panoramica del Prodotto

Pulsanti e Controlli

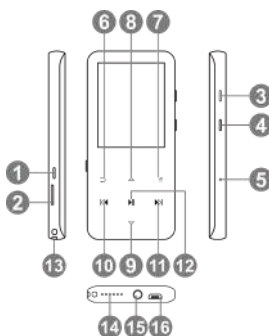

- ① Accensione/spegnimento
- ② Slot per scheda TF
- ③ Vol +
- ④ Vol -
- ⑤ Ripristinare il foro
- ⑥ Return
- ⑦ Submenu
- ⑧ Scollare
- ⑨ Scorri verso il basso
- ⑩ Indietro/Riavvolgimento rapido
- ⑪ Avanti/Avanti veloce
- ⑫ Play/Pause/Enter
- ⑬ Lanyard Hold
- ⑭ Speaker
- ⑮ Jack per cuffie
- ⑯ Micro Porta USB

Operazioni di base

- **Accensione/spegnimento.** Tenere premuto il pulsante ① per accendere/spegnere il lettore.
- **Blocco schermo.** Tenere premuto il pulsante ≡ per bloccare la schermata e tutti i pulsanti non saranno disponibili. Ripetere i passaggi precedenti per sbloccare.
- **Visualizzazione dello schermo.** Premi ① per attivare lo schermo.
- **Sfogliamento elemento.** Nel menu principale o nel menu elenco, premere il tasto ▲/▼/◀◀/▶▶ per sfogliare l'elemento, premere il tasto per accedere.
- **Indietro.** In qualsiasi interfaccia, premere ⏮ per tornare indietro; tenere premuto per tornare direttamente al menu principale.
- **Volume +/-.** Nel menu non elenco, premere ③/⑤ per regolare il volume.

Funzioni principali

Menu Home

Il menu principale è il punto di partenza di ogni applicazione. Ci sono 9 funzioni nel menu principale: Musica/Radio FM/Cartella/Bluetooth/ Registratore/Video/E-book/Strumenti/Impostazioni.

Musica

Trova “Musica” nel menu principale con il pulsante ►|| per accedere alla sua funzione. Un elenco correlato mostrerà:

- Tutti i brani.
- Artisti/Album/Generi.
- Playlist Ci sono 3 playlist predefinite sul lettore: Playlist [1]/[2]/[3].
- Aggiorna Playlist. Aggiorna i file musicali.
- Cartella locale/Cartella card. Visualizza il file musicale nella cartella locale o nella cartella della scheda. Nota: queste funzioni sono disponibili solo quando è inserita una scheda di memoria.

Riproduci la musica

Mentre è sull'interfaccia di riproduzione musicale, tieni premuto il pulsante ►► per avanzare rapidamente e premilo per saltare al brano successivo. Tenere premuto il pulsante ◀◀ per riavvolgere rapidamente e premerlo per riprodurre il brano precedente. Premere il pulsante ►|| per riprodurre/mettere in pausa.

Torna a Home/Modalità riproduzione/Impostazioni audio/ Segnalibri/Aggiungi a playlist/Rimuovi da playlis/Elimina.

Mentre è sull'interfaccia per la riproduzione di musica, tocca il pulsante ≡ per accedere al sottomenu.

1. Torna a casa. Scegli di andare al menu principale.

2. Modalità di gioco.

A. Riproduci musica da. Scegli di riprodurre da Tutte le canzoni/Questo artista/Album/Genere.

B. Repeat. Scegli la modalità di ripetizione: Ripeti Off, Ripeti 1, Ripeti tutto.

C. Shuffle. Abilita la modalità shuffle.

D. Ripeti impostazioni.

a. Modalità ripetizione.

- Enter. Premere il pulsante ►► per accedere.
- Portando. Premere il pulsante ►► per confermare l'ora di inizio A quando A lampeggia. Quindi premere il pulsante ►► per impostare l'ora di fine B quando B lampeggia. Il passaggio dal tempo A a B verrà ripetuto automaticamente. L'icona per l'indicazione A–B apparirà sullo schermo. Premere di nuovo il pulsante ►► per tornare alla riproduzione normale.

b. tempi di riproduzione. Imposta i tempi di riproduzione da 1 a 10.

c. intervallo di riproduzione. Imposta l'intervallo di replay da 1 a 10 (secondi).

3. Impostazioni audio. Scegliere di impostare Equalizzatore, Riproduzione a velocità variabile e Limite volume.

4. Bookmarks. Scegli di aggiungere un segnalibro per il brano in riproduzione o vai su/elimina il segnalibro che hai aggiunto.

5. Aggiungi alla playlist/Rimuovi dalla playlist. Scegli di aggiungere o rimuovere dalla 3 playlist esistente.

6. Delete. Scegli di eliminare il brano in riproduzione ora.

FM Radio

Trova "FM Radio" nel menu Home con il pulsante ►► per accedere alla sua funzione. Un elenco correlato mostrerà:

- Impostazioni predefinite. Tutte le stazioni salvate verranno elencate qui.
- Sintonizzazione manuale/Sintonizzazione automatica. Quando si sceglie "Sintonizzazione automatica", le stazioni cercate verranno salvate automaticamente in "Preselezioni".
- Registrazioni FM. Visualizza i file di registrazione radio. Sarà necessario scegliere dalla cartella locale o dalla cartella della scheda se è inserita la scheda di memoria. Le registrazioni radio verranno salvate anche nella libreria Registrazioni> Registrazioni.

Avviare la registrazione FM/Salva/Cancella stazione /Sintonizzazione automatica/Regione sintonizzatore/Registrazioni FM.

Mentre è sull'interfaccia di riproduzione radio, premi il pulsante ►► per passare da una stazione preselezionata all'altra, premi il pulsante /per trovare le stazioni di sintonizzazione. Premere il pulsante ≡ per accedere al relativo sottomenu che include:

1. **Avviare la registrazione FM.** Premere il pulsante ►► per mettere in pausa/continuare, premere ➤ e selezionare "Sì" per salvare il file di registrazione.
2. **Salva/Stazione chiara/Sintonizzazione automatica.**
3. **Sfondo radio.** Scegli tra Common/European/Japan Band secondo necessità.
4. **Registrazioni FM.**

Cartella

Trova "Cartella" nel menu Home con il pulsante ►► per accedere alla sua funzione. Verranno elencati tutti i file nel lettore. Se è inserita la scheda Micro SD, è possibile scegliere di andare alla cartella locale o alla cartella della scheda.

Bluetooth

Trova "Bluetooth" nel menu Home con il pulsante ►► per accedere alla sua funzione. Verrà visualizzato un elenco correlato, tra cui Bluetooth On/Off, Cerca dispositivi, Elenco dei dispositivi, Aggiornamento BT. Selezionare il dispositivo che si desidera connettere/disconnettere, quindi premere ►► per connettersi/disconnettersi. Una volta collegato correttamente, questo lettore è pronto per riprodurre musica o radio FM tramite cuffie Bluetooth, altoparlante Bluetooth, ecc.

Nota:

1. Quando si ascolta la radio tramite Bluetooth, sono necessarie cuffie cablate come antenna radio.
2. La funzione di aggiornamento BT è disponibile solo per il produttore, non per l'utente.

Registratore

Trova "Recorder" sul menu principale con il pulsante ► per l'accesso all'interfaccia di registrazione. Premere il pulsante ► per avviare la registrazione vocale, premere di nuovo per mettere in pausa. Premere il pulsante ➤ e scegliere "Si" per salvare il file di registrazione. Premere il pulsante ≡ per accedere al relativo sottomenu che include:

- **Libreria registrazioni.** Trova le registrazioni salvate nella libreria Registrazioni> Registrazioni. Sarà necessario scegliere dalla cartella locale o dalla cartella della scheda se è inserita la scheda di memoria. Durante la registrazione dell'interfaccia di riproduzione, premi il pulsante ≡ e scegli "Elimina" per eliminare.
- **Conservazione.** Scegli di archiviare le tue registrazioni nella memoria interna o esterna. Conferma la selezione con il pulsante ►. (Disponibile solo quando è inserita una scheda TF)
- **Registrazione Forma.** Scegli il formato di registrazione tra MP3/WAV.
- **Impostazioni registrazione.**

1. **Imposta il bitrate di registrazione.** Imposta il bitrate di registrazione di cui hai bisogno.
2. **Registra da.** Scegli la sorgente di registrazione dal microfono o dalla linea di ingresso.

Nota: la linea in cavo ha 2 funzioni.

Giocare. Riproduci la musica dopo aver collegato il lettore e l'altoparlante tramite cavo line in.

Disco. Tramite il cavo line in, collegare 2 lettori o collegare il lettore e altri dispositivi con funzione di uscita (come il telefono) per registrare l'audio.

3. **Traccia la modalità AVR.** Scegli normale o traccia.

Video

- Premere il pulsante ► per accedere alla sua funzione. Sarà necessario scegliere dalla cartella locale o dalla cartella della scheda se è inserita la scheda di memoria.
- Premere il pulsante ► per guardare i video, premere il pulsante / per passare al video precedente/successivo o tenere premuto per tornare indietro/avanti veloce.

- Quando si trova sull'interfaccia di riproduzione video, premere il pulsante  per accedere al relativo sottomenu, tra cui: Luminosità, Ripeti, Elimina video, Aggiorna playlist. Impostare in base alle proprie preferenze.

Strumenti

Trova "Strumenti" nel menu Home con il pulsante  per accedere alla sua funzione. Un elenco correlato mostrerà:

- Immagini.

Premere  per accedere alla sua funzione. Se è inserita la scheda TF, è necessario scegliere da una cartella locale o da una cartella della scheda. Premere  per visualizzare le immagini, premere/per passare all'immagine precedente/successiva.

Quando si trova sull'interfaccia di visualizzazione delle immagini, premere il pulsante  per accedere al relativo sottomenu, tra cui: Luminosità, Timer retroilluminazione, Impostazioni presentazione, Elimina immagine, Aggiorna playlist. Impostare in base alle proprie preferenze.

- Calendario.

Premere il tasto  per alternare tra anno | mese | giorno, premere il tasto / per selezionare l'anno | mese | giorno specifico.

- Cronometro.

Premere  per accedere, premere di nuovo per avviare il timer, quindi premere di nuovo per interrompere o premere  per riprendere. Premere per avviarne uno nuovo. L'elenco massimo del cronometro è 4.

- Orologio.

Premere il pulsante  per accedere, un elenco correlato mostrerà: Attivazione/disattivazione della sveglia, Ora della sveglia, Ciclo della sveglia (una volta/giornaliero/giorno lavorativo), Musica della sveglia, Volume della sveglia. Impostare in base alle proprie preferenze.

- Pedometro..

Trova "Pedometro" su Strumenti con il pulsante  per accedere alla sua funzione, un elenco correlato mostrerà:

1. Avviare.

- 1) Premere ► per iniziare a contare i passi quotidiani. Premerlo di nuovo per interrompere il conteggio dei passaggi, quindi premere il pulsante ➤ per uscire.
 - 2) Premere il pulsante ➤ e scegliere "Sì" per salvare il record in "Cronologia". Se il record della cronologia è pieno, coprirà automaticamente quello precedente.
- ## 2. Informazioni personali.
- Imposta altezza, peso e lunghezza del gradino con il pulsante per confermare.
- ## 3. History.
- Tutti i record dei passi salvati verranno elencati qui e puoi salvare fino a 7 record.
- ## 4. Storia chiara.
- È possibile scegliere di cancellare il record della cronologia desiderato o cancellare tutto il record della cronologia.

E-book

Premere ► per accedere alla sua funzione. Se è inserita la scheda TF, è necessario scegliere da una cartella locale o da una cartella della scheda. Mentre è sull'interfaccia di riproduzione del testo, premi il pulsante / per girare le pagine. Premere il pulsante ► per riprodurre automaticamente, premere di nuovo per interrompere.

Sottomenu. Mentre si trova sull'interfaccia di riproduzione del testo, premi il pulsante M per accedere al suo sottomenu e impostare le tue preferenze, tra cui Impostazioni di riproduzione automatica (2s–30s), Dimensione carattere, Colore pagina, Elimina e-book, Seleziona segnalibro, Elimina segnalibro, Aggiungi segnalibro, Seleziona Pagina, Cartella locale e Cartella (disponibile solo quando è inserita la carta TF).

Impostazioni

Trova "Impostazioni" nel menu Home con il pulsante ► per accedere alla sua funzione. Verrà visualizzato un elenco correlato, tra cui:

- **Lingua/Language.** Scegli la lingua di visualizzazione.
- **Impostazioni di display.** Imposta Luminosità, Timer retroilluminazione e Salvaschermo.
- **Modalità luce touch.** Imposta la luce dei pulsanti in modo che sia sempre accesa, accesa e spenta.
- **Speaker.** Attiva/disattiva l'altoparlante.

- **Spegnimento.**
- 1. **Spegnere.** Quando non vi è alcuna operazione sul dispositivo, il dispositivo si spegne automaticamente quando raggiunge il tempo impostato.
- 2. **Timer di spegnimento.** Il dispositivo si spegne automaticamente quando raggiunge il tempo impostato.
- **Data e ora.** Scegli "Ora" per impostare il formato e la data dell'ora. Per impostare l'ora, premere/per alternare tra le ore | minuto; Premere il tasto ▲ / ▼ per regolare il valore dell'ora | minuto. Impostare la data in "Impostazioni data> Imposta data" e regolare la data come "Impostazioni ora".
- **Informazione.** Controlla le informazioni e lo spazio su disco del tuo lettore.
- **Formatta dispositivo/impostazioni di fabbrica.** Formatta il dispositivo o ripristina le impostazioni predefinite di fabbrica. Nota: prima di formattare il dispositivo, eseguire il backup del file in modo da non perdere alcun file.

Guida e Risoluzione dei Problemi

Come resettare la lingua?

Esistono due modi per ripristinare la lingua come mostrato di seguito.

1. Trovare  (Impostazioni) nel menu principale e confermare premendo il pulsante ►|| . Seleziona la prima opzione (superiore) e premi il pulsante ►|| per confermare. Scorri verso il basso e seleziona la lingua che desideri impostare.
2. Trova  (Impostazioni) nel menu principale, entra e scorri verso il basso fino all'ultimo menu. Premere il pulsante ►|| per accedere e scegliere la prima opzione (superiore) che significa "Sì" con il pulsante per confermare e ripristinare le impostazioni di fabbrica. E quindi il lettore si accenderà automaticamente e quindi potrai scegliere di nuovo la lingua.

Non è possibile accendere il lettore; lo schermo del giocatore diventa bianco/nero; il lettore si è arrestato in modo anomalo o presenta un bug del firmware.

1. Spegnerne il lettore e riprovare.
2. Aggiornare il firmware. Si prega di contattare il nostro servizio clienti.

Non è possibile scaricare file dal computer.

1. Si prega di confermare se è collegato correttamente;
2. Verificare se lo spazio di archiviazione della memoria interna è pieno;
3. Verificare se il cavo USB è danneggiato.

Non è possibile riconoscere il lettore quando è collegato al computer tramite cavo USB.

1. Ricollegarlo.
2. Riavviare il computer e ricollegarlo.
3. Collegare il lettore a un'altra porta USB.
4. Carica prima il giocatore per circa 10 minuti.

Specificazioni

Schermo		2.4" TFT	
Housing		Zinc alloy	
Dimensioni		106*48*9mm	
Peso Netto		100g	
Tipo di Interfaccia		USB 2.0	
Memoria Interna		16GB/32GB	
Espansione della Scheda SD		Up to 128GB	
Formato	Musica	MP3/WMA/APE/FLAC/WAV/ DRM/ACELP	
	Bluetooth	MP3/WMA/WAVE/FLAC/APE/ M4A /AAC	
	Lirica	LRC	
	Video	AMV/AVI	
	Registrazione	MP3/WAV	
	E-book	TXT	
ricreazi- one	Music	Cablata	
		Bluetooth	48 heures
	Video	Cablata	6,5 heures
	Radio	14 ore	10 heures
	Registrazione	50 ore	
Batteria		Batteria ai polimeri di litio da 500mAh	
Tempo di Carica		2,5 ore (5 V/500 mA)	

Nota Importante

Gracias por comprar AGPTEK MP3 reproductor. Lea el manual detenidamente antes de usar el producto. Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso.

Cargar el Reproductor


- Carga por puerto USB de la computadora.
- Utilice un cargador de 5V/500mA (cargador no incluido).

Conéctese a PC y descargue archivos de audio

1. Abra el Explorador de Windows o "Esta PC".
2. Usando el cable USB, conecte el reproductor a un puerto USB en su PC.
3. Abra la nueva carpeta "AGP-A19" en "Esta PC".
4. Copie los archivos al "AGP-A19" en el que desea que se reproduzcan.
5. En la barra lateral izquierda, haga clic con el botón derecho en la carpeta "AGP-A19" y seleccione "Expulsar" en el menú.
6. Espere hasta que la computadora confirme una expulsión segura antes de desconectar el cable USB.
7. Nota: No desconecte el enchufe USB durante la transferencia de archivos. Puede causar un mal funcionamiento del reproductor y los archivos.

Descripción del Producto

Botones y controles

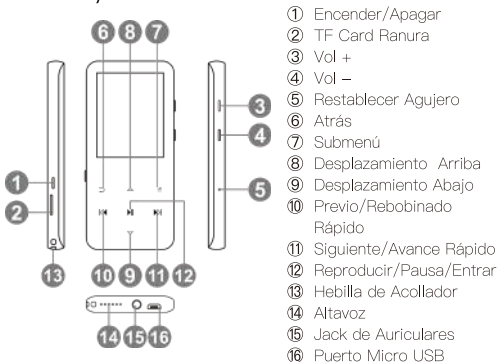

Operación Básica

- Encendido/Apagado. Mantenga presionado el botón ① para encender/apagar el reproductor.
- Bloqueo de Pantalla. Mantenga presionado el botón ≡ para bloquear la pantalla y todos los botones no estarán disponibles. Repita los pasos anteriores para desbloquear.
- Visualización de la Pantalla. Presione ① para activar la pantalla.
- Examinar Artículo. En el menú de inicio o en el menú de lista, presione el botón ▲/▼/⏮/⏭ para examinar artículo, presione el botón ▶|| para ingresar.
- Atrás. Cuando esté en cualquier interfaz, presione ⏮ para regresar; mantenga presionado para volver al menú de inicio directamente.
- Volumen +/- . En el menú que no está en la lista, presione ③/④ para ajustar el volumen.

Funciones Principales

Menú de Inicio

El menú de inicio es el punto de partida de cada aplicación. Hay 9 funciones en el menú de inicio: Música/Radio FM/Carpeta/Bluetooth/Grabadora/Video/E-book/Herramientas/Configuración.

Música

Busque “Música” en el menú de inicio con el botón ►|| para acceder a su función. Una lista relacionada mostrará:

- Todas las canciones.
- Artistas/Álbums/Géneros.
- Listas de reproducción. Hay 3 listas de reproducción predeterminadas en el reproductor: Lista de reproducción [1]/[2]/[3].
- Actualizar lista de reproducción. Actualizar archivos de música.
- Carpeta local/Carpeta de tarjeta. Ver el archivo de música en la carpeta local o en la carpeta de la tarjeta. Nota: Estas funciones solo están disponibles cuando se inserta una tarjeta de memoria.

Tocar la música.

Mientras está en la interfaz de reproducción de música, mantenga presionado el botón ►|| para avanzar rápidamente y presiónelo para saltar a la siguiente pista. Mantenga presionado el botón ◀◀ para rebobinar rápidamente y presiónelo para reproducir la pista anterior. Presione el botón ►|| para reproducir/pausar.

Volver a Inicio/Modo de reproducción/Configuración de sonido/Marcadores/Agregar a lista de reproducción/Eliminar de lista de reproducción/Eliminar.

Mientras está en la interfaz de reproducción de música, toque el botón ≡ para acceder al submenú.

1. Volver a inicio. Elige ir al menú de inicio.
2. Modo de reproducción.
 - A. Reproduce música de. Elige reproducir de Todas las canciones/Este artista/Álbum/Género.
 - B. Repetir. Elija el modo de repetición: Repetir apagado, Repetir 1, Repetir todas.

B. **Repetir.** Elija el modo de repetición: Repetir apagado, Repetir 1, Repetir todas.

C. **Aleatorio.** Soporte el modo aleatorio. Configuración de repetición.

a. **Modo de repetición.**

- **Entrar.** Presione el botón ►|| para entrar.
- **Configurar.** Presione el botón ►|| para confirmar la hora de inicio A cuando A parpadea. Luego presione el botón ►|| para establecer el tiempo de finalización B cuando B esté parpadeando. El paso del tiempo A al B se repetirá automáticamente. El icono para la indicación A–B aparecerá en la pantalla. Presione el botón ►|| nuevamente para volver a la reproducción normal.

b. **Veces de repeticiones.** Configurar veces de repeticiones de 1 a 10.

c. **Repetir intervalo.** Configurar el intervalo de reproducción de 1 a 10 (segundos).

3. **Configuración de sonido.** Elija configurar el ecualizador, la reproducción de velocidad variable y el límite de volumen.

4. **Marcadores.** Elija agregar un marcador para la canción que se está reproduciendo ahora o vaya a/elimine el marcador que agregó.

5. **Agregar a la lista de reproducción/Eliminar de la lista de reproducción.** Elige agregar o eliminar de las 3 listas de reproducción existentes.

6. **Eliminar.** Elige eliminar la canción que se está reproduciendo ahora.

FM Radio

Busque "Radio FM" en el menú de inicio con el botón ►|| para acceder a su función. Una lista relacionada mostrará:

- **Preajustes.** Todas las estaciones guardadas se enumerarán aquí.
- **Sintonización manual/Sintonización automática.** Cuando elija "Sintonización automática", las estaciones buscadas se guardarán en "Presintonías" automáticamente.
- **Grabaciones FM.** Ver los archivos de grabación de radio. Tendrá que elegir entre la carpeta local o la carpeta de la tarjeta si la tarjeta de memoria está insertada. Las grabaciones de radio también se guardarán en Grabaciones> Biblioteca de grabaciones.

Iniciar la grabación de FM/Guardar/Borrar estación/Sintonización automática/Región del sintonizador/ Grabaciones de FM.

Mientras está en la interfaz de reproducción de radio, presione el botón ►|| para cambiar entre estaciones preestablecidas, presione el botón ◀◀ / ▶▶ para encontrar estaciones de sintonización. Presione el botón ≡ para acceder a su submenú que incluye:

1. Iniciar grabación de FM. Presione el botón ►|| para pausar/continuar, presione ➤ y seleccione "Sí" para guardar el archivo de grabación.
2. Guardar/Borrar estación/Sintonización automática.
3. Sintonizador de región. Elija de la Banda Común/Europea/Japón según sea necesario.
4. Grabaciones FM.

Archivo

Busque "Carpeta" en el menú Inicio con el botón ►|| para acceder a su función. Todos los archivos en el reproductor serán listados. Si se inserta la tarjeta Micro SD, puede elegir ir a la carpeta Local o la carpeta de la Tarjeta.

Bluetooth

Busque "Bluetooth" en el menú de inicio con el botón ►|| para acceder a su función. Se mostrará una lista relacionada, que incluye Bluetooth activado/desactivado, Búsqueda de dispositivos, Lista de dispositivos, Actualización BT. Seleccione el dispositivo que desea conectar/desconectar y luego presione ►|| para conectar/desconectar. Después de conectarse con éxito, este reproductor está listo para reproducir música o radio FM a través de auriculares Bluetooth, altavoz Bluetooth, etc.

Nota:

1. Cuando escuche la radio por Bluetooth, se necesitan auriculares con cable como antena de radio.
2. La función de actualización BT solo está disponible para el fabricante, no para el usuario.

Grabadora

Busque "Grabadora" en el menú de inicio con el botón ►|| para acceder a la interfaz de grabación. Presione botón ►|| para iniciar la grabación de voz, presione nuevamente para pausar. Presione el botón > y elija "Sí" para guardar el archivo de grabación. Presione el botón ≡ para acceder a su submenú que incluye:

- **Biblioteca de grabación.** Encuentre las grabaciones guardadas en Grabaciones> Biblioteca de grabaciones. Tendrá que elegir entre la carpeta local o la carpeta de la tarjeta si la tarjeta de memoria está insertada. Mientras está en la interfaz de reproducción de grabación, presione el botón ≡ y elija "Eliminar" para eliminar.
- **Almacenamiento.** Elija almacenar sus grabaciones en la memoria interna o externa. Confirme su selección con el botón ►|| . (Solo disponible cuando se inserta la tarjeta TF)
- **Formato de grabación.** Elija el formato de grabación entre MP3/WAV.
- **Configuración de grabación.**

1. **Establece la tasa de bits de grabación.** Configure la tasa de bits de grabación que necesite.
2. **Grabar desde.** Elija la fuente de grabación entre micrófono o entrada de línea.

Nota: El cable de entrada de línea tiene 2 funciones.

Reproduce. Reproduzca música después de conectar el reproductor y el altavoz a través del cable de entrada de línea.

Registro. A través del cable de entrada, conecte 2 reproductores o conecte el reproductor y otros dispositivos con función de salida (como teléfono móvil) para grabar el audio.

3. **Seguimiento del modo AVR.** Elija normal o seguimiento.

Videos

- Presione el botón ►|| para acceder a su función. Tendrá que elegir entre la carpeta local o la carpeta de la tarjeta si la tarjeta de memoria está insertada.
- Presione el botón ►|| para ver videos, presione el botón ◀◀/▶▶ para ir al video anterior/siguiente o mantenga presionado para retroceder/avanzar rápidamente.

- Cuando esté en la interfaz de reproducción de video, presione el botón  para acceder a su submenú, que incluye: Brillo, Repetir, Eliminar video, Actualizar lista de reproducción. Establecer según su preferencia.

Herramientas

Busque "Herramientas" en el menú Inicio con el botón  para acceder a su función. Una lista relacionada mostrará:

- Fotos

Presione  para acceder a su función. Si se inserta la tarjeta TF, debe elegir entre una carpeta local o una carpeta de tarjeta. Presione  para ver imágenes, presione / para ir a la imagen anterior/siguiente.

Cuando esté en la interfaz de visualización de imágenes, presione el botón  para acceder a su submenú, que incluye: Brillo, Temporizador de luz de fondo, Configuración de presentación de diapositivas, Eliminar imagen, Actualizar lista de reproducción. Establecer según su preferencia.

- Calendario.

Presione el botón  para cambiar entre año | mes | día, presione el botón / para elegir un año | mes | día específico.

- Cronógrafo.

Presione  para ingresar, presione nuevamente para iniciar el temporizador, luego presione nuevamente para detener o presione  para reanudar. Presione  para comenzar uno nuevo. La lista máxima de cronómetros es 4.

- Reloj.

Presione el botón  Press button  to enter, a related list will show: Alarm on/off, Alarm clock time, Alarm clock cycle (Once/Daily/Work day), Alarm clock music, Alarm clock volume. Set according to your preference.

- Podómetro.

Busque "Podómetro" en Herramientas con el botón  para acceder a su función, se mostrará una lista relacionada:

1. Comenzar.

1) Presione  para comenzar a contar tus pasos diarios. Presiónelo

nuevamente para detener el conteo de pasos y luego presione el botón  para salir.

- 2) Presione el botón  y elija "Sí" para guardar el registro en "Historial". Si el registro del historial está lleno, automáticamente cubrirá el anterior.
2. **Personal Info.** Establezca su altura, peso y longitud de paso con el botón  para confirmar.
3. **Historia.** Todos sus registros de pasos guardados se enumerarán aquí, y puede guardar hasta 7 registros.
4. **Borrar la historia.** Puede elegir borrar el registro del historial que desee o borrar todo el registro del historial.

E-Libro

Presione  para acceder a su función. Si se inserta la tarjeta TF, debe elegir entre una carpeta local o una carpeta de tarjeta.

Mientras está en la interfaz de reproducción de texto, presione el botón  para pasar las páginas. Presione el botón  para reproducir automáticamente, presione nuevamente para detener.

Submenú. Mientras está en la interfaz de reproducción de texto, presione el botón M para ingresar a su submenú y establecer su preferencia, incluida la Configuración de reproducción automática (2s–30s), Tamaño de fuente, Color de página, Eliminar E-book, Seleccionar marcador, Eliminar marcador, Agregar marcador, Seleccione Página, Carpeta local y Carpeta de tarjeta (solo disponible cuando se inserta la tarjeta TF).

Configuración

Busque "Configuración" en el menú Inicio con el botón  para acceder a su función. Se mostrará una lista relacionada, que incluye:

- **Lengua/Language.** Elegir idioma de visualización.
- **Configuraciones de pantalla.** Ajustar brillo, temporizador de luz de fondo y protector de pantalla.
- **Luces de botón.** Configure la luz del botón para que esté siempre encendida, encendida y apagada.
- **Altavoz.** Encender/apagar el altavoz.
- **Configuraciones de apagado.**

1. **Apagado.** Cuando no hay operación en el dispositivo, el dispositivo se apagará automáticamente cuando llegue el tiempo establecido.
2. **Modo de esperar.** El dispositivo se apagará automáticamente cuando llegue el tiempo establecido.
 - **Fecha y hora.** Elija "Hora" para configurar el formato de hora y la fecha. Para configurar la hora, presione **⏮/⏭** para cambiar entre horas | minuto; Presione el botón **▲/▼** para ajustar el valor de la hora | minuto. Establezca la fecha en "Configuración de fecha> Establecer fecha" y ajuste la fecha como "Configuración de hora".
 - **Información.** Verifique la información y el espacio en disco de su reproductor.
 - **Formatear dispositivo/Configuraciones de fábrica.** Formatee el dispositivo o restaure la configuración predeterminada de fábrica. Nota: Antes de formatear el dispositivo, haga una copia de seguridad del archivo para no perder ningún archivo.

Ayuda y solución de problemas

¿Cómo restablecer el idioma?

Hay dos formas de restablecer el idioma como se muestra a continuación.

1. Busque **⚙**(Configuración) en el menú de inicio y confírmelo presionando el botón **▶▶** Seleccione la primera opción (superior) y presione el botón **▶▶** para confirmar. Desplácese hacia abajo y seleccione el idioma que desea configurar.
2. Busque **⚙**(Configuración) en el menú de inicio, ingrese y desplácese hasta el último menú. Presione el botón **▶▶** para ingresar y elija la primera opción (superior) que significa "Sí" con el botón **▶▶** para confirmar y restaurar la configuración de fábrica. Y luego el reproductor se encenderá automáticamente y luego podrás elegir el idioma nuevamente.

No se puede encender el reproductor; la pantalla del jugador queda en blanco/negro; el reproductor está bloqueado o tiene un error de firmware.

1. Apague el reproductor e intente nuevamente.
2. Actualice el firmware. Póngase en contacto con nuestro servicio de atención al cliente.

No puedo descargar archivos de la computadora.

1. Confirme si se conecta correctamente.
2. Compruebe si el espacio de almacenamiento de la memoria interna está lleno.
3. Compruebe si el cable USB está dañado.

No se puede reconocer el reproductor cuando está conectado a la computadora mediante un cable USB.

1. Reconectarlo.
2. Reinicie la computadora y vuelva a conectarla.
3. Conecte su reproductor a otro puerto USB.
4. Cargue el reproductor durante 10 minutos primero.

Especificacions

Pantalla		2.4" TFT	
Cáscara		Aleación de zinc	
Tamaño		106*48*9mm	
Peso neto		100g	
Tipo de interfaz		USB 2.0	
Memoria interna		16GB/32GB	
Expansión de tarjeta SD		Hasta 128GB	
Formato	Música	MP3/WMA/APE/FLAC/WAV/ DRM/ACELP	
	Bluetooth	MP3/WMA/WAVE/FLAC/APE/ M4A /AAC	
	Lírica	LRC	
	Video	AMV/AVI	
	Grabación	MP3/WAV	
	E-libro	TXT	
Tiempo de reproducir	Música	Cableado	48 horas
		Bluetooth	6.5 horas
	Video	Cableado	10 horas
	Radio	14 horas	
	Grabación	50 horas	
Batería		500mAh batería de polímero de litio	
Tiempo de carga		2.5 horas (5V/500mA)	

ご使用前に

AGPTEK A19音楽プレーヤーをお買い上げいただきありがとうございます。正しく安全にお使いいただくため、ご使用前に必ず取扱説明書をよくお読みください。仕様は予告なしに変更されることがあります。

ご注意

充電について

- プレーヤーと充電器の接続には、同梱のUSBケーブルを使います。パソコンまたは充電器で充電してください(別売)。
- はじめてお使いになる場合や、しばらくお使いにならなかった場合は、なるべく電池残量表示が満タンになるまで充電することをおすすめします。
- 充電器の仕様は、5V 500mAまたは5V 1000mAの充電器を使用してください。規格外の充電器を誤って利用する場合は、故障になる恐れがあります。無料修理、交換、返品等対応不可です。予めご了承ください。
- 入力: AC110-240V 50 / 60Hz 最大: 100mA
出力: DC5.0-5.5V 500mA-800mA
- 電池の劣化を抑えるために、プレーヤーを長期間使わない場合でも、1ヶ月から3ヶ月ごとに充電するようにしてください。
- 充電完了後は、パソコンまたは充電器からプレーヤーを取り外してください。
- 5時間以上充電または置きっ放し充電しない。バッテリーが故障する原因となります。
- 充電端子に水が付着していないことを確認してから充電する。感電・ショート・発火の原因となります。
- ヒント: 電池残量が不足しているときにパソコンへ接続すると、画面表示までに約10～30分程度時間がかかる場合があります。

本製品の取り扱いについて

- 落としたり、重いものを乗せたり、強いショックを与えたり、圧力をかけないでください。故障の原因となります。
- 以下のような場所に置かないでください。


- 直射日光が当たる場所や暖房器具の近くなど温度が非常に高いところ
変色したり、変形したり、故障したりすることがあります。
- ダッシュボードや、炎天下で窓を閉め切った自動車内（とくに夏季）
- ホコリの多いところ
- 風呂場など、湿気の多いところ
- 磁石、スピーカーボックス、テレビなど、磁気を帯びたものの近く
- 水がかからないようご注意ください。本製品は防水仕様ではありません。

液晶画面について

- 液晶画面を強く押さないでください。画面にムラが出たり、液晶画面の故障の原因になります。

各部の名称

ボタンと機能

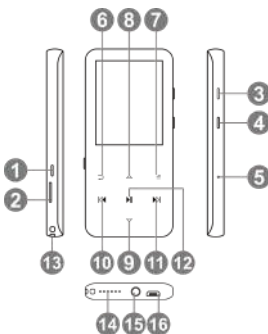

- ① 電源オン/オフ
- ② TFカードスロット
- ③ 音量+
- ④ 音量-
- ⑤ リセット穴
- ⑥ 戻る
- ⑦ サブメニュー
- ⑧ 上へ移動
- ⑨ 下へ移動
- ⑩ 前へ/早戻し
- ⑪ 次へ/早送り
- ⑫ 確認/再生/一時停止
- ⑬ ランヤードホルド
- ⑭ スピーカー
- ⑮ イヤホンジャック
- ⑯ マイクロUSBポート

基本な使いかた

電源を入れる / 切る

⏻電源ボタンを3秒間長押しすると、電源を入れます / 切れます。

⏻電源ボタンを押すと、画面表示をオン / オフします。

ヒント: バックグラウンドで音楽を再生 / 一時停止している時にプレーヤーの電源を切ると、電源を再起動するときに画面は前回再生した曲が表示されます。

ご注意: 画面オフ状態でもわずかに電池を消耗します。

スクリーンロック / ロック解除する

任意画面で、**≡** ボタンを長押しすると、画面をロック / ロック解除します。誤ってボタンが押されて動作するのを防ぎます。

メイン画面



プレーヤーでは、各機能の入り口がメイン画面になります。ここから各機能を選んだり、曲を探したり、設定を変更することができます。音楽、FMラジオ、フォルダ、Bluetooth、録音、ツール、設定、電子ブック、動画などの機能を選択できます。

1. **▲ / ▼ / ⏮ / ⏭** を押して、機能または項目を選ぶ。
2. **▶||** ボタンを押して、決定する。
3. **⏪** ボタンで前の画面に戻ります。**⏪** ボタンを長押ししてメイン画面に戻ります。


microSDカードを入れる

プレーヤーでは、本体メモリーのほかに、microSDカード（別売）に音楽 / ビデオ / 写真 / 電子ブックなどのコンテンツを保存できます。

1. microSDカードを、microSDカードスロットに、端子面を上向きにしてカチッと音がするまでしっかり差し込む。
2. microSDカードを挿入すると[音楽]でカードフォルダに切り替えることができます。[カードフォルダ]→[プレイリストを更新しますか]

?) → [はい] を選ぶ。本体メモリを切り替わる時はローカルフォルダを選択してください。

3. microSDカードを挿入すると[フォルダ]/[画像]/[電子ブック]/[動画]でローカルフォルダとカードフォルダを切り替えることができます。



ご注意:

- microSDカードが認識されない場合は、microSDカードを取り出し、再度入れ直してください。
- 大量のコンテンツを保存したmicroSDカードを入れた場合、プレーヤーのデータベース更新に10分以上かかる場合があります。
- プレーヤーの電源を切ってから、microSDカードを取り付けることをおすすめします。

microSDカードを取り出す

microSDカードを一度奥に押す。手前に出てきたら、microSDカードスロットから取り出す。

音楽 / ビデオ / 写真などのコンテンツを転送する

• パソコンを使って音楽 / ビデオ / 写真を取り込む


1. インターネット接続したパソコンとプレーヤーを同梱のUSBケーブルで接続する
2. プレーヤーの充電タイプは[充電&転送]を選ぶ。
3. スタート画面から[デスクトップ]をクリックし、デスクトップ画面から[エクスプローラー]をクリックする。
4. 画面の左側で[PC]をクリックする。
5. [AGP-A19] をダブルクリックする。
6. 音楽 / ビデオ / 写真などのコンテンツを [AGP-A19] にドラッグ&ドロップして転送完了。
7. タスクバーにある△マークをクリックし、ハードウェアの取り外しマ



ークをクリックする。AGP-A19の取り出しを選択してプレーヤーをパソコンから取り外す。

• パソコンを使わずに音楽を取り込む

録音用ケーブル（別売）を使ってプレーヤーとオーディオ機器を接続すると、プレーヤーに直接、曲を録音することができます。

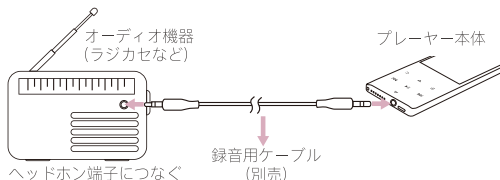

1. 録音用ケーブルを接続する

ヘッドホンをつないだ端子に録音用ケーブルのステレオミニプラグ(3.5mm)を差し込み、もう一方をプレーヤーのイヤホンジャック(3.5mm)につなぎます。

2. [メイン画面] → [録音] → [録音デバイスを選択] → [ライン入力] を選ぶ

3. [音声録音を開始] を選択して、[しばらくお待ちください]の表示が出ます。オーディオ機器の再生ボタンの押して準備する。

4. プレーヤー画面に録音のアイコンと[0: 00: 00]が出ると、オーディオ機器の再生を始める。

5. プレーヤーの ►|| ボタンを押して録音が止まる。


6. ☰ ボタンを押して録音ファイルを保存する。

7. 録音した曲は[ボイスフォルダー]に保存されます。

ご注意:

録音した曲の曲名を変更したい場合はパソコンをご利用になるかスマホをお使いください。

- OTGアダプター(別売)を使ってプレーヤーとAndroidスマホを接続すると、プレーヤーに直接、音楽 / ビデオ / 写真を転送することができます。

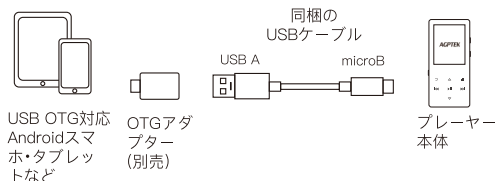

1. スマホの充電口にOTGアダプターを差し込み、スマホとプレーヤーを同梱のUSBケーブルで接続する。
2. プレーヤーの充電タイプは[充電&転送]を選ぶ。
3. スマホ通知バーに選択の案内が出て、設定を[転送]に変更する。
4. スマホのファイル管理アプリを選ぶ。
5. [ACTIONS製USBドライブ]が表示され、プレーヤー本体内部のメモリとなります。
6. スマホ内部の音楽 / ビデオ / 写真などのコンテンツを選択して、[ACTIONS製USBドライブ]にコピーする。

ヒント: USB OTGは、USB機器同士を接続して使うために制定されたUSBインターフェースの規格で、PCを介さずにプレーヤーをスマホと直接つなぎたい、スマホから直接USBメモリにデータを移行したい、というニーズに応えるかたちでUSB2.0に追加された仕様です。

ご注意:

- OTG規格を利用するには、OTG (USBホスト機能) 対応のスマホであることが条件。iPhoneは対応しません。
- スマホのOS設定により、コピー＆ペーストの表示が異なる場合がございます。スマホの操作について、ご不明な点がございましたら各メーカーの問い合わせセンターまでご確認ください。
- 転送中にプレーヤーを取り外さないでください。ファイル破損となる恐れがあります。

音楽

[メイン画面] → [音楽]  を選ぶ。

- 再生中 – 再生中の曲、前回再生した曲やオーディオファイルに戻ります。
- すべての曲 – すべての曲がリストされます。希望の曲を選び再生が始まります。
- アーティスト / アルバム / ジャンル – アーティスト / アルバム / ジャンルごとに曲を再生することができます。
- プレイリスト – プレイリスト[1]、プレイリスト[2]、プレイリスト[3]を選択できます。
- プレイリストを更新します – 外部の Micro SD カードまたはプレーヤーの内蔵メモリの曲を更新します。
- ホームディレクトリ / カードディレクトリ – 音楽ファイルをローカルフォルダまたはSDカードフォルダに切り替えることができます。

ヒント: ローカルフォルダ / カードフォルダの機能は、microSDカードを挿入した場合にのみ使用できます。カードフォルダの音楽を表示する場合は、ローカルフォルダの音楽が非表示になります。

音楽再生画面の操作

音楽再生画面で、 ボタンを押して次の曲へ行きます。

 ボタンを長押しすると早送りをします。 ボタンを押して前の曲へ行きます。 ボタンを長押しすると巻き戻しをします。 ボタンを押して再生 / 一時停止します。– / + ボタンで音量を調整します。

サブメニュー

音楽再生画面で、 ボタンを押してサブメニューを表示する。 /  ボタンで各サブメニュー項目を選択したり、値を調整することができます。 ボタンを押して決定する。

再生方法: 希望の設定の種類を選ぶ。選んだ再生方法で曲を再生することができます。

設定の種類	説明
リピート→リピートオフ	再生範囲の曲を順に再生します。

リピート→1曲リピート	再生中または再生を始めた曲を繰り返し再生します。
リピート→全曲リピート	再生範囲の曲を順に繰り返し再生します。
シャッフル	再生範囲の曲を順不同に再生します。
区間リピート設定 (A-Bリピート再生)	再生中の音声の任意の区間(A-B区間)を指定して、その区間を繰り返し再生します。
...から音楽を再生する	全曲 / アーティスト / アルバム / ジャンルから再生します。

※シャッフルを設定した後、再生方法を他の設定の種類を選択するとシャッフルモードがオフになります。

区間リピート設定: A-Bリピート再生、再生回数、再生間隔を設定できます。[A-Bリピート再生]は再生中のみ利用できます。

- 1) ►► ボタンで[A-Bリピート]を選択し、開始時刻Aを確定する。Aが点滅します。
- 2) ►► ボタンをおして終了時刻Bを確定する。Bが点滅します。
- 3) ►► ボタン押して時間Aから 時間Bの内容が自動的に再生されます。A-B表示のアイコンが表示されます。
- 4) ►► ボタンを押して通常再生に戻ります。

- 再読回数: 1~10回の再生回数を設定する。
- 再生間隔: 再生間隔を1~10(秒)を設定する。

サウンド設定:

- イコライザー: オフ / ロック / ファンク / ヒップホップ / ジャズ / クラシック / テクノ / カスタムを設定できます。
カスタムはB、L、M、H、Tを好みの音に設定できます。
- 変速再生: 再生速度を-8レート(最小)から+8レート(最大)に調節できます。
- 音量制限: 耳を刺激するような大きな音を流れないよう音量を最大限まで設定できます。-/ + ボタンを押して音量の値を設定する。
►► ボタンを押して決定する。

プレイリストに追加: 再生中の曲をプレイリスト[1] / プレイリスト[2] /

プレイリスト[3]に追加します。

プレイリストから削除: 再生中の曲をプレイリスト[1] / プレイリスト[2] / プレイリスト[3]から削除します。

この曲を削除: 不要な曲を削除することができます。

ご注意: 一度削除した曲は元に戻せません。削除する前に必要な曲をバックアップしてください。

ブックマーク: ブックマークを追加 / ブックマークから再生 / ブックマークを削除することができます。お気に入りの区間だけを再生したり、好きな区間で曲を再生したりするときはブックマークを使います。

Bluetooth

[メイン画面] → [Bluetooth]  を選ぶ。

Bluetoothオーディオ機器とプレーヤーを接続し、プレーヤーの音声をワイヤレスで聞くことができます。

1. 初回接続時は、プレーヤーと相手側Bluetoothオーディオ機器をペアリングする。
 - 1) 相手側のBluetoothオーディオ機器とプレーヤーを隣に置く。
 - 2) 相手側のBluetoothオーディオ機器をペアリングモードにする。
 - 3) [メイン画面] → [Bluetooth] → [Bluetoothオン / オフ] → [Bluetoothオン] を選ぶ。✔ ボタンを押して前の画面に戻す。
 - 4) [デバイスを検索] → [Bluetoothオーディオ機器名] → [ペアリング] を選ぶ。
 - 5) ペアリング可能なBluetoothオーディオ機器の検索が始まり、該当する機器の機種名が表示されます。ペアリングが完了し、自動的にBluetooth接続されていることを確認する。
 - 6) プレーヤーで再生を始めると、相手側のBluetoothオーディオ機器で音声を聞くことができます。

Bluetooth接続で音楽を再生する。

- ペアリングが済んでいるBluetoothオーディオ機器でも毎回Bluetooth接続が必要です。ペアリング直後はBluetooth接続された状態になります。

- 1) 接続するBluetoothオーディオ機器の電源を入れ、接続待ち状態にする。

詳しくは相手側のBluetoothオーディオ機器の取扱説明書をご覧ください。

- 2) [メイン画面] → [Bluetooth] → [Bluetoothオン / オフ] → [Bluetoothオン] を選ぶ。
- 3) [メイン画面] → [Bluetooth] → [デバイス一覧] を選ぶ。希望のBluetoothオーディオ機器を選ぶ。Bluetooth接続すると、プレーヤー画面はが表示されます。
- 4) プレーヤーで曲を再生する。曲を聞き終わったら、プレーヤーとBluetoothオーディオ機器の両方の電源を切ります。
3. Bluetooth接続を切断する。
[メイン画面] → [デバイス一覧] → [Bluetoothオーディオ機器名] → [ペアリング切断] を選ぶ。

ヒント: Bluetoothオーディオ機器はワイヤレスイヤホンまたはワイヤレススピーカーなどで音楽再生、FMラジオ再生を聴くことができます。BluetoothモードでFMラジオを聞くとともに、接続した同梱のイヤホンのコードがアンテナとして働きます。

Bluetooth接続の使用上のご注意

- 本製品のBluetoothはカーナビ、スマホやパソコンなどに接続することができません。
- Bluetooth無線技術では約10 mまでの距離で接続できますが、障害物（人体、金属、壁など）や電波状態によって接続有効範囲は変動します。
- 人体は電波の吸収性を有するため、衣類のポケットに入れる等、人体と密着させたり、混雑した電車内での使用時に電波の減衰が生じます。Bluetooth接続に障害を起こす場合があります。このような場合、音が途切れたり接続に失敗することがありますが故障ではありません。使用環境を変えてご使用ください。
- プレーヤーはすべてのBluetoothオーディオ機器とのワイヤレス接続を保証するものではありません。機器の特性や仕様によっては、接続できない、操作方法や表示・動作が異なるなどの現象が発生する場合があります。
- 接続する機器によって、Bluetooth接続ができるようになるまで時間がかかることがあります。

- スマホや他のBluetooth機能のある機器のBluetooth機能をオフすると、干渉を減少し、デバイスの検索はしやすくなります。

FM ラジオ

[メイン画面]→[FMラジオ]  を選ぶ。

プレーヤーでは、FMラジオ放送を楽しめます。接続した同梱のイヤホンのコードがアンテナとして働きます。コードをできるだけ長く伸ばしてお使いください。コードを巻き付けたまましない。

[プリセット]、[手動チューニング]、[自動チューニング]、[FM録音ファイル]四つの項目があります。

手動チューニング:  ボタンで周波数を選ぶ。

自動チューニング: お使いの地域で受信できる放送局を自動的に探してプリセット登録できます（最大30局まで）。

ラジオ再生画面で  ボタンを押してサブメニューに入ります。

- FM 録音開始: [FM 録音開始]を選択してFM録音を開始します。  ボタンを押して録音ファイルを保存します。保存した録音は[FM 録音ファイル]にあります。
- 登録済みのプリセット: 登録済みのプリセットを選んで再生する。
- プリセットをクリア: すべてのプリセットを削除する。
- 周波数帯域: 共有放送電波 / 日本放送電波 / ヨーロッパ放送電波を選ぶ。日本放送電波は76–90MHzの放送局を受信できます。

FM 録音ファイル: すべての録音ファイルがリストされます。

ご注意: 本製品が使用している周波数は、他の無線機器でも使用していることがあります。万一、本製品と「他の無線局」との間に電波干渉が発生した場合には、速やかに本製品の使用場所を変えるか、または本製品の運用を停止（電波の発射を停止）してください。

録音

[メイン画面]→[録音]  を選ぶ。

[音声録音を開始]、[ボイスフォルダー]、[ストレージ](microSD カードが挿入されている場合のみ)、[録音デバイスを選択]、[録音フォーマット]、[量子化ビット数を選択]という機能があります。

- 音声録音を開始: ►► ボタンを押して再生 / 停止する。停止しているときに ⏏ ボタンを押して録音を保存します。
- ボイスフォルダー: 録音ファイルがリストされます。
- ストレージ: microSD カードがセットされている場合のみ表示します。録音ファイルを内部メモリまたは外部メモリ(microSDカード)から選ぶ。
- 録音デバイスを選択: 録音デバイスを[マイク]と[ライン入力]選択できます。

ライン入力は2つの機能があります。

1. 再生機能: プレーヤーとスピーカーをオーディオケーブルで接続すると、音声をスピーカーから直接に聴くことができます。
2. 録音機能: オーディオケーブルを利用すると、オーディオ機器と接続して音声を録音することができます。

量子化ビット数を選択: MP3録音ファイルのビットレートを32/64/128/192kbpsに設定できます。WMV録音ファイルのビットレートを512/768/1024/1536kbpsに設定できます。量子化ビット数が多いほど、録音の再現性が高い。そのかわりに録音ファイルの容量も増えます。

電子ブック

[メイン画面] → [電子ブック]  を選ぶ。

TXTの電子ブックをプレーヤーで再生することができます。

電子ブック再生画面で、◀◀ / ▶▶ ボタンを押してページを切り替えます。▶▶ ボタンを押して自動的に再生されます。もう一度 ▶▶ ボタン押しで再生を停止します。

≡ ボタンを押してサブメニューに入ります。

[画面の明るさ]、[連続スクロール] (自動再生間隔を設定する)、[電子ブックを削除]、[ブックマークを選択]、[ブックマークを削除]、[ブックマークを追加]、[ページ選択]、[背景色]を設定することができます。

動画

[メイン画面] → [動画]  を選ぶ。

160 * 128のAMV / AVI動画ファイルをプレーヤーで再生することができます。

- ▶|| ボタン押して動画を再生します。◀◀ / ▶▶ ボタンを押して次の動画/前の動画に切り替えます。◀◀ / ▶▶ ボタンを長押しすると、早戻し/早送りします。
- 動画再生画面で ≡ ボタンを押してサブメニューに入ります。

ヒント: 動画をプレーヤーに転送する場合は、まずはフォーマット変換ソフトで対応している形式に変換してください。フォーマット変換ソフトはAGPTEK公式サイトにてダウンロードすることができます。

ツール

[メイン画面] → [ツール]  を選ぶ

歩数計:

[ウォーキング開始]、[個人情報]、[記録]、[記録を削除]等の項目があります。

- **ウォーキング開始:** 経過時間とステップ数を計測する。▶|| ボタンで start / stop をします。㊦ ボタンで記録を保存する。
- **個人情報:** 身長、体重、ステップサイズを設定する。▲ / ▼ ボタンで身長と体重を調整し、▶|| ボタンで決定する。
ステップサイズは20~250cmを調整できます。
- **記録:** 保存した記録をリストする。最大7つの記録を保存できます。7つ以上の記録を保存する場合は、前の記録をカバーします。

記録を削除: 不要の記録を削除できます。

カレンダー: カレンダーを確認する。▶|| ボタンで年、月、日を切り替える。▲ / ▼ で次の年、月、日を切り替える。

ヒント: プレーヤーの日付を変更するには[設定]→[日付と時刻]にて変更してください。

ストップウォッチ: 最大4つの経過時間を計測することができます。

▶▶ ボタンを押してタイマーを開始する。もう一度 ▶▶ ボタンを押すと停止する。▼ を押して新規を開始します。

アラーム:

- アラームオン / オフ: アラームをオン / オフする。
- 時間設定: ◀◀ / ▶▶ ボタンで時、分を選び、▲ / ▼ ボタンで数字を選ぶ。
- 繰り返し設定: 繰り返しなし、毎日、平日（月曜日～金曜日）を設定する。
- サウンド: アラーム音をお気に入りの曲・音楽を設定する。
- アラーム音量: - / + ボタンで音量を調節する。▶▶ ボタンを押して決定する。

画像: JPG、BMPの画像ファイルをプレーヤーで再生することができます。

▶▶ ボタンを押して画像が表示されます。◀◀ / ▶▶ ボタンで前/次の画像に切り替えます。

フォルダー

[メイン画面]→[フォルダー]→[ローカルフォルダ]または[カードフォルダ]を選択して再生できます。

ヒント: MicroSDカードをセットしていない場合はローカルフォルダの内容のみ確認できます。

設定

[メイン画面]→[設定]を選ぶ。

Language / 言語: プレーヤーの言語を切り替える。

表示設定:

- 画面の明るさ: ▲ / ▼ ボタンで明るさを調整します。▶▶ ボタンを押して決定する。
- スリープ: 10秒 / 20秒 / 30秒 / 常にオンに設定できます。操作が一定時間ない場合にプレーヤーを自動的にスリープするようになります。
- 待受画面: なし / 待受画面1 / 待受画面2 / 待受画面3に切り替えるこ

とができます。

- **タッチライト:** 操作ボタンのランプをOFF / ON / Normalに設定できます。OFFにしてすべてのボタンが常時消灯します。ONにして押すときそのボタンが光ります。Normalはすべてのボタンが常時点灯します。
- **スピーカーオン / オフ:** プレーヤーのスピーカーをオン / オフする。オフにする時、イヤホンと接続して音楽 / FMラジオ / 動画を再生してください。
- **スリープタイマー:** 1～99分の時間を設定してタイマーで設定した時間が経過すると自動的に電源を切る。▲ / ▼ ボタンで時間を設定する。ボタンを押して決定する。
- **画面オフタイマー:** 1分 / 2分 / 3分 / 5分 / 10分 / オフに設定できます。操作が一定時間ない場合にプレーヤーを自動的に電源を切る。
- **日付と時刻:** ◀◀ / ▶▶ ボタンで年、月、日、時、分を選び、▲ / ▼ ボタンで数字を選ぶ。▶▶ ボタンを押して決定する。時刻の表示形式を12時間 / 24時間を設定できます。日付の表示形式をDD MM YYYY / MM DD YYYY / YYYY MM DDを設定できます。
- **端末情報:** プレーヤー情報とストレージを確認する。
- **デバイスをフォーマット:** フォーマットすると本体メモリーに記録されたデータはすべて消去されます。フォーマットする前に内容を確認してください。必要に応じてバックアップしてください。
- **工場出荷時設定:** すべての設定を出荷時の状態に戻ります。工場出荷時設定完了後、改めて表示言語を設定してください。デフォルトは英語となります。この操作は本体メモリーに記録されたデータを削除しません。

トラブルシューティング

言語を再選択する方法。

[設定]  を選択し、最初の行[Language / 言語]を▶▶ボタンで選択します。▲ / ▼ ボタンを押すと言語を選択できます。もう一回 ▶▶ ボタンを押すと、設定完了になります。

プレーヤーは電源が入らない。

- 長期間使用していないなどバッテリーが空の可能性がありますが。満充

電になるまで充電をしてください。充電が始まるまで30分ほどかかる場合もありますので、しばらく待ってください。

- 充電ケーブルまたは充電器を取り替えてください。

パソコンに認識されない。

- 接触不良の可能性があります。USBケーブルを抜き差ししてください。
- 充電できる場合は、充電専用ケーブルではないことを確認します。USBケーブルにはデータ転送ができない充電専用のタイプもあります。充電・転送(通信)ケーブルと取り替えてください。
- プレーヤーの充電ポートに目立った異常（キズや外的な損傷）がないか確認します。
- パソコンに接続している他の周辺機器の影響やリソースが不足していないか確認する。パソコンから他の周辺機器を取り外してプレーヤーを接続して認識しないか確認します。
- パソコン本体に問題がないか確認する。複数パソコンがありましたら他のパソコンでもUSBメモリが認識しないか確認します。

画面が表示されているが動作しない。

- パソコンから一度に多量の音楽などのコンテンツを転送した場合は、データベースの更新に時間がかかります。数十分程度時間がかかる場合があります。
- 操作しても反応しない場合は、爪楊枝の先などでリセット穴を押して、プレーヤーを再起動してください。
- ファームウェアを更新してください。

電池がすぐになくなる。

- 充電が不十分の可能性があります。パソコンがスタンバイ（スリープ）、休止状態の場合は充電できません。起動した状態を維持して充電してください。
- 充電器の規格は5V500mAまたは5V1000mAのものか確認してください。
- 充電ケーブルまたは充電器を取り替えてください。
- 充電を繰り返すと電池の特性上劣化が発生します。使える時間が買い上げ時の半分くらいになる充電可能な回数の目安は、約500回です。毎日充電する使い方なら、約1年半から2年くらい経過すると、バッテリーの交換を検討する時期となります。

曲が転送順に表示されない。

- [音楽]再生では、曲の数字順に並べます。曲名の前に001、002、003、004、.....010、011を付けて順番的に並ぶことができます。
- [フォルダ]再生では、取り込む時間順に並べます。例えば15: 51、15: 52、15: 53の順番に並べます。ソフトを利用して簡単に曲順を変更できます。ご購入先までお問い合わせください。

ファイルを取り込んだが表示されない。

- プレーヤーで認識できない形式という可能性があります。予めファイル拡張子を確認してください。
- 変換ソフトを利用して対応している形式に変換して取り込んでください。変換ソフトはAGPTEK公式サイトでダウンロードすることができます。

ファームウェアのアップデート。

ご購入先までお問い合わせしてください。

ディスクエラー。

[ディスクエラー]と表示される場合は、[設定]→[デバイスをフォーマット]を選択してプレーヤーをフォーマットしてください。

曲がプレーヤーに認識されません。

曲のフォーマットが間違っているか、暗号化されているか、この曲がサポートされていないかを確認してください。

仕様

スクリーン		22.4" TFT	
素材		亜鉛合金	
本体サイズ		106*48*9mm	
重さ		100g	
端子		USB 2.0	
内蔵メモリー		16GB/32GB	
SD カード		128GBまで拡張可能	
フォーマット	音楽	MP3/WMA/APE/FLAC/WAV/DRM/ACELP	
	Bluetooth	MP3/WMA/WAVE/FLAC/APE/M4A /AAC	
	歌詞	LRC	
	ビデオ	AMV/AVI	
	録音	MP3/WAV	
	電子ブック	TXT	
再生時間	音楽	有線	48 時間
		Bluetooth	6.5 時間
	ビデオ	有線	10 時間
	ラジオ	14 時間	
	録音	50 時間	
バッテリー		500mAh リチウムポリマー電池	
充電時間		2.5 時間 (5V/500mA)	

FCC Statement

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:

- (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

