


RF Wireless Touching LED Remote Controller

(Brightness Adjusting)

Típuszám: FUT021

1. A billentyűk funkciója

1. gomb: BE
2. gomb: KI
3. gomb: Legnagyobb fényerő
4. gomb: Közepes fényerő
5. gomb: Legalacsonyabb fényerő

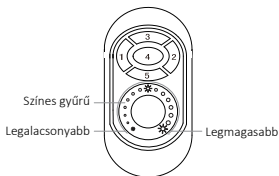

2. Hogyan kell használni

1. Ujjával érintse meg a színes gyűrűt, megváltoztathatja a fényerőt a legmagasabbról a legalacsonyabbra (100%-1%).
2. Folytassa az elvezetést. A korábbi beállítások újraindulnak a bekapcsoláskor.
3. Kapcsolódás / Leválasztás

Kapcsolódás: Bekapcsoláskor nyomja meg egyszer a "3. gomb" 3 másodpercen belül; a kapcsolat akkor jön létre, amikor a fény háromszor felvillan.

Leválasztás: Nyomja meg a "3. gomb" ötször gyorsan, 3 másodpercen belül, amikor be van kapcsolva. A leválasztás akkor történik meg, amikor a fény hatszor felvillan.

3. Vigyázat

Kérjük, ne érintse meg és ne nyomja meg a színes gyűrűt a csaták betöltése közben az érzékenység védelme érdekében. Kérjük, használja a távirányítót 3 másodperccel az ütközők betöltése után. Kérjük, tölts be újra a távirányítókat, ha úgy találja, hogy a színgyűrű nem érzékeny.