

TCL **50** PRO NXTPAPER 5G
Full-color Electronic Paper Display

Notă:

Acesta este un manual de utilizare pentru TCL T803D.

Pot fi unele diferențe între descrierea din manualul de utilizare și funcționarea telefonului, în funcție de ediția software-ului de pe telefonul dvs. sau servicii specifice operatorului.

Ajutor

Pentru mai multe informații generale, informații despre software și informații service, vă rugăm consultați secțiunile de mai jos:

Consultarea întrebărilor frecvente

Accesați www.tcl.com/global/en/service-support-mobile/faq.html

Identificarea numărului serial sau IMEI

Numărul serial sau numărul Internațional de Identificare a Echipamentelor Mobile (IMEI) este inscripționat pe ambalaj. Ca alternativă, puteți selecta **Setări > Sistem > Despre telefon > Stare > IMEI** pe telefonul propriu-zis.

Obținerea serviciului de garanție

În primul rând, urmați indicațiile din acest ghid sau accesați <https://www.tcl.com/global/en/mobile-support.html>. Apoi căutați informații privind liniile de asistență și centrele de service.

Pentru mai multe informații despre garanția limitată, accesați <https://www.tcl.com/global/en/warranty>

Consultarea precizărilor legale

Pe telefon, accesați **Setări > Sistem > Despre telefon > Informații legale**.

Vizualizarea informațiilor despre etichetele cu caracteristici energetice

Pentru informații detaliate despre eticheta cu caracteristici energetice, accesați www.xxx

Cerințe de securitate cibernetică

Pentru a respecta cerințele de securitate cibernetică ale Directivei pentru echipamente radio 2014/53/UE, definiți o parolă puternică atunci când utilizați prima dată dispozitivul.

Cuprins


1	Primi pași	4
1.1	Prezentare de ansamblu a dispozitivului	4
1.2	Carcasă de protecție și creion T	7
1.3	Accesibilitate	8
1.4	Noțiuni introductive	9
1.5	Ecranul principal	12
1.6	Introducerea textului	20
2	Aplicații multimedia	22
2.1	Aparat foto	22
3	Aplicații și caracteristici	27
3.1	Telefon	27
3.2	Agendă	33
3.3	Mesaje	37
3.4	Calendar	40
3.5	Ceas	42
3.6	Aplicații TCL	43
3.7	Alte aplicații	43
3.8	Aplicațiile Google	43
4	Setări	46
4.1	Wi-Fi	46
4.2	Bluetooth	47
4.3	Cartelă SIM și rețea mobilă	48
4.4	Conectivitate	48
4.5	Ecran principal & ecran blocat	52

4.6	Zona NXTPAPER.....	52
4.7	Afișaj	52
4.8	Sunet și vibrație.....	54
4.9	Notificări	55
4.10	Buton și gesturi	55
4.11	Funcții avansate	56
4.12	Smart Manager.....	56
4.13	Locație	56
4.14	Securitate și confidențialitate	57
4.15	Siguranță și urgențe.....	58
4.16	Aplicații.....	58
4.17	Mediul de stocare	58
4.18	Conturi.....	58
4.19	Sănătatea în mediul digital și controalele parentale	59
4.20	Google	59
4.21	Accesibilitate.....	59
4.22	Sistem.....	62
5	Profitați la maximum de telefonul dvs.	64
6	Depanarea	65
7	Specificații	72
8	Informații tehnice despre proiectarea ecologică	74
9	Accesorii	75
10	Licențe.....	75
11	Declinarea responsabilității	75

1 Primi pași

1.1 Prezentare de ansamblu a dispozitivului



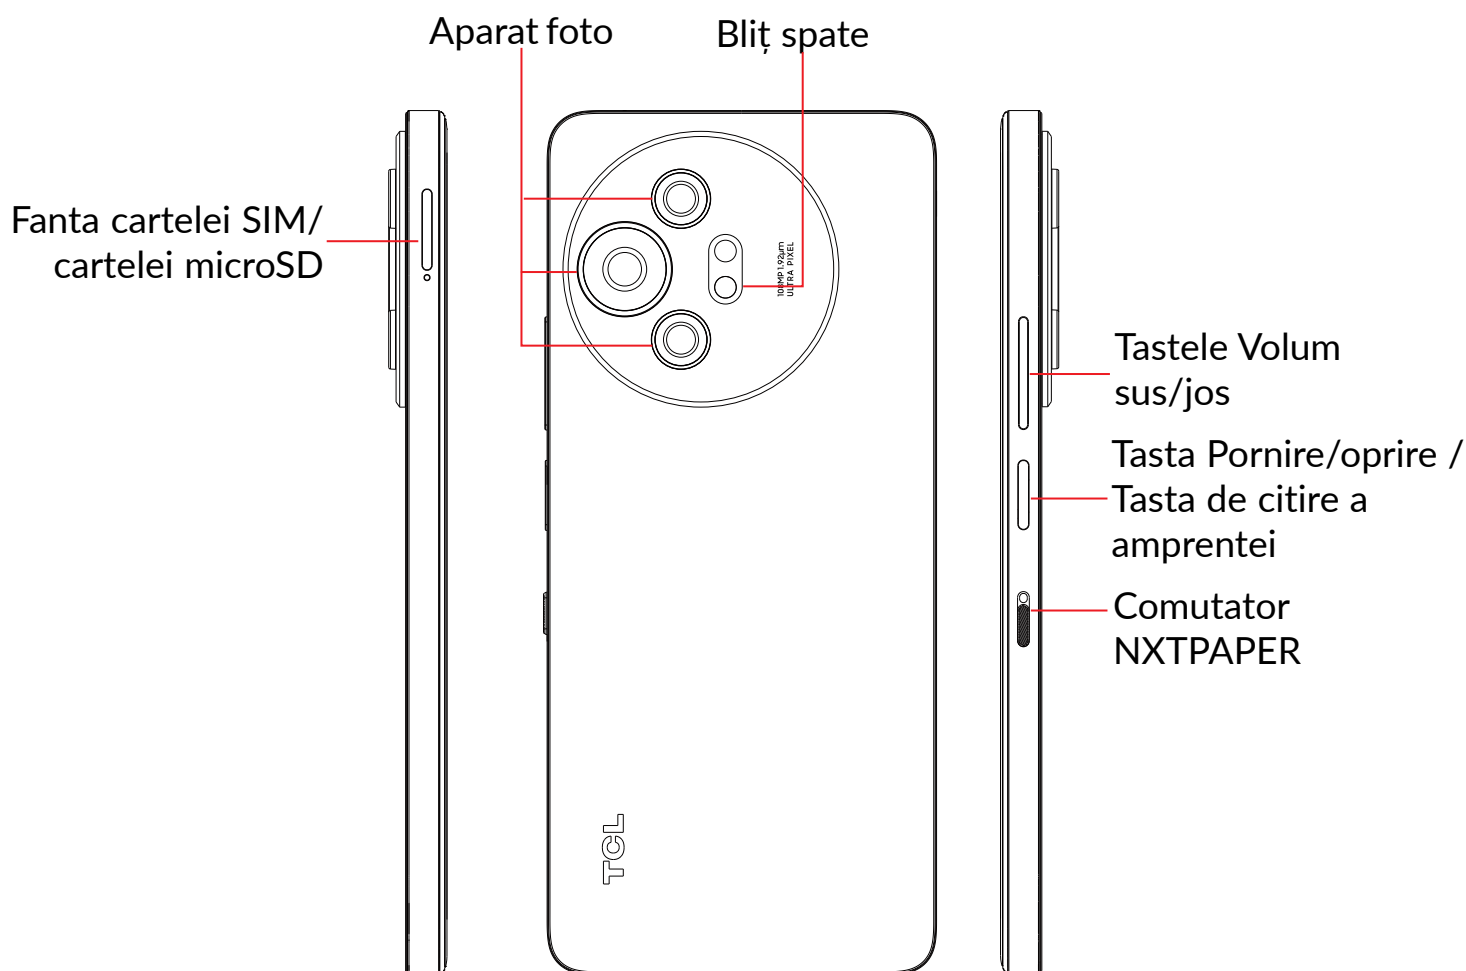

Butonul Înapoi

- Atingeți pentru a reveni la ecranul anterior sau pentru a închide o casetă de dialog, un meniu de opțiuni, panoul de notificări etc.



Butonul Acasă

- Din orice aplicație sau ecran, atingeți această tastă pentru a reveni la ecranul principal.
- Atingeți lung pentru a deschide Asistentul Google. Puteți obține ajutor, cum ar fi indicații de orientare și informații privind restaurantele pe baza conținutului detectat pe ecran.



Aplicații recente

- Atingeți pentru a vizualiza aplicațiile pe care le-ați accesat recent

Tasta Pornire/oprire / Tasta de citire a amprente

- Apăsați: Blocați ecranul/porniți ecranul.
- Apăsați lung: Afișați meniul pop-up din care puteți selecta opțiunile **Oprire/Repornire/Mod Avion/Transmitere**.
- Apăsați lung tasta **Pornire/oprire** și tasta **Volum jos** pentru a realiza o captură de ecran.
- Pentru a forța repornirea, apăsați tasta **Pornire/oprire** timp de cel puțin 10 secunde.
- Apăsați de două ori tasta Pornire/oprire pentru a deschide camera.

Taste de volum

- În modul de apelare, reglează volumul telefonului sau al căștilor.
- În modul Muzică/Video/Trimitere în flux, reglează volumul aplicațiilor multimedia.
- În modul general, reglează volumul soneriei.
- Dezactivează soneria în cazul unui apel primit.
- În modul de previzualizare al aparatului foto, apăsați tasta **Volum sus** sau **Volum jos** pentru a face o fotografie sau apăsați lung pentru a realiza fotografii în rafală.

Comutator NXTPAPER

- Glisați acest comutator în sus pentru a porni modul NXTPAPER.
- Glisați acest comutator în jos pentru a opri modul NXTPAPER.




Modul NXTPAPER este activat.



Modul NXTPAPER este dezactivat.


1.2 Carcasă de protecție și creion T

*Disponibil dacă este comercializat cu dispozitivul. În funcție de dispozitivul achiziționat.

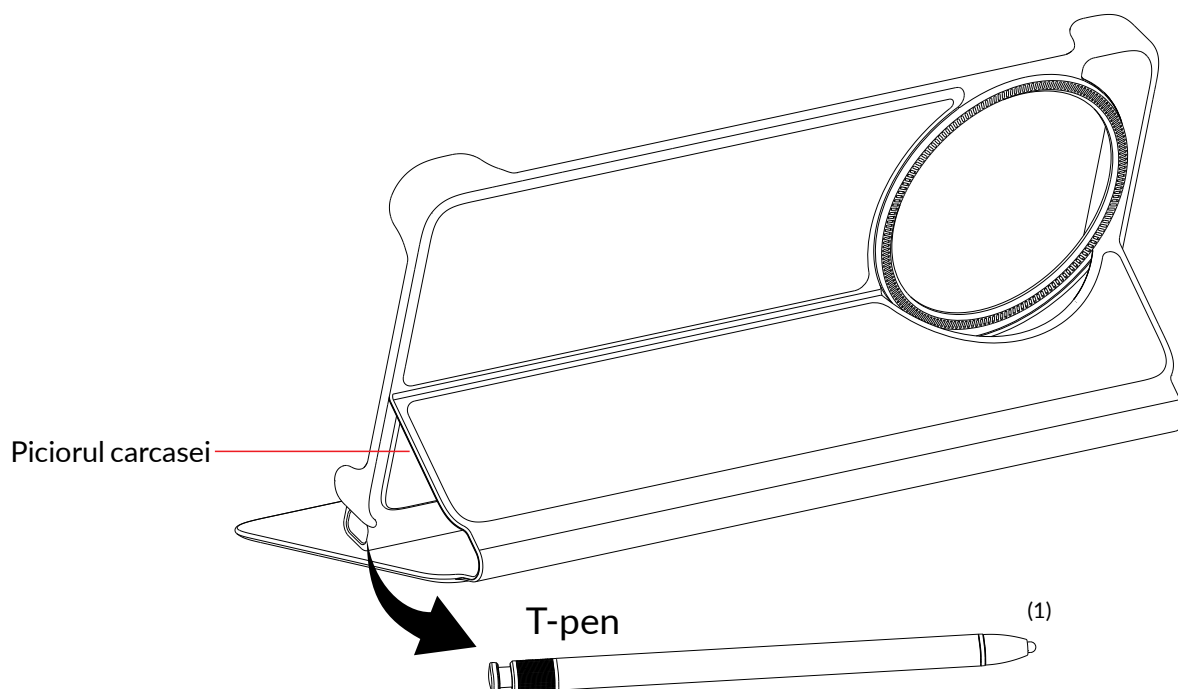

(1) Butonul din capătul acestui creion este un buton fizic care vă ajută să-l conectați sau să-l extrageți din locașul acestuia.

1.3 Accesibilitate⁽¹⁾

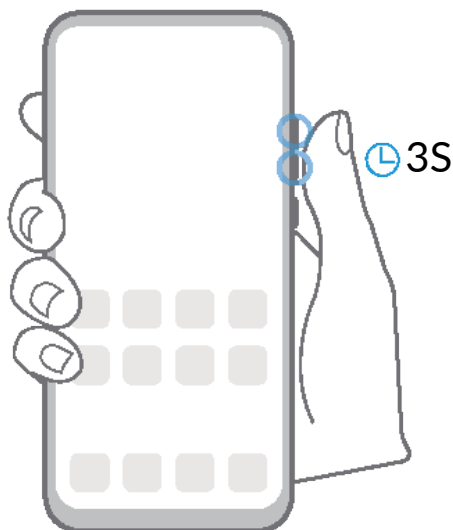

Apăsați simultan pe tastele **Volum sus** și **Volum jos** timp de 3 secunde pentru a activa caracteristicile de accesibilitate sau accesați **Setări > Accesibilitate > TalkBack** pentru a activa asistentul auditiv.

Asistentul auditiv se bazează pe tehnologia TalkBack, un cititor de ecran care acționează în funcție de gesturi și care vă permite să folosiți dispozitivul fără să priviți ecranul. TalkBack rostește descrieri ale conținutului afișat pe ecran, de la nivelul bateriei și informații despre apelant, la aplicația pe care o atingeți în acel moment.


⁽¹⁾ Disponibilitatea aplicației poate depinde de țară și operator.

1.4 Noțiuni introductive

Configurarea

Introducerea și scoaterea cartelei SIM/microSD

- 1 Introducerea acului pentru scoaterea cartelei SIM în orificiu.
- 2 Scoateți tăvița cartelei SIM.
- 3 Așezați cartela SIM sau cartela microSD în suport și introduceți cu grijă suportul SIM.

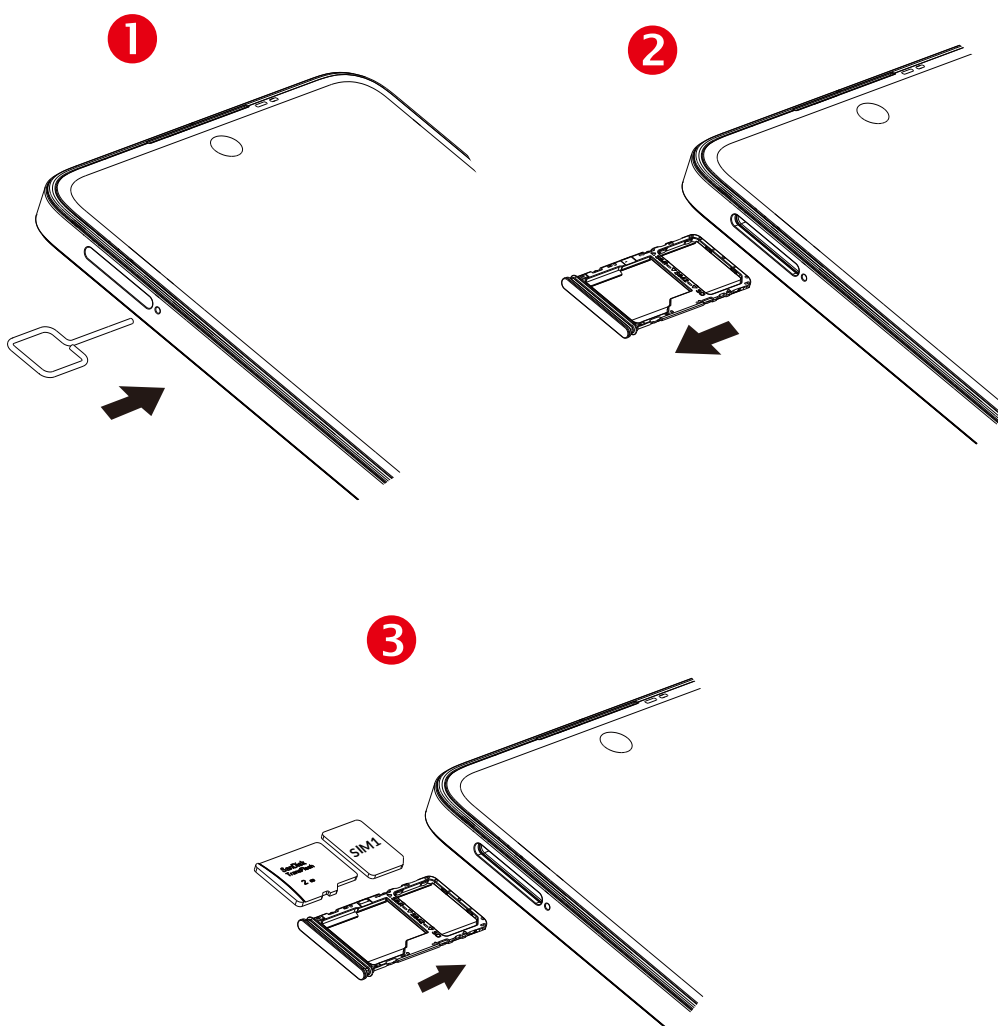


Trebuie să introduceți cartela SIM pentru a putea efectua apeluri. Nu este necesar să opriți telefonul înainte de a introduce sau a scoate cartela SIM, deoarece acest telefon are funcția hot swap (schimbare în timpul funcționării).



Telefonul dvs. acceptă numai cartele nano-SIM. Nu încercați să introduceți alte tipuri de cartele SIM, pentru că este posibil să deteriorați telefonul.

Încărcarea acumulatorului

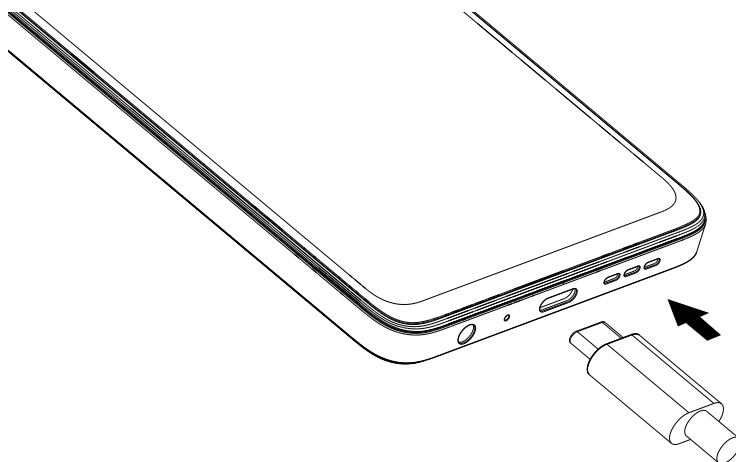

Vă recomandăm să încărcați complet bateria (). Nivelul de încărcare a bateriei este indicat printr-un procentaj afișat pe ecran în timp ce telefonul este oprit. Procentajul crește pe măsură ce telefonul se încarcă.

Aflați mai mult despre durata de viață a bateriei și despre modul corect de utilizare, pentru a maximiza performanța bateriei.

- Nu folosiți și nu amplasați dispozitivul dumneavoastră în locuri cu temperaturi extreme. Temperaturi extreme pot fi temperaturile prea mari sau prea mici, iar acestea pot accelera degradarea bateriei și-i pot reduce durata de utilizare. Pentru performanțe optime, intervalul de temperatură recomandat de producător este de la 0°C (32°F) până la 40°C (104°F).
- Dezactivați caracteristicile Wi-Fi, GPS sau Bluetooth atunci când nu le utilizați.
- Dezactivați sincronizarea automată a aplicațiilor, închideți aplicațiile inutile.
- Opriți afișajul apăsând pe tasta Pornire/oprire atunci când dispozitivul nu este folosit.
- Setati o valoare mai scurtă pentru parametrul Timpul în care ecranul devine inactiv.
- Reduceți luminozitatea ecranului.
- Deconectați cablul de încărcare după ce bateria s-a încărcat 100%. Nu lăsați dispozitivul conectat încontinuu la încărcător, în acest fel se va reduce durata de viață a bateriei.
- Încercați să activați la telefon **Mod inteligent de încărcare** (**Setări > Smart Manager > Baterie > Mod inteligent de încărcare**) pentru a reduce încărcarea atunci când bateria ajunge la 80%, pentru a mări durata de viață a acesteia.

- Pentru a reduce acest efect, se recomandă să folosiți încărcarea rapidă doar atunci când este necesar și evitați să țineți bateria încărcată la niveluri mari pe perioade extinse de timp

Capacitatea bateriei și orele de utilizare pot varia în funcție de setările dispozitivului și modurile de utilizare.

Notă: Din motive de mediu înconjurător, este posibil ca acest pachet să nu includă un încărcător, în funcție de dispozitivul pe care l-ați achiziționat. Acest dispozitiv poate fi alimentat de majoritatea alimentatoarelor USB și cu un cablu cu mufă USB-C.

Pentru a vă încărca dispozitivul în mod corespunzător, puteți folosi orice încărcător care respectă cerințele minime ale standardelor în vigoare privitoare la echipamentele de birou și de tehnologia informației, așa cum se prezintă mai sus.

Nu folosiți încărcătoare care nu sunt sigure sau care nu îndeplinesc specificațiile de mai sus.

Pornirea telefonului

Mențineți apăsată tasta **Pornire/oprire** până când telefonul pornește, deblocați telefonul (Glisare, PIN, Parolă, Model, Amprentă digitală sau Față) dacă este necesar, apoi confirmați. Se va afișa ecranul principal.

În cazul în care nu cunoașteți sau ați uitat codul PIN, vă rugăm contactați operatorul dvs. Vă recomandăm să vă notați codul PIN și să-l păstrați în siguranță.

Oprirea telefonului

Apăsați și țineți apăsată tasta **Pornire** până telefonul afișează opțiunile și selectați **Oprire**.

1.5 Ecranul principal

Puteți aduce toate elementele (aplicații, comenzi rapide, dosare și widget-uri) care vă plac și pe care le utilizați cel mai frecvent în ecranul principal, pentru a avea acces rapid la ele. Atingeți butonul **Acasă** pentru a accesa ecranul principal.

Bara de stare

- Indicatori stare/notificare
- Atingeți și trageți în jos pentru a deschide panoul de notificări.


Bara de căutare

- Atingeți ❶ pentru a accesa ecranul de căutare text
- Atingeți ❷ pentru a accesa ecranul de căutare vocală

Atingeți o pictogramă pentru a deschide o aplicație, un dosar etc.

Aplicații din bara Favorite

- Atingeți pentru accesarea aplicației.
- Atingeți lung pentru mutarea sau eliminarea aplicațiilor.

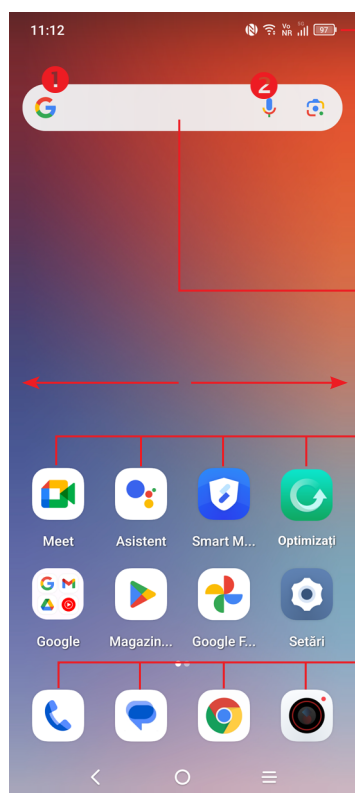

Ecranul principal apare într-un format extins pentru a oferi mai mult spațiu pentru adăugarea de aplicații, comenzi rapide etc. Glisați ecranul principal orizontal spre stânga și dreapta pentru o afișare completă.

Utilizarea ecranului tactil

Atingeți



Pentru a accesa o aplicație, atingeți-o cu degetul.

Atingere lungă



Pentru a introduce opțiunile disponibile pentru un element, atingeți și țineți elementul. De exemplu. Selectați o persoană de contact din Agendă și atingeți prelungit pe ea. Va apărea o listă de opțiuni.

Trageți




Puneți degetul pe ecran pentru a trage obiectul la locul de destinație.

Alunecați/glisați




Glisați ecranul pentru a derula în sus și în jos aplicațiile, imaginile și paginile web. Puteți glisa ecranul și pe orizontală.

Mișcați



Similară cu tragerea, tragerea rapidă provoacă o mișcare mai rapidă.

Rotire



Modificarea automată a orientării ecranului din portret în vedere întorcând telefonul pentru o mai bună vizualizare a ecranului.

Bara de stare

În bara de stare puteți vedea atât starea telefonului, cât și informațiile de notificare.

Trageți în jos bara de stare pentru a afișa notificările și trageți din nou pentru a accesa panoul de setări rapide.

Atingeți și trageți în sus pentru a-l închide. Dacă există notificări, acestea pot fi accesate prin atingerea lor.

Panoul Notificări

Când sunt semnalate notificări atingeți și glisați în jos bara de stare pentru a deschide panoul Notificări, în scopul vizualizării detaliate a informațiilor.



Atingeți pentru a șterge toate notificările pe bază de evenimente (alte notificări în curs vor rămâne).

Panoul de setări rapide

Din parte de sus a ecranului, atingeți și trageți în jos panoul de notificări pentru a deschide Panoul de setări rapide.

Puteți să activați sau să dezactivați funcții sau să schimbați moduri prin atingerea pictogramelor.

Atingeți pictograma **Editare**  pentru a personaliza panoul de setări rapide.



Blocarea/deblocarea ecranului

Pentru a vă proteja telefonul și confidențialitatea datelor dvs., puteți bloca telefonul cu un model, un PIN, o parolă, amprentă digitală sau o față.

Pentru a crea un model de deblocare dispozitivului, atingeți **Setări > Securitate și confidențialitate > Deblocare dispozitiv > Deblocare facială și cu amprentă**.

Blocarea ecranului telefonului

- Dacă telefonul dvs. rămâne inactiv un timp, acesta va bloca automat ecranul și va intra în modul de repaus pentru a economisi energie. Accesați **Setări > Afişaj > Repaus** și selectați o perioadă de pauză a ecranului.
- De asemenea, puteți bloca manual ecranul apăsând o dată tasta **Pornire/oprire**.

Deblocarea ecranului telefonului

Apăsați tasta **Pornire** o dată pentru a aprinde ecranul, glisați în sus și deblocați ecranul cu metoda pe care ați setat-o.



Introduceți o parolă pentru a debloca ecranul

Odată ce ecranul este pornit, glisați în sus din orice poziție de pe ecran pentru a afișa panoul de introducere a parolei. Apoi, introduceți parola de blocare a ecranului.

Utilizarea deblocării cu model

Trasați același model pe care l-ați setat și pentru a debloca ecranul.

Utilizarea deblocării faciale

- Din lista de aplicații, atingeți **Setări > Securitate și confidențialitate > Deblocare dispozitiv > Deblocare facială și cu amprentă > Deblocare facială**. Înainte de a utiliza cheia facială, trebuie să definiți un model/cod PIN/parolă.
- Țineți telefonul la 8-20 inci de față. Poziționați-vă fața în pătratul indicat pe ecran. Pentru rezultate optime, vă sugerăm să utilizați cheia facială în spații interioare, fără expunere la lumina solară directă.
- Activați deblocarea facială la pornirea ecranului, în caz contrar va trebui să glisați în sus pe ecran pentru a-l porni.

Utilizarea deblocării cu amprentă

- Atingeți senzorul de amprentă (**Setări > Securitate și confidențialitate > Deblocare dispozitiv > Deblocare facială și cu amprentă**) cu un deget înregistrat pentru a debloca ecranul.

Personalizarea ecranului principal

Adăugare

Atingeți lung pe un folder, o aplicație sau un widget și trageți elementul în ecranul principal dorit.

Repoziționare

Atingeți lung pe un element și trageți-l în poziția dorită, apoi eliberați-l. Puteți mișca atât elementele de pe ecranul Home (Acasă), cât și de pe tava Favorite. Țineți pictograma pe marginea stângă sau dreaptă a ecranului pentru a trage elementul într-un alt ecran principal.

Eliminare

Atingeți lung pe un element și trageți-l deasupra pictogramei de eliminare , apoi eliberați-l când acesta devine alb.

Crearea dosarelor

Pentru a îmbunătăți modul de organizare a comenzilor rapide sau a aplicațiilor pe ecranul Home (Acasă) și în tava Favorite, le puteți adăuga într-un folder suprapunându-le una peste alta. Pentru redenumirea unui dosar, deschideți-l și atingeți bara de titlu a acestuia pentru a introduce noul nume.

Personalizarea imaginii de fundal

Atingeți lung o zonă goală de pe ecranul principal, apoi atingeți opțiunea **Imagini de fundal și stil** pentru a personaliza imaginea de fundal.

Widget-uri și aplicații utilizate recent


Afișarea widget-urilor

Atingeți lung zona goală din ecranul principal, apoi atingeți opțiunea **Widgeturi** pentru a afișa toate widgeturile.

Atingeți și țineți atins pe widget-ul selectat și glisați-l pentru a-l muta în ecranul preferat.

Consultarea aplicațiilor utilizate recent


Pentru a vedea aplicațiile utilizate recent, atingeți tasta **Aplicații recente**. Atingeți o pictogramă din fereastră pentru a deschide aplicația.

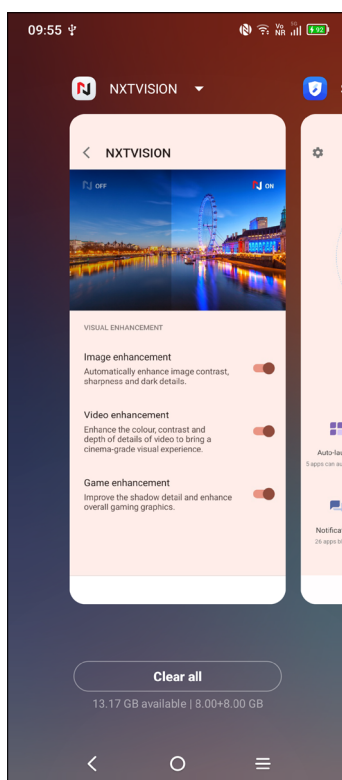

Atingeți o pictogramă și glisați-o în sus pentru a închide aplicația, glisați-o la dreapta/stânga pentru a comuta între aplicații.

Atingeți opțiunea **Ștergere tot** din partea de jos a ecranului pentru a închide toate aplicațiile care rulează.

Reglarea volumului

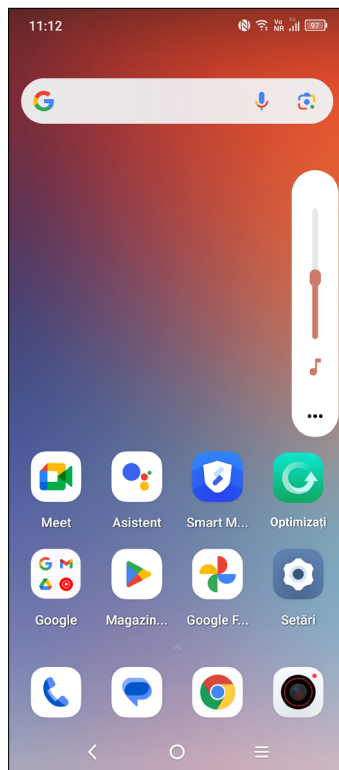

Apăsați tasta **Volum** pentru a regla volumul.

Atingeți pictograma **...** pentru a ajusta volumul pentru Alarmă, Notificări, Sonerie și Media.

1.6 Introducerea textului

Utilizarea tastaturii virtuale

Setări tastatură virtuală

Atingeți **Setări** > **Sistem** > **Tastatură**, apoi tastatura pe care doriți să o configurați și vor deveni disponibile numeroase setări.


Modificarea orientării tastaturii virtuale

Întoarceți telefonul într-o parte sau pe verticală pentru a modifica orientarea tastaturii virtuale. Puteți să reglați această opțiune prin modificarea setărilor (atingeți **Setări** > **Afișare** > **Rotire automată a ecranului**).

- **Gboard**

Atingeți pentru a comuta între modurile „abc/Abc”.
Atingeți lung pentru a comuta între modurile de introducere „abc/ABC”.

Comutați între tastatura numerică și cea cu litere.

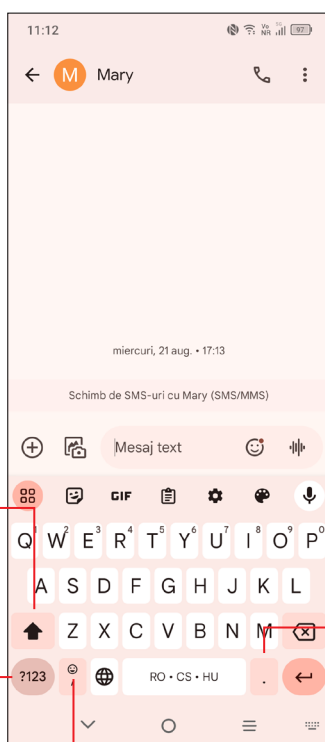

Atingeți lung pentru a selecta simboluri.

Atingeți lung pentru afișarea unor opțiuni suplimentare.

Modificare text

Puteți modifica textul pe care l-ați introdus.

- Atingeți lung sau atingeți de două ori textul pe care doriți să-l modificați.
- Trageți filele pentru a schimba volumul de text pe care îl modificați.

Dacă doriți, puteți insera și texte noi

- Atingeți locul în care doriți să scrieți sau atingeți lung o zonă liberă. Cursorul va pâlpâi și va apărea tabulatorul. Trageți tabulatorul pentru mutarea cursorului.
- Dacă ați decupat sau copiat text, atingeți fila pentru afișarea opțiunii Lipire și Selectare toate, care vă permite să lipiți totul imediat.

2 Aplicații multimedia

2.1 Aparat foto



Înainte de a utiliza aparatul foto, asigurați-vă că ați îndepărtat lentila de protecție a obiectivului, pentru a evita ca aceasta să afecteze calitatea fotografiilor realizate.

Lansare cameră

Există mai multe moduri de a deschide aplicația Cameră.

Din Ecranul inițial

De pe ecranul principal, atingeți **Camera** .


Din Ecranul de blocare

Când ecranul este blocat, apăsați tasta Pornire/oprire o dată pentru a activa ecranul, apoi apăsați lung pe pictograma camerei din colțul din dreapta jos pentru a deschide camera.

Utilizarea tastei de comandă rapidă

Este suficient să apăsați de două ori tasta **Pornire** pentru a deschide camera.

Trageți în jos în zona goală pentru a accesa mai multe opțiuni pentru comenzile rapide

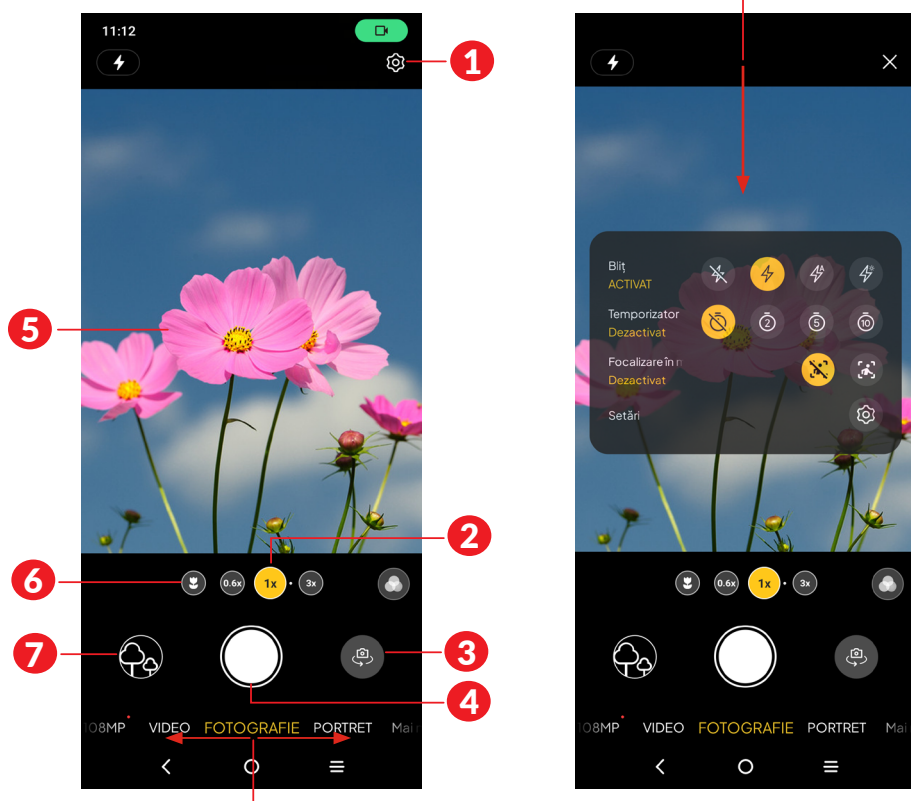

Glisați spre stânga sau dreapta pentru a schimba modul de funcționare

- ❶ Atingeți pentru a accesa setările.
- ❷ Micșorare/mărire
- ❸ Comutați între aparatul foto față/spate.
- ❹ Fotografierea
- ❺ Aproiați degetele pentru a micșora imaginea sau depărtați degetele pentru a mări imaginea
- ❻ **Super macro:** Atingeți pentru a accesa modul super macro. 4 cm este distanța optimă pentru fotografierea macro.
- ❼ Afișați fotografiile și videoclipurile pe care le-ați realizat

Realizarea unei fotografii

Ecranul este vizorul. Întâi poziționați subiectul sau peisajul în vizor, atingeți ecranul pentru a focaliza, dacă este necesar. Atingeți  pentru a realiza o fotografie. Fotografia va fi salvată automat. De asemenea, puteți atinge lung  pentru a realiza fotografii în rafală.

Înregistrarea unui videoclip

Atingeți **VIDEO** pentru a schimba modul camerei pe video. Atingeți  pentru a începe înregistrarea video. Atingeți partea stângă a acestei pictograme    pentru a face o fotografie în timpul înregistrării video.

Atingeți partea dreaptă a acestei pictograme    pentru a întrerupe temporar înregistrarea video, iar apoi atingeți  pentru a continua. Atingeți  pentru a opri înregistrarea. Înregistrarea video va fi salvată în mod automat.

Operațiuni suplimentare la vizualizarea unei fotografii/fișier video pe care l-ați realizat

- Glisați spre stânga sau dreapta pentru a vedea fotografiile și videoclipurile pe care le-ați realizat.
- Atingeți , puteți selecta **Bluetooth**, **Mesaje**, **Gmail** etc. pentru a partaja fotografii sau videoclipuri.
- Atingeți tasta **Înapoi**  pentru a vă întoarce la **Cameră**.

Moduri și setări

Moduri

Glisați spre stânga sau dreapta pentru a schimba modul de funcționare.

- **108M**: 108M este excelent pentru a fotografia obiecte statice și peisaje în condiții de iluminare bună.
- **PANORAMĂ**: Atingeți pentru a activa funcția de panoramare. Atingeți butonul de declanșare pentru a începe să realizați o fotografie panoramică, după care mișcați telefonul încet, în direcția indicată de linia de pe ecran. După umplerea spațiilor, fotografia va fi salvată automat. Dacă spațiile nu sunt umplute complet, atingeți din nou butonul de declanșare pentru a salva fotografia.
- **VIDEO**: Atingeți pentru a accesa modul video.

Cu încetinitorul: Filmați videoclipuri cu încetinitorul.

Funcția filmare lentă: Accelerați redarea filmării pentru a crea senzația de filmare lentă. Acest mod este potrivit pentru a filma scene care se schimbă lent.

- **Portret**: Atingeți pentru a crea un efect de profunzime a câmpului. Puteți compune o imagine ce scoate în evidență subiectul, voalând fundalul în mod superb.

- **Pro:** Modul Pro al camerei vă permite să reglați fin parametrii și vă oferă control complet asupra ISO, WB, duratei de expunere, aperturii, vitezei declanșatorului etc.
- **VIDEO COLOR IA:** Filmați o persoană cu efecte îmbunătățite. Atunci când este activat, portretul rămâne color, iar fundalul devine alb negru.
- **EXPUNERE LUNGĂ:** Manifestați-vă creativitatea și surprindeți lumina în fotografii cu expunere lungă
- **NOAPTE:** Modul Noapte vă permite să faceți fotografii mai bune noaptea.
- **Mișcare:** Surprindeți pe cameră momente superbe fără a depune efort.
- **Blocare orizont:** Modul de blocare a orizontului vă ajută să fotografiați fără mișcări orice moment.
- **GOOGLE LENS:** Căutați obiectele surprinse de cameră pentru a găsi rezultate despre acestea în timp ce aplicația este deschisă. Vă poate ajuta să traduceți și să copiați text, să căutați produse similare, să identificați locuri etc.

Setări

Atingeți  pentru a seta mai multe opțiuni:

- **Detectarea scenei cu IA:** Atingeți comutatorul pentru a activa/dezactiva funcția. Având mai multe moduri diferite de detectare a scenei, camera va analiza în mod inteligent scena și va optimiza parametrii pentru a vă oferi cadrul perfect.
- **Recomandarea modului inteligent:** Atingeți comutatorul pentru a activa/dezactiva funcția de recomandare a modurilor corespunzătoare pe baza scenariilor.
- **Filigran:** Atingeți  pentru a activa/dezactiva filigranul.
- **Dimensiune fotografie:** Atingeți pentru selectarea dimensiunii fotografiei.
- **HDR automat:** Atingeți pentru a activa/dezactiva funcția HDR.
- **Îmbunătățirea calității imaginii:** Atingeți comutatorul pentru a activa/dezactiva funcția. Atunci când camera recunoaște că luminozitatea este redusă, va mări timpul de expunere pentru a îmbunătăți claritatea fotografiei.
- **Instantaneu rapid:** Setați dispozitivul să fotografieze atunci când apăsați rapid, de două ori pe butonul Volum jos atunci când ecranul este stins.
- **Calitate video:** Atingeți pentru a selecta calitatea video.
- **Microfon:** Atingeți pentru a activa/dezactiva microfonul.

- **Atingeți pentru a fotografia:** Atingeți în zona de previzualizare pentru a fotografia.
- **Cameră oglindă:** Atingeți pentru a porni/opri camera oglindă.
- **Gesturi de capturare:** Folosiți gestul cu palma pentru a realiza o fotografie sau un videoclip.
- **Grilă:** Atingeți pentru a activa/dezactiva afișarea grilei.
- **Nivelă cameră:** Atingeți pentru a activa/dezactiva nivela pe ecran.
- **Funcția butonului de volum:** Atingeți pentru a personaliza butonul Volum. Puteți atribui acestui buton funcțiile Declanșator, Zoom sau Volum atunci când folosiți camera.
- **Stocare:** Atingeți pentru a alege între comutarea pe telefon și pe cartela SD când se introduce o cartelă SD. Spațiul de stocare implicit este memoria internă.
- **Salvare informații privind locația:** Activați  pentru etichetarea fotografiilor și înregistrărilor video cu locația dvs. Această opțiune este disponibilă când serviciul de localizare prin GPS este activat.
- **Sunet obturator:** Atingeți pentru a activa/dezactiva sunetul de obturator când surprindeți imaginea.
- **Cod QR:** Atingeți pentru a activa/dezactiva funcția cod QR.
- **Resetați setările:** Atingeți pentru a reseta camera la setările sale implicite din fabrică.
- **Feedback:** Oferiți impresii despre aplicația dvs.

3 Aplicații și caracteristici

3.1 Telefon.....



Efectuarea unui apel

Pentru a apela, glisați în sus pe ecranul principal și atingeți

Jurnale apeluri

Numere favorite


The screenshot shows the Phone app interface. At the top, there's a search bar with the text 'Caută persoane de con...'. Below it, under the heading 'Astăzi', there are two call log entries. The first entry is for 'Henry' with a status of '✓ Mobil • Acum 5 min'. The second entry is for the number '0755 3331 3000' with a status of '✓ Shenzhen, Guangdong • Acum...'. Below these entries is a button that says 'A fost o companie?'. At the bottom of the screen, there are three navigation options: 'Preferate' (Favorites), 'Recente' (Recent), and 'Agendă' (Calendar). A floating action button (FAB) with a grid icon is also visible.

Afișați informațiile detaliate ale apelului

Afișați tastatura.

Agendă

Atingeți lung pentru accesarea
mesageriei vocale

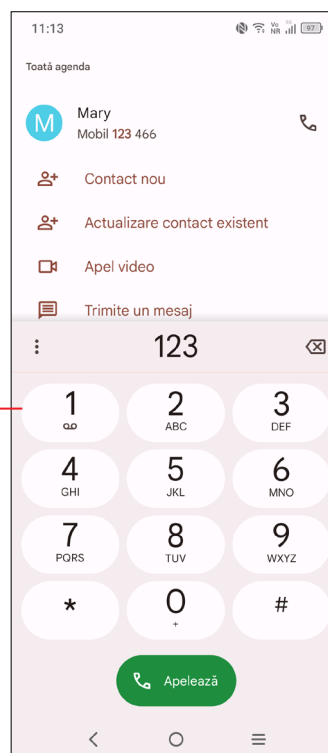

Introduceți numărul dorit de la tastatură și atingeți  pentru a efectua apelul sau selectați un contact din **Contacte** sau **Jurnal apeluri** prin glisarea sau atingerea fișelor, după care efectuați apelul.

Numărul introdus poate fi salvat în **Agentă** prin atingerea elementului **Creare contact nou** sau **Adăugare la un contact**.

Dacă introduceți un număr greșit, puteți șterge cifrele incorecte atingând .

Pentru închiderea unui apel atingeți .


Apel internațional

Pentru a efectua un apel internațional, atingeți lung  pentru a introduce „+”, apoi introduceți prefixul internațional al țării urmat de numărul de telefon și atingeți .

Apel de urgență

Dacă telefonul se află în aria de acoperire a furnizorului tastați numărul de urgență și atingeți  pentru a efectua apelul de urgență. În funcție de rețea și de țară, acest proces ar putea fi utilizat chiar și fără cartelă SIM și fără a tasta codul PIN al cartelei SIM.

Preluarea sau respingerea unui apel

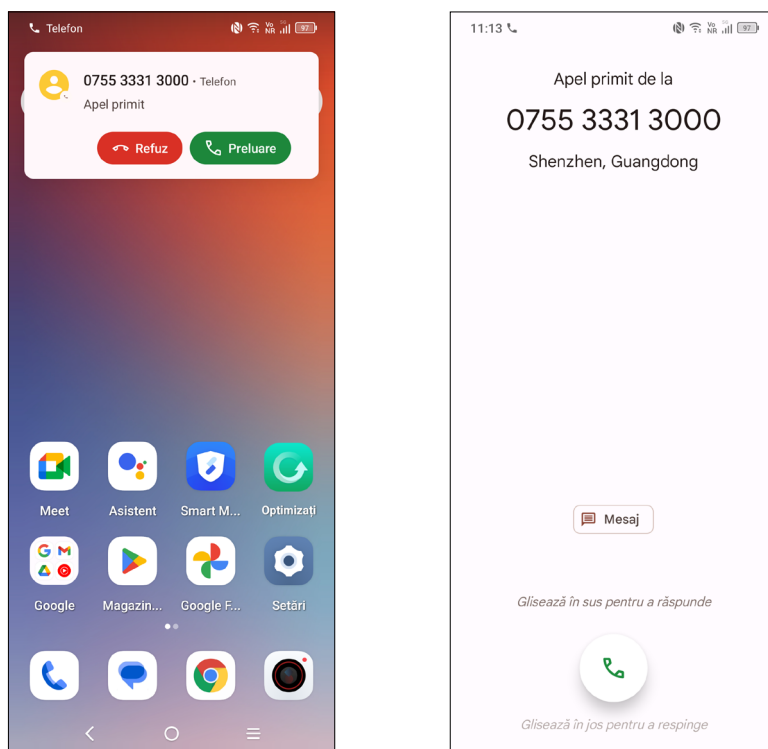

Când primiți un apel:

- Apăsați pe **Răspundeți** sau glisați în sus pe pictograma  pentru a răspunde;
- Apăsați pe **Respingeți** sau glisați în jos pe pictograma  pentru a respinge;
- Atingeți  Message pentru respingerea apelului și trimiterea unui mesaj presetat.

Apelarea mesageriei vocale


Mesageria vocală este oferită de rețeaua dvs., pentru a nu pierde apelurile. Aceasta funcționează ca un robot telefonic pe care îl puteți consulta în orice moment.

Pentru a accesa mesageria vocală, atingeți lung .

Dacă primiți un mesaj vocal,  apare în bara de Stare. Deschideți panoul Notificări și atingeți **Mesaj vocal nou**.

În timpul unui apel

Pentru a ajusta volumul în timpul unui apel, apăsați tasta **Volum sus/jos**.

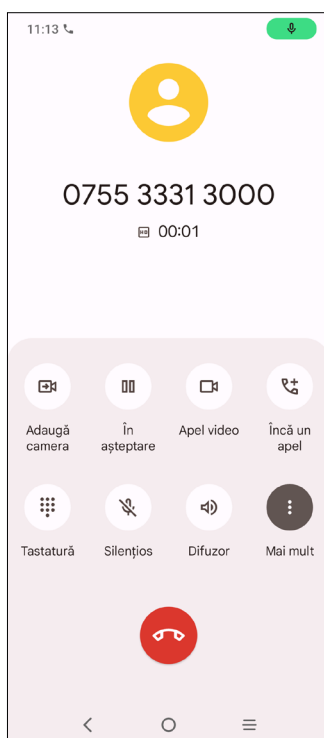

Încheiați apelul în curs.



Atingeți pentru a trece apelul în curs în modul silențios. Atingeți din nou această pictogramă pentru a anula modul silențios.



Afișați tastatura.



Atingeți pentru a activa difuzorul în timpul apelului în curs. Atingeți din nou această pictogramă pentru a dezactiva difuzorul.



Efectuați un alt apel.



Comutare la aplicația de înregistrare video.




Puneți apelul în așteptare.



Pentru a evita operarea accidentală a ecranului tactil în timpul apelului, ecranul se va bloca automat când utilizatorul va pune telefonul lângă ureche și se va debloca atunci când telefonul va fi îndepărtat.

Gestionarea mai multor apeluri

Cu acest telefon, puteți gestiona mai multe apeluri în același timp.

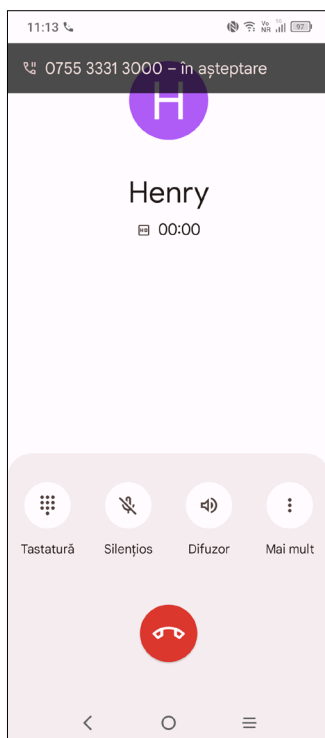

Trecerea de la un apel la altul

Când acceptați două apeluri, atingeți  pentru a putea comuta între cele două linii. Apelul în curs este pus în așteptare și puteți conecta celălalt apel.

Apeluri de conferință⁽¹⁾

Puteți configura o teleconferință în modul prezentat în continuare.

- Efectuați un apel către primul participant la teleconferință.
- Atingeți , pentru a adăuga un alt apel.
- Introduceți numărul de telefon al persoanei pe care doriți să o adăugați la conferință și atingeți pictograma . De asemenea, puteți adăuga participanți din jurnalul de apeluri sau din Contacte.
- Atingeți , pentru a începe conferința.
- Atingeți , pentru a încheia teleconferința și a deconecta toți participanții.

⁽¹⁾ În funcție de operatorul rețelei dvs.

Setări apeluri

Atingeți  din ecranul de **Apelare**, apoi atingeți **Setări** pentru a defini setările telefonului și agendei.

Jurnal apeluri

Puteți accesa jurnalele de apeluri atingând  din ecranul de **Apelare**, pentru a afișa apelurile pierdute, cele efectuate și cele primite.

Atingeți un apel pentru vizualizarea informațiilor sau pentru alte operațiuni. Puteți efectua un apel nou, puteți trimite un mesaj la persoana de contact ori la numărul dorit sau puteți vedea informații detaliate despre apel.

Pentru a șterge istoricul apelurilor aferente unui număr sau contact selectat, atingeți lung pe contact și alegeți **Ștergere**.

3.2 Agendă




Agenda vă permite accesul rapid și ușor la persoana pe care doriți să o contactați.

Puteți vizualiza și crea contacte în telefonul dvs. și le puteți sincroniza cu contactele din contul Gmail sau alte aplicații de pe web sau din telefon.

Consultarea agendei

Pentru a afișa persoanele dvs. de contact din agendă, atingeți  din sertarul cu aplicații.

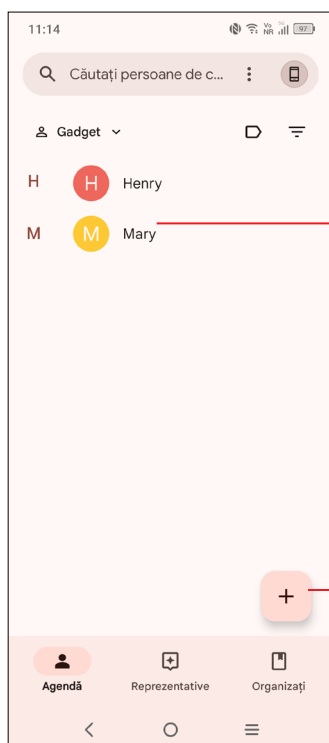

- Atingeți pentru a deschide panoul de contact rapid
- Atingeți lung pentru a partaja și șterge persoana de contact dorită

Adăugați contacte noi




La următoarea sincronizare a telefonului, contactele șterse vor fi eliminate și din celelalte aplicații de pe telefon sau de pe pagina web.

Adăugarea unei persoane de contact

Atingeți  din Agendă pentru a crea un nou contact.

Introduceți numele și celelalte date de contact ale persoanei de contact. Derulând ecranul în sus și în jos, vă puteți deplasa de la un câmp la altul.

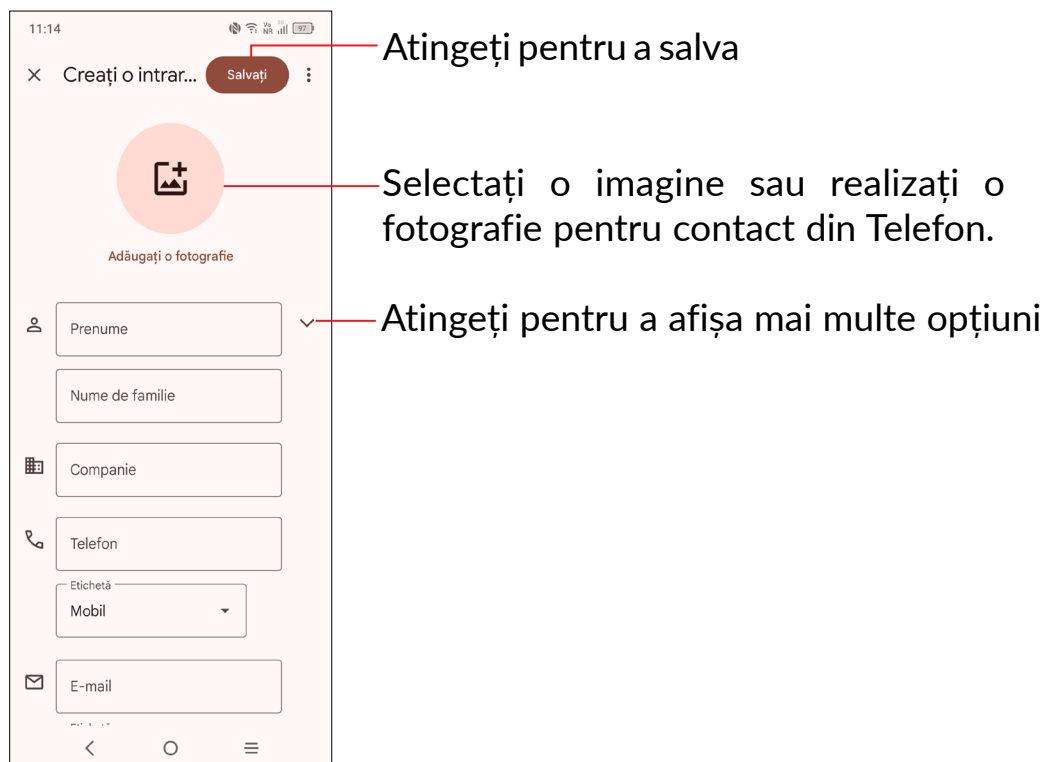

Adăugarea/ștergerea din Favorite ⁽¹⁾

Pentru a adăuga o persoană de contact la Favorite, puteți atinge numele acesteia pentru afișarea detaliilor, apoi atingeți  pentru adăugarea persoanei de contact la Favorite.

Pentru a elimina un contact din favorite, atingeți  din ecranul cu detaliile contactului.

Editarea contactelor

Pentru editarea informațiilor persoanelor de contact, atingeți  din ecranul de detalii al contactului.

Când ați terminat, atingeți **Salvare**.

⁽¹⁾ Contactele din telefon și Gmail se pot adăuga la Favorite.

Utilizarea panoului de setări rapide

Atingeți o persoană de contact pentru deschiderea panoului „Contact rapid”.



- Atingeți  sau numărul pentru a efectua un apel.
- Atingeți  pentru a trimite un mesaj.
- Atingeți  pentru a efectua un apel video .

Pictogramele disponibile pe panoul Contact rapid depind de informațiile pe care le aveți pentru persoana de contact respectivă și de aplicațiile și conturile de pe telefonul dvs.

Partajarea contactelor

Puteți partaja detaliile unei singure persoane de contact sau ale mai multor persoane de contact cu alții trimițând cartea de vizită a persoanei de contact prin Bluetooth, Gmail etc.

- În ecranul Agendă, atingeți lung pe o persoană de contact și atingeți  .
- Selectați aplicația pentru a executa această acțiune.

Conturi

Persoanele de contact din agende, datele sau alte informații pot fi sincronizate din mai multe conturi, în funcție de aplicațiile instalate pe telefonul dvs.

Pentru a adăuga un cont, atingeți  din lista de contacte și atingeți opțiunea **Adăugare alt cont** sau, din ecranul principal, atingeți **Setări > Conturi > Adăugați cont**.

Vi se va solicita să selectați tipul de conturi pe care doriți să le adăugați, cum ar fi Google etc.

La fel ca în cazul configurării altor conturi, trebuie să introduceți informații detaliate, cum ar fi numele de utilizator, parola etc.

Puteți elimina un cont pentru a-l șterge din telefonul dvs. împreună cu toate informațiile asociate. Atingeți contul pe care doriți să-l ștergeți, atingeți **Eliminare cont**, apoi confirmați.

Sincronizarea automată

În ecranul **Conturi**, activați **Sincronizare automată date aplicații**. Când este activată, toate modificările aduse informațiilor pe telefon sau online vor fi sincronizate automat între ele.


3.3 Mesaje



Crearea unui mesaj nou

Acest telefon facilitează crearea, editarea, trimiterea și recepționarea de mesaje tip SMS și MMS.

Pentru a accesa Mesaje, atingeți  din sertarul de aplicații.

Din ecranul cu lista mesajelor, atingeți  pentru a scrie mesaje SMS/multimedia.



Trimiterea unui mesaj SMS

- Pentru a adăuga destinatari, introduceți un număr de telefon mobil sau selectați o persoană de contact în bara **Către**.
- Atingeți bara **Mesaj SMS** pentru a introduce textul mesajului.
- După finalizare atingeți  pentru a trimite mesajul text.



Folosirea caracterelor speciale (accente și a diacritice) vor cauza creșterea dimensiunii mesajului SMS. Din această cauză, este posibil să fie trimise mai multe SMS-uri destinatarului.

Trimiterea unui mesaj multimedia

MMS-urile vă permit să trimiteți videoclipuri, imagini, fotografii, animații, diapozitive și sunete către alte telefoane mobile compatibile și adrese de e-mail.

Un SMS va fi convertit automat în MMS dacă sunt atașate fișiere media (imagine, fișier video, fișier audio, diapozitive etc.) sau sunt adăugate un subiect sau adrese e-mail.

- Pentru a trimite un mesaj multimedia, introduceți numărul de telefon al destinatarului în bara **Către**.
- Scrieți textul mesajului în bara **Mesaj text**.
- Atingeți  pentru a accesa locația dvs., pentru a trimite un mesaj vocal sau pentru a atașa fișiere.
- Atingeți  pentru a realiza o fotografie/un videoclip sau atașați o fotografie/un videoclip pe care l-ați realizat.
- Când ați terminat, atingeți  pentru a trimite mesajul multimedia.
-

Gestionarea mesajelor

Sosirea unui mesaj va fi semnalat cu  în bara de stare, sub formă de notificare. Trageți în jos bara de stare pentru a deschide panoul Notificări. Atingeți mesajul nou pentru a-l deschide și citi. De asemenea, puteți accesa aplicația **Mesaje** și atinge mesajul pentru a-l deschide.

Mesajele sunt afișate sub forma unei conversații.


Atingeți un mesaj pentru a accesa ecranul pentru crearea mesajelor:



- 1 Atingeți pentru mai multe opțiuni
- 2 Atingeți pentru a apela numărul
- 3 Atingeți pentru a salva numărul în agendă sau a vedea detaliile privind contactul dacă numărul a fost salvat


Pentru a modifica setările mesajelor, atingeți pictograma rotundă  din partea dreapta-sus și apoi selectați **Setări mesaje**.

3.4 Calendar.....

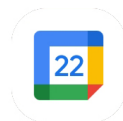

Utilizați **Calendarul** pentru a monitoriza ședințele importante, întâlnirile etc.

Pentru a afișa calendarul și a crea evenimente, deschideți folderul aplicațiilor Google din ecranul principal, apoi atingeți opțiunea **Calendar**.

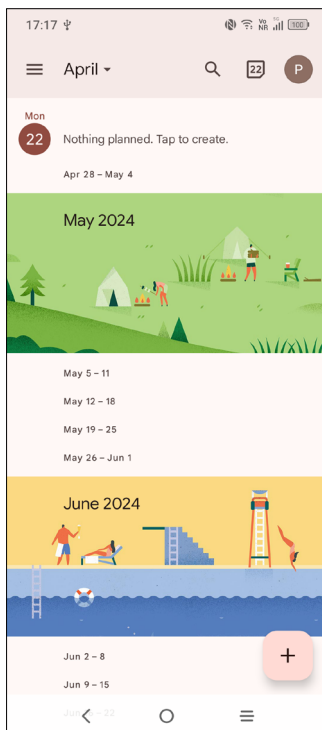

Vizualizare în moduri multiple

Puteți afișa calendarul în modurile **Program**, **Zi**, **3 zile**, **Săptămână** sau **Lună**; atingeți  pentru a selecta.

Crearea de evenimente noi

Puteți adăuga evenimente noi în orice mod de vizualizare a Calendarului.

- Atingeți .
- Completați toate informațiile necesare pentru acest eveniment nou. Dacă este un eveniment care durează toată ziua, puteți activa **Toată ziua** .
- Când ați terminat, atingeți opțiunea **Salvare** din partea de sus a ecranului.

Pentru a crea rapid un eveniment din ecranele cu afișare de tip, atingeți un spațiu gol pentru a selecta o zonă țintă care va deveni apoi , după care atingeți pictograma pentru a crea evenimentul.

Ștergerea sau modificarea unui eveniment

Ca să ștergeți sau să modificați un eveniment, atingeți evenimentul pentru a accesa ecranul de detalii. Atingeți  pentru a modifica evenimentul sau atingeți  și apoi **Ștergere** pentru a-l șterge.

Memento eveniment

Dacă ați setat un memento referitor la eveniment, pictograma evenimentului  va fi afișat în bara de stare sub formă de notificare, însă doar la data și ora setate.


Atingeți și trageți în jos bara de Stare pentru a deschide panoul de notificări și atingeți numele evenimentului pentru a vedea lista de notificări din Calendar. Glisați în sus pe bara de stare pentru a ieși.

3.5 Ceas.....



Telefonul dvs. mobil are un ceas integrat.

Pentru a afișa ora actuală, glisați în sus din ecranul principal, apoi atingeți opțiunea **Ceas**.

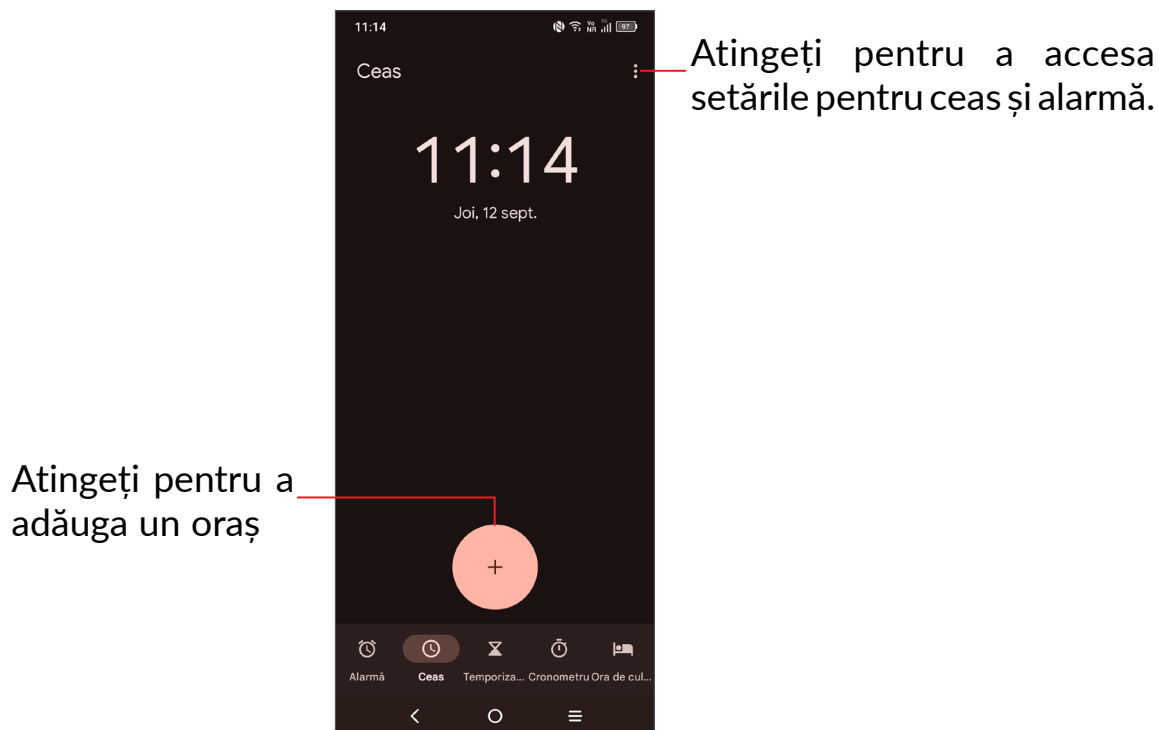

Alarma

Din ecranul Ceas, atingeți **Alarmă** pentru accesare.

- Activați  pentru a porni alarma.
- Atingeți  pentru a adăuga o nouă alarmă, apoi atingeți **OK** pentru a salva.
- Atingeți o alarmă existentă pentru a accesa ecranul de modificare a alarmei.
- Atingeți **Ștergere** pentru a șterge alarma selectată.

3.6 Aplicații TCL

Centrul de asistență



Centrul de asistență vă ajută să aflați întrebările frecvente, să obțineți instrucțiuni de utilizare și informații despre depanare etc. și îl puteți folosi pentru a ne trimite feedback.

3.7 Alte aplicații ⁽¹⁾

Aplicațiile anterioare din această secțiune sunt preinstalate pe telefonul dvs. Pentru a descărca și a instala mai multe aplicații terțe, utilizați aplicația Google Play Store.

3.8 Aplicațiile Google ⁽¹⁾

Aplicațiile Google sunt preinstalate pe telefon, pentru a crește eficiența utilizării și a vă oferi o experiență cât mai plăcută.

Acest manual vă prezintă pe scurt aceste aplicații. Pentru informații detaliate privind funcțiile și pentru ghidurile de utilizare, consultați site-urile asociate sau informațiile introductive ale aplicațiilor.

Vă recomandăm înregistrarea cu un cont Google, pentru a vă bucura de toate funcțiile.

Gmail

Fiind serviciul e-mail pe internet de la Google, Gmail este configurat în momentul primei setări a telefonului dvs. Folosiți această aplicație pentru trimiterea și recepționarea mesajelor e-mail, pentru gestionarea mesajelor e-mail cu etichete, prin arhivarea mesajelor e-mail, etc. Mesajele e-mail pot fi sincronizate automat cu contul dvs. Gmail.

Hărți Google

Aplicația Hărți Google furnizează imagini din satelit, hărți stradale, imagini panoramice de 360° ale străzilor, informații în timp real despre condițiile de trafic și planificări ale rutei pentru călătorii pe jos, cu mașina sau cu mijloacele de transport public. Cu această aplicație, puteți să aflați informații despre propria poziție, să căutați un loc și să planificați rutele de călătorie.

⁽¹⁾ Disponibilitatea aplicației depinde de țară și operator.

Fotografii

Aplicația Fotografii Google stochează și realizează copii de rezervă după fotografiile și fișierele dvs. video. De asemenea, analizează automat fotografiile și le organizează în grupuri, astfel încât să le puteți căuta rapid când aveți nevoie.

Întâlnire

Rămâneți conectat și colaborați fără efort cu meniul Întâlnire de pe telefonul dvs. Alăturați-vă sau programați cu ușurință întâlniri video și apeluri de grup.

YouTube

YouTube este o aplicație online de partajare de materiale video, prin care utilizatorii pot încărca, reda sau partaja fișiere video. În conținutul disponibil se numără videoclipuri, clipuri TV, videoclipuri muzicale și alte conținuturi cum ar fi bloguri video, videoclipuri originale scurte și videoclipuri educaționale. Acesta cuprinde o funcție de streaming care vă permite să începeți să vizionați fișiere video aproape imediat ce acestea încep să se descarce de pe internet.

Magazin Play

Acesta este magazinul de aplicații oficial pentru sistemul de operare Android. Le permite utilizatorilor să caute și să descarce aplicații și jocuri. Aplicațiile sunt fie gratuite, fie contra cost.

În Magazinul Play, căutați aplicația de care aveți nevoie, descărcați-o și urmați apoi ghidul de instalare pentru a o instala. De asemenea, puteți dezinstala sau actualiza o aplicație și puteți gestiona fișierele descărcate.

Google

Un browser web cu care puteți naviga pe internet.

Semnele de carte, istoricul navigării și setările din toate dispozitivele pe care este instalat acest browser pot fi sincronizate cu contul dvs. Google.

Asistent

Apăsăți lung pe butonul Acasă pentru a lansa aplicația Asistent.

Fișiere

Aplicația Fișiere afișează toate datele stocate în telefon, inclusiv pe cardul SD extern și în stocare internă, inclusiv aplicații, fișiere media descărcate din Google Play Store, YouTube sau din alte locuri, fișiere video, imagini sau fișiere audio realizate de dvs., precum și alte date transferate prin Bluetooth, cablu USB etc.

Căutare telefon

Aplicația Căutare telefon vă ajută să vă găsiți telefonul dvs. pierdut, să ștergeți definitiv și de la distanță datele dispozitivului dvs. și să efectuați un număr de alte funcții de securitate.

Păstrare note

Opțiunea Păstrare note vă permite să creați, să gestionați și să accesați fără efort notele dvs. Notați cu ușurință ideile dvs., listele cu activități de făcut și mementourile importante.

4 Setări.....



Pentru a accesa meniul **Setări**, atingeți  de pe ecranul principal.

De asemenea, puteți glisa în jos de pe panoul de notificare și atingeți .

4.1 Wi-Fi

Vă puteți conecta la internet când telefonul dvs. se află în aria de acoperire a unei rețele wireless. Wi-Fi poate fi folosit pe un telefon chiar și fără să fie introdusă cartela SIM.

Pornirea funcției Wi-Fi și conectarea la o rețea wireless

- Atingeți **Setări > Wi-Fi**.
- Activați .
- Odată ce funcția Wi-Fi este activată, rețelele Wi-Fi detectate vor fi afișate.
- Atingeți o rețea Wi-Fi pentru a vă conecta la aceasta. Dacă rețeaua selectată este securizată, trebuie să introduceți o parolă sau alte date de identificare (pentru detalii, contactați operatorul de rețea). Când ați terminat, atingeți opțiunea **CONECTARE**.

Adăugarea unei rețele Wi-Fi

Când opțiunea Wi-Fi este activată, puteți adăuga rețele Wi-Fi noi, după preferințe.

- Atingeți **Setări > Wi-Fi > Adăugare rețea**.
- Introduceți numele rețelei și orice informații necesare despre rețea.
- Atingeți **CONECTARE**.

Uitarea unei rețele Wi-Fi

Următorii pași previn conectarea automată la rețele pe care nu mai doriți să le utilizați.

- Porniți funcția Wi-Fi, dacă nu este deja pornită.
- În ecranul Wi-Fi, atingeți numele rețelei salvate.
- Atingeți **Uită** în caseta de dialog care se deschide.

4.2 Bluetooth

Bluetooth este o tehnologie de comunicații fără fir pe rază scurtă, pe care o puteți utiliza pentru a face schimb de date sau a vă conecta la alte dispozitive Bluetooth în diverse scopuri.

Activarea funcției Bluetooth

- Atingeți **Setări > Bluetooth**.
- Activați .

Numele dispozitivului dvs. și dispozitivul împerecheat vor apărea pe ecran.

Redenumirea dispozitivului

- Atingeți **Setări > Bluetooth**.
- Atingeți **Nume dispozitiv**.
- Introduceți un nume și atingeți **REDENUMIȚI** pentru a confirma.

Împerecherea/conectarea telefonului dvs. la un dispozitiv Bluetooth

Pentru a face schimb de date cu un alt dispozitiv, trebuie să activați funcția Bluetooth și să împerecheați telefonul dvs. la dispozitivul Bluetooth cu care doriți să faceți schimb de date.

- Atingeți **Setări > Bluetooth > Asociere dispozitiv nou**.
- Selectați din listă un dispozitiv Bluetooth cu care doriți să împerecheați telefonul dvs.
- În fereastra de dialog ce va apărea, atingeți opțiunea **ÎMPERECHERE** pentru a confirma.
- În cazul în care cuplarea s-a efectuat cu succes, telefonul dvs. va fi conectat la dispozitiv.

Deconectarea/desperecherea de la un dispozitiv Bluetooth

- Atingeți  de lângă dispozitivul a cărui asociere cu telefonul vreți să o întrerupeți.
- Atingeți **Uită** în caseta de dialog care se deschide, apoi atingeți **UITĂ DISPOZITIVUL** pentru a confirma.

4.3 Cartelă SIM și rețea mobilă

Accesați **Setări > Cartelă SIM și rețea mobilă > SIM 1 > Mod Roaming** pentru a activa roamingul de date, seta tipul de rețea preferat, verifica conexiunea la rețea pe care o utilizați sau crea un nou punct de acces etc.

eSIM⁽¹⁾

Atingeți **Adăugare cartelă SIM** și urmați instrucțiunile de pe telefon pentru a descărca o cartelă eSIM.

4.4 Conectivitate

Mod avion

Activați **modul Avion**  pentru a dezactiva simultan toate conexiunile wireless, inclusiv conexiunea Wi-Fi, Bluetooth și mai multe.

Hotspot și partajarea conexiunii

Pentru a partaja conexiunea de date a telefonului prin Wi-Fi, Bluetooth și USB sau ca hotspot mobil, accesați **Setări > Conectivitate > Hotspot și partajarea conexiunii** pentru a activa aceste funcții.

Redenumirea sau securizarea hotspotului dvs. mobil

Când hotspotul dvs. mobil este activat, puteți redenumi rețeaua Wi-Fi a telefonului dvs. (SSID) și puteți securiza rețeaua sa Wi-Fi.

- Atingeți **Setări > Conectivitate > Hotspot și partajare conexiune > Hotspot mobil**.
- Atingeți **Nume hotspot** pentru a redenumi SSID-ul rețelei sau pentru a seta securitatea rețelei.
- Atingeți opțiunea **OK**.



Funcțiile de mai sus pot genera costuri suplimentare de rețea din partea operatorului de rețea. Costuri suplimentare pot fi percepute de asemenea în zonele de roaming.

⁽¹⁾ Contactați operatorul de rețea și solicitați verificarea disponibilității serviciului și a opțiunilor de descărcare.

Utilizare date

Prima dată când porniți telefonul cu cartela SIM introdusă, acesta își va configura automat serviciul de rețea: 2G, 3G, 4G sau 5G.

Dacă rețeaua nu este conectată, puteți activa conexiunea de date mobile în **Setări > Conectivitate > Utilizarea datelor**.

Mod economic trafic de date

Prin activarea funcției Mod economic trafic de date puteți reduce traficul de date împiedicând anumite aplicații să trimită sau să primească date în fundal.

Date mobile

Dacă transmiterea de date prin rețeaua mobilă nu este necesară dezactivați **Date mobile** pentru a evita costurile suplimentare cauzate de utilizarea datelor de rețea mobilă a operatorului, în special dacă planul dvs. tarifar nu include și date mobile.



Traficul de date este contorizat de telefonul dvs. însă această contorizare poate diferi de contorizarea operatorului de rețea.

VPN

Rețelele particulare virtuale (VPN) vă permit să vă conectați la resursele din interiorul unei rețele locale securizate, din afara rețelei respective. Rețelele VPN sunt utilizate de obicei de corporații, școli și alte instituții, astfel încât utilizatorii lor să poată accesa resursele rețelei locale când nu se află în rețea sau când sunt conectați la o rețea wireless.

Adăugarea unei rețele VPN

- Atingeți **Setări > Conectivitate > VPN** și apoi atingeți .
- În ecranul care se deschide, urmați instrucțiunile primite de la administratorul rețelei dvs. pentru a configura fiecare componentă a setărilor VPN.
- Atingeți **SALVARE**.

Rețeaua VPN este adăugată în lista din ecranul cu setări VPN.



Înainte de a adăuga o rețea VPN, trebuie să setați o modalitate de blocare a ecranului telefonului.

Conectarea la/deconectarea de la VPN

Conectarea la o rețea VPN

- Atingeți **Setări > Conectivitate > VPN**.
- Sunt afișate rețelele VPN adăugate. Atingeți rețeaua VPN la care doriți să vă conectați.
- În fereastra de dialog care se deschide, introduceți datele de identificare cerute și atingeți opțiunea **CONECTARE**.

Deconectarea de la o rețea VPN:

- Atingeți rețeaua VPN de la care doriți să vă deconectați. În fereastra de dialog ce va apărea, atingeți opțiunea **DECONECTARE**.

Modificarea/ștergerea unei rețele VPN

Modificarea unei rețele VPN:

- Atingeți **Setări > Conectivitate > VPN**.
- Sunt afișate rețelele VPN adăugate. Atingeți pictograma  de lângă rețeaua VPN pe care doriți să o modificați.
- După ce ați finalizat modificarea, atingeți **SALVARE**.

Ștergerea unei rețele VPN:

- Atingeți pictograma  de lângă rețeaua VPN selectată, apoi atingeți opțiunea **UITĂ** pentru a o șterge.

DNS privat

Atingeți pentru a selecta modul DNS privat.

NFC

Activați  pentru a porni funcția NFC.

Această funcție permite schimbul de date când telefonul atinge alt dispozitiv.

Difuzare

Puteți utiliza Difuzare pentru a afișa ecranul dispozitivului pe televizor și afișa conținut precum programe TV, filme, fotografii, jocuri și site-uri din aplicații acceptate.

USB

Printr-un cablu USB, puteți încărca dispozitivul, transfera fișiere sau fotografii (MTP/PTP) între telefonul dvs. și un computer.

Conectarea telefonului la calculator

- Utilizați cablul USB furnizat împreună cu telefonul pentru a conecta telefonul la un port USB al computerului dvs. Veți primi o notificare de conectare a cablului USB.
- Deschideți panoul Notificări și alegeți modul în care doriți să transferați fișierele sau atingeți **Setări > Conectivitate > USB** pentru a selecta. Ca modalitate implicită este selectată **Fără transfer de date**.



Înainte de utilizarea MTP, asigurați-vă că driver-ul (Windows Media Player 11 sau versiune ulterioară) este instalat.

Tipărire

Atingeți **Imprimare** pentru activarea **Serviciilor de imprimare**. Vă puteți selecta **Serviciul de imprimare implicit**.

Chromebook

Puteți conecta telefonul dvs. la un Chromebook pentru a accesa imediat datele dvs. pe computer.

Partajare rapidă

Partajați fișiere cu dispozitivele din apropiere.

Android Auto

Funcția Android Auto vă permite să controlați mai multe dintre funcțiile telefonului dvs. de pe ecranul central al autovehiculului.

4.5 Ecran principal & ecran blocat

În acest meniu, puteți seta aplicațiile de pe ecranul principal, alege imaginile de fundal și stilurile tematice preferate etc.

4.6 Zona NXTPAPER

Modul NXTPAPER oferă o calitate superioară a imaginii, care reduce reflexiile și strălucirile supărătoare. Glisați comutatorul NXTPAPER în sus/jos pentru a activa/dezactiva modul NXTPAPER. Puteți selecta modul dvs. preferat atunci când este activat.

Modul Ink Paper: Efect de afișare care imită cerneala neagră pe hârtie albă, ceea ce oferă o experiență de citire captivantă.

Modul Colour Paper: Efect de afișare cu saturație redusă și culori atenuate, care oferă o experiență similară cu a cititului de pe hârtie pentru a accentua confortul ocular.

Modul Max Ink: Închideți aplicațiile deschise în acel moment pentru a vă bucura de o experiență de citire captivantă, cu consum redus de energie în biblioteca dvs. dedicată.

4.7 Afișaj

Nivelul de luminozitate

Modificați manual luminozitatea ecranului.

Luminozitate adaptivă

Modificați automat luminozitatea ecranului.

Modul mai întunecat

Activați-l pentru a reduce luminozitatea ecranului în medii foarte întunecate.

Mod întunecat

Spațiul gol de pe ecranul dvs. va deveni negru în acest mod și vă va fi mai ușor să îl priviți sau să citiți în condiții de lumină redusă.

Modul Confort ochi

Modul de confort ocular poate reduce eficient radiația luminoasă albastră și poate regla temperatura culorilor pentru a micșora oboseala ochilor. De asemenea, puteți crea un program personalizat pentru a-l activa.

Modul Citire

Optimizați modul de afișare al ecranului, pentru ca experiența de citire să fie la fel de confortabilă ca în cazul cărților reale.

NXTVISION

Îmbunătățirea imaginii

Îmbunătățiți automat contrastul, imaginii, claritatea și detaliile întunecate.

Îmbunătățirea videoclipului

Îmbunătățește culoarea, contrastul și nivelul detaliilor din videoclip pentru a vă oferi o experiență de vizualizare ca în cinematograful.

Îmbunătățirea jocurilor

Îmbunătățește detaliile umbrelor și grafica jocurilor.

Mod și temperatură de culoare

Schimbați gama de culori a afișajului la modurile: Viu, Natural sau Avansat în funcție de conținut.

Ecran inactiv

Setați timpul în care ecranul devine inactiv.

Rată de reîmprospătare

Selectați rată de reîmprospătare a ecranului Atunci când este setată o rată de reîmprospătare mare, imaginile se vor derula mai lin pe ecran. Atunci când selectați o rată de reîmprospătare standard, consumul de energie din baterie se va reduce.

Modul de luminozitate mare

Mărește lizibilitatea în lumina soarelui.

Dimensiunea afișării și textul

Reglați manual dimensiunea fontului, a ecranului și textul.

Rotire automată a ecranului

Selectați dacă ecranul se rotește automat sau nu.

Bară de stare și creștătură

Setați stilul barei de stare, dacă pictogramele de notificare sunt pliate și modul în care este afișat procentajul încărcării bateriei.

Activați modul de afișare cu creștătură pentru aplicațiile cu ecran complet pentru un grad de satisfacție maxim în utilizarea telefonului.

Rezoluție inteligentă

Atingeți pentru a porni/opri. Acest mod poate regla în mod inteligent rezoluția ecranului pentru a economisi energie.

4.8 Sunet și vibrație

Utilizați setările de sunet pentru a configura numeroase aspecte legate de sonerii de apel, muzică și alte setări audio.

Sunset 3D Boom

Atingeți  pentru a activa modul sunset surround 3D, ceea ce vă oferă o experiență sonoră captivantă.

Sonerie telefon

Setați soneria pentru apelurile primite.

Sonerie de notificare

Setați soneria implicită pentru notificări.

Sonerie de alarmă

Setați soneria de alarmă.

Vibrație și vibrație la atingere

Setați modul de vibrație pentru apeluri, notificări etc.

Subtitrări automate

Activați această caracteristică respectând instrucțiunile de pe dispozitivul dvs. pentru a detecta limba vorbită pe dispozitivul dvs. și pentru a genera automat subtitrări.

Nu deranja

Dacă nu doriți să fiți deranjat de telefon sau soneriile informative în timpul lucrului sau odihnei, puteți seta pe modul **Nu deranjați**.

Glisați în jos bara de stare de două ori pentru a accesa panoul Setări rapide și atingeți  pentru a activa Nu deranjați.

Mod căști

Soneria se va auzi numai din căști, dacă acestea sunt conectate.

Mai multe setări de sunet

Setați tonurile tastaturii, sunetul de blocare a ecranului, sunetele la atingere etc.

4.9 Notificări

În meniul **Notificări**, puteți configura dacă se blochează notificările de la această aplicație, dacă se ascunde conținutul confidențial etc.

4.10 Buton și gesturi

Navigarea în sistem

Selectați configurația preferată a butoanelor de navigare.

Gesturi

Pentru a seta unele gesturi pentru o utilizare comodă, cum ar fi captura de ecran cu 3 degete.

Tasta Pornire/oprire

Activare rapidă a camerei

Pentru a porni rapid camera, apăsați de două ori pe butonul de pornire. Această opțiune funcționează de pe orice ecran afișat.

Terminarea apelului cu butonul de pornire/oprire

Apăsați butonul de pornire/oprire pentru a termina apelurile.

Apăsare lungă pe tasta de pornire/oprire

Apăsați lung pe tasta de pornire/oprire pentru a accesa meniul de gestionare a energiei.

4.11 Funcții avansate

Înregistrator ecran

Setați rezoluția video, sunetul și altele. Pentru a folosi Înregistratorul de ecran, glisați în jos de două ori de la Bara de stare pentru a accesa panoul de setări rapide și atingeți , apoi trageți  în sus pe panoul de setări rapide, ieșiți din ecranul de editare și atingeți titlul nou adăugat.

4.12 Smart Manager

Smart Manager asigură funcționarea telefonului dvs. la parametri optimi, prin scanarea și optimizarea automată a utilizării datelor pentru a menține nivelul de încărcare a bateriei, gestiona stocarea și proteja împotriva amenințărilor la adresa securității.

Prin restricționarea pornirii automate a aplicațiilor, sistemul va funcționa mai rapid și se va prelungi durata de viață a bateriei.

Puteți defini și unele opțiuni manuale pentru optimizare suplimentară.

4.13 Locație

Atingeți pentru a seta permisiunea de accesare a locației dispozitivului de către o aplicație anume. Puteți permite accesul continuu sau numai în timp ce aplicația este în curs de utilizare.

4.14 Securitate și confidențialitate

Securitatea aplicației

Play Protect verifică regulat aplicațiile și dispozitivul dvs. pentru a descoperi comportamentul dăunător. Veți fi notificat dacă se descoperă riscuri de securitate.

Deblocarea dispozitivului

Blocarea ecranului

Selectați o metodă precum **Glisare**, **Model**, **PIN** sau **Parolă** pentru a debloca ecranul.

Utilizarea deblocării faciale și cu amprentă

- **Deblocare facială**

Tasta pentru **Deblocare facială** vă permite să deblocați dispozitivul cu datele dvs. faciale. Setati-o în funcție de pașii indicați pe ecran.

Asigurați-vă că stați cu fața spre ecranul telefonului când utilizați recunoașterea facială.

- **Amprentă digitală**

Folosiți amprenta dvs. digitală pentru a debloca ecranul.

Setati-o în funcție de pașii indicați pe ecran.

NOTĂ: Trebuie să setați un model, un cod PIN sau o parolă înainte de a utiliza deblocarea facială și cu amprentă.

Securitatea contului

Atingeți pentru a verifica securitatea contului Google.

Aplicație de căutare a telefonului

Căutare telefon vă ajută să vă găsiți telefonul de la distanță. Dacă vă pierdeți dispozitivul, această opțiune vă va ajuta să păstrați datele în siguranță.

Sistem și actualizări

Atingeți pentru verifica existența actualizărilor de securitate și pentru a actualiza sistemul Google Play.

Confidențialitate

Pentru a vă proteja confidențialitatea, puteți permite sau interzice accesul unei aplicații la locație, SMS, telefon etc. De asemenea, puteți seta dacă să afișați sau nu parole sau să alegeți activitățile și informațiile pe care doriți ca Google să le salveze.

Alte setări

De asemenea, puteți seta **Aplicații de administrare a dispozitivului**, **Blocare cartelă SIM**, **Criptare și acreditări**, **Agenți de încredere** etc.

4.15 Siguranță și urgențe

Pentru a vă proteja într-o situație de urgență, puteți seta în avans informații de urgență, cum ar fi informații medicale, contacte de urgență. Puteți folosi funcția SOS sau să porniți funcția de localizare și alerte wireless de urgență.

4.16 Aplicații

Atingeți pentru a vedea detalii despre aplicațiile instalate pe telefon, pentru a gestiona datele acestora sau a le opri forțat.

4.17 Mediul de stocare

Accesați **Setări > Stocare** pentru a verifica utilizarea spațiului de stocare și elibera mai mult atunci când este cazul.

4.18 Conturi

Atingeți pentru a adăuga, a șterge și a gestiona conturile dvs. e-mail și alte conturi acceptate. Puteți folosi aceste setări pentru a controla modul în care toate aplicațiile trimit, recepționează și sincronizează datele; dacă se face automat, conform unui program pentru fiecare aplicație sau deloc.

Atingeți **Adăugare cont** pentru a adăuga un cont la aplicația selectată.

4.19 Sănătatea în mediul digital și controalele parentale

În acest meniu puteți afla cât timp ați petrecut pe telefon și chiar și cu fiecare aplicație. Puteți personaliza limita de timp pentru utilizarea telefonului, astfel încât să aveți o viață sănătoasă și echilibrată.

În plus, părinții pot restricționa timpul de utilizare petrecut de copiii lor, pentru a le gestiona comportamentul la navigare.

4.20 Google

Atingeți pentru a configura setările privind contul și serviciile Google.

4.21 Accesibilitate⁽¹⁾

Meniul de accesibilitate

Meniul de accesibilitate vă oferă un acces rapid la caracteristicile de accesibilitate folosite frecvent, cum ar fi setările rapide pentru luminozitatea ecranului, pentru volum sau pentru realizarea capturilor de ecran etc.

Selectați pentru a vorbi

După activarea acestei caracteristici, pe măsură ce selectați un element de pe ecran, dispozitivul rostește feedback despre acesta, descriind cu voce tare ce apare pe ecran.

Acces cu comutatoare

Caracteristica Acces cu comutatoare vă permite să comandați dispozitivul dumneavoastră dacă este dificil să interacționați direct cu ecranul tactil. Comutatorul poate fi un dispozitiv conectat extern la dispozitivul dumneavoastră, cum ar fi o tastatură sau un buton mare.

⁽¹⁾ Disponibilitatea aplicației poate depinde de țară și operator.

TalkBack

Caracteristica TalkBack realizează citirea cu voce tare a informațiilor de pe ecran pentru a vă ajuta să folosiți dispozitivul dumneavoastră. Cu ajutorul caracteristicii TalkBack, puteți interacționa cu telefonul doar prin atingeri. Acesta vă descrie vocal fiecare element pe care-l atingeți și vă ghidează acțiunile, pentru a putea folosi dispozitivul fără a privi ecranul.

Dimensiunea afișării și textul

Ajustează dimensiunea afișării și setările de text pentru a personaliza dimensiunea elementelor afișate pe ecran, ca să corespundă preferințelor și nevoilor dumneavoastră vizuale.

Culoare și mișcare

Setările Culoare și mișcare vă permit să modificați cum se afișează culorile pe ecran și controlează animațiile vizuale. Puteți alege între diferite filtre de culoare pentru a îmbunătăți percepția culorilor, pentru a reduce oboseala oculară sau pentru a ajuta persoanele cu probleme de percepție cromatică. În plus, puteți dezactiva animațiile inutile pentru a beneficia de experiență vizuală fără întreruperi.

Diminuare suplimentară

Această caracteristică reduce luminozitatea ecranului sub nivelul minim, oferindu-vă un mod de afișare mai delicat, dedicat mediilor cu luminozitate foarte scăzută sau utilizatorilor sensibili la ecranele luminoase. Această caracteristică vă permite să reduceți oboseala oculară și face mai confortabilă utilizarea telefonului dumneavoastră în întuneric.

Mărirea

Caracteristica de mărire vă permite să măriți anumite zone de pe ecranul dumneavoastră. Puteți activa această caracteristică folosind gesturi sau din Meniul de accesibilitate. După activare, puteți mări textul, imaginile și alt conținut pentru a vedea detaliile mai clar, ceea ce ajută în special utilizatorii cu probleme de vedere.

Comenzi de temporizare

Comenzile de temporizare vă permit să reglați temporizarea feedback-ului sistemului, cum ar fi apăsările pe butoane sau răspunsul tastaturii pentru a corespunde mai bine nevoilor dumneavoastră, în special dacă aveți nevoie de mai mult timp pentru a interacționa cu elementele de pe ecran.

Comenzi de sistem

Comenzile de sistem vă oferă moduri alternative de a comanda setările sistemului, cum ar fi Modul navigație, Tasta de pornire/oprire încheie apelul sau Rotire automată a ecranului.

Vibrație și vibrație la atingere

Puteți seta opțiunea de vibrație la recepționarea notificărilor, a apelurilor și la interacțiunile tactile și altele, și puteți alege să dezactivați complet vibrațiile.

Subtitrări automate

Caracteristica de subtitrări automate generează subtitrări pentru conținutul audio, cum ar fi apelurile, videoclipurile și podcasturile. Această caracteristică crește accesibilitatea conținutului audio pentru utilizatorii cu probleme de auz sau pentru cei care preferă să citească în loc să asculte.

Preferințe subtitrări

Caracteristica Preferințe subtitrări vă permite să personalizați dimensiunea și stilul subtitrărilor pentru a le face mai vizibile și atractive, în conformitate cu preferințele dvs.

Descriere audio

Această funcție vă oferă descrieri audio ale conținutului vizual din videoclipuri, filme și alt conținut media, măbind accesibilitatea conținutului media și făcându-l mai accesibil pentru utilizatorii cu probleme de vedere.

Notificare bliț

Folosește blițul camerei telefonului sau ecranul pentru a vă alerta privitor la apelurile, mesajele și alte notificări primite. Atunci când funcția este activată, blițul se va aprinde intermitent după primirea unei notificări, oferindu-vă un indiciu vizual care poate fi folositor în special pentru utilizatorii cu probleme de vedere sau în medii zgomotoase.

Aparate auditive

Secțiunea Aparate auditive vă permite să vă conectați la aparate auditive compatibile și la alte dispozitive de asistență audio, și să le gestionați cu telefonul dvs. Îmbunătățește calitatea audio și accesibilitatea pentru utilizatorii cu aparate auditive.

Reglaj audio

Porniți/opriți modul mono pentru conținutul audio și reglați balansul între canalul audio din stânga și cel din dreapta pentru a face conținutul mai clar și mai clar.

Comandă rapidă funcții accesibilitate

Comenzile rapide pentru funcțiile de accesibilitate vă oferă moduri rapide de a activa și dezactiva anumite caracteristici de accesibilitate.

Transformare text în vorbire

Funcția Transformare text în vorbire convertește textele scrise în vorbire. Această funcție are și opțiuni de personalizare a vitezei de vorbire, a timbrului și a limbii. Această caracteristică este utilă pentru utilizatorii care preferă să asculte informațiile și au dificultăți de citire.

4.22 Sistem

Despre telefon

Vizualizați informațiile de bază pentru telefonul dvs., cum ar fi numele modelului, procesorul, camera, afișaj etc.

De asemenea, puteți consulta informațiile juridice, numărul de versiune, starea și alte specificații.

Actualizare sistem

Dacă doriți să actualizați sistemul, atingeți **CĂUTARE ACTUALIZĂRI** (consultați „5 Profitați la maximum telefonul dvs. > Upgrade FOTA”).

Actualizare aplicații

Consultați informațiile de actualizare a aplicațiilor.

Limbi

Atingeți pentru a configura setările de voce, setările de intrări vocale etc.

Tastatura

Atingeți pentru a configura tastatura afișată pe ecran, viteza cursorului etc.

Data și ora

Utilizați setările privind data și ora pentru a vă personaliza preferințele cu privire la modul de afișare a datei și orei.

Copie de rezervă

Activați  pentru copierea de rezervă pe serverele Google a setărilor telefonului și a altor date de aplicații. Dacă vă înlocuiți telefonul, setările și datele după care ați realizat copii de rezervă vor fi restabilite pe noul telefon când vă conectați la contul dvs. Google.

Opțiuni de resetare

Atingeți pentru a reseta toate preferințele pentru setările de rețea și aplicații; nu veți pierde date odată cu aceste setări.

Dacă este selectată **Ștergerea tuturor datelor**, toate datele din memoria internă a telefonului vor fi șterse; vă rugăm să faceți o copie de rezervă a datelor înainte de resetare.

Reglementări și siguranță

Atingeți pentru a vizualiza informațiile despre produs, precum **Modelul produsului**, **Adresa fabricantului**, **IMEI**. **Referința CU**, **Numărul de identificare declarație Bluetooth** etc.

Program de îmbunătățire a experienței utilizatorului

Atingeți pentru a vă alătura la Programul de îmbunătățire a experienței utilizatorului astfel încât noi să putem îmbunătăți produsul nostru și experiența dvs. de utilizare.

5 Profitați la maximum de telefonul dvs.

Upgrade FOTA

Utilizați funcția de upgrade FOTA (Firmware Over The Air), pentru a actualiza programul software al telefonului.

Pentru a accesa actualizările, din lista de aplicații atingeți **Setări > Sistem > Actualizare sistem**. Porniți conexiunea de date sau funcția Wi-Fi înainte de a căuta actualizări.

Cu Wi-Fi-ul pornit, sistemul poate descoperi dacă este disponibilă o nouă versiune firmware și, dacă da, poate începe să o descarce automat. După finalizare, va apărea un dialog pop-up care vă va oferi opțiunea de a actualiza telefonul la momentul respectiv sau mai târziu.

Dacă **Setări > Sistem > Actualizare sistem > ⋮ > Setări actualizare > Actualizare automată** este dezactivat, un dialog pop-up vă va întreba dacă doriți să descărcați o nouă versiune firmware descoperită de telefon sau dacă doriți să o ignorați.

Dacă aveți doar o conexiune la rețeaua mobilă, veți primi numai o notificare ce va apărea în Bara de stare.

În cursul descărcării sau actualizării FOTA, pentru a evita erorile de localizare a pachetelor de actualizare corecte, nu schimbați locul implicit de stocare.

6 Depanarea

Înainte de a contacta centrul de service, iată câteva instrucțiuni care vă pot ajuta să depanați dispozitivul:

- Pentru a beneficia de o funcționare optimă, încărcați bateria complet.
- Pentru îmbunătățirea performanței telefonului îndepărtați fișierele sau aplicațiile inutile de pe telefon.
- Actualizați versiunea software a telefonului prin **Setări > Sistem > Actualizare sistem**.
- Resetați-vă telefonul prin **Setări > Sistem > Opțiuni resetare > Ștergeți toate datele (resetare la valorile din fabrică)**. O altă metodă este de a ține apăsată simultan tastele **Pornire/oprire** și **Volum sus** când telefonul este oprit. Eliberați tasta **Pornire/oprire** atunci când dispozitivul vibrează, apoi selectați **Ștergerea definitivă a datelor / Resetare la setările din fabrică > Resetarea datelor la setările din fabrică** pentru a reseta. Toate datele din telefon vor fi șterse definitiv. Recomandăm copierea de rezervă a tuturor datelor de pe telefon, înainte de resetarea telefonului.

și efectuați următoarele verificări:

Telefonul nu poate fi pornit sau este blocat

- Dacă telefonul nu poate fi pornit, încărcați-l timp de cel puțin 20 de minute pentru a asigura nivelul minim de încărcare a bateriei necesar pentru funcționare. Apoi porniți din nou.
- Dacă animația de la pornirea/oprirea telefonului se repetă neîncetat, iar interfața de utilizare nu poate fi accesată, apăsați lung tasta **Pornire/Oprire** pentru a efectua o resetare. În acest fel, veți elimina toate problemele legate de pornirea anormală a sistemului de operare cauzate de aplicațiile terțe.
- Dacă nicio metodă nu funcționează, resetați telefonul apăsând simultan tastele **Pornire/oprire** și **Volum sus**. Eliberați tasta **Pornire/oprire** atunci când dispozitivul vibrează, apoi selectați **Ștergerea definitivă a datelor / Resetare la setările din fabrică > Resetarea datelor la setările din fabrică** pentru a reseta.

Telefonul meu mobil nu a răspuns la comenzi timp de câteva minute

- Dacă telefonul nu răspunde la comenzi, opriți-l prin apăsarea lungă a tastei **Pornire/oprire** până când se oprește, apoi porniți-l din nou.

- Dacă nici această metodă nu dă rezultate, resetați telefonul.

Telefonul se oprește singur

- Verificați dacă ecranul este blocat când nu utilizați telefonul, și asigurați-vă că tasta **Pornire/oprire** nu este apăsată din întâmplare în timp ce ecranul este deblocat.
- Verificați nivelul de încărcare a bateriei.
- Dacă telefonul nu funcționează, resetați-l sau actualizați software-ul.
- Dacă problema apare în timpul folosirii unei anumite aplicații de la un terț, asigurați-vă că aplicația e compatibilă cu dispozitivul dvs. și cu versiunea Android. Încercați să dezinstalați aplicația de la terț.

Telefonul meu nu se încarcă în mod corespunzător

- Asigurați-vă că folosiți încărcătorul TCL furnizat împreună cu telefonul.
- Asigurați-vă că bateria nu este complet descărcată. Dacă bateria a fost descărcată complet pentru o perioadă lungă, ar putea dura aproximativ 20 de minute până când pe ecran apare indicatorul de încărcare a bateriei.
- Asigurați-vă că încărcarea este făcută în condiții normale (de la 0°C (32°F) până la 45°C (113°F)).
- Când sunteți în străinătate, asigurați-vă de tensiunea corespunzătoare.

Telefonul nu se conectează la rețea sau este afișat mesajul „Lipsă serviciu”

- Încercați să vă conectați la rețea dintr-un alt loc.
- Verificați dacă vă aflați în aria de acoperire a operatorului dvs.
- Contactați operatorul dvs. și solicitați verificarea valabilității cartelei SIM.
- Dacă rețeaua este încărcată, încercați să vă conectați mai târziu.
- Încercați să activați modul Avion câteva secunde, apoi opriți modul Avion.

Telefonul meu nu se poate conecta la internet

- Asigurați-vă că serviciul internet poate fi accesat și în cazul cartelei dvs. SIM.
- Verificați setările de conectare la internet ale telefonului dvs.
- Asigurați-vă că sunteți într-un loc cu acoperire a rețelei.
- Încercați să vă conectați ulterior sau folosiți o altă locație.

- Încercați să activați modul Avion câteva secunde, apoi opriți modul Avion.

Cartelă SIM nevalidă

- Asigurați-vă de inserarea corespunzătoare a cartelei SIM.
- Asigurați-vă de integritatea cipului de pe cartela dvs. SIM.
- Asigurați-vă că serviciul cartelei SIM este disponibil.

Telefonul nu poate efectua apeluri

- Asigurați-vă că ați format un număr corect și că ați atins tasta .
- Pentru apeluri internaționale, verificați codurile de țară și de zonă.
- Asigurați-vă de faptul că telefonul este conectat la o rețea și că rețeaua în cauză este disponibilă, și nu este supraîncărcată.
- Contactați operatorul dvs. și solicitați verificarea stării abonamentului (credit, valabilitatea cartelei SIM, etc.).
- Asigurați-vă că nu ați blocat efectuarea apelurilor.
- Asigurați-vă că telefonul nu este în modul Avion.

Telefonul nu poate primi apeluri

- Asigurați-vă că telefonul este pornit și conectat la o rețea (verificați dacă rețeaua este disponibilă și dacă nu este supraîncărcată).
- Contactați operatorul dvs. și solicitați verificarea stării abonamentului (credit, valabilitatea cartelei SIM, etc.).
- Asigurați-vă că nu ați redirecționat apelurile primite.
- Asigurați-vă că nu ați blocat anumite numere.
- Asigurați-vă că telefonul nu este în modul Avion.

Numele/numărul apelantului nu este afișat în momentul primirii unui apel

- Contactați operatorul dvs. și verificați dacă v-ați abonat la acest serviciu.
- Poate apelantul a solicitat secretizarea numelui sau numărului său.

Nu îmi pot găsi contactele

- Asigurați-vă de integritatea cartelei SIM.

- Asigurați-vă de inserarea corespunzătoare a cartelei SIM.

Calitatea sunetului apelurilor este slabă

- Reglați volumul în timpul unei convorbiri apăsând tasta **Volum**.
- Verificați puterea rețelei. Mișcați-vă într-un loc cu acoperire mai bună.
- Asigurați-vă de faptul că receptorul, conectorul și difuzorul telefonului sunt curate.

Nu pot folosi funcțiile descrise în manual.

- Contactați operatorul dvs. și verificați dacă abonamentul dvs. include acest serviciu.
- Verificați dacă această funcție necesită un accesoriu TCL.

Când selectez un număr din agendă, numărul nu poate fi apelat

- Verificați dacă ați salvat numărul corect în agendă.
- Verificați dacă ați format prefixul de țară când apăsați un număr internațional.

Nu pot adăuga un contact

- Asigurați-vă că agenda de pe cartela SIM nu este plină. Ștergeți contacte sau salvați contactele în telefon.

Apelanții nu reușesc să lase mesaje în mesageria mea vocală

- Contactați operatorul și solicitați verificarea disponibilității serviciului.

Nu-mi pot accesa mesageria vocală

- Asigurați-vă de tastarea corespunzătoare a numărului de mesagerie vocală a operatorului dvs. în caseta „Număr mesagerie vocală”.
- Încercați mai târziu, dacă rețeaua este ocupată.

Nu pot trimite și recepționa mesaje tip MMS

- Verificați memoria telefonului, deoarece ar putea fi plină.
- Contactați operatorul și solicitați verificarea disponibilității serviciului și a parametrilor MMS.
- Contactați operatorul și solicitați verificarea numărului centru server sau a profilului dvs. MMS.

- Este posibil ca centrul de servere să fie suprasolicitat. Încercați din nou mai târziu.

Codul PIN al cartelei SIM este blocat

- Contactați operatorul dvs. de rețea pentru a obține codul PUK (codul personal de deblocare - Personal Unblocking Key).

Nu pot conecta telefonul la calculator

- Asigurați-vă de integritatea portului USB. Dacă nu funcționează, încercați un alt port USB de pe calculatorul dvs.
- Asigurați-vă că driverele USB sunt instalate corect.
- În cazul în care calculatorul rulează cu sistem de operare Windows, asigurați-vă că este compatibil cu modul MTP. Dacă folosiți un calculator Mac, asigurați-vă că ați instalat Android File Transfer de pe pagina web www.android.com/filetransfer/.

Nu pot descărca fișiere noi

- Asigurați-vă că telefonul dispune de spațiu suficient pentru descărcare.
- Selectați cartela microSD ca locație de stocare a fișierelor descărcate.
- Contactați operatorul dvs. și solicitați verificarea stării abonamentului dvs.

Telefonul nu poate fi detectat de ceilalți prin Bluetooth

- Asigurați-vă că funcția Bluetooth este pornită și că telefonul dvs. mobil este vizibil pentru alți utilizatori.
- Asigurați-vă că cele două telefoane sunt suficient de aproape, pentru detectare prin Bluetooth.

Bateria se descarcă prea repede

- Respectați timpii de încărcare completă (minim 120 de minute).
- În caz de încărcare parțială, este posibil ca indicatorul de nivel de încărcare baterie să nu indice valoarea exactă. Pentru nivelul de încărcare exact așteptați minim 20 de minute, după îndepărtarea încărcătorului.
- Ajustați luminozitatea ecranului la nivelul dorit.
- Extindeți la maxim intervalul de verificare automată a mesajelor e-mail primite.
- Actualizați știrile și informațiile meteorologice manual sau extindeți intervalul de actualizare al acestora.

- Închideți aplicațiile cu rulare în fundal, dacă nu le folosiți pentru o perioadă lungă de timp.
- Opriți funcțiile Bluetooth, Wi-Fi sau GPS, când nu le folosiți.

Telefonul se încălzește în cazul apelurilor lungi, în cazul folosirii jocurilor și al navigării pe internet sau în cazul rulării unor aplicații complexe

- Încălzirea este o consecință a faptului că procesorul CPU gestionează cantitate excesivă de date. După încheierea activităților de mai sus, temperatura telefonului va reveni la normal.

După o resetare la valorile din fabrică, nu pot utiliza telefonul fără să introduc datele de autentificare Google.

- Resetarea trebuie urmată de introducerea credențialelor originale Google folosite cu telefonul.
- Dacă v-ați uitat credențialele Google, parcurgeți procedura de recuperare.
- Dacă accesarea telefonului este imposibilă în continuare, apăsați la un centru de reparații autorizat; vă rugăm nu uitați că în acest caz garanția nu este aplicabilă.

Am uitat o serie de parole sau coduri ale telefonului meu

- Efectuați o resetare la valorile din fabrică.
- Dacă accesarea telefonului este imposibilă în continuare, apăsați la un centru de reparații autorizat; vă rugăm nu uitați că în acest caz garanția nu este aplicabilă.

Lipsă de reacție a ecranului tactil la atingere

- Verificați dacă există deteriorări la ecranul tactil. Dacă există, efectuați o copie de siguranță a datelor și duceți dispozitivul și dovada achiziției la centrul nostru de reparații pentru a beneficia de asistență tehnică de la profesioniști.
- Dacă problema apare în timpul folosirii unei aplicații de la un terț, asigurați-vă că aplicația e compatibilă cu dispozitivul dvs. și cu versiunea Android. Încercați să dezinstalați aplicația de la terț.
- Verificați dacă problema apare în timpul încărcării. Dacă da, vă recomandăm să utilizați încărcătorul și un cablul de date furnizate de producător.

(Notă: tensiunea instabilă de la încărcătorul și cablul de date non-standard poate crea problema lipsei de reacție a ecranului tactil).

- Asigurați-vă că temperatura din locul în care se folosește dispozitivul nu este nici prea mare, nici prea mică. Temperatura normală de funcționare a ecranului tactil capacitiv este între -10°C~60°C. Temperaturile excesiv de mari sau de mici pot cauza lipsa de reacție a ecranului tactil.
- Dacă ecranul este prevăzut cu o folie de protecție, verificați dacă ecranul tactil funcționează după eliminarea acesteia.
- Asigurați-vă că pe ecranul tactil nu există pete, cum ar fi cele de la apă sau transpirație. Dacă există, ștergeți ecranul și încercați din nou.
- Dacă telefonul nu funcționează, resetați-l sau actualizați software-ul.

Nu se poate porni Modul Bliț al aparatului foto

- Încărcați-vă dispozitivul până când nivelul bateriei este de cel puțin 30%. Blițul aparatului foto nu poate fi folosit atunci când bateria e descărcată.
- Ștergeți memoria cache a aplicației Aparat foto.

Pentru a șterge memoria cache a unei aplicații, accesați meniul principal -> selectați Setări -> Aplicații -> selectați Vizualizați toate aplicațiile -> selectați Cameră -> selectați Stocare și memorie cache -> selectați Ștergere stocare și Ștergere cache.

- Glisați în jos bara de setări rapide din orice interfață, atingeți pictograma blițului pentru a verifica funcționarea acestuia pe dispozitivul dvs.
- Verificați dacă camera este setată la modul de fotografiere special. Pentru a obține un anumit efect, programul va interzice utilizarea blițului. Reveniți la modul normal de fotografiere al camerei.

Cum fac copie de rezervă a datelor de pe dispozitivul meu

- Accesați **Setări > Sistem > Copie de rezervă** (consultați "4.22 Sistem" > **Copie de rezervă**)

7 Specificații

Platformă:

- MT6835V/TZB

Sistem de operare:

- Android 14

Memorie:

- 512 GB ROM + 8GB RAM

Dimensiuni (L x l x î):

- 167,6 x 75,5x 7,99 mm

Greutate:

- 196 g

Afișaj:

- Afișaj de 6,78", cu rezoluție FHD 1080 X 2460 + NXTPAPER

Rețea:

- 2G: 850/900/1800/1900
- 3G: B1/2/4/5/8
- 4G ⁽¹⁾: B1/2/3/4/5/7/8/17/20/26/28/32/38/40/41/42
- Benzi 5G⁽¹⁾: n1/3/5/7/8/20/26/28/38/40/41/48/77/78

Conectivitate:

- Bluetooth 5.3
- Wi-Fi 802.11a/b/g/n/ac, 2,4 GHz și 5 GHz
- Mufă jack audio de 3,5 mm
- 2.0 Tip C

⁽¹⁾ În funcție de operatorul de rețea și țara dvs.

Cameră:

- Cameră spate: 108 MP+8 MP(UW)+2 MP(Macro)
- Cameră față: 32 MP

Bateria ⁽¹⁾:

- Capacitate: 5010 mAh

Slot de extensie:

- Cartelă de memorie microSD™
(Cartelă microSD cu capacitate până la 2 TB)

Senzori:

- Senzor G
- Senzor de proximitate
- Senzor de lumină
- Busolă electronică
- Giroscop
- Comutator Hall
- Barometru

Notă: Specificațiile pot fi supuse modificării fără notificare prealabilă.

⁽¹⁾ Bateria originală a fost inspectată riguros din punct de vedere al siguranței pentru a respecta standardele de calificare; utilizarea altor baterii decât cele originale poate fi periculoasă.

8 Informații tehnice despre proiectarea ecologică

Conținut de cobalt în baterie:

- $x < 2$ g

Conținut de tantal în condensatoare:

- $x < 0,01$ g

Conținut de neodimiu în difuzoare, motoarele de vibrație și în alți magneți:

- $x > 0,2$ g

Conținut de aur în toate componentele:

- $x > 0,05$ g

Rata de reciclabilitate R_{cyc} :

- 80,70%

Procentul care indică conținutul reciclat pentru produs sau pentru o anumită componentă:

- necunoscut

Protecția împotriva factorilor externi:

- IP54

Durata minimă de funcționare a bateriei în număr de cicluri:

- 1000 de cicluri

9 Accesorii

Accesorii standard

- Cablu tip C 2.0
- Ac cartelă SIM
- Ghid rapid și PSI
- Folie de protecție
- Încărcare



- Accesoriiile pot fi diferite în funcție de țară și de operatorul de servicii.
- Folosiți doar bateriile, încărcătoarele și accesoriiile TCL furnizate împreună cu dispozitivul.

10 Licențe



Bluetooth SIG, Inc. a licențiat și a certificat dispozitivul TCL T803D cu declarația Bluetooth cu număr de identificare D065040



Certificat Wi-Fi Alliance

11 Declinarea responsabilității

Pot fi unele diferențe între descrierea din manualul de utilizare și funcționarea telefonului, în funcție de ediția software-ului de pe telefonul dvs. sau servicii specifice operatorului.

Compania TCL Communication Ltd. nu va fi făcută responsabilă pentru aceste diferențe, dacă ele există, și nici pentru potențialele consecințe ale acestora, responsabilitatea pentru acestea fiind purtată exclusiv de operator.

INSPIRE GREATNESS