



EPIC AIR ANC
インナーイヤホン
イヤホン

JLab をお買い上げありがとうございます。

JLab はお客様に最高のオーディオを楽しんで頂けるように誇りをもって製品開発に取り組んでおります。



保証

すべての保証請求は、JLab の承認および弊社の独自の裁量によるものです。保証の対象となるように購入証明書を保管してください。



お問い合わせ

support@jlab.com または intl.jlab.com/contact にてお問い合わせください。

今すぐ登録

intl.jlab.com/register
製品の最新情報 | 使い方
よくある質問等

初めてのセットアップ

- 1** 自動接続のインナーイヤホン型イヤホン
A. 充電ケースからイヤホンを取り出し、ステッカーをはがします。



- B. 各イヤホンを 3 秒以上長押しします。1 つのイヤホンの青と白のランプが点滅している場合は、デバイスとペアリングする準備ができています。



- 2** BLUETOOTH を接続
デバイス設定で「JLab Epic Air ANC」を選択します。ビープ音が 2 回鳴ってから白のランプが点灯すると、接続されています。



新しいまたは追加の BLUETOOTH デバイスを追加:

以前に接続したデバイスから Bluetooth をオフにします。新しいデバイスから Bluetooth をオンにします。ケースからイヤホンを取り出します。イヤホンは自動的に Bluetooth ペアリングに入ります。デバイス設定で「JLab Epic Air ANC」を選択して接続します。

コントロール

左タッチセンサー



右タッチセンサー

音量ダウン: シングルタップ

SIRI (iOS) または “OK GOOGLE” (ANDROID): ダブルタップ

ご注意 / ANC オン / ANC オフ:
1 秒以上長押しする

EQ の変更: トリプルタップ

音量アップ: シングルタップ

再生 / 一時停止: ダブルタップ

早送り: 1 秒以上長押しする

EQ の変更: トリプルタップ

答え: 左または右にシングルタップ

接続を切る: 左または右にダブルタップ

着信を拒否する: 左または右を 1 秒以上押し続ける

音楽 / 映画モード: 両方のタッチセンサーを同時に 3 秒以上長押しします。

充電せずに電源を切る: デバイスの設定から Bluetooth をオフにします。イヤホンは 3 分後に電源がオフになります。

サウンドプロンプト

電源オン: チャイム

Bluetooth ペアリング:

「ペアリングの準備完了」

Epic Air ANC は Bluetooth デバイスとペアリングする準備完了です

オン / オフにご注意:

ビープ音 1 回 / ビープ音 2 回

ANC オン/オフ: チャイム

Bluetooth 接続: ビープ音 2 回

イヤホンがデバイスに接続されている

バッテリー満充電:

「バッテリー満充電」(100-80%)

バッテリー半充電:

「バッテリー半充電」(80-20%)

低バッテリー: 「低バッテリー」

(20% 未満。電力が 10% に低下すると「低バッテリー」が 1 回再生されます)

電源オフ: チャイム

イコライザーモード

いずれかのイヤホンをトリプルタップして、EQ 設定を変えます。サウンドプロンプトは EQ 設定を示します (Epic Air ANC は 4 つの EQ 設定を循環します) Apple / Google Play ストアで JLab Sound アプリをダウンロードして、各 EQ 設定をカスタマイズします。



JLab SIGNATURE
(ビープ音 1 回)

ボーカルとバスが強調された
JLab C3™ シグネチャーサウンド



BALANCED
(ビープ音 2 回)

バランスの取れた
サウンド



BASS BOOST
(ビープ音 3 回)

バスとサブバスが強
調されたサウンド





ビープ

カスタム EQ 設定
(カスタマイズするには JLab Sound
アプリをダウンロードしてください)

電源オン / オフ


1 イヤホンを充電ケースに入れるとイヤホンの電源がオフになり、充電が開始されます。青いランプはイヤホンが充電中であることを示し、完全に充電されるとオフになります。

2 充電ケースから取り出すと、自動的に電源オンになり接続します。

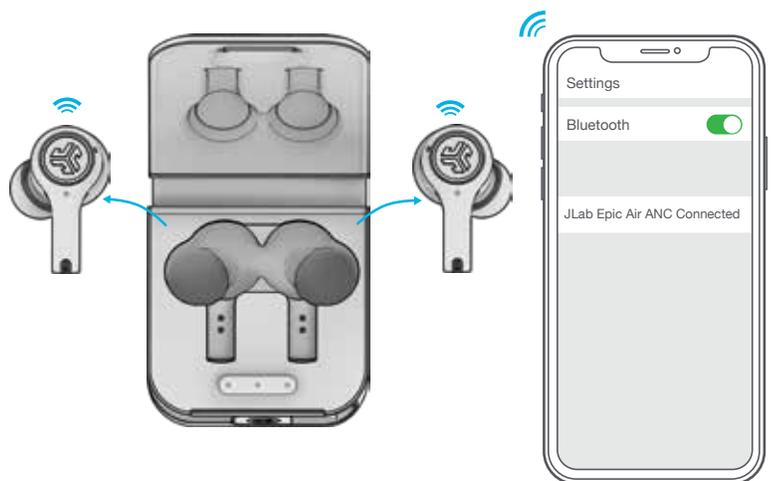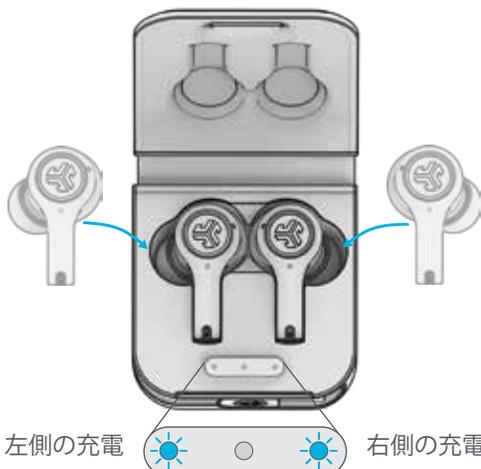

有線充電

Epic Air ANC をコンピューターまたは USB 5V 1A (またはそれ以下) の出力デバイスに接続します。

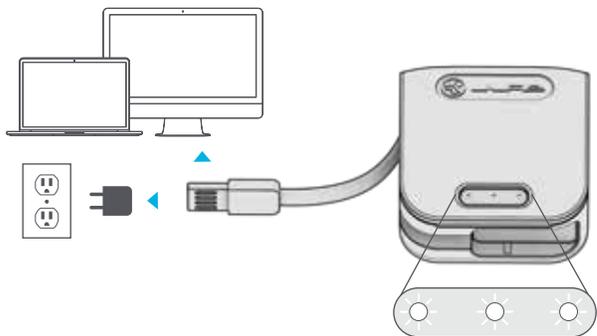


LED は充電時に白く点滅し、完全に充電されると白く点灯します。

ワイヤレス充電

充電ケースをワイヤレス充電プラットフォームに置きます。


LED は充電時に白く点滅し、完全に充電されると白く点灯します。

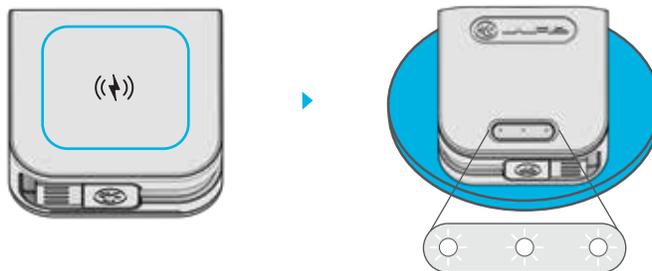

フィッティング

最適なフィットを実感するにはすべてのイヤークリップを試してください。

耳の中に入れ、少し回転させてフィットするまで調整します。

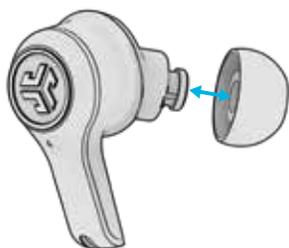

イヤホンを見つける

タイルアプリをダウンロードして有効化して、イヤホンを見つけてください。

詳細については、intl.jlab.com/tileapp をご覧ください。

タイルを有効にすると、イヤホンのプレイ時間が短縮されます。



アプリをダウンロード

Epic Air ANC の機能をカスタマイズし、最新のソフトウェアをアップデート。



Apple/Google Play ストアで JLab サウンドアプリをダウンロード。



トラブルシューティング

1つのイヤホンまたはイヤホンのオーディオが切断された(手動リセット)

- 1 Bluetooth デバイスの設定を入力し、JLab Epic Air ANC を忘れてください。図 A
- 2 イヤホンを充電ケースに入れ、1つのイヤホンでタッチセンサーを7回すばやくタップします。ランプが青で4回点滅します。図 C
- 3 他のイヤホンで繰り返します。タッチセンサーをすばやく7回タップします。ランプが青で4回点滅します。図 C
- 4 両方のイヤホンを充電ケースから取り出します。1つのイヤホンが白く点灯し、もう1つが青・白に点滅するのを待ちます。Epic Air ANC は Bluetooth デバイスとペアリングする準備完了です。

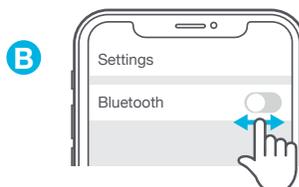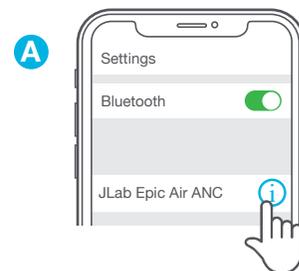

クイックタップ7回

BLUETOOTH デバイスが接続/再接続しない

- 1 Bluetooth デバイスの設定を入力し、JLab Epic Air ANC を忘れてください。図 A
- 2 Bluetooth をオフにしてからオンにします。図 B
- 3 ケースからイヤホンを取り出します。1つのイヤホンが白く点灯し、もう1つが青・白に点滅するのを待ちます。
- 4 デバイス設定で「JLab Epic Air ANC」を選択して再接続します。

使用方法ビデオ: [INTL.JLAB.COM/MANUALS](https://intl.jlab.com/manuals)

手軽なヒント

- 左または右のイヤホンは音楽と電話に個別に使用できます。いずれかを選択し、ケースから取り出して接続するだけです。
- 一度に接続できる Bluetooth デバイスは1つだけです。不要なデバイスの Bluetooth をオフにし、選択したデバイスの Bluetooth をオンにして接続します。
- ケースの損傷を防ぐため、充電ケースに入れる前にイヤホンを完全に乾かしてください。

警告

充電ケースに入れる前に、イヤホンを完全に乾かしてください。

イヤホンが湿っていたり濡れていたりとすると、充電ケースが損傷します。充電ケースに水や汗による損傷が見られる場合、保証は無効になります。



注意事項

- 極端な暑さ、寒さ、湿度を避けてください。
- イヤホンを落としたりつぶしたりげな。
- イヤホンの先端に耳垢がたまると、音質が低下することがあります。音質を改善するために綿棒または他の小さな道具で慎重に耳垢を取り除いてください。
- 不快感や痛みがある場合は、音量を下げるか、一時的に使用を中止してください。
- 製品の使用中に定期的な不快感がある場合は、使用を中止して医師に相談してください。
- イヤホンは、素敵なサングラスと同じように扱い、使用しないときは安全な場所に保管してください。



製品一覧 | 製品アラート | ヘッドフォンのバーンイン

JLab Store + Burn-in Tool

