

DISPL AY
GREATNESS

TCL onetouch
4022S

Megjegyzés:

Jelen dokumentum a TCL T302X/T302D készülék használati útmutatója.

Lehetségesek bizonyos eltérések a használati útmutató leírásai és a telefon működése között, függően a telefon szoftververziójától vagy a specifikus hálózati szolgáltatásoktól.

A sorozatszám vagy az IMEI szám megkeresése

A sorozatszám vagy a mobilkészülék nemzetközi azonosítószáma (IMEI) a csomagoláson található. Vagy a telefonon nyomja meg a *#06#, vagy a **Beállítások > Szabályozás és biztonság > IMEI pontot**.

Garanciális szolgáltatások igénybevétele

Először kövesse az útmutatóban szereplő útmutatásokat, vagy kattintson a következő linkre: www.tcl.com/global/en/service-support-mobile.html. Ezután ellenőrizze a forrádrót és szerviz információkat a következő linkeken: www.tcl.com/global/en/service-support-mobile/hotline&service-center.html

Jogi információ megtekintése

A telefonon válassza a következő lehetőséget: **Beállítások > Névjegy > Adatvédelem és felhasználói feltételek**.

Tartalomjegyzék


1	Az Ön készüléke	5
1.1	Gombok és csatlakozók.....	5
1.2	Első lépések	9
1.3	Kezdőképernyő.....	12
1.4	Alkalmazáslista	13
2	Hívásnaplók	14
2.1	Hívásindítás.....	14
2.2	Hívás fogadása vagy elutasítása.....	16
2.3	A hangposta elérése.....	16
3	Telefonkönyv	17
3.1	A telefonkönyv megtekintése	17
3.2	Névjegy hozzáadása.....	18
3.3	Telefonkönyv szerkesztése	19
3.4	Kapcsolat törlése	19
3.5	Elérhető opciók	19
4	SOS	22
5	Eszközök	23
5.1	Riasztás	23
5.2	Óra	23
5.3	Zseblámpa	23
5.4	Nagyító.....	24

5.5	Számológép.....	24
5.6	Saját fájlok.....	24
5.7	Hívásszűrő.....	24
5.8	Naptár.....	24
5.9	Átváltó.....	25
6	Üzenetek	25
6.1	Üzenetírás.....	25
6.2	Üzenetírás.....	26
7	Kamera.....	28
7.1	Kamera	28
7.2	Videó	29
8	Galéria	29
9	Beállítások.....	30
9.1	Telefonbeállítások.....	30
9.2	Bluetooth.....	31
9.3	Időjelentés	31
9.4	Segítség (SOS)	31
9.5	Elrendezés	31
9.6	Profilok.....	32
9.7	Dual SIM-kártya beállítások.....	32
9.8	Hívásbeállítások	32
9.9	Biztonsági beállítások	33
9.10	Hálózati beállítások	33
9.11	Betűtípus beállítása	33


9.12	Hívásszűrő.....	33
9.13	Szabályozás és biztonság.....	34
9.14	A beállítások visszaállítása.....	34
9.15	Névjegy	34
10	Hibaelhárítás	35
11	Műszaki adatok.....	41
12	Tartozékok.....	42
13	Licencek.....	43

1 Az Ön készüléke

1.1 Gombok és csatlakozók

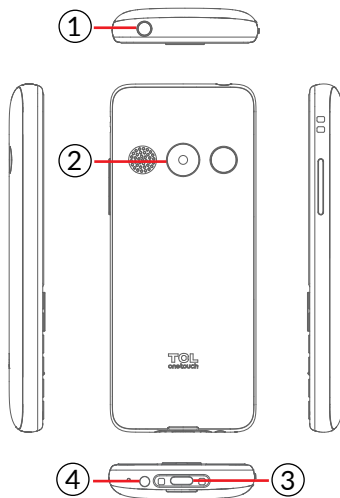

1. Zseblámpa
2. Kamera
3. USB port
4. Headset csatlakozó

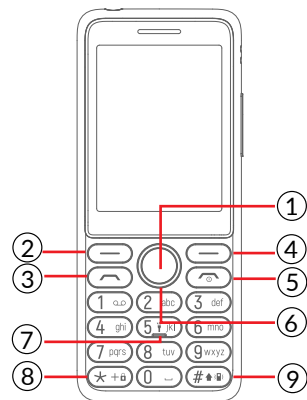

1. OK billentyű

- Opció megerősítése (nyomja meg a billentyű közepső részét)
- Gombnyomás: az alkalmazáslista elérése (a Kezdőképernyőről)

2. Bal oldali funkciógomb (OK billentyű)

- Opció megerősítése
- Gombnyomás: az alkalmazáslista elérése (a Kezdőképernyőről)

3. Hívásindító gomb

- Hívásfogadás/hívásindítás

- Gombnyomás: hívásnapló megnyitása (a Kezdőképernyőről)

4. Jobb oldali funkciógomb (Vissza billentyű)

- Gombnyomás: a Névjegyzék elérése (a Kezdőképernyőről)

5. Befejezés billentyű

- Visszatérés a kezdőképernyőre
- Gombnyomás: hívás befejezése

6. Navigációs billentyű

- Legfelülre, legalulra, balra vagy jobbra lépés a menüben.
- Gombnyomás (a kezdőképernyőről):
- Fel: az Üzenetek elérése
- Le: a Kamera elérése
- Jobb: a Telefon/Saját fájlok/Szórakozás elérése⁽¹⁾
- Bal: az Eszközök elérése

7. „5” billentyű

- Készenléti képernyőn:
- Gombnyomás: „5”-ös számjegy bevitele

- Hosszú gombnyomás: az elemlámpa be- és kikapcsolása

8. „*” billentyű

- Készenléti képernyőn
- Gombnyomás: „*” karakter bevitele
- Hosszú gombnyomás: képernyő zárolása
- Szerkesztési üzemmódban:
- Gombnyomás: szimbólumok beillesztése

9. „#” billentyű


- Készenléti képernyő
- Gombnyomás: „#” karakter bevitele
- Hosszú gombnyomás: Rezgő üzemmód be-/kikapcsolva
- Szerkesztési üzemmódban:
- Gombnyomás: Módbeállítások megnyitása

⁽¹⁾ A megvásárolt eszköztől függően.

1.2 Első lépések

1.2.1 Beállítás

A hátlap eltávolítása és az akkumulátor beszerelése

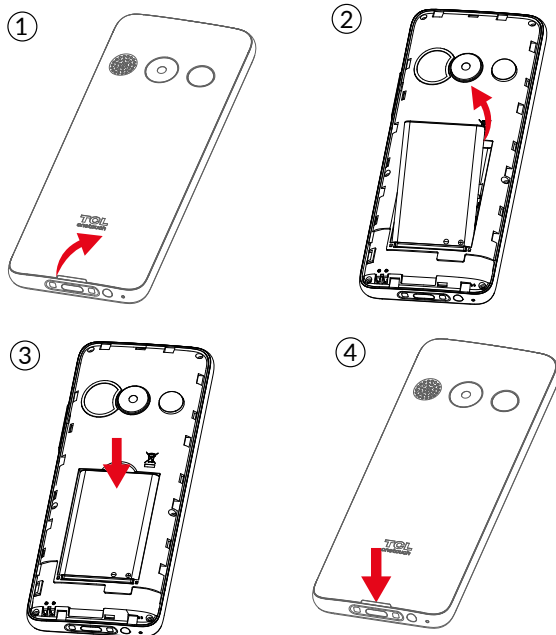

A SIM-kártya/micro SD-kártya behelyezése és eltávolítása

Helyezze be a SIM-kártyát lefelé néző chippel, és csúsztassa be a foglalatába. Győződjön meg róla, hogy megfelelően helyezte be. A kártya eltávolításához nyomja meg, majd húzza ki.


A SIM-kártya/micro SD-kártya behelyezése vagy eltávolítása előtt kapcsolja ki a készüléket.

Az akkumulátor feltöltése


Csatlakoztassa az akkumulátortöltőt a telefonhoz és a fali aljzathoz.

- Legyen óvatos, ne erőltesse a csatlakozót az aljzatba.
- A töltő csatlakoztatása előtt győződjön meg róla, hogy az akkumulátor megfelelően van behelyezve.
- A hálózati dugaszolóaljzatnak a telefon közelében és könnyen elérhetőnek kell lennie (hosszabbító használata kerülendő).

T302X:

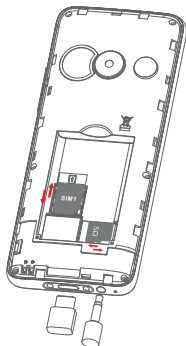

T302D:

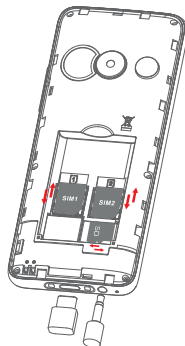

Az energiafogyasztás és az energiapazarlás csökkentése érdekében húzza ki a töltőt, amikor az akkumulátor teljesen fel van töltve; kapcsolja ki a Bluetooth-t. A Beállítások menüben csökkentheti a képernyő fényerejét is, és lerövidítheti az időt, mielőtt a képernyő elsötétül.

1.2.2 A telefon bekapcsolása

A telefon bekapcsolásához tartsa lenyomva a **Befejezés** gombot, amíg a telefon be nem kapcsol. Néhány másodpercbe telik, amíg a képernyő világitani kezd. Nyomva tartás/gombnyomás⁽¹⁾ **Bal oldali funkciógomb** a telefon feloldása.


⁽¹⁾ A megvásárolt eszköztől függően.

A telefon akkor is bekapcsol, ha nincs SIM-kártya telepítve, és használhatja a telefon egyes funkcióit.

1.2.3 A telefon kikapcsolása

A telefon kikapcsolásához tartsa lenyomva a **Befejezés** gombot.

1.3 Kezdőképernyő

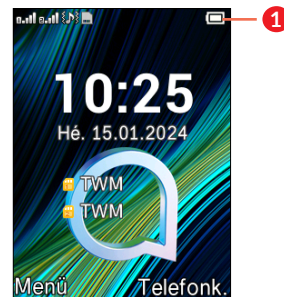


1 Állapotsáv

- Állapot/értesítések

1.4 Alkalmazáslista

Az Alkalmazáslistához történő hozzáféréshez nyomja meg a Kezdőképernyőn a **Bal oldali funkciógombot** vagy az **OK billentyűt**.

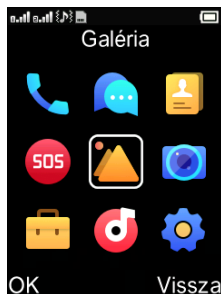

1.4.1 Állapotsáv ⁽¹⁾

Az állapotsáv megjelenik a kezdőképernyő tetején. Ikonok jelzik a telefon állapotát, és az új értesítések megjelennek az állapotsávon.

	Új üzenet vagy multimédia üzenet		Nincs SIM-kártya telepítve
	Néma üzemmód		Riasztás beállítva

⁽¹⁾ A jelen útmutatóban szereplő ikonok és ábrák csak tájékoztatás céljából lettek feltüntetve.

	Térerő		Bluetooth bekapcsolva
	Headset csatlakoztatva		

1.4.2 A Kezdőképernyő hátterének módosítása

- A Kezdőképernyőn nyomja meg az **OK gombot**, válassza a **Beállítások** ikont , majd nyomja meg a **Navigációs billentyűt** a **Telefonbeállítások > Kijelző > Háttér** kiválasztásához.
- Válasszon ki egy új képet a **Galéria** vagy a **Felhasználó által megadott helyről**, és nyomja meg a **Bal oldali funkciógombot**, majd válassza az **OK** opciót. Kilépés után az új kép megjelenik a kezdőképernyőn.

2 Hívásnaplók

2.1 Hívásindítás

Tárcsázza a kívánt számot, a híváshoz nyomja meg a **Hívásindító gombot**, vagy nyomja meg a **Jobb oldali funkciógombot**, hogy kiválasszon egy névjegyet a **Telefonkönyvből**. A **Navigációs billentyű** fel vagy le műveletével kiválaszthatja a kívánt névjegyet, majd nyomja meg a **Hívásindító gombot**. Ha hibát vet, a hibás számjegyeket a **Jobb oldali funkciógomb** segítségével

törölheti ki. A hívás bontásához nyomja meg a **Befejezés gombot**.




Nemzetközi hívás

Nemzetközi hívás kezdeményezéséhez nyomja meg kétszer az  ikont a „+” karakter beírásához, majd írja be a nemzetközi ország-előhívószámot és a teljes telefonszámot, majd nyomja meg a **Hívásindító gombot**.

Segélyhívás

Ha van térerő, tárcsázza a segélyhívó számot és nyomja meg a **Hívásindító gombot** a segélyhívás indításához.

2.2 Hívás fogadása vagy elutasítása

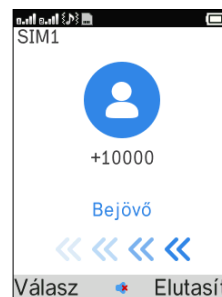

Hívás fogadásakor:

- A válaszoláshoz nyomja meg a **Bal oldali funkciógombot** vagy a **Hívásindító gombot**.
- A visszautasításhoz nyomja meg a **Jobb oldali funkciógombot** vagy a **Befejezés gombot**.

2.3 A hangposta elérése⁽¹⁾

- Tartsa lenyomva  a hangposta hívásához.
- A hangposta fiókjának beállításához kövesse az utasításokat.

⁽¹⁾ Keresse fel hálózati szolgáltatóját a szolgáltatás elérhetőségével kapcsolatban.

3 Telefonkönyv.....




3.1 A telefonkönyv megtekintése

A **Telefonkönyv** lehetővé teszi a kívánt személyek gyors és egyszerű elérését.

Ezt a funkciót a következő módon érheti el:

- nyomja meg a Kezdőképernyőn az **OK billentyűt**, és válassza a **Telefonkönyv** lehetőséget.
- nyomja le a Kezdőképernyőn a **Jobb oldali funkciógombot**.

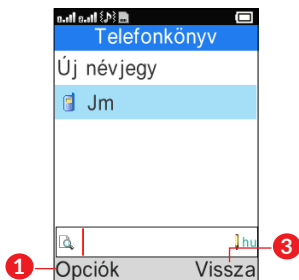


- 1 A további lehetőségek eléréséhez nyomja meg a **Bal oldali funkciógombot**.
- 2 A névjegyadatok eléréséhez nyomja meg az **OK billentyűt**.

- 3 Nyomja meg a Kezdőképernyőn vagy az Alkalmazáslistán a **Jobb oldali funkciógombot**.

3.2 Névjegy hozzáadása


A névjegylista képernyőn válassza az **Új névjegy** vagy az **Opciók > Új névjegy** lehetőséget, hogy új névjegyet adjon hozzá részletes információkkal.

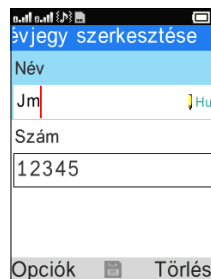

Ha kész, a mentéshez nyomja meg a **Bal oldali funkciógombot**.

3.3 Telefonkönyv szerkesztése

Válasszon ki egy névjegyet, nyomja le az **OK billentyűt**, hogy hozzáférjen a **Részletekhez**, válassza az **Opciók > Szerkesztés** lehetőséget, majd nyomja le az **OK billentyűt** a szerkesztéshez.

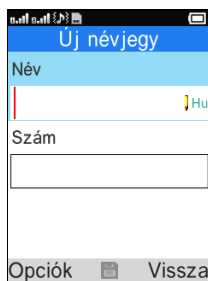

3.4 Kapcsolat törlése

A telefonkönyv képernyőn nyomja meg a **Bal oldali funkciógombot**, hogy hozzáférjen az **Opciókhoz**, válassza a **Törlés** lehetőséget, majd nyomja le az **OK billentyűt** a törléshez.

3.5 Elérhető opciók

A Telefonkönyvből a következő lehetőségeket érheti el:

Hívás

Hívás kezdeményezése a kiválasztott névjegyhez.

Új névjegy

Új névjegy létrehozása a Telefonon vagy SIM-kártyán.

Szöveges üzenet küldése

Küldjön SMS-t egy partnernek, amelyet a **Telefonkönyvből** választott.

Szerkesztés

Szerkessze a névjegyadatokat.

Törlés

A kiválasztott névjegy törlése.

Másolás

A névjegy másolása a telefonra vagy a SIM-kártyára.

Névjegykártya küldése

Küldje el a névjegyet SMS-ben / MMS-ben / Bluetooth-on keresztül.

Egyéb

- **Gyorshívó**

Egy vagy több gyorstárcsázási névjegy beállítása.

- **Rögzített számok**

Az rögzített hívószámok funkció be- és kikapcsolása, valamint a rögzített hívószámok lista szerkesztése.

- **Memóriaállapot**

A telefon és a SIM-kártya memóriaállapotának megtekintése.

- **Összes másolása**

Az összes névjegy másolása a telefonról a SIM-kártyára vagy a SIM-kártyáról a telefonra.

- **Névjegyek áthelyezése**

A telefonról kiválasztott névjegyek áthelyezése a SIM-kártyára, vagy a SIM-kártyáról a telefonra.

- **Összes törlése**

Az összes névjegy törlése egyszerre.

- **Névjegyek biztonsági mentése**

Készítsen biztonsági mentést az összes névjegyről a microSD-kártya memóriájába

- **Névjegy visszaállítása**

Azon névjegyek visszaállítása a microSD-kártyáról, amelyekről biztonsági másolat készült.

4 SOS SOS

A funkció eléréséhez a kezdőképernyőn nyomja meg az OK gombot, és válassza az SOS lehetőséget.

- **Állapot**

Ebben a menüben be- vagy kikapcsolhatja az SOS funkciót

- **Névjegylista**

Ebben a menüben állíthatja be az SOS névjegyeket.

- **Üzenet**

Ebben a menüben állíthatja be az SOS üzenetet.

- **Próbálkozás**

Előfordulhat, hogy a segélyhívás elindul, de az elérni próbált személy nem elérhető. Ekkor a hívást hangposta vagy üzenetrögzítő fogadhatja. Az eszköz úgy van beállítva, hogy 15 másodpercen belül automatikusan, egymás után megpróbálja elérni az összes előre meghatározott névjegyet. Tudassa a barátjával vagy családtagjával, hogy SOS névjegyként szerepel Önnél a listán.

- **SOS beállítások (segítségkérés)**

Ebben a menüben állíthatja be az SOS gombot.

Ha beállította az SOS gombot, az SOS gomb hosszan történő megnyomása után a készülék hangos riasztó hangjelzést ad ki, segítségkérő üzeneteket küld, és felhívja a korábban megadott SOS névjegyeket.

5 Eszközök

5.1 Riasztás

Az Ön mobilkészüléke szundi funkcióval ellátott beépített ébresztőórával rendelkezik. Akár három ébresztést is beállíthat különböző ébresztési időpontokkal.

5.2 Óra

Az első óra a SIM-kártya behelyezésekor az Ön tartózkodási helye alapján mutatja az időt. Kiválaszthat más városokat is, hogy az idő az ő időzónájukban jelenjen meg.

5.3 Zseblámpa

Zseblámpa be/kikapcsolása.

5.4 Nagyító

Nyomja meg a nagyító bekapcsolásához.

5.5 Számológép

Használja a fel, le, bal, jobb és a középső funkciógombokat a +, -, ×, ÷, valamint az = jel kiválasztásához.

5.6 Saját fájlok

A telefon egy belső tárhelyet biztosít a fájlok kezeléséhez, és támogatja a micro SD-kártyát is.

A micro SD-kártya tartalma szerkeszthető. Új mappát hozhat létre, valamint törölheti, szerkesztheti és megtekintheti a benne lévő adatokat és fájlokat.

5.7 Hívásszűrő

E menün keresztül állíthatja be a feketelistát.

5.8 Naptár

Ennek a menünek a megnyitásakor, egy havi nézetű naptár jelenik meg, amelyben megtekintheti a dátumot. Nyomja le a Bal oldali funkciógombot, és válassza az Opciók lehetőséget a következőkhöz: Ugrás egy dátumra, Hét kezdete.

5.9 Átváltó

Az Átalakító funkció a tömeg és a hosszúság átalakítását támogatja.

6 Üzenetek.....



Az üzenetküldési funkcióval szöveges (SMS) üzeneteket küldhet és fogadhat.

6.1 Üzenetírás

- A kezdőképernyőn nyomja meg az **OK gombot**, és válassza az **Üzenetek** lehetőséget.
- Nyomjon az **Üzenetírás** lehetőségre a szöveges üzenetek írásához.
- Ha befejezte, nyomja meg a **Bal oldali funkciógombot**, hogy kiválassza az **Opciók** > **Küldés** lehetőséget az üzenetek elküldéséhez.



6.2 Üzenetírás

A szerkesztés módban nyomja meg a Billentyűzet gombot a beviteli mód megváltoztatásához az 1, 2, 3 ... szám eléréséhez, vagy hosszan nyomja meg a megfelelő gombot a kívánt szám megszerzéséhez.

Beírhat szöveget prediktív szövegbevitellel, vagy nyomja meg a # gombot a kívánt szövegbevitel beállításához.

- Normál beviteli mód esetén nyomogassa a 2-9 számbillentyűket a kívánt karakter megjelenéséig. Ha a következő bevinni kívánt betű ugyanazon a billentyűn található, mint az aktuálisan bevitt karakter, akkor nyomja meg többször a billentyűt a kurzor megjelenéséig.
- Nyomja meg a(z) **#** gombot, hogy válasszon az Abc/abc/ABC/123 módok vagy az írás nyelve között.
- Írásjel vagy speciális karakter beviteléhez nyomja meg a ***** gombot.

- Ha törölni kívánja a már beírt betűket vagy szimbólumokat, megnézheti a **Jobb oldali funkciógombot** az egyenként történő törléshez.

Beállítások

- SIM1/SIM2 üzenetközpont

Az üzenetközpont számát itt tekintheti meg.

- Az üzenet érvényességi ideje

Az üzenet érvényességi idejét 1 óra, 6 óra, 24 óra, 72 óra, 1 hét vagy maximális értékre állíthatja.

- Állapotjelentés

Az állapotjelentéseket engedélyezheti vagy letilthatja.

- Válasz útvonala

Jelölje be a jelölőnégyzetet a Válasz útvonalának engedélyezéséhez.

- Kódkezelés

A karakterkódot beállíthatja GSM-7 bitkódolásra, UCS2 kódolásra vagy Automatikusra.

- Elküldött üzenetek mentése

Kiválaszthatja, hogy az elküldött üzeneteket mentse vagy ne mentse.

- Preferált tárhely

Kiválaszthatja a mentett üzenetek elérési útvonalát.

- SMS exportálása

Állítsa be az exportálni kívánt SMS útvonalat.

- Automatikus aláírás

Válassza ki az automatikus aláírás alkalmazását az üzenetekhez.

- Aláírás

Adja meg az aláírását.

7 Kamera.....

A mobiltelefonjába épített kamerával képeket és videófelvételeket készíthet.

7.1 Kamera

A funkció eléréséhez a kezdőképernyőn nyomja meg a **Középső funkciógombot**, és válassza a **Kamera** lehetőséget.

Kép készítése

A képernyő szolgál keresőként. Helyezze az objektumot vagy tájképet a keresőbe, majd nyomja meg a **Középső funkciógombot** a kép elkészítéséhez, majd nyomja meg a **Bal oldali funkciógombot** a mentéshez.

7.2 Videó

Videó készítése

- Nyomja le a **Bal oldali funkciógombot** a DV mód kiválasztásához, hogy Kamera módról Videó módra váltson.
- Videó készítéséhez nyomja meg a **Középső funkciógombot**.
- Ha befejezte, nyomja le a **Bal oldali funkciógombot**, és automatikusan mentésre kerül. Megtekintheti a fájlt az alkalmazáslista **Galéria** részében.

8 Galéria



A Galéria médialejátszóként használható, amellyel megtekintheti fényképeit, és lejátszhatja videóit. Ezen felül a képekhez és videókhoz további műveletek állnak rendelkezésre.

Az elkészített fotók vagy videók megtekintéséhez, A funkció eléréséhez nyomja meg az **OK gombot** a Kezdőképernyőről, majd válassza a **Galéria** opciót.

9 Beállítások



9.1 Telefonbeállítások

• Képernyő

Ez a funkció lehetővé teszi a háttérkép-beállítások, a kijelző bekapcsolási beállításai, a kijelző kikapcsolási beállításai, az LCD háttérvilágítás, a dátum és idő megjelenítése és a billentyűzet-világítás ideje kiválasztását.

• Idő és dátum

Lehetővé teszi a dátum- és időbeállítások módosítását, beleértve a 12/24 órás formátumot és a dátumformátumot (év-hónap-nap/hónap-nap-év/nap-hónap-év). Az időjelzés automatikus frissítését is választhatja, ha a **Telefonbeállítások > Idő automatikus frissítése** opciót választja.

• Automatikus képernyőzár

Ennél a funkciónál állíthatja be az automatikus zárolási időt.

• Nyelv

Ebben a menüben kiválaszthatja a **megjelenítési nyelvet** és az **írás nyelvét**.

- **Kedvelt beviteli mód**

Ennél a funkciónál módosíthatja a beviteli módot.

- **Ki-/bekapcsolás időzítése**

Ebben a funkcióban állíthatja be a be- és kikapcsolási időt.

9.2 Bluetooth

Párosításukat követően adatokat, például videókat, képeket és audiófájlokat cserélhet a Bluetooth támogatással rendelkező eszközökkel.

9.3 Időjelentés

Ennél a funkciónál kapcsolhatja be vagy ki az időjelentést.

9.4 Segítség (SOS)

Részletes információkért kérjük, olvassa el a(z) **“4. SOS”** című részt.

9.5 Elrendezés

Ennél a funkciónál állíthatja be a 3*3-as vagy a szuperikon módot.

9.6 Profilok

Ebben a menüben a következő hang üzemmódokat állíthatja be **Normál**, **Csendes**, **Tárgyalás** vagy **Repülő** üzemmód.

9.7 Dual SIM-kártya beállítások

A Kettős SIM funkcióval rugalmasan kezelhet két telefonszámot egyetlen készüléken.

9.8 Hívásbeállítások

- **Hívás átirányítása**

Kezdeményezheti és megszüntetheti a hívások átirányítását a hangpostára, vagy egy megadott telefonszámra, illetve ellenőrizheti a hívás-átirányítás állapotát.

- **Várakozó hívás**

A második bejövő hívás értesítésének be- és kikapcsolása hangjelzéssel. Ellenőrizheti a várakozó hívások állapotát is.

- **Híváskorlátozás**

Ez a funkció lehetővé teszi, hogy bizonyos típusú hívásokat korlátozzon a készüléken. A híváskorlátozás engedélyezésével ellenőrizheti a bejövő és kimenő hívásokat, biztosítva az adatok védelmét, a biztonságot és a nem kívánt zavarások elkerülését.

- **Speciális beállítások**

Ennél a funkciónál beállíthatja az Automatikus újratárcsázás, a Hívásidő emlékeztető, az Elutasítás SMS-ben, a Névjegy értesítése és a Válasz módot.

9.9 Biztonsági beállítások

A telefon védelme érdekében módosítsa a PIN-kódot és a jelszót. Az alapértelmezett jelszó az 1234.

9.10 Hálózati beállítások

- **Hálózatválasztás**

A hálózati kapcsolat az Automatikus és a Manuális között váltható.

- **Hálózati információk**

A hálózati információk ebben a pontban tekinthetők meg

9.11 Betűtípus beállítása

Ebben a menüben módosíthatja a betűméretet.

9.12 Híváscsűrítő

E menü keresztül állíthatja be a feketelistát.

9.13 Szabályozás és biztonság

A telefon adatai megtekinthetők, például termékmodell, gyártó neve, IMEI, CU referencia stb.

9.14 A beállítások visszaállítása

A telefon beállításainak visszaállítása az alapértelmezett értékekre. A végfelhasználói adatok törlésre kerülnek. Az alapértelmezett „1234” jelszó megadásával visszaállíthatja és újraindíthatja a készüléket.

9.15 Névjegy

Megtekintheti az adatvédelmi és felhasználási feltételeket

10 Hibaelhárítás

Mielőtt felvenné a kapcsolatot a szervizközponttal, kövesse az alábbi utasításokat:

- Teljesen tölts fel az akkumulátort az optimális működés érdekében.
- Ne tároljon nagy mennyiségű adatot a telefon memóriájában, mivel ez befolyásolhatja a teljesítményét.

és végezze el az alábbi ellenőrzéseket:

A telefonom lefagyott vagy nem lehet bekapcsolni

- Ellenőrizze az akkumulátor érintkezőit, vegye ki, majd helyezze vissza az akkumulátort a helyére, és kapcsolja be a telefont.
- Ellenőrizze az akkumulátor töltöttségi szintjét, tölts legalább 20 percig.

A telefon több percig nem válaszolt

- Indítsa újra a telefont az **End** gomb nyomva tartásával.
- Vegye ki az akkumulátort, helyezze be újra, majd indítsa újra a telefont..

A telefon magától kikapcsol

- Ellenőrizze, hogy használaton kívül a készülék lezárt állapotban legyen, és ügyeljen arra, hogy lezáráskor ne kapcsolja ki véletlenül az **End gombbal**.

- Ellenőrizze az akkumulátor töltöttségi szintjét.

A telefon nem töltődik fel rendesen

- Bizonyosodjon meg arról, hogy **TCL** akkumulátort és a tartozék akkumulátortöltőt használ.
- Ellenőrizze, hogy az akkumulátor megfelelően be van-e helyezve. A töltő csatlakoztatása előtt be kell helyeznie az akkumulátort.
- Ellenőrizze, hogy az akkumulátor nem merült le teljesen, mert ha az akkumulátor hosszú ideig teljesen lemerülve áll, mintegy 20 percet vesz igénybe, amíg a töltés jelzése megjelenik a képernyőn.
- Ügyeljen arra, hogy a töltésre normál körülmények között kerüljön sor (0° és 40°C között).
- Külföldön ellenőrizze, hogy a bemenő feszültség kompatibilis-e.

A telefon nem tud csatlakozni a hálózathoz, vagy a „Nincs szolgáltatás” üzenet jelenik meg.

- Próbáljon más helyről csatlakozni.
- Ellenőrizze a szolgáltatójánál a hálózati lefedettséget.
- Ellenőrizze a szolgáltatójánál, hogy a SIM-kártyája érvényes.
- Próbálja meg kiválasztani kézzel az elérhető hálózato(ka)t.
- Ha a hálózat túl van terhelve, próbáljon később csatlakozni.

A telefon nem tud csatlakozni az internetre

- Ellenőrizze, hogy a SIM-kártyája internet-hozzáférési szolgáltatása elérhető-e.
- Ellenőrizze a telefonja internet csatlakozási beállításait.
- Ellenőrizze, hogy olyan területen van, ahol van hálózati lefedettség.
- Próbáljon később vagy más helyről csatlakozni.

Érvénytelen SIM-kártya

- Ellenőrizze, hogy a SIM-kártyát megfelelően helyezte be.
- Ellenőrizze, hogy a SIM-kártyája chipje ne legyen megsérülve vagy megkarcolva.
- Ellenőrizze, hogy a SIM-kártyája szolgáltatása elérhető.

Kimenő hívások indítása lehetetlen

- Győződjön meg arról, hogy érvényes számot tárcsázott, és megérintette a **hívás billentyűt**.
- Nemzetközi hívások esetén ellenőrizze az országhívószámokat és körzetszámokat.
- Ellenőrizze, hogy a telefonja csatlakozott-e egy hálózatra, illetve a hálózat nem túlterhelt vagy nem elérhető.
- Ellenőrizze az előfizetése állapotát a szolgáltatójánál (egyenleg, érvényes SIM-kártya stb.).
- Ellenőrizze, hogy nem tiltotta le a kimenő hívásokat.

- Ellenőrizze, hogy a telefonja ne legyen repülőgép üzemmódban.

Bejövő hívások fogadása lehetetlen

- Ellenőrizze, hogy a telefonja be van-e kapcsolva és csatlakozott-e egy hálózatra, (illetve a hálózat nem túlterhelt vagy nem elérhető).
- Ellenőrizze az előfizetése állapotát a szolgáltatójánál (egyenleg, érvényes SIM-kártya stb.).
- Ellenőrizze, hogy nem irányította át a bejövő hívásokat.
- Ellenőrizze, hogy nem tiltott le bizonyos hívásokat.
- Ellenőrizze, hogy a telefonja ne legyen repülőgép üzemmódban.

Nem jelenik meg a hívó fél neve/telefonszáma egy hívás fogadásakor

- Ellenőrizze a szolgáltatójánál, hogy előfizetett erre a szolgáltatásra.
- A hívó fél titkosította a nevét vagy számát.

Nem találom a névjegyeimet

- Ellenőrizze, hogy a SIM-kártyája nincs-e meghibásodva.
- Ellenőrizze, hogy megfelelően behelyezte a SIM-kártyáját.
- Importálja a SIM-kártyán tárolt összes névjegyet a telefonba.

A hívások hangminősége gyenge

- Hívás közben a **Hangerő fel/le** gomb megnyomásával szabályozhatja a hangerőt.
- Ellenőrizze a térerőt .
- Ellenőrizze, hogy a telefonja vevőkészüléke, csatlakozója és hangszórója tiszta legyen.

Nem tudom a kézikönyvben leírt funkciókat használni

- Ellenőrizze a szolgáltatójánál, hogy az előfizetése tartalmazza-e az adott szolgáltatást.
- Ellenőrizze, hogy a funkció használatához nincs-e szükség egy **TCL** tartozékra.

Ha kiválasztok egy telefonszámot a névjegyek közül, nem tudom tárcsázni

- Ellenőrizze, hogy helyesen mentette el a telefonszámot.
- Ellenőrizze, hogy kiválasztotta az országhívószámot, ha külföldre telefonál.

Nem tudok hozzáadni egy névjegyet a névjegyeimhez

- Győződjön meg arról, hogy a SIM-kártya telefonkönyve nincs megtelve; töröljön néhány bejegyzést vagy mentse el a számot a telefon névjegyei közé.

Az engem hívók nem tudnak hangposta üzenetet hagyni

- Keresse fel hálózati szolgáltatóját a szolgáltatás elérhetőségével kapcsolatban.

Nem tudok hozzáférni a hangpostámhoz.

- Ellenőrizze, hogy a szolgáltató hangposta számát helyesen adta-e meg.
- Ha a hálózat foglalt, próbálja meg később.

SIM-kártya PIN-kódja zárolva

- Vegye fel a kapcsolatot a hálózati szolgáltatóval a PUK-kód megszerzéséhez (személyes kioldó kód)

A telefon mások által Bluetooth-on keresztül nem látható

- Ellenőrizze, hogy a Bluetooth be van kapcsolva, és a telefonja más felhasználók által látható.
- Ellenőrizze, hogy a két telefon a Bluetooth érzékelési távolságon belül található.

Hogyan tudok adatokat átvinni a telefonom és a számítógép között?

- Ha adatokat szeretne átvinni egy memóriakártya/SD-kártya és a számítógép között, csatlakoztassa a telefont a számítógéphez a felhasználói adatkábelén keresztül, és válassza az „SD-kártya” lehetőséget a telefonon. Ezután képes lesz az adatok átvitelére a két helyszín között.

11 Műszaki adatok

OS	Nucleus
Memória	16MB ROM + 4MB RAM
Méreték (H x Sz x V)	137,38×57,5×13,65 mm
Tömeg	75g
Képernyő	2,8 hüvelykes fő LCD képernyő
Hálózat	2G-GSM:850/900/1800/1900
Csatlakozási lehetőségek	• Bluetooth 5.0 • 3,5 mm-es hangkimeneti aljzat • mikro-USB
Kamera	• 0,08 MP
Támogatott hangformátumok	MIDI, AMR, WAV
Támogatott videoformátumok	MJPEG
Akkumulátor	Kapacitás: 1030 mAh

Bővítőhely	Kettős SIM + SD-kártya
------------	------------------------

Megjegyzés: A műszaki jellemzők előzetes értesítés nélkül megváltozhatnak.

12 Tartozékok

Standard tartozékok

- Akkumulátor
- Töltő⁽¹⁾
- Rövid használati utasítás



A telefont csak a dobozban mellékelt TCL akkumulátorral, töltővel⁽¹⁾ és tartozékokkal használja.

⁽¹⁾ Ha a készülékkel együtt adják el, a megvásárolt készüléktől függően

13 Licencek.....



A Bluetooth elnevezés és logók a Bluetooth SIG, Inc. tulajdonát képezik, és a TCL Communication Ltd. és partnerei által történő használatuk licenc alapján történik. Egyéb védjegyek és márkanevek azok megfelelő tulajdonosok tulajdonát képezik.

**TCL T302D/T302X Bluetooth nyilatkozat,
azonosító: D063325**