

PRIMO[®]
Deluxe
Bottom-
Loading
Water
Dispenser



CLEAN, MODERN,
COMPLEMENTS YOUR LIFESTYLE

B250

Deluxe Bottom-Loading Water Dispenser

#601090 B250

FEATURES



WATER DISPENSING CONTROLS

Dark Blue - Cold
Light Blue - Cool
Red - Hot

FUNCTION LIGHTS

Green light below ON icon
indicates the dispenser is plugged in.

Green light below snowflake
indicates the dispenser is cooling water.

Green light below wavy lines
indicates the dispenser is heating water.

Blinking red light below the bottle icon
indicates the bottle is empty.

SPOUT – Water is dispensed here.

• **LED NIGHTLIGHT** – Helps in low light situations.

• **DRIP TRAY WITH FULL INDICATOR** – Removable and dishwasher-safe. Red indicator rises when it's time to empty.

• **PROBE ASSEMBLY** – Probe pumps water from the bottle into the hot and cold reservoirs.

• **PROBE HANGER** – Rest probe assembly on the hanger (located inside the cabinet door) to keep it clean while replacing bottles.

• **BOTTOM LOADING DESIGN** – Bottles fit inside bottom of cabinet for easy use.

• **WATER BOTTLE** – Not included. Uses 3 and 5-gallon bottles. Visit **PrimoWater.com** to find Primo® water at the store nearest you.

QUICK START GUIDE


1. Place the dispenser on a level floor surface in the desired location in your home. Product is intended for indoor use only. [Note: Do NOT plug power cord into wall outlet until instructed.]




2. Position dispenser so the back is at least 4 inches from wall and there are at least 4 inches of clearance on both sides.




3. Slide drip tray into place.

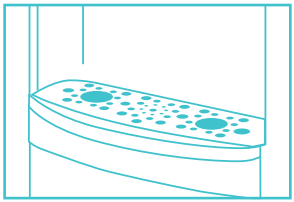


4. Clean probe with a damp cloth and dish soap. (Visit PrimoWater.com for detailed cleaning instructions.) Place probe assembly on hanger inside door to keep it clean.

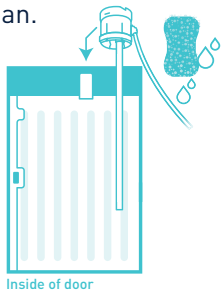

5. Grab a bottle of Primo® water (sold separately) and fully remove the cap. Insert probe assembly into bottle. Press firmly to secure assembly over bottle opening. For 3-gallon bottles, squeeze the tabs on the top of the probe assembly to separate the probe cap from the collar and press the collar securely over the bottle opening.

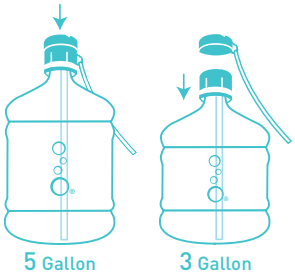


6. Slide bottle inside the cabinet and close cabinet door. [Note: Water will not pump from bottle unless door is fully closed.]

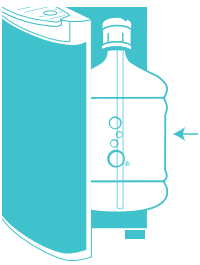

7. Plug dispenser into a ground fault circuit interrupting (GFCI) outlet. You will hear the dispenser begin to pump water to fill the internal hot and cold reservoirs.



8. Turn on desired functions by flipping the switches on the back of the dispenser to the ON position.
Green – chills water
Red – heats water
Blue – night light

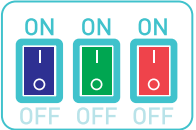

9. Once the dispenser has stopped filling the internal reservoirs, dispense and dispose at least 1 quart (approximately 2 pint glasses) of water from the cold, cool, and hot spouts.



10. Your water will be ready to dispense fully chilled in approximately 1 hour or piping – hot in approximately 12 minutes.



11. Register your dispenser at **PrimoWater.com** to activate your warranty, which runs for 1 year from date of purchase.

Primo® Pre-Filled Exchange Water or Self-Service Refill Water from Primo® & Glacier® (sold separately)



Available at thousands of locations nationwide. Learn more at **PrimoWater.com/locations**.

Dispensador De Agua Con Carga Inferior Deluxe

INSTRUCCIONES DE OPERACIÓN

PARA DISPENSAR AGUA FRÍA

1. El agua demorará aproximadamente 1 hora después de la

instalación inicial para que esté completamente fría. La luz de enfriamiento se apagará una vez que el agua esté totalmente fría.

2. Presione y sostenga el botón azul de agua fría desde los

controles para dispensar agua y así suministrar agua fría. Libere el botón para detener el suministro. NOTA: se dispensará agua desde el surtidor derecho.

PARA DISPENSAR AGUA FRESCA

1. Presione y sostenga el botón azul claro de agua fría desde

los controles para dispensar agua y así suministrar agua fría. Libere el botón para detener el suministro. NOTA: se dispensará agua desde el surtidor derecho.

PARA DISPENSAR AGUA CALIENTE

1. El agua demorará aproximadamente 12 minutos después

de la instalación inicial para alcanzar la temperatura más caliente. La luz indicadora de calentamiento dejará de parpadear cuando el agua esté caliente.

2. Deslice hacia atrás el seguro rojo para niños, luego

presione y sostenga el botón desde los controles para dispensar agua y así suministrar agua caliente. Libere el botón para detener el suministro. NOTA: se dispensará agua desde el surtidor derecho.

PRECAUCIÓN: Esta unidad dispensa agua a temperaturas que pueden causar quemaduras graves. Evite el contacto directo con el agua caliente. Mantenga a los niños y mascotas alejados de la unidad mientras esté la adecuada y directa supervisión. Desactive la función de calentamiento de agua colocando en la posición OFF (desactivado) el convector interruptor de de calentamiento situado en la parte trasera de la unidad, o desenchufe la unidad. Este producto está diseñado para dispensar agua solamente. No lo use con otros líquidos.

GARANTÍA LIMITADA

Primo Water Corporation ("Proveedor") garantiza al comprador original de este dispensador, y a ninguna otra persona, que si este dispensador es instalado y operado tal como lo indican las instrucciones impresas que lo acompañan, todas las partes que forman parte de dicho dispensador estarán libres de defectos tanto de materiales como de fabricación, por un período de un (1) año a partir de la fecha de compra. El proveedor puede solicitar pruebas razonables de su fecha de compra a un vendedor minorista o distribuidor autorizado. Por lo tanto, debe conservar su comprobante de compra o factura. La Garantía limitada se limitará a la reparación o reemplazo de las partes, que se demuestre que son defectuosas durante el uso y servicio normal, lo cual será determinado por el Proveedor a su razonable discreción luego de haberlas examinado y confirmado que son defectuosas.

Cuando el botellón esté vacío, la luz de botellón vacío empezará a parpadear. Para prevenir el congelamiento o sobrecalentamiento, el dispensador no calentará ni enfriará agua cuando la luz del botellón está parpadeando. Reemplace el botellón tan pronto como sea posible para permitir nuevamente el enfriamiento y calentamiento.

1. Abra la puerta del dispensador y deslice el botellón vacío fuera del gabinete.

2. Retire el tubo surtidor del botellón vacío y colóquelo en su colgador.

3. Ponga a un lado el botellón vacío.

4. Retire toda la tapa de plástico del nuevo botellón.

5. Coloque el tubo surtidor en el nuevo botellón y deslice el

collarín hacia abajo hasta que encaje en su lugar y escuche clic. Presione la parte superior del tubo surtidor hasta que el tubo toque la base del botellón. Para botellones de 3 galones, apriete las lengüetas situadas en la parte superior del ensamble del tubo surtidor para separar del collarín la tapa del tubo y presione el collarín con firmeza sobre la abertura del botellón.

6. Deslice el botellón dentro del gabinete y cierre la puerta.

LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO

Para lograr el mejor sabor, rendimiento e higiene, limpie el gabinete, los controles, el tubo surtidor del botellón y la boquilla cada vez que reemplace el botellón de agua. Use un paño limpio y un sanitizante para uso alimentario o lejía.

Vacíe y limpie la bandeja de goteo cuando sea necesario. Limpie el tanque de agua fría por lo menos una vez cada 3 meses. Visite [PrimoWater.com](#) para obtener instrucciones detalladas de limpieza

La Garantía limitada no cubre ninguna falla ni dificultad en el funcionamiento a causa de accidente, abuso, mal uso, alteración, aplicación inapropiada, instalación incorrecta o mantenimiento o servicio inadecuado por parte de usted o de cualquier otra persona, o si no se realiza el mantenimiento normal de rutina del dispensador según lo indica el Manual para el usuario. Asimismo, la Garantía limitada no cubre daños en el acabado, entre otros rayones, manchas, pérdida de color u oxidación luego de la compra. La Garantía limitada sustituye cualquier otra garantía expresa. El Proveedor no reconocerá ninguna garantía de productos comprados a Proveedores que no sean vendedores minoristas o distribuidores autorizados. FINALIZADO EL PERÍODO DE LA GARANTÍA IMPLÍCITA, INCLUIDA ENTRE OTRAS LAS GARANTÍAS IMPLÍCITAS DE COMERCIALIDAD E IDONEIDAD CON UN FIN EN PARTICULAR, ASIMISMO, EL PROVEEDOR QUEDA EXENTO DE TODA RESPONSABILIDAD EN RELACION CON EL COMPRAADOR O CUALQUIER OTRA PERSONA ANTE CUALQUIER DAÑO ESPECIAL, INDIRECTO, PUNITIVO, INCIDENTAL O CONSECUENTE. El Proveedor no asume ninguna responsabilidad por los defectos causados por terceros. La Garantía Limitada extiende al comprador derechos legales específicos; un comprador puede tener otros derechos según dónde viva. Algunas jurisdicciones no permiten la exclusión o limitación de los daños especiales, incidentales o consecuentes, o las limitaciones en el tiempo de vigencia de una garantía, de modo que las exclusiones y limitaciones expresadas arriba pueden no ser aplicables en su caso.

Para obtener información de la garantía, asistencia adicional o videos de instrucciones para mantener u operar su dispensador, visite nuestra página de servicio al cliente en [PrimoWater.com](#) o llámenos al 1-866-429-7566. Nuestro equipo de atención al cliente ubicado en EE. UU. gustosamente le brindará asistencia.

Primo Water Corporation, 101 N. Cherry St. Suite 501, Winston-Salem, NC 27101

© 2018 Primo Water Corporation

Deluxe Bottom-Loading Water Dispenser

OPERATING INSTRUCTIONS

DISPENSING COLD WATER

1. Water will take approximately 1 hour after initial set up to become completely chilled. Cooling light will turn off once the water has been fully chilled.

2. Press and hold the blue cold water button from the water dispensing controls to dispense cold water. Release to stop dispensing.

DISPENSING COOL WATER

1. Press and hold the light blue cold water button from the water dispensing controls to dispense cool water. Release to stop dispensing.

DISPENSING HOT WATER

1. Water will take approximately 12 minutes after initial set up to reach its hottest temperature. Heating light will turn off once the water has been fully heated.

2. Slide the red child lock back, then press down and hold the button from the water dispensing controls to dispense hot water. Release to stop dispensing.

CAUTION: This unit dispenses water at temperatures that can cause severe burns. Avoid direct contact with hot water. Keep children and pets away from the unit while dispensing. Never allow children to dispense hot water without proper and direct supervision. Disable the heating feature by switching the heating convenience switch on the back of the unit to the off position or unplug the unit. Product is intended for water dispensing only. Do not use with other liquids.

LIMITED WARRANTY

Primo Water Corporation, ("Vendor") warrants to the original purchaser of this dispenser, and to no other person, that if this dispenser is assembled and operated in accordance with the printed instructions accompanying it, then for a period of one (1) year from the date of purchase, all parts in such dispenser shall be free from defects in material and workmanship. Vendor may require reasonable proof of your date of purchase from an authorized retailer or distributor. Therefore, you should retain your sales slip or invoice. The Limited Warranty shall be limited to repair or replacement of parts which prove defective under normal use and service and which Vendor shall determine in its reasonable discretion upon examination to be defective. Before returning any parts, you should contact Vendor's Customer Service Department using the contact information listed below. If Vendor confirms, after examination, a defect covered by this Limited Warranty in any returned part, and if Vendor approves claim, Vendor will replace such defective part without charge. If you return defective parts, transportation charges must be prepaid by you. Vendor will return replacement parts to original purchaser, freight or postage prepaid. For units purchased outside of the continental US (limited to Hawaii, Alaska, and Puerto Rico), dispensers determined to be defective by the Vendor should be returned or exchanged at the original point of purchase within the warranty period.

For warranty information, additional assistance, or instructional videos for maintaining or operating your dispenser, visit our customer support page at [PrimoWater.com](#) or call us at 1-866-429-7566. Our US-based customer service team would be happy to help!

Primo Water Corporation, 101 N. Cherry St. Suite 501, Winston-Salem, NC 27101

© 2018 Primo Water Corporation

REPLACING THE BOTTLE

When your bottle is empty, the empty bottle light will flash. To prevent freeze-up or over-heating, the dispenser will not heat or cool water when the bottle light is flashing. Replace the bottle as soon as possible to re-enable cooling and heating.

1. Open dispenser cabinet door and slide empty bottle out of cabinet.

2. Remove probe assembly from the empty bottle and place it on the probe hanger.

3. Set empty bottle aside.

4. Remove the entire plastic cap from the new bottle.

5. Place probe into the new bottle and slide the collar down until it clicks into place. Press on the top of the probe until the tube touches the bottom of the bottle. For 3-gallon bottles, squeeze the tabs on the top of the probe assembly to separate the probe cap from the collar and press the collar securely over the bottle opening.

6. Slide the bottle into the cabinet and close the door.

CLEANING & MAINTENANCE

For best taste, performance, and hygiene, clean your cabinet, controls, bottle probe and spouts each time you replace your water bottle. Use a clean, soft cloth and food grade sanitizer or bleach.

Empty and clean drip tray as needed. Clean the cold reservoir at least once every 3 months. Visit [PrimoWater.com](#) for detailed cleaning instructions.

The Limited Warranty does not cover any failures or operating difficulties due to accident, abuse, misuse, alteration, misapplication, improper installation or improper maintenance or service by you or any third party, or failure to perform normal and routine maintenance on the dispenser, as set out in the User's Manual. In addition, the Limited Warranty does not cover damage to the finish after purchase, including without limitation scratches, dents, discoloration or rust.

The Limited Warranty is in lieu of all other express warranties. Vendor disclaims all warranties for products that are purchased from sellers other than authorized retailers or distributors. AFTER THE PERIOD OF THE ONE (1) YEAR EXPRESS WARRANTY, VENDOR DISCLAIMS ANY AND ALL IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING WITHOUT LIMITATION THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. FURTHER, VENDOR SHALL HAVE NO LIABILITY WHATSOEVER TO PURCHASER OR ANY THIRD PARTY FOR ANY SPECIAL, INDIRECT, PUNITIVE, INCIDENTAL, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES. Vendor assumes no responsibility for any defects caused by third parties. This Limited Warranty gives the purchaser specific legal rights; a purchaser may have other rights depending upon where he or she lives. Some jurisdictions do not allow exclusions or limitation of special, incidental or consequential damages, or limitations on how long a warranty lasts, so the above exclusion and limitations may not apply to you.

Dispensador De Agua Con Carga Inferior Deluxe

#601090 B250





CARACTERÍSTICAS

- CONTROLES PARA DISPENSAR AGUA** – Azul oscuro - fría
Azul claro - fresca
Rojo - caliente
- LUCES DE FUNCIÓN** – La luz verde debajo del ícono de ENCENDIDO (ON) indica que el dispensador está enchufado.
La luz verde debajo del copo de nieve indica que el dispensador está enfriando agua.
La luz verde debajo de las líneas onduladas indica que el dispensador está calentando agua.
La luz roja titilante debajo del ícono de botellón indica que el botellón está vacío.
- SURTIDOR** – Desde aquí se dispensa el agua.
- LUZ NOCTURNA LED** – Es útil para entornos con poca luz.
- BANDEJA DE GOTEO CON INDICADOR DE LLENADO COMPLETO** – Extraíble y puede lavarse en el lavaplatos. El indicador rojo sube cuando es necesario vaciarla.
- CONJUNTO DEL TUBO SURTIDOR** – El tubo surtidor bombea agua desde el botellón hacia los tanques de agua caliente y fría.
- COLGADOR DEL TUBO SURTIDOR** – Coloque el conjunto del tubo surtidor en el colgador (ubicado dentro de la puerta del gabinete) para mantenerlo limpio mientras se reemplazan los botellones.
- DISEÑO DE CARGA INFERIOR** – Los botellones se adaptan a la parte inferior interna del gabinete para un uso sencillo.
- BOTELLÓN CON AGUA** – No incluido. Utiliza botellones de 3 y 5 galones. Visite PrimoWater.com para buscar su agua Primo® en la tienda más cercana.



GUÍA PARA INICIO RÁPIDO

- Coloque el dispensador sobre el piso nivelado en el lugar seleccionado de su casa. El producto fue diseñado solo para uso en interiores. [Nota: NO enchufe el cable de alimentación en la toma eléctrica de pared hasta recibir instrucciones].
 - Posicione el dispensador de modo que la parte posterior tenga al menos una distancia de 4 pulgadas (10 cm) de la pared y al menos 4 pulgadas de distancia a ambos lados.
 - Deslice la bandeja de goteo hasta su posición.
 - Limpie el tubo surtidor con un paño empapado y jabón para platos. (Visite PrimoWater.com para leer las instrucciones detalladas sobre la limpieza). Coloque el conjunto del tubo surtidor en el colgador dentro de la puerta para mantenerlo limpio.
 - Tome un botellón de agua Primo® (se vende separadamente) y retire completamente la tapa. Presione firmemente para asegurar el tubo surtidor sobre la abertura del botellón. Para botellones de 3 galones, apriete las lengüetas situadas en la parte superior del tubo surtidor para separar la tapa del tubo del collarín y presione el collarín con firmezasobre la abertura del botellón.
 - Deslice el botellón dentro del gabinete y cierre la puerta del mismo. [Nota: El agua no bombeará desde el botellón a menos que la puerta esté completamente cerrada].
 - Enchufe el dispensador en un tomacorriente con circuito de falla a tierra (GFCI, por sus siglas en inglés). Oirá que el dispensador empieza a bombear agua para llenar los tanques internos de agua caliente y fría.
 - Active las funciones deseadas colocando los interruptores situados en la parte trasera del dispensador en la posición ON (activado).
Verde – enfría el agua
Rojo – calienta el agua
Azul – luz nocturna
 - Después que el dispensador haya terminado de llenar los tanques internos, dispense y deseché por lo menos 1 cuarto de galón (aproximadamente 2 pintas o 946 ml) de agua por los surtidores de agua caliente y fría.
 - El agua estará lista para dispensar completamente fría en aproximadamente 1 hora o extremadamente caliente en aproximadamente 12 minutos.
 - Registre su dispensador en PrimoWater.com para activar su garantía de un año a partir de la fecha de compra.
- Agua Primo® del programa de descuento a cambio de botella o de autoserivicio de resurtido de agua de Primo® & Glacier® (de venta por separado)**
- Disponible en miles de ubicaciones en todo el país. Conozca más en PrimoWater.com/locations.

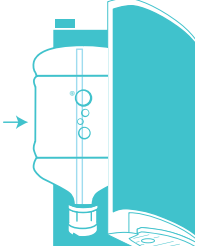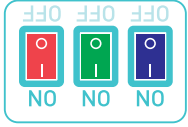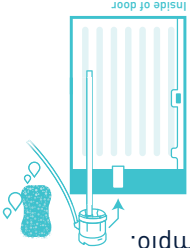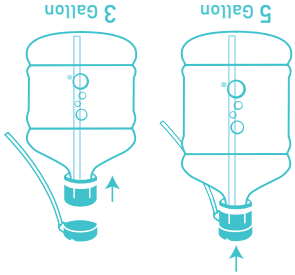

LIMPIO, MODERNO, COMPLEMENTA
SU ESTILO DE VIDA
B250



PRIMO[®]
Dispensador
De Agua
Con Carga
Interior
Deluxe