



DOD CARCOSA FUZZ
[HUN]



1. BEFORE - Növeli/csökkenti a fuzz mennyiségét.
2. OUTPUT – Növeli/csökkenti az általános kimeneti szintet, sok szint van itt, így ezt fel lehet használni lökésre.
3. AFTER - Bias Control megváltoztatja a fuzz textúráját. Az óramutató járásával ellentétes irányban hangos „fás” fuzz hangokat ér el, amelyek a gitár hangerőszabályozójával megtisztulnak, az óramutató járásával ellentétes irányban pedig a fröccsenő „törött” fuzz hangokat és a „kürtyszerű” magánhangzó hangokat és fenntartja. A középső tartományok az ismerős klasszikustól a modernebb „fali hangzású” fuzz hangzásig terjednek.
4. HI-CUT – Csökkenti a magas frekvenciájú részletek mennyiségét. Kezdje a 9:00 pozícióban, és állítsa az óramutató járásával ellentétes irányba a világosabb hangszedőkhöz, az óramutató járásával megegyező irányba a sötétebb hangszedőkhöz. Ne féljen ennek a vezérlőnek a szélsőséges tartományait használni, mivel az AFTER előfeszítés vezérlőjén végrehajtott változtatások a fuzz hangját is megváltoztatják. Előfordulhat, hogy a nagyobb hangerőnővelési beállítások vagy a színpadi szintek szintén nagyfrekvenciás beállítást igényelnek.
5. IN - csatlakoztassa ide a hangszert.
6. DEMHE/HALI - Használja a DEMHE hangzást (Fel váltó pozíció) a mély és az alacsony-közepes kiemeléshez, amely kiválóan működik tiszta csatornahasználathoz. Használja a HALI hangosítást (Down Toggle Position) olyan basszusvágáshoz, amely kiválóan működik koszos csatornahasználat esetén.
7. LÁBKAPCSOLÓ – be- és kikapcsolja az effektust.
8. LED - világít, ha az effekt engedélyezve van.
9. OUT - csatlakoztassa a következő pedál bemenetéhez vagy az erősítő bemenetéhez.

A CARCOSA HASZNÁLATA:


A DOD Carcosa Fuzz egy bejárat egy alternatív fuzz univerzumba, ahol a legenda klasszikus hangjai együtt élnek a szétszóró és összetört Pollock absztrakciókkal. A Carcosa széles skálájú AFTER előfeszítés-szabályozásának két kapcsolóállással való kombinálása olyan tónusokat eredményez, amelyek a sertéshízástól a kiszáradt szilánkokig terjednek. Ez a sokoldalúság teszi a Carcosa Fuzz-t jó társsá a piszkos vagy tiszta erősítőkhöz. Az igazi bypass, a rengeteg teljesítmény és a Sárga Király arculata megalapozza a homályos örületet.

A DOD Carcosa Fuzz eltúlzott közép- és magaskarakterekkel rendelkezik, amelyek segítenek kiemelkedni egy keverékben. Úgy tervezték, hogy átvágjon egy sűrű és nehéz sávot, de még mindig nagyszerű hangartikulációval rendelkezik az akkordokkal. Ha azonban extrém torzítási (AFTER) tartományt választunk, sok vad és túlzott hangzás lehetséges.

Általában a Carcosa használata attól függ, hogyan szereti működtetni az erősítőt. Ha koszosan működteti az erősítőt, akkor a HALI mód feszesen tartja a mélyeket, a HI-CUT pedig lehetővé teszi a magas frekvenciák részletesebb részletezését a magas hangok erősítőként való használatához. Ezáltal a Carcosa kiválóan használható fuzzy lead boostként.

Ha tisztán futtatja az erősítőt, akkor a DEMHE mód felerősíti az alacsony-középeket, és ez a mód különösen jól párosul az amerikai iker kombóerősítőkkel (kikapcsolt erősítő fénykapcsolóval). A DEMHE mód a szakítás szélén álló brit erősítőkkel is remekül szól; a Carcosa megvastagodhat és telítettségbe hajthatja az erősítőt.

A Carcosa segítségével a fuzz hangzások széles skálája lehetséges. Alacsonyabb óramutató járásával ellentétes előfeszítés (AFTER) használatakor a Carcosa nagyon jól reagál a hangerőszabályzó gombok változásaira és a támadás dinamikájára: Ellenőrzött és tetszetős takarítás, mint a klasszikus overdrive fuzze. Ha az előfeszítést (AFTER) magasabb óramutató járásával megegyező tartományra állítja be, akkor az erősítés és a támadás jellemzői kevésbé reagálnak a hangerő változásaira, és agresszívebb fuzz hangok állnak rendelkezésre – egészen a furcsa, porlasztó szintetikus kürtszerű hangokig.

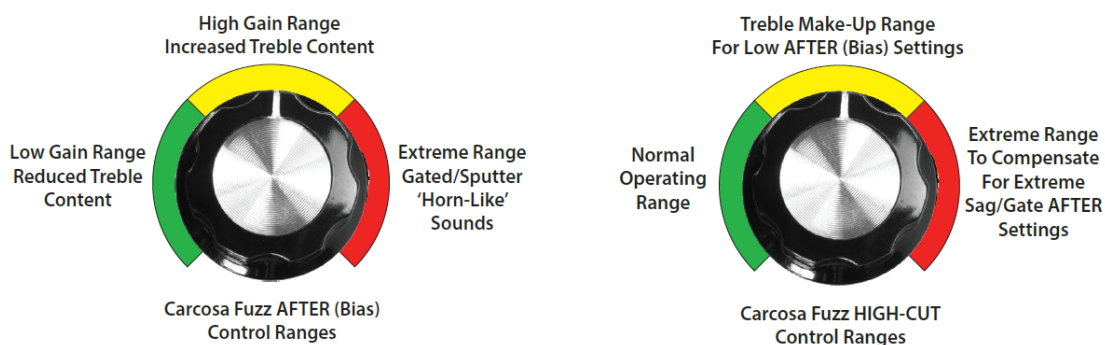

A legtöbb felhasználási módban a Carcosa HI-CUT vezérlése ritkán megy dél fölé, a HI-CUT út hátralévő része a támadások elvesztését és a nagyobb torzítás (AFTER) beállítások által okozott szélsőséges megereszkedést hivatott pótolni.

Egy utolsó általános szabály az, hogy azt találtuk, hogy a BEFORE és AFTER vezérlők ellentétes irányú beállítása az azonnal vezérelhető hangok széles skáláját eredményezheti. Például, ha a BEFORE vezérlőt @ 3:00-ra állítja, állítsa az AFTER vezérlőt @ 9:00-ra, vagy fordítva. De ne félj kísérletezni, fantasztikusan borzalmas hangokat lehet találni a végletekig

A legtöbb gitáros/basszusgitáros előnyben részesíti, hogy a Carcosa-t az effektus láncolatának elejére helyezi, ezért kezdje ezzel az elhelyezéssel.

Egy tipikus effekt jelánc először Distortion és Fuzz effektből áll, majd Modulációs effektből (Chorus, Flanger, Phaser, Tremolo stb...), majd végül Time alapú effektből (Delay és Reverb).

Ha a Carcosa-t a lánc vagy az effektek eleje felé helyezi, megőrzi a hangulatot, függetlenül a következő pedálkombinációtól. Ennek ellenére érdemes lehet kísérletezni különböző effektelhelyezésekkel.

SPECIFICATIONS:

Input: 1/4" TS Unbalanced - 500 kΩ

Output: 1/4" TS Unbalanced - 1 kΩ

Current Draw: 4 mA

Bypass: True Bypass

Power: 9VDC alkaline battery (not included) PS0913DC power adapter (optional)

Warranty: 1 Year

DOD

59 Hwagok-ro 61gil Ganseo-gu, Seoul 07590 Republic of Korea

support@digitech.com

MEGFELELŐSÉGI ÉS BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK



Az alábbiak alacsony magassági használatot jeleznek; ne használja ezt a terméket 2000 m felett.



A fent látható szimbólumok nemzetközileg elfogadott szimbólumok, amelyek az elektromos termékekkel kapcsolatos lehetséges veszélyekre figyelmeztetnek. Az egyenlő oldalú háromszögben lévő nyílponthoz villám azt jelenti, hogy veszélyes feszültségek vannak az egységben. Az egyenlő oldalú háromszögben lévő felkiáltójel azt jelzi, hogy a felhasználónak feltétlenül olvasnia kell a használati útmutatót.

Ezek a szimbólumok arra figyelmeztetnek, hogy a készülék belsejében nincsenek felhasználó által javítható alkatrészek. Ne nyissa ki az egységet. Ne kísérelje meg saját maga javítani a készüléket. Minden szervizelést bízson szakképzett személyzettel. Az alváz bármilyen okból történő felnyitása érvényteleníti a gyártó garanciáját. Ne nedvesítse a készüléket. Ha folyadék ömlik a készülékre, azonnal kapcsolja ki és vigye el szervizbe. Húzza ki a készüléket vihar idején, hogy elkerülje a károsodást.

UK HÁLÓZATI DUGÓ FIGYELMEZTETÉS

Az öntött hálózati csatlakozó, amelyet levágtak a kábelről, nem biztonságos. Dobja ki a hálózati csatlakozódugót egy megfelelő hulladékgyűjtő helyen.

SOHA SEMMILYEN KÖRÜLMÉNYEK KÖRÜLMÉNYEK között NE HELYEZZEN SÉRÜLT VAGY VÁGOTT HÁLÓZATI DUGÓT A 13 AMP-ES ALJZATBA.

Ne használja a hálózati csatlakozót anélkül, hogy a biztosíték fedele nincs a helyén. Csere biztosítékfedelelet a helyi viszonteladótól szerezhet be. A cserebiztosítékok 13 amperesek, és ASTA-jóváhagyással kell rendelkezniük a BS1362 szerint.



Ha ki akarja dobni ezt a terméket, ne keverje az általános háztartási hulladékkal. A megfelelő kezelést, hasznosítást és újrahasznosítást előíró jogszabályoknak megfelelően külön gyűjtőrendszer működik a használt elektronikai termékek számára.

A magánháztartások az EU 25 tagállamában, Svájcban és Norvégiában ingyenesen visszaküldhetik használt elektronikai termékeiket a kijelölt gyűjtőhelyre vagy a kiskereskedőhöz (ha Ön hasonló új terméket vásárol). A fent nem említett országok esetében kérjük, forduljon a helyi hatóságokhoz a megfelelő ártalmatlanítási mód érdekében. Ezzel biztosítja, hogy az ártalmatlanított termék átessen a szükséges kezelésen, hasznosításon és újrahasznosításon, és így megelőzze a környezetre és az emberi egészségre gyakorolt lehetséges negatív hatásokat.

FIGYELMEZTETÉS AZ ÖN VÉDELME ÉRDEKÉBEN OLVASSA EL A KÖVETKEZŐKET:

OLVASSA EL EZEKET AZ UTASÍTÁSOKAT.

ŐRIZZE MEG EZEKET AZ UTASÍTÁSOKAT.

FIGYELEM MINDEN FIGYELMEZTETÉSRE.

KÖVESSE MINDEN UTASÍTÁST.

NE HASZNÁLJA EZT A KÉSZÜLÉKET VÍZ KÖZELÉBEN.

CSAK SZÁRAZ KEVŐVEL TISZTÍTSA.

CSAK BELTÉRI HASZNÁLATRA.

NE ELZÁRJUK A SZELLŐZŐNYÍLÁSOKAT. A GYÁRTÓ UTASÍTÁSÁNAK SZERINT TELEPÍTSE.

NE SZERELJÜK BE SEMMILYEN HŐFORRÁSOK KÖZELÉBÉBEN, PÉLDA RADIÁTOROK, HŐREGISZTRÁCIÓK, KÜZHÁK VAGY MÁS HŐT TERMELŐ BERENDEZÉSEK (BEÉRTVE az ERŐSÍTŐK) KÖZELÉBE.

CSAK A GYÁRTÓ ÁLTAL MEGHATÁROZOTT TARTOZÉKOKAT/KIEGÉSZÍTŐKET HASZNÁLJON.

HÚZZA KI EZT A KÉSZÜLÉKET VILLAMOS VIHAR ALATT, VAGY HOSSZÚ IDŐ HASZNÁLATA ALATT.

Ne akadályozza meg a polarizált vagy földelt csatlakozódugó biztonsági célját. A polarizált dugónak két pengéje van, amelyek közül az egyik szélesebb, mint a másik. A földelt dugónak két pengéje és egy harmadik földelő ága van. A széles penge vagy a harmadik ág az Ön biztonságát szolgálja. Ha a mellékelt csatlakozódugó nem illik a konnektorhoz, forduljon villanszerelőhöz az elavult aljzat cseréjéhez.

Óvja a tápkábelt attól, hogy rálépjenek vagy becsípjék, különösen a csatlakozóknál, a csatlakozóaljzatoknál és azon a helyen, ahol azok kilépnek a készülékből.

Csak a gyártó által meghatározott vagy a készülékkel együtt értékesített kocsiallvánnyal, állványtartóval vagy asztallal használja. Ha kocsit használ, legyen óvatos a kocsi/készülék kombináció mozgatasakor, hogy elkerülje a felborulásból eredő sérüléseket.



Minden szervizelést bízson szakképzett szervizszemélyzetre. Szervizelésre van szükség, ha a készülék bármilyen módon megsérült, például megsérült a tápkábel vagy a csatlakozódugó, folyadék ömlött vagy tárgyak estek a készülékbe, a készülék esőnek vagy nedvességnek volt kitéve, nem működik megfelelően, vagy leejtették.

BEKAPCSOLÓ/KI KAPCSOLÓ: Az ebben a berendezésben használt tápkapcsoló NEM szakítja meg a hálózati csatlakozást.

HÁLÓZATI KISZABADÍTÁS: A csatlakozónak továbbra is működőképesnek kell lennie. Állványra szerelhető vagy olyan telepítés esetén, ahol a csatlakozódugó nem hozzáférhető, egy minden pólusú főkapcsolót kell beépíteni az állvány vagy az épület elektromos berendezésébe, minden póluson legalább 3 mm érintkezőtávolsággal.

Ha 240 V-os tápfeszültségre van csatlakoztatva, megfelelő CSA/UL tanúsítvánnyal rendelkező tápkábelt kell használni ehhez a tápellátáshoz.

BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK

FIGYELMEZTETÉS VEVŐKNEK, HA A KÉSZÜLÉK TÁPKÁBEL VAN FELSZERELT.

FIGYELMEZTETÉS: EZT A KÉSZÜLÉKET VÉDŐFÖLDELÉS CSATLAKOZÁSSAL KELL CSATLAKOZTATNI A HÁLÓZATI ALJZATHOZ.

A HÁLÓZATI VEZETÉS MAGAI A KÖVETKEZŐ KÓDNAK SZERINT SZÍNEZTEK:

ZÖLD ÉS SÁRGA – FÖLD / KÉK – SEMMILYEN / BARNA – ÉLŐ

MIVEL A KÉSZÜLÉK HÁLÓZATI VEZETÉ MAGÁNAK SZÍNEI NEM MEGFELELHETŐ A DUGJÁNAK TERMINÁLJÁT AZONOSÍTÓ SZÍNES JELÖLÉSEKNEK, A KÖVETKEZŐKÉPPEN KÖVETKEZD EL:

! A ZÖLD ÉS SÁRGA SZÍNŰ MAGOT AZ E BETŰVEL, VAGY A FÖLDSZIMBÓLUSSAL JELÖLT DUGJON, VAGY ZÖLD VAGY ZÖLD ÉS SÁRGA SZÍNŰ TERMÉKÉHEZ KELL CSATLAKOZNI.

! A KÉK SZÍNŰ MAGOT AZ N VAGY FEKETE SZÍNEŰ TERMINÁLHOZ KELL CSATLAKOZNI.

! A BARNA SZÍNŰ MAGOT AZ L VAGY PIROS SZÍNŰ TERMINÁLHOZ KELL CSATLAKOZNI.

EZ A BERENDEZÉS SZÜKSÉGES EGY MÁR VONALKÖZEL, CSATLAKOZÓDUGÓ VAGY MINDKÉT HASZNÁLATÁRA, A TELEPÍTÉS ALATT RENDELKEZÉSRE ÁLLÓ ÁRAMFORRÁSTÓL FÜGGŐEN. HA A CSATLAKOZTATÓ DUGÓT KELL CSERÉLNI, A SZERVIZELÉST SZAKSZERŰ SZEMÉLYZETRE HASZNÁLJA, AKI AZ ALÁBBI TÁBLÁZATBA KELL HASZNÁLNI. A ZÖLD/SÁRGA VEZETÉKET KÖZVETLENÜL AZ EGYSÉG VÁZIHÓZ KELL CSATLAKOZTATNI.

CONDUCTOR		WIRE COLOR	
		Normal	Alt
L	LIVE	BROWN	BLACK
N	NEUTRAL	BLUE	WHITE
E	EARTH GND	GREEN/YEL	GREEN

FIGYELMEZTETÉS: HA A FÖLDELÉS LEÁLLÍTOTT, BIZONYOS HIBÁK AZ EGYSÉGBEN VAGY A RENDSZERBEN, AMELYHEZ CSATLAKOZTATÁSA TELJES VONAL-FESZÜLTSEGET EREDMÉNYEZHET AZ ALVÁZ ÉS A FÖLDELÉS KÖZÖTT. SÚLYOS SÉRÜLÉST VAGY HALÁLT EREDMÉNYEZHET, HA AZ ALVÁZAT ÉS A FÖLD FÖLD EGYIDEJŰ MEGÉRINTÉSE.