


- Pour obtenir de plus amples informations sur la configuration de votre ensemble et du module, consultez le guide d'assemblage fourni et téléchargez le *guide de l'utilisateur* complet.

3 FONCTIONNEMENT

- Écran** : Cet écran affiche tous les paramètres et les fonctions en cours du module.
- Bluetooth®** : Cette touche permet de jumeler un appareil Bluetooth.
- Volume** : Ce bouton permet d'ajuster le volume des sorties audio et de la sortie casque.
- Mode** : Appuyez sur cette touche pour définir la fonction des trois boutons de gauche en mode Normal (Kit, Voice, Song) ou en mode Apprentissage (Rhythm, Beat, Pattern), comme l'indiquent les LED.
- Kit / Rhythm** : Appuyez sur cette touche pour faire défiler les paramètres Kit ou Rhythm.
- Voice / Beat** : Appuyez sur cette touche pour faire défiler les paramètres Voice ou Beat.
- Song / Pattern** : Appuyez sur cette touche pour faire défiler les paramètres Song ou Pattern.
- Save** : Appuyez sur cette touche pour sauvegarder les paramètres Kit actuels. Utilisez les touches -/+ pour sélectionner un emplacement de sauvegarde disponible, puis appuyez de nouveau sur **SAVE**. Pour annuler une modification avant de l'avoir sauvegardé, cliquez sur **KIT**, **VOICE** ou **SONG**.
- Utility** : Appuyez sur cette touche pour accéder au menu Utility et régler les paramètres avancés. Appuyez sur cette touche pour faire défiler les paramètres Utility.
- / +** : Appuyez sur cette touche pour régler le paramètre sélectionné.
- Start / Stop** : Appuyez sur cette touche pour lancer et arrêter la lecture ou l'enregistrement.
- Record** : Appuyez sur cette touche pour préparer le module à l'enregistrement, puis frappez un pad ou appuyez sur **START/STOP** pour lancer l'enregistrement. Lorsque vous avez terminé, appuyez de nouveau sur **RECORD** ou **START/STOP**. Pour écouter la lecture de votre performance, appuyez sur **PLAY/PRACTICE**.
- Tempo** : Appuyez cette touche afin d'afficher le tempo en BPM de la piste en cours. Utilisez les touches -/+ pour le modifier.
- Click**: Appuyez sur cette touche pour activer ou désactiver le métronome.
- Play / Practice**: En mode Normal, appuyez sur cette touche pour écouter l'enregistrement d'une performance. En mode d'apprentissage, appuyez sur cette touche pour jouer un tempo, un rythme ou un motif pour vous accompagner.
- Drum Mute**: Appuyez sur cette touche pour mettre en sourdine la performance préenregistrée de la batterie en mode **SONG**, ainsi que tout accompagnement.
- Tablette pour appareil mobile** : Placez votre appareil sur cette tablette. Bien que le rembourrage en caoutchouc aide à maintenir votre appareil en place, soyez prudent lorsque vous jouez de façon énergique, car les vibrations peuvent faire bouger l'appareil.

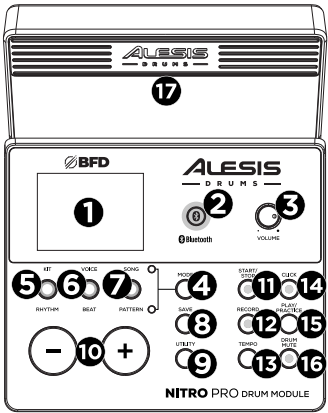

Pour sélectionner et modifier un kit :

- Après avoir mis le module sous tension, ou après avoir appuyé sur la touche **KIT** en mode Normal (la LED MODE supérieure est allumée), vous verrez l'indicateur Kit et NUM sur l'écran.
- Utilisez les touches -/+ pour sélectionner un kit et commencez à jouer.
- Appuyez de nouveau sur la touche **KIT** pour faire défiler les autres paramètres modifiables du kit et utilisez les touches -/+ pour ajuster chaque paramètre.

Pour sélectionner et modifier un kit :

- Assurez-vous que le module est en mode Normal (la LED MODE supérieure est allumée).
- Frappez le pad pour lequel vous désirez modifier les paramètres.
- Appuyez sur la touche **VOICE**.
- Utilisez les touches -/+ pour modifier le son.
- Appuyez de nouveau sur la touche **VOICE** pour afficher et modifier les autres paramètres du pad.

Pour vous accompagner d'une chanson :

- Assurez-vous que le module est en mode Normal (la LED MODE supérieure est allumée).
- Appuyez sur la touche **SONG**.
- Utilisez les touches -/+ pour sélectionner une chanson.
- Appuyez sur la touche **START/STOP** pour lancer la lecture.
- Utilisez la touche **TEMPO** pour ajuster le BPM, et appuyez sur la touche **SONG** pour faire défiler les paramètres supplémentaires pour la chanson.

Pour vous accompagner d'un rythme, tempo (caisse claire uniquement) ou enchaînement :

- Assurez-vous que le module est en mode d'apprentissage (la LED MODE inférieure est allumée).
- Appuyez sur la touche **RHYTHM**, **BEAT** ou **PATTERN**.
- Utilisez les touches -/+ pour sélectionner un rythme, un tempo ou un enchaînement.
- Appuyez de nouveau sur la touche **PLAY/PRACTICE** pour lancer la lecture.
- Utilisez la touche **TEMPO** pour ajuster le BPM, et appuyez sur la touche **RHYTHM**, **BEAT** ou **PATTERN** pour faire défiler les paramètres supplémentaires.

Pour jumeler un appareil Bluetooth :

- Lorsqu'aucun appareil Bluetooth n'est connecté, la LED de la touche **BLUETOOTH** est éteinte.
- Appuyez sur la touche **BLUETOOTH** pour passer en mode jumelage. La LED clignotera.
- Accédez aux paramètres Bluetooth de votre appareil et sélectionnez ALESIS NITRO PRO.
- Une fois que votre appareil a été jumelé, la LED Bluetooth sera allumée.

Pour déjumeler un appareil, maintenez de nouveau la touche **BLUETOOTH** enfoncée.

VEUILLEZ TÉLÉCHARGER LE *GUIDE D'UTILISATION* AFIN D'EN SAVOIR PLUS
ALESIS.COM

Le nom et les logos Bluetooth sont des marques de commerce déposées de Bluetooth SIG, et sont utilisées sous licence par Alesis.

SCHNELLSTART-ANLEITUNG (Deutsch)

1 ERSTE SCHRITTE


Lieferumfang: Nitro Pro Drum-Modul, Netzteil, Nitro Pro Drumkit und Zubehör, Drumeo-Schlagzeugstundenkarte, Schnellstart-Anleitung, Sicherheitshinweise und Garantieinformationen



ALESIS.COM

- REGISTRIEREN SIE IHR PRODUKT
- DOWNLOADEN SIE DAS BENUTZERHANDBUCH
- LADEN SIE DIE MITGELIEFERTE SOFTWARE HERUNTER
- SEHEN SIE SICH DIE TUTORIAL-VIDEOS AN

2 ANSCHLUSSDIAGRAMM

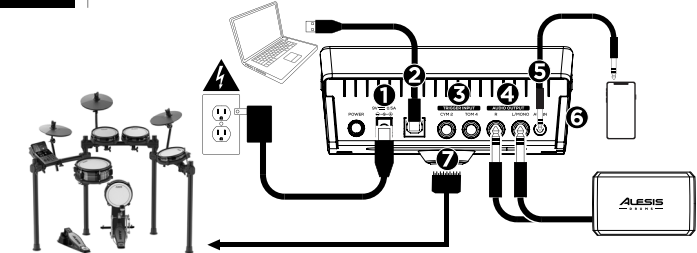

- Stromversorgung:** Verbinden Sie das mitgelieferte Netzteil hier und schließen es dann an eine Steckdose an. Drücken Sie **POWER**, um das Modul ein- oder auszuschalten.
- USB-B-Anschluss:** Verwenden Sie ein USB-Kabel (separat erhältlich), um das Modul an Ihren Computer anzuschließen und MIDI-Informationen zu senden.
- Trigger-Eingänge (6,35 mm TRS):** Schließen Sie hier Triggerkabel an, um Signale von optionalen zusätzlichen Becken- und Tom-Pads zu empfangen.
- Audioausgänge (6,35 mm TRS):** Connect these outputs to a speaker, amplifier system, or mixer.
- Aux-Eingang (3,5 mm TRS):** Schließen Sie hier ein Zusatzgerät wie ein Telefon, einen MP3-Player oder einen CD-Player an.
- Kopfhörer (3,5 mm TRS, Stereo)(Seiten-Panel):** Schließen Sie hier Kopfhörer an.
- Kabelschlangeneingang (Unterseite):** Schließen Sie hier die im Nitro Pro Drum Kit enthaltene Kabelschlange an das Modul an.

Für weitere Informationen zum Einrichten Ihres Kits und Moduls lesen Sie bitte die mitgelieferte *Montageanleitung* und laden das vollständige *Benutzerhandbuch* herunter.

GUIDA RAPIDA (Italiano)

1 INIZIARE


Contenuto del paquete: Modulo Nitro Pro, Adattatore di alimentazione, Kit Nitro Pro e accessori, Scheda delle lezioni di batteria Drumeo, Guida de inicio rápido, Istruzioni di sicurezza e garanzia



ALESIS.COM

- REGISTRARE IL TUO PRODOTTO
- SCARICA LA GUIDA PER L'USO
- SCARICARE DEL SOFTWARE INCLUSO
- GUARDARE I VIDEO TUTORIAL

2 SCHEMA DEI COLLEGAMENTI

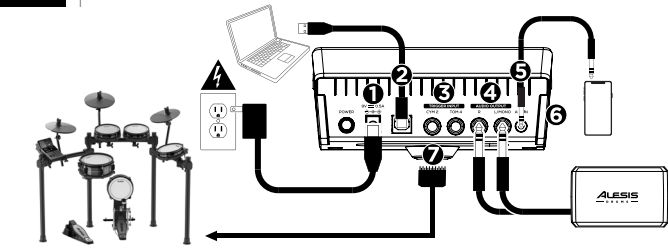


- Alimentazione:** collegare qui l'adattatore di alimentazione incluso, quindi collegarlo all'alimentazione a muro. Premere il pulsante **POWER** per accendere o spegnere il modulo.
- Porta USB-B:** utilizzare un cavo USB (venduto separatamente) per collegare il modulo al computer per inviare informazioni MIDI.
- Ingressi trigger (6,35 mm TRS):** collegare qui i cavi trigger per ricevere i segnali dai pad piatti e tom aggiuntivi opzionali.
- Uscite audio (6,35 mm TRS):** collegare queste uscite a un altoparlante, un sistema di amplificazione o un mixer.
- Ingresso Aux (3,5 mm TRS):** collegare qui un dispositivo ausiliario come un telefono, un lettore MP3 o un lettore CD.
- Cuffie (3,5 mm, Stereo) (pannello laterale):** collegare qui le cuffie.
- Ingresso multicavo (pannello inferiore):** collegare qui il multicavo incluso con il kit per batteria Nitro Pro Drum Kit al modulo.

Per ulteriori informazioni sulla configurazione del kit e del modulo, consultare il *Guida di montaggio* incluso e scaricare il *Guida per l'uso* completo.


3 BETRIEB

- Display:** Zeigt die aktuellen Einstellungen und Funktionen des Moduls.
- Bluetooth®:** Drücken Sie diese Taste, um das Bluetooth-Gerät zu koppeln.
- Volume:** Passt die Lautstärke der Audioausgänge und Kopfhörerausgänge an.
- Mode:** Drücken Sie diese Taste, um die Funktion der drei Tasten links auf den Normalmodus (Kit, Voice, Song) oder den Lernmodus (Rhythm, Beat, Pattern) einzustellen, was durch die LEDs angezeigt wird.
- Kit/Rhythm:** Drücken Sie diese Taste, um zwischen Kit-Einstellungen oder Rhythmusmustern zu wechseln.
- Voice/Beat:** Drücken Sie diese Taste, um zwischen Voice- und Beat-Einstellungen zu wechseln.
- Song/Pattern:** Drücken Sie diese Taste, um zwischen Song- und Pattern-Einstellungen zu wechseln.
- Save:** Drücken Sie diese Taste, um die aktuellen Kit-Einstellungen zu speichern. Wählen Sie mit den Tasten -/+ einen verfügbaren Speicherplatz aus und drücken Sie dann erneut **SAVE**. Um eine Änderung vor dem Speichern abzubreaken, drücken Sie **KIT**, **VOICE** oder **SONG**.
- Utility:** Drücken Sie diese Taste, um auf das Utility-Menü zuzugreifen und erweiterte Einstellungen anzupassen. Drücken Sie diese Taste, um zwischen den Utility-Einstellungen zu wechseln.
- / +:** Drücken Sie diese Taste, um den ausgewählten Parameter anzupassen.
- Start / Stop:** Drücken Sie diese Taste, um die Wiedergabe oder Aufnahme zu starten bzw. zu stoppen.
- Record:** Drücken Sie diese Taste, um das Modul scharf zu stellen und schlagen dann auf ein Pad oder drücken **START/STOP**, um die Aufnahme zu starten. Wenn Sie fertig sind, drücken Sie erneut **RECORD** oder **START/STOP**. Um Ihre Performance wiederzugeben, drücken Sie **PLAY/PRACTICE**.
- Tempo:** Drücken Sie diese Taste, um das aktuelle Tempo in Schlägen pro Minute (BPM) anzuzeigen. Verwenden Sie die Tasten -/+ , um es zu ändern.
- Click:** Drücken Sie diese Taste zum Aktivieren oder Deaktivieren des Metronoms.
- Play / Practice:** Drücken Sie im Normalmodus auf diese Taste, um mit der Wiedergabe einer aufgezeichneten Performance zu beginnen. Drücken Sie diese Taste im Lernmodus, um mit der Wiedergabe eines Beats, Rhythmus oder Patterns zu beginnen, das Sie nun begleiten können.
- Drum Mute:** Drücken Sie diese Taste, um Ihre vorab aufgezeichnete Schlagzeug-Performance im **SONG**-Modus zusammen mit der Begleitung stummzuschalten.
- Ablage für Mobilgeräte:** Platzieren Sie Ihr Gerät hier. Die Gummipolsterung sorgt zwar dafür, dass Ihr Gerät nicht rutscht, seien Sie jedoch vorsichtig, wenn Sie kraftvoller spielen, da die dadurch erzeugten Vibrationen dazu führen können, dass sich das Gerät bewegt.

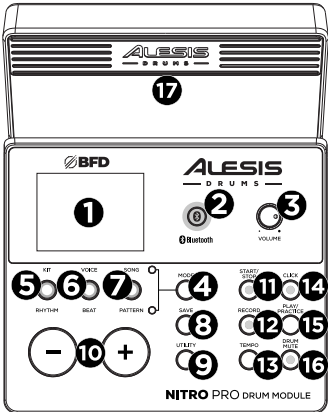

3 OPERAZIONE

- Display:** Mostra le impostazioni e le funzioni correnti del modulo.
- Bluetooth®:** Premere questo pulsante per associare un dispositivo Bluetooth.
- Volume:** Regola il volume delle uscite audio e dei telefoni.
- Mode:** Premere per impostare la funzione dei tre pulsanti a sinistra sulla modalità normale (Kit, Voice, Song) o sulla modalità di apprendimento (Rhythm, Beat, Pattern), indicata dai LED.
- Kit/Rhythm:** Premere per scorrere tra le impostazioni del kit o i motivi del Ritmo.
- Voice/Beat:** Premere per scorrere tra le impostazioni Voce o Battiti.
- Song/Pattern:** Premere per scorrere tra le impostazioni di un Brano o di un Motivo.
- Save:** Premere per salvare le impostazioni correnti del kit. Utilizzare i pulsanti -/+ per selezionare uno slot di salvataggio disponibile, quindi premere nuovamente **SAVE**. Per annullare una modifica prima del salvataggio, premere **KIT**, **VOICE** o **SONG**.
- Utility:** Premere per accedere al menu Utility per regolare le impostazioni avanzate. Premere per scorrere tra le impostazioni di Utility.
- / +:** Premere per regolare il parametro selezionato.
- Start / Stop:** Premere per avviare e interrompere la riproduzione o la registrazione.
- Record:** Premere per effettuare la registrazione multitraccia del modulo, quindi battere un pad o premere **START/STOP** per avviare la registrazione. Al termine, premere nuovamente **RECORD** o **START/STOP**. Per ascoltare la riproduzione della performance, premere **PLAY/PRACTICE**.
- Tempo:** Premere per visualizzare il tempo corrente in battiti al minuto (BPM). Utilizzare i pulsanti -/+ per modificarlo.
- Click:** Premere per attivare o disattivare il metronomo.
- Play / Practice:** In modalità Normale, premere per iniziare a suonare una performance registrata. In modalità Apprendimento, premere per iniziare la riproduzione di un battito, di un ritmo o di un pattern da seguire.
- Drum Mute:** Premere per disattivare l'esecuzione della batteria preregistrata in modalità **SONG**, insieme a qualsiasi accompagnamento.
- Ripiano per dispositivi mobili:** Posizionare qui il dispositivo. Anche se l'imbottitura in gomma aiuta a tenere fermo il dispositivo, prestare attenzione quando si suona con forza, poiché le vibrazioni causate da un uso intenso potrebbero far muovere il dispositivo.

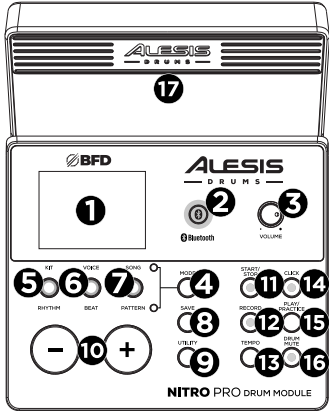

So wählen Sie ein Kit aus und bearbeiten es:

- Nach dem Einschalten des Moduls oder nach Drücken der **KIT**-Taste im Normalmodus (obere **MODE**-LED leuchtet) sehen Sie die Kit-Anzeige und NUM im Display.
- Verwenden Sie die Tasten -/+ , um ein Drum-Kit auszuwählen und legen Sie los.
- Drücken Sie die **KIT**-Taste erneut, um zwischen anderen bearbeitbaren Kit-Parametern zu wechseln. Verwenden Sie die Tasten -/+ , um jede Einstellung anzupassen.

So wählen Sie Kit-Sounds aus und bearbeiten sie:

- Stellen Sie sicher, dass sich das Modul im Normalmodus befindet (obere **MODE**-LED leuchtet).
- Schlagen Sie auf das Pad, dessen Einstellung Sie anpassen möchten.
- Drücken Sie die Taste **VOICE**.
- Verwenden Sie die Tasten -/+ , um den Ton zu ändern.
- Drücken Sie die **VOICE**-Taste erneut, um andere Pad-Einstellungen anzuzeigen und zu bearbeiten.

So begleiten Sie einen Song:

- Stellen Sie sicher, dass sich das Modul im Normalmodus befindet (obere **MODE**-LED leuchtet).
- Drücken Sie die **SONG**-Taste.
- Verwenden Sie die Tasten -/+ , um den Song auszuwählen.
- Drücken Sie **START/STOP**, um die Wiedergabe zu starten.
- Verwenden Sie die **TEMPO**-Taste, um die BPM anzupassen und drücken die **SONG**-Taste, um durch zusätzliche Song-Einstellungen zu blättern.

So begleiten Sie einen Rhythmus, Beat (nur Snaredrum) oder ein Pattern:

- Stellen Sie sicher, dass sich das Modul im Lernmodus befindet (die untere **MODE**-LED leuchtet).
- Drücken Sie die **RHYTHM**, **BEAT**- oder **PATTERN**-Taste.
- Verwenden Sie die Tasten -/+ , um einen Rhythmus, Beat oder ein Pattern auszuwählen.
- Drücken Sie **PLAY/PRACTICE**, um mit der Wiedergabe zu beginnen.
- Verwenden Sie die **TEMPO**-Taste, um die BPM anzupassen und drücken die **RHYTHM**, **BEAT**- oder **PATTERN**-Tasten, um durch zusätzliche Einstellungen zu blättern.

So stellen Sie eine Verbindung zu einem Bluetooth-Gerät her:

- Wenn kein Bluetooth-Gerät verbunden ist, leuchtet die LED der **BLUETOOTH**-Taste nicht.
- Drücken Sie die **BLUETOOTH**-Taste, um in den Koppel-Modus zu gelangen. Die LED blinkt nun.
- Navigieren Sie zu den Bluetooth-Einstellungen Ihres Geräts und wählen Sie ALESIS NITRO PRO.
- Sobald Ihr Gerät gekoppelt ist, leuchtet die Bluetooth-LED vollständig.

Halten Sie die **BLUETOOTH**-Taste erneut gedrückt, um ein gekoppeltes Bluetooth-Gerät zu trennen.

LADEN SIE DAS VOLLSTÄNDIGE *BENUTZERHANDBUCH* HERUNTER, UM MEHR ZU ERFAHREN - **ALESIS.COM**

La parola e i loghi BLUETOOTH® sono marchi di fabbrica registrati di proprietà di Bluetooth SIG, Inc. e qualsiasi utilizzo di questi marchi da parte di Alesis avviene su licenza

Die Wortmarke Bluetooth und die Logos sind eingetragene Marken von Bluetooth SIG, Inc. und werden von der Alesis unter Lizenz verwendet.