


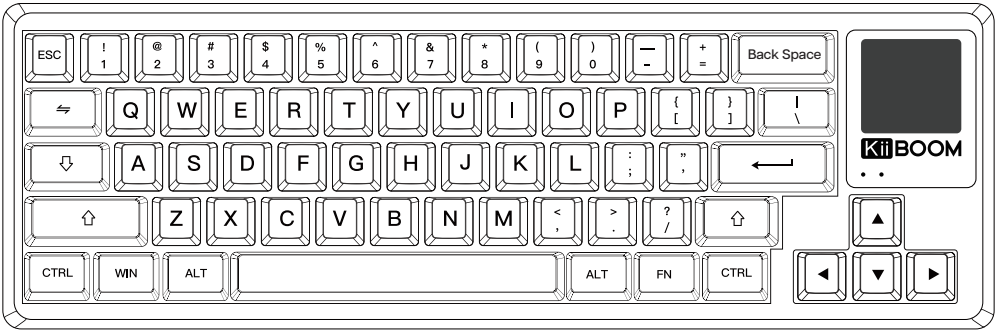

60% Compact Hot-Swappable Bluetooth/2.4G/Type-C
RGB Mechanical Gaming Keyboard with LCD Screen

MODEL	KiiBoom Phantom 64	CONNECTIVITY	Type-C Wired, 2.4 & Bluetooth Wireless
KEYS AMOUNT	64 Keys	ANTI-GHOST KEY	NKRO in all modes
STRUCTURE	Gasket mount	LED	South-facing LEDs
STABILIZER TYPE	Pate-mounted stabilizers	COMPATIBILITY	WINDOWS/MAC
PCB TYPE	3/5-pin Hotswap PCB	DIMENSION	350 x 114 x 45mm
BATTERY CAPACITY	4000mAh	WEIGHT	1.5kg

Manufactured in China by KiiBOOM.

KiiBOOM.com

EC

REP

OST_EU_20220711000049

eVatmaster ConsultingGmbH
Bettinastr.30
60325 Frankfurt am Main,Germany
contact@evatmaster.com

UK

REP

OST_UK_20220711000015

EVATOST CONSULTING LTD
Suite 11, First Floor, Moy Road Business
Centre, Taffs Well, Cardiff, Wales, CF15 7QR
contact@evatmaster.com



Windows SHORTCUTS		macOS SHORTCUTS	
Toggle the Switch on the back to Windows mode		Toggle the Switch on the back to macOS mode	
FN + 1	Screen Brightness -	FN + 1	Screen Brightness -
FN + 2	Screen Brightness +	FN + 2	Screen Brightness +
FN + 3	Control Center	FN + 3	Mission Control
FN + 4	Explorer	FN + 4	Call SIRI
FN + 5	Email		
FN + 6	Homepage		
FN + 7	Previous track	FN + 7	Previous track
FN + 8	Play / Pause	FN + 8	Play / Pause
FN + 9	Next track	FN + 9	Next track
FN + 0	Mute	FN + 0	Mute
FN + _-	VOL -	FN + _-	VOL -
FN + +=	VOL +	FN + +=	VOL +
FN + WIN	Lock/Unlock Win Key		
FN + I	PRT		
FN + O	SCR	FN + O	Screen Brightness -
FN + P	PS	FN + P	Screen Brightness +
FN + K	HOME	FN + K	HOME
FN + L	END	FN + L	END
FN + J	INS		
FN + M	DEL	FN + M	DEL
FN + <	PGUP	FN + <	PGUP
FN + >	PGDN	FN + >	PGDN

Fn Combination

FN + ESC (Long press 3s)	Restore the default setting	FN + E	Short Press to Switch to BT3 Long Press to Pair Devices
FN + ESC (Short press)	`	FN + R	Short Press to Switch to 2.4G Mode; Long Press to Pair Devices
FN+ESC +SHIFT	~	FN + BACKSPACE	Battery Check
FN+CTRL _L	Toggle F-row and num row	FN + [	Turn left page on LCD screen
FN + Q	Short Press to Switch to BT1; Long Press to Pair Devices	FN +]	Turn right page on LCD Screen
FN + W	Short Press to Switch to BT2; Long Press to Pair Devices	FN + \ 	Enter/Confirm on LCD Screen

Lights Combination

FN + A	Toggle Backlight Effects	FN + →	Backlight Speed +
FN + S	Toggle Backlight Colors	FN + Z	Bottom Light Brightness -
FN + D	Change Backlight Direction (for partial light effects)	FN + X	Bottom Light Brightness +
FN + F	Save Battery mode (all lights off)	FN + C	Bottom Light Speed -
FN + ↑	Backlight Brightness +	FN + V	Bottom Light Speed +
FN + ↓	Backlight Brightness -	FN + B	Toggle Bottom Light Colors
FN + ←	Backlight Speed -	FN + N	Toggle Bottom Light Colors Effects

PAIRING BLUETOOTH

1. Toggle the switch to the Bluetooth side, then press Fn+Q/W/E to initiate the Bluetooth mode
2. Hold Fn+Q/W/E for 3-5 seconds till the indicator flashes fast, the keyboard is ready to pair.
3. Turn on your Bluetooth device and find “KIIBOOM64 5.0” or “KIIBOOM64 3.0”, then connect. When the keyboard is connected to the Bluetooth device, the first indicator stops flashing.
4. Press Fn+Q/W/E to toggle between the Bluetooth devices 1/2/3.

PAIRING WIRELESS 2.4GHz

1. Toggle the switch to the 2.4G side, then press Fn+R to initiate the 2.4G mode
2. Hold Fn+R for 3-5 seconds till the first indicator flashes fast, the keyboard is ready to pair.
3. Insert the 2.4G dongle to your device, the first indicator stops flashing green and the connection is done.

Note: The keyboard will enter sleep mode after 2 minutes of inactivity, the keyboard lights go off, and it can be reactivated by any keypress.

WIRED MODE

Toggle the switch to the wired mode, the keyboard enters to the wired mode successfully.

BATTERY CHECK




Hold Fn+Backspace, the keys from 1 to 0 lights up to show the battery percentage; for example, if the keys from 1 to 6 light up when holding Fn+ Backspace, it means that the battery life is currently 60%; if keys of 1-0light up, battery life is 100%.



1. Keycap Puller

2. Switch Puller

3. Switch Pins

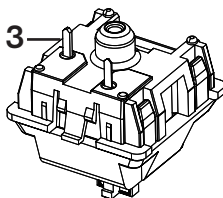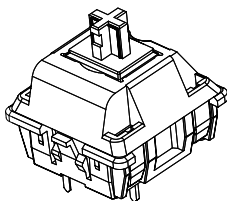

Before installing switches, be sure the pins are clean and straight. Push the Switch Straight Down into the switch slot.

Please be gentle. Be sure the pins are aligned with the slots.

REMOVE SWITCHES

1. Grab your Switch Removal Tool and align the gripping teeth vertically (on the Y-Axis) at the center of the switch, as shown in the example graphic above.
2. Grab the switch with the Switch Puller and apply pressure until the switch releases itself from the plate.
3. Using firm but gentle force pull the switch away from the keyboard using a vertical motion.

INSTALL SWITCHES

1. Check that all the switch metallic pins are perfectly straight and clean.
2. Align the switch vertically. The pins should align themselves to the keyboard PCB.
3. Press the switch down until you hear a click. This means your switch clips have attached themselves to the keyboard plate.
4. Inspect the switch to ensure it's properly attached to your keyboard, and test it.

Note: If the key doesn't work its possible you may have bent one of the switches while installing it. Pull the switch out and repeat the process.


Pins may be damaged beyond repair and need replacement if this process is not done correctly. Never apply excessive force when replacing keycaps or switches. If you cannot remove or install keycaps or switches please contact customer service as soon as possible to avoid damage to the keyboard due to operating errors.

WARRANTY

KiiBOOM's Warranty covers any factory defects that might affect the proper functionality of your purchase. It doesn't cover any damage that may occur from normal wear and tear. If your product is defective we will send you a replacement unit. Replacement units might require you to send the defective unit back to KiiBOOM.

We provide a 1 year warranty for our products when bought from our website (KiiBOOM.com). Your item will not be covered by your 1 year warranty if the inspection shows any sign of modification or changes unsupported by the original product, these include: Changing internal components, Assembling and reassembling the product, Replacing Batteries, etc.

We will ONLY cover the item if it is bought from our official stores. You do not have a warranty with us if you bought the item from another reseller or likewise. Please contact the store that you bought your product from to resolve issues.

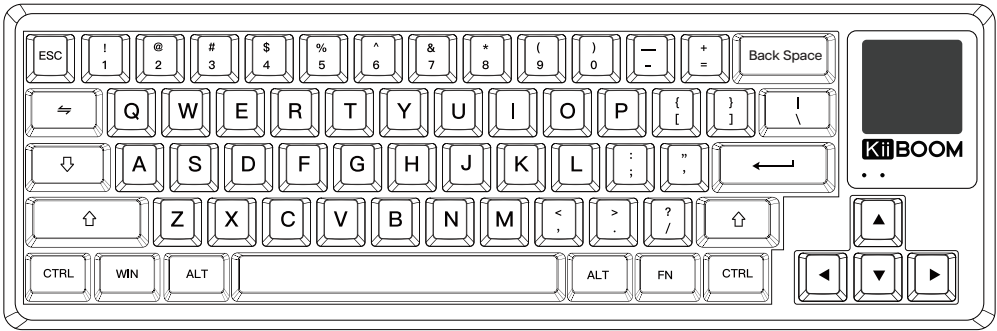

60%热插拔蓝牙/2.4G/Type-C RGB带LCD屏机械键盘

型号	KiiBoom Phantom 64	连接方式	Type-C 有线, 2.4 & 蓝牙无线
键数	64键	无冲线	全模式下全键无冲
结构	Gasket结构	轴体方向	正装（下灯位）
卫星轴类型	钢板卫星轴	兼容系统	WINDOWS/MAC
PCB板类型	3/5脚热插拔PCB	尺寸	350 x 114 x 45mm
电池容量	4000mAh	重量	1.5kg

Manufactured in China by KiiBOOM.

KiiBOOM.com



OST_EU_20220711000049
eVatmaster ConsultingGmbH
Bettinastr.30
60325 Frankfurt am Main,Germany
contact@evatmaster.com



OST_UK_20220711000015
EVATOST CONSULTING LTD
Suite 11, First Floor, Moy Road Business
Centre, Taffs Well, Cardiff, Wales, CF15 7QR
contact@evatmaster.com



Windows 快捷键		Mac OS快捷键	
将背面的开关切换到Windows模式		将背面的开关切换到Mac模式	
FN + 1	亮度-	FN + 1	亮度-
FN + 2	亮度+	FN + 2	亮度+
FN + 3	任务中心	FN + 3	任务调度
FN + 4	资源管理器	FN + 4	Siri
FN + 5	邮件		
FN + 6	主页		
FN + 7	上一曲	FN + 7	上一曲
FN + 8	播放/暂停	FN + 8	播放/暂停
FN + 9	下一曲	FN + 9	下一曲
FN + 0	静音	FN + 0	静音
FN + _-	音量 -	FN + _-	音量 -
FN + +=	音量+	FN + +=	音量+
FN + WIN	锁/解开Win键		
FN + I	PRT		
FN + O	SCR	FN + O	亮度-
FN + P	PS	FN + P	亮度+
FN + K	HOME	FN + K	HOME
FN + L	END	FN + L	END
FN + J	INS		
FN + M	DEL	FN + M	DEL
FN + <	PGUP	FN + <	PGUP
FN + >	PGDN	FN + >	PGDN

Fn键 快捷键

FN + ESC (长按3秒)	恢复出厂设置	FN + E	短按切换到蓝牙设备3; 长按开始配对蓝牙设备3
FN + ESC (短按)	`	FN + R	短按切换到2.4G模式; 长按开始配对2.4G设备
FN+ESC +SHIFT	~	FN + BACKSPACE	电量查询
FN+CTRL _L	切换F排和数字排	FN + {	显示屏上翻
FN + Q	短按切换到蓝牙设备1; 长按开始配对蓝牙设备1	FN + }	显示屏下翻
FN + W	短按切换到蓝牙设备2; 长按开始配对蓝牙设备2	FN + \	显示屏内容确认

灯光快捷键

FN + A	主背光灯效切换	FN + →	主背光速度 +
FN + S	主背光颜色切换	FN + Z	底侧灯效亮度 -
FN + D	主背光灯效切换方向（部分灯效有效）	FN + X	底侧灯效亮度 +
FN + F	键盘灯光开关/省电模式开关	FN + C	底侧灯效速度 -
FN + ↑	主背光亮度 +	FN + V	底侧灯效速度 +
FN + ↓	主背光亮度 -	FN + B	底侧灯颜色切换
FN + ←	主背光速度 -	FN + N	底侧灯效切换

配对蓝牙

1. 将开关拨至蓝牙模式，按下Fn+Q/W/E打开键盘的蓝牙
2. 长按 Fn+Q/W/E 3-5 秒直至指示灯快闪，键盘可配对
3. 打开蓝牙设备并找到“KIIBOOM64 5.0” 或者 “KIIBOOM64 3.0”，选择连接。当键盘成功连接, 指示灯将停止快闪
4. 短按 Fn+Q/W/E 来切换蓝牙设备1/2/3。

2.4G配对

1. 将开关拨至2.4G模式（指示灯闪绿灯），
2. 长按Fn+R至指示灯快闪，键盘进入配对模式。
3. 插入2.4G接收器，指示灯常亮绿色，键盘连接成功。


注意: 键盘无操作2分钟后进入待机，键盘灯光关闭，按任意键恢复。

有线模式


将开关拨至有线模式，指示灯亮白灯，键盘进入有线模式。

查询电量

按下组合键Fn+Backspace，背光熄灭，数字键1到0键亮灯显示电量占比，例如： 1亮，表示10%电量， 1 和2 亮，表示20%电量。以此类推。

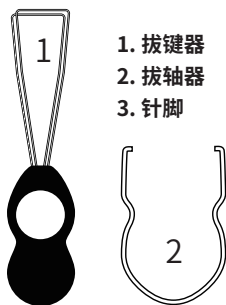

1. 拔键器
2. 拔轴器
3. 针脚

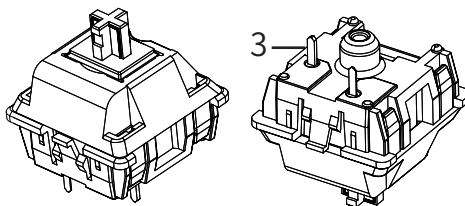

安装轴前，请确保轴的针脚干净、笔直。轻轻将轴垂直向下推入槽位，确保针脚与插槽对齐

移除轴体

1. 将拔轴器垂直位于轴的中心并找到轴与键盘连接处，如上图所示。
2. 用拔轴器卡在连接处并向上发力直到轴脱离键盘。
3. 垂直将轴取出。

安装轴

1. 检查所有轴的金属针是否完全笔直和干净。
2. 将轴垂直对齐，针脚应该与键盘PCB对齐。
3. 按下轴，直到听到咔哒一声。这意味着您的轴已经连接到键盘板上了。
4. 检查并测试轴，确保它正确地连接到您的键盘上。

注意:如果按键不工作,可能是轴的针脚未对齐
需要拔出轴,重复上述过程。


如果这个过程不正确，插脚可能损坏，无法修复，需要更换。更换键帽或轴时，不要用力过猛。如果您无法拆卸或安装键帽或轴，请尽快联系客服，以避免操作错误损坏键盘。

保修

KiiBOOM的保修范围包括任何可能影响您购买的产品的正常功能的工厂缺陷，但不包括任何可能由正常磨损引起的损坏。如果您的产品有缺陷，我们会寄给您一个替换部件。替换产品可能需要您将有缺陷的产品寄回给KiiBOOM。

在我们的网站（KiiBOOM.com）购买的产品，我们提供1年的保修。如果检查发现有任何修改的迹象，或未经原厂支持的改动，您的产品将不在1年保修范围内，包括：更换内部组件、组装和重新组装产品、更换电池等。

我们只负责保修从我们的官方商店购买的产品。如果您从其他代理商处购买了该产品，您将无法获得我们的保修服务。请联系您购买的商店解决维修问题。

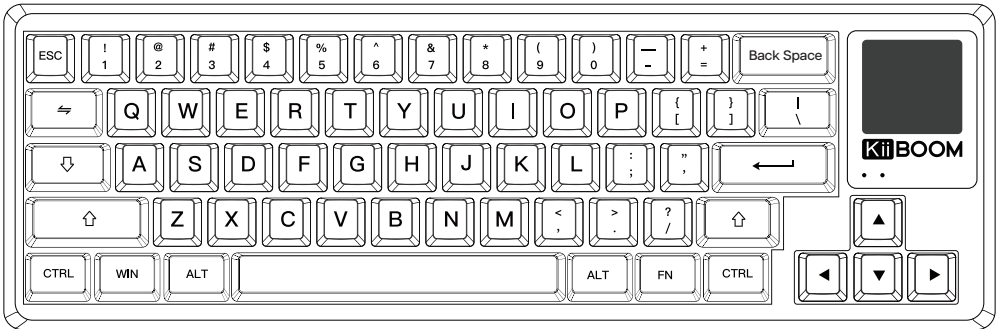

60% ホットスワップ Bluetooth/2.4G/Type-C RGB
メカニカルキーボード 液晶画面付き

型番	KiiBoom Phantom 64	接続方式	Type-C 有線、2.4 & Bluetooth ワイヤレス
キー数	64キー	无冲线	パンチなしのフルモード
フレームワーク	ガasket構造	軸体方向	フォーマルドレス (下ライト位置)
衛星軸タイプ	鋼板製サテライトシャフト	兼容系統	WINDOWS/MAC
PCBボードタイプ	3/5ピンホットスワップPCB	尺寸	350 x 114 x 45mm
バッテリー容量	4000mAh	重量	1.5kg

KiiBOOMの中国での製造です。

KiiBOOM.com

EC

REP

OST_EU_20220711000049

eVatmaster ConsultingGmbH

Bettinastr.30
60325 Frankfurt am Main,Germany
contact@evatmaster.com

UK

REP

OST_UK_20220711000015

EVATOST CONSULTING LTD

Suite 11, First Floor, Moy Road Business
Centre,Taffs Well, Cardiff, Wales, CF15 7QR
contact@evatmaster.com



Windows (ショートカットキー)		Mac OS(ショートカットキー)	
背面のスイッチをWindowsモードに切り替える		マックモードに切り替える	
FN + 1	輝度-	FN + 1	輝度-
FN + 2	輝度+	FN + 2	輝度+
FN + 3	ミッションセンター	FN + 3	タスクスケジューリング
FN + 4	リソースマネージャ	FN + 4	Siri
FN + 5	郵便		
FN + 6	ホームページ		
FN + 7	前曲	FN + 7	前曲
FN + 8	再生/一時停止	FN + 8	再生/一時停止
FN + 9	次の曲	FN + 9	次の曲
FN + 0	消音	FN + 0	消音
FN + _-	ラウドネス -	FN + _-	ラウドネス -
FN + +=	ラウドネス+	FN + +=	ラウドネス+
FN + WIN	Winキーのロック/ロック解除		
FN + I	PRT		
FN + O	SCR	FN + O	輝度-
FN + P	PS	FN + P	輝度+
FN + K	HOME	FN + K	HOME
FN + L	END	FN + L	END
FN + J	INS		
FN + M	DEL	FN + M	DEL
FN + <	PGUP	FN + <	PGUP
FN + >	PGDN	FN + >	PGDN

Fnキー ショートカットキー

FN + ESC (3秒間長押し)	工場出荷時の設定に戻す	FN + E	短く押すとBluetoothデバイス3に切り替わります。 長押しでBluetoothデバイス3のペアリングを開始
FN + ESC (ショートプレス)	、	FN + R	短く押すと2.4Gモードに切り替わります。 長押しで2.4Gデバイスのペアリングを開始します。
FN+ESC +SHIFT	～	FN + BACKSPACE	バッテリー残量照会
FN+CTRL _L	F列とデジット列の切り替え	FN + {	ディスプレイが上向き
FN + Q	短く押すとBluetoothデバイス1に切り替わります。 長押しでBluetoothデバイス1のペアリングを開始	FN + }	ディスプレイが下に反転
FN + W	短く押すとBluetoothデバイス2に切り替わります。 長押しでBluetoothデバイス2のペアリングを開始	FN + \	表示内容の確認

照明のショートカット

FN + A	メインバックライト効果切り替え	FN + →	メインバックライトスピード +
FN + S	メインバックライトカラー切り替え	FN + Z	ボトムサイドライトの明るさ -
FN + D	メインバックライト効果切替方向 (部分的にアクティブ)	FN + X	ボトムサイドライトの明るさ +
FN + F	キーボードライトスイッチ／ パワーセーブモードスイッチ	FN + C	ボトム側照明速度 -
FN + ↑	メインバックライトの明るさ +	FN + V	ボトム側照明速度 +
FN + ↓	メインバックライトの明るさ -	FN + B	ボトム側ライトカラー切り替え
FN + ←	メインバックライトスピード -	FN + N	ボトム側ライト効果切り替え

ペアブルートゥース

- 1.スイッチをBluetoothモードにし、Fn+Q/W/Eを押してキーボードのBluetoothをオンにします。
- 2.ライトが点滅し、キーボードがペアリングできる状態になるまで、Fn+Q/W/Eを3～5秒間押し続けます。
- 3.Bluetoothデバイスをオンにし、"KIIBOOM64 5.0 "または "KIIBOOM64 3.0 "を見つけ、接続を選択します。キーボードが正常に接続されると、インジケータライトの点滅が停止します。
- 4.Fn+Q/W/Eを短く押すと、Bluetoothデバイス1/2/3を切り替えることができます。

2.4Gペアリング

- 1.スイッチを2.4Gモードにします（インジケータライトが緑色に点滅します）。
- 2.インジケータライトが速く点滅するまでFn+Rを長押しすると、キーボードはペアリングモードに入ります。
- 3.2.4Gレシーバーのプラグを差し込み、インジケータライトが常に緑色に点灯していれば、キーボードは正常に接続されています。

注：キーボードは2分間操作しないとスタンバイ状態になり、キーボードのランプが消灯します。

ワイヤード・モード



スイッチを有線モードに切り替えると、インジケータが白く点灯し、キーボードが有線モードになります。

電力レベルに関する問い合わせ

Fn+Backspaceキーを押すと、バックライトは消灯し、数字キー1～0が点灯して電力のパーセンテージを表示します。例えば、1が点灯していれば10%の電力を意味し、1と2が点灯していれば20%の電力を意味する。といった具合だ。



1. キープラー
2. シャフトエクストラクター
3. ピンニング

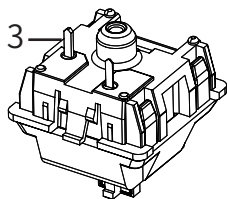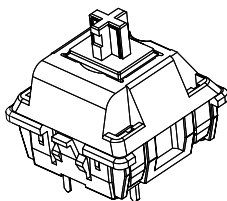

シャフトを取り付ける前に、ピンがきれいであってまっすぐであることを確認します。ピンがスロットと一直線になっていることを確認しながら、シャフトをスロットに垂直にゆっくりと押し込む

シャフトを取り外す

1. シャフトプラーをシャフトの中心に垂直に置き、上の写真のようにシャフトとキーボードの間の接続部を探します。
2. シャフトプラーを接続部にはめ込み、シャフトがキーボードから外れるまで上向きに圧力をかけます。
3. シャフトを垂直に外します。

取り付け軸

1. すべてのシャフトの金属ピンが完全にまっすぐできれいであることを確認します。
2. シャフトを垂直に合わせ、ピンがキーボードPCBと一直線になるようにします。
3. カチッと音がするまでシャフトを押ししてください。これは、シャフトがキーボードボードに取り付けられたことを意味します。
4. シャフトがキーボードに正しく取り付けられていることを確認し、テストしてください。

注：キーが効かない場合は、シャフトのピンが合っていない可能性があり、シャフトを引き抜く必要があります。


この作業が正しく行われないと、ピンが修復可能なほど損傷し、交換が必要になる場合があります。キーキャップやシャフトを交換するときは、無理な力を加えないでください。取り外しができない場合の交換やキーキャップやシャフトの取り付けを行う場合は、誤った取り扱いによるキーボードの破損を避けるため、できるだけ早くカスタマーサービスにご連絡ください。

保証書

KiiBOOMの保証は、お客様が購入された製品の正常な機能に影響を与える可能性のある工場出荷時の欠陥をカバーしますが、通常の摩耗や損傷によって引き起こされる可能性のある損害はカバーしません。製品に欠陥がある場合、交換部品をお送りします。交換品には、欠陥のある製品をKiiBOOMに返送していただく必要がある場合があります。

当社のウェブサイト（KiiBOOM.com）で購入された製品には、1年間の保証が適用されます。検査によって、内部部品の交換、製品の組み立てと再組み立て、バッテリーの交換など、オリジナルメーカーがサポートしていない改造の痕跡が見つかった場合、製品は1年保証の対象とはなりません。

保証はオフィシャルショップで購入された商品のみとさせていただきます。他の販売店で購入された場合は、保証の対象外となります。修理の問題解決には、購入されたショップにご連絡ください。

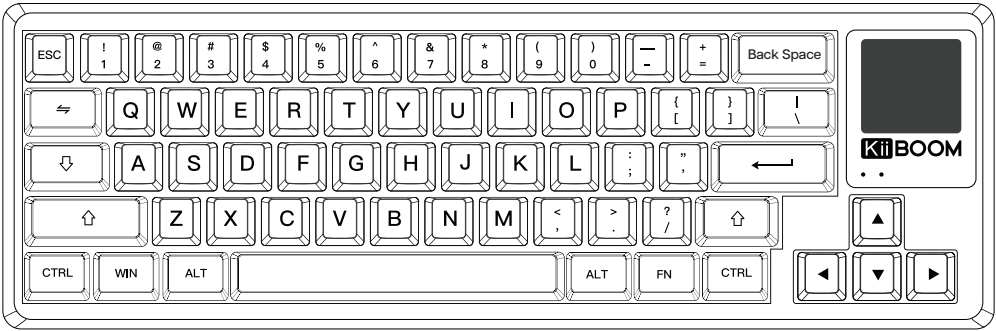

60 % Clavier de jeu mécanique compact Bluetooth/2.4G/Type-C
interchangeable à chaud Clavier de jeu mécanique RVB avec écran LCD

MODÈLE	KiiBoom Phantom 64	CONNECTIVITÉ	Type-C filaire, 2.4 et Bluetooth Sans fil
CLÉS MONTANT	64 Touches	CLÉ ANTI -FANTÔME	NKRO dans tous les modes
STRUCTURE	Montage du joint	LED	LED orientées vers le sud
STABILISATEUR TYPE	Stabilisateurs montés sur pattes	COMPATIBILITÉ	WINDOWS/MAC
TYPE DE CARTE	Carte de circuit imprimé 3/5 broches Hotswap	DIMENSION	350 x 114 x 45mm
BATTERIE CAPACITÉ	4000mAh	POIDS	1.5kg

Fabriqué en Chine par KiiBOOM.

KiiBOOM.com



OST_EU_20220711000049

eVatmaster ConsultingGmbH
Bettinastr.30
60325 Frankfurt am Main,Germany
contact@evatmaster.com



OST_UK_20220711000015

EVATOST CONSULTING LTD
Suite 11, First Floor, Moy Road Business
Centre,Taffs Well, Cardiff, Wales, CF15 7QR
contact@evatmaster.com



Windows SHORTCUTS

Basculer le commutateur au dos en mode Windows

FN + 1	Luminosité de l'écran -
FN + 2	Luminosité de l'écran +
FN + 3	Centre de contrôle
FN + 4	Explorateur
FN + 5	Courriel
FN + 6	Page d'accueil
FN + 7	Voie précédente
FN + 8	Lecture / Pause
FN + 9	Prochaine piste
FN + 0	Muet
FN + _-	VOL -
FN + +=	VOL +
FN + WIN	Verrouiller/déverrouiller la touche Win
FN + I	PRT
FN + O	SCR
FN + P	PS
FN + K	HOME
FN + L	END
FN + J	INS
FN + M	DEL
FN + <	PGUP
FN + >	PGDN

macOS SHORTCUTS

Basculer le commutateur au dos en mode macOS

FN + 1	Luminosité de l'écran -
FN + 2	Luminosité de l'écran +
FN + 3	Contrôle de la mission
FN + 4	SIRI
FN + 7	Voie précédente
FN + 8	Lecture / Pause
FN + 9	Prochaine piste
FN + 0	Mute
FN + _-	VOL -
FN + +=	VOL +
FN + O	Luminosité de l'écran -
FN + P	Luminosité de l'écran +
FN + K	HOME
FN + L	END
FN + M	DEL
FN + <	PGUP
FN + >	PGDN

Combinaison Fn

FN + ESC (Appui long 3s)	Rétablir le réglage par défaut	FN + E	Une pression courte permet de passer à BT3 ; Appui long pour coupler les appareils
FN + ESC (Presse courte)	`	FN + R	Une pression courte permet de passer en mode 2.4G ; Appui long pour coupler les appareils
FN+ESC +SHIFT	~	FN + BACKSPACE	Vérification de la batterie
FN+CTRL _L	Basculer entre la rangée F et la rangée numérique	FN + [	Tourner la page de gauche sur l'écran LCD
FN + Q	Une pression courte permet de passer à BT1 ; Appui long pour coupler les appareils	FN +]	Tourner la page de droite sur l'écran LCD
FN + W	Une pression courte permet de passer à BT2 ; Appui long pour coupler les appareils	FN + \ 	Entrée/Confirmation sur l'écran LCD

Combinaison de feux

FN + A	Basculer les effets de rétroéclairage	FN + →	Vitesse du rétroéclairage +
FN + S	Changement de couleur du rétroéclairage	FN + Z	Luminosité de l'éclairage inférieur -
FN + D	Modifier la direction du rétroéclairage (pour les effets de lumière partielle)	FN + X	Luminosité de l'éclairage inférieur +
FN + F	Mode d'économie de la batterie (tous les voyants sont éteints)	FN + C	Vitesse inférieure de la lumière -
FN + ↑	Rétro-éclairage Luminosité +	FN + V	Vitesse inférieure de la lumière +
FN + ↓	Rétro-éclairage Luminosité -	FN + B	Changement de couleur de la lumière du bas
FN + ←	Vitesse du rétroéclairage -	FN + N	Effets de bascule des couleurs de la lumière du bas

APPAIRAGE BLUETOOTH

1. Basculez le commutateur du côté Bluetooth, puis appuyez sur Fn+Q/W/E pour lancer le mode Bluetooth.
2. Maintenez Fn+Q/W/E pendant 3 à 5 secondes jusqu'à ce que l'indicateur clignote rapidement, le clavier est prêt à être couplé.
3. Allumez votre appareil Bluetooth et trouvez "KiiBOOM64 5.0" ou "KiiBOOM64 3.0", puis connectez. Lorsque le clavier est connecté à l'appareil Bluetooth, le premier indicateur cesse de clignoter.
4. Appuyez sur Fn+Q/W/E pour basculer entre les périphériques Bluetooth 1/2/3.

PAIRING SANS FIL 2.4GHz

1. Basculez le commutateur du côté 2.4G, puis appuyez sur Fn+R pour lancer le mode 2.4G.
2. Maintenez Fn+R pendant 3-5 secondes jusqu'à ce que le premier indicateur clignote rapidement, le clavier est prêt à être couplé.
3. Insérez le dongle 2.4G dans votre appareil, le premier indicateur arrête de clignoter en vert et la connexion est terminée.

Note : Le clavier passe en mode veille après 2 minutes d'inactivité, les lumières du clavier s'éteignent et il peut être réactivé en appuyant sur n'importe quelle touche.

MODE CÂBLÉ

Basculez le commutateur en mode câblé, le clavier passe en mode câblé avec succès.

VÉRIFICATION DE LA BATTERIE




Par exemple, si les touches de 1 à 6 s'allument lorsque vous appuyez sur Fn+Espace arrière, cela signifie que l'autonomie de la batterie est actuellement de 60 % ; si les touches de 1-0 s'allument, l'autonomie de la batterie est de 100 %.



1. Extracteur de capuchon de clé

2. Extracteur d'interrupteur

3. Broches de commutation

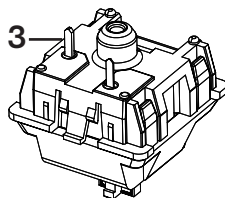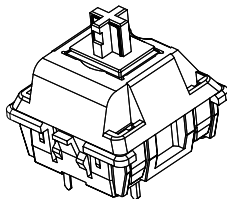

Avant d'installer les commutateurs, assurez-vous que les broches sont propres et droites. Poussez le commutateur tout droit vers le bas dans la fente du commutateur.

Faites preuve de délicatesse. Veillez à ce que les broches soient alignées sur les fentes.

RETIRER LES INTERRUPTEURS

1. Saisissez votre outil de retrait de l'interrupteur et alignez les dents de préhension verticalement (sur l'axe Y) au centre de l'interrupteur, comme indiqué dans l'exemple ci-dessus.
2. Saisir l'interrupteur à l'aide de l'extracteur d'interrupteur et exercer une pression jusqu'à ce que l'interrupteur se détache de la plaque.
3. En exerçant une force ferme mais douce, éloigner l'interrupteur du clavier par un mouvement vertical.

INSTALLER DES INTERRUPTEURS

1. vérifier que toutes les broches métalliques de l'interrupteur sont parfaitement droites et propres.
2. alignez l'interrupteur verticalement. Les broches doivent s'aligner sur le circuit imprimé du clavier.
3. appuyez sur l'interrupteur jusqu'à ce que vous entendiez un clic. Cela signifie que les clips de l'interrupteur se sont fixés à la plaque du clavier.
4. inspectez l'interrupteur pour vous assurer qu'il est correctement fixé à votre clavier et testez-le.

Remarque : si la clé ne fonctionne pas, il est possible que vous ayez plié l'un des commutateurs lors de l'installation. Retirez le commutateur et recommencez l'opération.


Les broches peuvent être endommagées au point de ne plus pouvoir être réparées et doivent être remplacées si cette opération n'est pas effectuée correctement. N'appliquez jamais une force excessive lorsque vous remplacez des capuchons de touches ou des commutateurs. Si vous ne parvenez pas à retirer ou à installer les capuchons ou les commutateurs, veuillez contacter le service clientèle dès que possible afin d'éviter d'endommager le clavier en raison d'erreurs d'utilisation.

GARANTIE

La garantie de KiiBOOM couvre tous les défauts d'usine qui pourraient affecter le bon fonctionnement de votre achat. Elle ne couvre pas les dommages qui pourraient résulter d'une usure normale. Si votre produit est défectueux, nous vous enverrons une unité de remplacement. Les unités de remplacement peuvent nécessiter que vous renvoyiez l'unité défectueuse à KiiBOOM.

Nous offrons une garantie d'un an sur nos produits lorsqu'ils sont achetés sur notre site web (KiiBOOM.com). Votre article ne sera pas couvert par la garantie d'un an si l'inspection montre des signes de modification ou de changements non pris en charge par le produit d'origine : Changer les composants internes, assembler et réassembler le produit, remplacer les piles, etc.

Nous ne couvrons l'article que s'il est acheté dans nos magasins officiels. Vous n'avez pas de garantie avec nous si vous avez acheté l'article auprès d'un autre revendeur ou de la même manière. Veuillez contacter le magasin où vous avez acheté votre produit pour résoudre les problèmes.

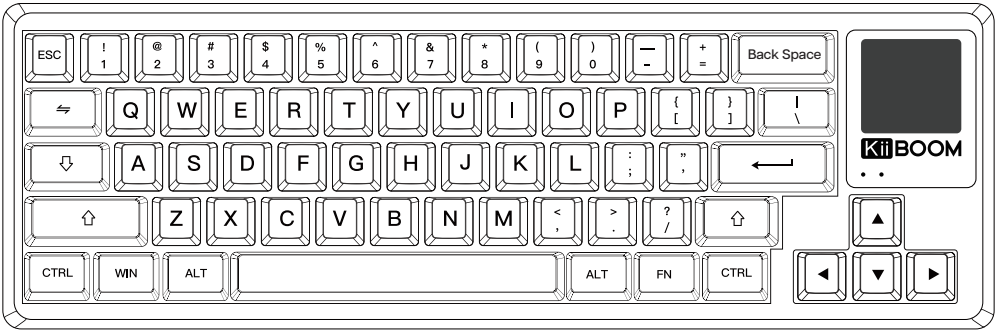

60% Kompakte Hot-Swap-fähige Bluetooth/2.4G/Type-C
Mechanische RGB-Gaming-Tastatur mit LCD-Bildschirm

MODELL	KiiBoom Phantom 64	CONNECTIVITY	Typ-C kabelgebunden, 2.4 & Bluetooth Drahtlos
SCHLÜSSEL BETRAG	64 Tasten	ANTI-GHOST SCHLÜSSEL	NKRO in allen Modi
STRUKTUR	Dichtung montieren	LED	Nach Süden ausgerichtete LEDs
STABILISATOR TYP	Patentierter Ausleger	KOMPATIBILITÄT	WINDOWS/MAC
PCB-TYP	3/5-Pin Hotswap PCB	DIMENSION	350 x 114 x 45mm
BATTERIE KAPAZITÄT	4000mAh	GEWICHT	1.5kg

Hergestellt in China von KiiBOOM.

KiiBOOM.com



OST_EU_20220711000049

eVatmaster ConsultingGmbH
Bettinastr.30
60325 Frankfurt am Main,Germany
contact@evatmaster.com



OST_UK_20220711000015

EVATOST CONSULTING LTD
Suite 11, First Floor, Moy Road Business
Centre,Taffs Well, Cardiff, Wales, CF15 7QR
contact@evatmaster.com



Windows SHORTCUTS

Schalten Sie den Schalter auf der Rückseite in den Windows-Modus um.

FN + 1	Bildschirmhelligkeit -
FN + 2	Bildschirmhelligkeit +
FN + 3	Kontrollzentrum
FN + 4	Entdecker
FN + 5	E-Mail
FN + 6	Homepage
FN + 7	Vorheriger Titel
FN + 8	Wiedergabe/Pause
FN + 9	Nächster Titel
FN + 0	Stummschalten
FN + _-	VOL -
FN + +=	VOL +
FN + WIN	Sperren/Entsperren der Win-Taste
FN + I	PRT
FN + O	SCR
FN + P	PS
FN + K	HOME
FN + L	END
FN + J	INS
FN + M	DEL
FN + <	PGUP
FN + >	PGDN

macOS SHORTCUTS

Schalten Sie den Schalter auf der Rückseite in den macOS-Modus um

FN + 1	Bildschirmhelligkeit -
FN + 2	Bildschirmhelligkeit +
FN + 3	Einsatzleitung
FN + 4	SIRI
FN + 7	Vorheriger Titel
FN + 8	Wiedergabe/Pause
FN + 9	Nächster Titel
FN + 0	Stummschalten
FN + _-	VOL -
FN + +=	VOL +
FN + O	Bildschirmhelligkeit -
FN + P	Bildschirmhelligkeit +
FN + K	HOME
FN + L	END
FN + M	DEL
FN + <	PGUP
FN + >	PGDN

Fn-Kombination

FN + ESC (3s lang drücken)	Wiederherstellen der Standardeinstellung	FN + E	Kurz drücken, um zu BT3 zu wechseln; Lang drücken, um Geräte zu koppeln
FN + ESC (Kurzpresse)	`	FN + R	Kurz drücken, um in den 2.4G-Modus zu wechseln; Lang drücken, um Geräte zu koppeln
FN+ESC +SHIFT	~	FN + BACKSPACE	Batteriekontrolle
FN+CTRL _L	F-Zeile und Ziffernzeile umschalten	FN + [	Linke Seite auf dem LCD-Bildschirm umblättern
FN + Q	Kurz drücken, um zu BT1 zu wechseln; Lang drücken, um Geräte zu koppeln	FN +]	Rechte Seite auf dem LCD-Bildschirm umblättern
FN + W	Kurz drücken, um zu BT2 zu wechseln; Lang drücken, um Geräte zu koppeln	FN + \ 	Eingabe/Bestätigung auf dem LCD-Bildschirm

Lichter-Kombination

FN + A	Hintergrundbeleuchtungseffekte umschalten	FN + →	Hintergrundbeleuchtung Geschwindigkeit +
FN + S	Farben der Hintergrundbeleuchtung umschalten	FN + Z	Unteres Licht Helligkeit -
FN + D	Richtung der Hintergrundbeleuchtung ändern (für partielle Lichteffekte)	FN + X	Unteres Licht Helligkeit +
FN + F	Batteriesparmodus (alle Lichter aus)	FN + C	Untere Lichtgeschwindigkeit -
FN + ↑	Hintergrundbeleuchtung Helligkeit +	FN + V	Untere Lichtgeschwindigkeit +
FN + ↓	Hintergrundbeleuchtung Helligkeit -	FN + B	Untere Lichtfarben umschalten
FN + ←	Hintergrundbeleuchtung Geschwindigkeit -	FN + N	Effekte für untere Lichtfarben umschalten

BLUETOOTH-KOPPLUNG

1. Schalten Sie den Schalter auf die Bluetooth-Seite und drücken Sie dann Fn+Q/W/E, um den Bluetooth-Modus zu starten.
2. Halten Sie Fn+Q/W/E 3 bis 5 Sekunden lang gedrückt, bis die Anzeige schnell blinkt; die Tastatur ist bereit für die Kopplung.
3. Schalten Sie Ihr Bluetooth-Gerät ein und suchen Sie "KilBOOM64 5.0" oder "KilBOOM64 3.0", dann verbinden Sie es. Wenn die Tastatur mit dem Bluetooth-Gerät verbunden ist, hört die erste Anzeige auf zu blinken.
4. Drücken Sie Fn+Q/W/E, um zwischen den Bluetooth-Geräten 1/2/3 umzuschalten.

PAIRING WIRELESS 2.4GHz

1. Schalten Sie den Schalter auf die 2.4G-Seite und drücken Sie dann Fn+R, um den 2.4G-Modus zu starten.
2. Halten Sie Fn+R für 3-5 Sekunden gedrückt, bis die erste Anzeige schnell blinkt, die Tastatur ist bereit für die Kopplung.
3. Stecken Sie den 2.4G-Dongle in Ihr Gerät, die erste Anzeige hört auf grün zu blinken und die Verbindung ist hergestellt.

Hinweis: Die Tastatur geht nach 2 Minuten Inaktivität in den Ruhezustand über, die Tastaturbeleuchtung erlischt und kann durch einen beliebigen Tastendruck wieder aktiviert werden.

VERDRAHTETER MODUS

Schalten Sie den Schalter auf den kabelgebundenen Modus um, die Tastatur schaltet erfolgreich in den kabelgebundenen Modus.

BATTERIEKONTROLLE



Wenn Sie Fn+Backspace gedrückt halten, leuchten die Tasten von 1 bis 0 auf, um den Akkustand in Prozent anzuzeigen. Wenn beispielsweise die Tasten von 1 bis 6 aufleuchten, wenn Sie Fn+Backspace gedrückt halten, bedeutet dies, dass der Akkustand derzeit 60 % beträgt; wenn die Tasten von 1-0 aufleuchten, beträgt der Akkustand 100 %.



1. Schlüsselkappenzieher

2. Schalterabzieher

3. Schalterstifte

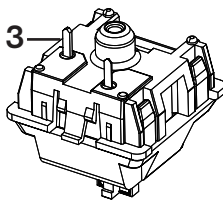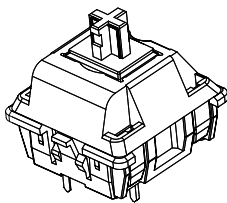

Vergewissern Sie sich vor dem Einbau von Schaltern, dass die Stifte sauber und gerade sind. Drücken Sie den Schalter gerade nach unten in den Schalterschlitze.

Bitte gehen Sie behutsam vor. Achten Sie darauf, dass die Stifte auf die Schlitze ausgerichtet sind.

SCHALTER ENTFERNEN

1. Grab your Switch Removal Tool and align the gripping teeth vertically (on the Y-Axis) at the center of the switch, as shown in the example graphic above.
2. Grab the switch with the Switch Puller and apply pressure until the switch releases itself from the plate.
3. Using firm but gentle force pull the switch away from the keyboard using a vertical motion.

SCHALTER EINBAUEN

1. Check that all the switch metallic pins are perfectly straight and clean.
2. Align the switch vertically. The pins should align themselves to the keyboard PCB.
3. Press the switch down until you hear a click. This means your switch clips have attached themselves to the keyboard plate.
4. Inspect the switch to ensure it's properly attached to your keyboard, and test it.

Note: If the key doesn't work its possible you may have bent one of the switches while installing it. Pull the switch out and repeat the process.


Pins may be damaged beyond repair and need replacement if this process is not done correctly. Never apply excessive force when replacing keycaps or switches. If you cannot remove or install keycaps or switches please contact customer service as soon as possible to avoid damage to the keyboard due to operating errors.

GARANTIE

Die Garantie von KiiBOOM deckt alle Werksfehler ab, die die ordnungsgemäße Funktionalität Ihres Kaufs beeinträchtigen könnten. Sie deckt keine Schäden ab, die durch normalen Verschleiß entstehen können. Wenn Ihr Produkt defekt ist, schicken wir Ihnen ein Ersatzgerät. Um ein Ersatzgerät zu erhalten, müssen Sie möglicherweise das defekte Gerät an KiiBOOM zurückschicken.

Wir gewähren 1 Jahr Garantie auf unsere Produkte, wenn sie über unsere Website (KiiBOOM.com) gekauft werden. Ihr Artikel wird nicht von der 1-Jahres-Garantie abgedeckt, wenn die Inspektion Anzeichen von Modifikationen oder Änderungen zeigt, die nicht vom Originalprodukt unterstützt werden, dazu gehören: Austausch interner Komponenten, Zusammenbau und erneuter Zusammenbau des Produkts, Austausch von Batterien, etc.

Wir decken den Artikel NUR ab, wenn er in unseren offiziellen Geschäften gekauft wurde. Sie haben keine Garantie bei uns, wenn Sie den Artikel bei einem anderen Händler oder ähnlichem gekauft haben. Bitte kontaktieren Sie das Geschäft, in dem Sie Ihr Produkt gekauft haben, um Probleme zu lösen.

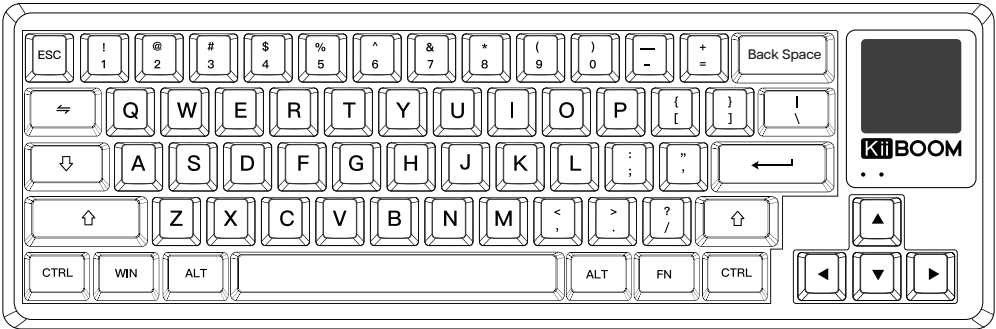

60% Compacto Bluetooth/2.4G/Tipo-C Intercambiable en Caliente
Teclado mecánico para juegos RGB con pantalla LCD

MODELO	KiiBoom Phantom 64	CONECTIVIDAD	Tipo-C con cable, 2.4 y Bluetooth Inalámbrico
LLAVES IMPORTE	64 Claves	LLAVE ANTIFANTASMA	NKRO en todos los modos
ESTRUCTURA	Junta de montaje	LED	LED orientados al sur
ESTABILIZADOR TIPO	Estabilizadores montados en patines	COMPATIBILIDAD	WINDOWS/MAC
TIPO PCB	Placa de circuito impreso Hotswap de 3/5 patillas	DIMENSIÓN	350 x 114 x 45mm
BATERÍA CAPACIDAD	4000mAh	PESO	1.5kg

Fabricado en China por KiiBOOM.

KiiBOOM.com



OST_EU_20220711000049

eVatmaster ConsultingGmbH
Bettinastr.30
60325 Frankfurt am Main,Germany
contact@evatmaster.com



OST_UK_20220711000015

EVATOST CONSULTING LTD
Suite 11, First Floor, Moy Road Business
Centre, Taffs Well, Cardiff, Wales, CF15 7QR
contact@evatmaster.com



Windows ESCAPADAS

Cambia el interruptor de la parte posterior al modo Windows.

FN + 1	Brillo de la pantalla -
FN + 2	Brillo de la pantalla +
FN + 3	Centro de control
FN + 4	Explorador
FN + 5	Correo electrónico
FN + 6	Página de inicio
FN + 7	Pista anterior
FN + 8	Reproducir / Pausa
FN + 9	Siguiente pista
FN + 0	Silenciar
FN + _-	VOL -
FN + +=	VOL +
FN + WIN	Bloquear/Desbloquear Win Key
FN + I	PRT
FN + O	SCR
FN + P	PS
FN + K	HOME
FN + L	END
FN + J	INS
FN + M	DEL
FN + <	PGUP
FN + >	PGDN

macOS ESCAPADAS

Cambia el interruptor de la parte posterior al modo macOS

FN + 1	Brillo de la pantalla -
FN + 2	Brillo de la pantalla +
FN + 3	Control de Misión
FN + 4	SIRI
FN + 7	Pista anterior
FN + 8	Reproducir / Pausa
FN + 9	Siguiente pista
FN + 0	Silenciar
FN + _-	VOL -
FN + +=	VOL +
FN + O	Brillo de la pantalla -
FN + P	Brillo de la pantalla +
FN + K	HOME
FN + L	END
FN + M	DEL
FN + <	PGUP
FN + >	PGDN

Combinación Fn

FN + ESC (Pulsación larga 3s)	Restablecer la configuración predeterminada	FN + E	Pulsación corta para cambiar a BT3; Pulsación larga para emparejar dispositivos
FN + ESC (Prensa breve)	`	FN + R	Pulsación corta para cambiar al modo 2.4G; Pulsación larga para emparejar dispositivos
FN+ESC +SHIFT	~	FN + BACKSPACE	Comprobación de la batería
FN+CTRL _L	Conmutar fila F y fila num.	FN + [	Pasar página a la izquierda en la pantalla LCD
FN + Q	Pulsación corta para cambiar a BT1; Pulsación larga para emparejar dispositivos	FN +]	Pasar página a la derecha en la pantalla LCD
FN + W	Pulsación corta para cambiar a BT2; Pulsación larga para emparejar dispositivos	FN + \ 	Introducir/Confirmar en la pantalla LCD

Combinación de luces

FN + A	Alternar efectos de retroiluminación	FN + →	Velocidad de retroiluminación +
FN + S	Alternar colores de retroiluminación	FN + Z	Luminosidad de la luz inferior -
FN + D	Cambiar la dirección de la luz de fondo (para efectos de luz parcial)	FN + X	Luminosidad de la luz inferior +
FN + F	Modo Ahorro de batería (todas las luces apagadas)	FN + C	Velocidad de la luz inferior -
FN + ↑	Brillo de la retroiluminación +	FN + V	Velocidad de la luz inferior +
FN + ↓	Brillo de la retroiluminación -	FN + B	Alternar colores de luz inferior
FN + ←	Velocidad de retroiluminación -	FN + N	Alternar los efectos de colores de la luz inferior

EMPAREJAMIENTO BLUETOOTH

1. Cambie el interruptor al lado Bluetooth y, a continuación, pulse Fn+Q/W/E para iniciar el modo Bluetooth.
2. Mantenga pulsado Fn+Q/W/E durante 3-5 segundos hasta que el indicador parpadee rápidamente, el teclado está listo para emparejarse.
3. Encienda su dispositivo Bluetooth y busque "KIIBOOM64 5.0" o "KIIBOOM64 3.0", luego conéctelo. Cuando el teclado esté conectado al dispositivo Bluetooth, el primer indicador dejará de parpadear.
4. Pulse Fn+Q/W/E para alternar entre los dispositivos Bluetooth 1/2/3.

PAREO INALÁMBRICO 2,4 GHz

1. Cambia el interruptor al lado 2.4G, luego pulsa Fn+R para iniciar el modo 2.4G
 2. Mantén pulsado Fn+R durante 3-5 segundos hasta que el primer indicador parpadee rápido, el teclado está listo para emparejarse.
 3. 3. Inserta el dongle 2.4G en tu dispositivo, el primer indicador dejará de parpadear en verde y la conexión se habrá realizado.
- Nota:** El teclado entrará en modo de reposo después de 2 minutos de inactividad, las luces del teclado se apagan, y puede ser reactivado por cualquier pulsación de tecla.

MODO CABLEADO




Conmute el interruptor al modo con cable, el teclado entra en el modo con cable correctamente.

COMPROBACIÓN DE LA BATERÍA

Si mantienes pulsado Fn+Retroceso, las teclas del 1 al 0 se iluminan para mostrar el porcentaje de batería; por ejemplo, si las teclas del 1 al 6 se iluminan cuando mantienes pulsado Fn+Retroceso, significa que la duración de la batería es actualmente del 60%; si las teclas del 1-0 se iluminan, la duración de la batería es del 100%.



1. Extractor de llaves
2. Extractor de interruptores
3. Clavijas de conmutación

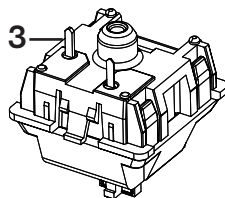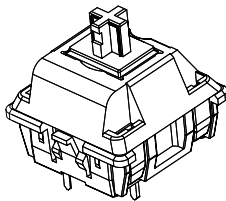

Antes de instalar los interruptores, asegúrese de que las clavijas están limpias y rectas. Empuje el interruptor hacia abajo en la ranura del interruptor.

Tenga cuidado. Asegúrese de que las clavijas estén alineadas con las ranuras.

QUITAR INTERRUPTORES

1. Agarre la herramienta de extracción de interruptores y alinee los dientes de agarre verticalmente (en el eje Y) en el centro del interruptor, como se muestra en el gráfico de ejemplo anterior.
2. Sujete el interruptor con el extractor de interruptores y aplique presión hasta que el interruptor se suelte de la placa.
3. Using firm but gentle force pull the switch away from the keyboard using a vertical motion.

INSTALAR INTERRUPTORES

1. Compruebe que todas las patillas metálicas del interruptor están perfectamente rectas y limpias.
2. Alinee el interruptor verticalmente. Las patillas deben alinearse con la placa del teclado.
3. Presione el interruptor hacia abajo hasta que oiga un clic. Esto significa que los clips del interruptor se han fijado a la placa del teclado.
4. Inspeccione el interruptor para asegurarte de que está bien conectado al teclado y Pruébalo.

Nota: Si la llave no funciona es posible que haya doblado uno de los interruptores mientras lo instalaba. Saque el interruptor y repita el proceso.


Las clavijas pueden sufrir daños irreparables y necesitar ser sustituidas si este proceso no se realiza correctamente. No aplique nunca una fuerza excesiva al sustituir las tapas de las teclas o los interruptores. Si no puede extraer o instalar las tapas de las teclas o los interruptores, póngase en contacto con el servicio de atención al cliente lo antes posible para evitar daños en el teclado debidos a errores de funcionamiento.

GARANTÍA

La Garantía de KiiBOOM cubre cualquier defecto de fábrica que pueda afectar al correcto funcionamiento de tu compra. No cubre ningún daño que pueda ocurrir por el uso y desgaste normal. Si su producto es defectuoso le enviaremos una unidad de reemplazo. Las unidades del reemplazo pudieron requerir que usted envíe la unidad defectuosa de nuevo a KiiBOOM.

Proporcionamos una garantía de 1 año para nuestros productos cuando se compran en nuestro sitio web (KiiBOOM.com). Su artículo no será cubierto por su garantía de 1 año si la inspección muestra cualquier signo de modificación o cambios no soportados por el producto original, estos incluyen: Cambiar componentes internos, Montar y volver a montar el producto, Sustituir Baterías, etc.

SÓLO cubriremos el artículo si se compra en nuestras tiendas oficiales. Usted no tiene una garantía con nosotros si usted compró el artículo de otro revendedor o de la misma manera. Póngase en contacto con la tienda en la que compró el producto para resolver los problemas.

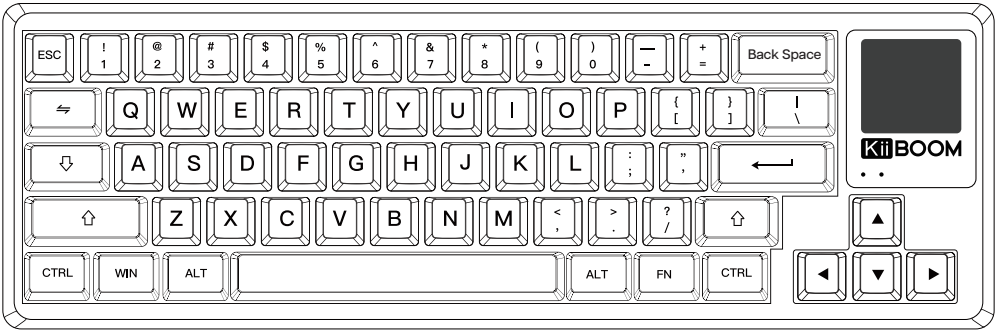

60% Compatto Bluetooth/2.4G/Tipo-C sostituibile a caldo
Tastiera da gioco meccanica RGB con schermo LCD

MODELLO	KiiBoom Phantom 64	CONNETTIVITÀ	Tipo-C cablato, 2.4 e Bluetooth Senza fili
CHIAVI IMPORTO	64 Tasti	CHIAVE ANTIFURTO	NKRO in tutte le modalità
STRUTTURA	Montaggio della guarnizione	LED	LED orientati a sud
STABILIZZATORE TIPO	Stabilizzatori montati su brevetto	COMPATIBILITÀ	WINDOWS/MAC
TIPO DI PCB	PCB Hotswap a 3/5 pin	DIMENSIONE	350 x 114 x 45mm
BATTERIA CAPACITÀ	4000mAh	PESO	1.5kg

Prodotto in Cina da KiiBOOM.

KiiBOOM.com



OST_EU_20220711000049

eVatmaster ConsultingGmbH
Bettinastr.30
60325 Frankfurt am Main,Germany
contact@evatmaster.com



OST_UK_20220711000015

EVATOST CONSULTING LTD
Suite 11, First Floor, Moy Road Business
Centre,Taffs Well, Cardiff, Wales, CF15 7QR
contact@evatmaster.com



Windows SHORTCUTS

Passare l'interruttore sul retro in modalità Windows

FN + 1	Luminosità dello schermo -
FN + 2	Luminosità dello schermo +
FN + 3	Centro di controllo
FN + 4	Esploratore
FN + 5	Email
FN + 6	Homepage
FN + 7	Traccia precedente
FN + 8	Riproduzione / Pausa
FN + 9	Traccia successiva
FN + 0	Muto
FN + _-	VOL -
FN + +=	VOL +
FN + WIN	Blocco/sblocco del tasto Win
FN + I	PRT
FN + O	SCR
FN + P	PS
FN + K	HOME
FN + L	END
FN + J	INS
FN + M	DEL
FN + <	PGUP
FN + >	PGDN

macOS SHORTCUTS

Attivare l'interruttore sul retro in modalità macOS

FN + 1	Luminosità dello schermo -
FN + 2	Luminosità dello schermo +
FN + 3	Controllo missione
FN + 4	SIRI
FN + 7	Traccia precedente
FN + 8	Riproduzione / Pausa
FN + 9	Traccia successiva
FN + 0	Muto
FN + _-	VOL -
FN + +=	VOL +
FN + O	Luminosità dello schermo -
FN + P	Luminosità dello schermo +
FN + K	HOME
FN + L	END
FN + M	DEL
FN + <	PGUP
FN + >	PGDN

Combinazione Fn

FN + ESC (Premere a lungo per 3 s)	Ripristinare l'impostazione predefinita	FN + E	Premere brevemente per passare a BT3; Premere a lungo per accoppiare i dispositivi
FN + ESC (Stampa breve)	`	FN + R	Premere brevemente per passare alla modalità 2.4G; Premere a lungo per accoppiare i dispositivi
FN+ESC+SHIFT	~	FN + BACKSPACE	Controllo della batteria
FN+CTRL _L	Alterna la riga F e la riga num	FN + [	Girare la pagina sinistra dello schermo LCD
FN + Q	Premere brevemente per passare a BT1; Premere a lungo per accoppiare i dispositivi	FN +]	Girare la pagina a destra sullo schermo LCD
FN + W	Premere brevemente per passare a BT2; Premere a lungo per accoppiare i dispositivi	FN + \ 	Invio/Conferma sullo schermo LCD

Combinazione di luci

FN + A	Alterna gli effetti della retroilluminazione	FN + →	Velocità della retroilluminazione +
FN + S	Alterna i colori della retroilluminazione	FN + Z	Luminosità della luce inferiore -
FN + D	Cambiare la direzione della retroilluminazione (per effetti di luce parziale)	FN + X	Luminosità della luce inferiore +
FN + F	Modalità risparmio batteria (tutte le luci sono spente)	FN + C	Velocità della luce inferiore -
FN + ↑	Luminosità della retroilluminazione +	FN + V	Velocità della luce inferiore +
FN + ↓	Luminosità della retroilluminazione -	FN + B	Alterna i colori della luce inferiore
FN + ←	Velocità della retroilluminazione -	FN + N	Alterna gli effetti dei colori della luce inferiore

ACCOPPIAMENTO DEL BLUETOOTH

1. Portare l'interruttore sul lato Bluetooth, quindi premere Fn+Q/W/E per avviare la modalità Bluetooth.
2. Tenere premuto Fn+Q/W/E per 3-5 secondi finché l'indicatore non lampeggia velocemente: la tastiera è pronta per l'associazione.
3. Accendere il dispositivo Bluetooth e trovare "KiiBOOM64 5.0" o "KiiBOOM64 3.0", quindi collegarsi. Quando la tastiera è collegata al dispositivo Bluetooth, il primo indicatore smette di lampeggiare.
4. Premere Fn+Q/W/E per passare da un dispositivo Bluetooth all'altro.

PAIRING WIRELESS 2.4GHz

1. Portare l'interruttore sul lato 2.4G, quindi premere Fn+R per avviare la modalità 2.4G.
2. Tenere premuto Fn+R per 3-5 secondi finché il primo indicatore non lampeggia velocemente: la tastiera è pronta per l'accoppiamento.
3. Inserire il dongle 2.4G nel dispositivo, il primo indicatore smette di lampeggiare in verde e la connessione è avvenuta.

Note: The keyboard will enter sleep mode after 2 minutes of inactivity, the keyboard lights go off, and it can be reactivated by any keypress.

MODALITÀ CABLATA




Se si attiva l'interruttore per la modalità cablata, la tastiera passa alla modalità cablata con successo.

CONTROLLO DELLA BATTERIA

Tenendo premuto Fn+Backspace, i tasti da 1 a 0 si illuminano per mostrare la percentuale della batteria; ad esempio, se i tasti da 1 a 6 si illuminano quando si tiene premuto Fn+ Backspace, significa che la durata della batteria è attualmente del 60%; se i tasti di 1-0 si illuminano, la durata della batteria è del 100%.



1. Estrattore per chiavi
2. Estrattore di interruttori
3. Pin dell'interruttore

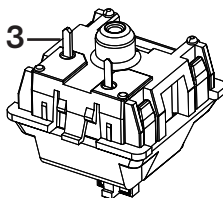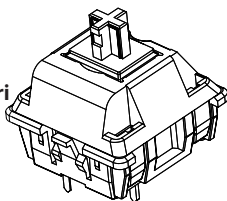

Prima di installare gli interruttori, accertarsi che i pin siano puliti e dritti. Spingere l'interruttore verso il basso nell'apposita fessura.

Si prega di fare attenzione. Assicurarsi che i perni siano allineati con le fessure.

RIMUOVERE GLI INTERRUTTORI

1. Prendere lo strumento di rimozione dell'interruttore e allineare i denti di presa verticalmente (sull'asse Y) al centro dell'interruttore, come mostrato nell'esempio grafico qui sopra.
2. Afferrare l'interruttore con l'estrattore ed esercitare pressione finché l'interruttore non si stacca dalla piastra.
3. Con una forza decisa ma delicata, allontanare l'interruttore dalla tastiera con un movimento verticale.

INSTALLARE GLI INTERRUTTORI

1. Verificare che tutti i pin metallici dell'interruttore siano perfettamente dritti e puliti.
2. Allineare l'interruttore verticalmente. I pin devono essere allineati alla scheda della tastiera.
3. Premere l'interruttore verso il basso finché non si sente un clic. Ciò significa che le clip dell'interruttore si sono fissate alla piastra della tastiera.
4. Controllare che l'interruttore sia collegato correttamente alla tastiera e testarlo.

Nota: se la chiave non funziona, è possibile che si sia piegato uno degli interruttori durante l'installazione. Estrarre l'interruttore e ripetere la procedura.

Se questa procedura non viene eseguita correttamente, i perni possono essere danneggiati in modo irreparabile e devono essere sostituiti. Non applicare mai una forza eccessiva quando si sostituiscono i tasti o gli interruttori. Se non si riesce a rimuovere o installare i tasti o gli interruttori, contattare il servizio clienti il prima possibile per evitare di danneggiare la tastiera a causa di errori di funzionamento.

GARANZIA

La garanzia KiiBOOM copre eventuali difetti di fabbrica che potrebbero compromettere il corretto funzionamento del prodotto acquistato. Non copre i danni che possono verificarsi a causa della normale usura. Se il prodotto è difettoso, vi invieremo un'unità sostitutiva. Per la sostituzione potrebbe essere necessario rispedire l'unità difettosa a KiiBOOM.

Forniamo una garanzia di 1 anno per i nostri prodotti acquistati dal nostro sito web (KiiBOOM.com). Il prodotto non sarà coperto dalla garanzia di 1 anno se l'ispezione mostra segni di modifiche o cambiamenti non supportati dal prodotto originale: Modifica dei componenti interni, assemblaggio e riassemblaggio del prodotto, sostituzione delle batterie, ecc.

La garanzia è valida solo se l'articolo è stato acquistato presso i nostri negozi ufficiali. Se l'articolo è stato acquistato da un altro rivenditore o allo stesso modo, non è coperto da garanzia. Si prega di contattare il negozio presso il quale è stato acquistato il prodotto per risolvere i problemi.