

Shark

Hava Temizleyici

HP150 Serisi

Kullanım Kılavuzu



Önemli Emniyet Talimatları

Yalnızca evde kullanım amaçlıdır.
Kullanmadan önce tüm talimatları okuyunuz.



UYARI

Yangın, elektrik çarpması, yaralanma veya maddi hasar riskini azaltmak için:

1. Hasar görmüş kablo veya prizi **ÇALIŞTIRMAYINIZ**. Elinizdeki geri dönüşüm ve/veya atık imha seçenekleri hakkında bilgi almak için yerel atık yönetim yetkilinize başvurunuz.

2. Kabloyu halının altından **GEÇİRMEYİNİZ**. Kabloyu halılar, yolluklar veya benzer örtülerle **KAPATMAYINIZ**. Kabloyu mobilya veya cihazların altından **GEÇİRMEYİNİZ**. Kabloyu takılıp düşmeleri engellemek için geçişin yoğun olduğu yerlere koymayınız.

3. Güç kablosu hasar görmüşse, tehlikeyi önlemek için üretici, servis yetkilisi veya benzer şekilde nitelikli kişiler tarafından değiştirilmelidir.

4. Bu cihaz yalnızca düz ve kuru yüzeylere yerleştirilmelidir.

5. Bu cihaz, güvenliklerinden sorumlu bir kişi tarafından cihazın kullanımı ile ilgili olarak gözlenmediği sürece fiziksel, duyuusal veya zihinsel yetenekleri yeterli olmayan veya bilgi ve deneyim eksikliği olan kişiler (çocuklar dahil) tarafından kullanılmak üzere tasarlanmamıştır.

6. Çocukların cihazla **OYNAMADIKLARINDAN** emin olmak için yetişkinler tarafından gözlenmeleri gerekir.

7. Temizlik ve kullanıcı bakımı çocuklar tarafından yapılmamalıdır.

8. Temizlik veya diğer bakım işlemlerinden önce cihaz elektrik prizinden çıkarılmalıdır.

9. Fişi veya cihazı ıslak ellerle **TUTMAYINIZ**.

10. Filtreler yerine yerleştirilmeden cihazı **KULLANMAYINIZ**.

11. Sadece Shark® markalı filtreler ve aksesuarlar kullanınız.

12. Güç kablosuna **ZARAR VERMEYİNİZ**:

a) Cihazı kablosundan **TUTMAYINIZ** veya kablosundan tutarak **TAŞIMAYINIZ**.

b) Kabloyu çekerek fişi çıkarmayınız. Kabloyu değil fişi tutunuz.

c) Cihazı güç kablosunun üzerine **KOYMAYINIZ**, kabloyu kapıya **SIKIŞTIRMAYINIZ**, kabloyu keskin köşelerden **GEÇİRMEYİNİZ** veya kabloyu ısınmış yüzeylerin yakınında **BIRAKMAYINIZ**.

13. Herhangi bir açıklığı tıkalı olarak **KULLANMAYINIZ**; tozdan, iplik tiftiğinden, saçtan ve hava akışını engelleyebilecek her şeyden koruyunuz.

14. Hava akışı kısıtlıysa **KULLANMAYINIZ**. Hava yolları tıkalıysa, cihazı kapatınız ve prizden çekiniz. Cihazı tekrar fişe takmadan ve açmadan önce tüm engelleri kaldırınız.

15. Cihaz düzgün çalışmıyorsa, düşmüşse, hasar görmüşse, dışarıda bırakılmışsa veya suya düşmüşse **KULLANMAYINIZ**.

16. Cihazı sandalyeler veya masalar gibi sallanma ihtimali olan yüzeylere **KOYMAYINIZ**.

17. Aşağıdaki alanlarda **KULLANMAYINIZ**:

a) Islak veya nemli yüzeyler

b) Dış mekanlar

c) Patlayıcı veya zehirli dumanlar veya buharlar (çakmak gazı, benzin, gazyağı, boya, boya incelticiler, güve koruyucu maddeler veya yanıcı toz) içerebilecek kapalı alanlar.

18. Cihazı fişe takmadan veya fişten çekmeden önce tüm kontrol düğmelerini kapatınız.

19. Kullanılmadığında ve genel bakım veya temizlikten önce elektrik prizinden çıkarınız. Havalandırma kafesi toz filtresi bakımı için lütfen ağ toz filtresi bakımı bölümüne bakınız.

20. Dış yüzeyi/sert plastik/elektronik olmayan parçaları sadece nemli bir bezle elde yıkayınız. Suya daldırmayınız. Kimyasal maddelerle temizliği ünitenin hasar görmesine sebep olabilir.

21. Rutin bakım sonrasında filtrelerin yerine yerleştirildiğinden emin olunuz.

KOKU KARŞITI TEKNOLOJİ

22. Koku Karşıtı Teknoloji kartuşu ile etkileşimde bulunurken aşağıdakilere dikkat ediniz:

a) Koku Karşıtı Teknolojinin kartuşunu **ÇIKARMAYINIZ**.

b) Kartuş içindeki koku kapsülü ile doğrudan temastan **KAÇININIZ**.

c) Koku Karşıtı Teknoloji kartuşunu doğrudan **SOLUMAYINIZ**.

d) Çocuklardan ve hayvanlardan uzak tutunuz.

e) Sıcaklıktan, kıvılcımlardan ve açık alevlerden uzak tutunuz.

f) Doğrudan güneş ışığına maruz **BIRAKMAYINIZ**.

g) Kumaşlar ve yüzeye temasından **KAÇININIZ**.

KOKU KARTUŞU İLK YARDIM

a) Gözle teması: Varsa lenslerinizi çıkarınız. Birkaç dakika devamlı olarak suyla durulayınız.

b) Cilde teması: Dokunduktan sonra ellerinizi iyice yıkayınız. Tahriş veya döküntü oluşursa, tıbbi tavsiye/yardım alınız.

c) Soluma: Kişiyi herhangi bir solunum belirtisi yaşıyorsa temiz havaya çıkarınız. Semptomlar devam ediyorsa tıbbi tavsiye/yardım alınız.

d) Yutma: Kusmaya **ÇALIŞMAYINIZ**. Tıbbi tavsiye/yardım alınız.

23. Pilleri uygun şekilde bertaraf ediniz. Pilleri daima çocuklardan uzak tutunuz. Kullanılmış piller dahi yaralanmalara sebep olabilir.


▲ UYARI: Kimyasal yanık tehlikesi. Pilleri çocuklardan uzak tutunuz.

Bu ürün lityum pille çalışmaktadır. Yeni veya kullanılmış bir lityum düğme pilinin yutulması veya vücuda girmesi, ciddi iç yanıklara yol açabilir ve sadece 2 saat içinde ölüme neden olabilir. Piller değiştirilmediği sürece pil bölmesini tamamen kapalı tutunuz. Pil bölmesi güvenli şekilde kapanmıyorsa, ürünü kullanmayınız, pilleri çıkarınız ve çocuklardan uzak tutunuz. Pillerin yutulmuş olabileceğini veya vücudun herhangi bir yerinde olabileceğini düşünüyorsanız, derhal tıbbi yardım alınız.

Bu talimatları saklayın

Parçalar:

1. Hava Çıkış Menfezleri
2. Koku Önleyici Teknoloji Kadranı
3. Kontrol Paneli
4. Ön Ekran
5. Hava Temizleyici Gövde
6. Hava Giriş Menfezleri
7. Havalandırma Kafesi Toz Filtreleri
8. HEPA Filtresi
9. HEPA Filtresi Kapısı

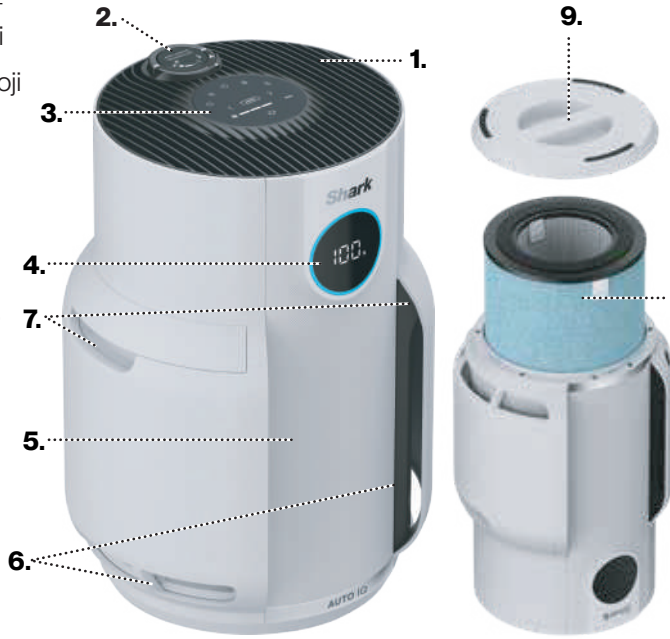


Hava Temizleyicinizi Kurmanız İçin İpuçları

- Hava temizleyicinin ön panelinin en yakın duvardan uzak bir yöne dönük olduğundan emin olunuz.
- Cihaz çalışırken taşımayınız. Taşımadan önce cihazı kapatınız ve fişini çekiniz.
- Hava giriş menfezlerinin tıkanmadığından emin olunuz.
- Hava temizleyicinin üzerine hiçbir şey koymayınız.
- Hava temizleyiciyi ısıtıcılar veya radyatörlerin yakınına koymayınız.
- Hava temizleyiciyi doğrudan güneş ışığından ve su veya diğer sıvılardan uzak tutunuz.
- Hava temizleyiciyi çalıştırırken çevredeki tüm kapı ve pencereleri kapalı tutunuz.
- Çok nemli ortamlarda kullanmaktan kaçınınız.

Not: Koku Karşıtı Teknoloji özelliği tüm Shark HP150 serisi ürünlerde bulunmamaktadır.



1. Hava temizleyiciyi fişe **TAKMAYINIZ**. Önce, hava temizleyiciyi dikkatlice ters çeviriniz ve düz bir zemin üzerine yerleştiriniz. Filtre kapısını saat yönünün tersine çevirerek kilidini açınız, ardından HEPA filtresine erişmek için kapıyı kaldırınız.

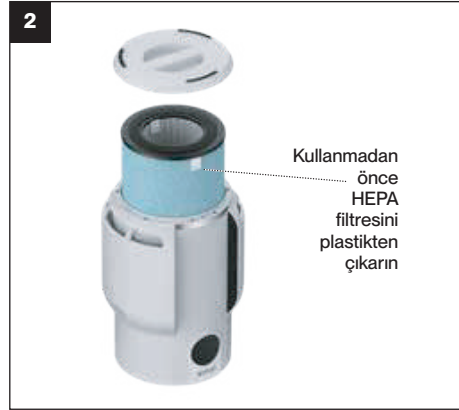

2. HEPA filtresini plastik ambalajından çıkarınız. HEPA filtresini herhangi bir yönde yeniden takınız.



3. HEPA filtresi tekrar takıldıktan sonra, filtre kapısını saat yönünde çevirerek yerine oturana kadar döndürünüz.



4. Hava temizleyiciyi düz, seviyeli bir zemin üzerine yerleştiriniz ve duvarlardan ve nesnelerden en az 8 cm uzaklıkta bulundurunuz. Eğer hava temizleyicinizle birlikte Koku Karşıtı Teknoloji varsa, koku kartuşunu bulunuz ve kurulum talimatlarını takip ediniz.



5. Hava temizleyicinin üstündeki sarı etiketi dikkatlice çıkararak kontrol paneline erişim sağlayınız. Hava temizleyiciyi bir elektrik prizine takınız ve üst kontrol panelindeki güç düğmesine basınız.



6. Hava temizleyici açıldığında, hava temizleyici hava kalitesini analiz etmeye başlayacaktır, bu durum dönen ışıklarla gösterilecektir. Birkaç saniye sonra, hava temizleyici mevcut hava temizleme durumunu gösterecektir.

Not: HEPA Filtre Teknolojisi, tek bir HEPA filtresinin 5 yıla kadar* kullanım ömrüne olanak tanır.

*GB/T18801-2015 P.CCM'ye göre %50 CADR düşüşü, 12 m2 temizlik alanı ve MAKSİMUM fan hızında günde 12 saat çalışma temelinde test edilmiştir.

Hava temizleyicinin üst kısmında bir kontrol paneli ve ön kısmında bir ekran bulunmaktadır.

Üst Kontrol Paneli



Ön Ekran



Üst Kontrol Paneli Düğmeleri

- Açık/Kapalı:** Açmak veya kapatmak için basınız.
- AUTO** **Otomatik Mod:** Otomatik Modu açmak için basın. Bu ayarda, fan hızı gerçek zamanlı hava temizleme ölçümlerine göre otomatik olarak ayarlanır. Hava temizleme iyileştikçe, fan hızı azalacaktır. Hava kalitesi kötüleşirse, fan hızı artacaktır. Filtrenizin ömrü ve performansı için cihazınızı Otomatik Modda bırakınız.
- Fan Hızı:** Fan hızını ayarlar. 5 ayardan birini seçiniz: 1 Sessiz, 2 Düşük, 3 Orta, 4 Yüksek, 5 Maksimum. Kontrol panelindeki okları kullanarak seçim yapınız. Not: Fan hızı manuel olarak değiştirildiğinde, Otomatik Mod devre dışı kalacaktır. İpuçları ve daha fazla bilgi için, Fan Hızını Optimize Etme bölümüne bakınız.
- Hava Bilgisi:** Hava temizleme durumu görüntüleme seçenekleri arasında geçiş yapmak için basınız. Daha fazla bilgi için Hava Bilgisi Ayarlarına bakınız.
- Kapatma Zamanlayıcısı:** Hava temizleyicinin otomatik olarak kapanmadan önce çalışacağı saat sayısını ayarlayınız. Zamanlayıcı 1 ila 12 saat arasında kurulabilir.
- Parlaklık:** Hem ön ekranın hem de üst kontrol panelinin parlaklığını ayarlar. Tamamen aydınlık, kısmen loş ve tamamen loş gibi 3 seçenek arasında seçim yapınız. Tamamen loş modunda, hava temizleyici, gece çalışmak için çok uygun olacak şekilde LED ışığı yanmadan çalışmaya devam edecektir.
- Toz Filtresinin Ömrü:** Ek bakım gerektirmeden önce havalandırma kafesi toz filtrelerinin kalan ömrünü göstermek için basınız. Toz Filtre Ömrü %0'a ulaştığında, filtre simgesi yanıp sönerek havalandırma kafesi toz filtrelerinin kalıntı birikimi açısından kontrol edilmesi gerektiğini gösterecektir. Daha fazla bilgi için Havalandırma Kafesi Toz Filtresi Bakımı bölümüne bakınız.
- Çocuk Kilidi:** Üst kontrol paneli düğmelerini kilitlemek için iki saniye boyunca basılı tutunuz. Kilidi açmak için tekrar iki saniye boyunca basılı tutunuz.
- İpuçları:** Ekonomik Modda Performansı İdeal Hale Getirme Eğer Otomatik Modda 5 dakika boyunca %100 hava temizliği sağlanırsa, hava temizleyiciniz Ekonomik Moda geçecektir. Ünitenizin filtre ömrü ideal hale gelecektir.
- Kapatma Bildirimi Sesi:** Bildirim seslerini kapatmak için Hava Bilgisi ve Çocuk Kilidi düğmelerine aynı anda iki saniye boyunca basılı tutunuz. Devam etmek için iki düğmeye tekrardan basınız ve basılı tutunuz.

HAVA BİLGİLERİ AYARLARI

Gömülü sensör, hava temizleme durumunuzu algılayarak size gerçek zamanlı bilgi sağlar.

Hava durumu görüntüleme seçenekleri arasında tercih yapmak için HAVA DURUMU düğmesini kullanınız.

BİLGİLER	ÖN GÖRÜNTÜLEME EKRANI	GERÇEK ZAMANLI OKUMA
% DURUM		Hava temizliği durumu oranını gösterir. • Kötü: 0%-69% • Orta: %70-%84 • İyi: %85 - %100 % DURUM, durum derecesini hesaplamak için EPA (ABD Çevre Koruma Ajansı tarafından belirlenen partikül madde (PM) hava temizleme standartlarını kullanır.
PARTİKÜL BOYUTLARI		PM (partikül madde) değeri, havanızdaki partiküllerin miktarını mikrogram (µg) cinsinden ölçülen bir metreküp başına ifade eder. Hava temizleyici PM1, PM2.5 ve PM10 olmak üzere üç farklı partikül boyutunu ölçer.
PM1		Havadaki PM1 boyutundaki partiküllerin sayısını, ultra-ince alerjenler dahil, gösterir.
PM 2.5		Havadaki PM2.5 boyutundaki partiküllerin sayısını, duman dahil, gösterir.
PM 10		Havadaki PM10 boyutundaki partiküllerin sayısını, toz ve polen dahil, gösterir.

Ön ekran üzerindeki halkalar, hava temizleme durumunuz değiştiğinde renk değiştirir ve bu sayede hava temizleyici odanın diğer tarafında olsa bile temizleme durumunu kolayca takip etmenizi sağlar.



Mavi bir halka, hava temizleme durumunuzun iyi olduğunu ve partikül yoğunluğunun düşük olduğunu belirtir.



Açık kahverengi renkli bir halka, hava temizleme durumunuzun orta seviyede olduğunu ve partikül yoğunluğunun orta seviyede olduğunu belirtir. Daha iyi sonuçlar için fan hızını artırınız veya Otomatik Modu seçiniz.



Kırmızı bir halka, hava temizleme durumunuzun zayıf olduğunu ve partikül yoğunluğunun yüksek olduğunu belirtir. Daha iyi sonuçlar için fan hızını artırınız veya Otomatik Modu seçiniz.

Not: Hava temizleme durumu sensörü, hava temizleme durumunu belirlemek için tüm partikül boyutları üzerindeki birikimli partikül sayısını kullanır.

FAN HIZINI İDEAL HALE GETİRME

Hava temizleyiciniz 5 fan hız ayarına sahiptir. Temizleme performansınızı ideal hale getirmek için fan hızını ayarlayınız.

EKRAN	HIZ	AŞAĞIDAKİLER İÇİN İDEALDİR
	OTOMATİK	HEPA filtresinin ömrünü ideal hale getirme
	1-2	Sessiz çalışma
	3-4	Kokuları azaltma
	5 (MAKS)	Maksimum temizleme ve toz yakalama

SORUN GİDERME VE SIKLIKLA SORULAN SORULAR:

Ürün	Önerilen ayarlar nelerdir?	Bu hava temizleyiciyi Otomatik Modda kullanmanızı öneririz. Otomatik Mod, hava temizleyicinizin partikül sensörünü kullanarak fan hızını otomatik olarak ayarlamaktadır. Yüksek fan hızları, kokuları azaltmak ve kalıntıları en etkili şekilde yakalamak için en iyi sonucu verir.
	Hava temizleyicimi nereye kurmalıyım?	Hava temizleyiciyi evinizde en fazla aktivite olan odada kurmanızı öneririz. Bu, havaya karışan kirleticileri ve kokuları temizlemeye yardımcı olacaktır.
	Ekonomik Mod Nedir?	Eğer Otomatik Modda 5 dakika boyunca %100 durum sağlanırsa, hava temizleyiciniz Ekonomik Moda geçecektir. Fan, HEPA filtresinin ömrünü optimize eden belirli bir miktarda partikül algılandığında açılacak şekilde kapalı kalacaktır.
	Hava temizleyiciyi sessize alarak düğmelere basıldığında bip sesinin çıkmasını engelleyebilir miyim?	Bildirim seslerini kapatmak için Hava Bilgisi ① ve Çocuk Kilidi ② düğmelerine aynı anda iki saniye boyunca basılı tutunuz. Sesleri yeniden etkinleştirmek için her iki düğmeye de 2 saniye boyunca basılı tutunuz.
	Üst kontrol paneli düğmeleri neden çalışmıyor?	Hava temizleyicinizde çocuk kilidi ayarı etkinleştirilmiş olabilir. Bu ayarı açmak veya kapatmak için Çocuk Kilidi ② düğmesine iki saniye boyunca basılı tutunuz.
Hava Kalitesi	Hava temizleme durumum neden her zaman %100?	Hava temizleyicinizde mavi bir halka görünüyorsa hava temizleme durumunuz iyidir. Ancak evinize kirletici maddeler girdikçe hava temizleme durumunuz dalgalanacaktır. Sigara içmek, yemek pişirmek, toz almak veya temizlik ürünleri sıkmak (ve daha fazlası) gibi aktiviteler havanıza kirletici maddelerin eklenmesine neden olabilir. Clean Sense IQ teknolojimiz bu dalgalanmayı gerçek zamanlı olarak izliyor ve parçacıkları algıladıkça kendini ayarlıyor. Sensörün doğru çalışıp çalışmadığını belirlemek için hava temizleyicinizin arkasındaki sensörün yakınına az miktarda parfüm veya aerosol temizlik ürünü sıkınız. Daha fazla bilgi için lütfen sharkninja.com.tr adresini ziyaret ediniz.
	Hava temizleme durumum neden hiçbir zaman %100 olmuyor?	Hava temizleme durumunuz hiçbir zaman %100'e ulaşmıyorsa, HEPA filtresinin düzgün bir şekilde takıldığından ve orijinal plastik ambalajının çıkarıldığından emin olun. Sigara içmek, mum yakmak, hava nemlendiricisi çalıştırmak, pencereleri açmak ve yemek pişirmek (ve diğer şeyler) gibi aktiviteler havanıza daha fazla kirletici madde katabilir. Ortamınızı kontrol ediniz ve düşük hava temizleme durumuna neden olabilecek durumları gideriniz. Cihazı kapatmanızı ve fişini çekmenizi de öneririz. Ardından, hava temizleyicinin arka tarafındaki hava durum sensörünün bulunuz ve el süpürgesi hortumu ve aparatı kullanarak hava durum sensörünün etrafını temizleyiniz.
Havalandırma Kafesi Toz Filtresi	Hava temizleyicinin iki yanında bulunan bu filtreler ne için kullanılır?	Kolayca temizlenebilen bu havalandırma kafesi toz filtreleri, saç, toz ve elyaf gibi büyük kalıntıları yakalayarak 3 katmanlı HEPA filtresini korur. Bu havalandırma kafesi toz filtrelerinde bakım gerektiğinde, ön ekranda gösterilecektir. Daha fazla bilgi için Havalandırma Kafesi Toz Filtresi Bakımı bölümüne bakınız.
	Bu iki filtreyi ne zaman temizlemem gerektiğini nasıl anlarım?	Havalandırma kafesi toz filtrelerinin bakımını yapmanız gerektiğinde, ön ekranda yanıp sönen kırmızı bir halka ve "toz filtrelerini kontrol edin" metni gösterilecektir. Daha fazla bilgi için Havalandırma Kafesi Toz Filtresi Bakımı bölümüne bakınız.
HEPA Filtresi	HEPA filtresini yıkayabilir miyim?	Hayır HEPA filtresi yıkanamaz. Filtreyi sudan uzak tutunuz.


Müşteri Hizmetleri:

Daha fazla yardım için 0(850) 433 43 30 numaralı telefonu arayınız.

Not: Koku Karşıtı Teknoloji özelliği tüm Shark HP150 serisi ürünlerde bulunmamaktadır.

Havalandırma Kafesi Toz Filtrelerini Kontrol Etme:

Havalandırma kafesi toz filtrelerinin bakımını yapmanız gerektiğinde, ön ekranda yanıp sönen kırmızı bir halka ile aşağıdaki ekran gösterilecektir:

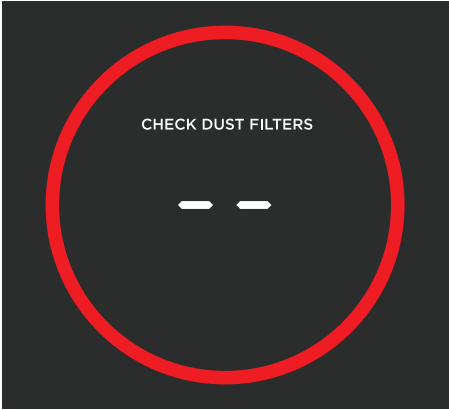
**Havalandırma Kafesi Toz Filtrelerini Temizleme:**

"Toz Filtrelerini Kontrol Edin" mesajı ön ekranda görüldüğünde, toz filtrelerini çıkarınız ve kalıtı olup olmadığını kontrol ediniz. Bakım gerekiyorsa, **HAVA TEMİZLEYİCİYİ FİŞE TAKILI** ve çalışır durumda tutunuz ve aşağıdaki adımları tamamlayınız:



1. HAVALANDIRMA KAFESİ TOZ FİLTRELERİNİN YERLEŞTİRİLMESİ VE ÇIKARILMASI

Filtreleri çıkarmak için yavaşça yukarı kaydırınız. Ekranları toz ve kalıntı birikimi açısından kontrol ediniz.

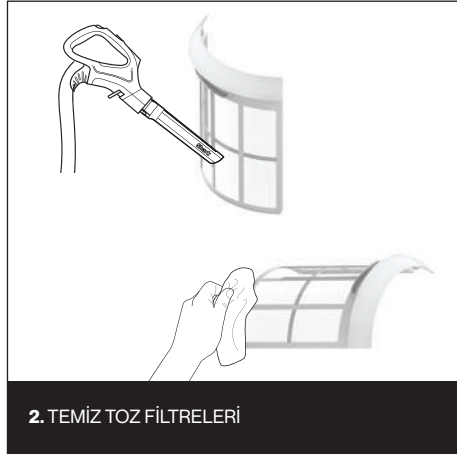

2. TEMİZ TOZ FİLTRELERİ

Havalandırma kafesinin ekranında bulunan tozları gidermek için düşük güçte çalışan bir **elektrikli süpürgeye** yumuşak fırça aparatı takarak veya bir **bez/havlu** kullanarak temizleyiniz. **Aşındırıcı kimyasal temizlik malzemeleri KULLANMAYINIZ.**



3. EK TEMİZLİK (GEREKLİ DEĞİL)

Ek temizlik gerekiyorsa, hava temizleyiciyi kapatınız ve havalandırma kafesi toz filtrelerini oda sıcaklığındaki musluk suyu ile yıkayınız. Ekranı yeniden takmadan önce tamamen kuruması için 12 saat bekleyiniz. Havalandırma kafesi filtreleri ıslakken hava temizleyiciyi **ÇALIŞTIRMAYINIZ.**



4. HAVALANDIRMA KAFESİ TOZ FİLTRELERİNİN YENİDEN TAKILMASI


Hava temizleyicinin açık olduğundan emin olunuz ve havalandırma kafesi toz filtrelerini yanlardaki yuvalara nazikçe tekrar yerleştiriniz. Her toz filtresini hava temizleyici gövdesiyle düz olana kadar yerine ittiğinizden emin olunuz.



5. YENİDEN KALİBRASYON

Her iki havalandırma kafesi toz filtresi temizlenip yeniden takıldıktan sonra, hava temizleyici yeniden kalibre olacak ve dönen ışıklarla hava temizleme durumunu analiz etmeye başlayacaktır.

Not: Toz Filtresi Kontrolü göstergesini manuel olarak sıfırlamak için üst kontrol panelindeki filtre simgesine 1-2 saniye basılı tutunuz.

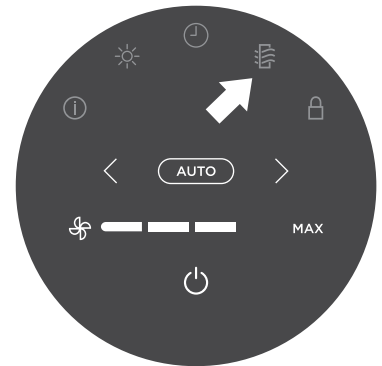

Not: HEPA Filtre Teknolojisi, tek bir HEPA filtresinin 5 yıla kadar* kullanım ömrüne olanak tanır.

*GB/T18801-2015 P.CCM'ye göre %50 CADR düşüşü, 12 m2 temizlik alanı ve MAKSİMUM fan hızında günde 12 saat çalışma temelinde test edilmiştir.

Not: Herhangi bir temizlik veya bakım yaparken (havalandırma kafesi toz filtrelerini kontrol etme dışında) hava temizleyiciyi fişten çekiniz.

Dış Temizlik:

En iyi sonuçlar için, dış yüzeyi her iki ayda bir veya gerektiğinde temizleyiniz. Tozu temizlemek için bir mikrofiber bez kullanınız. Temizlemek için, dış yüzeyi ılık, sabunlu suyla hafifçe nemlendirilmiş bir mikrofiber bezle siliniz. Hasarı önlemek için fazla su ve aşındırıcı kimyasal temizleyicilerden kaçınınız.




İç Temizlik:

En iyi sonuçlar için, hava temizleyicinin iç kısmını her iki ayda bir veya gerektiğinde temizleyiniz. Filtre kapısını çıkarınız, HEPA filtresini alınız ve iç kısımdaki toz ve kalıntıları temizlemek için bir elektrikli süpürge veya mikrofiber bez kullanınız. Hava temizleyicinin iç kısmında aşındırıcı kimyasal temizleyiciler veya su **KULLANMAYINIZ**.




Not: Koku Karşıtı Teknoloji özelliği tüm Shark HP150 serisi ürünlerde bulunmamaktadır.

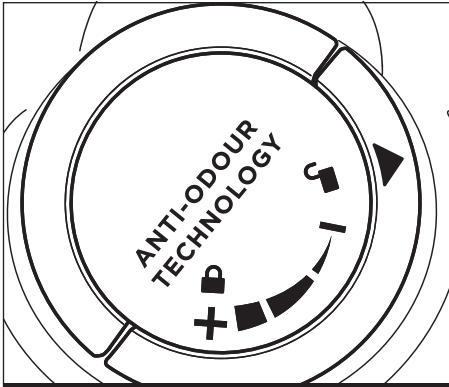


1. AMBALAJLI KOKU KARTUŞU MONTAJINI AÇINIZ

Koku kartuşu montajını karton kutudan ve tenekeden çıkarınız.

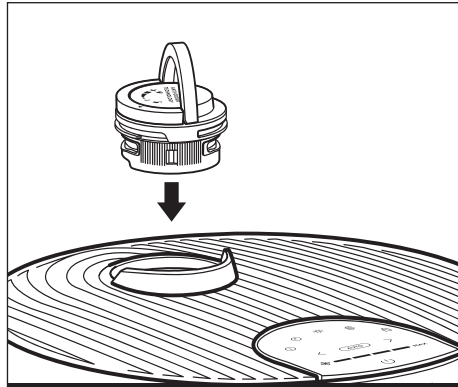

2. KOKU KARTUŞU MONTAJINI HAVA TEMİZLEYİCİYE YERLEŞTİRİNİZ

Koku kadranındaki kolu yukarı çeviriniz, okları hizalayınız ve ardından montajı hava temizleyiciye yerleştiriniz.

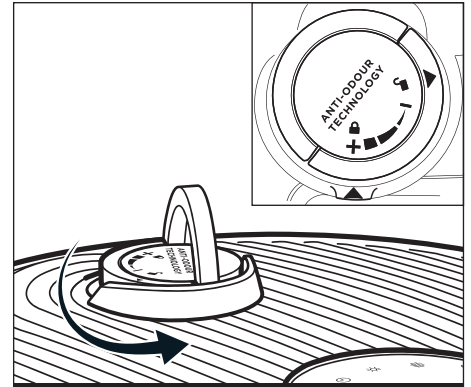

3. TIK SESİNİ DUYANA KADAR DÖNDÜRÜNÜZ

Koku kartuşu montajını kilitlemek ve yerine oturtmak için, saat yönünün tersine çeviriniz ve en az bir kez tıklamasını sağlayınız. Yoğunluğu artırmak için düğmeyi yüksek konuma doğru döndürmeye devam ediniz.

AYARLAR

Ayarlar: Koku Önleyici Teknoloji kadranının 4 yoğunluk ayarı vardır: Düşük, Orta, Yüksek ve Kapalı.

KOKU KADRANI POZİSYONU	TIK SESİ	AYAR	AŞAĞIDAKİLER İÇİN ÖNERİLİR
	1	KAPALI	Kokuları azaltmak için aktif olarak çalıştırmak istemediğinizde kapatınız. Bu, koku kartuşunun ömrünü uzatacaktır.
	2	DÜŞÜK	- Çöp kutusu kokusu gibi hafif koku olayları olduğunda düşükte tutunuz. - Banyo veya giriş yolu gibi küçük alanlarda düşükte tutunuz.
	3	ORTA	- Yemek kokusu veya evcil hayvan kokusu gibi güçlü koku durumlarında orta derecede tutunuz. - Yatak odası veya mutfak gibi orta büyüklükteki alanlarda orta derecede tutunuz.
	4	YÜKSEK	- İdeal koku azaltma performansı göstermesini istediğinizde yüksek derece tutunuz. - Duman veya kalıcı yanık kokusu gibi aşırı koku olduğunda yüksek derecede tutunuz. - Oturma odası gibi geniş alanlarda yüksekte tutunuz.

Not: Fan hızını ayarlamak, Koku Karşıtı Teknolojinin yoğunluğunu kontrol etmenin bir diğer yoludur. Daha fazla bilgi için Fan Hızını İdeal Hale Getirme kısmına bakınız.

DÜŞÜK

Kullanım sırasında yoğunluğu en düşük seviyeye düşürmek için kadranı Düşük konumuna getirin.

YÜKSEK

Kullanım sırasında yoğunluğu en üst seviyeye çıkarmak için kadranı Yüksek konuma getiriniz

İPUÇLARI

Koku Kartuşunun Çıkarılması

- Koku Önleyici Teknolojiyi kullanmak istemiyorsanız koku kartuşunu çıkarabilirsiniz.
- Kartuşu çıkarmak için öncelikle koku kartuşu grubunu hava temizleyicinizden çıkarınız. Koku kartuşu tertibatındaki kolu yukarı kaldırın ve iki ok hizalanana kadar saat yönünde döndürünüz. Kulponu yukarı doğru çekiniz ve hava temizleyicinizden çıkarınız.
- Koku kartuşu tertibatını renkli tabanı görünecek şekilde tutunuz ve kartuşu kadran yuvasında saat yönünün tersine çevirerek çıkarınız.
- Daha sonra kadran yuvası hava temizleyicinin içine yerleştirilebilir.


Gerekli Bakım

- Kartuşu Koku Kartuşu Değişimi bölümünde önerildiği şekilde değiştiriniz.
- Daha fazla bilgi edinmek ve yedek parça satın almak için sharkninja.com.tr adresini ziyaret ediniz.

Belli Bir Süre Sonraki Koku Gücü


- Koku Karşıtı Teknolojisinin yaydığı güzel kokunun yoğunluğu zamanla azalabilir. Ayrıca hiç fark edilir bir kokusu da olmayabilir. Bu doğaldır ve teknolojinin çalışmadığı anlamına gelmez. Sürekli performansı garantilemek için değiştirme talimatlarını izleyiniz.

Not: Koku Karşıtı Teknoloji özelliği tüm Shark HP150 serisi ürünlerde bulunmamaktadır.

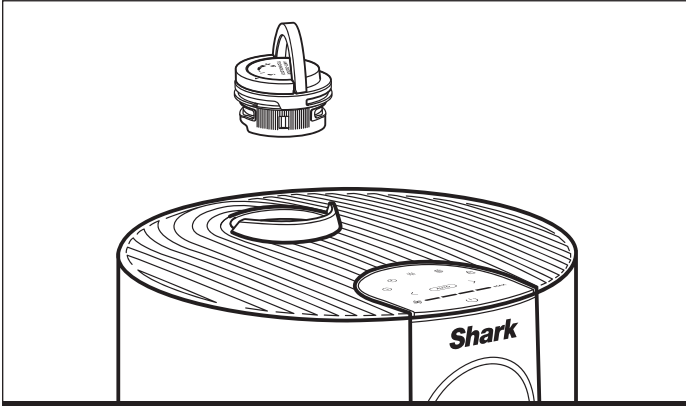


1. KOKU KARTUŞU MONTAJINI ÇIKARINIZ

Kolu yukarı kaldırın ve iki ok hizalanana kadar kadranı saat yönünün tersine çeviriniz. Kadranı hava temizleyiciden çıkarmak için kolu çekiniz.

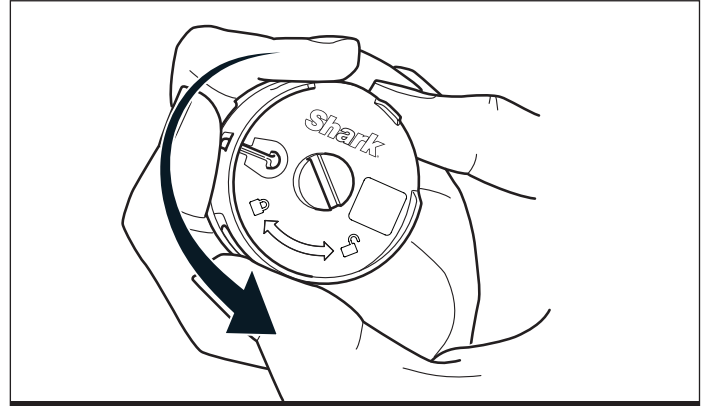


2. ESKİ KOKU KARTUŞUNU ÇIKARINIZ

Kadran yuvasındaki kartuşu saat yönünün tersine döndürün ve kartuşu çıkarmak için çekiniz.

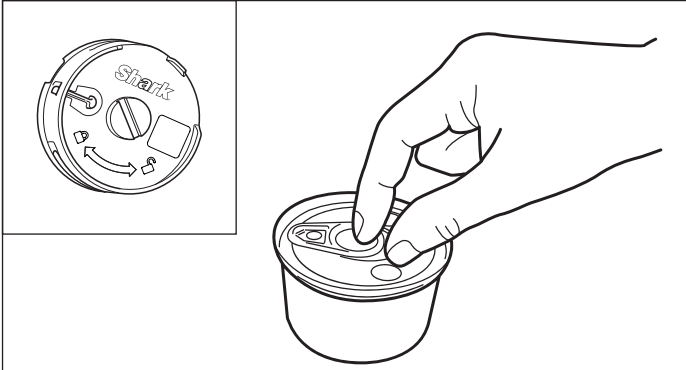


3. YENİ KARTUŞU KUTUDAN ÇIKARINIZ

Yeni koku kartuşunu kapalı ambalajından çıkarınız. Kartuşun ömrünü korumak için, takmaya hazır olana kadar kapalı ambalajında saklayınız.

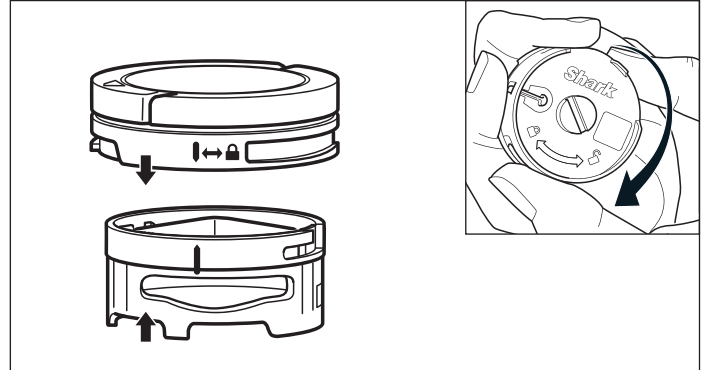


4. YENİ KARTUŞU KADRANA TAKINIZ

Kartuşun yanındaki sarı oku düğme kapağındaki sarı ok ile hizalayınız ve ardından kartuşu kadrana yerleştiriniz. Kartuşu yerine kilitlemek için saat yönünde döndürünüz.

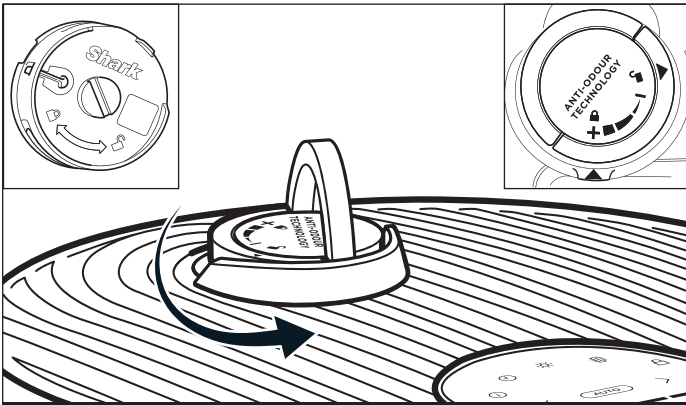

5. KOKU KADRANI MONTAJINI TAKINIZ

Kadran kapağındaki oku hava temizleyicideki ok ile hizalayınız, ardından düğmeyi hava temizleyiciye yeniden yerleştiriniz. Kadranı saat yönünün tersine çevirerek bir yoğunluk ayarına kadar gelene kadar döndürünüz. Yoğunluk ayarını değiştirmek için daha fazla döndürünüz.

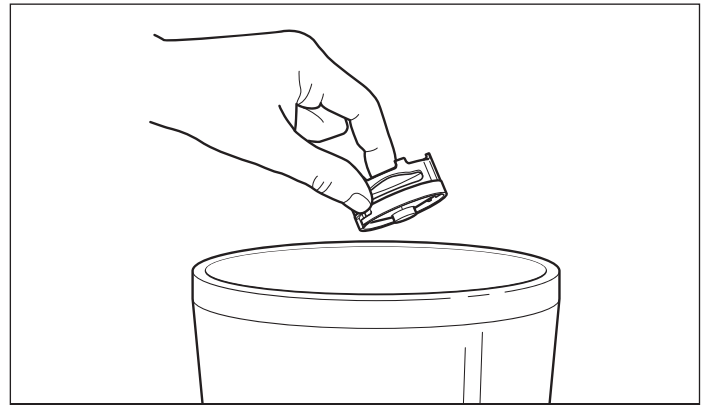

6. KULLANILMIŞ KARTUŞU ATIN

Eski kartuşu çöpe atarak imha ediniz.

Not: Koku kartuşlarının, Koku Karşıtı Teknolojisi performansını en üst düzeye çıkarmak için her 3 ayda bir veya gerektiğinde değiştirilmesi gerekmektedir.

Ev Aksesuarların Sipariş Edilmesi

Ek aksesuarlar ve yedek filtreler için sharkninja.com.tr adresini ziyaret ediniz.



Koku Önleyici Teknoloji Kartuşu

Kötü kokulara karşı koruma sağlayan yedek kartuş, evinizin daha ferah kokmasını sağlar. Hava temizleyicinizde kartuşları her 3 ayda bir veya gerektiğinde değiştirilmesini öneririz. Koku Karşıtı Teknoloji yoğunluk düğmesi ayrı olarak satılmaktadır.

Not: Koku kartuşlarının, Koku Karşıtı Teknolojisi performansını en üst düzeye çıkarmak için her 3 ayda bir veya gerektiğinde değiştirilmesi gerekmektedir.


ÜRETİCİ:

Sharkninja Europe Limited
Tescil numarası: 08492819
1st/2nd Floor Building 3150, Thorpe Park,
Century Way, Leeds, LS15 8ZB Birleşik Krallık

SATICI:

Evtek Küçük Ev Aletleri Sanayi ve
Ticaret Anonim Şirketi
Cumhuriyet Mah. Yeniyol 1 Sokak
Now Bomonti Apt. No:2/12 Şişli/İstanbul

0(850) 433 43 30 (Müşteri Hizmetleri)
0(212) 412 44 50

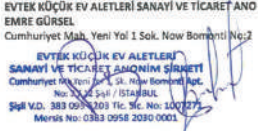

Ürün Garantisi: 2 Yıl

UYARI

1. Garanti süresi, malın teslim tarihinden itibaren başlar ve 2 yıldır. Ürünün garantisini süresince kullanım hataları dışında gerçekleşen deformasyonlarda parçalar ücretsiz değiştirilir.

2. Malın bütün parçaları dahil olmak üzere tamamı garanti kapsamındadır. Ambalajında, etiketinde, tanıtma ve kullanma kılavuzunda, internet portalında ya da reklam ve ilanlarında yer alan özelliklerinden bir veya birden fazlasını taşımayan; satıcı tarafından bildirilen veya teknik düzenlemesinde tespit edilen niteliğe aykırı olan; muadili olan malların kullanım amacını karşılamayan, tüketicinin makul olarak beklediği faydaları azaltan veya ortadan kaldıran maddi, hukuki veya ekonomik eksiklikler içeren mallar da ayıplı olarak kabul edilir.

3. Garanti süresi içerisinde malın ayıplı olduğunun anlaşılması durumunda tüketici malın ayıplı olduğunu öğrendiği tarihten itibaren en kısa sürede Satıcıya bildirimde bulunarak, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 11'inci maddesinde yer alan;

a-Sözleşmeden dönme, b- Satış bedelinden indirim isteme, c- Ücretsiz onarılmasını isteme, ç- Satılanın ayıpsız bir misli ile değiştirilmesini isteme, haklarından birini kullanabilir. Ancak, 6502 sayılı Kanun'un 10. Maddesinin 2. Fıkrası uyarınca tüketicinin sözleşmenin kurulduğu tarihte ayıptan haberdar olduğu veya bu ayıptan haberdar olmasının kendisinden beklendiği hâllerde bu hakların kullanımından söz edilemeyecektir.

4. Tüketicinin bu haklardan ücretsiz onarım hakkını seçmesi durumunda satıcı; işçilik masrafı, değiştirilen parça bedeli ya da başka herhangi bir ad altında hiçbir ücret talep etmeksizin malın onarımını yapmak veya yaptırmakla yükümlüdür. Tüketici ücretsiz onarım hakkını üretici veya ithalatçıya karşı da kullanabilir.

Satıcı, üretici ve ithalatçı tüketicinin bu hakkını kullanmasından müteselsilen sorumludur.

5. Tüketicinin, ücretsiz onarım hakkını kullanması halinde malın;

- Garanti süresi içinde tekrar arızalanması,
- Tamiri için gereken azami sürenin aşılması,
- Tamirinin mümkün olmadığının, yetkili servis istasyonu, satıcı, üretici veya ithalatçı tarafından bir raporla belirlenmesi durumlarında; tüketici malın bedel iadesini, ayıp oranında bedel indirimini veya imkân varsa malın ayıpsız misli ile değiştirilmesini satıcıdan talep edebilir. Satıcı, tüketicinin talebini reddedemez. Bu talebin yerine getirilmemesi durumunda satıcı, üretici ve ithalatçı müteselsilen sorumludur.

6. Malın tamir süresi 20 iş gününü geçemez. Bu süre, garanti süresi içerisinde mala ilişkin arızanın yetkili servis istasyonuna veya satıcıya bildirimi tarihinde, garanti süresi dışında ise malın yetkili servis istasyonuna teslim tarihinden itibaren başlar. Malın arızasının 10 iş günü içerisinde giderilememesi halinde, üretici veya ithalatçı; malın tamiri tamamlanıncaya kadar, benzer özelliklere sahip başka bir malı tüketicinin kullanımına tahsis etmek zorundadır. Malın garanti süresi içerisinde arızalanması durumunda, tamirde geçen süre garanti süresine eklenir.

7. Malın kullanma kılavuzunda yer alan hususlara aykırı kullanılmasından kaynaklanan arızalar garanti kapsamı dışındadır.

8. Kullanım Ömrü: 6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanun ve Satış Sonrası Hizmetler Yönetmeliği uyarınca malın, tüketiciye teslimi tarihinden başlayan 10 yıllık azami kullanım ömrü mevcuttur.

9. Tüketici, garantiden doğan haklarının kullanılması ile ilgili olarak çıkabilecek uyuşmazlıklarda yerleşim yerinin bulunduğu veya tüketici işleminin yapıldığı yerdeki Tüketici Hakem Heyetine veya Tüketici Mahkemesine başvurabilir.

10. Satıcı tarafından bu Garanti Belgesinin verilmemesi durumunda, tüketici Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğüne başvurabilir.

Bir tüketici bir ürünü satın aldığı anda, ürünün kalitesi ile ilgili yasal haklardan (sizin "yasal haklarınız") yararlanır. Shark temizleyicini sharkninja.com.tr adresinden satın aldıysanız, yasal haklarınızı perakendeciniz ve Shark'a karşı talep edebilirsiniz.

Bir ev aleti, özellikle bir Shark hava bakım cihazı, önemli bir yatırım anlamına gelir. Yeni makinenizin mümkün olduğunca uzun süre düzgün çalışması gerekir. Bir ürünle birlikte gelen garanti, önemli bir husustur ve üreticinin ürününe ve üretim kalitesine ne kadar güven duyduğunu yansıtır. Üretici garantisi, yasal haklarınızı etkilemez.

Yeni Shark makineleri ne kadar süreyle garantilidir?

Üretici garantimiz standart olarak satın alma tarihinden itibaren iki yıl sürer.

ÖNEMLİ:

- Shark marka hava bakım ürününüzü sharkninja.com.tr adresi dışında bir yerden aldıysanız lütfen faturanızı saklayınız. Garantinizden faydalanmak için buna ihtiyacınız olacak.
- Shark garantisi sadece Türkiye'de sürekli olarak yaşayan Shark sahiplerine uygulanır.

Shark garantisinin kapsadığı durumlar nelerdir?

Shark makinenizin onarımı veya değiştirilmesi (Shark'ın seçimine bağlı olarak), tüm yedek parçalar ve işçilik dahil.

Shark garantisinin kapsamadığı durumlar nelerdir?

- Normal aşınma ve hasar.
- Kazara oluşan hasarlar veya dikkatsiz kullanım, kötüye kullanım, ihmal, dikkatsiz işlem veya Shark cihazının kullanım kılavuzuna uygun olmayan şekilde kullanımı nedeniyle oluşan arızalar.
- Shark cihazının normal ev kullanımı dışında herhangi bir amaçla kullanılmasından kaynaklanan hasarlar.
- Kullanım talimatlarına uygun olarak monte edilmemiş veya kurulmamış parçaların kullanımı nedeniyle oluşan hasarlar.
- Shark markalı orijinal parçalar olmayan parçalar ve aksesuarların kullanımı nedeniyle oluşan hasarlar.
- Arızalı kurulum (Shark tarafından yapılmayan kurulumlar hariç).
- Shark veya onun temsilcileri dışında yapılan onarımlar veya değişiklikler.

Shark garantisinden nasıl faydalanabilirim?

Müşteri hizmetleri yardım hattımızla 0(850) 433 43 30 numarasından iletişime geçiniz. Hizmet saatleri için lütfen web sitemizi ziyaret ederek 'Bize Ulaşın' bölümüne bakınız. Arama ücretsizdir ve doğrudan bir Shark temsilcisine bağlanabilirsiniz. Ayrıca çevrimiçi destek almak için sharkninja.com.tr adresini ziyaret edebilirsiniz. Shark temsilcisi sizinle bazı sorun giderme adımlarını geçecektir ve eğer ürünün arızalı olduğuna karar verilirse, size ücretsiz olarak bir yedek parça veya arızalı ürünü geri göndermeniz için bir iade etiketi gönderecektir. Arızalı ürünü bize teslim ettiğinizde, size bir yedek parça göndereceğiz. Lütfen ürünü bize iade ederken kutulanması gerektiğini unutmayınız; bu kutu herhangi uygun bir kutu olabilir ve orijinal ambalaj olmak zorunda değildir.

Orijinal Shark yedek parçalarını ve aksesuarlarını nereden satın alabilirim?

Shark yedek parçaları ve aksesuarları, Shark hava bakım cihazınızı geliştiren aynı mühendisler tarafından geliştirilmiştir. Tüm Shark makineleri için yedek parçalar, değiştirme parçaları ve aksesuarların tamamını www.sharkninja.com.tr adresinde bulabilirsiniz. Orijinal olmayan Shark yedek parçalarının kullanımından kaynaklanan hasarların garantiniz kapsamında olmayabileceğini unutmayın.

Servis hizmeti nasıl alınır?

Cihazınızın garanti süresi içinde normal ev koşullarında kullanırken düzgün çalışmaması halinde, ürünün kendiniz tarafından temizliği ve bakımı konusunda yardım için sharkninja.com.tr internet sitesini ziyaret ediniz.

Güncel servis noktalarımıza sharkninja.com.tr/pages/servis-noktalari adresinden erişebilirsiniz.

ÖNEMLİ BİLGİLER

BU BİLGİLERİ KAYDEDİNİZ

Model Numarası: _____
Seri Numarası: _____
Satın Alma Tarihi (Fişinizi Saklayın): _____
Satın Alınan Mağaza: _____

TEKNİK ÖZELLİKLER

Voltaj: 220-240V 50-60Hz
Güç: 26W

İPUCU: Model ve seri numaralarını cihazın altındaki QR kod etiketinde bulabilirsiniz.

PİLLERİN ÇIKARILMASI VE BERTARAFI

Bu ürünün uzaktan kumandası lityum düğme pili kullanır. Pil şarjı bittiğinde, uzaktan kumandadan çıkarılmalı ve geri dönüştürülmelidir. Pili yakmayınız veya gübreye döndürmeyiniz. Lityum pilinizin değiştirilmesi gerektiğinde, yerel yönetmeliklere veya düzenlemelere uygun şekilde bertaraf ediniz veya geri dönüştürünüz. Bazı bölgelerde, kullanılmış lityum pillerin çöp kutusuna veya belediyeye ait katı atık akışına atılması yasadışıdır. Kullanılmış pili yetkili bir geri dönüşüm merkezine veya geri dönüşüm için satıcıya teslim ediniz. Kullanılmış pili teslim edebileceğiniz yer hakkında bilgi almak için yerel geri dönüşüm merkezinizle iletişime geçiniz.

LÜTFEN DİKKATLİCE OKUYUNUZ VE GELECEKTE BAKMAK İÇİN SAKLAYINIZ.

Bu Kullanım Kılavuzu, yeni Shark® Hava Temizleyicinizin tam olarak anlaşılmasına yardımcı olmak için tasarlanmıştır.

Shark Ninja Europe Limited,
3150 Century Way,
Thorpe Park, Leeds,
LS15 8ZB, BK

+44(0)8008620453
www.sharkclean.co.uk

Evtek Küçük Ev Aletleri Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi
Cumhuriyet Mah. Yeniol 1 Sokak
Now Bomonti Apt. No:2/12 Şişli/İstanbul

0(850) 433 43 30 (Müşteri Hizmetleri)
0(212) 412 44 50

Görseller, gerçek ürünün farklı olabilir. Ürünlerimizi sürekli olarak geliştirmeye çalıştığımızdan burada belirtilen özellikler önceden haber verilmeden değiştirilebilir.