

Steel Singer Drive User Manual



Reissue Series

安全上のご注意

- 表示された電圧でご使用ください。表示以外の場合、火災、感電、破損の原因になります。
- 本機の裏ぶたやカバーを開けたり、分解、改造をしないでください。火災、感電、破損の原因になります。修理はお買い上げの販売店にお問い合わせください。
- 本機は湿気の多い環境、高い温度の場所、日光が直接あたる場所での使用は避けてください。
- 長い時間使用しない場合は接続を外してください。
- 火災、地震、第三者による行為、その他の事故、お客様の故意または過失、誤用、その他異常な条件下での使用による損害に関して、当社は一切責任を負いません。
- 本製品は FCC 規制パート 15 によるクラス B デジタル製品の制限に準拠しています。このため本製品の操作を行う際には、以下の 2 つの条件に従います。
 - (1) 本機器が有害な電波障害の原因となる可能性はないこと。
 - (2) 不本意な操作による電波障害を含む何らかの電波障害を本製品が受けた場合、それを受け入れなければならないこと。


本取扱説明書は大切に保管してください。

※ 他社メーカーの商標は、サウンドモデリングされたトーンを表現するための参考としてのみ使用されています。各社の商標または登録商標であり、NUXと関係するものではありません。

Steel Singer Drive ペダルは、カリフォルニアの有名なブティックアンプのトーンキャラクターを持つオーバードライブペダル。非常にスムーズなハイエンドと甘いミッドレンジを持ち、メインのオーバードライブとして、また、ギターアンプと組み合わせても暖かくナチュラルなチューブオーバードライブトーンを提供します。

- Overview**
- Pure Analog Circuit
 - Warm and Natural Tube Overdrive Tone
 - True-bypass Hardware Switching


各部の機能と名称

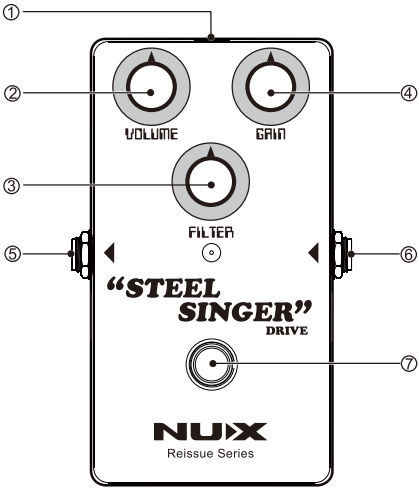

- 1. POWER Jack**
9V、センターマイナスのパワーサプライ(ACアダプター)を接続。300mA以上を推奨します。NUX ACD-006A アダプターの使用をお勧めします。
- 2. VOLUME Knob**
アウトプットレベル（音量）を調整します。
- 3. FILTER Knob**
高音域を調整します。
- 4. GAIN Knob**
歪み量を調整します。
- 5. OUTPUT Jack**
アンプ側のケーブルを接続します。（出力）
- 6. INPUT Jack**
ギター側のケーブルを接続します。（入力）
このジャックに差し込むとペダルの電源がONになります。使用しない時はケーブルを抜いてください。
- 7. ON/OFF Switch**
エフェクトのON/OFFを切り替えます。

電池での使用

Steel Singer Drive は電池（006P型9V）でも使用が可能です。スナップコードに電池を接続し、バッテリーを収納します。電池が少なくなると音が変わってきます。新しい電池に交換してください。
INPUT Jack にプラグが接続されていると電池を消耗しますので、使用しない時はプラグを抜いてください。
消費電力が比較的高いため、ACアダプターでの使用をお勧めします。

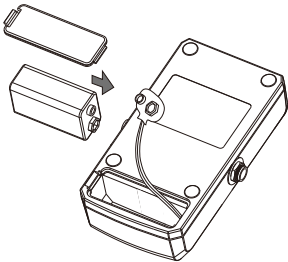

製品仕様

※ 仕様は予告なく変更となる場合があります。

Input impedance: 1M Ohms
Output impedance: 10K Ohms
Current draw: < 20 mA
Power: 9V battery or external AC adaptor delivering 9V DC regulated minimum 300mA
Dimensions: 121(L) X 77(W) X 48(D) mm
Weight: 230g
付属品: 取扱説明書（本紙）

www.nuxefx.com
Made in China